

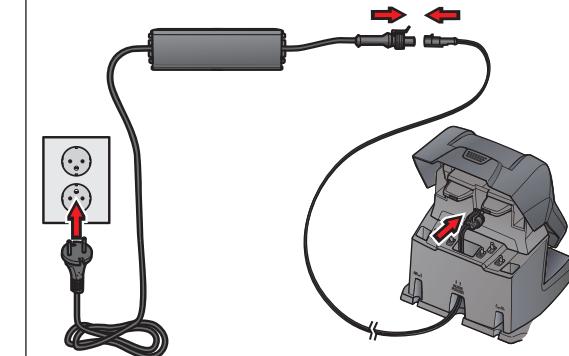
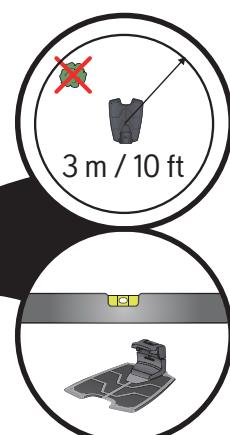
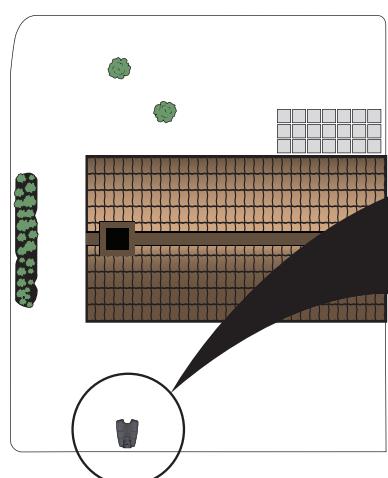


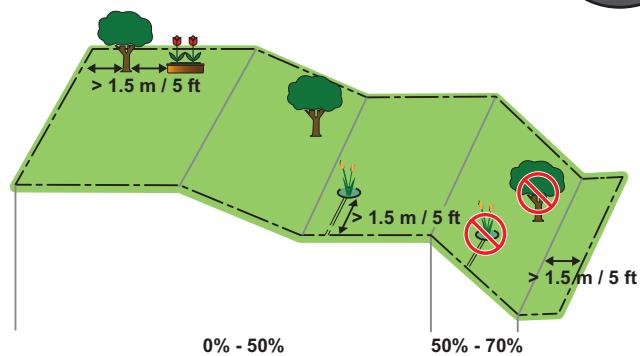

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО KIIRKASUTUSJUHEND ĪSĀ PAMĀCĪBA TRUMPOJI INSTRUKCIJA

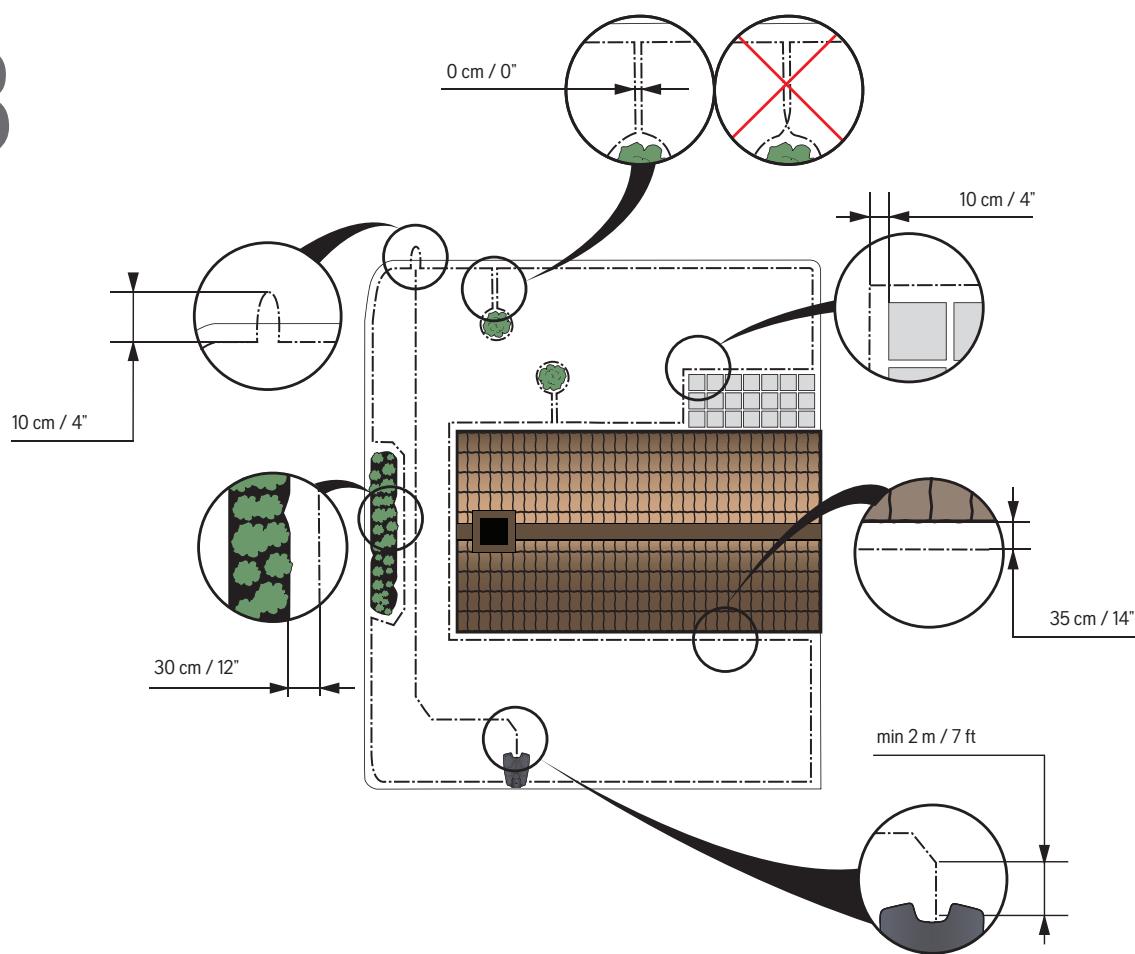

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD

**A****B**



ru

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

A Установка и подсоединение зарядной станции

1. Установите зарядную станцию на относительно ровной поверхности в центре скашиваемой площади, оставив достаточное пространство перед зарядной станцией.
2. Подсоедините кабель низкого напряжения источника питания к зарядной станции и источнику питания.
3. Подсоедините источник питания к штепсельной розетке напряжением 100–240 В.
4. Поместите газонокосилку-робота на зарядную станцию, чтобы аккумулятор заряжался, пока вы прокладываете ограничительный провод. Запустите изделие.

B Размещение ограничительного и направляющего провода

1. Проложите ограничительный провод так, чтобы он образовал петлю по периметру рабочей зоны. Минимальное расстояние до препятствий и отделенных участков см. на рисунке В.
2. Сделайте монтажную петлю для подключения направляющего провода.
3. Проведите направляющий провод к точке на ограничительном контуре, где должно быть сделано соединение. Избегайте прокладывать провод в герметичных углах.

C Подсоединение ограничительного и направляющего провода

1. Узкие проходы во дворах затрудняют для газонокосилки-робота поиск зарядной станции. Газонокосилку-робота можно увести на большое удаление от станции с помощью направляюще-го провода. Направляющий провод также помогает газонокосилке-роботу быстро найти заряд-ную станцию.
2. Протяните направляющий шнур под зарядной станцией и не менее чем на 2 метра по прямой от передней части зарядной станции.
3. Раскройте соединитель и поместите провода в пазы соединителя.
4. Сожмите соединители друг с другом с помощью плоскогубцев.
5. Отрежьте излишки провода. Отрежьте 1–2 см над соединителями.
6. Прижмите соединители к контактным выводам, отмеченным AL (левый) и AR (правый), на зарядной станции. Важно, чтобы правый провод был подсоединен к правому контактному штырю, а левый провод — к левому контактному штырю.
7. Подключите соединитель к контактному штырю на зарядной станции, который имеет маркировку G1. Используйте тот же подход для дополнительного направляющего провода.

D Подсоединение направляющего провода к ограничительному проводу

1. Отрежьте ограничительный провод кусачками в центре петли, которая была сделана в п. В.2.
2. Соедините направляющий и ограничительный провода с помощью соответствующих соединительных муфт. Сожмите соединители до упора с помощью клещей.

Запуск и остановка

ЗАПУСК

1. Нажмите кнопку **START**.
2. Нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.**.
3. Войдите в приложение Automower® Connect и выполните приведенные инструкции.

ОСТАНОВКА

Нажмите кнопку **STOP**.

Настройка газонокосилки-робота в соответствии с размерами газона

Результаты кошения зависят от времени работы газонокосилки. Настройте время кошения газона в соответствии с размерами вашего участка с помощью функции *Расписание*. Определите, в какое время дня должна работать газонокосилка-робот.

Используйте функцию *Таймер погоды*, чтобы газонокосилка-робот автоматически регулировала время работы с учетом скорости роста травы.

Техническое обслуживание

- Перед выполнением каких-либо работ с шасси газонокосилки-робота (например, по очистке или замене ножей) нажмите кнопку **ВКЛ./ВЫКЛ.** и удерживайте ее в таком положении в течение 3 секунд, чтобы отключить изделие. Убедитесь, что индикатор на кнопке не горит. Для наиболее эффективного кошения газона следует регулярно производить замену ножей.
- Запрещается использовать мойку высокого давления или проточную воду для очистки газонокосилки-робота. Категорически запрещается использовать для очистки растворители. Очистите изделие щеткой.
- В случае риска грозы следует отсоединить все соединения с зарядной станцией (питание, ограничительный провод и направляющий провод).
- Перед помещением батареи на зимнее хранение следует полностью ее зарядить.

Дополнительные сведения и инструкции доступны в полной версии руководства по эксплуатации в приложении Automower® Connect и на веб-сайте www.husqvarna.com



et

KIIRKASUTUSJUHEND

A Laadimisjaama paigaldamine ja ühendamine

1. Asetage laadimisjaam tööpiirkonna keskele, nii et selle ees oleks palju vaba ruumi ja see asuks suhteliselt horisontaalsel pinnal.
2. Ühendage toiteallika madala pinge kaabel laadimisjaama ja toiteallikaga.
3. Ühendage toiteallikas 100-240 V seinakontakti.
4. Aseta robotniiduk laadimisjaama, etaku saaks seni laadida, kuni paigaldatavate piirdekaabli ja juhtkaabli ühendamiseks.

B Piirde- ja juhtkaabli paigaldamine

1. Paigalda piirdekaabel nii, et see moodustaks kogu tööpiirkonna ümber ringi. Vähimaid vahemaid takistusteta ja saartega vt joonisel B.
2. Moodustage aas kohta, kuhu hiljem ühendatakse juhtkaabel.
3. Viige juhtkaabel piirderingi sellesse punkti, kuhu tehakse ühendus. Vältige kaabli paigaldamist teravnurkade all.

C Piirde- ja juhtkaabli ühendamine

1. Kitsad käigud aias muudavad laadimisjaama leidmise robotniiduki jaoks raskeks. Robotniidukit saab juhtida aia kaugematesse osadesse juhtkaabli abil. Lisaks aitab juhtkaabel robotniidukil kiiresti laadimisjaama leida.
2. Paigaldage juhtkaabel laadimisjaama alla ja vähemalt 2 meetrit sirgelt laadimisjaama esiservast välja.
3. Avage konnektor ja asetage kaabli otsad mõlemale konnektori süvenditesse.
4. Vajutage konnektorid tangide abil kokku.
5. Lõigake üleliigne piirdekaabel ära. Lõigake konnektoritest 1 kuni 2 cm kauguselt.
6. Ühendage konnektorid laadimisjaamal olevatele kontaktklemmidega, mis on tähistatud kirjadega AL (vasakpoolne) ja AR (parempoolne). Oluline on järgida, et parempoolne kaabel on parempoolse klemmi küljes ja vasakpoolne kaabel vasakpoolse klemmi küljes
7. Ühenda konnektor laadimisjaama kontaktklemmiga, millel on tähis G1. Kasuta sama lähenemist ka lisajuhtkaabli puhul.

D Juhtkaabli ühendamine piirdekaabliga

1. Lõigake piirdekaabel trossilöökuringa läbi selle aasa keskelt, mis moodustati punktis B.2.
2. Ühendage juhtkaabel piirdekaabliga, kasutades komplektis olevaid muhve. Vajutage muhvid kullinokk-tangide abil täielikult kokku.

Käivitamine ja seisamine

KÄIVITAMINE

1. Vajutage nuppu **START**.
2. Vajutage nuppu **ON/OFF**.
3. Logi sisse rakendusse Automower® Connect ja järgige juhiseid.

SEISKAMINE

Vajutage nuppu **STOP**.

Robotniiduki reguleerimine vastavalt teie muruplatzi suurusele

Niitmistulemused sõltuvad niitmisaajast. Seadistage niitmisaeg vastavalt oma aiale, kasutades funktsiooni Ajakava. Teie määrate, millisel kellaajal robotniiduk peab töötama.

Saate kasutada funktsiooni *Ilmataimer*, et niiduk reguleeriks niitmisaega automaatselt muru kasvamise järgi.

Hooldamine

- Vajuta nuppu **ON/OFF** 3 sekundit, et toode välja lülitada ja kontrolli, et märgutuli nupul ei põleks enne, kui töö robotniiduki raamil, nt puhastamine või terade asendamine, on lõpetatud. Parima niitmistulemuse saavutamiseks tuleb terasid regulaarselt vahetada.
- Ära mitte kunagi kasuta robotniiduki puhastamiseks körgsurvepesurit või voolavat vett. Ärge mitte kunagi kasutage puhastamiseks lahusteid. Puhasta toodet harjaga.
- Äikesetormiohu korral tuleb kõik laadimisjaama ühendused (toide, piirde- ja juhtkaabel) lahti ühendada.
- Enne aku hoiundamist talveperioodiks tuleb see hooaja lõppedes täielikult täis laadida.

Lisateabe ja juhised leiad täielikust kasutusjuhendist, mis on saadaval rakenduses Automower® Connect või Husqvarna veebisaidil www.husqvarna.com



ĪSĀ PAMĀCĪBA

A Uzlādes stacijas izvietošana un pieslēgšana

- Uzlādēšanas staciju novietojiet darba zonas vidū uz horizontālas virsmas tā, lai tās priekšpusē paliktu daudz brīvas vietas.
- Savienojet strāvas padeves zemā sprieguma kabeli ar uzlādes staciju un strāvas padevi.
- Savienojet strāvas padevi ar 100-240 V sienas kontaktligzdu.
- Kamēr izklājat norobežojošo vadu, novietojiet robotizēto zāles plāvēju uzlādes stacijā, lai uzlādētu tā akumulatoru. ledarbiniet produktu.

B Ierobežojošā vada un virzošā vada izvietošana

- Izklājiet norobežojošo vadu tā, lai tas veidotu loku ap darba vietu. Prasības minimālajam attālumam līdz šķēršļiem un salām skatiet B attēlā.
- Atstājiet cilpu tajā vietā, kur vēlāk pieslēgsiet virzošo vadu.
- Izklājiet virzošo vadu līdz tai ierobežojošā vada vietai, kura būs jāsavieno. Neizklājiet vadu lauzītā līnijā.

C Ierobežojošā vada un virzošā vada savienošana

- Ja dārza ir šauri celiņi, robotizētajam zāles plāvējam ir grūti atrast uzlādes iekārtu. Robotizēto zāles plāvēju var vadīt uz attālām dārza vietām, izmantojot virzošos vadus. Virzošais vads arī palīdz robotizētajam zāles plāvējam ātri atrast uzlādes iekārtu.
- Izvietojiet virzošo vadu zem uzlādes stacijas un vismaz 2 metrus taisni no uzlādes stacijas priekšējās malas.
- Atveriet savienotājus un ievietojiet vada galus katrā savienotāja kontakta.
- Ar knīpstangām saspiediet vienu savienotāju ar otru.
- Nogrieziet atlikušos ierobežojošā vada galus. Grieziet 1-2 cm attālumā no savienotājiem.
- Spiediet savienotājus uz uzlādes stacijas kontakttapas, kas apzīmēta ar AL (kreisā puse) un AR (labā puse). Ir svarīgi, lai labās puses vada gals tiktu pieslēgts pie labās puses kontakta, bet kreisais — pie kreisā kontakta
- Pieslēdziet savienotāju pie uzlādes stacijas kontakttapas, kas apzīmēta ar G1. Tāpat rīkojieties ar papildu virzošo vadu.

D Virzošā vada un ierobežojošā vada savienošana

- Ar stieplu šķērēm pārgrieziet ierobežojošo vadu cilpiņas vidusdalā, kuru izveide aprakstīta B.2 punktā.
- Izmantojot pievienotās uzmaivas, savienojet virzošo vadu ar ierobežojošo vadu. Ar gumijas knaiblēm saspiediet kopā savienotājus.

Iedarbināšana un apstādināšana

IEDARBINĀŠANA

- Nospiediet pogu **START**.
- Nospiediet pogu **ON/OFF**.
- Piesakieties lietotnē Automower® Connect un izpildiet norādījumus.

APSTĀDINĀŠANA

Nospiediet pogu **STOP**.

Robotizētā zāles plāvēja regulēšana atbilstoši zāliena lielumam

Plaušanas rezultāti ir atkarīgi no plaušanas laika. Izmantojot funkciju *Darba laiks*, iestatiet zāliena platībai atbilstošu plaušanas laiku. Jums ir jānosaka dienas laiki, kad jādarbojas robotizētajam zāles plāvējam.

Izmantojiet funkciju *Laikapstāklu taimeris*, un robotizētais zāles plāvējs automātiski pielāgos plaušanas laiku zāles augšanai.

Tehniskā apkope

- Pirms veicat jebkādus darbus ar robotizētā zāles plāvēja šasiju, piemēram, nažu tīrišanu vai maiņu, nospiediet pogu **ON/OFF** un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai pilnībā izslēgtu produktu, un pārbaudiet, vai pogas indikatora lampa nedeg. Lai panāktu labāko plaušanas rezultātu, regulāri mainiet nažus.
- Nekādā gadījumā robotizētā zāles plāvēja tīrišanai neizmantojiet augstspiediena mazgātāju. Tīrišanai nedrīkst izmantot šķidinātājus. Notīriet izstrādājumu ar birstīti vai tekošu ūdeni no ūdens šķūtenes.
- Visi savienojumi ar uzlādes staciju (barošanas bloks, ierobežojošais vads un virzošais vads) ir jāatvieno, ja tiek prognozēts pērkona negaiss.
- Sezonas beigās pirms ziemas uzglabāšanas uzlādējiet akumulatoru pilnībā.

Papildinformāciju un instrukcijas skatiet pilnajā lietotāja rokasgrāmatā lietotnē Automower® Connect vai tīmekļa vietnē www.husqvarna.com



lt

TRUMPOJI INSTRUKCIJA

A Įkrovimo stoties pastatymas ir prijungimas

1. Įkrovimo stotį pastatykite darbo zonas viduryje ant kuo horizontalesnio paviršiaus taip, kad priešais ją liktų daug atviros erdvės.
2. Maitinimo žemos įtampos kabeliu įkrovimo stotį sujunkite su maitinimo tinklu.
3. Ijunkite maitinimo kabelį į 100-240 V elektros lizdą.
4. Kol klosite kontūro kabelį, robotą vejapjovę palikite įkrovimo stotyje įkrauti bateriją. Nuspauskite **JUNGTI / IŠJUNGTI** mygtuką ir laikykite nuspaudę 3 sekundes, kad įsitikintumėte, jog ant mygtuko esanti indikatoriaus lempa šviečia.

B Kontūro kabelio ir gido kabelio klojimas

1. Paklokite kontūro kabelį taip, kad jis apjuostų darbo zoną.
2. Palikite kilpą toje vietoje, kur vėliau prijungsite gido kabelį.
3. Nutieskite gido kabelį iki tos kontūro kabelio vietas, kur reikės sujungti. Netieskite kabelio laužytą linija.

C Kontūro kabelio ir gido kabelio prijungimas

1. Jeigu kieme yra siaurų pravažiavimų, robotui vejapjovei sunku surasti įkrovimo stotį. Į nutolusias kiemo vietas robotą vejapjovę gali nuvesti gido kabelis. Be to, gido kabelis padeda robotui vejapjovei greitai surasti įkrovimo stotį.
2. Gido kabelį paklokite po įkrovimo stotimi ir bent 2 metrus tiesiai nuo priekinio įkrovimo stoties krašto.
3. Atidarykite jungtis ir kabelio galus įkiškite į kiekvienos jungties išėmas.
4. Replēmis suspauskite vieną jungtį su kita.
5. Likusių kontūro kabelio galiukus nukirkite. Kirpkite 1–2 cm atstumu nuo jungčių.
6. Prijunkite jungtis prie įkrovimo stoties kontaktų gnybtų, pažymėtų AL (kairioji) ir AR (dešinioji). Svarbu dešinijį kontūro kabelio galą prijungti prie dešiniojo kontaktinio išvado, o kairijį – prie kairiojo išvado.
7. Jungtį prijunkite prie įkrovimo stoties kontaktinio išvado, pažymėto „G1“ (gidas).

D Gido kabelio prijungimas prie kontūro kabelio

1. Vielos žirklėmis perkirpkite kontūro kabelį kilpos, padarytos pagal B.2 punktą, viduryje.
2. Pridedamomis jungiamosiomis movomis prijunkite gido kabelį prie kontūro kabelio. Movas visiškai suspauskite universaliomis replēmis.

Paleidimas ir sustabdymas

PALEIDIMAS

1. Atidarykite gaubtą ir paspauskite **STOP** mygtuką.
2. Nuspauskite **JUNGTI / IŠJUNGTI** mygtuką ir laikykite nuspaudę 3 sekundes Kai tai atliekate pirmą kartą, pradedate paleidimo seką, kurios metu be kitų procedūrų pasirenkate ir keturių skaitmenų PIN kodą.
3. Paspauskite **START**(užvedimo) mygtuką ir uždarykite gaubtą.

STABDYMAS

Paspauskite **STOP** mygtuką.

Roboto vejapjovės nustatymas pagal vejos dydi

Pjovimo rezultatai priklauso nuo pjovimo laiko. Norėdami sureguliuoti pjovimo laiką pagal savo kiemą naudokite grafiko funkciją. Jūs nusprenzdžiate, kuriuo laiku per dieną robotas vejapjovė turi dirbti.

Oro laikmačio funkcija leidžia robotui vejapjovei automatiškai sureguliuoti pjovimo laiką pagal žolés augimą.


Priežiūra

- Nuspauskite **JUNGTI / IŠJUNGTI** mygtuką ir laikykite nuspaudę 3 sekundes, kad išjungtumėte gaminį ir patikrinkite, ar mygtuko indikatoriaus lemputė nešviečia prieš atlikdami bet kokius darbus su robotu vejapjovės važiuokle, pavyzdžiui, valydami ar keisdami peilius. Norint tinkamai nupjauti žolę, reikia reguliarai keisti peilius.
- Niekada roboto vejapjovės neplaukite aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Niekada nevalykite tirpikliais. Valykite gaminį šepetėliu arba tekančiu vandeniu iš žarnos.
- Jeigu artėja audra su perkūnija, reikia atjungti visas įkrovimo stoties jungtis (maitinimo tinklo, kontūro kabelio ir gido kabelio).
- Baterija turi būti visiškai įkrauta sezono pabaigoje prieš laikymą žiemą.



*Jei reikia daugiau informacijos ir instrukcijų,
skaičykite visą naudojimo instrukciją
www.husqvarna.com.*





C

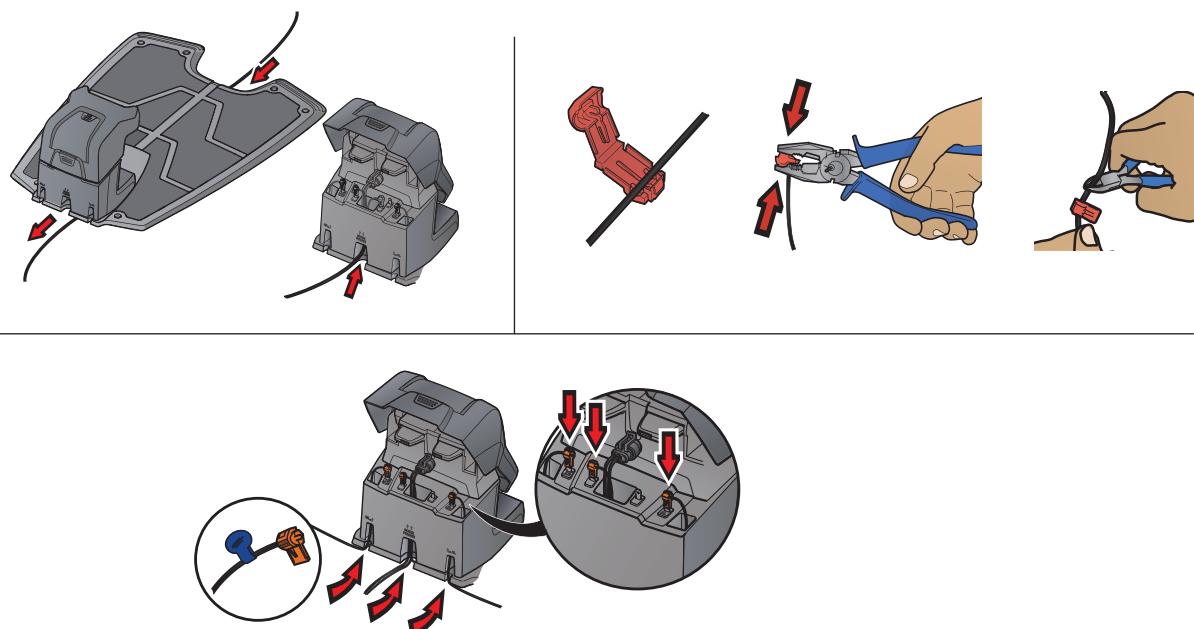

D

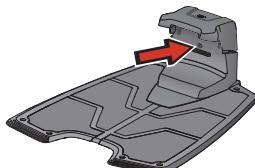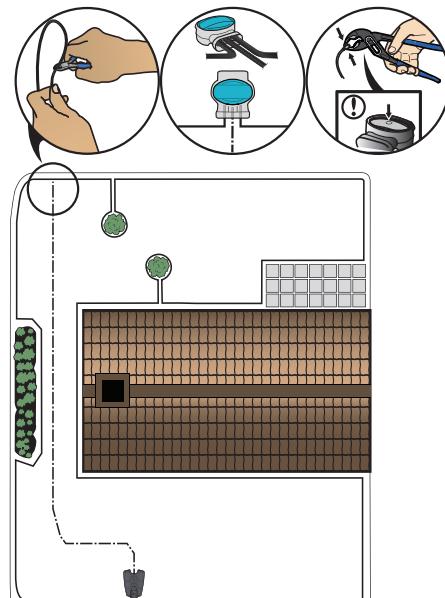

Постоянно горит зеленый индикатор Хороший сигнал ограничительного контура.	Püsivalt põlev roheline tuli Hea piirderingi signaal.	Nemainigi degoša zaļā gaisma Labs ierobežojošā loka signāls.	Nepārtraukta zaļā gaisma Tinkamas kontūro kabelio signalas.
Мигает зеленый индикатор Активирован ЭКО режим.	Vilkuv roheline tuli Sisse on lülitatud säästurežiim.	Mirgojoša zaļā gaisma Ir aktivizēts EKO režīms.	Mirkсinti žalia šviesa I Jungtas ECO režimas.
Мигает синий индикатор Неисправность ограничительного контура.	Vilkuv sinine tuli Ilmnendun on piirderingi viga.	Mirgojoša zila gaisma Klūdaina ierobežojošā loka darbība.	Mirkсintis mélynas diodas Kontūro kabelio netinkamas veikimas.
Мигает красный индикатор Неисправность антенны зарядной станции.	Vilkuv punane tuli Ilmnendun on laadimisjaama antenni rike.	Mirgojoša sarkana gaisma Uzlādēs iekārtas antenas klūdaina darbība.	Mirkсinti raudona šviesa Ijkrovimo stoties antenos gedimas.
Постоянно горит красный индикатор Ошибка в печатной плате или неподходящий источник питания в зарядной станции. Неисправность устраняется специалистом официального сервисного центра.	Püsivalt põlev punane tuli Viga laadimisjaama trükkplaadis või laadimisjaama vale toide. Vea peab kõrvaldamata volitatud hooldustehnik.	Pastāvīgi degoša sarkanā gaisma Bojājums shēmas platē vai nepiemērota barošana uzlādes stacijā. Bojājumus drīkst novērst autorizētā servisa centra pārstāvis.	Šviečiantis raudonas diodas Grandinēs plokštēs gedimas arba netinkamas maitinimo šaltinis ijkrovimo stotyje. Gedimā turi taisytī galiošās techninēs priežūros specialistas.

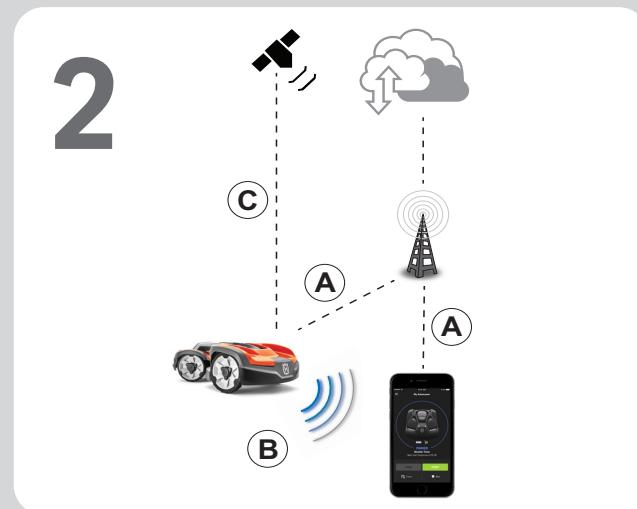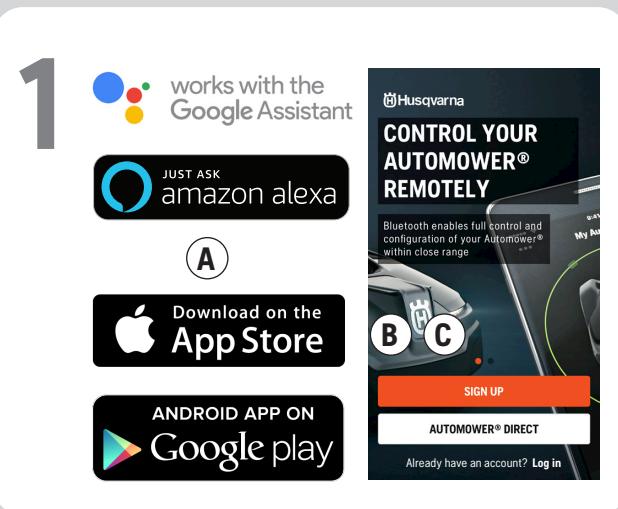

1. Automower® Connect

- A. Загрузите приложение Automower® Connect через AppStore или GooglePlay.
- B. Зарегистрируйтесь и укажите адрес электронной почты и пароль для создания учетной записи Husqvarna.
- C. Войдите в свою учетную запись Husqvarna в приложении.
- D. Выберите "Мои газонокосилки" в приложении Automower® Connect, а затем нажмите значок плюса (+).
- E. Следуйте инструкциям в приложении.

2. Соединение

- A. Сотовая связь дальнего действия .
- B. Беспроводная связь короткого действия Bluetooth® .
- C. Отслеживание устройств (GPS).

1. Automower® Connect

- A. Laadige rakendus Automower® Connect alla AppStore'ist või Google Playst.
- B. Registreeruge ja määrake meiliaadress ja parool, et luua Husqvarna konto.
- C. Logige rakenduses sisse oma Husqvarna kontole.
- D. Tehke rakenduses Automower® Connect valik Minu niidukid ja valige seejärel plussmärk (+).
- E. Järgige rakenduse juhiseid.

2. Ühendatavus

- A. Mobiilkaugside.
- B. Bluetooth®-lähiühenduvus.
- C. Seadme jälgimine (GPS).

1. Automower® Connect

- A. Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect veikalā AppStore vai GooglePlay.
- B. Reģistrējieties un norādīt e-pasta adresi un paroli, lai izveidotu Husqvarna kontu.
- C. Piesakieties savā Husqvarna kontā lietotnē.
- D. Atlasiet Mani zāles plāvēji lietotnē Automower® Connect un pēc tam atlasiet pluszīmi (+).
- E. Izpildiet lietotnē redzamos norādījumus.

2. Savienojamība

- A. Liela diapazona mobilo sakaru savienojumi.
- B. Neliela diapazona Bluetooth® savienojumi.
- C. Ierīču izsekošana (GPS).

1. Automower® Connect

- A. „Automower® Connect“ programēlē atsisiųskite iš „AppStore“ arba „GooglePlay“.
- B. Prisiregistrokite ir nurodykite el. pašto adresā ir slaptažodži, kad sukurumēte „Husqvarna“ paskyrą.
- C. Prisijunkite prie „Husqvarna“ paskyros programēlēje.
- D. V „Automower® Connect“ programēlēje pasirinkite Mano robotai, tada pasirinkite pliuso simbolj (+).
- E. Vykdykite programēlēje pateikiamus nurodymus.

2. Ryšys

- A. Didelio atstumo mobilusis ryšys.
- B. L Mažo atstumo „Bluetooth®“ ryšys.
- C. Įrenginio stebėjimas (GPS).

AUTOMOWER® – ТОРГОВАЯ МАРКА КОМПАНИИ HUSQVARNA AB. © 2021
HUSQVARNA. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
AUTOMOWER® ON KAUBAMÄRK. MIS KUULUB HUSQVARNA AB-LE. AUTORIÖGLUS
© 2021 HUSQVARNA. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.
AUTOMOWER® IR. HUSQVARNA AB PREČU ZĪME. AUTORTIESĪBAS © 2021
HUSQVARNA. VISAS TIESĪBAS IR AIZSARGĀTAS.
AUTOMOWER® YRA „HUSQVARNA AB“ PREKES ŽENKLAS. AUTORIAUS TEISĒS ©
2021 HUSQVARNA. VISOS TEISĒS SAUGOMOS.

www.husqvarna.com

1142323-40



2021-01-29


Husqvarna