




Husqvarna®

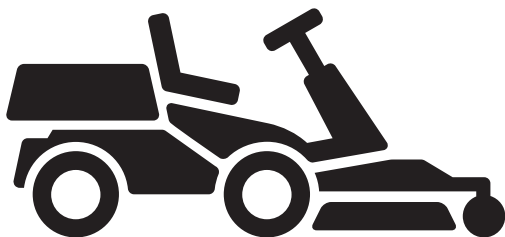

R 419TsX AWD, R 420TsX AWD

ET	Kasutusjuhend	2-40
LV	Lietošanas pamācība	41-81
LT	Operatoriaus vadovas	82-121
JA	取扱説明書	122-161

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	35
Ohutus.....	9	Tehnilised andmed.....	37
Kokkupanek.....	14	Hooldus.....	39
Töö.....	15	Garantii.....	39
Hooldamine.....	19	EÜ vastavusdeklaratsioon.....	40
Veaotsing.....	32	Registreeritud kaubamärgid.....	40

Sissejuhatus

Tarne-eelne ülevaatus ja tootenumbriid

Märkus: Sellele seadmele on tehtud tarne-eelne ülevaatus. Edasimüüja peab teile andma allkirjastatud tarne-eelse ülevaatusdokumendi koopia.

Hooldustöökoja kontaktandmed:	
See kasutusjuhend kuulub toote juurde, mille tootenumber/seerianumber on:	
/	
Mootor:	
Ülekanne:	

Toote kirjeldus

R 419TsX AWD ja R 420TsX AWD on traktor-muruniidukid. Edasisõidu ja tagurdamise pedaalid võimaldavad reguleerida kiirust sujuvalt. Mudelitel R 419TsX AWD ja R 420TsX AWD täisvedu (AWD) ning tunniarvesti, mis näitab seda, kui mitu tundi on kasutaja toodet kasutanud. Toodetel on esituled, hoiuala ja haakesead. Tooteid kasutatakse BioClipiga Combi-lõikeosaga.

Kasutusotstarve


Toode on mõeldud muru niitmiseks lagedatel ja tasastel aladel elamupiirkondades ja aedades. Lisatarvikute

paigaldamisel saab toodet kasutada ka muude tööde tegemiseks. Lisateabe saamiseks olemasolevate lisatarvikute kohta pöörduge Husqvarna edasimüüja poole.

Kindlustage oma seade.


Kindlustage kindlasti oma uus seade. Küsimuste korral pöörduge kindlustusseltsi poole. Soovitame sõlmida täiskindlustuslepingu, mis katab kolmandad osapooled, tulekahju, kahjustused, varguse ja hüvitamise.

Seadme tutvustus

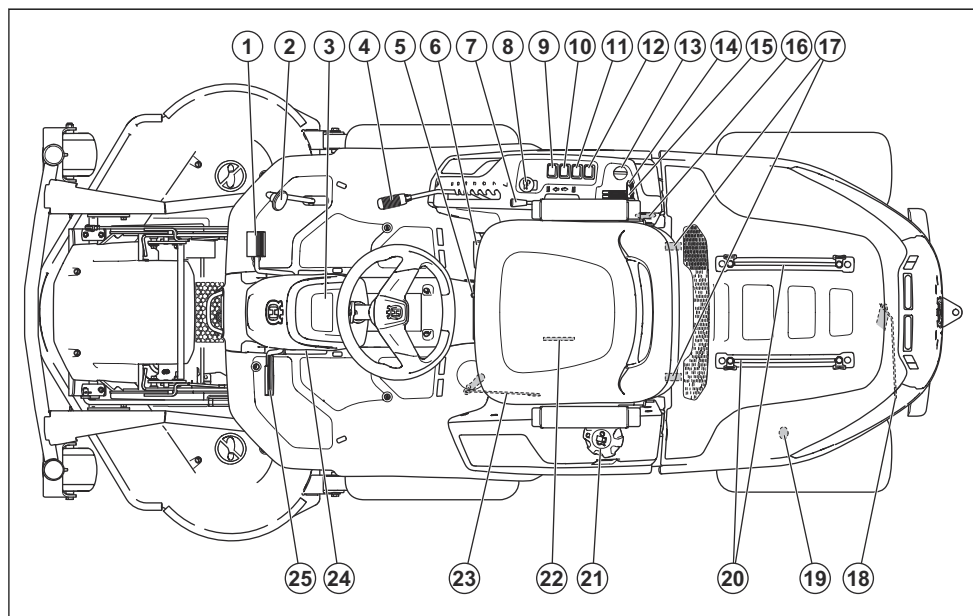

- | | |
|---|---|
| 1. Edasikäigu pedaal | 14. Seguklapi hoob |
| 2. Tagasikäigu pedaal | 15. Õhuklapi hoob, R 420TsX AWD |
| 3. Ekraan | 16. 12 V pistikupesa |
| 4. Lõikekõrguse hoob | 17. Mootorikatte klambrid |
| 5. Istme reguleerimishoob | 18. Tagatelje veofunktsiooni sisse- ja väljalülitamise hoob |
| 6. Massiülekande hoob | 19. Tagumine pistikupesa 12 V |
| 7. Lõikeosa tõstehoob | 20. Hoiuala reelingud |
| 8. PTO-nupp | 21. Kütusepaagi kork |
| 9. Tagumise pistikupesa funktsioonilüliti | 22. Skannitavate koodidega mudelietikett |
| 10. Tagumise pistikupesa toitelüliti | 23. Esitelje veofunktsiooni sisse- ja väljalülitamise hoob |
| 11. Parempoolsel juhtpaneelil asuva pistikupesa toitelüliti | 24. Seisupiduri lukustusnupp |
| 12. Esitulede toitelüliti | 25. Seisupidur ja sõidupiduri pedaal |
| 13. Süütevõti | |

Elektrisüsteemi ülevaade

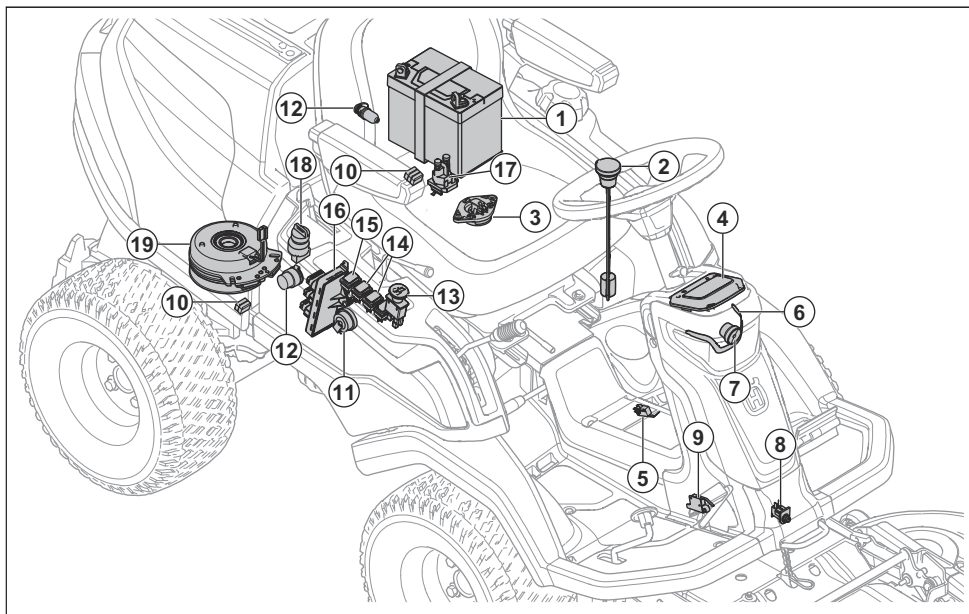

1. Aku
2. Kütuseandur
3. Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)
4. Ekraan
5. Andurhoob
6. Töötuli
7. Kaugtuli
8. Lõikeosa andur
9. Mikrolüliti, seisupidur
10. Kaitsmed
11. Sumisti
12. Pistikupesa
13. PTO-nupp
14. Pistikupesade toitelüliti
15. Esitulede toitelüliti
16. Niiduki juhtmoodul
17. Käivitussolenoid
18. Süütevõti
19. PTO sidur

Niiduki juhtmoodul

Tootel on niiduki juhtmoodul, mis annab kasutajale toote kohta teavet. Teave kuvatakse armatuurlaua ekraanil. Vt jaotist *Ekraan lk 7*.

Niiduki juhtmoodul võimaldab hooldusesindusel luua hooldustööde tegemisel tootega ühendus.

Husqvarna Connect


Tootel on juhtmeta *Bluetooth®*-tehnoloogia ja see saab luua ühenduse mobiilsideseadmetega, millesse on installitud rakendus Husqvarna Connect. Rakendus Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Rakendus Husqvarna Connect annab teie Husqvarna tootele lisafunktsionaalsuse:

- Lukustamise ja lukust avamine funktsioon toote volitamata kasutamise vältimiseks.
- Täiendav tooteteave.
- Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.


Jõusiirdevõlli (PTO) nupp

PTO nupp rakendub ning lahutab PTO siduri ja lõikeosa või mõne teise sellega ühendatud seadme. Lõiketerade ajami rakendamiseks tuleb täita õiged käivitustingimused. Õigete käivitustingimuste kohta vt *Kasutamistingimused lk 11*.

- Tõmba PTO nupp välja, et rakendada vedu teradele või muule seadmele.

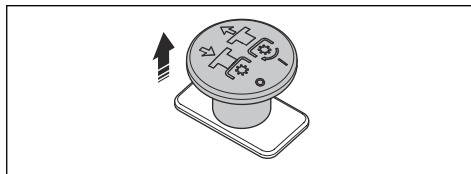

- Suru PTO nupp sisse, et lahutada vedu teradelt või muult seadmelt.

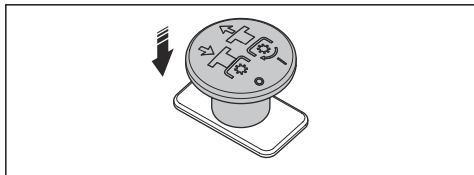

Kaalu ülekandmise funktsioon

Kaalu ülekandmise funktsioon viib kaalu tarvikult tootele. Suureneb toote esirataste surve maapinnale ja väheneb pööravate rataste surve maapinnale. Lülita kaalu ülekandmise funktsioon sisse, et saavutada muru niitmisel parim niitmistulemus ja samuti pühkimisharja kasutamisel. Lume koristamise ajal soovib Husqvarna kaalu ülekandmise funktsiooni sisse mitte lülitada, et tarviku suurim surve maapinnale. Kui kaalu ülekandmise funktsioon on sisse lülitatud, pole raami võimalik täielikult langetada.




HOIATUS: Muljumisvigastuste vältimiseks tuleb kaalu ülekandmise funktsioon tarvikute vahendamise ajaks välja lülitada.

Esituled

Esituli koosneb töötulest ja kaugtulest.


Töötulede sisselülitamiseks (B) või väljalülitamiseks (A) lükake toitelülitiit. Kaugtule ja töötule sisselülitamiseks (C) või väljalülitamiseks (A) lükake toitelülitiit.

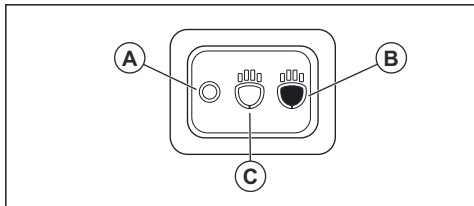


Töötuli jääb pärast süüte väljalülitamist veel 3 minutiks põlema. Kui esituled on sisse lülitatud, kuvatakse näidikul esitule sümbol. Vt jaotist *Ekraan lk 7*.

Pistikupesa


Tootel on 2 pistikupesa. Istme kõrval parempoolsel juhtpaneelil asuva pistikupesa pinge on 12 V.

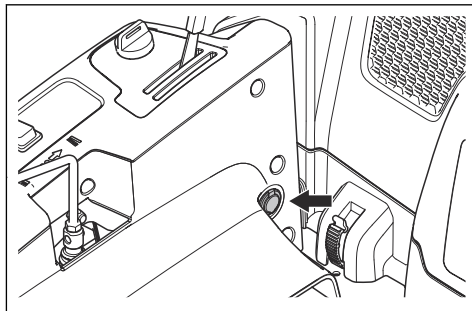

Mootorikorpuse pistikupesa pinge on 12 V.

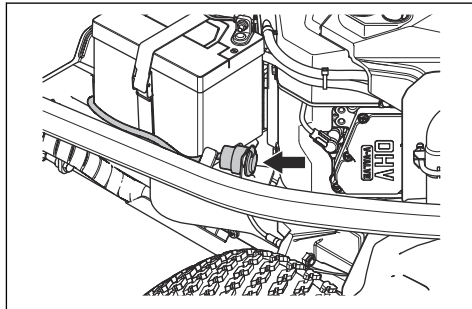

- Vajuta toitelülitiit (A), et lülitada parempoolse juhtpaneeli pistikupesa sisse või välja.
- Vajuta toitelülitiit (B), et lülitada mootorikorpuse pistikupesa sisse või välja.

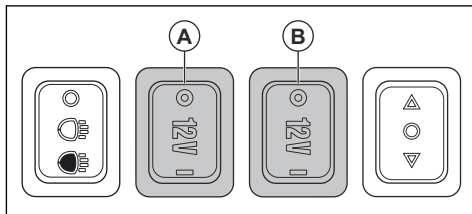


Tunniarvesti

Toote ekraanil on 2 tunniarvestit. Tunniarvestid näitavad mitu töötundi on mootoril kokku (A) ja vastava tööperioodi jooksul (B). Tunniarvesti poolt tööperioodi kohta näidatav viimane number näitab kümnendikku tundi (6 minutit).


Tunniarvesti ei registreeri aega, mil süüde on küll sisse lülitatud, kuid mootor ei tööta.

Märkus: Täistunniarvesti (A) näitab ainult täistunde. Mootor peab olema töötanud vähemalt ühe tunni, et see oleks täistunniarvestil (A) näha.

Märkus: Tööperiood on ajavahemik, mille vältel on mootor 1 päeva jooksul töötanud. Uus tööperiood algab, kui mootor on olnud vähemalt 6 h välja lülitatud.

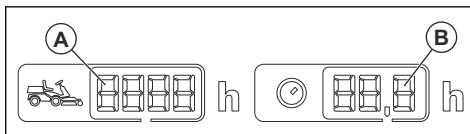


Hüdroüsteemi ülevaade

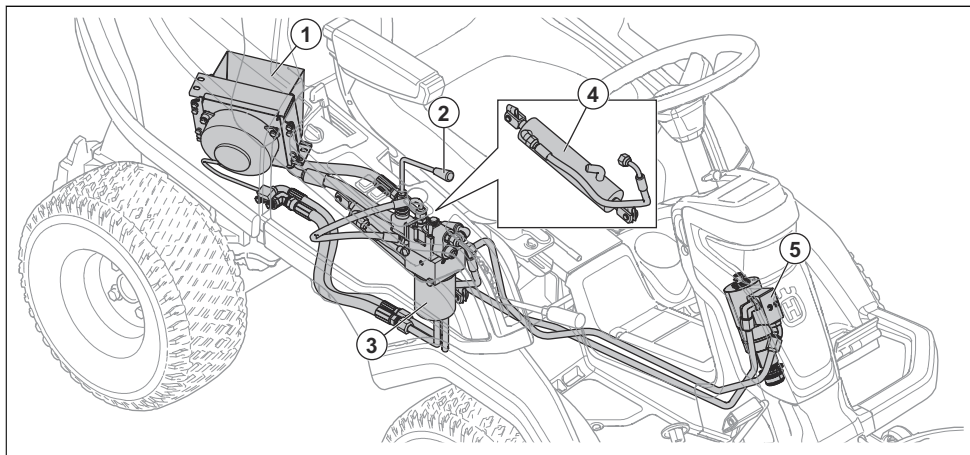

1. Hüdroõli jahuti
2. Tõstehoob
3. Õlifilter
4. Silinder
5. Keskjuhtimisseade


Edasisõidu ja tagurdamise pedaalid

Kiirust saab järk-järgult reguleerida kahe pedaaliga. Vasakpoolset pedaal (A) kasutatakse edasisuunas liikumiseks ja parempoolset pedaal (B) tagasisuunas liikumiseks. Pedaalide vabastamisel pidurdatakse seadme liikumine.

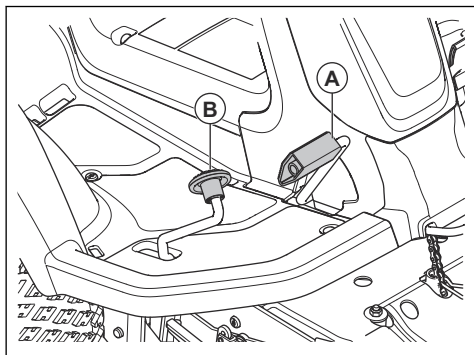


Lõikeosa hüdrotõstuki tõstehoob

Vasakpoolne hoob juhib hüdrotõstukit. Kasutage hüdrotõstukit lõikeosa tõstmiseks transportasendisse ja langetamiseks niitmisasendisse. Hüdrotõstuk töötab hüdrorõhuga ja tõstuki kasutamiseks peab mootor töötama.

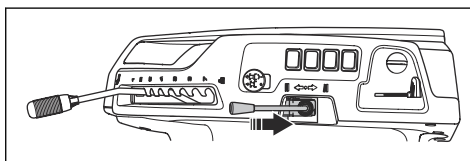

Tagumise pistikupesa funktsioonilüliti

Funktsioonilüliti (A) abil juhitakse mõnda tagumise pistikupesaga ühendatud heakskiidetud lisavarustust. Funktsioonilülitiil on eri funktsioonid olenevalt lisavarustuse tüübist. Vaadake teavet lisavarustuse kasutusjuhendist.

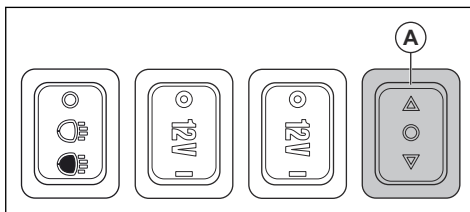


Lõikeosa

Selle toote lõikeosad on BioClipiga Combi-lõikeosad. BioClip lõikab rohu väetiseks. Combi-lõikeosa on

võimalik kasutada ka ilma BioClipita. Ilma BioClipita kasutamisel paisatakse lõigatud rohi seadme taha.

Ekraan

Armatuurilaua ekraanil kuvatakse toote olekuteave.

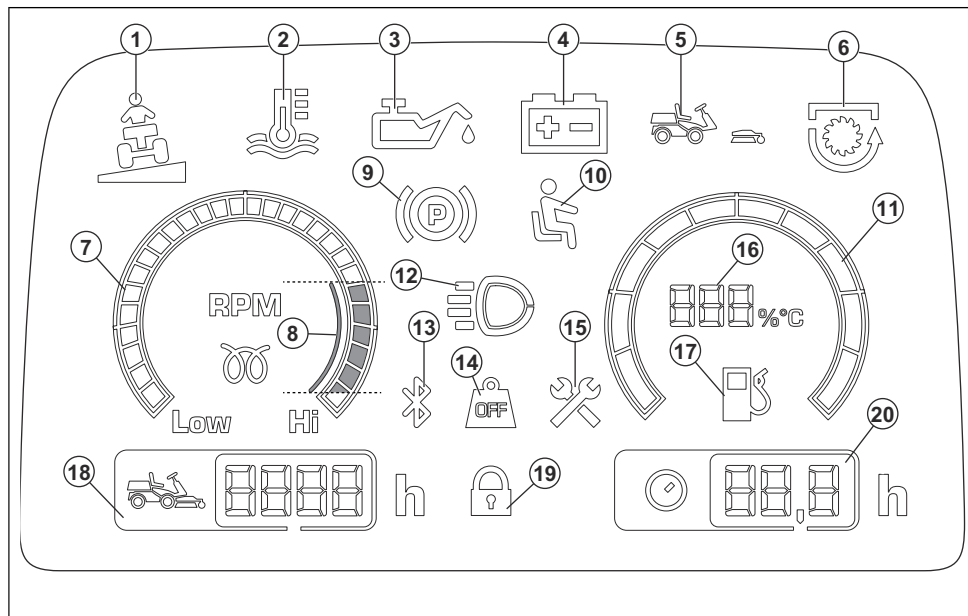

1. Kallaku indikaator, vt *Kallaku indikaator lk 11*.
2. Hüdraulilise temperatuuri indikaator
3. Õlisurve indikaator
4. Aku laetustaseme indikaator
5. Lõikeosa olemasolu indikaator
6. Jõuvõtuvõlli indikaator
7. Tahhomeeter
8. Soovitatud mootori pöörlemiskiirus toote kasutamise ajal.
9. Seisupiduri näidik
10. Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)
11. Kütusenäidik
12. Töötule või kaugtule indikaator
13. Bluetooth®
14. Massiülekanne on välja lülitatud
15. Hoolduse indikaator
16. Kütusenäidik mõõdab 5% astmete kaupa
17. Madala kütusetaseme näidik
18. Kogu tööaeg
19. Digitaalne lukk

20. Tööperioodi kestus

Märkus: Ekraani ilme võib mudeliti erineda.

Sümbolid tootel



HOIATUS! Hooletu või väär käsitsemine võib põhjustada ohtlikke kehavigastusi või surma kasutajale või juuresolijale.



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.



Pöörlevad lõiketerad. Hoidke kehaosad eemal.



Hoiatus: pöörlevad osad. Hoidke kehaosad eemal.



Olge ettevaatlik – lenduvad esemed ning tagasipõrkumise oht.



Ärge kunagi kasutage seadet, kui läheduses viibib inimesi, eriti lapsi või loomi.



Vaadake seadme taha nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal.



Ärge kunagi niitke nii, et sõidate otse üle nõlva. Ärge niitke ala, mille kalle ületab 10°. Vt jaotist *Muru niitmine kallakutel lk 12*.



Ärge kunagi lubage seadmele kaassõitjaid.



Niitmine ettesuunas.

N

Tühikäik.



Niitmine tahasuunas.



Seisupidur.



Toode vastab ELi kehtivatele direktiividele.



Ümbritsevasse keskkonda leviv müra vastavalt Euroopa Ühenduse direktiivile. Seadme müratase on näidatud tehniliste andmete peatükis ja sildil.



Kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.



Massiülekanne on välja lülitatud.



Massiülekanne on sisse lülitatud.



Seisake mootor.

START

Käivitage mootor.



Mootori kiirus – kiire.



Mootori kiirus – aeglane.



Kütus.



Suurim lubatud etanoolikogus 10%.



Lõikamiskõrgus.



Lõikekõrguse hoova hooldusasend.



Lõiketerad on sisse lülitatud.



Lõiketerad on välja lülitatud.



Lõikeosa transportasend.



Lõikeosa tööasend.



Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine.



Õlitase.



Skannitav kood

aaaaannxxxx

Andmesildilt leiate seeria-
numbri. **aaaa** on tootmis-
aasta ja **nn** on tootmisnä-
dal.

Märkus: Seadmel toodud ülejäänud sümbolid/tähised viitavad teatud kommertsvaldkondade sertifitseerimisnõuetele.

Euro V heitmed



HOIATUS: Mootori igasugune modifitseerimine, muutmine või rikkumine tühistab toote EL-i tüübikinnituse.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarkvark, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatust“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Seade võib löigata küljest käsi ja jalgu ning paisata õhku esemeid. Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS: Ärge kasutage seadet, kui löikeosa on kahjustatud. Kahjustatud löikeosa võib paisata õhku esemeid ja põhjustada seeläbi raskeid kehavigastusi või surma. Kahjustatud lõiketera tuleb kohe välja vahetada.




HOIATUS: Seade tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovime meditsiinilisi implantaate kasutataval inimesel pidada enne selle seadme kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.




HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet mõistust. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui pärast kasutusjuhendi läbilugemist jääb midagi ebaselgeks, konsulteerige enne seadme kasutamist asjatundjaga.
- Enne seadme käivitamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja seadmel olevad juhised ning veenduge, et olete kõigest täielikult aru saanud.
- Õppige seadet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama ja seadet kiirelt seiskama.
- Tehke endale täiesti selgeks ohutuskleebiste tähendus.
- Hoidke seade puhas, et kõik sildid ja kleebised oleksid hästi loetavad.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.
- Ärge transportige kaassõitjaid. Seadet tohib kasutada ainult üks inimene korraga.

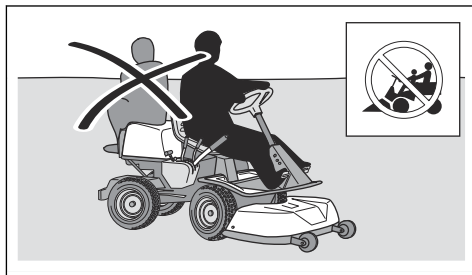

- Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta. Enne seadme järelevalveta jätmist seisake alati lõiketerad, rakendage seisupidur, peatage mootor ja eemaldage süütevõti.
- Kasutage seadet üksnes päeavalguses või hea valgustuse korral. Hoiduge seadmega aukudest ja teistest maapinna ebatasasustest ohutusse kaugusesse. Olge tähelepanelik muude võimalike ohtude osas.
- Ärge kasutage seadet halva ilmaga, nt udu, vihma, niiskete või märgade töötingimuste, tugeva tuule, liigse külma ning äikeseehu korral jms oludes.
- Otsige üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud objektid, et vältida nende otsasõitmist.

- Puhastage maa-ala kividest, mänguasjadest, traatidest jms esemetest, et need ei jääks ette lõiketeradele, mis võivad need õhku paisata.

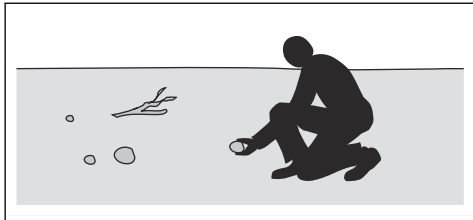


- Ärge lubage seadet käsitseda või hooldada lastel ja teistel isikutel, kellel pole selleks volitusid. Kohalikes õigusaktides võib olla reguleeritud kasutaja vanus.
- Veenduge, et mootori käivitamisel, veofunktsiooni sisselülitamisel ning niitmise alustamisel ei viibi seadme läheduses teisi isikuid.
- Teede lähedal niitmisel või niitmise ajal teede ületamisel jälgige ümbritsevat liiklust.
- Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, viibite alkoholi, uimastavate ainete või ravimite mõju all või mis tahes muudel asjaoludel, mis võivad halvendada teie nägemist, keha valitsemist ja otsustamisvõimet.
- Parkige seade alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja.

Lastega seotud ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui te ei märka seadme lähedusse sattuvaid lapsi, võib juhtuda tõsiseid õnnetusi. Seade ja niitmine kui tegevus võivad lastes huvi äratada. Lapsed ei pruugi kaua püsida kohas, kus te neid viimati nägite.
- Hoidke lapsed niitmisealast eemal. Veenduge, et lapsed oleksid täiskasvanu järelevalve all.
- Olge tähelepanelik ja peatage seade kohe, kui mõni laps satub tööalasse. Olge eriti ettevaatlik nurkade, pöösaste, puude ja teiste vaadet varjavate objektide läheduses.
- Vaadake nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal seadme taha ja allapoole ning veenduge, et seadme lähedal ei viibiks väikeseid lapsi.
- Ärge lubage lapsi seadmele kaassõitjateks. Lapsed võivad takistada seadme ohutut käsitlemist või seadmelt maha kukkuda ja saada raskeid kehavigastusi.
- Ärge lubage lastel seadet käsitseda.

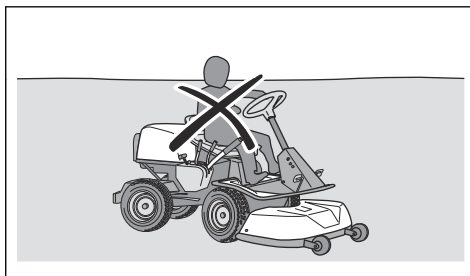

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Ärge puudutage mootorit ja heitgaasisüsteemi seadme töötamise ajal või vahetult pärast seda. Mootor ja heitgaasisüsteem muutuvad töötades väga kuumaks. Põletusvigastuste, tulekahju ja vara või lähialade kahjustamise oht. Toote kasutamise ajal hoidke eemale pöösastest ja teistest objektidest.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Enne tagurdamist ja selle ajal vaadake alati seadme taha ja allapoole. Olge tähelepanelik suurte ja väikeste takistuste osas.
- Enne ümber nurga keeramist aeglustage kiirust.
- Mitteniidetavate alade ületamisel peatage lõiketerad.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Enne toote kasutamist puhastage mootori külma õhu õhuvõtuava rohust ja mustusest. Kui külma õhu õhuvõtuava on tõkestatud, võib see mootorit kahjustada.
- Ümber kivide ja suurte objektide liikuge ettevaatlikult ja jälgige, et lõiketerad ei puutuks vastu objekte.
- Töötamise ajal ärge sõitke üle objektide. Kui sõidate töötamise ajal objektist üle või selle vastu, peatage seade ning vaadake kogu seade ja eriti lõikeosa hoolikalt üle. Vajaduse korral parandage enne käivitamist.

Isiklik kaitsevarustus




HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku kaitsevarustust. Isiklik kaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet.

Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.

- Kasutage alati heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse.
- Kandke alati kaitsejalatseid. Soovitav on kasutada terasest ninakaitsega jalatseid. Ärge kasutage seadet paljajalu.

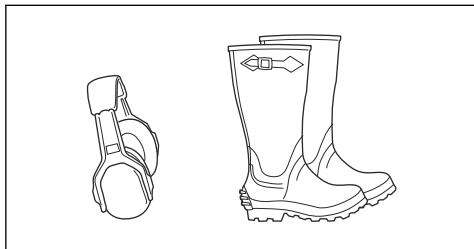

- Vajaduse korral kandke kindaid, näiteks löikeosa kinnitades, kontrollides või puhastades.
- Ärge kandke lahtisi riideid, ehteid ega muid esemeid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Hoidke käepärast esmaabikomplekti ja tulekustuti.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle ohutusseadised on defektsed. Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui ohutusseadised on defektsed, pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.
- Ärge muutke ohutusseadiseid. Ärge kasutage seadet, kui kaitseplaadid, kaitsekatted, ohutuslülitid või muud kaitseseadised puuduvad või on defektsed.

Süüteluku kontrollimine

- Süüteluku kontrollimiseks käivitage ja seisake mootor. Vt jaotist *Mootori käivitamine lk 17* ja jaotist *Mootori seiskamine lk 18*.
- Kontrollige, kas süütevõtme keeramisel asendisse START mootor käivitub.
- Kontrollige, kas süütevõtme keeramisel asendisse STOP mootor seiskub.

Kasutamistingimused

Mootori käivitamiseks on vajalikud järgmised tingimused.

- Juht istub istmel.
- Seisupidur on rakendatud.
- Lõiketerade ajam on välja lülitatud.

Mootor peab järgmiste tingimuste korral seiskuma.

- Seisupidur ei ole rakendatud ja kasutaja tõuseb istmelt püsti.

Lõiketerade ajam peab seiskuma järgmistes olukordades:

- Seisupidur on rakendatud ja kasutaja tõuseb istmelt püsti.
- PTO nupp vajutatakse alla.

Proovige käivitada mootor nii, et üks nimetatud tingimustest pole täidetud. Muutke tingimusi ja proovige uuesti. Tehke see kontrollitoiming iga päev.

Kallaku indikaator

Kallaku indikaator hoiatab, kui toodet kasutatakse >10% kallakutel.

Kiirusepiiriku kontrollimine

- Vabastage pidurdamiseks edasisõidu pedaal.
- Pidurdusjõu suurendamiseks vajutage tagurdamise pedaali.
- Veenduge, et edasisõidu ja tagurdamise pedaalide liikumine poleks takistatud.
- Kontrollige, kas edasisõidu pedaalil vabastamisel seade pidurdub.

Seisupidur



HOIATUS: Kui seisupidur ei toimi, võib seade hakata liikuma ja põhjustada kehavigastuse või surma. Kontrollige ja reguleerige seisupidurit kindlasti korrapäraselt.

Vt jaotist *Seisupiduri kontrollimine lk 22*.

Summuti

Summuti ülesandeks on hoida müratase võimalikult madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast eemale.

Ärge kasutage seadet, kui summuti puudub või on kahjustatud. Kahjustatud summuti tõstab mürataset ja suurendab tulekahju ohtu.



HOIATUS: Seadme töötamise ajal ja vahetult pärast töötamist ning mootori tühikäigul töötamise ajal on summuti väga kuum. Tulekahju vältimiseks olge tuleohtlike materjalide ja/või aurude läheduses väga ettevaatlik.

Summuti kontrollimine

- Kontrollige summutit regulaarselt ning veenduge, et see oleks õigesti kinnitatud ja kahjustamata.

Kaitsekatted

Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade


põhjustatud kehavigastuste ohtu. Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid. Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

Muru niitmine kallakutel




HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kallakul muru niitmine suurendab seadme üle kontrolli kaotamise ja seadme ümbermineku ohtu. See omakorda võib põhjustada kehavigastuse või surma. Kõikidel kallakutel tuleb niita väga ettevaatlikult. Kui te ei saa kallakust üles tagurdada või tunnete end ebaturvaliselt, jätke see ala niitmata.
- Eemaldage kivid, oksad jm takistused.
- Niitke kallakul üles-alla, mitte küljelt-küljele.
- Ärge sõitke kallakust alla, kui löikeosa on üles tõstetud.
- Ärge liikuge seadmega alal, mille kalle ületab 10°.

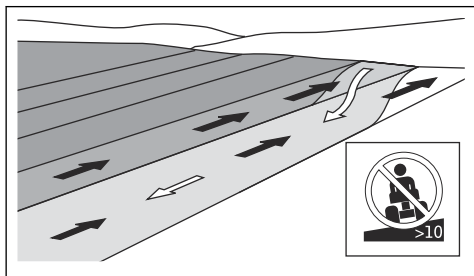

- Ärge kallakul peatuge ega sõitu alustage.
- Liikuge kallakul sujuvalt ja aeglaselt.
- Ärge tehke äkilisi kiiruse- ja suunamuutusi.
- Ärge pöörake rohkem kui hädavajalik. Kallakust alla liikudes pöörake aeglaselt ja järk-järgult. Liikuge aeglaselt. Keerake rattaid ettevaatlikult.
- Pidage silmas vagusid, auke ja kühme ning ärge sõitke neist üle. Ebatasasel pinnal on seadme ümbermineku oht suurem. Kõrge rohi võib peita takistusi.
- Ärge niitke servade, kraavide ja kallaste läheduses. Seade võib äkitselt ümber paiskuda, kui ratas libiseb üle järsu nõlva- või kraaviserva või kui serv järele annab. Kui seade kukub vette, võib kasutaja sattuda uppumisohtu.

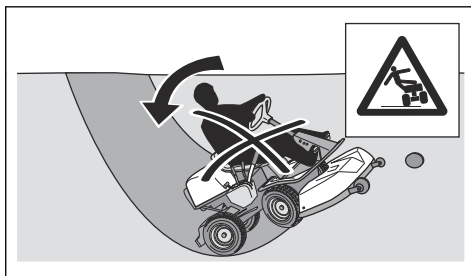

- Ärge niitke märga rohtu. See on libe ning rehvid võivad kaotada haarduvuse ja seade võib hakata libisema.
- Ärge asetage seadme stabiilsuse tõstmiseks oma jalga maapinnale.
- Kui seadmele on paigaldatud stabiilsust nõrgendav lisatarvik või muu objekt, sõitke väga ettevaatlikult.
- Stabiilsuse tõstmiseks paigaldage vastukaalud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

Pukseerimisohutus

- Kasutage ainult Husqvarna heakskiidetud pukseerimisvarustust.
- Kasutage varustuse kinnitamiseks haakeseadet.
- Ärge pukseerige lubatud massist raskemat varustust. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 37*.
- Veenduge, et varustuse pukseerimisel ei ole toote lähedal teisi inimesi.
- Ärge pukseerige varustust kallakutel ega ebatasasel maastikul.
- Varustuse pukseerimisel käituge toodet vaikesel kiirusel.

Ohutusnõuded kütuse käsitlemisel



HOIATUS: Olge kütuse käsitlemisel ettevaatlik. Kütus on väga tuleohtlik ning võib põhjustada kehavigastusi ja varalist kahju.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge täitke kütusepaaki siseruumides.
- Bensiin ja bensiiniaurud on mürgised ja väga tuleohtlikud. Olge bensiiniga ettevaatlik, et vältida kehavigastusi ja tulekahjut.
- Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega tankige, kui mootor töötab.
- Enne tankimist laske mootoril maha jahtuda.
- Kütuse tankimise ajal ei tohi suitsetada.
- Kütust ei tohi tankida sädemete ja lahtise leegi lähedal.
- Kui kütusesüsteemis on leke, ei tohi mootorit käivitada enne, kui leke on parandatud.

- Tankimisel ärge ületage soovitatud kütusetaset. Mootori ja päikese kuumus põhjustab kütuse paisumist ja ületäidetud paagist hakkab kütust välja voolama.
- Ärge täitke üle. Kui seadme peale satub kütust, pühkige see ära ja enne mootori käivitamist oodake, kuni pind on kuivanud. Kui kütust satub rõivastele, vahetage riideid.
- Hoidke kütust üksnes heakskiidetud mahutites.
- Hoidke seadet ja kütust nii, et lekkiv kütus või kütuseaurud ei saaks põhjustada kahjusid.
- Kallake kütus heakskiidetud mahutisse õues ja lahtisest leegist eemal.

Transpordiohutus

- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud transpordisõidukit.
- Toote transportimisele võivad seada piiranguid turu riiklikud või kohalikud õigusaktid.
- Transpordisõiduki juht vastutab selle eest, et toode oleks transpordi ajal ohutult kinnitatud.

Aku ohutus



HOIATUS: Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, pöörduge Husqvarna volitatud hooldustöökotta.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Aku läheduses kandke kaitseprille.
- Aku läheduses ärge kandke käekelli, ehteid ega muid metallesemeid.
- Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
- Laadige akut hea ventilatsiooniga ruumis.
- Tuleohtlikud materjalid ja esemed peavad laetavast akust olema vähemalt 1 m kaugusel.
- Aku vahetamisel utiliseerige vana aku. Vt jaotist *Kõrvaldamine lk 36*.
- Aku või väljutada plahvatusohtlikke gaase. Ärge suitsetage aku läheduses. Hoidke aku eemal lahtistest lekidest ja sädemetest.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Seade on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju esemetele või ümbruskonnale. Ärge tehke mootori või lõikeosa hooldustöid, kui järgmised tingimused pole täidetud.

- Mootor on seisatud.

- Seade on pargitud tasasele pinnale.
- Seisupidur on rakendatud.
- Süütevõti on eemaldatud.
- Lõikeosa on lahutatud.
- Süütejuhtmed on pistikute küljest eemaldatud.



HOIATUS: Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi: lõhnatud, mürgist ja väga ohtlikku gaasi. Ärge laske seadmel töötada suletud või ebapiisava ventilatsiooniga ruumides.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Parima jõudluse ja ohutuse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Kasutaja hoolduskava lk 19*.
- Elektrilöögid võivad põhjustada vigastusi. Ärge puudutage juhtmeid, kui mootor töötab. Ärge tehke süütesüsteemi toimivustesti oma sõrmede abil.
- Ärge käivitage mootorit, kui kaitsekatted on eemaldatud. Liikuvad osad või kuumad pinnad võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne mootori lähedal hooldustööde alustamist laske seadmel maha jahtuda.
- Lõiketerad on teravad ja võivad põhjustada sisselõikeid. Enne lõiketerade juures tööde alustamist mähkige need sisse või kandke kaitsekindaid.
- Puhastamiseks seadke lõikeosa alati hooldusasendisse. Ärge parkige seadet kraavi või kallaku serva lähedale, et sel moel lõikeosale juurde pääseda.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Ärge pöörake mootorit ümber, kui süüteküünlal või süütejuhe on eemaldatud.
- Veenduge, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ning et varustus oleks heas seisundis.
- Ärge muutke regulaatorite seadistust. Kui mootori kiirus on liiga suur, võib see seadme komponente kahjustada. Mootori suurimat lubatud kiirust vt *Tehnilised andmed lk 37*.
- Seade on heaks kiidetud üksnes tootja tarnitud või soovitatud varustusega.

Kokkupanek


Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kokkupanekut lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Lõikeosa kinnitamine


1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Rakendage seisupidur.
3. Seadke lõikeosa tõstehoob transportasendisse.

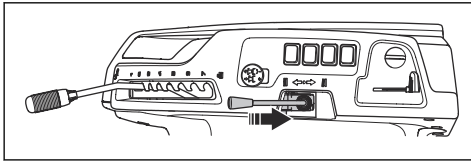

4. Seadke massiülekanne hoob ülemisse asendisse, et vabastada massiülekanne.

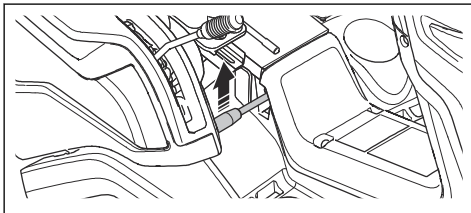


5. Seadke lõikeosa tõstehoob niitmisasendisse.

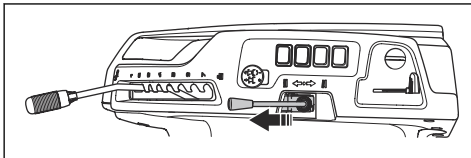


6. Seisake mootor.


7. Seadke lõikekõrguse hoob hooldusasendisse.

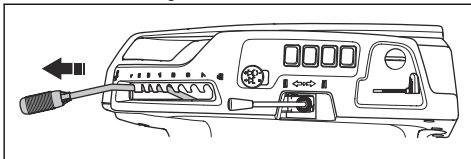


8. Joondage lõikeosa seadiseraamiga.

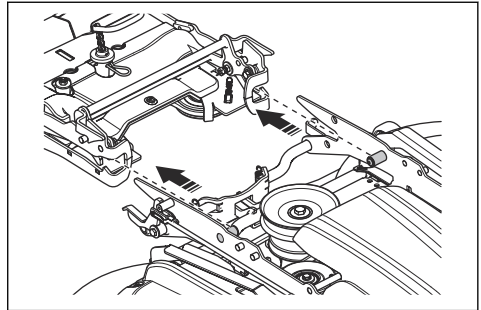


9. Lükake lõikeosa seadiseraamis ettepoole, kuni see peatub.

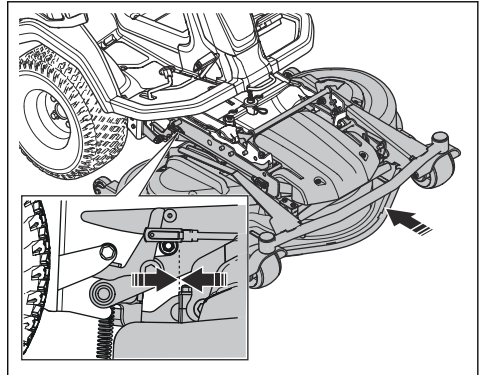


10. Lükake lukustuskäepide alla.

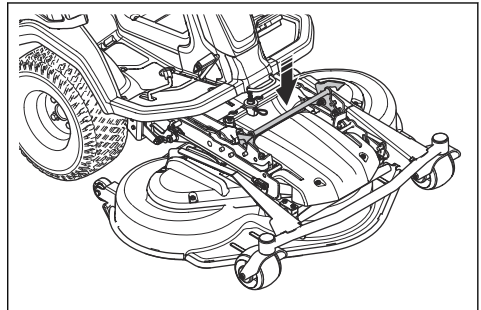

11. Seadke lõikeosa tõstehoob transportasendisse.

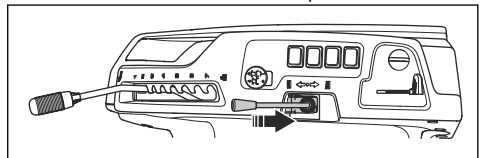

12. Seadke massiülekanne hoob alumisse asendisse, et rakendada massiülekanne.

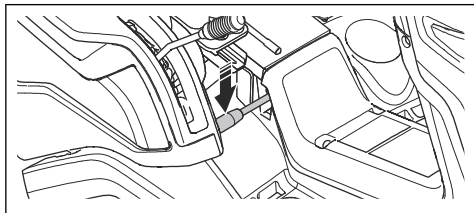


Lõikeosa eemaldamine




HOIATUS: Muljumisvigastuste vältimiseks tuleb kaalu ülekandmise funktsioon tarvikute vahendamise ajaks välja lülitada.

1. Tehke jaotises *Lõikeosa kinnitamine lk 14* kirjeldatud toimingud 1–7.
2. Tõmmake ja hoidke lukustuskäepidet.

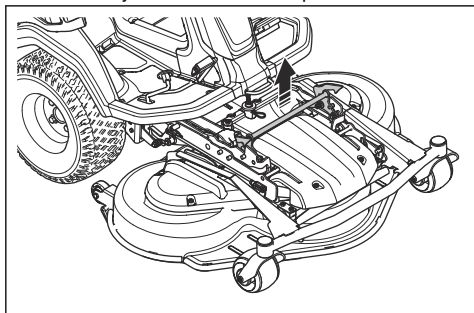

3. Hoidke lõikeosa esiservast kinni ja tõmmake ettepoole, samal ajal hoides lukustuskäepidest. Langetage lõikeosa lõppasendisse.

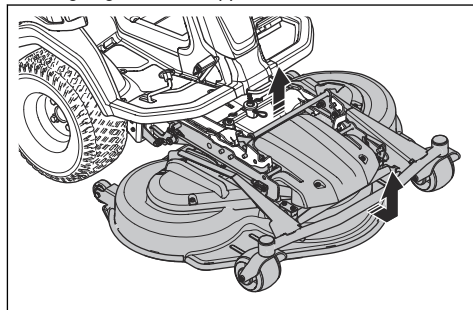

Märkus: Kui te ei saa tõmmata lõikeosa lõppasendisse, vabastage lukustuskäepide ja tõmmake see uuesti üles.

4. Tõmmake ja hoidke lukustuskäepidet ning tõstke lõikeosa esiosa, kuni see vabaneb. Tõstke, kuni lõikeosa esiosa vabaneb seadiseruumist.
5. Tõmmake lõikeosa välja.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine

1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma mobiilsideseadmesse.
2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.
3. Toote ühendamiseks ja registreerimiseks järgige Husqvarna Connect rakenduse juhiseid.

Kütuse tankimine



HOIATUS: Bensiin on väga tuleohtlik. Olge ettevaatlik ja lisage kütust õues, vt *Ohutusnõuded kütuse käsitlemisel lk 12.*



HOIATUS: Ärge toetage esemeid kütusepaagile.



ETTEVAATUST: Vale kütuse kasutamine võib mootorit kahjustada.

Mootor töötab pliivaba õliga mitte segatud bensiiniga, mille oktaaniarv on vähemalt 91 RON (87 AKI). Soovitame kasutada biolagunevat alkülaatbensini. Ärge kasutage rohkem kui 10% etanoolisisaldusega bensiini.


- Kontrolli enne iga kasutamist kütusetaset ja lisa vajadusel kütust juurde.
- Ärge täitke kütusepaaki triiki täis. Jätke paaki vähemalt 2,5 cm ulatuses vaba ruumi.

Istme reguleerimine




HOIATUS: Ärge reguleerige istet seadme kasutamise ajal.

1. Istme reguleerimiseks ette- või tahapoole asetage jalad jalatoe plaatidele.
2. Lükake istme esiserva all olevat kangit küljele.
3. Seadke iste soovitud asendisse.

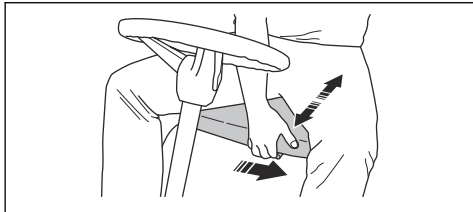

4. Istme vedrustuse reguleerimiseks liigutage istme all asuvat 2 kummist piirikut joonisel näidatud viisil. Pange 2 kummist piirikut istme all eesmistesse, keskmistesse või tagumistesse avadesse.

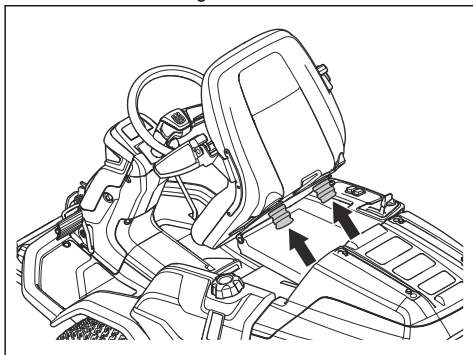


Rooli kõrguse reguleerimine



HOIATUS: Ärge reguleerige rooli kõrgust seadmega töötamise ajal.

1. Keerake nupp vastupäeva kinni.

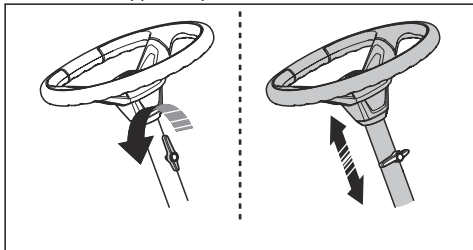


2. Reguleerige rooli kõrgust.

3. Keerake nupp päripäeva kinni.




ETTEVAATUST: Veenduge, nupu pikem ots oleks suunatud üles.

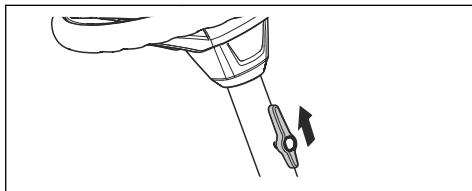

Seisupiduri rakendamine ja vabastamine

1. Vajutage seisupiduri pedaal alla (A).
2. Vajutage ja hoidke lukustusnuppu (B).

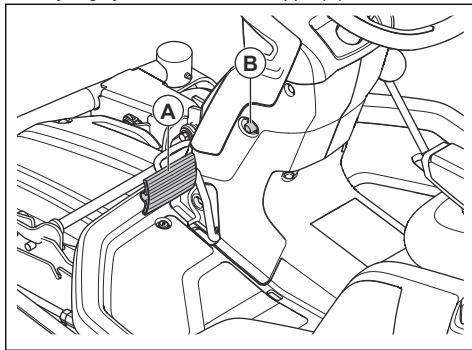


3. Hoidke lukustusnuppu all ja vabastage seisupiduri pedaal.
4. Seisupiduri vabastamiseks vajutage seisupiduri pedaali.

Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine


Kui seadet on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb veosüsteem välja lülitada. Telje veofunktsiooni väljalülitamiseks tõmmake veosüsteemi hoob lõpuni välja. Telje veofunktsiooni sisselülitamiseks lükake

veosüsteemi hoob lõpuni sisse. Ärge jätke hooba keskasenditesse.

Seadmel on üks veosüsteemi hoob esitelje ja üks tagatelje jaoks. Tagatelje veosüsteemi hoob asub vasakpoolse tagaratta taga.

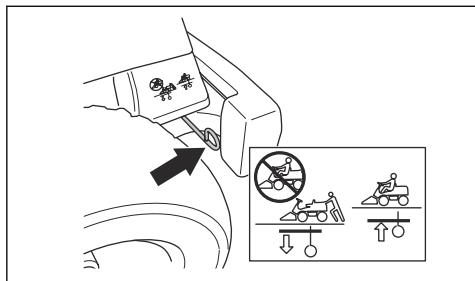


Esitelje veosüsteemi hoob asub vasakpoolse esiratta taga.

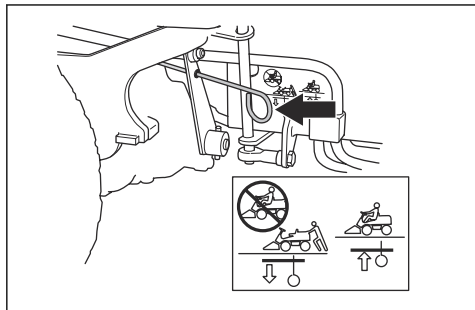


Lõikeosa tõstmine ja langetamine

- Lõikeosa tõstmiseks transportasendisse tõmmake tõstehoob taha.

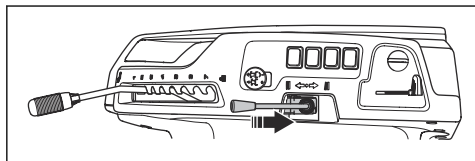


- Lõikeosa langetamiseks niitmisasendisse tõmmake tõstehoob ette.

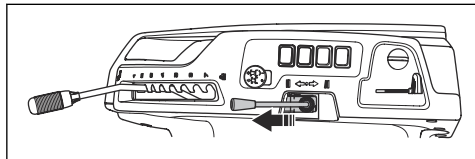


Mootori käivitamine


- Lükake lõikeosa ajami lahutamiseks PTO-nupp sisse.

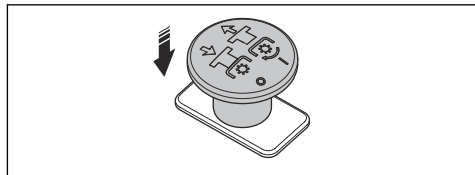


- Rakendage seisupidur.

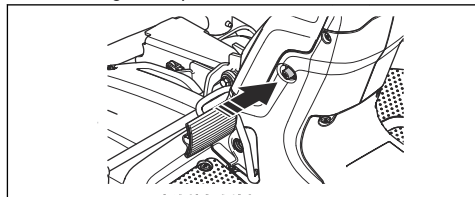


- R 420TsX AWD – Kui mootor on külm, liigutage õhuklapp lõpuni taha.

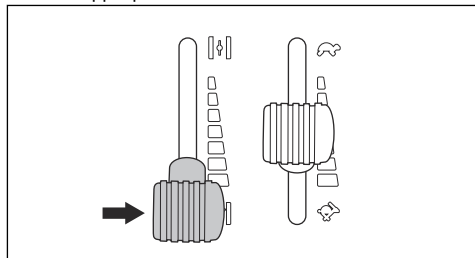

- Keerake süütevõti käivitusasendisse.

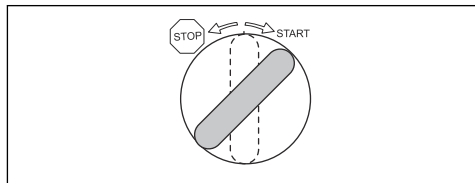

- Kui mootor käivitub, vabastage kohe süütevõti ja laske sel liukuda tagasi neutraalasendisse.

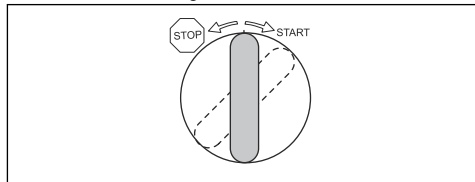


Märkus: Ärge hoidke süütevõtit käivitusasendis korraga kauem kui 5 sekundit. Kui mootor ei käivitu, oodake enne uuesti proovimist 15 sekundit.

- Enne suure koormuse rakendamist laske mootoril 3–5 minutit töötada poolgaasiasendis.


7. Seadke gaasihoovastik täisgaasile.

Seadme kasutamine


1. Käivitage motor. Vt jaotist *Mootori käivitamine lk 17*.
2. Vabastage seisupidur.

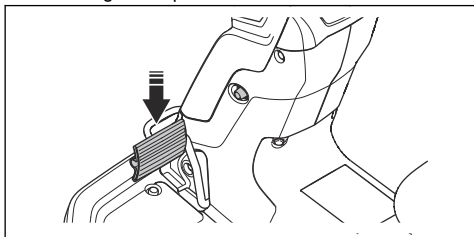


3. Vajutage ettevaatlikult alla üks sõidupedaalidest. Kiirus suureneb vastavalt sellele, kui palju pedaali alla vajutatakse. Edasisõitmiseks kasutage pedaali (A) ja tagurdamiseks pedaali (B).

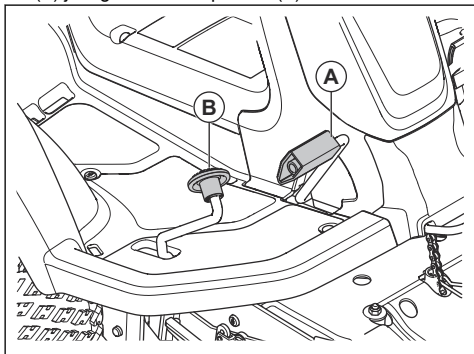

4. Pidurdamiseks vabastage pedaal.
5. Valige löikamiskõrguse hoova abil soovitud löikamiskõrgus (1-7).

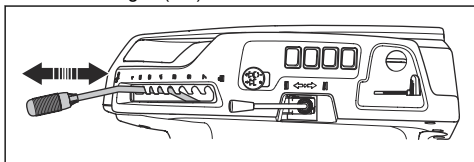


6. Seadke hüdrotõstuki tõstehoob ettepoole, et langetada löikeosa niitmisasendisse.

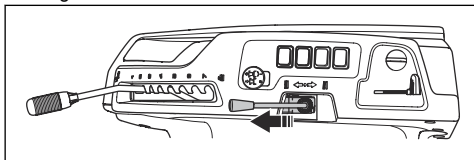


7. Lõiketerade ajami rakendamiseks tõmmake PTO-nupp välja.

Mootori seiskamine


1. Lõikeosa lõiketerade ajami lahutamiseks lükake PTO-nupp sisse.

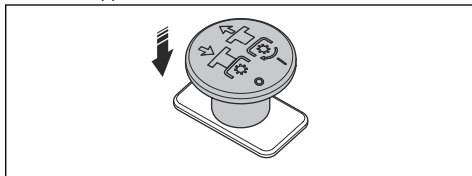

2. Tõmmake lõikeosa tõstehoob tahapoole, et tõsta lõikeosa üles.

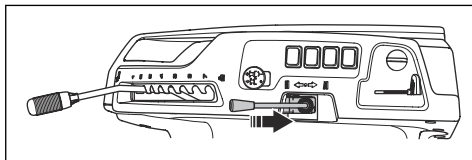

3. Rakendage seisupidur.
4. Keerake süütevõti seiskamisasendisse.

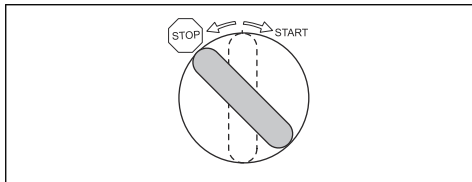

Hea niitmistulemuse saavutamine

- Parima jõudluse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Kasutaja hoolduskava lk 19*.
- Ärge niitke märga muru. Märja muru korral võib niitmistulemus olla kehv.
- Alustage suurema löikamiskõrgusega ja vähendage seda järk-järgult.
- Niitke suurel kiirusel pöörlevate lõiketeradega (suurim lubatud mootori kiirus, vt *Tehnilised andmed lk 37*). Sõitke seadmega edasisuunas aeglaselt. Kui rohi ei ole väga kõrge ja tihe, saab hea niitmistulemuse ka suuremal kiirusel sõites.
- Niitke muru korrapärase mustriga järgi.
- Parima niitmistulemuse saavutamiseks niitke muru sageli ja kasutage BioClipi funktsiooni.

Hooldamine

Sissejuhatus

X = juhised on selles kasutusjuhendis.



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Märkus: Kui ülesandel on rohkem kui 1 ajavahemik, on lühim ajavahemik ette nähtud esimese hoolduse jaoks. Pärast esimest hooldust järgige pikemat ajavahemikku.

Hoolduskeem

* = juhised ei ole selles kasutusjuhendis.

Kasutaja hoolduskava

Hooldamine	Igapäevane hooldus enne kasutamist	Esimene hooldamine	Hooldusintervall tundides
		50	100
Veenduge, et kõik mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.	*		
Veenduge, et poleks kütuse- ja õilekkeid.	*		
Toote puhastamine	X		
Puhastage lõikeosa sisepinnad lõiketerade ümbruses.	X		
Puhastage summuti ümbrus.	X		
Veenduge, et mootori külma õhu õhuvõtuava poleks tõkestatud.	X		
Veenduge, et ohutusseadistel poleks defekte.	X		
Kontrollige ja testige pidureid.	*		
Kontrollige mootoriõli taset.	X		
Kontrollige ülekande õlitaset.	X		
Kontrollige juhtimistrosse.	X		
Kontrollige lõikeosa lõiketeri.	X		
Veenduge, et kaugtuli ja töötuli töötavad õigesti.	*		
Puhastage lõikeosa, rihmakatete alune ja lõikeosa alune.		X	X
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.		X	X
Puhastage õhufilter.		X	
Kontrollige lõikeosa paralleelsust.		X	X
Määri rihmapingutit.			X
Määrige iste.			X
Vahetage õhufilter.			X
Vahetage mootoriõli ¹		X	X
Vahetage õlifilter		X	X
Vahetage kütusefilter.			X

¹ Mudeli R 420TsX AWD korral vahetage esmakordselt pärast 8 töötundi.

Hooldamine	Igapäevane hooldus enne kasutamist	Esimene hooldamine	Hooldusintervall tundides
		50	100
Vahetage süüteküünlal.			X


Toote puhastamine



ETTEVAATUST: Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektriühenduste sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.

Puhastage seade kohe pärast kasutamist.

- Ärge puhastage kuumi pindu, näiteks mootorit, summutit ja heitgaasisüsteemi. Oodake, kuni pinnad on maha jahtunud, seejärel eemaldage rohi ja mustus.
- Enne veega puhastamist puhastage harjaga. Eemaldage rohilibled ja mustus ülekande, ülekande õhuvõtuava ja mootori pealt ja ümbrusest.
- Puhastage seade voolikust jooksva veega. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit.
- Ärge suunake veejuga otse elektrisüsteemi osadele ja laagritele. Puhastusvahend harilikult suurendab kahjustust.
- Lõikeosa puhastamiseks seadke see hooldusasendisse ja loputage veevoolikuga üle.
- Kui seade on puhas, käivitage lõikeosa lühikeseks ajaks, et eemaldada allesjäänud vesi.

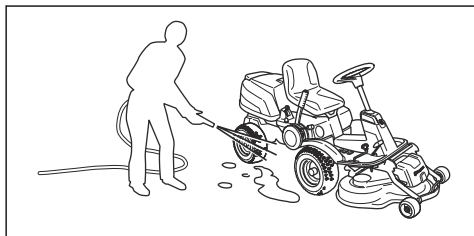

Mootori ja summuti puhastamine

Hoidke mootor ja summuti puhas rohilibledest ja mustusest. Kütusest või õlist läbi imunud rohilibled võivad suurendada tulekahjuohtu ja mootori ülekuumenemise ohtu. Enne puhastamist laske mootoril maha jahtuda. Puhastage vee ja harja abil.


Summuti ümbruses kuivavad rohilibled kiiresti ja tekitavad tulekahjuohtu. Eemaldage rohilibled harjaga või kasutage vett, kui summuti on külm.

Mootori külma õhu õhuvõtuava puhastamine




HOIATUS: Seisake mootor. Külma õhu õhuvõtuava pöörleb ja võib vigastada teie sõrmi.


1. Veenduge, et mootorikatte külma õhu õhuvõtuava võre poleks tõkestatud. Eemaldage rohi ja mustus harjaga.

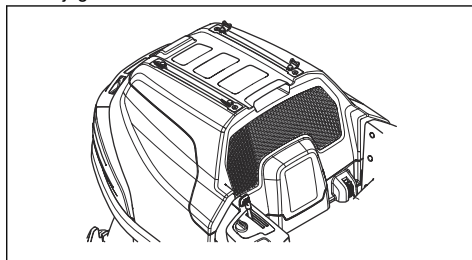

2. Avage mootorikatte.
3. Veenduge, et mootori külma õhu õhuvõtuava ei oleks tõkestatud. Eemaldage rohi ja mustus harjaga.

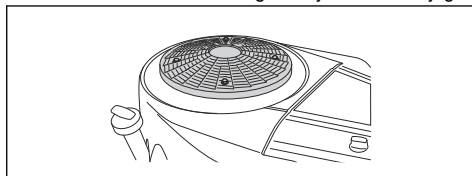

4. Vaadake üle mootorikatte sisepinnal asuv õhukanal. Veenduge, et õhukanal oleks puhas ja ei hõõrduks vastu külma õhu õhuvõtuava.

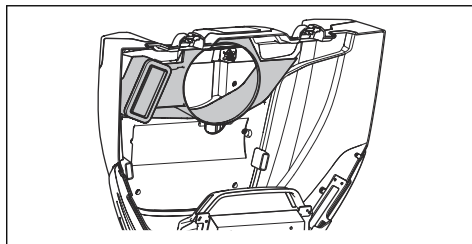


Katete eemaldamine


Mootorikatte eemaldamine ja paigaldamine

1. Klappige iste ette.

2. Vabastage süütevõtme külge kinnitatud tööriista abil mootorikattel asuvad 2 klambrit.

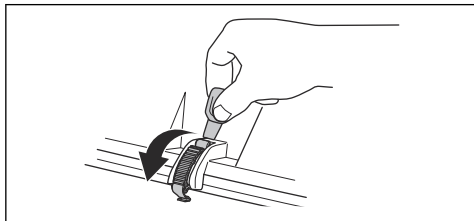


3. Eemaldage hingedelt kruvid.

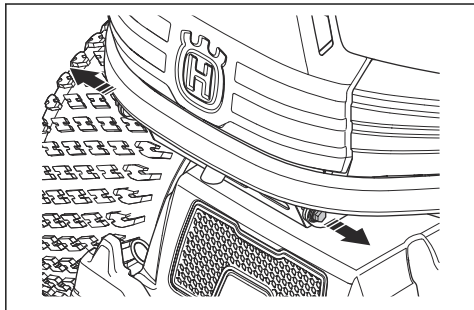

4. Klappige mootorikatte tahapoole.
5. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Lõikeosa eesmise katte eemaldamine ja paigaldamine

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikeosa eemaldamine lk 15*.
2. Eemaldage 2 kruvi ja eemaldage lõikeosa eesmine kate.

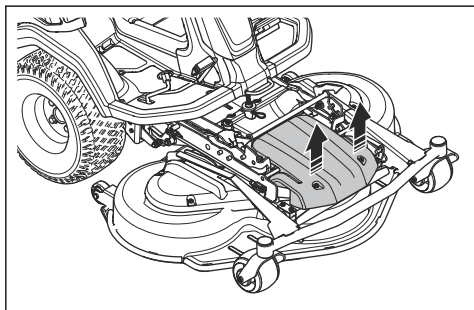


3. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Lõikeosa külgkatte eemaldamine ja paigaldamine

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikeosa eemaldamine lk 15*.


2. Eemaldage 2 kruvi (A) ja eemaldage lõikeosa külgkatte.

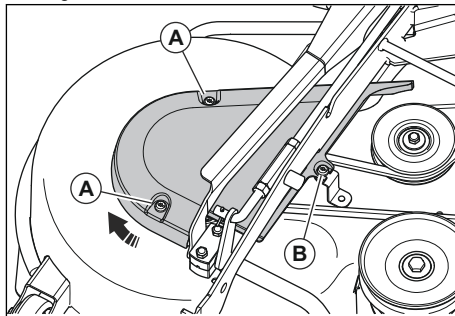

3. Lõdvendage kruvi (B), kuid ärge eemaldage seda.
4. Keerake lõikeosa külgkatet ja eemaldage see.
5. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Raamiõõne katte eemaldamine ja paigaldamine


1. Seadke iste tahapoole. Vt jaotist *Kütuse tankimine lk 15*.
2. Eemaldage 4 kruvi ja raamiõõne kate.

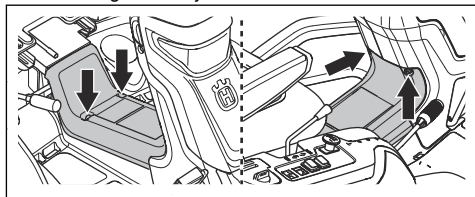

3. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Parempoolse jalatoe plaadi eemaldamine ja paigaldamine


1. Eemaldage raamiõõne kate. Vt jaotist *Raamiõõne katte eemaldamine ja paigaldamine lk 21*.
2. Keerake eemaldamiseks tagurdamispedaalil olevat nuppu (A).
3. Eemaldage 3 kruvi (B).

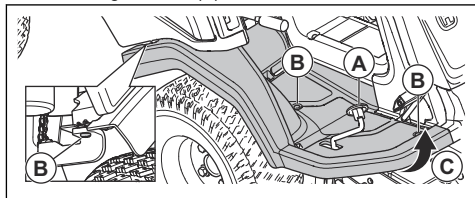

4. Lõdvendage jalatoe plaadi (C) servad.
5. Eemaldage jalatoe plaat.
6. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Vasakpoolse jalatoe plaadi eemaldamine ja paigaldamine


1. Eemaldage raamiõõne kate. Vt jaotist *Lõikeosa eesmise kate eemaldamine ja paigaldamine lk 21*.
2. Jalatoe plaadi eemaldamiseks keerake lahti kolm kruvi.

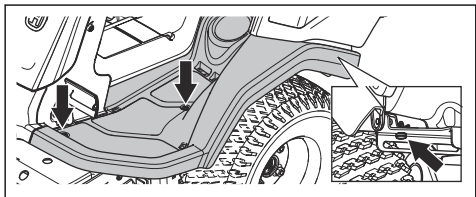

3. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Välimise parempoolse külgakatte eemaldamine ja paigaldamine


1. Avage mootorikate. Vt jaotist *Mootorikatte eemaldamine ja paigaldamine lk 20*.
2. Eemaldage 6 kruvi ja parempoolne külgate.

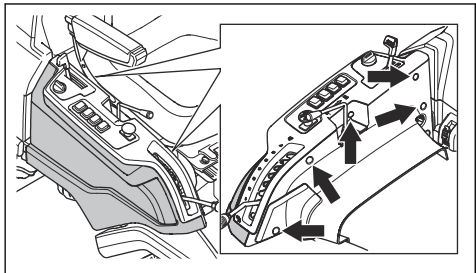

3. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Alumiste rihmakatete eemaldamine

1. Eemaldage alumise rihmakatte kinnituskruid. Toote paremal küljel on 2 kruvi ja vasakul küljel 3 kruvi.

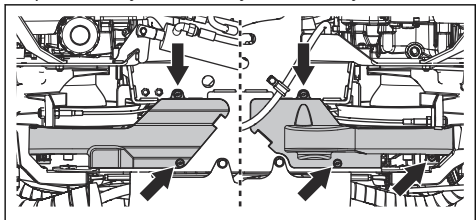


2. Eemaldage alumine rihmakate.
3. Pange kokku vastupidises järjestuses.

Juhtimistrosside kontrollimine

Juhtimistrosside pinget võib aja jooksul nõrgeneda. See muudab roolisüsteemi seadistust.

Juhtimistrosside kontrollimiseks ja reguleerimiseks tehke järgmist.

1. Juhtimistrossid on õigesti reguleeritud siis, kui neid saab roolimuhvi soones käega 5 mm üles või alla liigutada.

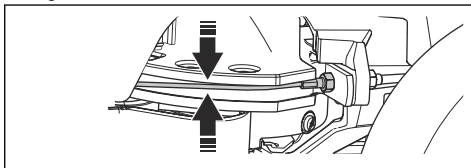


2. Kui trossid on liiga lõdvad, laske neid volitatud hooldustöökojas reguleerida.

Seisupiduri kontrollimine

1. Parkige toode kõva pinnale kallakule.

Märkus: Seisupiduri kontrollimisel ärge parkige seadet murunõlvale.

2. Vajutage seisupiduri pedaal alla (A).
3. Vajutage ja hoidke lukustusnuppu (B) ning vabastage seisupiduri pedaal sel ajal, kui nupp on alla vajutatud.

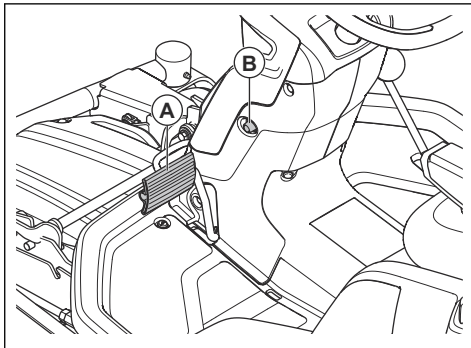


4. Kui seade hakkab liikuma, laske volitatud hooldustöökojas seisupidurit reguleerida.
5. Seisupiduri vabastamiseks vajutage uuesti seisupiduri pedaali.


Kütusefiltri vahetamine

1. Avage mootorikate.
2. Keerake lapiktangide abil vooliku klambrid kütusefiltrist eemale.

3. Tõmmake kütusefilter voolikuotste küljest ära. Väike kogus kütust võib lekkida.

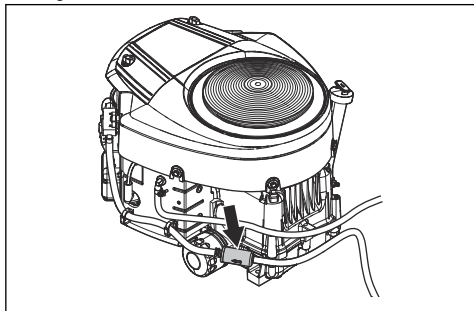


4. Lükake uus kütusefilter voolikuotste külge. Ühenduse hõlbustamiseks kandke kütusefiltri otstele puhastusvedelikku.
5. Suruge vooliku klambrid vastu kütusefiltrit.

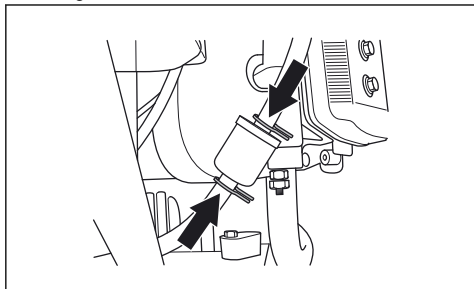


Õhufiltri puhastamine ja vahetamine


1. Avage mootorikate.
2. Keerake lahti õhufiltri katte kinnituspupud ja eemaldage õhufiltri kate.

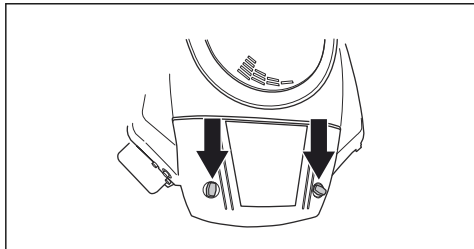

3. Eemaldage õhufilter.

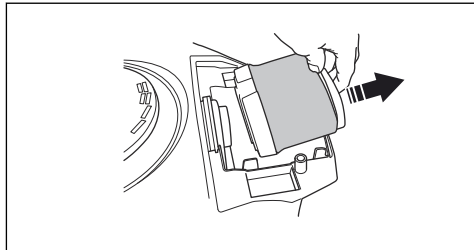


4. Eemaldage harja abil õhufiltrist muru ja mustus või vahetage õhufilter uue vastu välja. Vt jaotist *Kasutaja hoolduskava lk 19*.

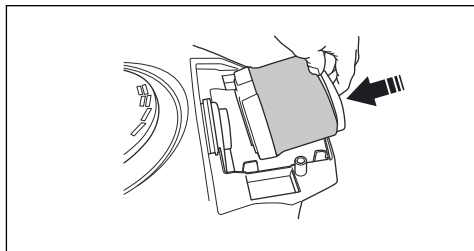

5. Paigaldage õhufilter ja õhufiltri kate. Keerake nupud kinni.
6. Sulgege mootorikate.

Süüteküünla kontrollimine ja vahetamine

1. Avage mootorikate.
2. Eemaldage süüteküünla klemm ja puhastage süüteküünla ümbrust.
3. Eemaldage süüteküünal küünlavõtmega.
4. Kontrollige süüteküünalt. Vahetage süüteküünal välja, kui elektroodid on põlenud või isolatsioonikiht möranenud või kahjustatud. Kui süüteküünal pole kahjustusi, puhastage see terasharjaga.
5. Mõõtke ära elektroodide vahe ja veenduge, et see oleks õige. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 37*.

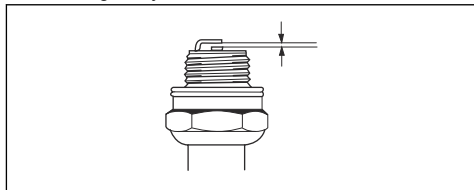

6. Elektroodide vahe reguleerimiseks painutage külgmist elektroodi.
7. Asetage süüteküünal tagasi ja keerake seda käega, kuni see puudutab süüteküünla pesa.
8. Pingutage süüteküünalt küünlavõtmega, kuni seib on kokku surutud.

9. Kasutatud süüteküünalt pingutage $\frac{1}{8}$ pöörde võrra ja uut süüteküünalt $\frac{1}{4}$ pöörde võrra.



ETTEVAATUST: Kui süüteküünal pole korrektult pingutatud, võib see mootorit kahjustada.




ETTEVAATUST: Ärge püüdke mootorit käivitada, kui süüteküünal või süütejuhe on eemaldatud.

Kaitsmete vahetamine

Kaitsmed on jaotatud kahte rühma. Niiduki juhtmooduli ja mootori kaitsmed on aku ees hoidikus. Lisaelektriväljundite kaitsmed on hüdroölijahuti ees hoidikus. Kaitsme läbipõlemisest annab märku põlenud ühendus.

1. Avage mootorikate.
2. Tõmmake kaitse hoidikust välja.

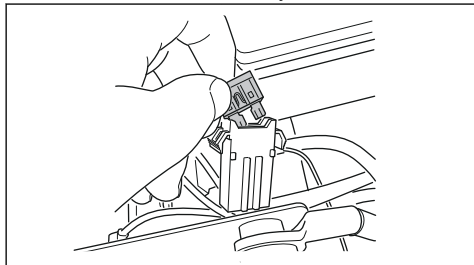

3. Vahetage välja läbipõlenud kaitse.
4. Sulgege mootorikate.

Kui kaitse pärast vahetamist lühikese aja jooksul uuesti läbi põleb, on süsteemis lühis. Enne seadme kasutamist kõrvaldage süsteemist lühis.

Aku laadimine

- Laadige akut, kui see on mootori käivitamiseks liiga nõrk.
- Kasutage standardset akulaadijat.



ETTEVAATUST: Ärge kasutage laadimiskiirendit/käivitusvõimendit. See kahjustab seadme elektrisüsteemi.

- Enne mootori käivitamist ühendage alati laadija lahti.

Mootori erakorraline käivitamine

Kui aku on mootori käivitamiseks liiga nõrk, saate erakorraliseks käivitamiseks kasutada ühendusjuhtmeid. Seadmel on negatiivse maandusega 12 V süsteem. Erakorraliseks käivitamiseks kasutataval tootel peab samuti olema negatiivse maandusega 12 V süsteem.

Ühendusjuhtmete ühendamine




HOIATUS: Akust eralduvast plahvatusohtlikust gaasist tingitud plahvatusoht. Ärge ühendage täielikult laetud aku miinusklemmi tühja aku miinusklemmi külge või selle vahetusse lähedusse.



ETTEVAATUST: Ärge kasutage seadme akut teiste sõidukite käivitamiseks.

1. Eemaldage mootorikate.
2. Ühendage punase juhtme üks ots tühja aku (A) PLUSSKLEMMIGA (+).

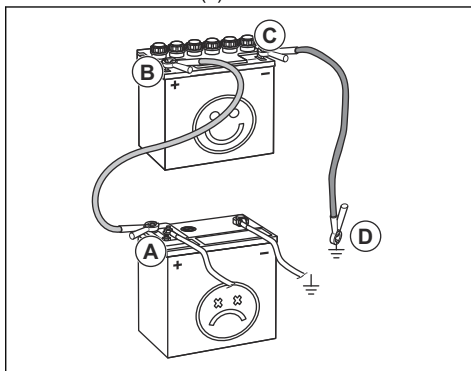

3. Ühendage punase juhtme teine ots täielikult laetud aku (B) PLUSSKLEMMIGA (+).



HOIATUS: Vältige punase juhtme otste lühisesse sattumist vastu seadme raami.

4. Ühendage musta juhtme üks ots täielikult laetud aku (C) MIINUSKLEMMIGA (-).
5. Ühendage musta juhtme teine ots RAAMI MAANDUSPUNKTIGA (D) eemal kütusepaagist ja akust.
6. Paigaldage tagasi kõik katted.


Ühendusjuhtmete eemaldamine

Märkus: Eemaldage ühendusjuhtmed ühendamisele vastupidises järjekorras.

1. Eemaldage MUST juhe raami küljest.
2. Eemaldage MUST juhe täielikult laetud aku küljest.
3. Eemaldage PUNANE juhe mõlema aku küljest.


Rehvirõhk

Veenduge, et kõigis 4 rehvis on õige rõk. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 37*.

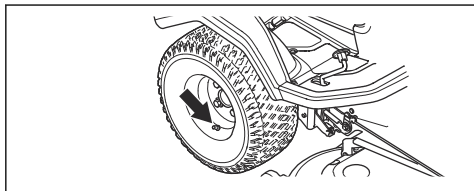


Lõikeosa seadmine hooldusasendisse

1. Tehke jaotises *Lõikeosa kinnitamine lk 14* kirjeldatud toimingud 1–7.
2. Tõmmake ja hoidke lukustuskäepidet.

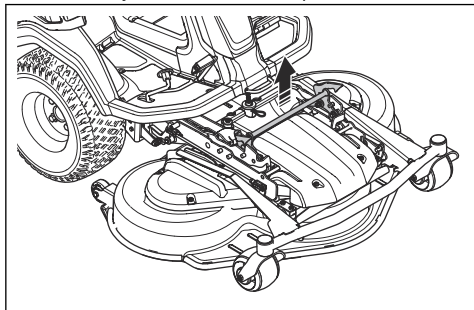


3. Hoidke lõikeosa esiservast kinni ja tõmmake ettepoole, samal ajal hoides lukustuskäepidemest. Langetage lõikeosa lõppasendisse.

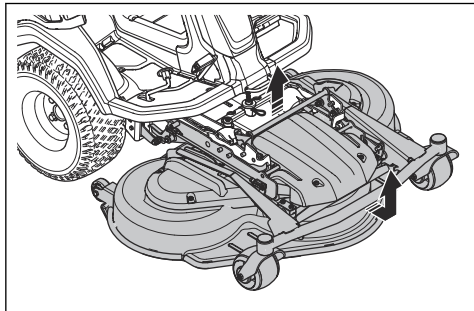

Märkus: Kui te ei saa tõmmata lõikeosa lõppasendisse, vabastage lukustuskäepide ja tõmmake see uuesti üles.


4. Tõstke lõikeosa vertikaalasendisse, kuni kuulete klõpsatust. Lõikeosa lukustub automaatselt vertikaalasendisse.

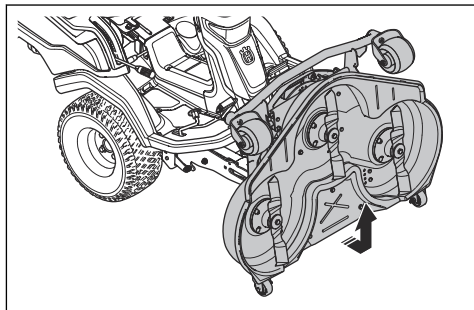

5. Lõikeosa lukustumise kontrollimiseks tõmmake lõikeosa esiserva ettevaatlikult ettepoole.

Lõikeosa seadmine niitmisasendisse

1. Hoidke lõikeosa (A) esiservast ühe käega kinni. Lükake lõikeosa toote suunas.
2. Tõmmake lukustuskäepidet (B) teise käega, et vabastada lõikeosa lukustatud asendist.

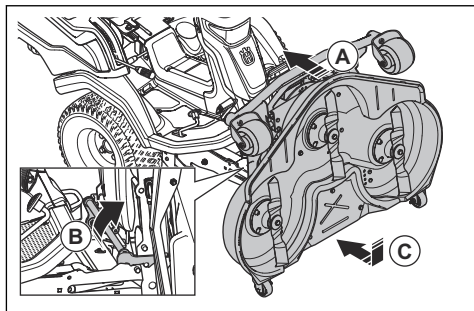


3. Pöörake lõikeosa (C) alla, kuni see on maapinna tasandil.
4. Tõmmake lukustuskäepidet ja lükake lõikeosa toote suunas, kuni see peatub.
5. Lükake lukustuskäepide alla.

Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine


1. Veenduge, et õhurõhk rehvides on õige. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 37*.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Langetage lõikeosa niitmisasendisse.
4. Seadke lõikekõrguse hoob hooldusasendisse.

5. Mõõtkige maapinna ning löikeosa esi- ja tagaservade vaheline kaugus. Tagaserv peab olema 4–6 mm (1/5 tolli) kõrgemal kui esiserv.

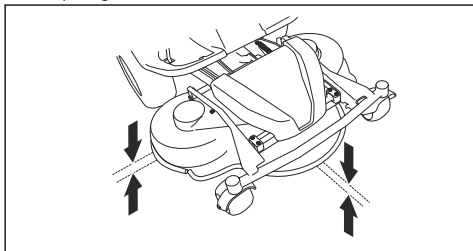


Löikeosa paralleelsuse reguleerimine


1. Parkige seade tasasele kõvale pinnale.
2. Rakendage seisupidur.
3. Seadke massiülekanne hoob alumisse asendisse.

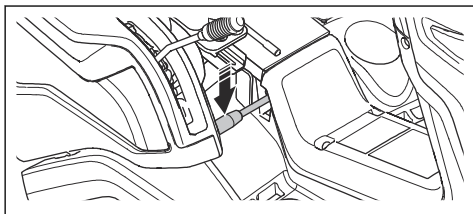


4. Seadke tõstehoob tahapoole ja tõstke tõstetoe rakendamiseks löikeosa transportasendisse.

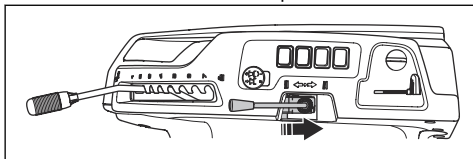


5. Seadke hüdrotõstuki tõstehoob ettepoole ja langetage löikeosa niitmisasendisse.

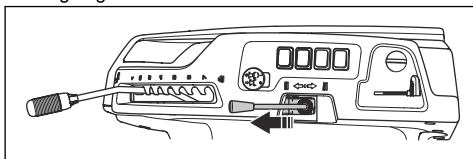


6. Seadke löikekõrguse hoob hooldusasendisse.

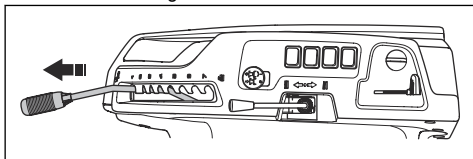


7. Eemaldage kõrguse reguleerimise toe esiosalt kinnituskahvel. Seadke kõrguse reguleerimise tugi küljele.

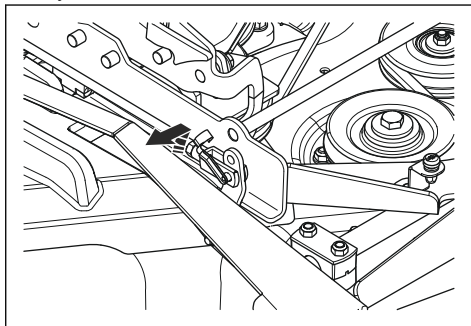

8. Keerake lahti tõstetoe lukustusmutrid.

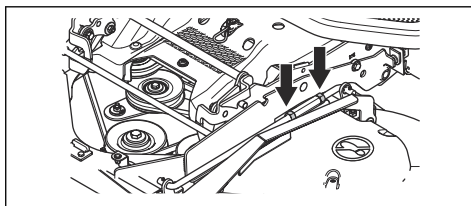


9. Keerake kõrguse reguleerimise toel asuvat reguleerimismutrit, et reguleerida tõstetoe pikkust. Pikendage tuge, kui katte tagaserva on vaja tõsta. Lühendage tuge, kui katte tagaserva on vaja langetada.

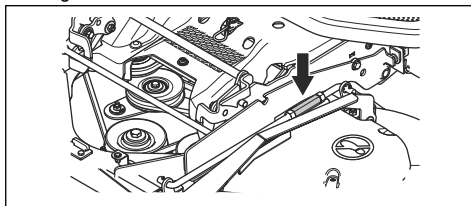


10. Pingutage tõstetoe lukustusmutreid.

11. Keerake lahti kõrguse reguleerimise toel oleva kinnituskahvli asuv lukustusmutter (A). Keerake kõrguse reguleerimise toel asuvat kinnituskahvlit (B), et reguleerida kõrguse reguleerimise toe pikkust. Veenduge, et kinnituskahvliid joonduvad lõikeosa raamil oleva õige avaga.

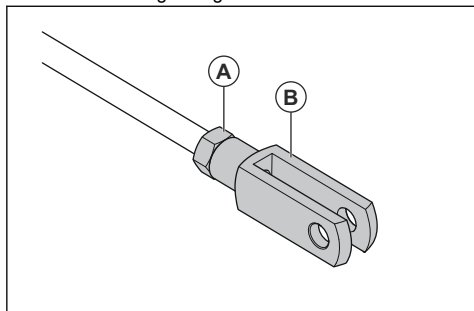


Märkus: Kõrguse reguleerimise toe kummaski otsas on kinnituskahvel. Sama tulemuse saate olenemata sellest, millist kinnituskahvli reguleerite.

12. Kasutage lõikeosa raamil olevat keskmist ava (A).

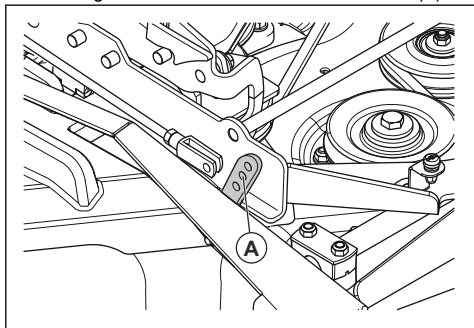


13. Pingutage kõrguse reguleerimise toe lukustusmutreid.
14. Seadke lõikekõrguse hoob lõikekõrguse asendisse 1.

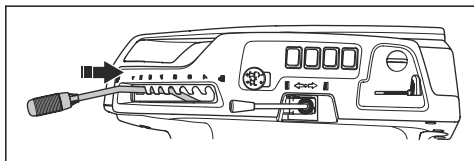


15. Eemaldage parempoolse jalatoe plaat. Vt jaotist *Parempoolse jalatoe plaadi eemaldamine ja paigaldamine lk 21*.

16. Keerake lahti lõikekõrguse keti venituskrüvil asuv lukustusmutter (A).

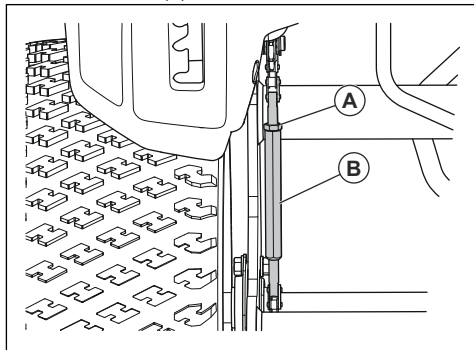

17. Keerake lõikekõrguse ketil asuvat reguleerimiskruvi (B), kuni laagriratas (C) puutub vastu hooba (D).

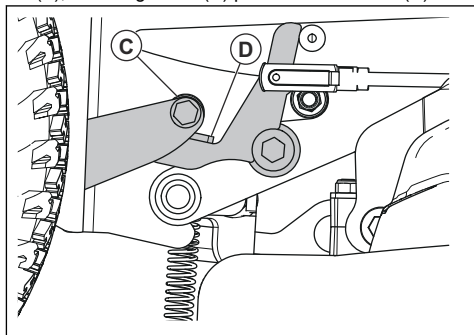

18. Pingutage venituskrüvil asuvat lukustusmutrit.
19. Kontrollige paralleelsust. Vt jaotist *Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine lk 25*.
20. Kinnitage parempoolne jalatoe plaat.


BioClipi pistiku eemaldamine

- Eemaldage BioClipi pistik, et kasutada Combi-lõikeosa BioClipi süsteemi asemel rohu tagant väljutamise režiimis.

BioClipi pistiku eemaldamine ja kinnitamine lõikeosal Combi 103, Combi 112, Combi 122

1. Seadke lõikeosa hooldusasendisse. Vt jaotist *Lõikeosa seadmine hooldusasendisse lk 25*.

- Keerake lahti kolm BioClipi pistiku kinnituskruvi ja eemaldage pistik.

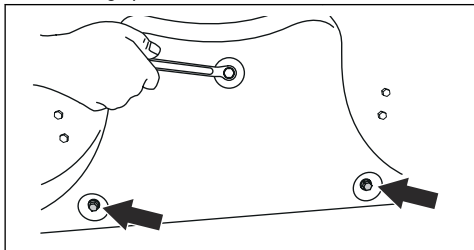


- Paigaldage BioClipi pistiku kruviavadesse kolm M8x15 mm kruvi, et vältida keermete kahjustamist.
- Seadke lõikeosa niitmisasendisse.
- Paigaldage BioClipi pistik vastupidises järjekorras.

Lõiketerade kontrollimine



ETTEVAATUST: Kahjustatud või õigesti tasakaalustamata lõiketerad võivad seadet kahjustada. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Nüri lõiketera teritamiseks ja tasakaalustamiseks pöörduge volitatud hooldustöökotta.


- Seadke lõikeosa hooldusasendisse.
- Vaadake, kas lõiketeradel on märke kahjustustest ja kas neid on vaja teritada.

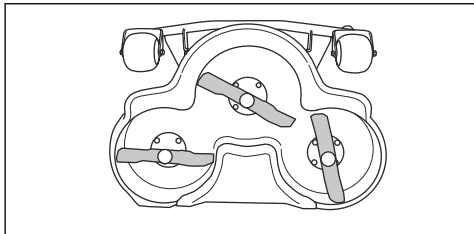

- Keerake lõiketera poldid kinni pingutusmomendiga 75-80 Nm.

Lõiketera vahetamine

- Seadke lõikeosa hooldusasendisse.
- Lukustage lõiketera puidust klotsiga (A).

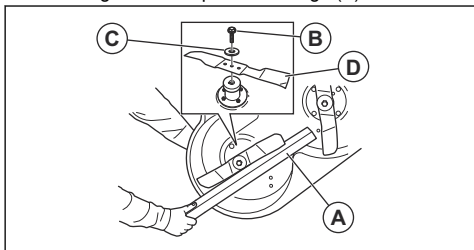

- Keerake lahti ja eemaldage lõiketera polt (B), seibid (C) kui lõiketera (D).
- Monteeri uus lõiketera, mille nurga all otsad on lõikeosa suunas.




HOIATUS: Vale tüüpi lõiketera tõttu võivad esemed lõikeosast õhku paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult jaotises *Tehnilised andmed lk 37* nimetatud lõiketeri.


- Paigaldage lõiketera, seib ja polt. Pingutage polt pingutusmomendiga 75-80 Nm.

Mootoriõli taseme kontrollimine

- Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor.
- Avage mootorikate.
- Avage mõõtevarras ja tõmmake see välja.

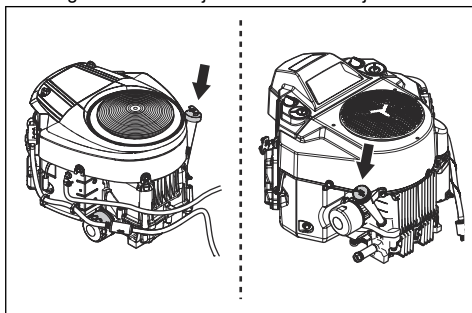

- Puhastage mõõtevarras õlist.
- Pange mõõtevarras vastavasse avasse ja keerake kinni.
- Avage ja tõmmake mõõtevarras uuesti välja ning vaadake õlitaset.
- Õlitase peab jääma mõõtevarra märgiste vahele. Kui tase on märgise ADD lähedal, lisage õli, kuni tase jõuab märgiseni FULL.

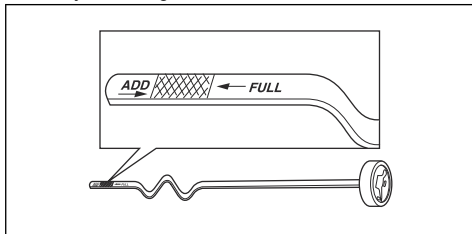

- Lisage õli õlivarda ava kaudu. Lisage õli aeglaselt.

Märkus: Soovitatud mootoriõli tüübid leiate jaotisest *Tehnilised andmed lk 37*. Ärge segage erinevat tüüpi õlisid.

9. Enne mootori käivitamist keerake mõõtevarras täielikult kinni. Käivitage mootor ja laske sel umbes 30 sekundit töötada tühikäigul. Seisake mootor. Oodake 30 sekundit ja kontrollige uuesti õlitaset.

Mootoriõli ja õlifiltri vahetamine R 419TsX AWD

Kui mootor on külm, käitage mootorit enne mootoriõli väljalaskmist 1–2 minutit. See teeb mootoriõli soojaks ja seda on lihtsam välja lasta.




HOIATUS: Ärge käitage mootorit enne mootoriõli väljastamist 1–2 minutist kauem. Mootoriõli läheb väga tuliseks ja võib põhjustada põletusvigastusi. Enne mootoriõli väljutamist laske mootoril maha jahtuda.




HOIATUS: Kui valate mootoriõli endale peale, puhastage seebi ja veega.

1. Avage õli tühjenduskorgi otsas olev plastkork.

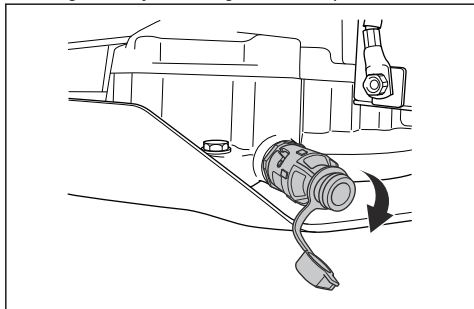


2. Õlilekke ohu vähendamiseks ühendage voolik õlitühjenduskorgiga.
3. Asetage mootoriõli tühjenduskorgi alla kogumisanum.
4. Eemaldage õlivarras.
5. Avamiseks keerake õli tühjenduskorki vastupäeva ja tõmmake välja.

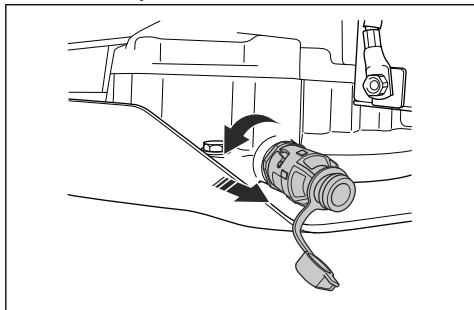

6. Laske õlil anumasse voolata.

7. Sulgemiseks vajutage õli tühjenduskork sisse ja keerake päripäeva.
8. Ühendage plastvoolik lahti ja pange plastkork tagasi õli tühjenduskorgi otsa.
9. Eemaldamiseks keerake õlifiltrit vastupäeva.

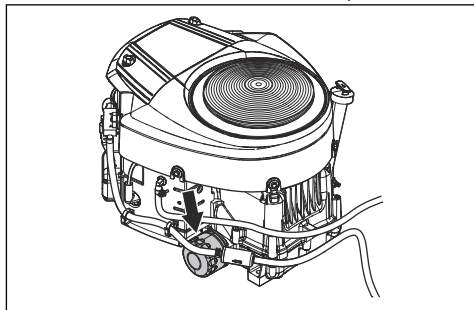

10. Määrige uue õlifiltri kummist tihendit kergelt uue õliga.
11. Õlifiltri kinnitamiseks keerake seda päripäeva, kuni kummist tihend on õiges asendis, seejärel keerake veel poole pöördet võrra kinni.
12. Lisage uus õli vastavalt juhistelet jaotises *Tehnilised andmed lk 37*.
13. Käivitage mootor ja laske sel töötada 3 minutit tühikäigul.
14. Seisake mootor ja veenduge, et õlifilter ei lekiks.
15. Kontrollige mootoriõli taset. Vt jaotist *Mootoriõli taseme kontrollimine lk 28*.
16. Täitke mootor õliga kuni õlimõõtevarda tähiseni "FULL" (täis).

Märkus: Teavet kasutatud mootoriõli ohutu käitlemise kohta leiate jaotisest *Kõrvaldamine lk 36*.

Mootoriõli ja õlifiltri vahetamine R 420TsX AWD

Kui mootor on külm, käitage mootorit enne mootoriõli väljalaskmist 1–2 minutit. See teeb mootoriõli soojaks ja seda on lihtsam välja lasta.




HOIATUS: Ärge käitage mootorit enne mootoriõli väljastamist 1–2 minutist kauem. Mootoriõli läheb väga tuliseks ja võib põhjustada põletusvigastusi. Enne mootoriõli väljutamist laske mootoril maha jahtuda.




HOIATUS: Kui valate mootoriõli endale peale, puhastage seebi ja veega.

1. Asetage mootoriõli tühjenduskorgi alla kogumisanum.

2. Eemaldage õli tühjenduskorgil asuv mutter.

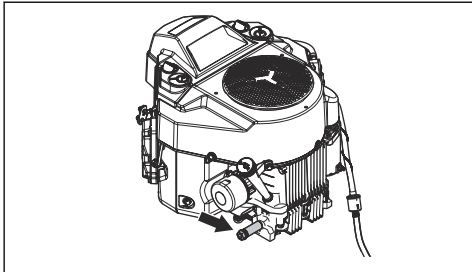

3. Eemaldage õlivarras.
4. Laske õlil anumasse voolata.
5. Sulgemiseks vajutage õli tühjenduskork sisse ja keerake päripäeva.
6. Kinnitage õli tühjenduskorgil asuv mutter.
7. Eemaldamiseks keerake õlifiltrit vastupäeva.

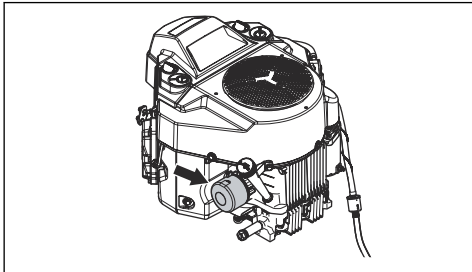

8. Määrige uue õlifiltri kummist tihendit kergelt uue õliga.
9. Õlifiltri kinnitamiseks keerake seda päripäeva, kuni kummist tihend on õiges asendis, seejärel keerake veel poole pöörde võrra kinni.
10. Lisage uus õli vastavalt juhistelet jaotises *Tehnilised andmed lk 37*.
11. Käivitage mootor ja laske sel töötada 3 minutit tühikäigul.
12. Seisake mootor ja veenduge, et õlifilter ei lekiks.
13. Kontrollige mootoriõli taset. Vt jaotist *Mootoriõli taseme kontrollimine lk 28*.
14. Täitke mootor õliga kuni õlimõõtevarda tähtiseni "FULL" (täis).


Märkus: Teavet kasutatud mootoriõli ohutu käitlemise kohta leiate jaotisest *Kõrvaldamine lk 36*.

Ülekandeõli taseme kontrollimine




HOIATUS: Kontrollige ülekande õlitaset, kui ülekannet on jahe.

1. Eemaldage 2 kruvi ja ülekande kate.

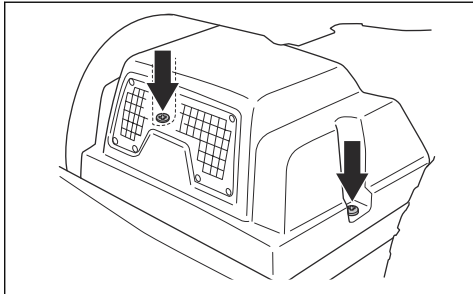

2. Kontrollige, kas õlitase ülekande õlipaagis jääb paagi kahe horisontaaljoone vahele.

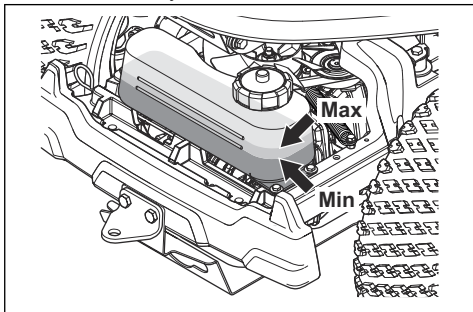

3. Kui tase jääb alumisest joonest madalamale, lisage õli, kuid mitte nii palju, et õlitase tõuseks ülemisest joonest kõrgemale. Teavet soovitatava õli kohta vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 37*.

Määrimine, üldteave

- Määrimise ajal masina soovimatu liikumise vältimiseks eemaldage süütevõti.
- Õlikannuga määrimisel kasutage mootoriõli.
- Määrdega määrimisel kasutage roostet ärahoidvat raami- või kuullaagrimääret. Pärast määrimist eemaldage soovimatu määre.
- Kui kasutate seadet iga päev, määrige kaks korda nädalas.
- Ärge ajage määret veorihmadele ega rihmarataste soontesse. Määrde sinasattumise korral puhastage alkoholiga. Kui hõõrdumine veorihma ja rihmaratta vahel ei ole pärast alkoholiga puhastamist piisav, vahetage veorihm välja.




ETTEVAATUST: Ärge kasutage veorihmade puhastamiseks bensiini ega muid naftatooteid.


Käivitusnööri, õhuklapi trossi ja hoovalaagrite määrimine

- Eemaldage parempoolne kate.
- Avage mootorikate.

3. Määrige trosside vabu otsi ja mootori lähedal asuvaid otsi mootoriõliga.
4. Liigutage gaasihoovastik, õhuklapp ja lõikeosa juhtseadised lõppasendisse ja määrige trosse uuesti.

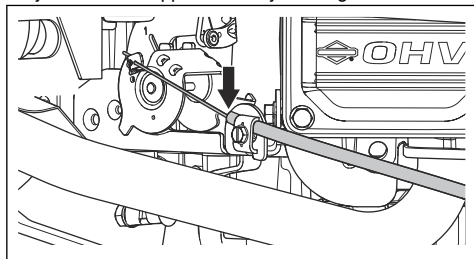


5. Määrige lõikeosa juhtseadiste liigendid, konksud ja laagrid mootoriõliga.

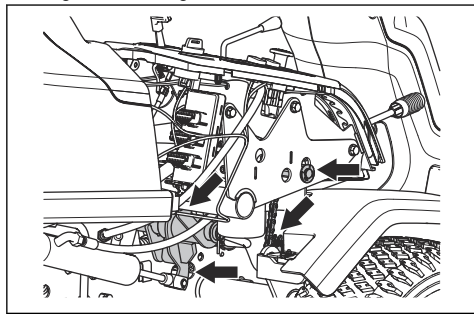

6. Kinnitage parempoolne kate.

Kettide määrimine raamiõõnes

1. Eemaldage 4 kruvi ja raamiõõne kate.
2. Määrige raamiõõnes olevaid kette (A) mootoriõli või pihustatava ketiõliga.

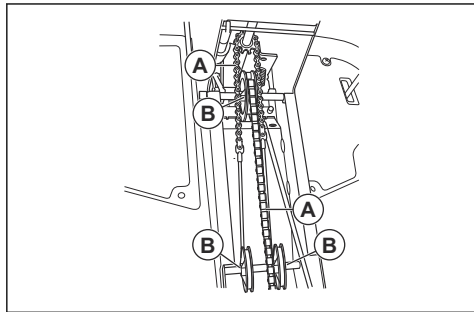


3. Määrige juhtimistrossi nõõriratta võlle (B) määrdeainega.

Seisupiduri trossi määrimine

1. Eemaldage raamiõõne kate ja vasak külgmate. Vt jaotist *Raamiõõne katte eemaldamine ja paigaldamine lk 21*.

2. Lükake kummikorpusti (A) seisupiduri trossi otste suunas.

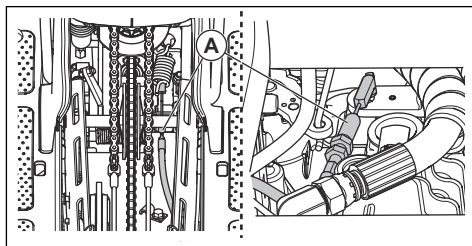


3. Määrige seisupiduri trossi otsi mootoriõliga.
4. Vajutage seisupiduri pedaali 3 korda ja määrige seisupiduri trossi uuesti.
5. Kinnitage kummikorpused.
6. Kinnitage vasak külgmene kate ja raami plaat.

Rihmapinguti määrimine

Rihmapinguti tuleb regulaarselt määrada hea kvaliteediga molübdeendisulfiidmäärdega.

1. Eemalda alumine rihmakate. Vt jaotist *Alumiste rihmakatete eemaldamine lk 22*.
2. Määrige määrdepritsiga läbi alumise rihmaratta all asuva nipli. Määrige, kuni määre väljub nipli tagaosast.

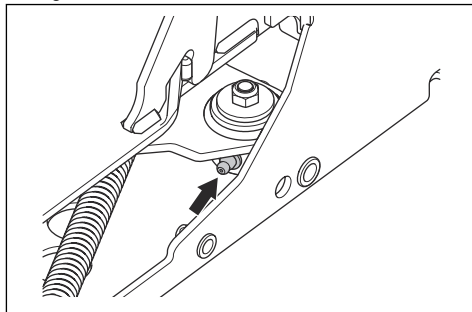


3. Paigaldage rihmakaitse ja keerake 5 kruvi kinni.

Lõikeosa määrimine

1. Eemaldage eesmine kate.

2. Määrige 6 liigendit (A) mootoriõliga.

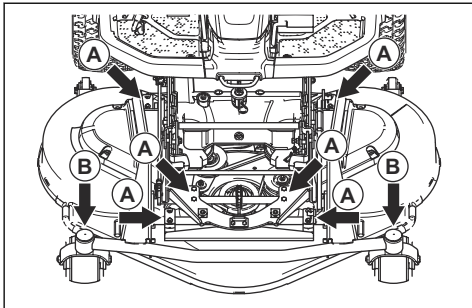

3. Määrige määrdepritsi abil löikeosa (B) pöödratta laagritel asuva nipli kaudu. Määrige, kuni määre väljub nipli tagaosast.

Veaotsing

Tõrkeotsingu tabel

Kui te ei leia probleemile lahendust kasutusjuhendist, pöörduge Husqvarna hooldustöökoja poole.

Probleem	Põhjus
Käiviti mootor ei käita seadme mootorit.	Seisupidur pole rakendatud. Vt jaotist <i>Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 16.</i>
	Lõiketerade ajam on rakendatud. Vt jaotist <i>Jõusiirdevõlli (PTO) nupp lk 4.</i>
	Kaitse on läbi põlenud. Vt jaotist <i>Kaitsete vahetamine lk 24.</i>
	Süütevõti on defektne.
	Juhtme ja aku ühendus on nõrk. Vt jaotist <i>Aku ohutus lk 13.</i>
	Aku on tühjenenud. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 24.</i>
	Käiviti mootor on defektne.
Käiviti mootor käitab seadme mootorit, aga see ei käivitu.	Kütusepaagis pole kütust Vt jaotist <i>Kütuse tankimine lk 15.</i>
	Süüteküünlal on defektne.
	Süütejuhe on defektne.
	Karburaatoris või kütusevoolikus on mustus.
Mootor ei tööta sujuvalt	Süüteküünlal on defektne.
	Karburaator on valesti seadistatud.
	Õhufilter on ummistunud. Vt jaotist <i>Õhufiltri puhastamine ja vahetamine lk 23.</i>
	Karburaatoris või kütusevoolikus on mustus.
Mootoril pole võimsust	Õhufilter on ummistunud. Vt jaotist <i>Õhufiltri puhastamine ja vahetamine lk 23.</i>
	Süüteküünlal on defektne.
	Karburaatoris või kütusevoolikus on mustus.
	Käivitusnõör on valesti reguleeritud.

Probleem	Põhjus
Ülekandel pole piisavalt võimsust	Ülekande külma õhu õhuvõtuava või jahutusribid on tõkestatud.
	Ülekande ventilaator on kahjustatud.
	Ülekandes pole õli või õlitase on madal. Vt jaotist <i>Ülekandeõli taseme kontrollimine lk 30.</i>
Aku ei lae	Aku on defektne. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 24.</i>
	Akuklemme juhtmeühendused on nõrgad. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 24.</i>
Seade vibreerib	Lõiketerad, rihmaratas või muud pöörlevad osad on lödvenenud. Vt jaotist <i>Hooldamine lk 19.</i>
	Üks või mitu lõiketera on tasakaalustamata. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 28.</i>
	Mootor pole korralikult kinnitatud.
Niitmistulemus pole rahuldav.	Lõiketerad on nürid. Vt jaotist <i>Lõiketera vahetamine lk 28.</i>
	Rohi on pikk või märg. Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 18.</i>
	Lõikeosa on kahjustatud ja ei ole maapinna paralleelne.
	Rohi on lõikeosa liikumise tõestanud. Vt jaotist <i>Toote puhastamine lk 20.</i>
	Rehvide rõhk paremal ja vasakul poolel on erinev. Vt jaotist <i>Rehvirõhk lk 25.</i>
	Seadet kasutatakse liiga suurel kiirusel. Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 18.</i>
	Mootori kiirus on liiga väike. Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 18.</i>
	Veorihm tuleb rihmaratastelt maha.

Ekraan – tõrkeotsing

Tähis	Nimi	Kuvatakse ekraanil	Sound (Hell)	Põhjus
	Kallaku indikaator	Kuvatud on tähis.	-	Kasutate toodet >10° kallakul. Vt jaotist <i>Muru niitmine kallakutel lk 12.</i>
		Tähis vilgub.	-	Kasutate toodet >15° kallakul. Vt jaotist <i>Muru niitmine kallakutel lk 12.</i>
	Ülekandeõli temperatuuri näidik	Kuvatud on tähis.	1 pikk helisignaali.	Ülekandeõli temperatuur on liiga kõrge.
		Tähis vilgub kiiresti.	-	Pöörduge Husqvarna hoolduskeskusesse.
	Õlirõhu andur	Kuvatud on tähis.	1 pikk helisignaali.	Madal õlirõhk. Vt jaotist <i>Mootoriõli taseme kontrollimine lk 28.</i>
	Aku laetustaseme indikaator	Kuvatud on tähis.	1 pikk helisignaali.	Madal pinget. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 24.</i>

Tähis	Nimi	Kuvatakse ekraanil	Sound (Hell)	Põhjus
	Lõikeosa näidik	Tähis vilgub.	5 lühikest helisignaali.	Lõikeosa ei ole kinnitatud ja PTO-nupp on sisse lülitatud. Vt jaotist <i>Lõikeosa kinnitamine lk 14.</i>
	PTO-nupu näidik	Kuvatud on tähis.	-	PTO-nupp on sisse lülitatud. Vt jaotist <i>Kasutamistingimused lk 11.</i>
		Tähis vilgub.		Vale käivitustoiming. Vt jaotist <i>Kasutamistingimused lk 11.</i>
		Tähis vilgub kiiresti.		Defektne PTO-nupp. Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Seisupiduri näidik	Kuvatud on tähis.	-	Seisupidur on rakendatud. Vt jaotist <i>Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 16.</i>
		Tähis vilgub.		Vale käivitustoiming. Vt jaotist <i>Kasutamistingimused lk 11.</i>
		Tähis vilgub kiiresti.		Defektne seisupidur. Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	OPC näidik	Tähis vilgub.	5 lühikest helisignaali.	Istme mikrolüliti on välja lülitatud, kui püüate mootorit käivitada. Vt jaotist <i>Kasutamistingimused lk 11.</i>
		Tähis vilgub kiiresti.	-	Defektne istme mikrolüliti. Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Massiülekanne	Kuvatud on tähis.	-	Massiülekanne hoob on välja lülitatud.
	Hoolduse indikaator	Kuvatud on tähis.	5 lühikest helisignaali.	Hooldus on vajalik. Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Kütusenäidik	Kuvatud on tähis.	1 lühike helisignaali.	Vähe kütust. Vt jaotist <i>Kütuse tankimine lk 15.</i>
	Bluetooth® funktsioon	Tähis vilgub.	-	Toode on lukustatud. Vabastage oma toode lukustusest rakenduse Husqvarna Connect abil.
	Digitaalne lukk	Kuvatud on tähis.	-	Toode on lukustatud. Vabastage oma toode lukustusest rakenduse Husqvarna Connect abil.

Märkus: Ekraanil kuvatavad sümbolid ja nende asukohad ekraanil võivad erinevatel mudelitel olla erinevad.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine

- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.
- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud haagist.
- Enne seadme haagisega transportimist või avalikel teedel sõitmist veenduge, et oleksite kursis kohalike kehtivate liikluseeskirjadega.

Transporditava seadme turvaline kinnitamine haagisele


Enne seadme kinnitamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis. Vt jaotist *Ohutus lk 9*.



HOIATUS: Seisupidurist ei piisa seadme lukustamiseks transpordi ajal. Kinnitage seade tugevalt laadimisalasse.


Varustus: 2 heakskiidetud rihma ja 4 kiilukujulist rattatõkist.

1. Parkige toode laadimisala keskele.

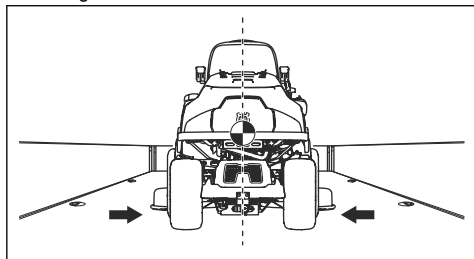


HOIATUS: Kattega transportsõidukite korral laske tootel jahtuda enne selle panemist katte alla.

2. Veenduge, et seadme raskuse keskne asukoht transpordisõiduki rattatelje kohal. Kui transportimiseks kasutatakse haagist, veenduge, et teie haakeseadme allasuunaline jõud oleks õige.

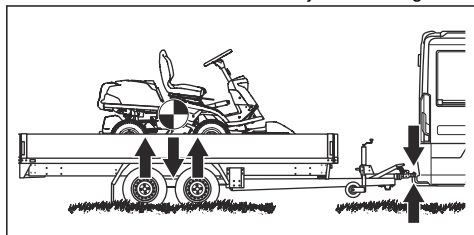


3. Rakendage seisupidur.
4. Lukustae toode rakenduse Husqvarna Connect abil.


5. Langetage lõikeosa niitmisasendisse.
6. Eemaldage kõik lahtised esemed.
7. Siduge esimene rihm läbi tagaülekande raami.

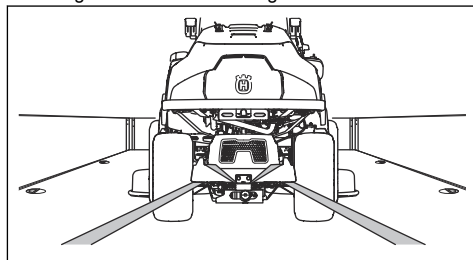

8. Pingutage rihma tahapoole.
9. Pange teine rihm läbi transportaasa.

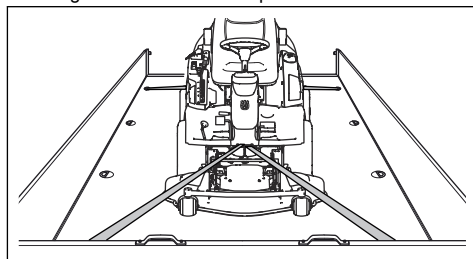

10. Kinnitage rihm laadimisala külge.
11. Pingutage rihma laadimisala esiosa suunas.
12. Asetage tõkiskingad tagarataste ette ja taha.

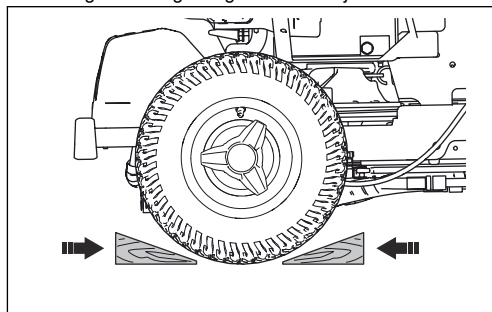

Seadme pukseerimine

Seadmel on hüdrostaatiline ülekanne. Ülekande kahjustamise vältimiseks pukseerige seadet ainult lühikesi vahemaid ja väikesel kiirusel.

Enne toote pukseerimist lahutage ülekanne. Vt jaotist *Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine lk 16*.

Hoiustamine

Kui seade jääb seisma hooaja lõppedes või kauemaks kui 30 päevaks, tuleb seade hoiustamiseks ette valmistada. Kui kütus jääb kütusepaaki kauemaks kui 30 päevaks, võivad kleepuvad osakesed karburaatori ummistada. See mõjutab negatiivselt mootori tööd.

Hoiustamise ajal kleepuvate osakeste moodustumise vältimiseks lisage stabilisaatorit. Alkulaatbensiooni kasutamise korral pole stabilisaatori lisamine vajalik. Kui kasutate tavalist bensiini, ärge minge üle alkulaatbensiooni kasutamisele. See võib muuta tundlikud kummist detailid kõvaks. Lisage stabilisaatorit kas kütusepaaki või hoiumahutisse. Järgige alati tootja antud segusuhteid. Pärast stabilisaatori lisamist laske mootoril vähemalt 10 minutit töötada, et stabilisaator voolaks karburaatorisse.



HOIATUS: Kui seadme paagis on kütust, ärge hoidke seadet siseruumis või halva ventilatsiooniga ruumis. See tekitab tõsise tuleoahu, sest kütuseaur võib puutuda kokku näiteks boileri, kuumaveepaagi või riidekuivati lahtise leegi, sädemete või süüteleegiga.



HOIATUS: Tuleoahu vähendamiseks eemaldage seadmelt rohi, lehed ja muud tuleohtlikud materjalid. Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

- Puhastage seade, vt jaotist *Toote puhastamine lk 20*. Korrosiooni vältimiseks parandage värvkatte kahjustused.
- Kontrollige, kas seadmel on kulunud või kahjustatud osi, ning keerake kinni lahtised kruvid ja mutrid.
- Eemaldage aku. Puhastage ja laadige aku ning asetage see jahedasse hoiukohta.
- Vahetage mootoriõli ja kõrvaldage läbitöötatud õli kasutuselt.
- Tühjendage kütusepaak. Käivitage mootor ja laske sel töötada kuni karburaatoris kütuse lõppemiseni.

Märkus: Kui on lisatud stabilisaatorit, siis ärge tühjendage kütusepaaki ja karburaatorit.

- Eemaldage küünlad ja kallake igasse silindrisse supilusikatäis mootoriõli. Õli jaotamiseks keerake mootorivõlli käsitsi ringi ja pange küünlad tagasi.
- Määrige kõiki määrdenipleid, liigendeid ja telgi.
- Hoidke seadet puhtas ja kuivas kohas ning täiendavaks kaitseks katke kinni.
- Seadme hoiu- või transpordiaegse kaitsekatte saate soetada edasimüüjalt.

Kõrvaldamine

- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.

- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid, õlifiltrid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Mõõtmised		
Pikkus ilma lõikeosata, mm	2116	2116
Laius ilma lõikeosata, mm	964	964
Kõrgus, mm	1178	1178
Kaal ilma lõikeosata, tühjade paakidega, kg	304	316
Telgede vahe, mm	958	958
Rataste rööpmelaius, ees, mm	760	760
Rataste rööpmelaius, taga, mm	723	723
Rehvimõõdud	200/65 - 8	200/65 - 8
Rehvirõhk, taga – ees, kPa / bar / PSI	80 / 0,8 / 12,0	80 / 0,8 / 12,0
Suurim kalle, kraadi °	10	10
Pukseerimisvarustuse maks. kaal, kg	150	150
Mootor		
Mark/mudel	Briggs & Stratton / M40 Endurance 7200	Kawasaki FS651V
Mootori nimivõimsus, kW ²	11,8	14,0
Silindrimaht, cm ³	656	726
Mootori suurim pöörlemiskiirus, p/min	2900 ± 100	3000 ± 100
Kütus, min. oktaaniarv, pliivaba, kuni 10% etanooli	91	91
Paagi maht, liitrit	17	17
Õli	Klass SF, SG, SH või SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 või SAE5W-20	Klass SF, SG, SH või SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 või SAE5W-20
Õlimaht koos filtriga, liitrit	1,9	2.1
Õlimaht ilma filtrita, liitrit	1,8	1,8
Käiviti mootor	Elektrikäiviti 12 V	Elektrikäiviti 12 V
Ülekanned		
Kaubamärk	Tuff Torq	Tuff Torq
Mudel	K664M / KTM10T	K664M / KTM10T
Õli, klass SF-CC	SAE 10W/50 sünteetiline	SAE 10W/50 sünteetiline

² Mootori näidatud võimsusklass on antud mootorimudeli järgi toodetud tüüp mootori keskmine netovõimsus (kindla pöörete arvu juures), mõõdetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud mootoritel võib see väärtus pisut erineda. Tootele paigaldatud mootori tegelik võimsus oleneb töökiirusest, keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Elektrisüsteem		
Tüüp	12V, negatiivse maandusega	12V, negatiivse maandusega
Aku	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Süüteküünal	Champion XC92YC	NGK BPR4ES
Elektroodide vahe, mm/tolli	0,75/0,030	0,75/0,030
Lõikeosa		
Tüüp	Combi 103	Combi 103
	Combi 112	Combi 112
		Combi 122

Müraemissioon ³	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Helitugevuse tase, dB(A)		
Combi 103	99	99
Combi 112	99	99
Combi 122	-	101
Helitugevus, garanteeritud dBA		
Combi 103	100	100
Combi 112	100	100
Combi 122	-	102

Müratase ⁴	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, dB(A)		
Combi 103	84	84
Combi 112	83	82
Combi 122	-	87

³ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ.

⁴ Müra rõhutase standardi EN ISO 5395 järgi. Helirõhutase kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on 1,2 dB (A).

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Vibratsioonitase⁵		
Rooliratta vibratsioonitase, m/s ²	2,35	2,67
Istme vibratsioonitase, m/s ²	0,17	0,15

Lõikeosa	Combi 103	Combi 112	Combi 122
Lõikamislaius, mm	1030	1120	1220
Lõikekõrgus, mm	25-75	25-75	25-75
Kaal, kg	63	66	73
Lõiketera pikkus	388	420	454
Lõiketera			
Toote number	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-10



HOIATUS: Toote jaoks mitte heaks kiidetud lõikeosa kasutamisel võivad esemed suurel kiirusel õhku paiskuda ja põhjustada raskeid

kehavigastusi. Kasutage üksnes käesolevas kasutusjuhendis määratletud tüüpi lõikeosi.

Raadiosageduse andmed

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Sagedusala, MHz	2402-2480	2402-2480
Väljundvõimsus ⁶ , dBm	-2.4	-2.4

Hooldus

Hooldus

Kõrghooajal seadme ohutu ja parimal tasemel töötamise tagamiseks laske seade volitatud hoolduskeskuses kord aastas üle vaadata. Seadme hooldustöid või täisülevaatust on kõige otstarbekam teha hooajavälisel ajal.

Kui tellite varuosi, lisage tellimusele seadme ostuaasta, mudel, tüüp ja seerianumber.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

Garantii

Ülekande garantii

Ülekande garantii kehtib ainult juhul, kui vastavalt hooldusskeemile on tehtud kõik kohased esi- ja

tagaratuste pöörlemiskiiruse testid. Ülekandesüsteemi kahjustuste vältimiseks laske seda reguleerida volitatud hooldustöökojas.

⁵ Vibratsioonitase standardi EN ISO 5395 järgi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 0,2 m/s² (roolirattal) ja 0,8 m/s² (istmel).

⁶ Mõõdetud 2440 MHz juures.

EÜ vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46-36-146500, kinnitab, et **traktor-muruniidukid Husqvarna R 419TsX AWD ja R 420TsX AWD** seerianumbritega alates 2019. aastast (aastaarv on selgelt näidatud mudeli etiketil koos sellele järgneva seerianumbriga) vastavad nõuetele, mis on toodud NÕUKOGU DIREKTIIVIS:

- **2006/42/EÜ** (17. mai 2006), masinadirektiiv;
- **2000/14/EÜ** (8. mai 2000), müradirektiiv;
- **2011/65/EL** (8. juuni 2011), teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv;
- **2014/30/EL** (16. aprill 2014), raadioseadmete direktiiv.

Teavet müra ja niitmislaiuse kohta vt jaotisest Tehnilised andmed.

Järgitud on järgnevaid harmoniseeritud standardeid.

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, EN 300 328, EN 50581

Kui pole märgitud teisiti, mõeldakse ülalpool loetletud standardite all nende kõige viimaseid avaldatud versioone.

Teavitatud asutus: **0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala** on

esitanud vastavushindamisega seonduvad aruanded, nagu on nõutud NÕUKOGU 8. mai 2000. aasta MÜRADIREKTIIVI 2000/14/EÜ VI lisas.

Sertifikaatidel on järgmised numbrid: 01/901/317, 01/901/318, 01/901/319

Huskvarna, 2019-03-01



Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor
(Husqvarna AB volitatud esindaja, tehnilise dokumentatsiooni vastutav juht)

Registreeritud kaubamärgid

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte *Bluetooth SIG, inc.* registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte Husqvarna kasutab neid litsentsi alusel.

Saturs

Ievads.....	41	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	75
Drošība.....	48	Tehniskie dati.....	78
Montāža.....	53	Apkope.....	80
Lietošana.....	55	Garantija.....	80
Apkope.....	58	EK atbilstības deklarācija.....	81
Problēmu novēršana.....	72	Reģistrētās preču zīmes.....	81

Ievads

Pirmspiegādes pārbaude un izstrādājuma numuri

Piezīme: Šim izstrādājumam ir veikta pirmspiegādes pārbaude. Pārliecinieties, vai izplatītājs jums ir izsniedzis pirmspiegādes pārbaudes dokumenta kopiju.

Servisa darbnīcas kontaktinformācija:	
Šī lietotāja rokasgrāmata ir pievienota izstrādājumam ar šādu izstrādājuma numuru/sērijas numuru:	
/	
Motors:	
Transmisija:	

Izstrādājuma apraksts

Modeļi R 419TsX AWD un R 420TsX AWD ir braucamie zāles plāvēji. Izmantojot braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā paredzētos pedāļus, operators var netraucēti pielāgot ātrumu. R 419TsX AWD un R 420TsX AWD ir pilnpiedziņa (AWD), un stundu skaitītājs parāda, cik stundas operators ir lietojis plāvēju. Šiem plāvējiem ir priekšējie gaismas lukturi, uzglabāšanas vieta un jūgstienis. Plāvējus izmanto ar Combi plaušanas blokiem, kas aprīkoti ar BioClip.

Paredzētā lietošana


Izstrādājums ir paredzēts zāliena plaušanai atklātā teritorijā un līdzenās vietās dzīvojamajos rajonos un

dārzos. Piestipriniet papildu piederumus, lai izmantotu izstrādājumu citu darbu veikšanai. Plašākai informācijai par pieejamajiem papildu piederumiem sazinieties ar Husqvarna izplatītāju.

Apdrošiniet izstrādājumu.


Gādājiet, lai jūsu jaunais izstrādājums būtu apdrošināts. Ja neesat par to pārliecināts, vērsieties pie savas apdrošināšanas kompānijas. Ir ieteicama pilnīga apdrošināšana, kas ietver gadījumus saistībā ar trešajām personām, ugunsgrēkiem, bojājumiem, zādzībām un atbildību.

Izstrādājuma pārskats

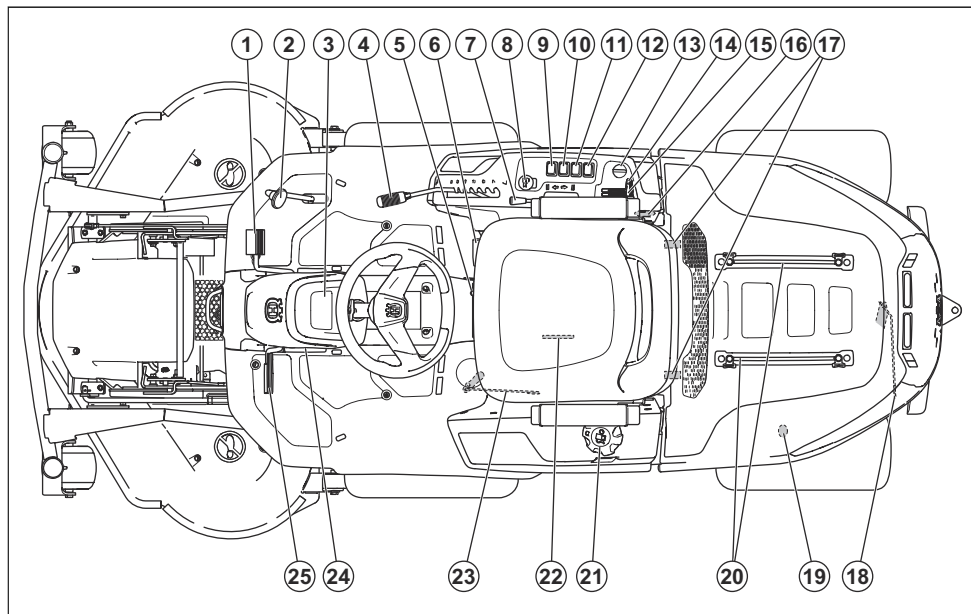

- | | |
|--|--|
| 1. Pedālis braukšanai uz priekšu | 13. Aizdedzes atslēga |
| 2. Pedālis braukšanai atpakaļgaitā | 14. Droseles svira |
| 3. Displejs | 15. Gaisa vārsta svira, R 420TsX AWD |
| 4. Griešanas augstuma svira | 16. Barošanas kontaktligzda, 12 V |
| 5. Sēdekļa regulēšanas svira | 17. Dzinēja pārsega skavas |
| 6. Svira pārneses svira | 18. Aizmugurējās ass piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas svira |
| 7. Plaušanas bloka pacelšanas svira pacelšanas svira | 19. Aizmugurējā barošanas kontaktligzda, 12 V |
| 8. Jūgvārpstas poga | 20. Uzglabāšanas vietas sliedes |
| 9. Aizmugurējās barošanas kontaktligzdas darbības slēdzis | 21. Degvielas tvertnes vāciņš |
| 10. Aizmugurējās barošanas kontaktligzdas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | 22. Datu plāksnīte ar skenējamajiem kodiem |
| 11. Vadības paneļa labajā pusē esošās barošanas kontaktligzdas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | 23. Priekšējās ass piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas svira |
| 12. Priekšējo gaismas lukturu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | 24. Stāvbremzi bloķējošā poga |
| | 25. Stāvbremze un darba bremžu pedālis |

Elektrosistēmas pārskats

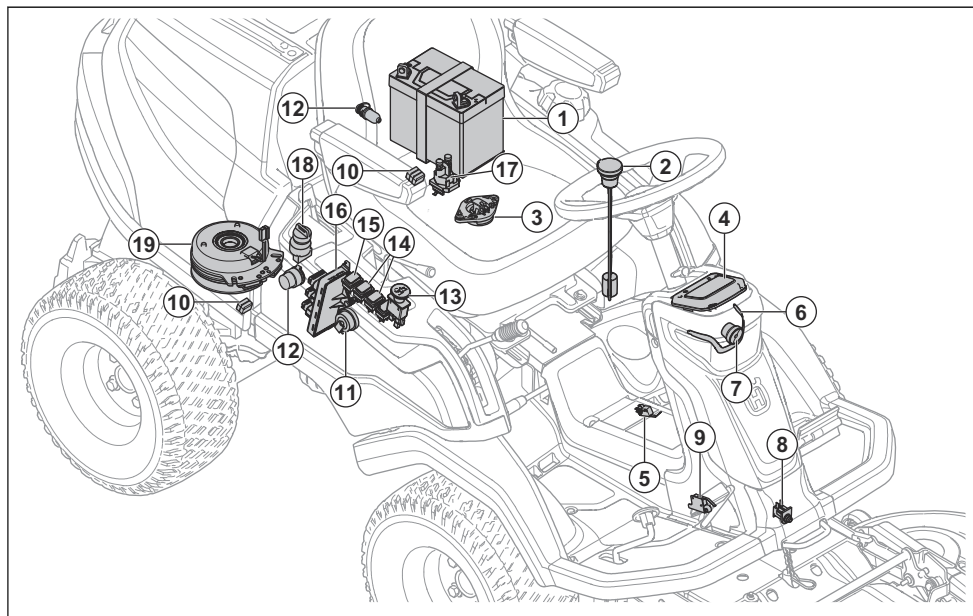

1. Akumulators
2. Degvielas sensors
3. Operatora klātbūtnes kontrole (OKK)
4. Displejs
5. Svara pārnese sensors
6. Darba gaisma
7. Tālās gaismas
8. Plaušanas bloka sensors
9. Mikroslēdzis, stāvbremze
10. Drošinātāji
11. Skaņas signāls
12. Barošanas kontaktligzda
13. Jūgvārpstas poga
14. Barošanas kontaktligzdu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
15. Priekšējo lukturu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
16. Plāvēja vadības modulis
17. Iedarbināšanas solenoids
18. Aizdedzes atslēga
19. Jūgvārpstas sajūgs

Plāvēja vadības modulis

Izstrādājumam ir plāvēja vadības modulis, kas operatoram nodrošina informāciju par izstrādājumu. Informācija tiek rādīta displejā uz kontrolmērinstrumentu paneļa. Skatiet šeit: *Displejs lpp. 46*.

Plāvēja vadības modulis ļauj apkopes sniedzējam, veicot apkopi, izveidot savienojumu ar izstrādājumu.

Husqvarna Connect


Izstrādājumam ir bezvadu tehnoloģija *Bluetooth®*, un tas var izveidot savienojumu ar mobilajām ierīcēm, kurās ir instalēta lietotne Husqvarna Connect. Husqvarna Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Lietotne Husqvarna Connect nodrošina paplašinātas funkcijas jūsu Husqvarna izstrādājumam:

- Bloķēšanas un atbloķēšanas funkcija, lai novērstu neatļautu izstrādājuma lietošanu.
- Paplašināta izstrādājuma informācija.
- Informācija par izstrādājuma daļām un apkopi un palīdzība ar to.


Jūgvārpstas (Power Take-Off, PTO) poga

Jūgvārpstas poga aktivizē un deaktivizē jūgvārpstas sajūgu un griešanas korpusu vai citu tam pievienotu iekārtu. Lai pieslēgtu asmeņu piedziņu, jāievēro pareizas iedarbināšanas nosacījumi. Pareizos iedarbināšanas nosacījumus skatīt šeit: *Darba nosacījumi lpp. 51*.

- Izvelciet jūgvārpstas pogu, lai aktivizētu piedziņu asmeņiem vai citai iekārtai.

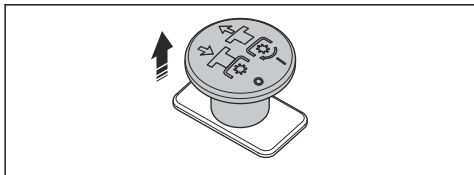

- Iestumiet jūgvārpstas pogu, lai deaktivizētu piedziņu asmeņiem vai citai iekārtai.

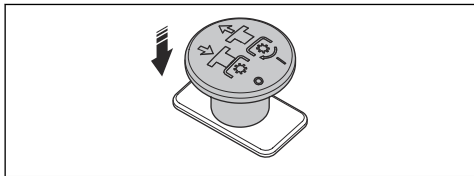

Svara pārņemšanas funkcija

Svara pārņemšanas funkcija pārvieto svaru no piederuma uz izstrādājumu. Zemējuma spiediens palielinās uz izstrādājuma priekšējiem riteņiem un samazina zemējuma spiedienu uz šarnīrveida riteņiem. Iestatiet svara pārņemšanas funkciju pozīcijā On, lai iegūtu labākus griešanas rezultātus, plaujot zāli, kā arī izmantojot slaucītāju. Sniega tīrīšanas laikā Husqvarna ieteicams izslēgt svara pārņemšanas funkciju, lai piemērotu maksimālo zemējuma spiedienu piederumam. Iekārtas rāmi nevar pilnībā nolaist, ja ir ieslēgta svara pārņemšanas funkcija.




BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu saspišanas traumas, mainot piederumus, svara pārņemšanas funkcija ir jāiestata uz izslēgtu.

Lukturi

Priekšējām gaismām ir tuvās un tālās gaismas režīms.


Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu (B) vai izslēgtu (A) darba gaismas. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu tālās gaismas un ieslēgtu (C) vai izslēgtu (A) darba gaismas.

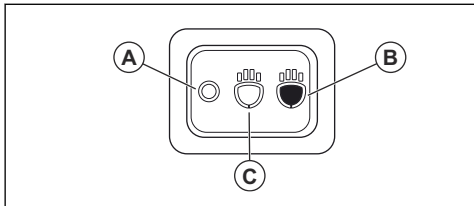


Tuvo gaismu indikators paliek ieslēgts 3 minūtes pēc aizdedzes izslēgšanas. Kad ir ieslēgti priekšējie lukturi, displejā būs redzams priekšējo lukturu simbols. Skatiet šeit: *Displejs* (pp. 46).

Barošanas kontaktligzda


Plāvējam ir divas barošanas kontaktligzdas. Strāvas rozetes labās puses vadības panelī pie sēdekļa spriegums ir 12 V.

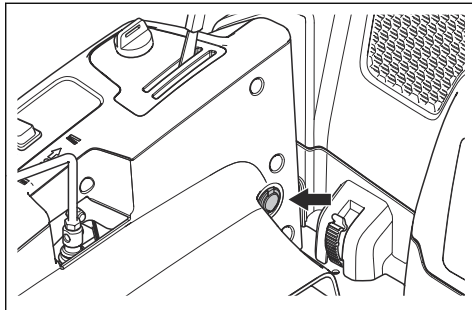

Strāvas kontaktligzdai dzinēja korpusā ir 12 V spriegums.

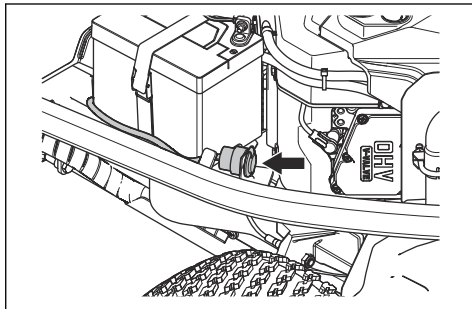

- Nospiediet strāvas slēdzi (A), lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas kontaktligzdu labajā vadības panelī.
- Nospiediet strāvas slēdzi (B), lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas kontaktligzdu dzinēja korpusā.

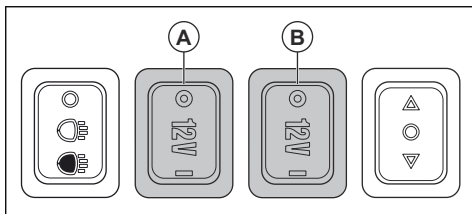

Stundu skaitītājs


Izstrādājumam displejā ir 2 stundu skaitītāji. Stundu skaitītāji rāda dzinēja kopējo darba stundu skaitu (A) un darba stundu skaitu darbības periodā (B). Darbības

perioda stundu mērītāja pēdējais cipars rāda stundas desmitdaļu (6 minūtes).


Laiks, kad aizdedze ir ieslēgta, bet dzinējs nedarbojas, netiek registrēts.

Piezīme: Kopējais stundu skaitītājs (A) rāda tikai pilnas stundas. Dzinējam ir jādarbojas vismaz vienu stundu, lai to varētu redzēt kopējā stundas mērītājā (A).

Piezīme: Darbības periods ir laiks, kad 1 dienas laikā ir ieslēgts dzinējs. Jauns darbības periods sākas, ja dzinējs ir izslēgts vismaz 6 stundas.

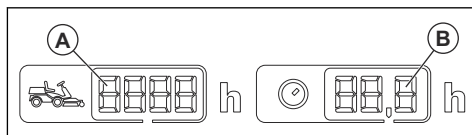

Hidrauliskās sistēmas pārskats

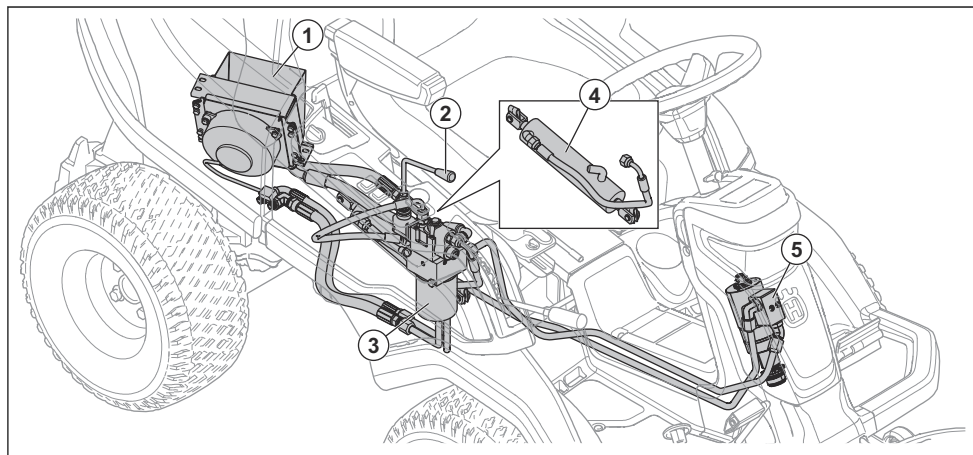


1. Hidraulikas eļļas dzesētājs
2. Pacelšanas svira
3. Eļļas filtrs
4. Cilindrs
5. Centrālais stūres bloks

Pedāli braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā

Ātrums viegli tiek regulēts ar 2 pedāļiem. Kreisās puses pedāli (A) izmanto kustībai uz priekšu, bet labās puses


pedāli (B) izmanto kustībai atpakaļgaitā. Atlaižot pedāļus, ieslēdzas bremzes.

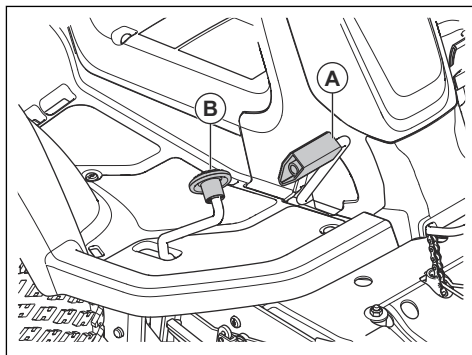

Plaušanas bloka hidrauliskā pacelāja pacelšanas svira

Pacelšanas svira vada hidraulisko pacelāju. Lietojiet hidraulisko pacelāju, lai paceltu plaušanas bloku transportēšanas stāvoklī un nolaistu plaušanas bloku


plaušanas stāvoklī. Hidrauliskajā pacēlājā tiek izmantots hidrauliskais spiediens, un, lai pacēlājs darbotos, ir jāiedarbina dzinējs.

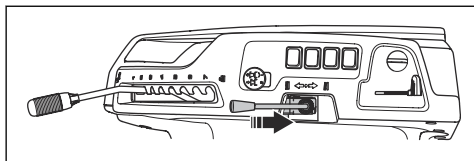

Aizmugurējās barošanas kontaktligzdas darbības slēdzis

Darbības slēdzi (A) izmanto dažu aizmugurējai barošanas kontaktligzdai pievienotu, apstiprinātu piederumu lietošanai. Darbības slēdzim ir dažādas

funkcijas atkarībā no piederumu veida. Skatiet piederumu lietotāja rokasgrāmatu.

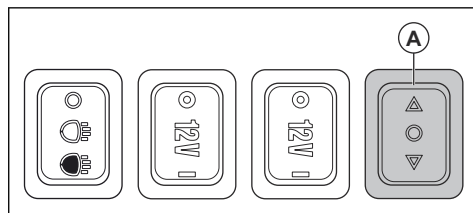


Plaušanas bloks

Šā izstrādājuma plaušanas bloki ir plaušanas bloki ar BioClip funkciju. BioClip sasmalcina zāli par mēslojumu. Combi plaušanas blokus var izmantot arī bez BioClip funkcijas. Bez BioClip funkcijas zāle tiek izmesta uz aizmuguri.

Displejs

Displejs kontrolmērinstrumentu panelī rāda informāciju par izstrādājuma statusu.

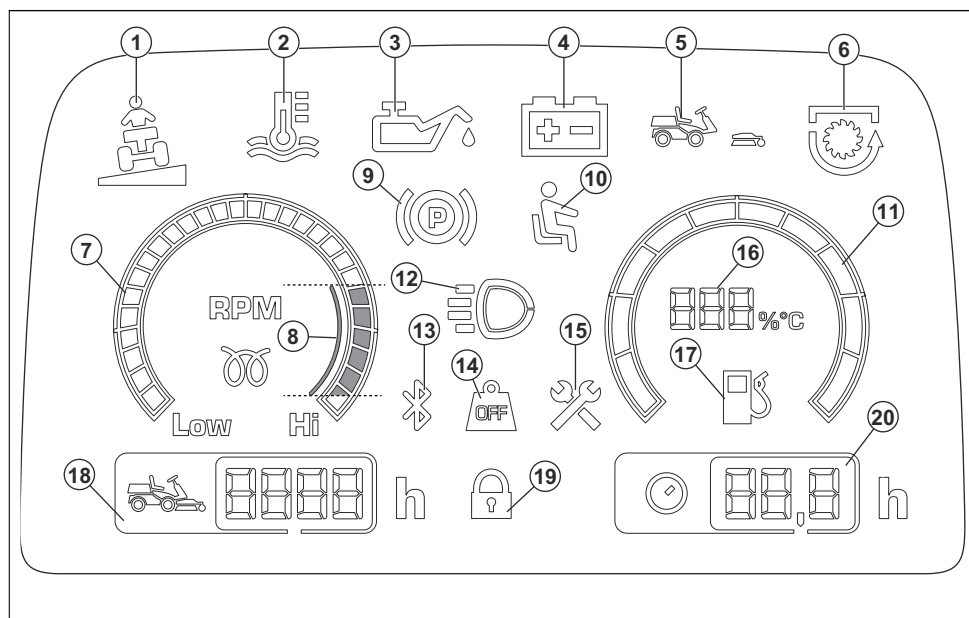

1. Informāciju par slīpuma indikatoru skatiet šeit: *Slīpuma indikators lpp. 51.*
2. Hidraulikas temperatūras indikators
3. Eļļas spiediena indikators
4. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
5. Griešanas korpusa indikators
6. PTO indikators

7. Tahometrs
8. Ieteicamais dzinēja apgriezienu skaits minūtē, izmantojot izstrādājumu.
9. Stāvbremzes indikators
10. Operatora klātbūtnes kontrole (OKK)
11. Degvielas mērtājs
12. Tuvo vai tālo gaismu indikators

13. Bluetooth®
14. Svara pārnese funkcija izslēgta
15. Apkopes indikators
16. Degvielas daudzuma mērītājs (solis 5%)
17. Zema degvielas līmeņa indikators
18. Kopējais darbības ilgums
19. Digitālais bloķētājs
20. Darbības ilgums

Piezīme: Dažādiem modeļiem displejs var izskatīties atšķirīgi.

Simboli uz izstrādājuma



BRĪDINĀJUMS. Pavirša vai nepareiza lietošana var radīt nopietnas traumas vai nāvi lietotājam vai citām personām.



Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.



Rotējošie asmeņi. Netuviniet ķermeņa daļas.



Brīdinājums! Rotējošas daļas. Netuviniet ķermeņa daļas.



Uzmanieties no mestiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.



Nekad neizmantojiet izstrādājumu, ja tuvumā atrodas citi cilvēki, īpaši bērni vai arī mājdzīvnieki.



Pirms braukšanas ar izstrādājumu atpakaļgaitā un pārvietošanās laikā skatieties atpakaļ.



Nekad nepļaujiet zāli uz nogāzes. Nepļaujiet zāli uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°. Skatiet šeit: *Zāles pļaušana uz nogāzēm lpp. 51.*



Nekad uz izstrādājuma vai iekārtas nepārvadājat pasažierus.



Kustība uz priekšu.

N

Neitrālais pārnese.



Kustība atpakaļgaitā.



Stāvbremze.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām EK direktīvām.



Trokšņu emisijas līmenis atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai. Izstrādājums izmēsu līmenis ir norādīts sadaļā "Tehniskie dati" un uz uzlīmes.



Vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.



Svara pārnese funkcija izslēgta.



Svara pārnese funkcija ieslēgta.



Apturiet dzinēju.

START

Iedarbiniet dzinēju.



Dzinēja apgriezienu skaits — liels.



Dzinēja apgriezienu skaits — mazs.



Degviela.



Maksimālais etanola daudzums — 10%.



Pļaušanas augstums



Pļaušanas augstuma sviras apkopes pozīcija.



Asmeņi ir aktivizēti.



Asmeņi ir deaktivizēti.



Plaušanas bloka transportēšanas stāvoklis.



Plaušanas bloka darbības stāvoklis.



Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana.



Eļļas līmenis.



Skenējams kods

yyyywwxxxx

Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. **yyyy** ir ražošanas gads un **ww** ir ražošanas nedēļa.

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/uzlīmes attiecas uz dažu tirdzniecības nozaru prasībām.

Euro V emisija



BRĪDINĀJUMS: Motora atvēršana anulē šī ķēdes zāģa ES tipa apstiprinājumu.

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums var nogriezt plaukstas un pēdas un mest priekšmetus. Drošības instrukciju

neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.



BRĪDINĀJUMS: Neturpiniet lietot izstrādājumu, ja ir bojāts griešanas aprīkojums. Bojāts griešanas aprīkojums var mest priekšmetus un izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Nekavējoties nomainiet bojātos asmeņus.



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta darbību. Lai samazinātu nopietnas traumas gūšanas vai dzīvības zaudēšanas risku, mēs iesakām personām, kam ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.


- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Izvairieties no situācijām, kurās nejutāties īsti

pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc lietotāja rokasgrāmatas izlasīšanas neesat pārliecināts par darbības procedūram, pirms turpināt, sazinieties ar ekspertu.

- Pirms sākat lietot izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu un izstrādājuma lietošanas instrukcijas.
- Uzziniet, kā droši lietot šo izstrādājumu un tā vadības ierīces, kā arī noskaidrojiet, kā to ātri apturēt.
- Noskaidrojiet, ko nozīmē drošības norādījumu uzlīmes.
- Lai nodrošinātu iespēju skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes, gādājiet, lai izstrādājums būtu tīrs.
- Paturiet prātā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas.
- Nepārvadājiet pasažierus. Izstrādājumu drīkst lietot tikai viena persona.

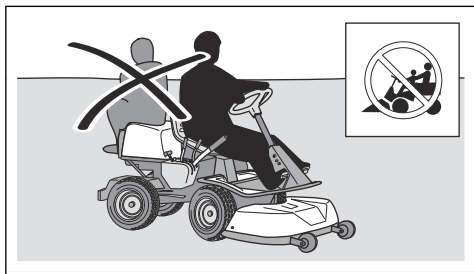

- Neatstājiet izstrādājumu bez uzraudzības, ja motors darbojas. Pirms atstājat izstrādājumu bez uzraudzības, vienmēr apturiet asmeņus, aktivizējiet stāvbremzi, izslēdziet motoru un izņemiet aizdedzes atslēgu.
- Izmantojiet izstrādājumu tikai dienas gaismā vai laba mākslīgā apgaismojuma apstākļos. Turiet izstrādājumu drošā attālumā no bedrēm vai citiem zemes nelīdzenumiem. Pārbaudiet, vai nav citu iespējamu risku.
- Nelietojiet izstrādājumu sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietus laikā, mitrās vai slapjās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, gadījumos, ja ir paredzama zibeņošana utt.
- Ievērojiet un atzīmējiet akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepieļautu sadursmi ar tiem.
- Atbrīvojiet pļaušanas teritoriju no tajā esošajiem objektiem kā, piemēram, akmeņiem, rotallietām, stieplēm u.tml., kas var aizķerties aiz asmeņiem un pēc tam tikt izmesti laukā.

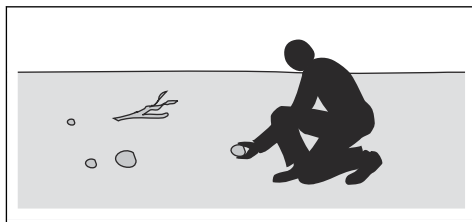


- Nelaiļiet bērniem un citām personām, kas nav apstiprinātas izstrādājuma izmantošanai, lietot to vai veikt tā apkopi. Minimālais lietotāju vecums var būt noteikts ar vietējās likumdošanas aktiem.
- Pirms iedarbināt motoru, aktivizējiet piedziņu vai sākat braukt ar izstrādājumu, pārliecinieties, vai tuvumā neatrodas neviena cita persona.
- Pļaujot ceļa tuvumā vai šķērsojot ceļu, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja esat noguris, ja esat lietojis alkoholu vai medikamentus vai jebko, kas var negatīvi ietekmēt redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.
- Vienmēr novietojiet izstrādājumu stāvēšanai uz līdzena virsmas un izslēdziet motoru.

Norādījumi par bērnu drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Ja nepievēršat uzmanību bērniem, kas atrodas iekārtas tuvumā, pastāv nopietnu negadījumu risks. Izstrādājums un pļaušana bērnos var izraisīt lielu interesi. Ļoti iespējams, ka bērni vairs neatrodas vietā, kur redzējāt tos iepriekš.
- Nodrošiniet, lai bērni neatrastos pļaušanas teritorijā. Pārliecinieties, vai bērni atrodas pieaugušā uzraudzībā.
- Raugieties apkārt un nekavējoties apturiet izstrādājumu, ja bērni ierodas darba zonā. Esiet īpaši piesardzīgs, atrodoties netālu no stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas aizsedz skatu.
- Pirms sākat braukt atpakaļgaitā un braukšanas laikā paskatieties uz aizmuguri un lejup, lai pārliecinātos, vai izstrādājuma tuvumā nav mazu bērnu.
- Braukšanas laikā neņemiet klēpī bērnus. Viņi var nokrist un gūt nopietnas traumas, kā arī kavēt drošu manevrēšanu.
- Nelaiļiet bērniem darbināt izstrādājumu.

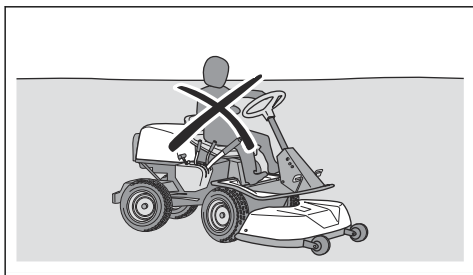

- Izmantojot izstrādājumu, lietojiet apstiprinātu personīgo aizsargaprīkojumu. Šāds aprīkojums nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītajam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Vienmēr lietojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus. Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt nopietnu kaitējumu dzirdei.
- Vienmēr nēsājiet aizsargapavus. Ieteicami tērauda purngali. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat basām kājām.

Darba drošības instrukcijas



BRĪDINĀJUMS: Nepieskarieties dzinējam vai izplūdes sistēmai darbības laikā vai tūlīt pēc tās. Dzinējs un izplūdes sistēma darbības laikā ļoti stipri sakarst. Apdegumu, ugunsgrēka un kaitējuma īpašumam vai blakus esošajai teritorijai risks. Izstrādājuma lietošanas laikā turieties atstālus no krūmājiem un citiem priekšmetiem.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Pirms sākat plaut atpakaļgaitā un plaušanas laikā vienmēr paskatieties lejup un uz aizmuguri. Pievērsiet uzmanību lieliem un maziem šķēršļiem.
- Samaziniet ātrumu pirms pagrieziņa ap stūri.
- Apturiet asmeņus, kad pārvietojaties teritorijās, kurās jūs neplaujat.




IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.

- Pirms lietojat izstrādājumu, izīrēiet dzinēja aukstā gaisa iepļūdes atveri no zāles un netīrumiem. Ja aukstā gaisa iepļūdes atvere ir nobloķēta, pastāv risks sabojāt dzinēju.
- Uzmanīgi pārvietojieties apkārt akmeņiem un citiem lieliem priekšmetiem, un gādājiet, lai asmeņi neatsitas pret priekšmetiem.
- Nedarbiniet izstrādājumu pāri priekšmetiem. Ja plaušanas laikā esat uzbraucis kādam objektam vai tādu apbraucis, apstāties un pārbaudiet izstrādājumu un plaušanas bloku. Vajadzības gadījumā veiciet remontdarbus, pirms atkal iedarbināt izstrādājumu.

Personīgais aizsargaprīkojums



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

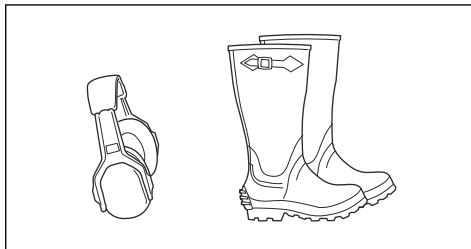

- Izmantojiet cimdus, kad nepieciešams, piemēram, piestiprinot, pārbaudot vai tīrot plaušanas bloku.
- Nevalkājiyet pārāk brīvu apģērbu, rotaslietas vai citus priekšmetus, kas varētu iekerties kustīgajās daļās.
- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi un ugunsdzēsības aparāts.

Produkta drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nelietojiet izstrādājumu ar bojātām drošības ierīcēm. Regulāri pārbaudiet drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar savu Husqvarna servisa pārstāvi.
- Nepārveidojiet drošības ierīces. Nelietojiet izstrādājumu, ja nav uzstādītas aizsargplāksnes, aizsargpārsegi, drošības slēdži un citas aizsargierīces vai tās ir bojātas.

Aizdedzes atslēgas pārbaude

- Lai pārbaudītu aizdedzes atslēgu, iedarbiniet un izslēdziet motoru. Skatiet sadaļu *Dzinēja iedarbināšana lpp. 57 un Dzinēja apturēšana lpp. 58*.
- Pārliecinieties, vai motors sāk darboties, pagriežot aizdedzes atslēgu pozīcijā IESLĒGT.
- Pārliecinieties, vai motors nekavējoties pārtrauc darboties, pagriežot aizdedzes atslēgu pozīcijā IZSLĒGT.

Darba nosacījumi

Lai dzinēju iedarbinātu, ir obligāti jāizpilda šādi nosacījumi.

- Operators atrodas sēdekļī.
- Stāvbremze ir aktivizēta.
- Asmeņu piedziņa ir izslēgta.

Dzinējam ir jāpastājas šādās situācijās.

- Stāvbremze nav aktivizēta, un operators ir piecēlies no sēdekļa.

Asmeņu piedziņai jāizslēdzas šādos gadījumos.

- Stāvbremze ir aktivizēta, un operators ir piecēlies no sēdekļa.
- Ir nospiesta jūgvārpstas poga.

Pamēģiniet iedarbināt dzinēju, ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts. Mainiet nosacījumu izpildi un mēģiniet vēlreiz. Veiciet šo pārbaudi katru dienu.

Slīpuma indikators

Slīpuma indikators brīdina, ja izstrādājums tiek izmantots slīpumā > 10%.

Ātruma ierobežotāja pārbaude

- Lai nobremzētu, atlaidiet pedāli braukšanai uz priekšu.
- Lai bremsētu vēl vairāk, nospiediet pedāli braukšanai atpakaļgaitā.
- Pārliecinieties, vai pedāli braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā nav bloķēti un tos var brīvi nospiegt.
- Pārliecinieties, vai izstrādājums bremsē, atlaižot pedāli braukšanai uz priekšu.

Stāvbremze



BRĪDINĀJUMS: Ja stāvbremze nedarbojas, izstrādājums var sākt kustēties un radīt traumas vai bojājumus. Nodrošiniet, lai stāvbremze tiktu regulāri pārbaudīta un noregulēta.

Skatiet šeit: *Stāvbremzes pārbaude lpp. 62.*

Slāpētājs

Slāpētājs maksimāli mazina troksni un novirza motora izplūdes gāzes prom no operatora.

Nelietojiet izstrādājumu, ja slāpētājs nav piestiprināts vai ir bojāts. Bojāts slāpētājs palielina trokšņa līmeni un aizdegšanās risku.



BRĪDINĀJUMS: Lietošanas laikā, tūlīt pēc tās un tad, kad dzinējs darbojas tukšgaitā, slāpētājs ļoti uzkarst. Lai novērstu aizdegšanos, esiet piesardzīgs uzliesmojošu materiālu un/vai gāzu tuvumā.

Trokšņa slāpētāja pārbaude

- Regulāri pārbaudiet slāpētāju, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizi piestiprināts un nav bojāts.

Aizsargpārsegi


Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks. Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārsegi. Pārliecinieties, vai aizsargpārsegi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu. Nomainiet bojātos pārsegi.

Zāles plaušana uz nogāzēm




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Plaušana uz nogāzēm palielina risku, ka varat zaudēt vadību un izstrādājums var apgāzties. Tas var izraisīt traumas vai nāvi. Uz visām nogāzēm jāpļauj uzmanīgi. Ja nevarat braukt atpakaļgaitā uz nogāzes vai nejutaties jūtaties nedrošs, neplaujiet.
- Novāciet akmeņus, zarus un citus priekšmetus.
- Uz nogāzes pļaujiet virzienā uz augšu un leju, nevis sāniski.
- Neplaujiet uz nogāzes, ja griešanas korpuss ir pacelts.
- Neizmantojiet izstrādājumu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.

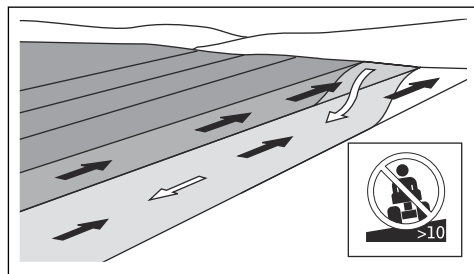

- Neiedarbiniet un neapturiet izstrādājumu uz nogāzes.
- Uz nogāzēm pārvietojieties vienmērīgi un lēnām.
- Neveiciet pēkšņas ātruma vai virziena izmaiņas.
- Pagriezieties ne vairāk, kā nepieciešams. Virzoties lejup pa nogāzi, pagriezieties lēnām un pakāpeniski. Pļaujiet ar maziem apgriezieniem. Uzmanīgi grieztiet stūri.
- Uzmanīgi skatieties un, pamanot vagas, bedres un izciļņus, nebrauciet tiem pāri. Uz nelīdzenas virsmas pastāv lielāks apgāšanās risks. Garā zālē var atrasties dažādi šķēršļi.
- Neplaujiet blakus malām, grāvjiem vai krastiem. Izstrādājums var pēkšņi apgāzties, ja kāds no rītniem pārbrauc pāri stāvas nogāzes vai grāvja

malai. Ja izstrādājums iekrīt ūdeni, pastāv noslīkšanas risks.

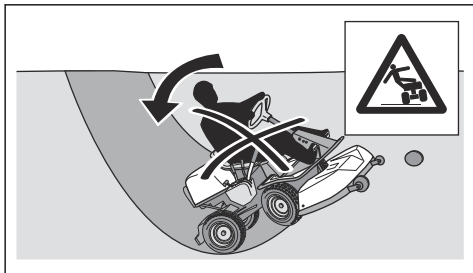

- Nepļaujiet slapju zāli. Tā ir slidena, tādēļ riepas var zaudēt saķeri ar zemi un izstrādājums — sākt buksēt.
- Nelieciet kāju uz zemes, mēģinot padarīt izstrādājumu stabilāku.
- Ja ir piestiprināts piederums vai kas cits, kas var samazināt izstrādājuma stabilitāti, pārvietojieties ļoti uzmanīgi.
- Lai palielinātu stabilitāti, piestipriniet pretsvaru. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu izplatītāju.

Drošība vilkšanas laikā

- Izmantojiet tikai Husqvarna apstiprinātu vilkšanas aprīkojumu.
- Aprīkojuma piestiprināšanai izmantojiet jūgstieni.
- Nevelciet aprīkojumu, ja tā svars pārsniedz maksimālo atļauto svaru. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 78.*
- Pirms vilkt aprīkojumu, pārbaudiet, vai tuvumā neviena nav.
- Nevelciet aprīkojumu pa nogāzēm vai nelīdzenu augsni.
- Velkot aprīkojumu, vadiet plāvēju nelielā ātrumā.

Drošības norādījumi, darbojoties ar degvielu



BRĪDINĀJUMS: Esiet piesardzīgs, rīkojoties ar degvielu. Tā var ļoti viegli uzliesmot, radot traumas un kaitējumu īpašumam.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nepiepildiet degvielas tvertni iekšstelpās.
- Benzīns un benzīna tvaiki ir indīgas un ļoti viegli uzliesmojošas vielas. Lai novērstu traumas un aizdegšanos, ar benzīnu rīkojieties uzmanīgi.
- Neņemiet nost degvielas tvertnes vāciņu un neuzpildiet degvielas tvertni motora darbības laikā.
- Pirms degvielas tvertnes uzpildīšanas ļaujiet motoram atdzist.
- Nesmēķējiet degvielas uzpildes laikā.

- Neuzpildiet degvielu dzirksteļu vai atklātu liesmu tuvumā.
- Ja degvielas sistēmā ir noplūde, neiedarbiniet motoru, pirms noplūde nav novērsta.
- Neuzpildiet degvielu virs ieteicamā līmeņa. Motora radītā karstuma un saules ietekmē degviela izplešas un pārplūst, ja degvielas tvertne ir piepildīta par daudz.
- Neuzpildiet degvielas tvertni par daudz. Ja uz izstrādājuma nokļuvas degvielas šļakatas, noslaukiet tās un uzgaidiet, līdz izstrādājums ir sauss, pirms iedarbināt motoru. Ja benzīns nokļuvis uz apģērba, nomainiet to.
- Glabājiet degvielu tikai apstiprinātās tvertnēs.
- Glabājiet izstrādājumu un degvielu tā, lai nerastos degvielas noplūdes vai gāzes nodarīta kaitējuma risks.
- Izlejiet degvielu apstiprinātā tvertnē ārpus telpām un drošā attālumā no atklātām liesmām.

Drošība transportēšanas laikā

- Izstrādājuma transportēšanai izmantojiet apstiprinātu transportlīdzekli.
- Valsts vai vietējie noteikumi var noteikt ierobežojumus izstrādājuma transportēšanai.
- Transportlīdzekļa vadītājs atbild par izstrādājuma drošu nostiprināšanu transportēšanas laikā.

Akumulatora drošības norādes



BRĪDINĀJUMS: Bojāts akumulators var eksplodēt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto Husqvarna servisa pārstāvi.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Akumulatoru tuvumā nēsājiet aizsargbrilles.
- Akumulatoru tuvumā nenēsājiet pulksteni, rotaslietas vai citus metāla priekšmetus.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Uzlādējiet akumulatoru vietā, kurā ir laba ventilācija.
- Uzlādējot akumulatoru, gādājiet, lai uzliesmojoši materiāli atrastos vismaz 1 m attālumā.
- Pareizi utilizējiet nomainītos akumulatorus. Skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 77.*
- Akumulators var izdalīt eksplodējošas gāzes. Nesmēķējiet akumulatora tuvumā. Turiet akumulatoru atstatu no atklātas uguns un dzirkstelēm.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Izstrādājums ir smags un var izraisīt traumas vai īpašuma/apkārtējās zonas bojājumus. Dzinēja vai griešanas

korpusa apkopi drīkst veikt tikai ar šādiem nosacījumiem:

- motors ir izslēgts;
- izstrādājums ir novietots uz līdzenas virsmas;
- stāvbremze ir aktivizēta;
- aizdedzes atslēga ir izņemta;
- plaušanas bloks ir atvienots;
- aizdedzes vadi ir atvienoti no svečēm.



BRĪDINĀJUMS: Motora gāzu izplūdes satur oglekļa monoksīdu, kas ir bezkrāsaina, indīga un ļoti bīstama gāze. Nedarbiniet izstrādājumu slēgtās telpās vai vietās ar nepietiekamu gaisa plūsmu.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Labākas veiktspējas un drošības nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Apkopes grafiks operatoram lpp. 58.*
- Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt traumas. Nepieskarieties kabeliem, ja dzinējs darbojas. Nepārbaudiet aizdedzes sistēmas darbību ar pirkstiem.

- Neiedarbiniet motoru, ja aizsargpārsegi ir noņemti. Pastāv liels kustīgu vai karstu daļu radītu traumu gūšanas risks.
- Pirms veicat apkopi dzinēja tuvumā, ļaujiet izstrādājumam atdzist.
- Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc var viegli sagriezties. Rīkojoties ar asmeņiem, ietiniet tos aizsargmateriālā vai uzvelciet aizsargcimdus.
- Lai iztīrītu griešanas korpusu, obligāti novietojiet to tehniskās apkopes pozīcijā. Nenovietojiet izstrādājumu pie grāvja vai nogāzes malas, lai varētu piekļūt griešanas korpusam.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.

- Neapgrieziet dzinēju, ja ir noņemta aizdedzes svece vai aizdedzes vads.
- Pārlecinieties, vai visi uzgriežņi un bultskrūves ir pareizi pievilkti un vai aprikojums ir labā stāvoklī.
- Neizregulējiet regulatorus. Ja dzinējs darbojas ar pārāk lieliem apgriezieniem, izstrādājuma komponenti var tikt bojāti. Sīkāku informāciju par lielāko atļauto motora apgriezienu skaitu skatiet sadaļā *Tehniskie dati lpp. 78.*
- Izstrādājums ir apstiprināts lietošanai kopā tikai ar aprikojumu, ko piedāvā vai iesaka mašīnas ražotājs.

Montāža


Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Plaušanas bloka piestiprināšana


1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Aktivizējiet stāvbremzi.
3. Pārbīdiet plaušanas bloka pacelšanas sviru transportēšanas stāvoklī.

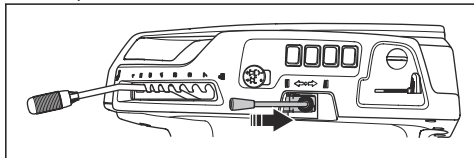

4. Pārbīdiet svara pārnese sviru uz augšu, lai izslēgtu svara pārnese.

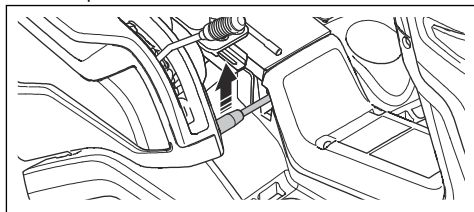


5. Pārbīdiet plaušanas bloka pacelšanas sviru plaušanas stāvoklī.

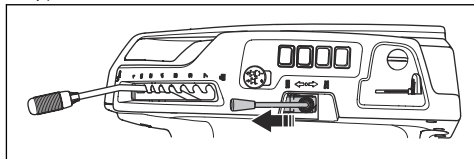


6. Apturiet dzinēju.


7. Pārbīdiet pļaušanas augstuma sviru darba stāvoklī.

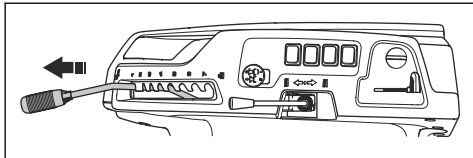


8. Salāgojiet pļaušanas bloku ar aprikojuma rāmi.

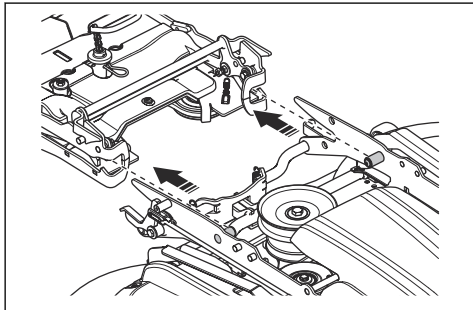


9. Iespiediet pļaušanas bloku aprikojuma rāmī un bīdiet uz priekšu līdz atdurei.

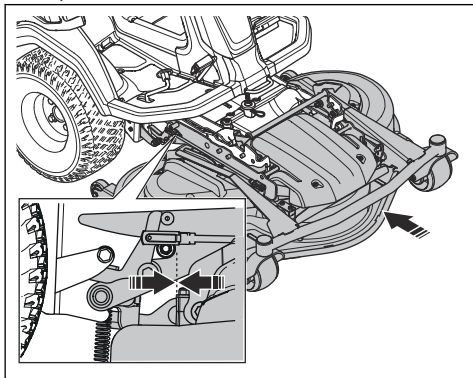


10. Nospiediet uz leju fiksācijas rokturi.

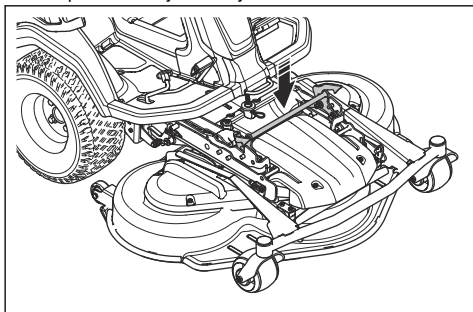

11. Pārbīdiet pļaušanas bloka pacelšanas sviru transportēšanas stāvoklī.

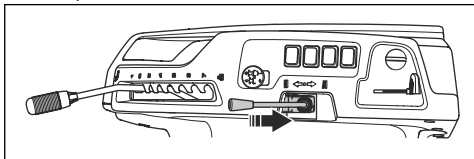

12. Pārbīdiet svara pārnese sviru uz leju, lai ieslēgtu svara pārnese funkciju.

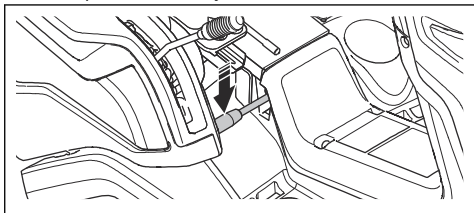


Pļaušanas bloka noņemšana




BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu saspiešanas traumas, mainot piederumus, svara pārnese funkcija ir jāiestata uz izslēgtu.

1. Izpildiet 1.–7. darbību sadaļā *Pļaušanas bloka piestiprināšana lpp. 53.*
2. Pavelciet un turiet fiksācijas rokturi.

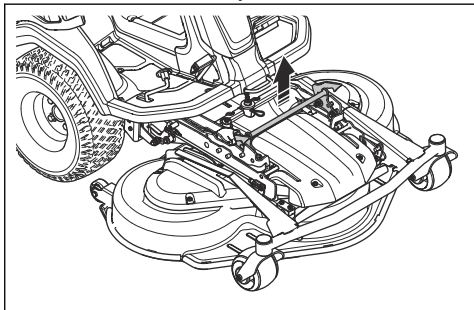

3. Satveriet plaušanas bloka priekšējo malu un velciet uz priekšu, vienlaikus turot fiksācijas rokturi. Nolaidiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.

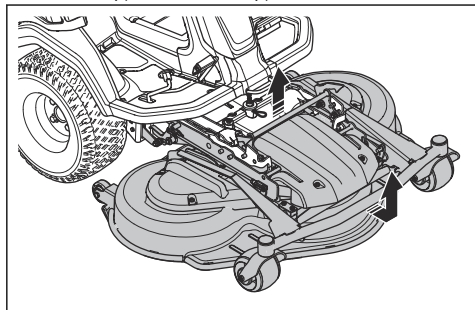

Piezīme: Ja nevarat aizvilkt plaušanas bloku līdz gala stāvoklim, atlaidiet fiksācijas rokturi un velciet to vēlreiz.

4. Pavelciet un turiet fiksācijas rokturi un celiet plaušanas bloka priekšdaļu, līdz bloks atbrīvojas. Celiet, līdz plaušanas bloka priekšdaļa atbrīvojas no aprikojuma rāmja.
5. Izvelciet plaušanas bloku.

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat darbu ar produktu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupielādējiet Husqvarna Connect lietotni savā mobilajā ierīcē.
2. Reģistrējieties Husqvarna Connect lietotnē.
3. Izpildiet Husqvarna Connect lietotnē sniegtos norādījumus, lai savienotu un reģistrētu produktu.

Degvielas uzpildīšana



BRĪDINĀJUMS: Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs. Esiet piesardzīgs un uzpildiet degvielu ārpus telpām, skatiet šeit: *Drošības norādījumi, darbojoties ar degvielu lpp. 52.*



BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet degvielas tvertni kā atbalsta vietu.



IEVĒROJIET: Nepareiza veida degviela var sabojāt dzinēju.

Dzinējam ir nepieciešams bezsvina benzīns ar minimālo oktānskaitli 91 RON (87 AKI) bez eļļas piemaisījuma. Mēs iesakām bioloģiski noārdāmu alkilātu benzīnu. Neizmantojiet benzīnu, kurā ir vairāk nekā 10 % etanola.


- Pirms katras lietošanas pārbaudiet degvielas līmeni un, ja nepieciešams, uzpildiet degvielu.
- Neuzpildiet degvielas tvertni pilnībā. Atstājiet vismaz 2,5 cm brīvu vietu.

Sēdekļa regulēšana




BRĪDINĀJUMS: Neveiciet sēdekļa regulēšanu izstrādājuma lietošanas laikā.

1. Lai pabīdītu sēdekli uz priekšu vai atpakaļ, novietojiet kāju pēdas uz to balstiem.
2. Paspiediet uz sāniem sviru zem sēdekļa priekšējās malas.
3. Pabīdīt sēdekli sev ērtā pozīcijā.

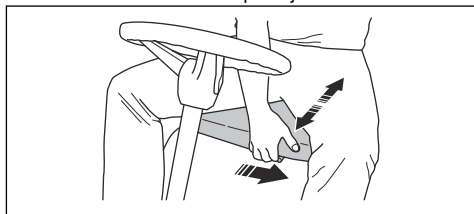

4. Lai noregulētu sēdekļa atsperes, pārvietojiet abus gumijas ierobežotājus zem sēdekļa, kā parādīts. Novietojiet abus gumijas ierobežotājus priekšējās, vidējās vai aizmugurējās atverēs zem sēdekļa.

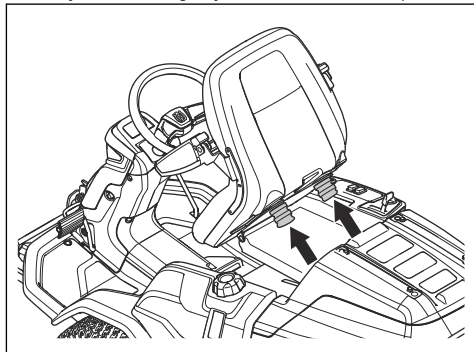


Stūres rata augstuma regulēšana



BRĪDINĀJUMS: Neregulējiet stūres rata augstumu produkta ekspluatācijas laikā.


1. Pagrieziet pogu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai atlaistu vaļīgāk.

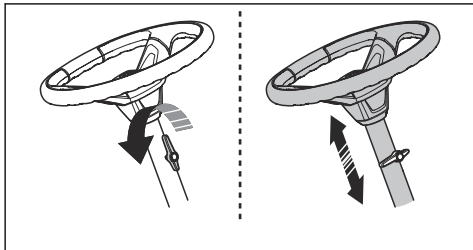

2. Noregulējiet stūres rata augstumu.
3. Pagrieziet pogu pulksteņa rādītāja virzienā, lai piegrieztu.




IEVĒROJIET: Pārliecinieties, vai pogas garais gals ir vērsts uz augšu.

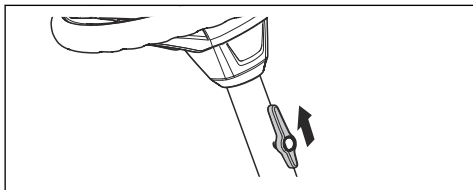

Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana

1. Nospiediet stāvbremzes pedāli (A).
2. Turiet nospiestu bloķēšanas pogu (B).

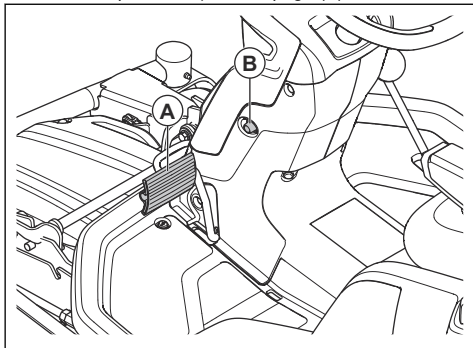


3. Turpiniet turēt nospiestu bloķēšanas pogu un atlaidiet stāvbremzes pedāli.
4. Lai izslēgtu stāvbremzi, nospiediet stāvbremzes pedāli.


Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana

Lai pārvietotu izstrādājumu ar izslēgtu dzinēju, piedziņas sistēmai jābūt deaktivizētai. Pilnībā izvelciet piedziņas sistēmas sviru, lai deaktivizētu piedziņu asij. Pilnībā iebīdīet piedziņas sistēmas sviru, lai aktivizētu piedziņu asij. Neizmantojiet vidus pozīcijas.

Izstrādājumam ir viena piedziņas sistēmas svira priekšējai asij un viena svira aizmugurējai asij. Piedziņas sistēmas svira aizmugurējai asij atrodas aiz kreisā aizmugurējā riteņa.

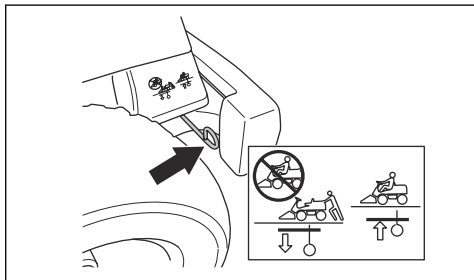


Piedziņas sistēmas svira priekšējai asij atrodas aiz kreisā priekšējā riteņa.

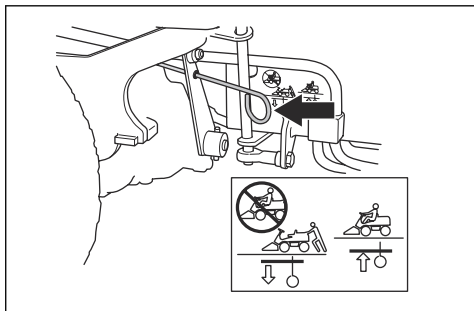


Ļaušanas bloka pacelšana un nolaišana

- Lai paceltu ļaušanas bloku transportēšanas stāvoklī, pārbīdīet pacelšanas sviru uz aizmuguri.

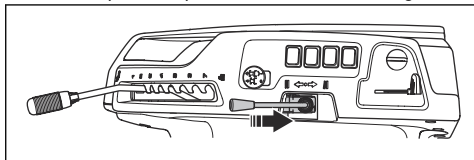


- Lai nolaistu plaušanas bloku plaušanas stāvoklī, pārbīdiet pacelšanas sviru uz aizmuguri.

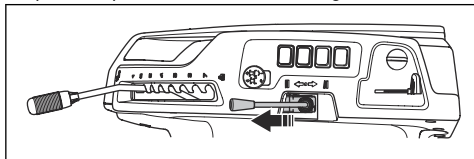


Dzinēja iedarbināšana


1. Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu plaušanas bloka piedziņu.

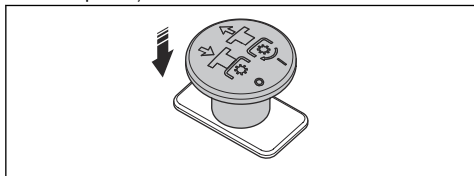


2. Aktivizējiet stāvbremzi.

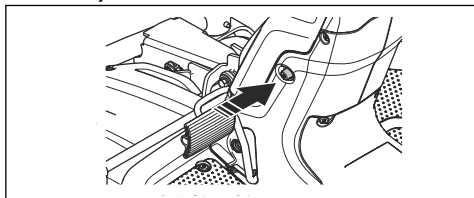


3. Modelim R 420TsX AWD: Ja dzinējs ir auksts, pārbīdiet gaisa vārsta vadības sviru pilnībā uz aizmuguri.

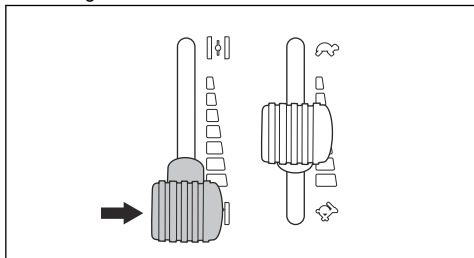

4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī START (iedarbināt).

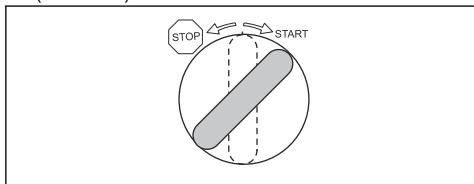

5. Kad dzinējs iedarbināts, nekavējoties atļaidiet aizdedzes atslēgu neitrālajā stāvoklī.

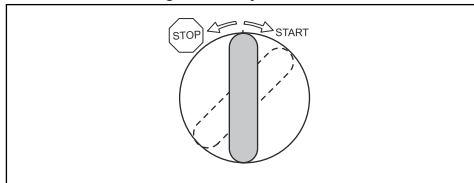


Piezīme: Neturiet aizdedzes atslēgu iedarbināšanas stāvoklī ilgāk par 5 sekundēm. Ja dzinējs nesāk darboties, uzgaidiet 15 sekundes, pirms mēģināt vēlreiz.


6. Pirms lielas slodzes ļaujiet dzinējam darboties ar pusatvērtu droseļi 3–5 minūtes.
7. Nospiediet droseles vadības mehānismu pilnībā atvērtas droseles stāvoklī.

Izstrādājuma darbināšana

1. Iedarbiniet dzinēju. Skatiet šeit: *Dzinēja iedarbināšana lpp. 57.*
2. Atļaidiet stāvbremzi.

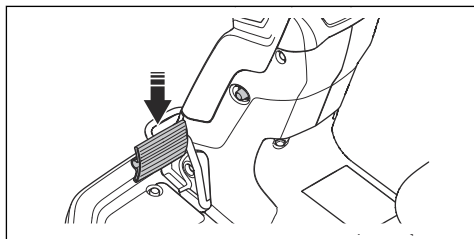


3. Uzmanīgi nospiediet vienu no ātruma pedāļiem. Jo vairāk pedālis tiek nospiests, jo ātrums ir lielāks. Izmantojiet pedāli (A) braukšanai uz priekšu un pedāli (B) — braukšanai atpakaļgaitā.

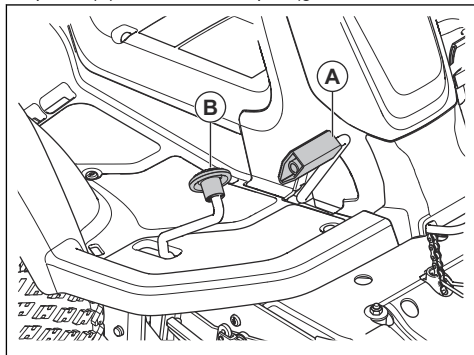


4. Atļaidiet pedāli braukšanai uz priekšu.

5. Izmantojot plaūšanas augstuma sviru, izvēlieties nepieciešamo plaūšanas augstumu (1-7).

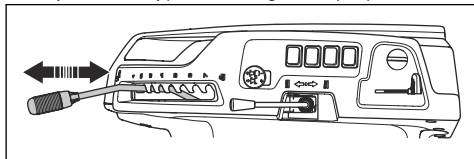


6. Pārbīdīet pacelšanas sviru uz priekšu, lai nolaistu plaūšanas bloku plaūšanas stāvoklī.

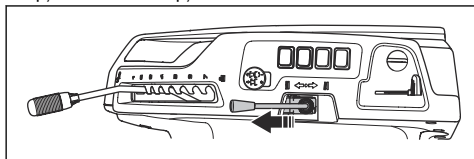


7. Pavelciet jūgvārpstas pogu, lai ieslēgtu asmeņu piedziņu.

Dzinēja apturēšana

1. Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu plaūšanas bloka asmeņu piedziņu.

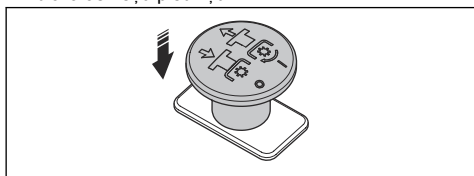


2. Pārbīdīet plaūšanas bloka pacelšanas sviru uz aizmuguri, lai paceltu plaūšanas bloku.

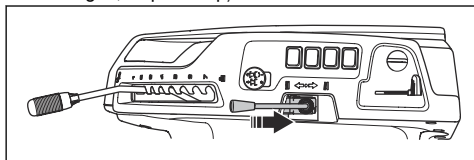

3. Aktivizējiet stāvbremzi.

4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu apturēšanas stāvoklī.

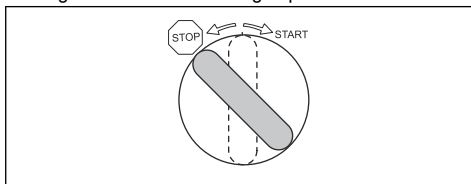

Labā plaūšanas rezultāta panākšana

- Labākas veikspējas nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Apkopes grafiks operatoram lpp. 58.*
- Neplaūjiet slapju zālienu. Plaūjot slapju zālienu, var būt slikts plaūšanas rezultāts.
- Sāciet ar lielu plaūšanas augstumu un pakāpeniski to samaziniet.
- Plaūjiet ar asmeņiem, kas rotē lielā ātrumā (lielāko atļauto dzinēja apgriezienu skaitu skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 78*). Virziēt izstrādājumu uz priekšu mazā ātrumā. Ja zāle nav pārāk gara un bieza, jūs varat panākt labu plaūšanas rezultātu arī lielākā ātrumā.
- Plaūjiet zāli dažādos virzienos.
- Lai iegūtu vislabāko plaūšanas rezultātu, plaūjiet zāli bieži un izmantojiet BioClip funkciju.

Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

X = šajā lietotāja rokasgrāmatā ir sniegtas instrukcijas.

Piezīme: Ja pastāv vairāk nekā viens laika intervāls vienam uzdevumam, pirmajai apkopei tiks izvēlēts īsākais laika intervāls. Pēc pirmās apkopes ievērojiet ilgāko laika intervālu.

Apkopes grafiks

* = Šajā lietotāja rokasgrāmatā instrukcijas nav sniegtas.

Apkope	Ikdienas apkope pirms lietošanas	Pirmā apkope	Apkopes intervāls stundās
		50	
Pārliecinieties, vai skrūves un uzgriežņi ir pievilkti	*		100

Apkopes grafiks operatoram

Apkope	Ikdienas apkope pirms lietošanas	Pirmā apkope	Apkopes intervāls stundās
		50	100
Pārļiecinieties, vai nav degvielas vai eļļas noplūdes	*		
Notīriet izstrādājumu	X		
Iztīriet pļaušanas bloka iekšējo virsmu apkārt asmeņiem	X		
Notīriet zonu ap slāpētāju	X		
Pārļiecinieties, vai dzinēja aukstā gaisa ieplūdes atvere nav bloķēta.	X		
Pārļiecinieties, vai drošības ierīces nav bojātas	X		
Pārbaudiet bremzes	*		
Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni	X		
Pārbaudiet transmisijas eļļas līmeni	X		
Pārbaudiet stūres troses	X		
Pārbaudiet pļaušanas bloka asmeņus	X		
Pārbaudiet, vai priekšējie tālās gaismas lukturi un darba gaismas darbojas pareizi	*		
Notīriet pļaušanas bloku, zonu zem siksnu pārsegumiem un zem pļaušanas bloka		X	X
Pārļiecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs		X	X
Iztīriet gaisa filtru		X	
Pārbaudiet pļaušanas bloka paralelītāti		X	X
Ieeļļojiet siksnas spriegotāju			X
Ieeļļojiet sēdekļa mehānismu			X
Nomainiet gaisa filtru.			X
Nomainiet dzinēja eļļu ⁷		X	X
Nomainiet eļļas filtru		X	X
Nomainiet degvielas filtru			X
Mainiet aizdedzes sveči			X

Produkta tīrīšana




IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs izstrādājuma bojājumus.

Notīriet izstrādājumu uzreiz pēc lietošanas

- Netīriet karstās virsmas, piemēram, dzinēju, slāpētāju un izplūdes sistēmu. Uzgaidiet, līdz virsmas ir atdzisušas, un pēc tam notīriet zāli vai netīrumus.
- Pirms tīrīt ar ūdeni, notīriet ar suku. Noņemiet noplauto zāli un netīrumus no transmisijas un ap to, no transmisijas gaisa ieplūdes atveres un no dzinēja.
- Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tekošu ūdeni no šļūtenes. Neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu.

⁷ R 420TsX AWD gadījumā: nomainiet pirmo reizi pēc 8 darba stundām

- Nevērsiet strūklu elektrisko sastāvdaļu vai gultņu virzienā. Tīrīšanas līdzeklis parasti palielina bojājumus.
- Lai notīrītu griešanas korpusu, novietojiet to apkopes pozīcijā un, izmantojot šļūteni, noskalojiet to.
- Kad izstrādājums ir tīrs, iedarbiniet griešanas korpusu uz īsu brīdi, lai izpūstu atlikušo ūdeni.

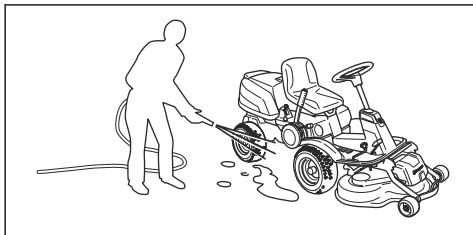

Motora un slāpētāja tīrīšana

Uzturiet motoru un slāpētāju tīrus no nopļautās zāles paliekām un netīrumiem. Degvielā vai motoreļļā nonākušās zāles paliekas var palielināt aizdegšanās iespējamību un motora pārmērīgas uzkaršanas risku. Pirms tīrīšanas ļaujiet motoram atdzist. Tīriet ar ūdeni un suku.


Nopļautās zāles paliekas ap slāpētāju ātri izžūst, radot aizdegšanās risku. Izmantojiet suku vai notīriet zāles paliekas ar ūdeni, kad slāpētājs ir auksts.

Dzinēja aukstā gaisa ieplūdes atveres tīrīšana




BRĪDINĀJUMS: Apturiet dzinēju. Aukstā gaisa ieplūdes atvere rotē un var savainot jūsu pirkstus.

1. Pārļiecinieties, vai nav bloķēts aukstā gaisa ieplūdes režģis uz dzinēja pārsega. Ar suku notīriet zāli un netīrumus.

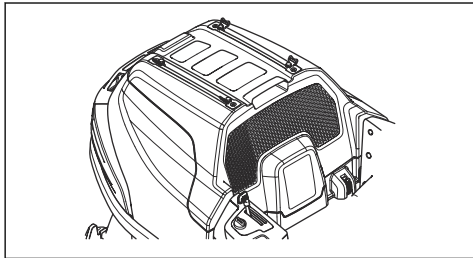


2. Atveriet dzinēja pārsegu.

3. Pārļiecinieties, vai dzinēja aukstā gaisa ieplūdes atvere nav bloķēta. Ar suku notīriet zāli un netīrumus.

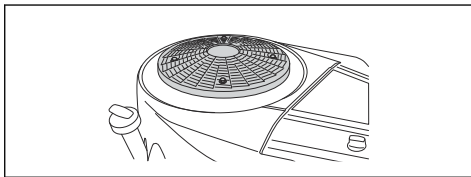


4. Pārbaudiet ventilācijas kanālu, kas atrodas uz dzinēja pārsega iekšējās virsmas. Pārļiecinieties, vai ventilācijas kanāls ir tīrs un neberzējas gar aukstā gaisa ieplūdes atveri.

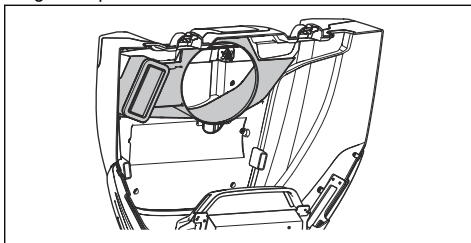


Pārsegu noņemšana

Dzinēja pārsega noņemšana un uzlikšana

1. Sasveriet sēdekli uz priekšu.
2. Izmantojot aizdedzes atslēgā piestiprināto darbarīku, atlaidiet abas skavas uz dzinēja pārsega.

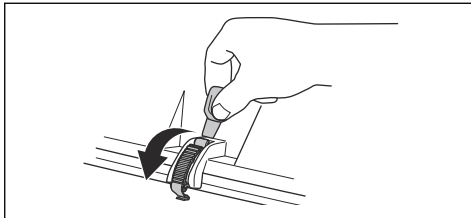


3. No enģēm izskrūvējiet skrūves.

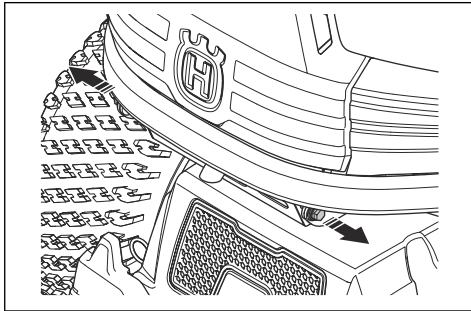

4. Nolokiet dzinēja pārsegu uz aizmuguri.
5. Uzlieciet pārsegu atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

Plaušanas bloka priekšējā pārsega noņemšana un uzlikšana


1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka noņemšana lpp. 54.*
2. Izskrūvējiet abas skrūves un noņemiet plaušanas bloka priekšējo pārsegu.

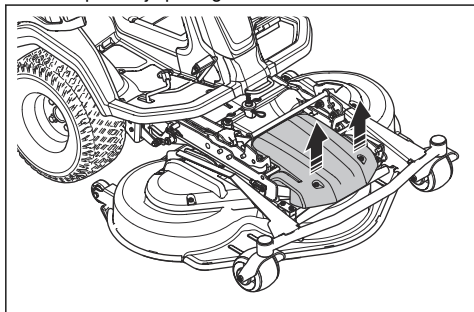

3. Uzlieciet pārsegu atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

Plaušanas bloka sānu pārsega noņemšana un uzlikšana

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka noņemšana lpp. 54.*
2. Izskrūvējiet abas skrūves (A) no plaušanas bloka sānu pārsega.

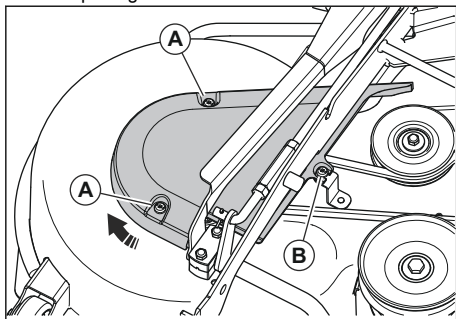


3. Atļaidiet, taču pilnībā neizskrūvējiet skrūvi (B).
4. Pagrieziet un noņemiet plaušanas bloka sānu pārsegu.
5. Uzlieciet pārsegu atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

Rāmja tuneļa pārsega noņemšana un uzlikšana

1. Pārvietojiet sēdekli uz aizmuguri. Skatiet šeit: *Degvielas uzpildīšana lpp. 55.*


2. Izskrūvējiet 4 skrūves un noņemiet rāmja tuneļa pārsegu.

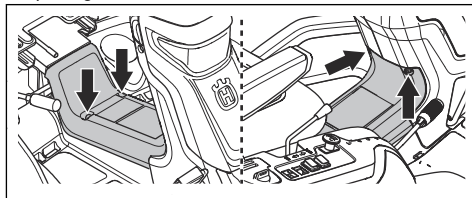

3. Uzlieciet pārsegu atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

Labās puses kāju balsta plāksnes noņemšana un uzstādīšana


1. Noņemiet rāmja tuneļa pārsegu. Skatiet šeit: *Rāmja tuneļa pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 61.*
2. Lai to noņemtu, pagrieziet atpakaļgaitas pedāļa (A) kloķi.
3. Izskrūvējiet 3 skrūves (B).

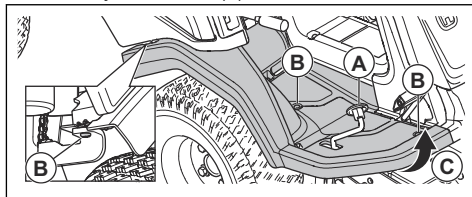

4. Atļaidiet kāju balsta plāksnes (C) malas.
5. Noņemiet kāju balsta plāksni.
6. Uzlieciet pārsegu atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

Kreisās puses kāju balsta plāksnes noņemšana un uzstādīšana

1. Noņemiet rāmja tuneļa pārsegu. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka priekšējā pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 61.*
2. Izskrūvējiet 3 skrūves un noņemiet kāju balsta plāksni.

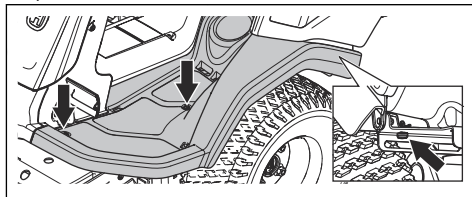


3. Uzlieciet pārsegu atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

Ārējā labās puses pārsega noņemšana un uzlikšana

1. Atveriet dzinēja pārsegu. Skatiet šeit: *Dzinēja pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 60.*


2. Izskrūvējiet 6 skrūves un noņemiet pārsegu labajā pusē.

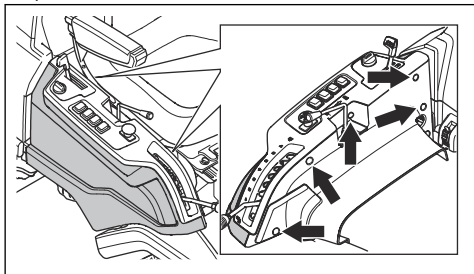

3. Uzlieciet pārsegu atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

Apakšējo siksas pārsegu noņemšana

1. Izskrūvējiet skrūves, kas nostiprina apakšējo siksas pārsegu. Labajā pusē ir 2 skrūves un kreisajā pusē ir 3 skrūves.

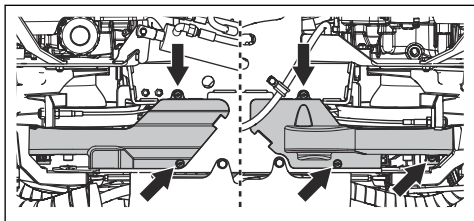


2. Noņemiet apakšējo siksas pārsegu.
3. Salieciet atpakaļ, veicot darbības pretējā secībā.

Stūres trošu pārbaude

Laika gaitā stūres trošu spriegojums var samazināties. Līdz ar to mainās stūres regulējums.

Pārbaudiet un noregulējiet stūri, kā aprakstīts tālāk.

1. Stūres troses ir pievilktas pareizi, ja varat tās manuāli pārvietot 5 mm uz augšu vai leju rievā stūres ieliktnī (gredzenā).

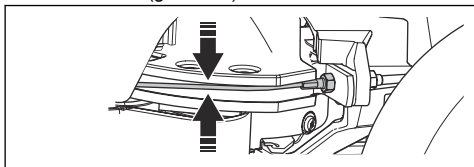


2. Ja troses ir pārāk vaļīgas, ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim tās noregulēt.

Stāvbremzes pārbaude

1. Novietojiet plāvēju stāvēšanai uz nogāzes ar cietu virsmu.

Piezīme: Pārbaudot stāvbremzi, nenovietojiet izstrādājumu uz zālainas nogāzes.


2. Nospiediet stāvbremzes pedāli (A).
3. Turiet nospiestu bloķēšanas pogu (B) un vienlaikus atlaižiet stāvbremzes pedāli.

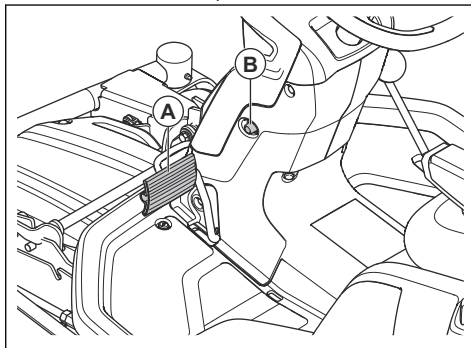

4. Ja plāvējs sāk kustēties, uzdodiet pilnvarotam apkopes veicējam noregulēt stāvbremzi.
5. Vēlreiz nospiediet stāvbremzes pedāli, lai atlaistu stāvbremzi.


Degvielas filtra nomaiņa

1. Atveriet dzinēja pārsegu.
2. Ar plakanknāiblēm noņemiet šļūtenes skavas no degvielas filtra.
3. Izvelciet degvielas filtru no šļūtenu galiem. Var iztecēt nedaudz degvielas.

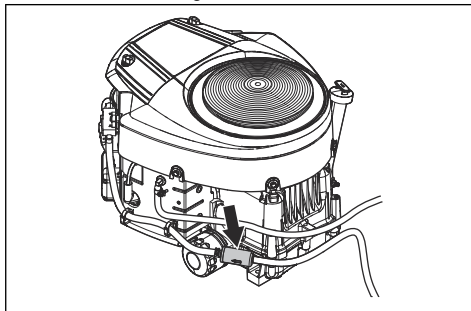


4. Iespiediet jauno degvielas filtru šļūtenu galos. Uzklājiet šķidrās ziepes uz degvielas filtra galiem, lai vieglāk varētu to piestiprināt.

5. Uzbīdīet šļūtenes skavas uz degvielas filtra.

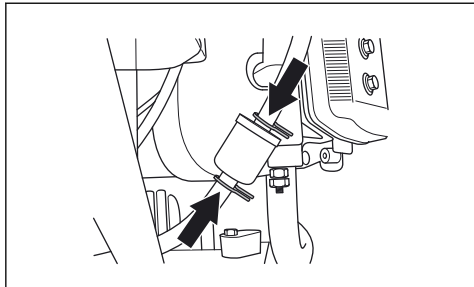


Lai iztīrītu un nomainītu gaisa filtru


1. Atveriet dzinēja pārsegu.
2. Atļaidiet vajīgāk fiksatorus, kas notur gaisa filtra pārsegu, un noņemiet gaisa filtra pārsegu.

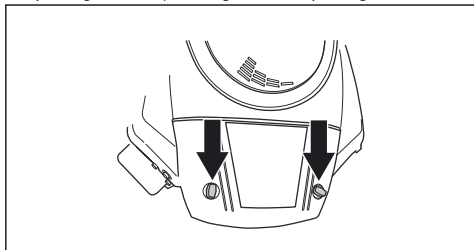

3. Izņemiet gaisa filtru.

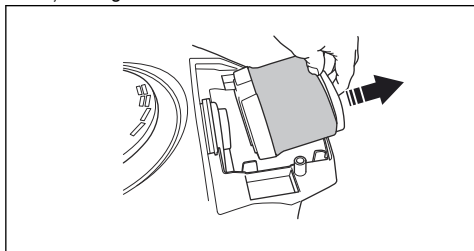


4. Ar suku attīriet filtru no zāles un netīrumiem, vai arī ievietojiet jaunu gaisa filtru. Skatiet šeit: *Apkopes grafiks operatoram lpp. 58.*

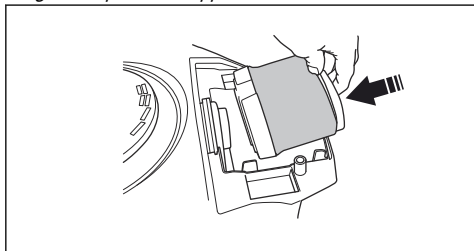

5. Uzstādiet gaisa filtru un gaisa filtra pārsegu. Pievelciet fiksatorus.
6. Aizveriet dzinēja pārsegu.

Aizdedzes sveces pārbaude un nomaiņa

1. Atveriet dzinēja pārsegu.
2. Noņemiet aizdedzes kabeli uz zvaigzni un noīrīet vietu ap aizdedzes sveci.
3. Izņemiet aizdedzes sveci ar aizdedzes sveces atslēgu.
4. Pārbaudiet aizdedzes sveci. Nomainiet to, ja ir sadeguši elektrodi vai ir ieplaisājusi vai bojāta izolācija. Ja aizdedzes svece nav bojāta, noīrīet to ar dzelzs suku.
5. Izmēriet elektrodu atstarpi un pārliecinieties, ka tā ir pareiza. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 78.*

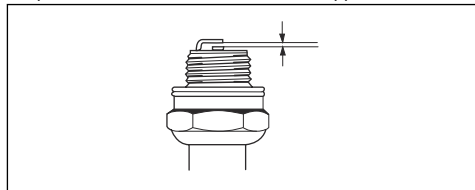

6. Nolieciet sānu elektronu, lai regulētu elektrodu atstarpi.
7. Ievietojiet aizdedzes sveci atpakaļ un griežiet to ar roku, līdz tā pieskaras aizdedzes sveces ligzdai.
8. Piegriežiet aizdedzes sveci ar aizdedzes sveces atslēgu, līdz paplāksne tiek saspiesta.
9. Piegriežiet lietotu aizdedzes sveci vēl par 1/8 apgriezienu, bet jaunu aizdedzes sveci — par 1/4 apgriezienu.



IEVĒROJIET: Aizdedzes sveces, kas nav pareizi piegrieztas, var sabojāt dzinēju.




IEVĒROJIET: Nemēģiniet iedarbināt dzinēju, ja nav izņemta aizdedzes svece vai aizdedzes kabelis.

Drošinātāja maiņa

Drošinātājā ir sagrupēti divās grupās. Plāvēja vadības moduļa un dzinēja drošinātāji ir turētājā akumulatora priekšā. Papildu elektrisko kontaktligzdu drošinātāji ir turētājā hidrolikas eļļas dzesētāja priekšā. Par izdegušu drošinātāju liecina sadedzis savienotājs.

1. Atveriet dzinēja pārsegu.

2. Izvelciet drošinātāju no turētāja.

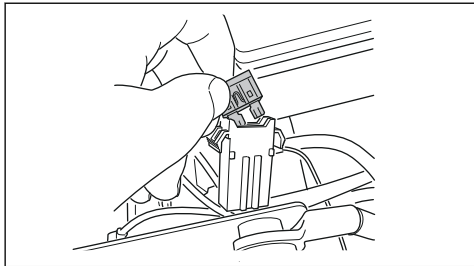

3. Nomainiet izdegušo drošinātāju
4. Aizveriet dzinēja pārsegu.

Ja drošinātājs atkal izdeg drīz pēc tam, kad tas nomainīts, ir izveidojies īssavienojums. Novērsiet īssavienojumu, pirms atkal darbināt izstrādājumu.

Akumulatora uzlāde

- Uzlādējiet akumulatoru, ja tas ir pārāk vājš, lai iedarbinātu dzinēju.
- Izmantojiet standarta akumulatora lādētāju.



IEVĒROJIET: Neizmantojiet papildlādētāju vai iedarbināšanas būsteru. Tas sabojās izstrādājuma elektrosistēmu.

- Vienmēr pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet lādētāju.

Dzinēja ārkārtas iedarbināšana

Ja akumulators ir pārāk vājš dzinēja iedarbināšanai, jūs varat izmantot savienotājkabeļus, lai veiktu ārkārtas iedarbināšanu. Šis izstrādājumam ir 12 V sistēma ar negatīvu zemējumu. Arī izstrādājumam, ko izmanto ārkārtas iedarbināšanai, jābūt 12 V sistēmai ar negatīvu zemējumu.

Savienotājkabeļu savienošana




BRĪDINĀJUMS: Pastāv sprādziena risks, ko rada akumulatora izdalītās eksplozīvās gāzes. Nepievienojiet pilnībā uzlādētā akumulatora negatīvo polu pie vājā akumulatora negatīvās pola vai tā tuvumā.



IEVĒROJIET: Neizmantojiet sava izstrādājuma akumulatoru citu transportlīdzekļu iedarbināšanai.

1. Noņemiet dzinēja pārsegu.

2. Vienu sarkanā vada galu pievienojiet pie POZITĪVĀ akumulatora pola (+) uz vājā akumulatora (A).

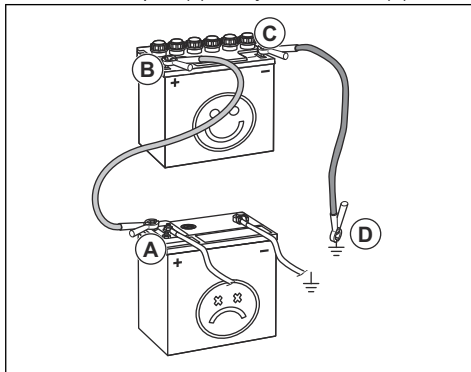

3. Otru sarkanā vada galu pievienojiet pie POZITĪVĀ akumulatora pola (+) uz pilnībā uzlādētā akumulatora (B).



BRĪDINĀJUMS: Raugiet, lai sarkanā vada gali neveido īssavienojumu pret šasiju.

4. Vienu melnā vada galu pievienojiet pie NEGATĪVĀ akumulatora pola (-) uz pilnībā uzlādētā akumulatora (C).
5. Otru melnā vada galu pievienojiet pie pozitīvā ŠASIJAS ZEMĒJUMA (D), drošā attālumā no degvielas tvertnes un akumulatora.
6. Uzlieciet atpakaļ pārsegu.


Savienotājkabeļu noņemšana

Piezīme: Noņemiet savienotājkabeļus pretējā secībā tam, kā jūs tos pievienojāt.

1. Noņemiet MELNO vadu no šasijas.
2. Noņemiet MELNO vadu no pilnībā uzlādētā akumulatora.
3. Noņemiet SARKANO vadu no abiem akumulatoriem.


Riepu spiediens

Pārbaudiet, vai visās 4 riepās ir pareizs spiediens. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 78.*

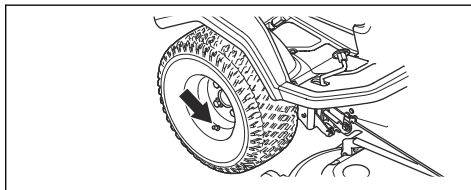


Pļaušanas bloka novietošana apkopes stāvoklī

1. Izpildiet 1.–7. darbību sadaļā *Pļaušanas bloka piestiprināšana lpp. 53.*
2. Pavelciet un turiet fiksācijas rokturi.

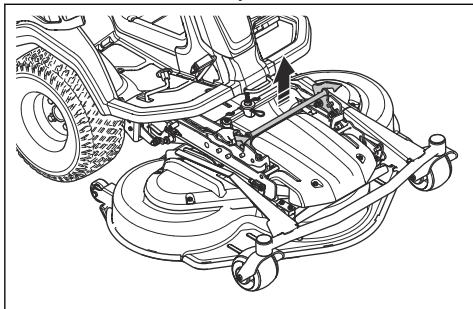


3. Satveriet pļaušanas bloka priekšējo malu un velciet uz priekšu, vienlaikus turot fiksācijas rokturi. Nolaidiet pļaušanas bloku pļaušanas stāvoklī.

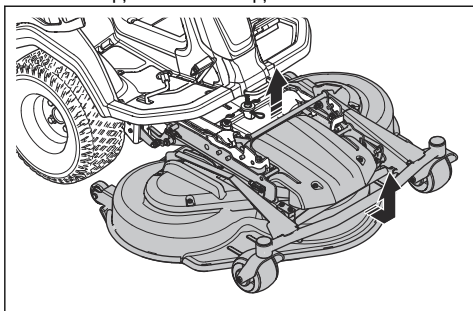

Piezīme: Ja nevarat aizvilkt pļaušanas bloku līdz gala stāvoklim, atļaidiet fiksācijas rokturi un velciet to vēlreiz.


4. Celiet pļaušanas bloku līdz vertikālai stāvoklim, līdz atskan klikšķis. Pļaušanas bloks tiek automātiski fiksēts vertikālā stāvoklī.

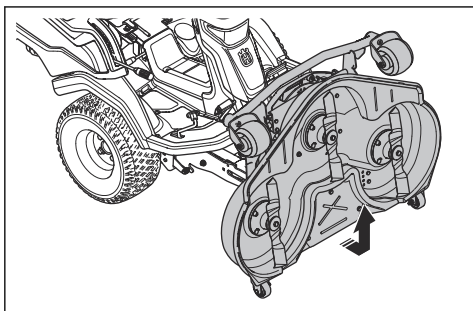

5. Uzmanīgi velciet pļaušanas bloka priekšējo malu uz priekšu, lai pārbaudītu, vai pļaušanas bloks ir fiksēts.

Pļaušanas bloka novietošana pļaušanas stāvoklī


1. Ar vienu roku turiet pļaušanas bloka (A) priekšējo malu. Bīdiet pļaušanas bloku plāvēja virzienā.
2. Ar otru roku velciet bloķēšanas rokturi (B), lai atbrīvotu pļaušanas bloku no bloķēšanas stāvokļa.

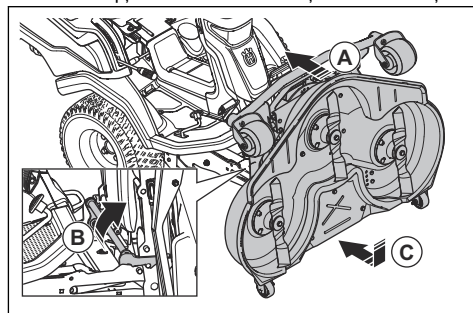

3. Sasveriet uz leju pļaušanas bloku (B), līdz tas ir vienā līmenī ar zemi.
4. Velciet bloķēšanas rokturi un bīdiet pļaušanas bloku plāvēja virzienā līdz galam.
5. Nospiediet bloķēšanas rokturi.

Pļaušanas bloka paralelītātes pārbaude


1. Pārbaudiet, vai riepās ir pareizs gaisa spiediens. Sk. *Tehniskie dati lpp. 78.*
2. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
3. Nolaidiet pļaušanas bloku pļaušanas stāvoklī.
4. Pārbīdiet pļaušanas augstuma sviru darba stāvoklī.
5. Izmēriet attālumu starp zemi un priekšējo, kā arī aizmugurējo pļaušanas bloka malu. Gādājiet, lai aizmugurējā mala atrastos 4–6 mm (1/5") augstāk par priekšējo malu.

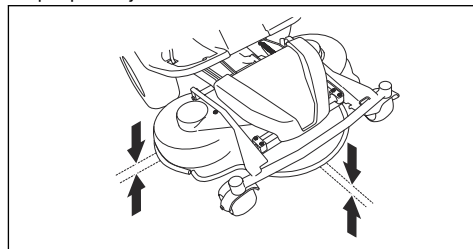


Pļaušanas bloka paralelītātes regulēšana

1. Novietojiet izstrādājumu uz cietas, līmeniskas virsmas.
2. Aktivizējiet stāvbremzi.


3. Pārbīdīet svara pārnese sviru uz leju.

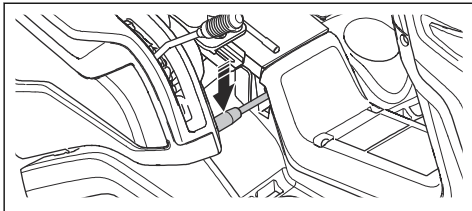


4. Pārbīdīet pacelšanas sviru uz aizmuguri un paceliet pļaušanas bloku transportēšanas stāvoklī, lai pieslēgtu pacēlāja balstu.

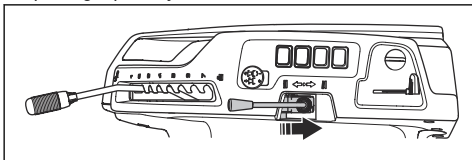


5. Pārbīdīet pacelšanas sviru uz priekšu un nolaidiet pļaušanas bloku pļaušanas stāvoklī.

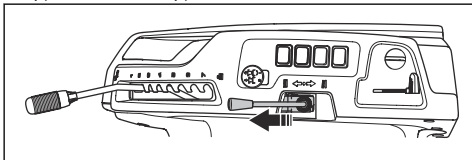


6. Pārbīdīet pļaušanas augstuma sviru darba stāvoklī.

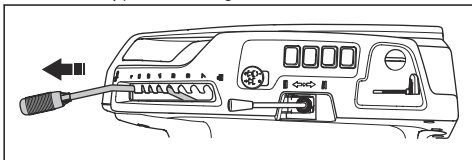


7. Augstuma regulēšanas mehānisma balsta priekšējā galā noņemiet skavas savienojumu. Pārvietojiet augstuma regulēšanas mehānismu balstu uz vienu pusi.

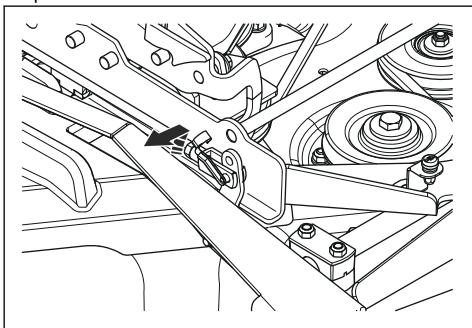

8. Atļaidiet celšanas mehānisma balsta pretuzgriežņus.

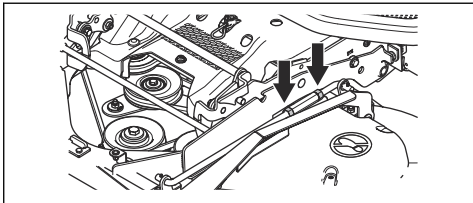


9. Grieziet celšanas mehānisma balsta regulēšanas uzgriezni, lai noregulētu celšanas mehānisma balsta garumu. Palieliniet garumu, lai paceltu pārsega aizmugurējo malu. Samaziniet garumu, lai nolaistu pārsega aizmugurējo malu.

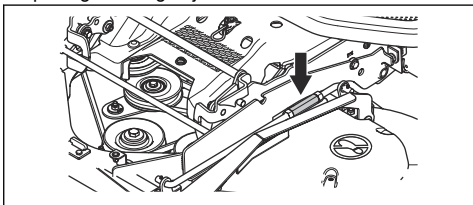


10. Pievelciet celšanas mehānisma balsta pretuzgriežņus.

11. Atļaidiet skavas savienojuma pretuzgriezni (A) uz augstuma regulēšanas mehānisma. Grieziet skavas savienojumu (B) uz augstuma regulēšanas mehānisma balsta, lai noregulētu augstuma regulēšanas mehānisma balsta garumu. Sekojiet, lai skavas savienojums salāgojas ar pareizo pļaušanas bloka rāmja atveri.

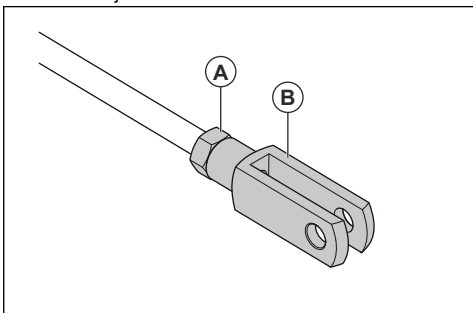


Piezīme: Abos augstuma regulēšanas mehānisma galos ir skavas savienojums. To pašu rezultātu var panākt neatkarīgi no tā, kuru skavas savienojumu regulējat.

12. Izmantojiet pļaušanas bloka rāmja vidējo atveri (A).

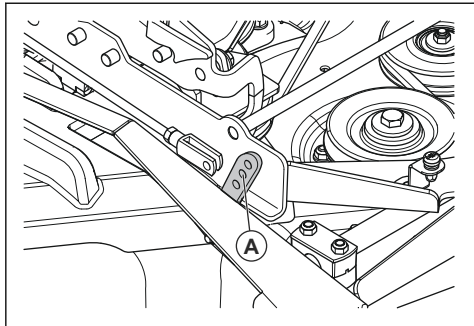


13. Pievelciet augstuma regulēšanas mehānisma pretuzgriežņus.

14. Pārbaidiet pļaušanas augstuma sviru 1. pļaušanas augstuma stāvoklī.

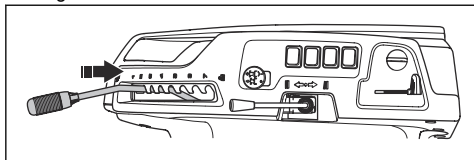


15. Noņemiet labo kāju balsta plāksni. Skatiet šeit: *Labās puses kāju balsta plāksnes noņemšana un uzstādīšana lpp. 61.*

16. Atļaidiet pļaušanas augstuma ķēdes spriegotājskrūves pretuzgriežņi (A).

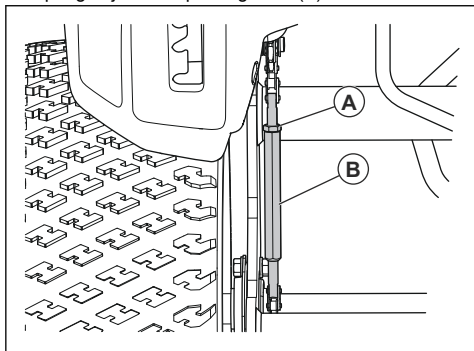

17. Regulējiet pļaušanas augstuma ķēdes regulēšanas skrūvi (B), līdz balsta ritenis (C) saskaras ar sviru (D).

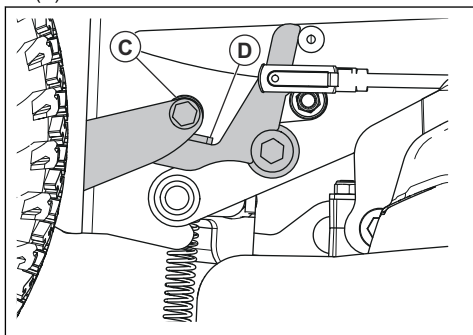

18. Pievelciet spriegotājskrūves pretuzgriežņi.

19. Pārbaudiet paralēlismu. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka paralelītātes pārbaude lpp. 65.*


20. Piestipriniet labo kāju balsta plāksni.

BioClip aizbāžņa izņemšana

- Izņemiet BioClip aizbāzni, lai mainītu Combi pļaušanas bloka darbības režīmu no BioClip uz zāles izmešanu aizmugurē.

BioClip aizbāžņa izņemšana un piestiprināšana pļaušanas blokam Combi 103, Combi 112, Combi 122

- Novietojiet pļaušanas bloku apkopes stāvoklī. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka novietošana apkopes stāvoklī lpp. 65.*
- Izskrūvējiet trīs skrūves, kas nostiprina BioClip aizbāzni, un izņemiet aizbāzni.

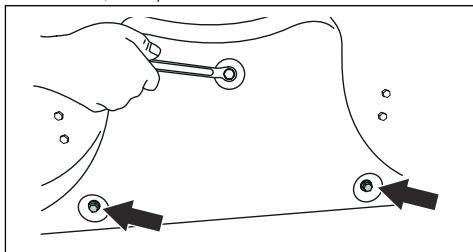

- Ievietojiet trīs M8×15 mm skrūves BioClip aizbāžņa skrūvju atverēs, lai nesabojātu vītnes.
- Novietojiet pļaušanas bloku pļaušanas stāvoklī.
- Piestipriniet BioClip aizbāzni pretējā secībā.


Asmeņu pārbaude



IEVĒROJĒT: Bojāti vai nepareizi balansēti asmeņi var nodarīt bojājumus izstrādājumam. Nomainiet bojātos asmeņus. Ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim

palīdzēt jums uzasināt un balansēt neasos asmeņus.


1. Novietojiet plaušanas bloku apkopes pozīcijā.
2. Apskatiet asmeņus, lai redzētu, vai tie nav bojāti un vai tie nav jāuzasina.

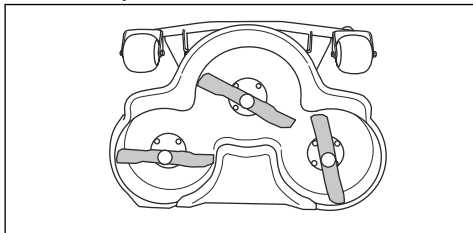

3. Piegrieziet asmeņu bultskrūves ar 75-80 griezes momentu.

Asmeņu nomaiņa

1. Novietojiet griešanas korpusu apkopes pozīcijā.
2. Nofiksējiet asmeni ar koka kluci (A).

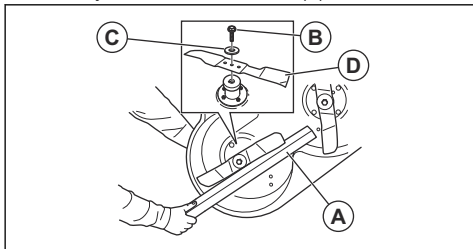

3. Atlaidiet vaļīgāk un izņemiet asmens skrūvi (B), noņemiet paplāksnes (C) un asmeni (D).
4. Samontējiet jauno asmeni ar galiem, kuriem ir leņķis griešanas korpusa virzienā.




BRĪDINĀJUMS: Nepareiza tipa asmeni var izmest priekšmetus no griešanas korpusa apakšas un radīt smagas traumas. Izmantojiet tikai asmeņus, kas norādīti nodaļā *Tehniskie dati lpp. 78*.

5. Piestipriniet asmeni, paplāksni un skrūvi. Pievelciet skrūvi ar 75-80 Nm griezes momentu.


Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.
2. Atveriet dzinēja pārsegu.

3. Palaidiet vaļīgāk mērstieni un izvelciet to laukā.

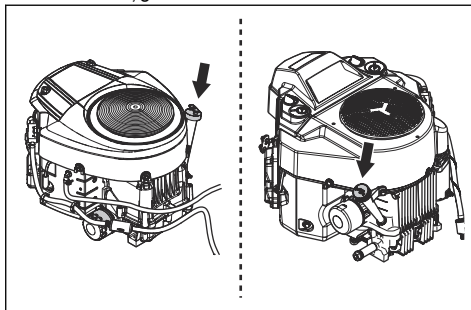

4. Notīriet no mērstieņa eļļu.
5. Ievietojiet mērstieni paredzētajā atverē un pievelciet to.
6. Atlaidiet mērstieni, izvelciet to un pārbaudiet eļļas līmeni.
7. Eļļas līmenim jābūt starp atzīmes līnijām uz mērstieņa. Ja līmenis ir tuvu atzīmei ADD (pievienot) ielejiet eļļu līdz atzīmei FULL (pilns).

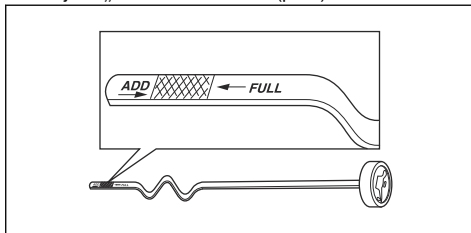

8. Ielejiet eļļu caur mērstieņa atveri. Iepildiet eļļu lēnām.

Piezīme: Informāciju par ieteicamajiem dzinēja eļļas veidiem skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 78*. Nejauciet kopā dažādu veidu eļļas.

9. Pirms iedarbināt dzinēju, pilnībā pievelciet mērstieni. Iedarbiniet dzinēju un darbiniet tukšgaitā aptuveni 30 sekundes. Apturiet dzinēju. Uzgaizdiet 30 sekundes un pārbaudiet eļļas līmeni vēlreiz.

Dzinēja eļļas un eļļas filtra R 419TsX AWD maiņa

Ja dzinējs ir auksts, pirms dzinēja eļļas noliešanas iedarbiniet dzinēju uz 1–2 minūtēm. Tādējādi dzinēja eļļa kļūs silta un to būs vieglāk noliekt.




BRĪDINĀJUMS: Pirms dzinēja eļļas noliešanas nedarbiniet dzinēju ilgāk par 1–2 minūtēm. Dzinēja eļļa kļūst ļoti karsta un var izraisīt apdegumus. Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms noliejat dzinēja eļļu.




BRĪDINĀJUMS: Ja esat uzšļakstījies dzinēja eļļu uz ķermeņa, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

1. Atveriet eļļas noliešanas aizgriežņa plastmasas vāciņu.

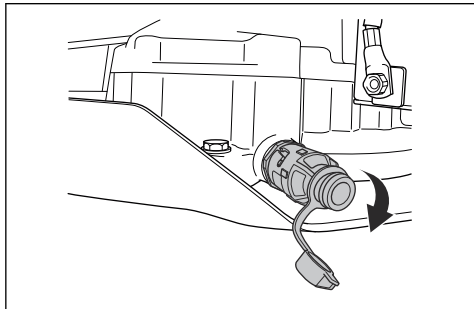


2. Lai samazinātu izšļakstīšanās risku, eļļas noliešanas aizgriežņim pievienojiet šļūteni.
3. Novietojiet trauku zem eļļas noliešanas aizgriežņa.
4. Izņemiet mērstieni.
5. Lai atvērtu eļļas noliešanas aizgriežni, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet to laukā.

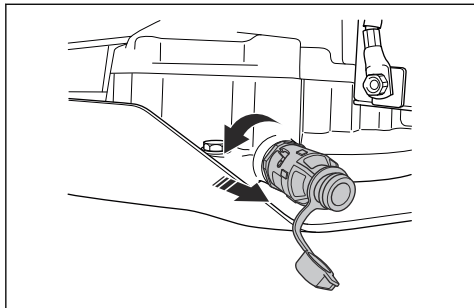

6. Ļaujiet eļļai iztecēt traukā.
7. Lai aizvērtu eļļas noliešanas aizgriežni, ielieciet to iekšā un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā.
8. Atvienojiet plastmasas šļūteni un uzlieciet eļļas noliešanas aizgriežņa vāciņu.

9. Lai noņemtu eļļas filtru, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

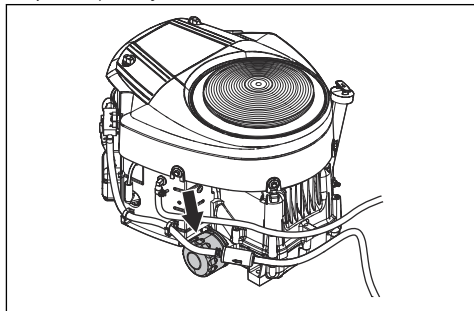

10. Ar jauno eļļu nedaudz ieelļojiet jaunā eļļas filtra gumijas blīvi.
11. Lai piestiprinātu eļļas filtru, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz gumijas blīve ir savā vietā, un pēc tam pievelciet vēl par pusi apgrieziena.
12. Uzpildiet ar jaunu eļļu, kā norādīts sadaļā *Tehniskie dati lpp. 78*.
13. Iedarbiniet dzinēju un 3 minūtes ļaujiet tam darboties tukšgaitas režīmā.
14. Apturiet dzinēju un pārļiecinieties, vai eļļas filtrā nav noplūdes.
15. Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni. Skatiet šeit: *Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude lpp. 68*.
16. Piepildiet eļļu līdz atzīmei FULL (Pilns) uz eļļas mērstieņa.

Piezīme: Informāciju par drošu lietotas dzinēja eļļas utilizāciju skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 77*.

Dzinēja eļļas un eļļas filtra R 420TsX AWD maiņa

Ja dzinējs ir auksts, pirms dzinēja eļļas noliešanas iedarbiniet dzinēju uz 1–2 minūtēm. Tādējādi dzinēja eļļa kļūs silta un to būs vieglāk noliekt.




BRĪDINĀJUMS: Pirms dzinēja eļļas noliešanas nedarbiniet dzinēju ilgāk par 1–2 minūtēm. Dzinēja eļļa kļūst ļoti karsta un var izraisīt apdegumus. Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms noliekat dzinēja eļļu.




BRĪDINĀJUMS: Ja esat uzšļakstījies dzinēja eļļu uz ķermeņa, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

1. Novietojiet trauku zem eļļas noliešanas aizgriežņa.

2. Noskrūvējiet uzgriezni no eļļas noliešanas aizgriežņa.

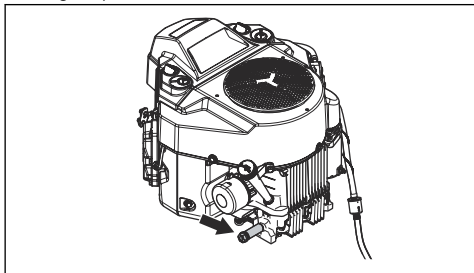

3. Izņemiet mērstieni.
4. Ļaujiet eļļai iztecēt traukā.
5. Lai aizvērtu eļļas noliešanas aizgriezni, ielieciet to iekšā un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā.
6. Pieskrūvējiet uzgriezni no eļļas noliešanas aizgriežņa.
7. Lai noņemtu eļļas filtru, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

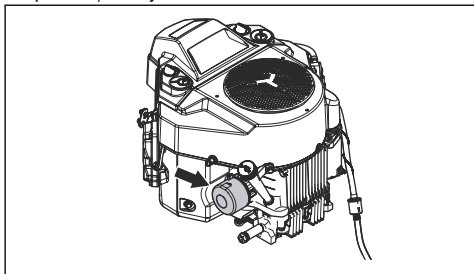

8. Ar jauno eļļu nedaudz ieelļojiet jaunā eļļas filtra gumijas blīvi.
9. Lai piestiprinātu eļļas filtru, grieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz gumijas blīve ir savā vietā, un pēc tam pievelciet vēl par pusi apgrieziena.
10. Uzpildiet ar jaunu eļļu, kā norādīts sadaļā *Tehniskie dati lpp. 78*.
11. Iedarbiniet dzinēju un 3 minūtes ļaujiet tam darboties tukšgaitas režīmā.
12. Apturiet dzinēju un pārļiecinieties, vai eļļas filtrā nav noplūdes.
13. Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni. Skatiet šeit: *Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude lpp. 68*.
14. Piepildiet eļļu līdz atzīmei FULL (Pilns) uz eļļas mērstieņa.


Piezīme: Informāciju par drošu lietotas dzinēja eļļas utilizāciju skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 77*.

Transmisijas eļļas līmeņa pārbaude




BRĪDINĀJUMS: Transmisijas eļļas pārbaudi veiciet, kad tā nav karsta.

1. Izskrūvējiet 2 skrūves un noņemiet transmisijas pārsegu.

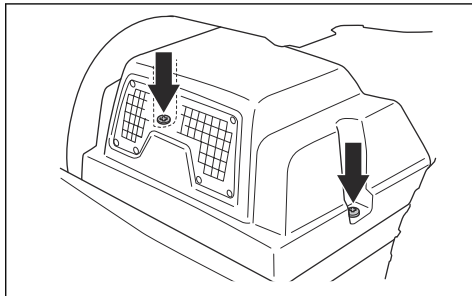

2. Pārļiecinieties, vai eļļas līmenis transmisijas eļļas tvertnē ir starp abām tvertnes horizontālajām līnijām.

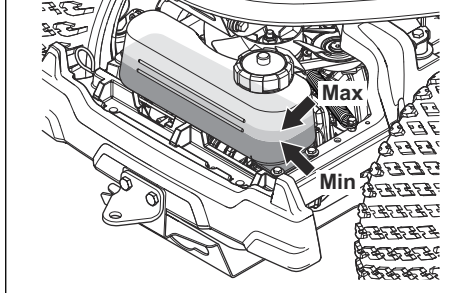

3. Ja eļļas līmenis ir zem apakšējās līnijas, papildiniet dzinēja eļļu, bet nepārsniedziet augšējo līniju. Ieteicamās eļļas skatiet sadaļā *Tehniskie dati lpp. 78*.

Eļļošana, vispārēja informācija


- Izņemiet atslēgu no aizdedzes, lai novērstu nejaušas kustības eļļošanas laikā.
- Izmantojiet motoreļļu, ja eļļojat ar eļļas kanniņu.
- Ja eļļojat ar smērvielu, izmantojiet šasijas vai lodīšu gultņu smērvielu, kas novērš koroziju. Pēc eļļošanas notīriet smērvielas pārpalikumus.
- Ja darbojaties ar izstrādājumu katru dienu, veiciet eļļošanu 2 reizes nedēļā.
- Neizšļakstiet eļļu uz piedziņas siksnām vai uz siksnas skriemeļa rievām. Ja izšļakstīšana notikusi, notīriet ar alkoholu. Ja berze starp piedziņas siksnu un skriemeli pēc tīrīšanas ar alkoholu nav pietiekama, nomainiet piedziņas siksnu.




IEVĒROJIET: Piedziņas siksna tīrīšanai neizmantojiet benzīnu vai citus naftas produktus.

Lai ieeļļotu droseles trosi, gaisa vārsta trosi un sviras gultņus

1. Noņemiet labās puses pārsegu.
2. Atveriet dzinēja pārsegu.
3. Ar dzinēja eļļu ieeļļojiet brīvos trošu galus, tostarp arī galus dzinēja tuvumā.
4. Pārvietojiet droseles vadības, gaisa vārsta vadības un plaušanas bloka vadības ierīces gala stāvoklī un vēlreiz ieeļļojiet troses.

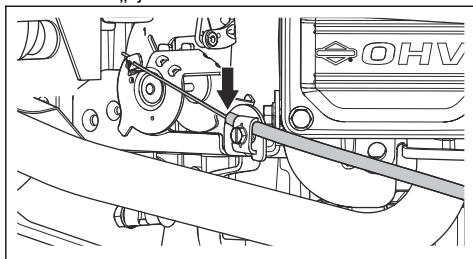

5. Ieeļļojiet plaušanas bloka vadības ierīču savienojumus, atdurus un gultņus ar dzinēja eļļu.

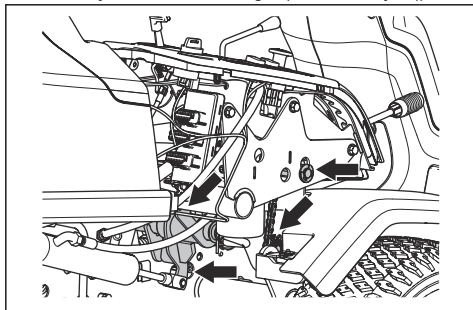


6. Uzlieciet labās puses pārsegu.

Lai ieeļļotu ķēdes rāmja tuneļi

1. Izskrūvējiet 4 skrūves un noņemiet rāmja tuneļa pārsegu.


2. Ieeļļojiet rāmja tuneļa ķēdes (A) ar dzinēja eļļu vai izsmidzināmo ķēdes smērvielas aerosolu.

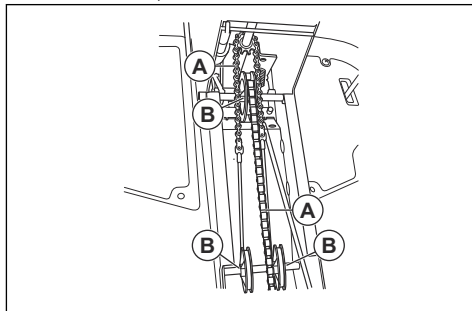

3. Ieeļļojiet stūres troses skriemeļa asis (B) ar smērvielu.

Stāvbremzes troses eļļošana

1. Noņemiet rāmja tuneļa pārsegu un pārsegu kreisajā pusē. Skatiet šeit: *Rāmja tuneļa pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 61.*
2. Pabīdīet gumijas ietvarus (A) stāvbremzes troses galu virzienā.

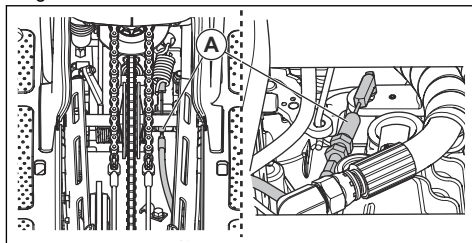


3. Ieeļļojiet stāvbremzes troses galus ar dzinēja eļļu.
4. Nospiediet stāvbremzes pedāli 3 reizes un vēlreiz ieeļļojiet stāvbremzes trosi.
5. Uzlieciet gumijas ietvarus.
6. Piestipriniet kreisās puses pārsegu un rāmja plāksni.

Siksna regulētāja eļļošana

Siksna regulētājs ir regulāri jāieeļļo ar augstas kvalitātes molibdēna disulfīda smērvielu.

1. Noņemiet apakšējo siksna pārsegu. Skatiet šeit: *Apakšējā siksna pārsegu noņemšana lpp. 62.*

2. Izmantojot ziedes spiedi, ieeļļojiet siksnu caur nipelī labajā pusē zem apakšējā siksas skriemeļa. Eļļojiet tik ilgi, līdz smērviela izspiežas nipeļa aizmugurē.

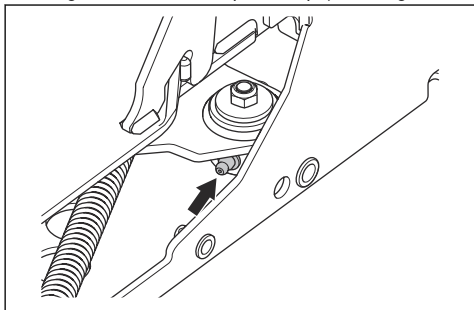


3. Piestipriniet siksas pārsegu un pievelciet 5 skrūves.

Pļaušanas bloka eļļošana

1. Noņemiet priekšējo pārsegu.

2. Ieeļļojiet 6 savienojumus (A) ar dzinēja eļļu.

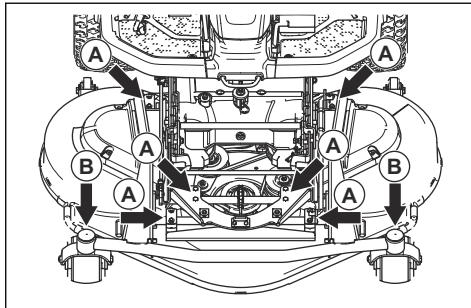

3. Izmantojot ziedes spiedi, caur nipelī ieeļļojiet pļaušanas bloka (B) šarnīra gultņus. Eļļojiet tik ilgi, līdz smērviela izspiežas nipeļa aizmugurē.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršanas grafiks

Ja nevarat atrast problēmu risinājumu šajā lietotāja rokasgrāmatā, sazinieties ar Husqvarna apkopes pārstāvi.

Problēma	Cēlonis
Starteris negriež dzinēju	Nav aktivizēta stāvbremze. Skatiet šeit: <i>Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 56.</i>
	Asmeņu piedziņa ir ieslēgta. Skatiet šeit: <i>Jūgvārpstas (Power Take-Off, PTO) poga lpp. 43.</i>
	Ir izdedzis drošinātājs. Skatiet šeit: <i>Drošinātāja maiņa lpp. 63.</i>
	Ir bojāta aizdedzes atslēga.
	Slikts savienojums starp kabeli un akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora drošības norādes lpp. 52.</i>
	Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 64.</i>
	Ir bojāts startera motors.
Dzinējs nesāk darboties, kad startera motors iegriež dzinēju	Degvielas tvertnē nav degvielas. Skatiet šeit: <i>Degvielas uzpildīšana lpp. 55.</i>
	Ir bojāta aizdedzes svece.
	Ir bojāts aizdedzes kabelis.
	Karburatorā vai degvielas pievades caurulē ir netīrumi.

Problēma	Cēlonis
Dzinējs darbojas nevienmērīgi	Ir bojāta aizdedzes svece.
	Karburators nav noregulēts pareizi.
	Aizsērējis gaisa filtrs. Skatiet šeit: <i>Lai iztīrītu un nomainītu gaisa filtru lpp. 63.</i>
	Karburatorā vai degvielas pievades caurulē ir netīrumi.
Dzinējam acīmredzami nav jaudas	Aizsērējis gaisa filtrs. Skatiet šeit: <i>Lai iztīrītu un nomainītu gaisa filtru lpp. 63.</i>
	Ir bojāta aizdedzes svece.
	Karburatorā vai degvielas pievades caurulē ir netīrumi.
	Drošes trose nav pareizi noregulēta.
Transmisijai nepietiek jaudas	Blokēta transmisijas aukstā gaisa ieplūdes atvere vai dzesēšanas ribas.
	Transmisijas ventilators ir bojāts.
	Transmisijā nav eļļas vai eļļas līmenis ir pārāk zems. Skatiet šeit: <i>Transmisijas eļļas līmeņa pārbaude lpp. 70.</i>
Akumulators neuzlādējas	Akumulatora bojājums. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 64.</i>
	Slikts savienojums kabeļu savienotājos uz akumulatora spailēm. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 64.</i>
Plāvējs vibrē	Vaļīgi asmeņi, skrīmelis vai citas rotējošās daļas. Skatiet šeit: <i>Apkope lpp. 58.</i>
	Viens vai vairāki asmeņi nav balansēti. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 67.</i>
	Dzinējs ir vaļīgs.
Neapmierinošs plaušanas rezultāts	Asmeņi ir neasi. Skatiet šeit: <i>Asmeņu nomaiņa lpp. 68.</i>
	Zāle ir gara vai slapja. Skatiet šeit: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 58.</i>
	Bojāts plaušanas bloks; tas neatrodas paralēli zemei.
	Plaušanas blokā ir zāles sablīvējumi. Skatiet šeit: <i>Produkta tīrīšana lpp. 59.</i>
	Riepu spiediens labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs. Skatiet šeit: <i>Riepu spiediens lpp. 64.</i>
	Plāvējs darbināts ar pārāk lielu gaitas ātrumu. Skatiet šeit: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 58.</i>
	Pārāk mazs dzinēja apgriezienu skaits. Skatiet šeit: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 58.</i>
	Piedziņas sikсна noslīdējusi no skrīmeļiem.

Displejs — problēmu novēršana

Simbols	Nosaukums	Displeja rādījums	Skaņa	Cēlonis
	Slīpuma indikators	Tiek parādīts simbols.	-	Jūs izmantojat izstrādājumu slīpumā >10°. Skatiet šeit: <i>Zāles pļaušana uz nogāzēm lpp. 51.</i>
		Simbols mirgo.	-	Jūs izmantojat izstrādājumu slīpumā >15°. Skatiet šeit: <i>Zāles pļaušana uz nogāzēm lpp. 51.</i>
	Transmisijas eļļas temperatūras indikators	Tiek parādīts simbols.	Viens nepārtraukts skaņas signāls.	Pārāk augsta transmisijas eļļas temperatūra.
		Simbols ātri mirgo.	-	Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.
	Eļļas spiediena sensors	Tiek parādīts simbols.	Viens nepārtraukts skaņas signāls.	Zems eļļas spiediens. Skatiet šeit: <i>Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude lpp. 68.</i>
	Akumulatora uzlādes līmeņa indikators	Tiek parādīts simbols.	Viens nepārtraukts skaņas signāls.	Zems spriegums. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 64.</i>
	Pļaušanas bloka indikators	Simbols mirgo.	5 īsi skaņas signāli.	Pļaušanas bloks nav pietiprināts, un ir aktivizēta jūgvārpstas poga. Skatiet šeit: <i>Pļaušanas bloka pietiprināšana lpp. 53.</i>
	Jūgvārpstas pogas indikators	Tiek parādīts simbols.	-	Aktivizēta jūgvārpstas poga. Skatiet šeit: <i>Darba nosacījumi lpp. 51.</i>
		Simbols mirgo.		Nepareizs iedarbināšanas process. Skatiet šeit: <i>Darba nosacījumi lpp. 51.</i>
		Simbols ātri mirgo.		Bojāta jūgvārpstas poga. Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.
	Stāvbremzes indikators	Tiek parādīts simbols.	-	Stāvbremze ir ieslēgta. Skatiet šeit: <i>Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 56.</i>
		Simbols mirgo.		Nepareizs iedarbināšanas process. Skatiet šeit: <i>Darba nosacījumi lpp. 51.</i>
		Simbols ātri mirgo.		Bojāta stāvbremze. Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.

Simbols	Nosaukums	Displeja rādījums	Skaņa	Cēlonis
	OPC indikators	Simbols mirgo.	5 īsi skaņas signāli.	Mēģinot iedarbināt dzinēju, tiek atvienots sēdekļa mikroslēdzis. Skatiet šeit: <i>Darba nosacījumi lpp. 51.</i>
		Simbols ātri mirgo.	-	Bojāts sēdekļa mikroslēdzis. Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.
	Svara pārnese	Tiek parādīts simbols.	-	Atvienota svara pārneses svira.
	Apkopes indikators	Tiek parādīts simbols.	5 īsi skaņas signāli.	Nepieciešama apkope. Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.
	Degvielas mērītājs	Tiek parādīts simbols.	Viens īss skaņas signāls.	Zems degvielas līmenis. Skatiet šeit: <i>Degvielas uzpildīšana lpp. 55.</i>
	Bluetooth® darbība	Simbols mirgo.	-	Izstrādājums ir bloķēts. Atbloķējiet izstrādājumu ar Husqvarna Connect lietotni.
	Digitālais bloķētājs	Tiek parādīts simbols.	-	Izstrādājums ir bloķēts. Atbloķējiet izstrādājumu ar Husqvarna Connect lietotni.

Piezīme: Simboli un to novietojums displejā dažādos modeļos var atšķirties.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana

- Izstrādājums ir smags un var izraisīt nopietnas saspišanas traumas. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Izstrādājuma transportēšanai izmantojiet apstiprinātu piekabi.
- Pirms izstrādājuma transportēšanas piekabē vai uz ceļiem pārliecinieties, vai zināt vietējos ceļu satiksmes noteikumus.

Izstrādājuma droša nostiprināšana piekabē transportēšanai


Pirms nostiprināt izstrādājumu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai izprotat to. Skatiet šeit: *Drošība lpp. 48.*



BRĪDINĀJUMS: Stāvbremzes ielēgšana nav pietiekams faktors, lai nobloķētu izstrādājuma kustību transportēšanas laikā. Stingri nostipriniet izstrādājumu kravas zonā.


Aprīkojums: 2 apstiprinātas siksnas un 4 riteņu klučī ķīlu veidā.

- Novietojiet izstrādājumu kravas zonas centrā.

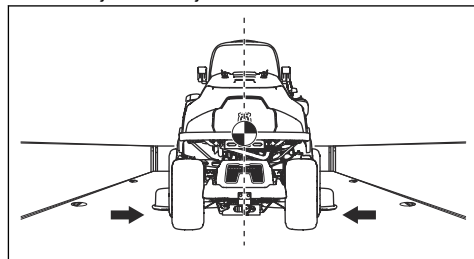


BRĪDINĀJUMS: Pārvadājot transportlīdzekļos ar pārsegu: ļaujiet izstrādājumam atdzist un tikai tad novietojiet to zem pārsega.


2. Gādāji, lai izstrādājuma smaguma centrs ir virs pārvadāšanas transportlīdzekļa riteņu ass. Ja transportēšanai tiek izmantota piekabe, pārbaudiet, vai jūgstieņa lejupvērtais spēks ir atbilstošs.

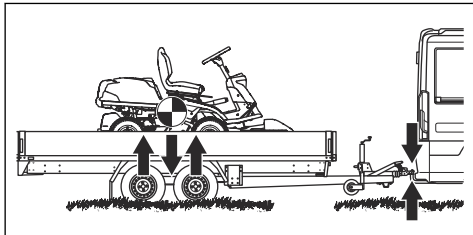

3. Aktivizējiet stāvbremzi.
4. Bloķējiet izstrādājumu ar Husqvarna Connect lietotni.
5. Novietojiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.
6. Izņemiet visus nepiestiprinātos priekšmetus.
7. Pirmo siksnu aplieciet ap aizmugurējās piedziņas rāmi.

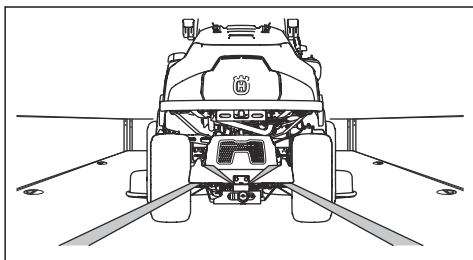


8. Pievelciet siksnu vērstu uz aizmuguri.
9. Izvelciet otru siksnu cauri transportēšanas stiprinājuma cilpai.

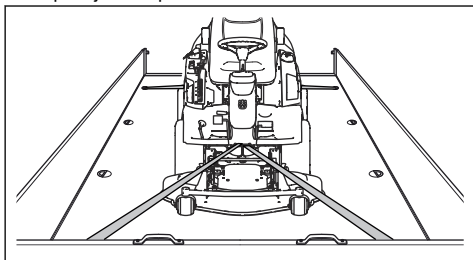

10. Piestipriniet siksnu kravas zonai.
11. Pievelciet siksnu virzienā uz kravas zonas priekšpusi.

12. Novietojiet riteņu klučus aizmugurējo riteņu priekšā un aizmugurē.

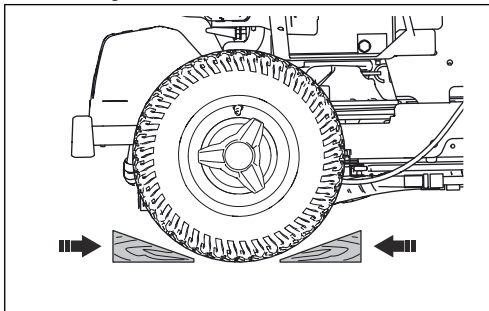

Izstrādājuma vilkšana

Izstrādājumam ir hidrostatiskā transmisija. Lai novērstu kaitējumu transmisijai, velciet izstrādājumu tikai nelielā attālumā un nelielā ātrumā.

Pirms izstrādājuma vilkšanas izslēdziet transmisiju. Skatiet šeit: *Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana lpp. 56.*

Glabāšana

Sezonas beigās un pirms vairāk nekā 30 dienu ilgas glabāšanas sagatavojiet izstrādājumu glabāšanai. Ja 30 dienas vai ilgāk degvielas tvertnē ir degviela, lipīgās daļiņas var bloķēt karburatoru. Tam ir negatīva ietekme uz dzinēja darbību.

Lai glabāšanas laikā novērstu lipīgās daļiņas, pievienojiet stabilizatoru. Alkilātu benzīna izmantošanas gadījumā stabilizators nav nepieciešams. Ja izmantojat standarta benzīnu, nelietojiet alkilātu benzīnu. Pretējā gadījumā jutīgas gumijas detaļas var kļūt cietas. Pievienojiet stabilizatoru degvielas tvertnē ar piepildītu benzīnu vai arī degvielas glabāšanas tvertnē. Vienmēr izmantojiet maisījuma proporcijas, ko norādījis ražotājs. Pēc stabilizatora pievienošanas darbiniet dzinēju vismaz 10 minūtes, līdz tas ieplūst karburatorā.



BRĪDINĀJUMS: Neglabājiet izstrādājumu ar tvertnē iepildītu degvielu iekštelpās vai slikti vēdināmās telpās. Ja degvielas tvaiki nonāk saskarē ar atklātām liesmām, dzirkstelēm vai signāllampinām uz ierīcēm, piemēram, uz boileru, karstā ūdens tvertnes vai drēbju žāvējamā aparāta, pastāv aizdegšanās risks.



BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu aizdegšanās risku, noīrēt no izstrādājuma zāli, lapas un citus uzliesmojošus materiālus. Pirms novietojat izstrādājumu glabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

- Noīrēt izstrādājumu, skatiet šeit: *Produkta tīrīšana lpp. 59.* Novērsiet krāsojuma bojājumus, lai nepieļautu koroziju.

- Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav nodilušu vai bojātu detaļu, un atskrūvējiet skrūves un uzgriežņus.
- Izņemiet akumulatoru. Noīrēt to, uzlādējiet un glabāšanas laikā turiet vēsumā.
- Nomainiet dzinēja eļļu un utilizējiet veco eļļu.
- Iztukšojiet degvielas tvertni. Iedarbiniet dzinēju un darbiniet to, līdz karburatorā vairs nav degvielas.

Piezīme: Neiztukšojiet degvielas tvertni un karburatoru, ja pievienots stabilizators.

- Izņemiet sveces un ielejiet aptuveni vienu ēdamkaroti dzinēja eļļas katrā cilindrā. Manuāli pagrieziet dzinēja vārpstu, lai labāk ieeļļotu cilindrus, un ievietojiet atpakaļ aizdedzes sveces.
- Ieeļļojiet visus nipeļus, savienojumus un asis.
- Glabājiet izstrādājumu fīrā un sausā vietā un papildu aizsardzībai pārklājiet to.
- Pārklāju izstrādājuma aizsardzībai glabāšanas vai transportēšanas laikā var iegādāties pie izplatītāja.

Utilizēšana

- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādājiet izmantotās ķimikālijas uz servisa centru vai atbilstošu utilizācijas vietu.
- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādājiet to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa, eļļas filtri, degviela un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Neizmetiet akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādājiet akumulatoru Husqvarna servisa pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Izmēri		
Garums bez plaušanas bloka, mm	2116	2116
Platums bez plaušanas bloka, mm	964	964
Augstums, mm	1178	1178
Svars bez plaušanas bloka (tukšas tvertnes), kg	304	316
Garenbāze	958	958
Šķērsbāze, priekša, mm	760	760
Šķērsbāze, aizmugure, mm	723	723
Riepu izmēri	200/65 - 8	200/65 - 8
Riepu spiediens, aizmugurē – priekšā, kPa/bāri/PSI	80/0,8/12,0	80/0,8/12,0
Maksimālais gradients, grādi °	10	10
Maks. vilkšanas aprīkojuma svars, kg	150	150
Dzinējs		
Zīmols/Modelis	Briggs & Stratton/ M40 Endurance 7200	Kawasaki FS651V
Dzinēja nomināljauda, kW ⁸	11,8	14,0
Dzinēja tilpums, cm ³	656	726
Dzinēja maksimālais apgriezienu skaits, apgr./min	2900 ± 100	3000 ± 100
Degviela, min. oktānskaitlis, bezsvina, maks. 10% etanola	91	91
Tvertnes tilpums (litros)	17	17
Eļļa	Klase SF, SG, SH vai SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 vai SAE5W-20	Klase SF, SG, SH vai SJ SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 vai SAE5W-20
Eļļas tilpums ar filtru (litros)	1,9	2.1
Eļļas tilpums bez filtra (litros)	1,8	1,8
Dzinēja iedarbināšana	Elektriskā iedarbināšana 12 V	Elektriskā iedarbināšana 12 V
Transmisija		
Zīmols	Tuff Torq	Tuff Torq

⁸ Maksimāli pieļaujamā dzinēja jauda ir vidējā tipiskā ražošanas dzinēja neto jauda (pēc noteiktajiem apgr./min.) dzinēja modelim, kas mērīta pēc SAE standarta J1349/ISO1585. Vairākumam dzinēju šis lielums var atšķirties no šeit norādītā. Faktiskā izejas jauda dzinējam, kas uzstādīts gala izstrādājumam, būs atkarīga no darbības ātruma, vides apstākļiem un citiem lielumiem.

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Modelis	K664M/KTM10T	K664M/KTM10T
Eļļa, klase SF-CC	SAE 10W/50 sintētiskā eļļa	SAE 10W/50 sintētiskā eļļa
Elektrosistēma		
Tips	12 V, negatīvs zemējums	12 V, negatīvs zemējums
Akumulators	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Aizdedzes svece	Champion XC92YC	NGK BPR4ES
Atstarpe starp elektrodiem, mm	0,75/0,030	0,75/0,030
Pļaušanas bloks		
Tips	Combi 103	Combi 103
	Combi 112	Combi 112
		Combi 122

Trokšņa emisija ⁹	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Skaņas intensitātes līmenis, izmērītais dB (A)		
Combi 103	99	99
Combi 112	99	99
Combi 122	-	101
Trokšņu līmenis, garantētais dB(A)		
Combi 103	100	100
Combi 112	100	100
Combi 122	-	102

Skaņas līmeņi ¹⁰	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, dB(A)		
Combi 103	84	84
Combi 112	83	82
Combi 122	-	87

⁹ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā trokšņa jauda (L_{WA}).

¹⁰ Skaņas spiediena līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par skaņas spiediena līmeni ir tipiska statistiskā izkliede 1,2 dB(A) (standartnovirze).

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Vibrācijas līmeņi¹¹		
Roktura vibrācijas līmenis, m/s ²	2,35	2,67
Vibrācijas līmenis sēdekļī, m/s ²	0,17	0,15

Pļaušanas bloks	Combi 103	Combi 112	Combi 122
Pļaušanas platums, cm	1030	1120	1220
Pļaušanas augstums, mm	25–75	25–75	25–75
Svars, kg	63	66	73
Asmens garums, mm.	388	420	454
Asmens			
Izstrādājuma numurs	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-10



BRĪDINĀJUMS: Izmantojot pļaušanas bloku, kas nav apstiprināts plāvējam, priekšmeti var tikt izsviesti ar lielu ātrumu, radot

smagas traumas. Izmantojiet tikai tādu veidu pļaušanas blokus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā.

Radio frekvenču dati

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Frekvenču diapazons, MHz	2402-2480	2402-2480
Izejas jauda ¹² , dBm	-2.4	-2.4

Apkope

Apkope

Reizi gadā pārbaudiet izstrādājumu pilnvarotā servisa centrā, lai pārliecinātos, ka tas darbojas droši un aktīvās sezonas laikā ir vislabākajā stāvoklī. Labākais laiks apkopei vai izstrādājuma remontam ir neaktīvā sezona.

Nosūtot rezerves daļu pasūtījumu, norādiet pirkuma gadu, modeli, tipu un sērijas numuru.

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.

Garantija

Transmisijas garantija

Transmisijas garantija ir spēkā tikai tad, ja ir veiktas priekšējo un aizmugurējo riteņu rotācijas ātruma pārbaudes, kā norādīts apkopes grafikā. Lai novērstu

kaitējumu transmisijas sistēmai, ļaujiet to regulēt pilnvarotam servisa pārstāvim.

¹¹ Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 0,2m/s² (stūres ratam) un 0,8 m/s² (sēdeklī) statistiskā izkliede (standarta novirze).

¹² Mērīta pie 2440 MHz.

EK atbilstības deklarācija

EK atbilstības deklarācija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr. nr.: +46-36-146500, apliecinā, ka **braucamo zāles pļāvēju modeļi Husqvarna R 419TsX AWD un R 420TsX AWD** ar 2019. gada un jaunākiem sērijas numuriem (gads ir skaidri norādīts tekstā uz datu plāksnītes, un pēc tā norādīts sērijas numurs), atbilst PADOMES DIREKTĪVAS prasībām:

- 2006. gada 17. maijs, Direktīva **2006/42/EK**, "par mašīnu tehniku".
- 2000. gada 8. maijs, Direktīva **2000/14/EK** "par trokšņa emisiju vidē".
- 2011. gada 8. jūnijs, Direktīva **2011/65/ES** "par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu".
- 2014. gada 16. aprīlis, Direktīva **2014/53/ES** "par radioiekārtām".

Informācijai par trokšņu emisiju un griešanas platumu skatiet nodaļu "Tehniskie dati".

Piemērojami šādi saskaņotie standarti:

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, EN 300 328, EN 50581

Ja nav norādīts citādi, ir spēkā iepriekš uzskaitīto standartu jaunākās publicētās versijas.

Pieteikuma iesniedzējs **0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala** ir

sniedzis ziņojumus par atbilstības novērtējumu saskaņā ar PADOMES 2000. gada 8. maija DIREKTĪVAS 2000/14/EK par trokšņu emisijām vidē VI pielikumu.

Sertifikātiem ir šādi numuri: 01/901/317, 01/901/318, 01/901/319

Huskvarna, 2019-03-01



Claes Losdal, nodaļas vadītājs/dārzkopības izstrādājumi (Pilnvarotais Husqvarna AB pārstāvis, kas atbild par tehnisko dokumentāciju)

Reģistrētās preču zīmes

Bluetooth® preču zīme un logotipi ir *Bluetooth SIG, inc.* reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.

TURINYS

Išvadas.....	82	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	115
Sauga.....	89	Techniniai duomenys.....	118
Surinkimas.....	94	Techninė priežiūra.....	120
Naudojimas.....	95	Garantija.....	120
Techninė priežiūra.....	99	EB atitikties deklaracija.....	121
Gedimai ir jų šalinimas.....	112	Registruotieji prekiniai ženklai.....	121

Išvadas

Išankstinė patikra ir faktai apie gaminį

Pasižymėkite: Atlikta šio gaminio išankstinė patikra.
Įsitinkite, kad iš prekybos atstovo gavote pasirašytą
išankstinės patikros dokumento kopiją.

Techninės priežiūros atstovo kontaktinė informacija:	
Ši naudotojo instrukcija priklauso gaminiui, kurio gaminio / serijos numeris:	
/	
Variklis:	
Transmisija:	

Gaminio aprašas

R 419TsX AWD ir R 420TsX AWD yra sodo traktoriukai skirti pjauti žolę. Tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai leidžia operatoriui tolydžiai reguliuoti greitį. R 419TsX AWD ir R 420TsX AWD turi visų ratų pavarą (AWD) ir valandų skaitiklis rodo, kiek valandų naudotojas naudojo gaminį. Gaminiai turi priekinius žibintus, saugykla ir gražulą. Gaminiai naudojami su Combi pjovimo agregatais su BioClip.

Naudojimas


Gaminys skirtas pjauti žolę atviruose ir lygiuose plotuose, esančiuose gyvenamosiose zonose ir

soduose. Prijunkite pasirinktinį priedą, kad galėtumėte naudoti kitoms užduotims atlikti. Dėl išsamesnės informacijos apie turimus priedus prašome kreiptis į Husqvarna prekybos atstovą.

Apdrauskite savo gaminį


Įsitinkite, kad jūsų naujasis gaminys yra apdraustas. Jei nesate tikri, kreipkitės į draudimo bendrovę. Mes rekomenduojame apsidrausti dėl visų galimų žalų, įskaitant žalas dėl trečiųjų šalių, gaisro, gedimų, vagystės bei civilinės atsakomybės draudimą.

Gaminio apžvalga

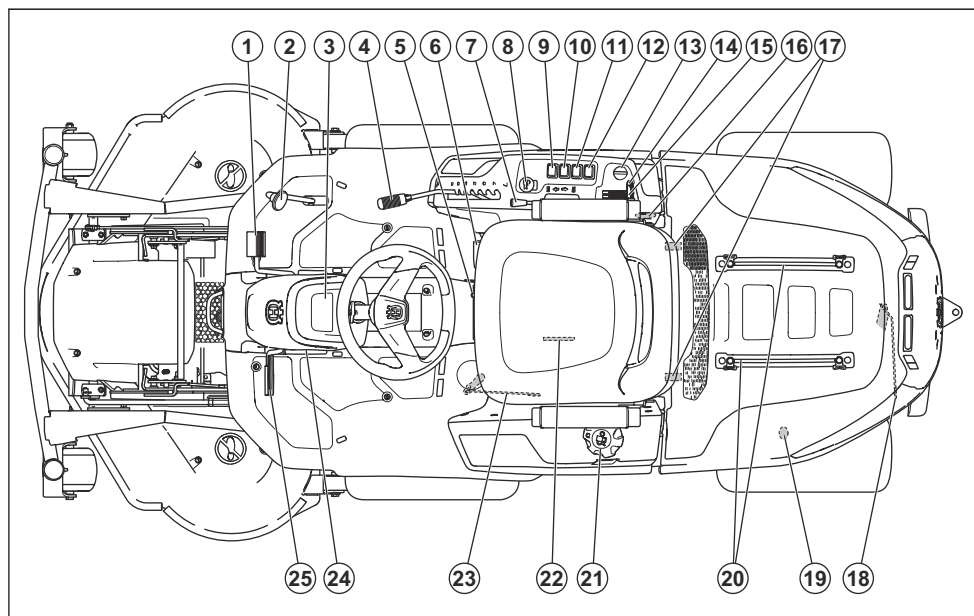

- | | |
|--|---|
| 1. Judėjimo pirmyn pedalas | 14. Akceleratoriaus svirtis |
| 2. Judėjimo atgal pedalas | 15. Oro sklendės svirtis, R 420TsX AWD |
| 3. Ekranėlis | 16. 12 V elektros lizdas |
| 4. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis | 17. Variklio dangčio spaustukai |
| 5. Sėdynės reguliavimo svirtis | 18. Galinės ašies pavaros įjungimo arba išjungimo svirtis |
| 6. Svorio perdavimo svirtis | 19. 12 V galinis maitinimo lizdas |
| 7. Pjovimo agregato kėlimo svirtis | 20. Saugyklos turėklai |
| 8. Galios perdavimo mechanizmo (PTO) mygtukas | 21. Kuro bakelio dangtelis |
| 9. Galinio maitinimo lizdo funkcijų jungiklis | 22. Plokštelė su nurodytu tipu ir nuskaitomais kodais |
| 10. Galinio maitinimo lizdo jungiklis | 23. Priekinės ašies pavaros įjungimo arba išjungimo svirtis |
| 11. Dešinės pusės valdymo skydelio maitinimo lizdo jungiklis | 24. Stovėjimo stabdžio fiksavimo mygtukas |
| 12. Priekinių žibintų maitinimo jungiklis | 25. Stovėjimo stabdys ir priežiūros stabdžių pedalas |
| 13. Užvedimo raktelis | |

Elektros sistemos apžvalga

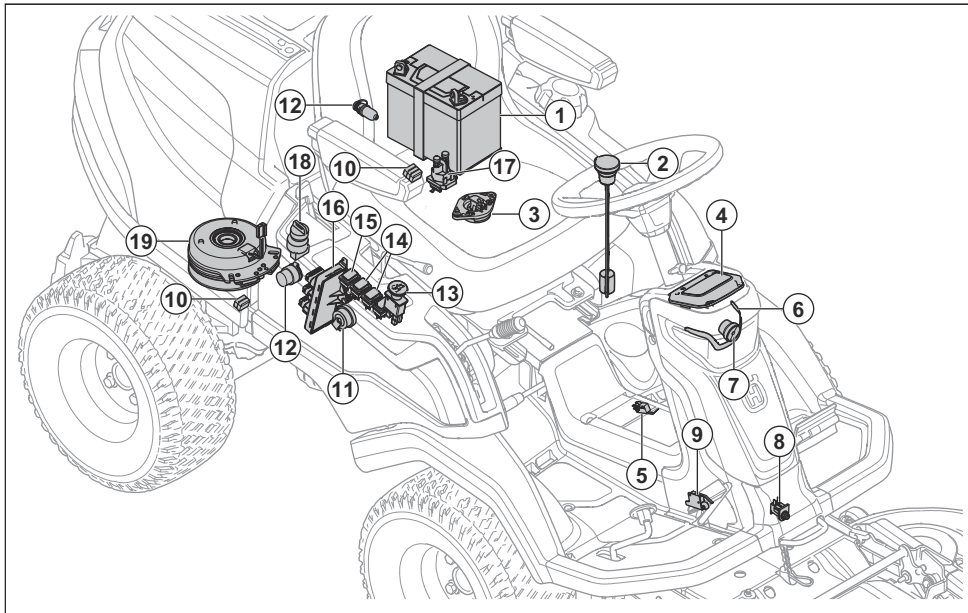

1. Akumulatorius
2. Degalų jutiklis
3. Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)
4. Ekranėlis
5. Svorio perdavimo jutiklis
6. Darbiniai žibintai
7. Tolimųjų šviesų žibintas
8. Pjovimo agregato jutiklis
9. Mikrojungiklis, stovėjimo stabdys
10. Saugikliai
11. Garsinis įspėjamasis įrenginys
12. Elektros lizdas
13. Galios perdavimo mechanizmo (PTO) mygtukas
14. Maitinimo lizdų jungiklis
15. Priekinių žibintų jungiklis
16. Vejapjovės valdymo modulis
17. Paleisti solenoidą
18. Užvedimo raktelis
19. TDV sankaba

Vejapjovės valdymo modulis

Gaminyje yra vejapjovės valdymo modulis, pateikiantis naudotojui informacijos apie gaminį. Informacija rodoma prietaisų skydelio ekranėlyje. Žr. *Ekranėlis psl. 87*.

Vejapjovės valdymo modulis leidžia techninio aptarnavimo atstovui prisijungti prie gaminio atliekant techninę priežiūrą.

Husqvarna Connect


Gaminys turi *Bluetooth®* belaidę technologiją ir gali prisijungti prie mobiliųjų įrenginių, kuriuose įdiegta programėlė Husqvarna Connect. Husqvarna Connect yra nemokama programėlė, skirta mobiliesiems įrenginiams. Programėlė Husqvarna Connect suteikia Husqvarna gaminiiui papildomas funkcijas:

- Užrakinimo ir atrakinimo funkcija, apsauganti nuo neteisėto gaminio naudojimo.
- Papildoma informacija apie gaminį.
- Informacija ir patarimai apie gaminio dalis ir priežiūrą.


TDV (traktoriaus darbo veleno) mygtukas

TDV mygtukas įjungia ir išjungia TDV sankabą ir pjovimo agregatą ar kitą prie jo prijungtą įrangą. Norint įjungti peilių pavara, privaloma laikytis tinkamo paleidimo sąlygų. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 91* tinkamo paleidimo sąlygas.

- Norėdami įjungti peilių ar kitos įrangos pavarą, ištraukite TDV mygtuką.

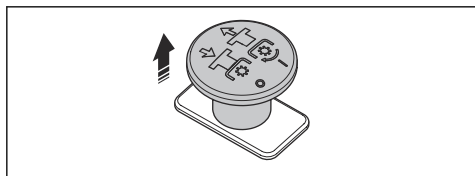

- Norėdami išjungti peilių ar kitos įrangos pavarą, nuspauskite TDV mygtuką.

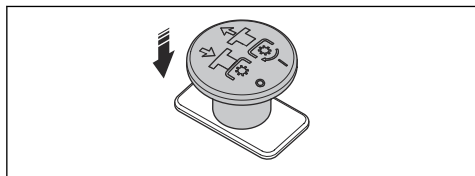

Svorio perdavimo funkcija

Svorio perdavimo funkcija perkelia svorį iš priedėlio į gaminį. Slėgis žemės paviršiui ties priekiniais gaminio ratais padidėja, o slėgis žemės paviršiui ties apsisukančiais ratais sumažėja. Siekdami geriausio pjovimo rezultato, kai pjaunate žolę ir naudojates šluota, įjunkite svorio perdavimo funkciją. Valant sniegą Husqvarna rekomenduojama, kad svorio perdavimo funkcija būtų išjungta tam, kad priedėlyje galėtų būti daromas didžiausias slėgis žemės paviršiui. Jei svorio perdavimo funkcija įjungta, įrangos rėmas negali būti visiškai nuleistas.




PERSPĖJIMAS: Keičiant priedėlius svorio perdavimo funkcija turi būti išjungta, kad kūno audiniai nebūtų sutraiškyti.

Priekiniai žibintai

Priekinis žibintas turi darbinį žibintą ir tolimųjų šviesų žibintą.


Nuspauskite maitinimo jungiklį, kad įjungtumėte (B) ar išjungtumėte (A) darbinius žibintus. Nuspauskite maitinimo jungiklį, kad įjungtumėte (C) ar išjungtumėte (A) tolimųjų šviesų žibintus ir darbinius žibintus.

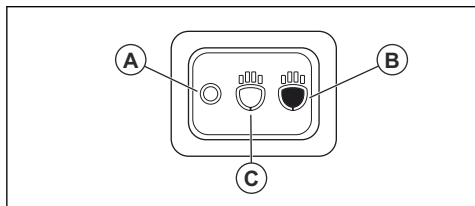


Išjungus degimą, darbiniai žibintai lieka įjungti 3 minutes. Kai įjungti priekiniai žibintai, ekranelyje rodomas priekinių žibintų simbolis. žr. *Ekranelis psl. 87.*

Elektros lizdas


Gaminys turi 2 maitinimo lizdus. Elektros lizdo dešinėje valdymo skydo pusėje, prie sėdynės, įtampa yra 12 V.

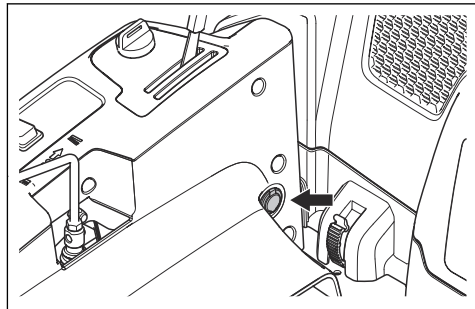

Elektros lizdo įtampa variklio korpuse yra 12 V.

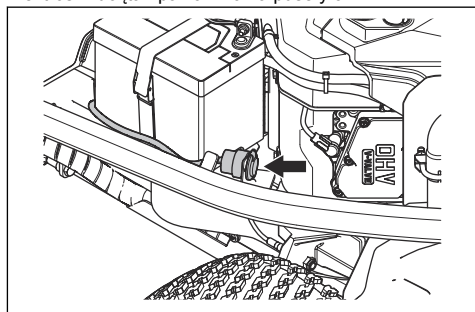

- Nuspauskite maitinimo jungiklį (A), jei norite įjungti arba išjungti elektros lizdą dešinėje valdymo skydo pusėje.
- Nuspauskite maitinimo jungiklį (B), jei norite įjungti arba išjungti elektros lizdą variklio korpuse.

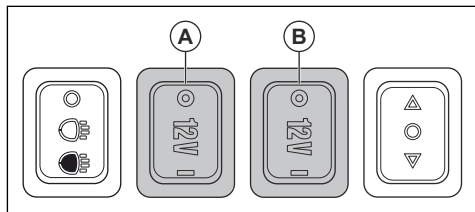

Valandų skaitiklis

Gaminio ekranelyje yra 2 valandų skaitikliai. Valandų skaitiklyje rodoma, kiek variklis turi eksploatacijos valandų iš viso (A) ir darbinio laikotarpio (B). Paskutinis eksploataavimo laikotarpio valandų skaitiklio skaitmuo rodo dešimtąją valandos dalį (6 minutes).


Laikas, kai degimas yra įjungtas, bet variklis išjungtas, nėra registruojamas.

Pasižymėkite: Bendro valandų skaičiaus skaitiklis (A) rodo tik visas valandas. Variklis turi veikti mažiausiai


vieną valandą tam, kad galėtumėte matyti visų valandų skaitiklį (A).

Pasižymėkite: Eksploatavimo laikas – tai laikas, kurį variklis buvo įjungtas per 1 dieną. Naujas eksploatavimo

laikas prasideda, jei variklis išjungiamas mažiausiai 1 valandoms.

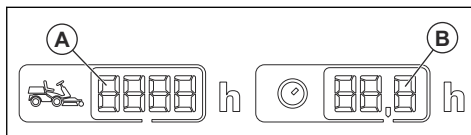


Hidraulinės sistemos apžvalga

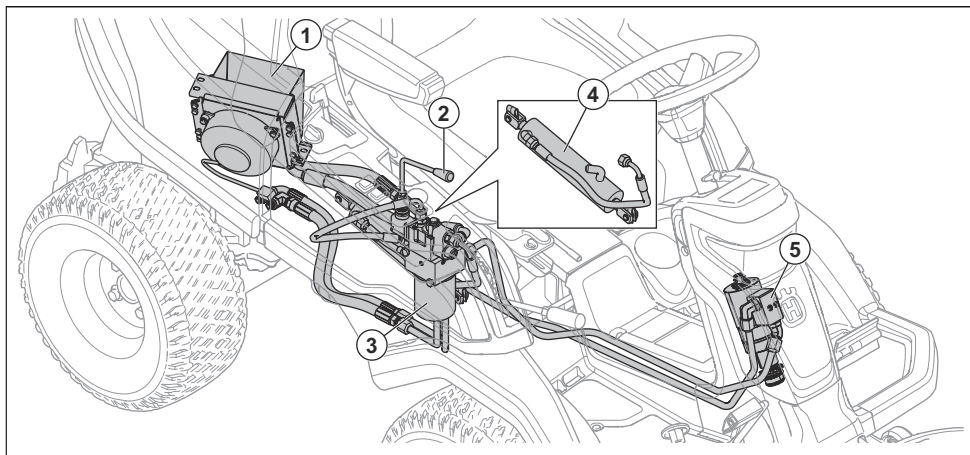

1. Hidraulinės alyvos aušintuvas
2. Kėlimo svirtis
3. Alyvos filtras
4. Cilindras
5. Centrinis valdymo įtaisas


Tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai

Greitis laipsniškai reguliuojamas 2 pedalais. Kairysis pedalas (A) naudojamas judėti į priekį, o dešinysis pedalas (B) – judėti atgal. Atleidus pedalus gaminy s stabdomas.

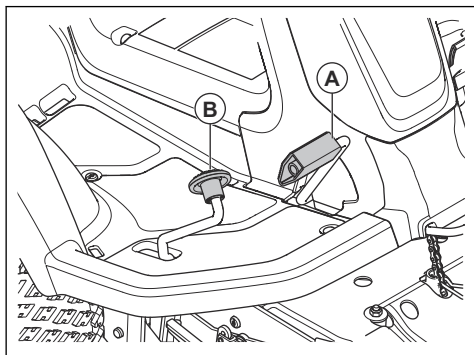

Pjovimo agregato hidraulinio keltuvo kėlimo svirtis


Kėlimo svirtis valdo hidraulinį keltuą. Hidraulinį keltuą naudokite norėdami pakelti pjovimo agregatą į transportavimo padėtį ir nuleisti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį. Hidraulinis keltuvas naudoja hidraulinės alyvos slėgį, todėl būtina užvesti variklį, kad keltuvas veiktų.

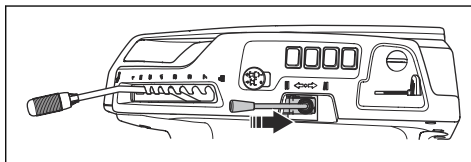

Galinio maitinimo lizdo funkcijų jungiklis

Funkcijų jungiklis (A) naudojamas valdyti kai kuriuos patvirtintus priedus, prijungtus prie galinio maitinimo lizdo. Naudojant skirtingų tipų priedus, funkcijų jungiklis

atlieka skirtingas funkcijas. Žr. priedo naudotojo instrukciją.

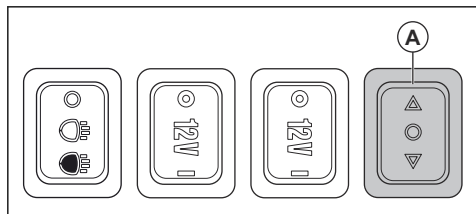


Pjovimo agregatas

Šiam gaminiui skirti pjovimo agregatai yra Combi pjovimo agregatai su BioClip. BioClip smulkina žolę ir paverčia ją trąša. Combi pjovimo agregatus galima naudoti be BioClip. Naudojant BioClip žolė išmetama per galinę dalį.

Ekranėlis

Prietaisų skydelio ekranėlyje rodoma informacija apie gaminio būklę.

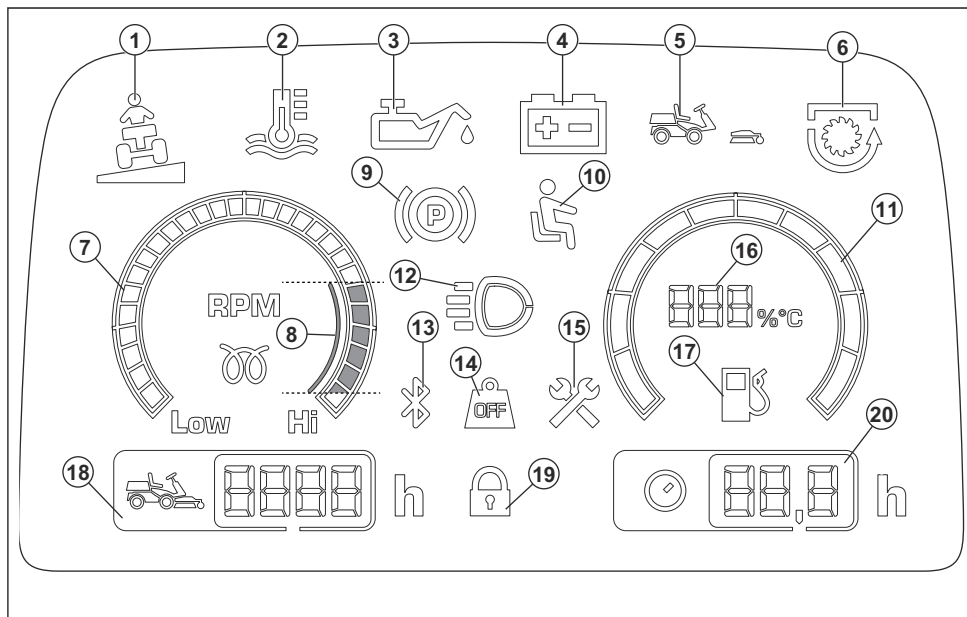

1. Nuokalnės indikatorius, žr. *Nuokalnės indikatorius psl. 91*.
2. Hidraulinės temperatūros indikatorius
3. Alyvos slėgio indikatorius
4. Akumuliatoriaus lygio indikatorius
5. Pjovimo agregato buvimo indikatorius
6. PTO indikatorius
7. Tachometras
8. Rekomenduojamas variklio apsukos naudojant gaminį.
9. Stovėjimo stabdžio indikatorius
10. Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)
11. Degalų lygio matuoklis

12. Darbinio žibinto arba tolimųjų šviesų žibinto indikatorius
13. Bluetooth®
14. Svorio perdavimas išjungtas
15. Techninės priežiūros indikatorius
16. Degalų lygis matuojamas 5 % intervalais
17. Mažo degalų lygio indikatorius
18. Bendroji veikimo trukmė
19. Skaitmeninis užraktas
20. Darbo trukmė

Pasižymėkite: Skirtingų modelių ekranėliai gali skirtis.

Simboliai ant gaminio



[SPĖJIMAS. Aplaiddžiai ar netinkamai naudojant gali būti rimtai ar net mirtinai sužalotas operatorius ar kiti žmonės.



Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite naudotojo instrukciją ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.



Besisukantys peiliai. Laikykitės atokiau.



[spėjimas: besisukančios dalys. Laikykitės atokiau.



Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.



Niekada nenaudokite gaminio, jei arti yra žmonių (ypač vaikų) ar gyvūnų.



Prieš pradėdami važiuoti atbuline eiga ir ja važiuodami, žiūrėkite atgal.



Niekada nepjaukite žolės skersai šlaito. Nepjaukite žolės, jei šlaitas yra didesnis nei 10°. žr. *Žolės pjovimas ant šlaito psl. 92.*



Gaminio ar įranga niekada nevežkite keleivių.



Judėti į priekį.



Neutali pavarą.



Judėti atgal.



Stovėjimo stabdys.



Šis įrenginys atitinka jam taikomas EB direktyvas.



Į aplinką skleidžiamas triukšmas atitinka Europos Bendrijos direktyvos reikalavimus. Gaminio skleidžiamas triukšmas nurodytas

skyriuje „Techniniai duomenys“ ir ant etiketės.



Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines.



Svorio perdavimas išjungtas.



Svorio perdavimas įjungtas.



Sustabdyti variklį.



Paleisti variklį.



Variklio apsukos – didelės.



Variklio apsukos – mažos.



Degalai.



Maks. 10 % etanolio.



Pjovimo aukštis.



Pjovimo aukščio reguliavimo svirties techninės priežiūros padėtis.



Peiliai yra įjungti.



Peiliai yra išjungti.



Pjovimo agregato transportavimo padėtis.



Pjovimo agregato naudojimo padėtis.



Pavaros sistemos įjungimas ir išjungimas.



Alyvos lygis.



Nuskaitymas kodas

yyyywwxxxx

Nominalių parametrų plokštelė su serijos numeriu. **yyyy** yra pagaminimo metai, **ww** – pagaminimo savaitė.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (lipdukai), skirti kitų komercinių teritorijų sertifikavimo reikalavimams.

„Euro V“ standartas



PERSPĖJIMAS: Variklio modifikavimas panaikina šio produkto ES tipo patvirtinimą.

Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

[spėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali nupjauti rankas ir kojas bei svaityti daiktus. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, kyla sunkių sužeidimų arba mirties pavojus.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, kurio pjovimo įranga yra pažeista. Pažeista pjovimo įranga gali svaityti daiktus ir sukelti sunkių arba mirtinų sužeidimų. Nedelsdami pakeiskite pažeistus peilius.




PERSPĖJIMAS: Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkių ar mirtinų sužeidimų pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jei perskaitę naudotojo instrukciją turite abejonių dėl darbinių procedūrų, prieš pradėdami darbą pasitarkite su specialistu.
- Prieš paleisdami gaminį, perskaitykite ir įsigilinkite į naudotojo instrukciją bei ant gaminio esančius nurodymus.
- Išmokite saugiai naudotis įrenginiu ir valdikliais bei greitai jį sustabdyti.
- Išsiaiškinkite saugos lipdukų reikšmes.
- Nuolat valykite gaminį, kad galėtumėte aiškiai matyti ženklus ir lipdukus.
- Atsiminkite, kad už nelaimingus atitikimus, kurių metu nukentęs asmuo ar turtas, bus atsakingas naudotojas.
- Nevežkite keleivių. Gaminį gali naudoti tik vienas asmuo.

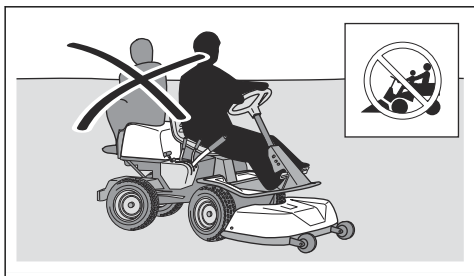

- Nepalikite gaminio, kurio variklis yra įjungtas, be priežiūros. Prieš palikdami gaminį be priežiūros, būtinai sustabdykite peilius, įjunkite stovėjimo stabdį, sustabdykite variklį ir ištraukite užvedimo raktelį.
- Gaminį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje. Nevažiuokite gaminiumi arti duobių ir kitų grunto nelygumų. Saugokitės kitų galimų pavojų.
- Gaminio niekada nenaudokite blogu oru, pavyzdžiui, kai kyla rūkas, lyja, drėgna, gali žaibuoti, taip pat drėgnose vietose, pučiant stipriam vėjui, stipriai šąlant ir pan.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus nejudančius objektus, kad neatsitrenktumėte.
- Iš pjaunamo ploto surinkite visus daiktus (akmenis, žaislus, vielas ir t. t.), kurie galėtų įstrigti peiliuose ar būti iš jų išsviesti.

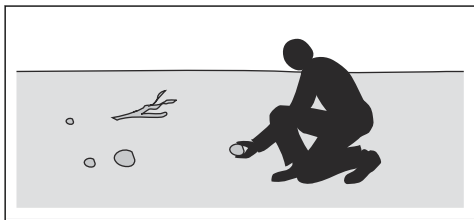


- Neleiskite vaikams ar kitiems su gaminiumi negalintiems dirbti asmenims jo naudoti ar atlikti priežiūros darbų. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Paleisdami variklį, įjungdami pavarą ar pajudėdami iš vietos pasirūpinkite, kad greta nebūtų žmonių.
- Pjaudami šalia kelio arba važiuodami per kelią stebėkite eismą.
- Nenaudokite gaminio, jei esate pavargęs, išgėręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ar nuovoką.
- Gaminį palikite tik pastatę jį ant lygaus paviršiaus ir išjungę variklį.

Saugos nurodymai dėl vaikų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šalia gaminio palikus vaikus be priežiūros gali įvykti sunkių nelaimių. Vaikus gali dominti gaminys ir žolės pjovimas. Tikėtina, kad vaikai nepasiliks ten, kur juos matėte paskutinį kartą.
- Vaikai turi būti atokiau nuo pjaunamos zonos. Įsitikinkite, kad vaikus prižiūri suaugęs asmuo.
- Nuolat būkite budrūs ir vaikams atsidūrus darbo zonoje sustabdykite gaminį. Šalia kampu, krūmų, medžių ar kitų vaizdą užstojančių daiktų būkite itin atsargūs.
- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulai, žiūrėkite atgal ir žemyn, ar šalia gaminio nėra mažų vaikų.
- Neleiskite kartu važiuoti vaikams. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba neleisti saugiai valdyti gaminio.
- Neleiskite vaikams valdyti gaminio.

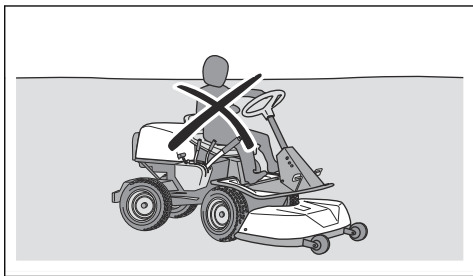

Saugos nurodymai dėl darbo



PERSPĖJIMAS: Nelieskite variklio ar išmetamosios sistemos darbo metu arba iš karto baigus darbą. Darbo metu variklis ir išmetamoji sistema labai įkaista. Sužeidimų, gaisro ir žalos turtui ar aplinkai pavojus. Naudodami gaminį venkite krūmų ir kitų objektų.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulą eiga, visada pasižiūrėkite žemyn ir atgal. Saugokitės didelių ir mažų kliūčių.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Sustabdykite peilius važiuodami virš nepjaunamų plotų.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Prieš naudodami gaminį nuvalykite žolę ir purvą nuo šalto oro įsiurbimo angos. Užblokavus šalto oro įsiurbimo angą gali sugesti variklis.


- Atsargiai važiuokite aplink akmenis ir kitus didesnius objektus ir stenkitės, kad peiliai nepaliestų objektų.
- Nevažiuokite per objektus. Jei pjovimo metu važiuojate per objektą, sustabdykite ir patikrinkite gaminį bei pjovimo agregatą. Prireikus sutaisykite ir tik tada paleiskite iš naujo.

Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami gaminį visada dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines. Ilgalais triukšmo poveikis gali negrįžtamai pakenkti klausai.
- Visada avėkite apsauginius pusbačius ar batus. Rekomenduojama, kad jie turėtų plienines pirštų apsaugas. Nenaudokite gaminio basomis.

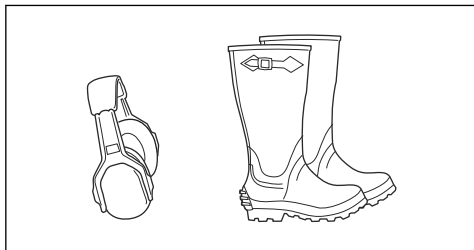

- Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite pirštines.
- Nedėvėkite laisvų drabužių, nenešiokite papuošalų ar kitų detalių, kurias gali įtraukti judančios dalys.
- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė ir gesintuvas.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nesinaudokite gaminio, jei jo apsauginės priemonės yra netvarkingos. Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei apsauginės priemonės yra pažeistos, pasitarkite su Husqvarna techninės priežiūros atstovu.
- Nemodifikuokite apsauginių priemonių. Nenaudokite gaminio, jeigu apsauginės plokštės, apsauginiai gaubtai, apsauginiai jungikliai ir kitos apsauginės priemonės yra neįrengtos arba netvarkingos.

Norėdami patikrinti užvedimo spynele

- Norėdami patikrinti užvedimo spynele, paleiskite ir sustabdykite variklį. Žr. *Variklio užvedimas psl. 97* ir *Norėdami sustabdyti variklį psl. 98*.
- Įsitikinkite, kad pasukus degimo raktelį į paleidimo padėtį variklis yra paleidžiamas.
- Įsitikinkite, kad pasukus degimo raktelį į sustabdymo padėtį variklis yra iš karto sustabdomas.

Naudojimo sąlygos

Variklio paleidimui būtinos šios sąlygos:

- Naudotojas sėdi ant sėdynės.
- Įjungtas stovėjimo stabdys.
- Išjungta peilių pavarą.

Variklis turi būti sustabdomas toliau nurodytomis situacijomis:

- Stovėjimo stabdys neįjungtas ir naudotojas pakyla nuo sėdynės.

Peilių pavarą turi būti sustabdoma toliau nurodytomis situacijomis:

- Stovėjimo stabdys įjungtas ir naudotojas pakyla nuo sėdynės.
- TDV mygtukas yra įstumtas.

Bandykite paleisti variklį be vienos iš anksčiau išvardintų sąlygų. Pakeiskite sąlygas ir vėl bandykite. Šią patikrą atlikite kiekvieną dieną.

Nuokalnės indikatorius

Nuokalnės indikatorius įspėja, kai gaminys naudojamas >10 % nuokalnėse.

Norėdami patikrinti greičio ribotuvą

- Norėdami stabdyti, atleiskite tiesioginės eigos pedalą.
- Tam, kad stabdymo galia būtų didesnė, paspauskite atbulinės eigos pedalą.
- Įsitikinkite, kad tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai yra neblokuojami ir juos galima laisvai naudoti.
- Įsitikinkite, kad atleidus tiesioginės eigos pedalą gaminys yra stabdomas.

Stovėjimo stabdys



PERSPĖJIMAS: Jei stovėjimo stabdys neveikia, gaminys gali pradėti judėti ir sužeisti arba padaryti kitos žalos. Užtikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų reguliariai tikrinamas ir reguliuojamas.

Žr. *Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį psl. 103*.

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumažina triukšmo lygį ir nukreipia nuo naudotojo variklio išmetamąsias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei nėra duslintuvo arba jis yra pažeistas. Esant pažeistam duslintuvui padidėja triukšmo lygis ir kyla gaisro pavojus.



PERSPĖJIMAS: Darbo metu ir tada, kai variklis veikia tuščiaja eiga, duslintuvas labai įkaista ir kurį laiką išlieka karštas. Elkitės atsargiai su degiomis medžiagomis ir (arba) garais, kad išvengtumėte gaisro.

Duslintuvo patikra

- Norėdami įsitikinti, kad duslintuvas yra tinkamai pritvirtintas ir nėra pažeistas, jį tikrinkite reguliariai.

Apsauginiai gaubtai


Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus. Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus. Įsitikinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįsikilę ar kitaip pažeisti. Pažeistus gaubtus pakeiskite.

Žolės pjovimas ant šlaito



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.


- Pjaunant žolę ant šlaito padidėja pavojus, kad nesusvaldysite gaminio ir jis apsisvers. Tai gali sukelti sužeidimų arba mirtį. Visus šlaitus būtina pjauti atsargiai. Jeigu negalite šlaitu važiuoti atbulomis arba nesijaučiate saugiai, šlaito nepjaukite.
- Pašalinkite akmenis, šakas ir kitas kliūtis.
- Pjaudami važinėkite aukštyn ir žemyn, o ne išilgai šlaito.
- Nevažiukite šlaitu žemyn nuleidę pjovimo agregatą.
- Nevažiukite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.

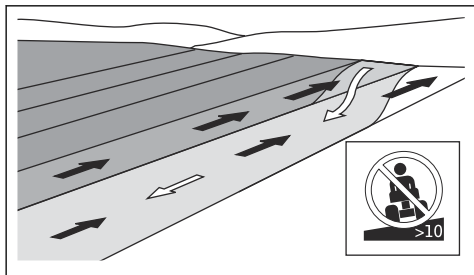

- Nepaleiskite ir nesustabdykite gaminio ant šlaito.
- Šlaituose judėkite tolydžiai ir lėtai.
- Staigiai nekeiskite greičio ar krypties.
- Nedarykite aštresnių posūkių, nei reikia. Važiuodami šlaitu žemyn, sukite lėtai ir palaipsniui. Važiuokite lėtai. Atsargiai sukite vairą.
- Saugokitės ir nevažiukite virš vagų, duobių ir kupstų. Dirbant ant nelygios žemės padidėja

pavojus, kad gaminys gali apvirsti. Aukštoje žolėje kliūtys gali būti nematomos.

- Draudžiama pjauti žolę arti stačių kraštų, griovių ar pylimų. Vienam ratui nuvažiavus nuo staus šlaito ar griovio krašto arba kraštui nuslinkus gaminys gali staiga apvirsti. Gaminį iškritus į vandenį kyla pavojus paskęsti.

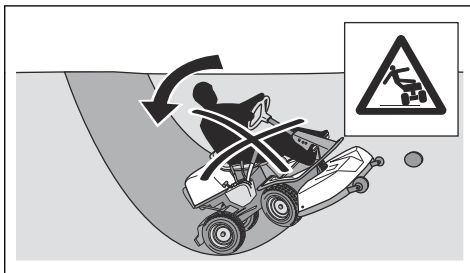

- Nepjaukite šlapios žolės. Ji yra slidi, dėl to suprastėjus padangų sukibimui gaminys gali slidinėti.
- Nestatykite pėdų ant žemės, kad gaminys būtų stabilus.
- Judėkite labai atsargiai, jei prie gaminio yra pritvirtintų priedų ar kitų objektų, galinčių padaryti gaminį nestabiliu.
- Norėdami padidinti stabilumą, pritvirtinkite atsvaras. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į savo prekybos atstovą.

Vilkimo sauga

- Naudokite tik Husqvarna patvirtintą vilkimo įrangą.
- Įrangą prikabinkite naudodami gražulą.
- Nevilkite įrangos, kuri viršija maksimalų leistiną svorį. žr. *Techniniai duomenys psl. 118*.
- Patikrinkite, ar jums velkant įrangą, prie gaminio nėra kitų žmonių.
- Įrangos nevilkite ant šlaitų arba nelygaus paviršiaus.
- Vilkdami įrangą gaminį naudokite mažą greičių.

Degalų naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Su degalais elkitės atsargiai. Jie yra labai degūs ir gali sukelti sužeidimų bei padaryti žalos turtui.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Draudžiama pilti degalus į baką patalpoje.
- Benzinas ir jo garai nuodingi ir ypač degūs. Su degalais elkitės atsargiai, kad išvengtumėte sužeidimų ar gaisro.
- Draudžiama varikliui veikiant nuimti degalų bako dangtelį arba į baką pilti degalus.
- Prieš pildami degalus leiskite varikliui atvėsti.

- Pildami degalus nerūkykite.
- Nepilkite degalų ten, kur yra kibirkščių arba atvira liepsna.
- Jei yra degalų sistemos nuotėkis, nepaleiskite variklio, kol nuotėkis nebus pašalintas.
- Degalų nepripilkite daugiau, nei rekomenduojama. Dėl iš variklio sklindančio karščio ir saulės šilumos degalai plečiasi ir, jei bakas bus perpildytas, degalai gali išsilieti.
- Neperpildykite. Ant gaminio išlietus degalus nušluostykite ir prieš paleisdami variklį palaukite, kol jie išdžiū. Jeigu degalų užsiliejote ant drabužių, persirenkite.
- Laikykite degalus tinkamose talpyklose.
- Laikykite gaminį ir degalus taip, kad nebūtų pavojaus, kad degalų nuotėkis arba garai padarys žalos.
- Degalus į tinkamą indą išleiskite lauke ir toli nuo atviros liepsnos.

Transportavimo sauga

- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą transportavimo priemonę.
- Rinkų nacionalinėmis arba vietos taisyklėmis gali būti nustatomi gaminio transportavimo apribojimai.
- Transportavimo priemonės naudotojas yra atsakingas už saugų gaminio pritvirtinimą transportuojant.

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Pažeistas akumuliatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumuliatorius yra deformuotas arba pažeistas, kreipkitės į patvirtintą Husqvarna techninės priežiūros atstovą.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Būdami šalia akumuliatorių dėvėkite apsauginius akinius.
- Būdami šalia akumuliatoriaus nenešiokite laikrodžių, juvelyrikos ar kitų metalinių objektų.
- Akumuliatorių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įkraukite akumuliatorių patalpoje su gera ventilacija.
- Įkraunant akumuliatorių degios medžiagos turi būti mažiausiai 1 m atstumu nuo akumuliatoriaus.
- Išmeskite panaudotus akumuliatorius. Žr. *Šalinimas psl. 117*.
- Iš akumuliatoriaus gali sklisti sprogios dujos. Nerūkykite šalia akumuliatoriaus. Nelaikykite akumuliatoriaus šalia atviros liepsnos ir kibirkščių šaltinių.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Gaminys yra sunkus, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplinkinį turą. Nesiimkite variklio arba pjovimo agregato priežiūros darbų, kol nepatenkintos šios sąlygos:

- Variklis yra išjungtas.
- Gaminys pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Įjungtas stovėjimo stabdys.
- Degimo raktelis yra išimtas.
- Atjungtas pjovimo agregatas.
- Degimo kabeliai atjungti nuo žvakių.



PERSPĖJIMAS: Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų, bekvapių ir labai pavojingų dujų. Neužveskite gaminio uždaroje patalpoje arba nepakankamai vėdinamose patalpose.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Siekdami didžiausio efektyvumo ir saugos, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Naudotojo priežiūros grafikas psl. 99*.
- Dėl elektros smūgio galite susižeisti. Varikliui veikiant nelieskite laidų. Nebandykite pirštais patikrinti, ar veikia uždegimo sistema.
- Nepaleiskite variklio, jei apsauginiai gaubtai yra nuimti. Judančios arba karštos dalys kelia didelį pavojų susižeisti.
- Prieš atlikdami darbus greta variklio leiskite gaminiiui atvėsti.
- Peiliai aštrūs, į juos galima įsipjauti. Dirbdami su peiliais juos apvyniokite medžiaga arba mūvėkite apsaugines pirštines.
- Valydami pjovimo agregatą visada nustatykite jo priežiūros padėtį. Nestatykite gaminio greta nuolydžio arba griovio krašto, kad pasiektumėte pjovimo agregatą.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Išsukę žvakę ar atjungę degimo kabelį nesukite variklio veleno.
- Pasirūpinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų tinkamai priveržti, o įranga būtų geros būklės.
- Nereguliokite reguliatorių. Varikliui veikiant per didelėmis apsukomis, galima pažeisti jo dalis. Didžiausią leidžiamą variklio greitį žr. *Techniniai duomenys psl. 118*.

- Gaminys patvirtintas naudoti tik su gamintojo pateikta arba rekomenduojama įranga.

Surinkimas


Įvadas




PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Norėdami prijungti pjovimo agregatą


1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Nustatykite pjovimo agregato kėlimo svirtį į transportavimo padėtį.

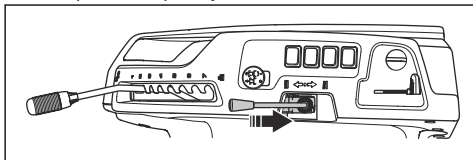


4. Pakelkite svorio perdavimo svirtį, kad išjungtumėte svorio perdavimą.

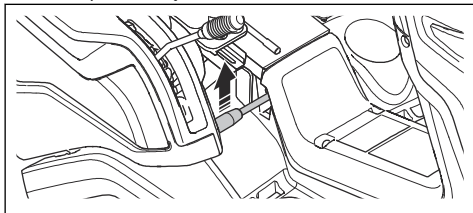


5. Nustatykite pjovimo agregato kėlimo svirtį į pjovimo padėtį.

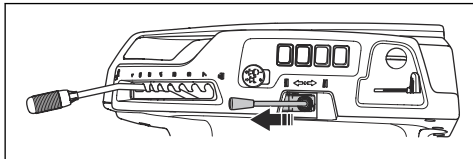


6. Išjunkite variklį.
7. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį.

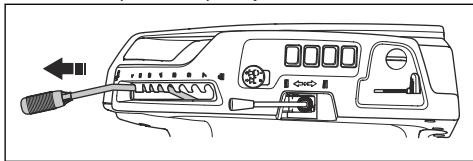


8. Prijunkite pjovimo agregatą prie įrangos rėmo.

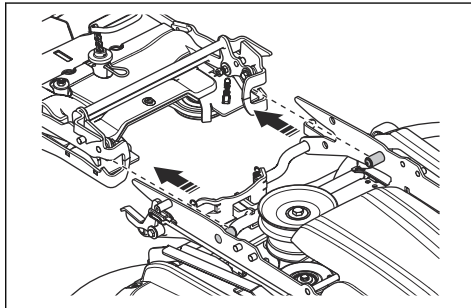


9. Stumkite pjovimo agregatą į įrangos rėmą, kol jis sustos.

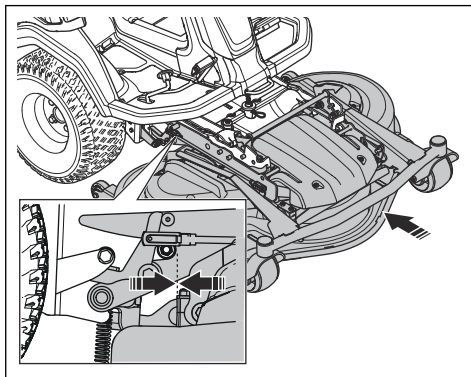


10. Užrakto rankenėlę paspauskite žemyn.

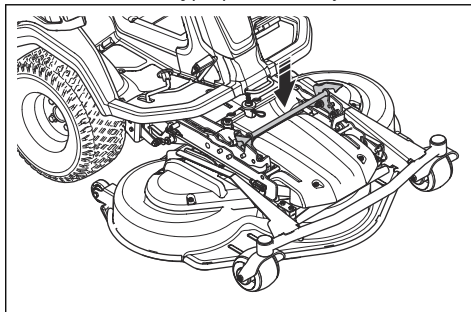

11. Nustatykite pjovimo agregato kėlimo svirtį į transportavimo padėtį.

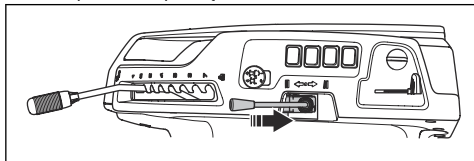

12. Nuleiskite svorio perdavimo svirtį, kad įjungtumėte svorio perdavimą.

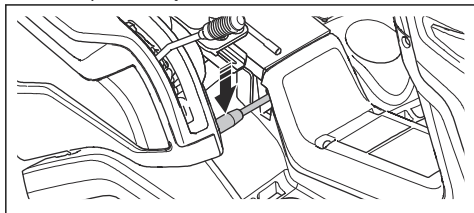


Norėdami atjungti pjovimo agregatą




PERSPĖJIMAS: Keičiant priedėlius svorio perdavimo funkcija turi būti išjungta, kad kūno audiniai nebūtų sutraiškyti.

1. Atlikite 1–7 veiksmus, aprašytus *Norėdami prijungti pjovimo agregatą psl. 94*.
2. Ištraukite ir laikykite ištraukę užrakto rankenėlę.

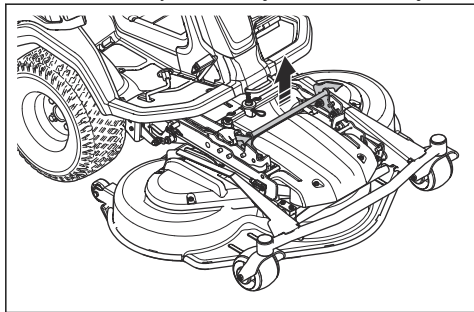

3. Laikydami ištraukę užrakto rankenėlę laikykite pjovimo agregato priekinį kraštą ir jį ištraukite. Ištraukite pjovimo agregatą į galinę padėtį.

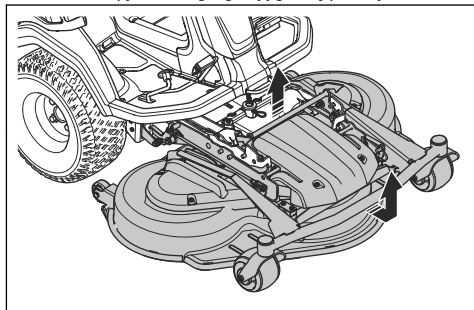

Pasižymėkite: Jei negalite ištraukti pjovimo agregato į galinę padėtį, atleiskite užrakto rankenėlę ir vėl jį ištraukite.

4. Ištraukę užrakto rankenėlę ir laikydami ją ištraukę kelkite pjovimo agregato priekį, kol jis atsijungs. Kelkite, kol pjovimo agregato priekis bus atjungtas nuo įrangos rėmo.
5. Ištraukite pjovimo agregatą.

Naudojimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Norėdami pradėti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisiųskite „Husqvarna Connect“ programėlę į mobilųjį įrenginį.

2. Užsiregistruokite „Husqvarna Connect“ programėlėje.
3. Norėdami prisijungti ir užregistruoti gaminį, vykdykite „Husqvarna Connect“ programėlėje pateiktas instrukcijas.

Norėdami pripildyti degalų



PERSPĖJIMAS: Benzinas labai degus. Būkite atsargūs ir papildykite degalų lauke, žr. *Degalų naudojimo sauga psl. 92*.



PERSPĖJIMAS: Degalų bako nenaudokite kaip atramos.



PASTABA: Naudojant netinkamo tipo degalus gali būti sugadintas variklis.

Variklis naudoja benziną, kurio minimalus oktaninis skaičius yra 91 RON (87 AKI), nemaišytą su alyva. Rekomenduojame naudoti biologiškai skaidų alkilatą. Nenaudokite benzino, kuriame yra daugiau nei 10 % etanolio.


- Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudotis įrenginiu patikrinkite degalų lygį ir, esant būtinybei, pripilkite degalų.
- Nepripildykite degalų bakelio sklidinai. Palikite mažiausiai 2,5 cm tarpą.

Norėdami reguliuoti sėdynę




PERSPĖJIMAS: Nekoreguokite sėdynės, kai gaminys veikia.

1. Norėdami pastumti sėdynę į priekį arba atgal, padėkite pėdas ant pakuojos.
2. Nuleiskite svirtį į šoną, žemiau priekinio sėdynės krašto.
3. Pastumkite sėdynę į jums tinkamą padėtį.

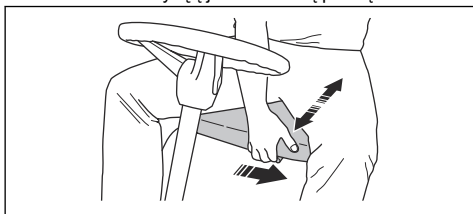

4. Norėdami sureguliuoti sėdynės spyruokles, perkeltkite 2 guminius laikiklius, esančius po sėdyne, kaip nurodyta iliustracijoje. 2 guminius laikiklius įdėkite į priekines, vidurines ar galines angas, esančias po sėdyne.

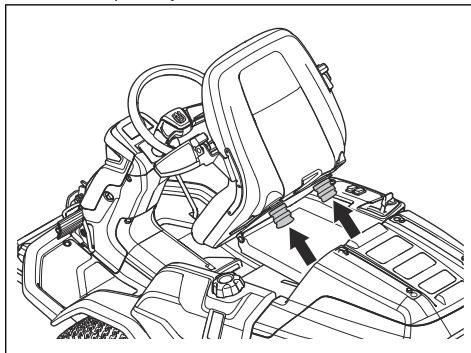


Vairo aukščio reguliavimas



PERSPĖJIMAS: Nereguliokite vairo aukščio naudodami gaminį.


1. Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte.

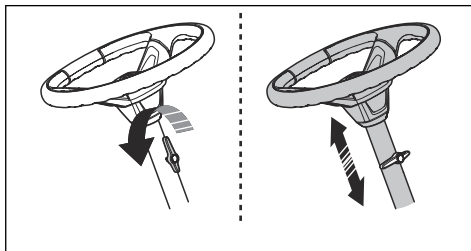

2. Reguliokite vairo aukštį.
3. Norėdami priveržti valdymo rankenėlę, rankeną žemiau valdymo rankenėlės sukite pagal laikrodžio rodyklę




PASTABA: Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.

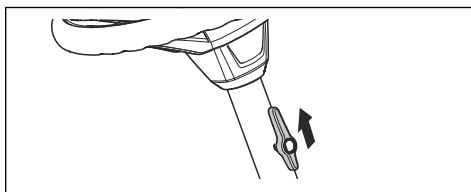

Norėdami įjungti ir atleisti stovėjimo stabdį

1. Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą (A).
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką (B).

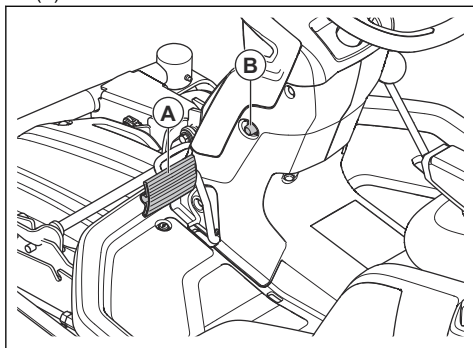


3. Laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką ir atleiskite stovėjimo stabdžio pedalą.
4. Norėdami atlaisvinti stovėjimo stabdį, paspauskite stovėjimo stabdžio pedalą.


Norėdami įjungti ir išjungti pavaros sistemą

Tam, kad būtų galima judinti gaminį, kai variklis yra išjungtas, turi būti išjungta pavaros sistema. Norėdami išjungti ašies pavarą, iki galo patraukite pavaros sistemos svirtį. Norėdami įjungti ašies pavarą, iki galo pastumkite pavaros sistemos svirtį. Nenustatykite kurios nors tarpinės padėties.

Gaminys turi vieną pavaros sistemos svirtį, skirtą priekinei ašiai, o kitą – galinei. Galinės ašies pavaros sistemos svirtis yra už kairiojo galinio rato.

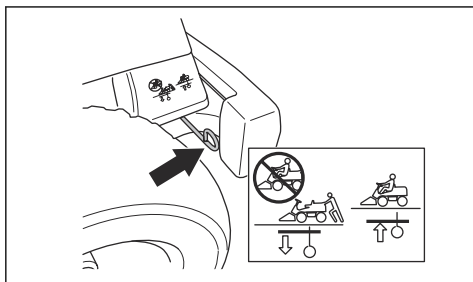


Priekinės ašies pavaros sistemos svirtis yra už kairiojo priekinio rato.

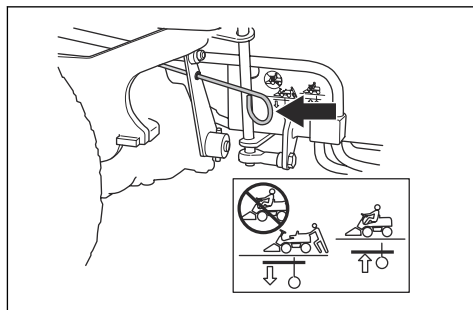


Norėdami pakelti ir nuleisti pjovimo agregatą

- Norėdami pakelti pjovimo agregatą į transportavimo padėtį, patraukite kėlimo svirtį link galo.

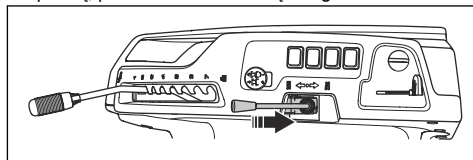


- Norėdami nuleisti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį, stumkite kėlimo svirtį pirmyn.

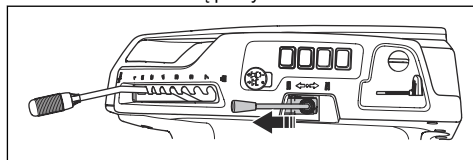


Variklio užvedimas


1. Įstumkite TDV mygtuką, kad išjungtumėte pjovimo agregato pavarą.

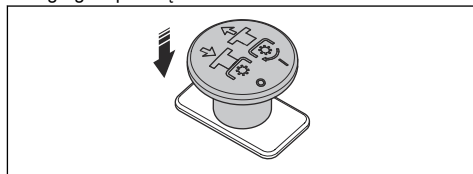


2. Įjunkite stovėjimo stabdį.

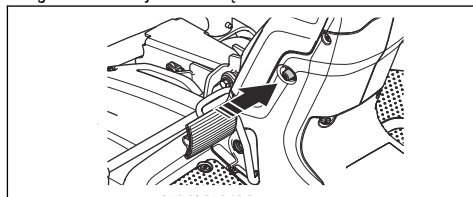


3. (R 420TsX AWD) Jei variklis šaltas, pastumkite oro sklendės rankenėlę atgal iki galo.

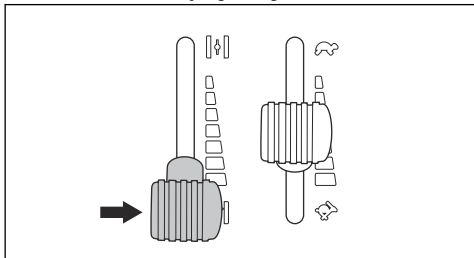

4. Pasukite degimo raktelį į paleidimo padėtį.

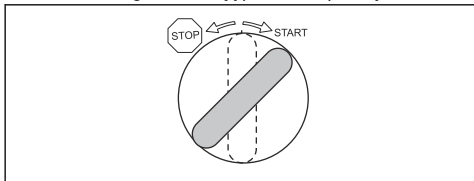

5. Paleidus variklį, iš karto atleiskite degimo raktelį į neutralią padėtį.

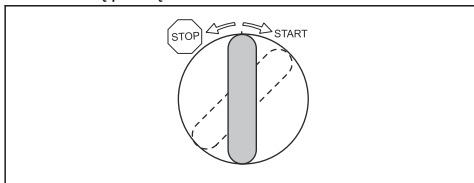


Pasižymėkite: Nelaikykite degimo raktelio paleidimo padėtyje ilgiau nei 5 sekundės vieno paleidimo metu. Nepavykus paleisti variklio, 15 sekundžių palaukite ir tik tada bandykite dar kartą.


6. Leiskite varikliui veikti vidutiniu greičiu 3–5 min. prieš apkraudami.
7. Iki galo atidarykite droselį.

Gaminio naudojimas


1. Paleiskite variklį. žr. *Variklio užvedimas psl. 97.*
2. Atleiskite stovėjimo stabdį.

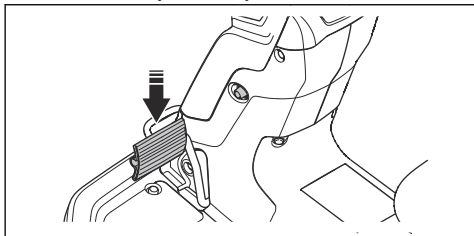


3. Atsargiai paspauskite vieną iš greičio pedalų. Kuo daugiau spaudžiamas pedalas, tuo labiau didėja greitis. Spaudžiant (A) pedalą važiuojama pirmyn, (B) – atgal.

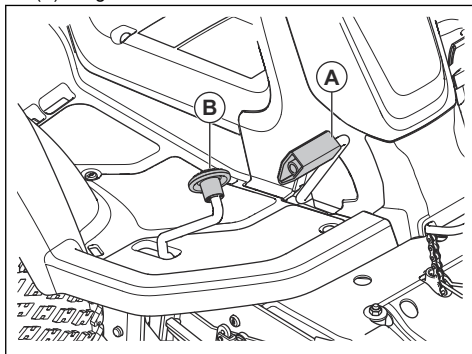

4. Norėdami stabdyti, atleiskite pedalą.
5. Pjovimo aukščio svirtimi nustatykite reikiamą pjovimo aukštį (1–7).

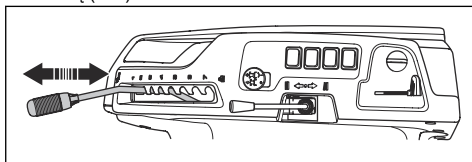


6. Pastumkite kėlimo svirtį pirmyn, kad nuleistumėte pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.

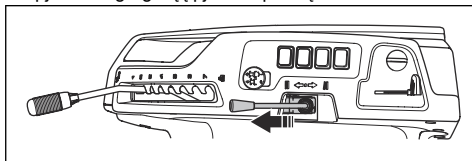


7. Ištraukite TDV mygtuką, kad įjungtumėte peilių pavarą.

Norėdami sustabdyti variklį


1. Įstumkite TDV mygtuką, kad išjungtumėte pjovimo agregato peilių pavarą.

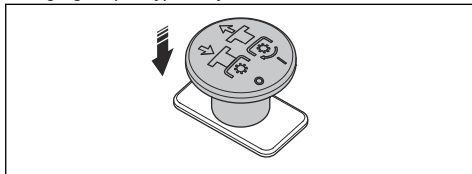

2. Patraukite pjovimo agregato kėlimo svirtį atgal, kad pakeltumėte pjovimo agregatą.

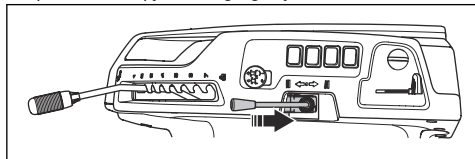

3. Įjunkite stovėjimo stabdį.
4. Pasukite degimo raktelį į išjungimo padėtį.

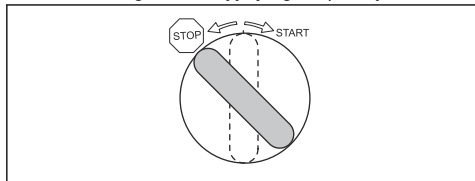

Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų

- Kad užtikrintumėte didžiausią efektyvumą, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip

nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Naudotojo priežiūros grafikas psl. 99*.

- Nepjaukite šlapios vejos. Pjaunant šlapią žolę gali būti gaunamas prastas rezultatas.
- Pradėkite nustatę didelį pjovimo aukštį ir palaipsniui jį mažinkite.
- Pjaukite didžiausiu greičiu besisukančiais peiliais (didžiausiu variklio leidžiamu greičiu, žr. *Techniniai duomenys psl. 118*). Važiukite gaminiu į priekį nedideliu greičiu. Jei žolė yra ne per aukšta ir stora, galite pasiekti gerų pjovimo rezultatų ir didesniu greičiu.
- Žolę pjaukite nevienodomis kryptimis.
- Norėdami gauti geriausią rezultatą, dažnai pjaukite žolę ir naudokite BioClip funkciją.

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

X = Nurodymai pateikti šioje naudotojo instrukcijoje.

Pasižymėkite: Jei yra daugiau nei 1 užduoties laiko intervalas, trumpiausias laiko intervalas yra skirtas pirmam techninės priežiūros darbui. Po pirmo techninės priežiūros darbo, laikykitės ilgesnio laiko intervalo.

Priežiūros grafikas

* = Nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje.

Techninės priežiūros darbas	Kasdienė priežiūra prieš pradėnant darbą	Pirmoji techninė apžiūra	Priežiūros intervalas valandomis
		50	100
Patikrinkite, ar veržlės ir varžtai yra priveržti	*		
Patikrinkite, ar nėra degalų ar alyvos nuotėkio	*		
Nuvalyti įrenginį	X		
Nuvalykite vidinį pjovimo agregato paviršių aplink peilius	X		
Nuvalykite apie duslintuvą	X		
Apžiūrėkite ar neužsikūsi variklio šalto oro įsiurbimo anga	X		
Įsitikinkite, kad apsauginės priemonės nėra pažeistos	X		
Patikrinkite ir išbandykite stabdžius	*		
Patikrinkite variklio alyvos lygį	X		

Naudotojo priežiūros grafikas

Techninės priežiūros darbas	Kasdienė priežiūra prieš pradėdant darbą	Pirmoji techninė apžiūra	Priežiūros intervalas valandomis
		50	100
Patikrinkite transmisijos alyvos lygį	X		
Patikrinkite valdymo lynus	X		
Patikrinkite pjovimo agregato peilius	X		
Patikrinkite, ar tolimųjų šviesų žibintai ir darbiniai žibintai veikia tinkamai	*		
Nuvalykite pjovimo agregatą, po diržų gaubtais ir po pjovimo agregatu		X	X
Patikrinkite, ar padangų slėgis yra tinkamas		X	X
Išvalykite oro filtrą		X	
Patikrinkite pjovimo agregato lygiavimą		X	X
Sutepkite diržo įtempiklį			X
Sutepkite sėdynes			X
Pakeiskite oro filtrą.			X
Pakeiskite variklio alyvą ¹³		X	X
Pakeiskite alyvos filtrą.		X	X
Degalų filtro keitimas			X
Pakeiskite žvakę			X

Norėdami valyti gaminį




PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į guolius ar ant elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.

Baigę naudoti iš karto nuvalykite gaminį.

- Nevalykite įkaitusių paviršių, pvz., variklio, duslintuvo ir išmetamosios sistemos. Palaukite, kol paviršiai atvės, o tada nuvalykite žolę ar purvą.
- Prieš plaudami vandeniu nuvalykite naudodami šepetį. Pašalinkite nupjautą žolę ir purvą aplink transmisiją, transmisijos oro įsiurbimo angą ir variklį.
- Gaminį valyti naudokite vandentiekio vandenį iš žarnos. Nenaudokite aukšto slėgio srovės.
- Vandens srovės nenukreipkite į elektros dalis ar guolius. Valikliai dažniausiai kenkia paviršiams.
- Norėdami valyti pjovimo agregatą, nustatykite techninės priežiūros padėtį ir apliekite vandeniu.

- Kai pjovimo agregatas bus švarus, paleiskite jį trumpam laikui, kad būtų išpūstas likęs vanduo.

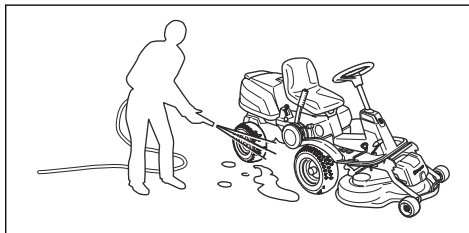

Norėdami valyti variklį ir duslintuvą

Nuo variklio ir duslintuvo pastoviai pašalinkite žolės liekanas ir purvą. Ant variklio susikaupusios žolės liekanos, į kurias įsigėrę degalai arba alyva, gali padidinti gaisro pavojų ir pavojų, kad variklis pernelyg įkais. Prieš valydami palaukite, kol variklis atvės. Nuvalykite naudodami vandenį ir šepetį.

Šalia duslintuvo susikaupusios žolės liekanos greitai džiūsta ir gali užsidegti. Kai duslintuvas yra šaltas, naudodami šepetį arba vandenį pašalinkite žolės liekanas.


¹³ R 420TsX AWD pirmą kartą pakeiskite po 8 eksploatacijos valandų

Variklio šalto oro įsiurbimo angos valymas




PERSPĖJIMAS: Sustabdykite variklį. Šalto oro įsiurbimo anga sukasi ir gali sužaloti pirštus.


1. Patikrinkite, ar šalto oro įsiurbimo angos grotelės, esančios ant variklio gaubto, nėra blokuojamos. Naudodami šepetį pašalinkite žolę ir purvą.

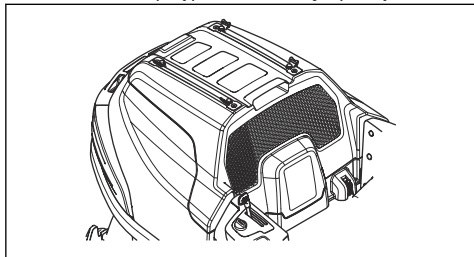

2. Atidarykite variklio gaubtą.
3. Įsitinkite, kad variklio aušinimo oro įsiurbimo anga nėra blokuojama. Naudodami šepetį pašalinkite žolę ir purvą.

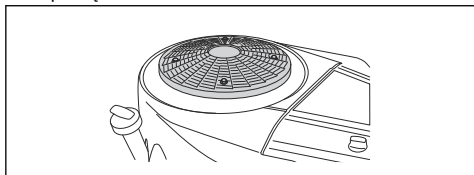

4. Patikrinkite oro angą, esančią vidinėje variklio gaubto pusėje. Įsitinkite, kad oro anga švari ir neliečia šalto oro įsiurbimo angos.

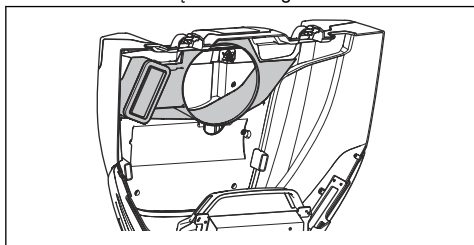


Norėdami nuimti gaubtus


Variklio gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Atlenkite sėdynę į priekį.

2. Naudodami prie degimo raktelio pritvirtintą įrankį atlaisvinkite 2 variklio gaubto fiksatorius.

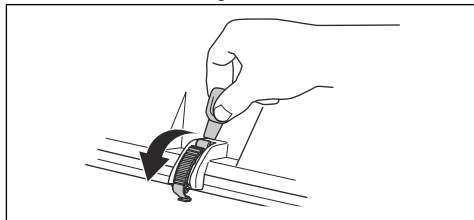


3. Išsukite varžtus iš vyrių.

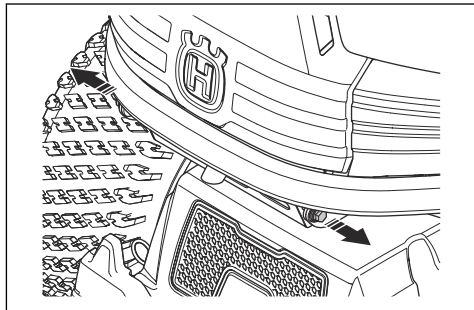

4. Atlenkite variklio gaubtą.
5. Uždėkite atvirkštine tvarka.

Pjovimo agregato priekinio gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Norėdami atjungti pjovimo agregatą psl. 95.*
2. Išsukite 2 varžtus, tada nuimkite pjovimo agregato priekinį gaubtą.

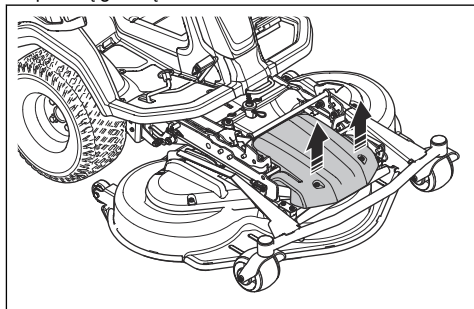


3. Uždėkite atvirkštine tvarka.

Pjovimo agregato šoninio gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Norėdami atjungti pjovimo agregatą psl. 95.*


2. Išsukite 2 varžtus (A), tada nuimkite pjovimo agregato šoninį gaubtą.

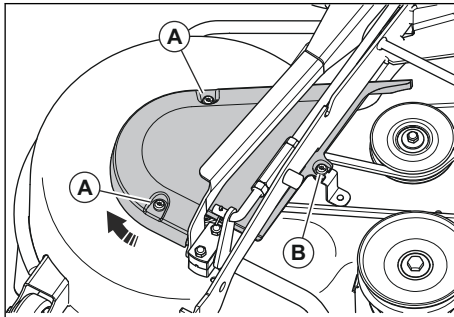

3. Atsukite, bet neišimkite varžto (B).
4. Pasukite ir išimkite pjovimo agregato šoninį gaubtą.
5. Uždėkite atvirkštine tvarka.

Rėmo tunelio gaubto nuėmimas ir uždėjimas


1. Pastumkite sėdynę atgal. žr. *Norėdami pripildyti degalų psl. 95.*
2. Išsukite 4 varžtus ir nuimkite rėmo tunelio gaubtą.

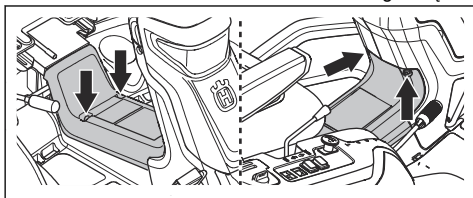

3. Uždėkite atvirkštine tvarka.

Dešiniosios pėdos atramos plokštės nuėmimas ir uždėjimas


1. Nuimkite rėmo tunelio gaubtą. žr. *Rėmo tunelio gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 102.*
2. Pasukite ant judėjimo atgal pedalo esančią rankenėlę (A), kad ją nuimtumėte.
3. Išsukite 3 varžtus (B).

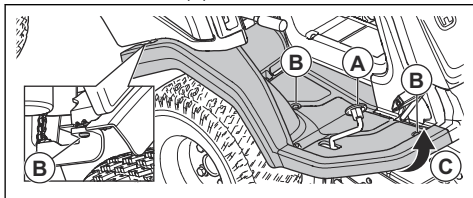

4. Atlaisvinkite pėdos atramos plokštės (C) kraštus.
5. Nuimkite pėdos atramos plokštę.
6. Uždėkite atvirkštine tvarka.

Kairiosios pėdos atramos plokštės nuėmimas ir uždėjimas


1. Nuimkite rėmo tunelio gaubtą. žr. *Pjovimo agregato priekinio gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 101.*
2. Išsukite 3 varžtus ir nuimkite pėdos atramos plokštę.

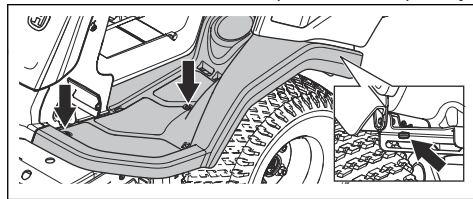

3. Uždėkite atvirkštine tvarka.

Dešiniojo šoninio gaubto nuėmimas ir uždėjimas


1. Atidarykite variklio gaubtą. žr. *Variklio gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 101.*
2. Išsukite 6 varžtus ir nuimkite dešinįjį šoninį gaubtą.

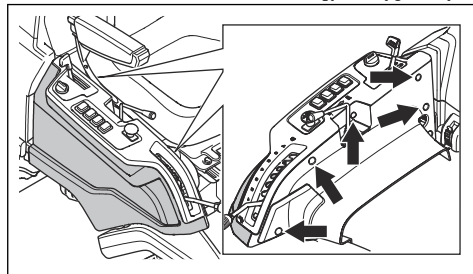

3. Uždėkite atvirkštine tvarka.

Apatinio diržo gaubtų nuėmimas

1. Išsukite varžtus, kurie laiko apatinio diržo gaubtą. Gaminio dešinėje yra 2 varžtai, o kairėje – 3 varžtai.

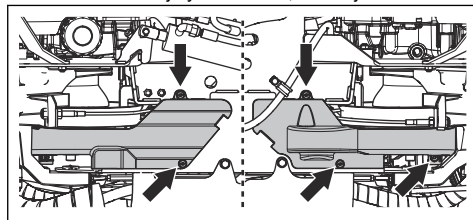


2. Nuimkite apatinio diržo gaubtą.
3. Sudėkite atvirkštine tvarka.

Norėdami patikrinti valdymo lynus

Laikui bėgant valdymo lynų įtempimas gali sumažėti. Dėl to gali reikėti reguliuoti valdymo sistemą.

Patikrinkite ir sureguliuokite valdymo lynus, kaip nurodyta:

1. Valdymo lynai įtempti tinkamai, jei galite juos pakelti ar nuleisti 5 mm valdymo sistemos griovelyje.

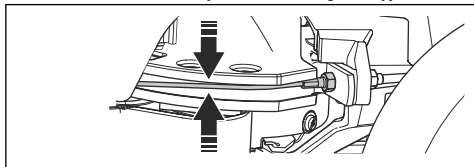


2. Jei lynai per laisvi, juos turi sureguliuoti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.

Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį

1. Pastatykite gaminį ant kieto paviršiaus šlaito.

Pasižymėkite: Kai tikrinatė stovėjimo stabdį, nestatykite gaminio ant žolės apaugusio nuožulnaus paviršiaus.

2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą (A).
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką (B), o tada, kol mygtukas yra nuspaustas, atleiskite stovėjimo stabdžio pedalą.

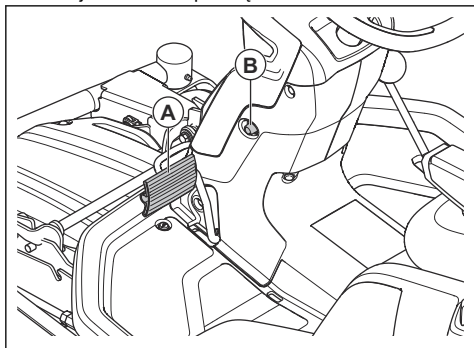


4. Jei gaminys pradeda judėti, stovėjimo stabdį turi sureguliuoti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.
5. Dar kartą paspauskite stovėjimo stabdžio pedalą, kad atleistumėte stovėjimo stabdį.


Norėdami pakeisti degalų filtrą

1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Naudodami replės nuimkite žarnų spaustukus nuo degalų filtro.

3. Numaukite žarnų galus nuo degalų filtro. Gali išbėgti nedidelis degalų kiekis.

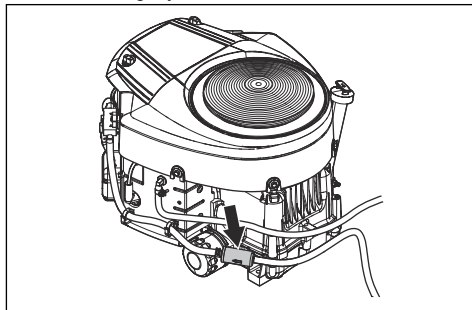


4. Užspauskite žarnų galus ant naujo degalų filtro. Degalų filtro galus patepkite skystu plovikliu, kad sujungti būtų lengviau.
5. Užspauskite žarnų spaustukus ant žarnų.

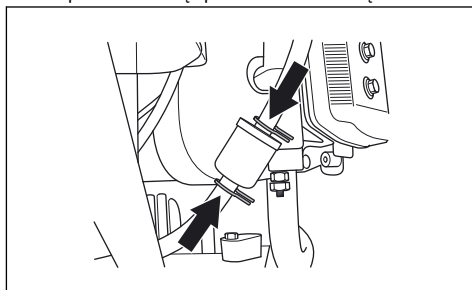


Norėdami valyti ir pakeisti oro filtrą


1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Atsukite dvi oro filtro gaubto tvirtinimo rankenėles ir nuimkite oro filtro dangtelį.

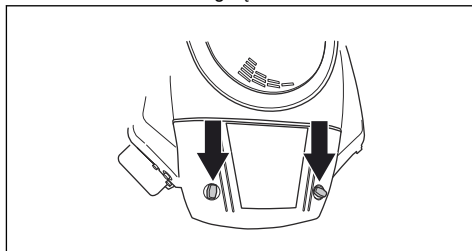

3. Išimkite oro filtrą.

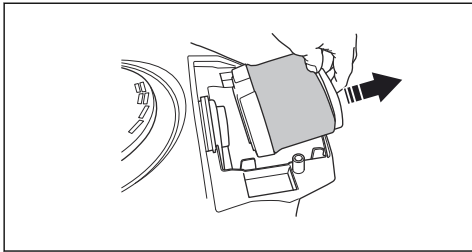

4. Naudokite šepetėlį žolei ir purvui nuo oro filtro pašalinti arba pakeiskite oro filtrą nauju oro filtru. žr. *Naudotojo priežiūros grafikas psl. 99.*

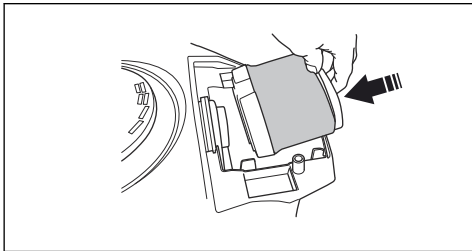


5. Sumontuokite oro filtrą ir oro filtro dangtelį. Priveržkite tvirtinimo rankenėles.

6. Uždarykite variklio gaubtą.

Uždegimo žvakės patikra ir keitimas

1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Atjunkite degimo laido jungtį ir nuvalykite plotą aplink degimo žvakę.
3. Žvakį veržliarakčiu išsukite degimo žvakę.
4. Patikrinkite uždegimo žvakę. Jeigu elektrodai nudegę arba izoliacija suskilinėjusi arba pažeista, keiskite žvakę. Jeigu uždegimo žvakė nepažeista, nuvalykite ją vieliniu šepėčiu.
5. Išmatuokite tarpą tarp elektrodų ir nustatykite reikiamą. Žr. *Techniniai duomenys psl. 118.*

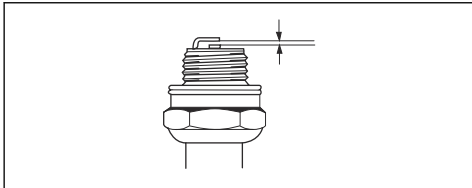

6. Norėdami koreguoti tarpą tarp elektrodų, lenkite išorinį elektrodą.
7. Įstatykite uždegimo žvakę ir sukite ranka, kol ji palies žvakės lizdą.
8. Uždegimo žvakę veržkite žvakį raktu, kol bus priveržta veržlė.
9. Panaudotą uždegimo žvakę pasukite $\frac{1}{2}$ apsisukimo, o naują žvakę – $\frac{1}{4}$ apsisukimo.



PASTABA: Dėl netinkamai priveržtų žvakių gali sugesti variklis.




PASTABA: Išsukę žvakę ar atjunkę degimo kabelį nebandykite užvesti variklio.

Saugiklių keitimas

Yra 2 grupių saugikliai. Vejapjovės valdymo modulis ir variklio saugikliai yra laikiklyje, esančiame akumuliatoriaus priekyje. Atsarginių elektros lizdų saugikliai yra laikiklyje, esančiame hidraulinės alyvos aušintuvo priekyje. Perdegusį saugiklį galima nustatyti pagal apdegusią jungtį.

1. Atidarykite variklio gaubtą.
2. Ištraukite saugiklį iš laikiklio.

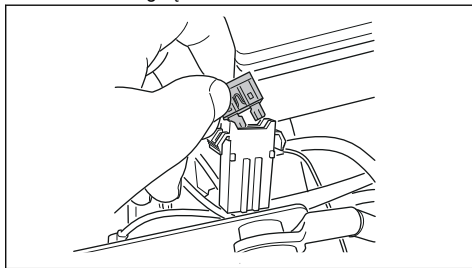

3. Pakeiskite perdegusį saugiklį.
4. Uždarykite variklio gaubtą.

Jeigu netrukus po keitimo vėl perdega saugiklis, vadinasi, yra trumpasis jungimas. Pašalinkite trumpąjį jungimą prieš naudodami gaminį.

Norėdami įkrauti akumuliatorių

- Jeigu akumuliatorius nusilpo ir negali užvesti variklio, įkraukite jį.
- Naudokite įprastą akumuliatorių įkroviklį.



PASTABA: Nenaudokite pagalbinio įkroviklio / papildomo akumuliatoriaus. Taip gali būti pažeista gaminio elektros sistema.

- Prieš užvesdami variklį visada atjunkite įkroviklį.

Norėdami užvesti variklį avariniu būdu.

Jei akumuliatorius išseko ir nepavyksta užvesti variklio, galima jį užvesti naudojant pagalbinį kabelius. Šis gaminys pasižymi 12 V sistema su neigiamu žeminiu. Avariniam užvedimui naudojamas gaminys taip pat turi būti 12 V su neigiamu žeminiu.

Užvedimo kabelių prijungimas




PERSPĖJIMAS: Sprogimo rizika dėl sprogių dujų, sklindančių iš akumuliatoriaus. Neįjunkite visiškai įkrauto akumuliatoriaus neigiamo poliaus gnybto netoli iškrauto akumuliatoriaus neigiamo poliaus gnybto.



PASTABA: Nenaudokite savo gaminio akumuliatoriaus kitiems automobiliams užvesti.

1. Nuimkite variklio gaubtą.
2. Prijunkite vieną raudono kabelio galą prie TEIGIAMOS išsikrovusio akumuliatoriaus (A) jungties (+).

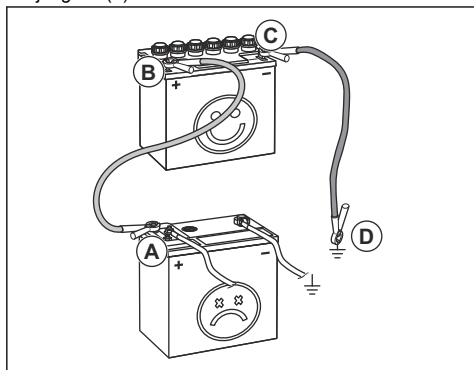

3. Prijunkite kitą raudono kabelio galą prie TEIGIAMOS visiškai įkrauto akumuliatoriaus (B) jungties (+).



PERSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nė vienu laido galu nepaliestumėte korpuso, nes įvyks trumpasis jungiklis.

4. Vieną juodo kabelio galą prijunkite prie visiškai įkrauto akumuliatoriaus (C) NEIGIAMOS (-) jungties.
5. Prijunkite kitą juodo kabelio galą prie VAŽIUOKLĖS ĮŽEMINIMO (D) jungties toliau nuo degalų bako ir akumuliatoriaus.
6. Uždėkite gaubtus.


Užvedimo kabelių atjungimas

Pasižymėkite: Atjunkite užvedimo kabelius atvirkštine tvarka.

1. Atjunkite JUODĄ kabelį nuo korpuso.
2. Atjunkite JUODĄ kabelį nuo visiškai įkrauto akumuliatoriaus.
3. Atjunkite RAUDONĄ kabelį nuo 2 akumuliatorių.


Padangų slėgis

Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis yra tinkamas. žr. *Techniniai duomenys psl. 118.*

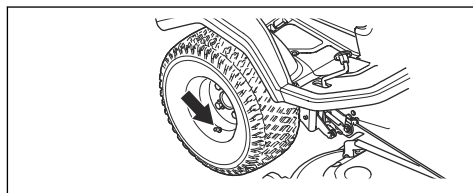


Norėdami nustatyti pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį

1. Atlikite 1–7 veiksmus, aprašytus *Norėdami prijungti pjovimo agregatą psl. 94.*
2. Ištraukite ir laikykite ištraukę užrakto rankenėlę.

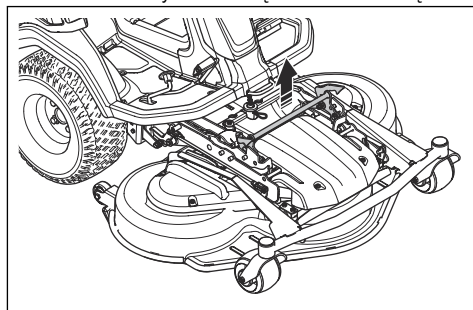


3. Laikydami ištraukę užrakto rankenėlę laikykite pjovimo agregato priekinį kraštą ir jį ištraukite. Ištraukite pjovimo agregatą į galinę padėtį.

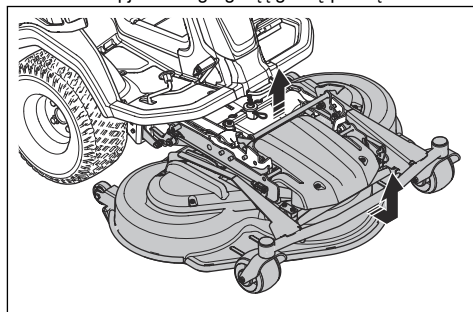

Pasižymėkite: Jei negalite ištraukti pjovimo agregato į galinę padėtį, atleiskite užrakto rankenėlę ir vėl jį ištraukite.


4. Pakelkite pjovimo agregatą į vertikalią padėtį, kol išgirsite spragtelėjimą. Pjovimo agregatas automatiškai užfiksuojamas vertikaloje padėtyje.

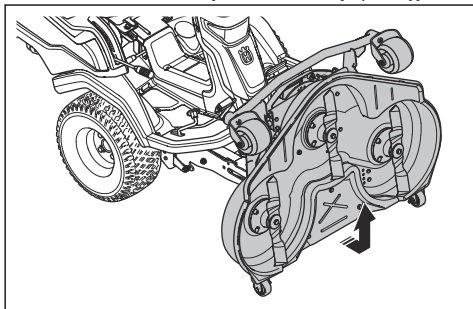

5. Atsargiai ištraukite pjovimo agregato priekinį kraštą, norėdami patikrinti, ar pjovimo agregatas užrakintas.

Norėdami nustatyti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį

1. Laikykite priekinį pjovimo agregato kraštą (A) viena ranka. Pjovimo agregatą pastumkite gaminio kryptimi.
2. Kita ranka ištraukite užrakto rankenėlę (B), kad išjungtumėte pjovimo agregato fiksavimo padėtį.

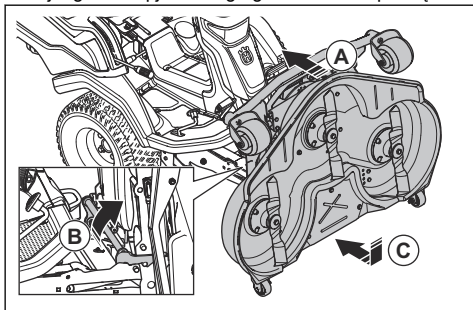


3. Lenkite pjovimo agregatą (C), kol jis bus žemės lygyje.
4. Ištraukite užrakto rankenėlę ir stumkite pjovimo agregatą gaminio kryptimi, kol jis sustos.
5. Užrakto rankenėlę paspauskite žemyn.

Norėdami patikrinti pjovimo agregato lygiavimą


1. Įsitinkinkite, kad oro slėgis padangose yra tinkamas. Žr. *Techniniai duomenys psl. 118*.
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Nuleiskite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
4. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį.

5. Išmatuokite atstumą nuo žemės iki priekinio ir galinio pjovimo agregato krašto. Įsitinkinkite, kad galinis kraštas yra 4–6 mm (1/5 col.) aukščiau negu priekinis kraštas.

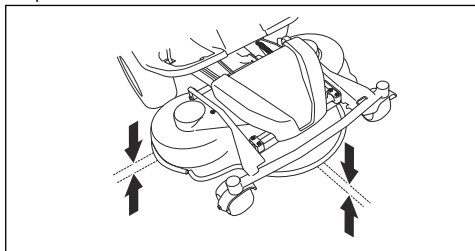


Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą


1. Pastatykite gaminį ant kieto, lygaus paviršiaus.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Nuleiskite svorio perdavimo svirtį

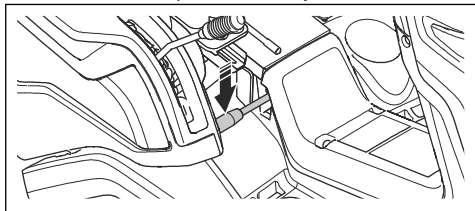


4. Patraukite kėlimo svirtį atgal ir pakelkite pjovimo agregatą į transportavimo padėtį, kad išjungtumėte kėlimo atramą.

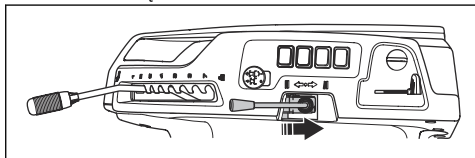


5. Pastumkite hidraulinio keltuvo kėlimo svirtį pirmyn ir nuleiskite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.

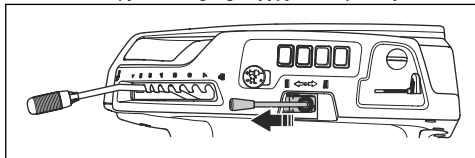


6. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį.

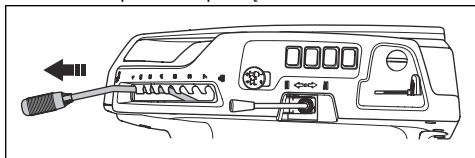


7. Nuimkite apkabos jungtį, esančią aukščio reguliatoriaus fiksatoriaus priekyje. Pastumkite aukščio reguliatoriaus fiksatorių į šoną.

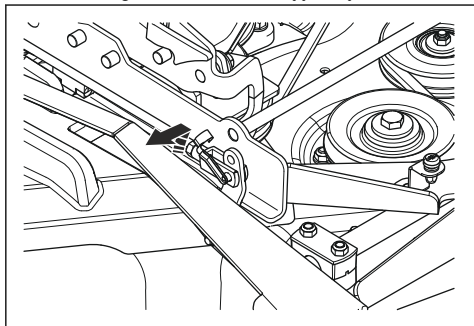

8. Atsukite kėlimo fiksatoriaus antveržles.

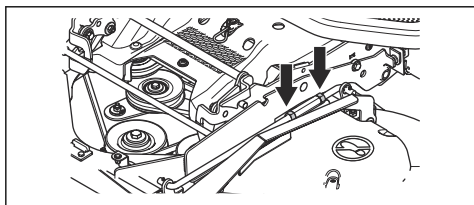


9. Pasukite kėlimo fiksatoriaus reguliavimo veržlę, kad sureguliuotumėte kėlimo fiksatoriaus ilgį. Norėdami pakelti galinį gaubto kraštą, pailginkite fiksatorių. Norėdami nuleisti galinį gaubto kraštą, sutrumpinkite fiksatorių.

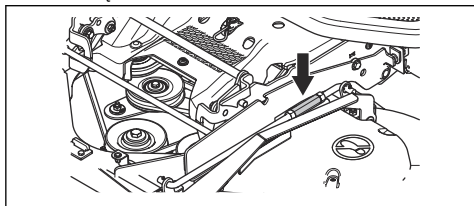


10. Priveržkite kėlimo fiksatoriaus antveržles.

11. Atsukite aukščio reguliatoriaus fiksatoriaus apkabos jungties antveržlę (A). Pasukite aukščio reguliatoriaus fiksatoriaus apkabos jungtį (B), kad sureguliuotumėte aukščio reguliatoriaus fiksatoriaus ilgį. Patikrinkite, ar apkabų jungtys yra prijungtos prie tinkamų pjovimo agregato rėmo angų.

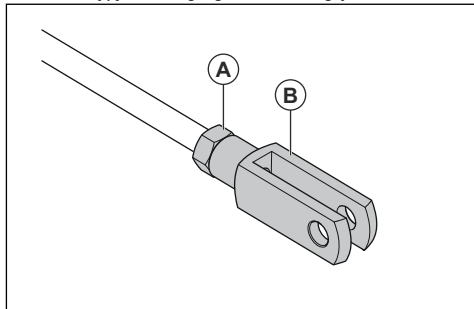


Pasižymėkite: Abu aukščio reguliatoriaus fiksatoriaus galai turi po apkabos jungtį. Rezultatas bus tas pats, neatsižvelgiant į tai, kurią apkabos jungtį reguliuosite.

12. Naudokite pjovimo agregato rėmo vidurinę angą (A).

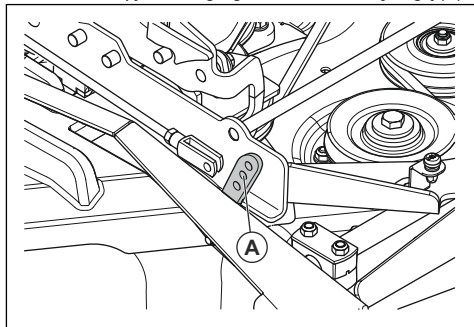


13. Priveržkite aukščio reguliatoriaus fiksatoriaus antveržles.

14. Pastumkite pjovimo aukščio svirtį į pjovimo aukščio padėtį 1.

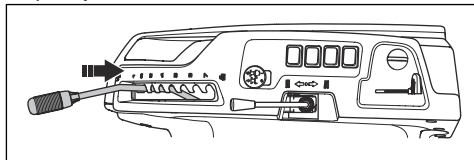


15. Nuimkite dešiniąją pėdos atramos plokštę. Žr. *Dešiniosios pėdos atramos plokštės nuėmimas ir uždėjimas psl. 102.*

16. Atsukite pjovimo aukščio grandinės užveržiamojo varžto antveržlę (A).

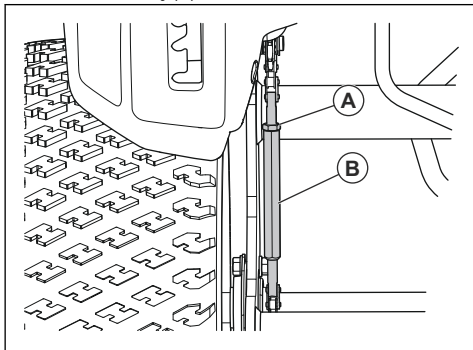

17. Pjovimo aukščio grandinės reguliavimo varžtą sukite, kol guolio ratas (C) palies svirtį (D).

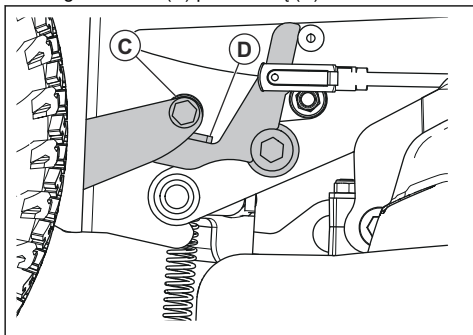

18. Priveržkite užveržiamojo varžto antveržlę.
19. Patikrinkite lygiagretumą. Žr. *Norėdami patikrinti pjovimo agregato lygiavimą psl. 106.*
20. Pritvirtinkite dešiniąją pėdos atramos plokštę.


BioClip kaiščio išėmimas

- Išimkite BioClip kaištį, kad pakeistumėte Combi pjovimo agregatą iš BioClip į galinio žolės šalinimo.

Pjovimo agregato BioClip kaiščio nuėmimas ir tvirtinimas Combi 103, Combi 112, Combi 122

- Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį. Žr. *Norėdami nustatyti pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį psl. 105.*

- Išsukite 3 varžtus, laikančius BioClip kaištį, tada išimkite kaištį.

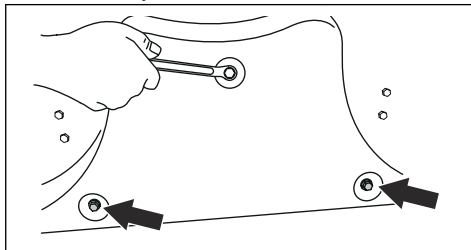


- Išstatykite 3 M8x15 mm varžtus į varžtų angas, kad apsaugotumėte BioClip kaištį nuo pažeidimų.
- Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
- BioClip kaištį įstatykite atvirkštine tvarka.

Norėdami patikrinti peilius



PASTABA: Pažeisti ar netinkamai subalansuoti peiliai gali sugadinti gaminį. Pakeiskite pažeistus peilius. Atšipusius peilius turi pagalasti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.


- Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį.
- Pažiūrėkite, ar peiliai nėra pažeisti ir ar jų nereikia pagalasti.

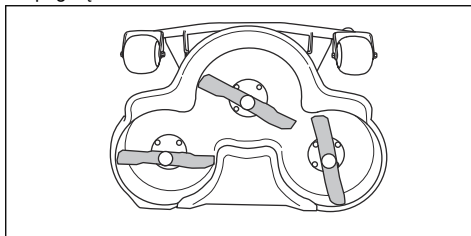

- Peilių tvirtinimo varžtus priveržkite naudodami 75-80 Nm priveržimo momentą.

Norėdami pakeisti peilius

- Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį.
- Medine kaladėle užfiksukite peilį (A).

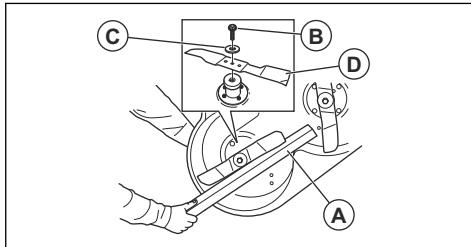

3. Atlaisvinkite ir išsukite peilio varžtą (B), nuimkite poveržlę (C) ir peilį (D).
4. Pritvirtinkite naują peilį taip, kad jo galai būtų pjovimo agregato kryptimi.




PERSPĖJIMAS: Naudojant netinkamo tipo peilius iš po pjovimo agregato gali būti išsviedžiami objektai, kurie gali sunkiai sužeisti. Naudokite tik *Techniniai duomenys psl. 118* nurodytus peilius.


5. Uždėkite peilį, varžlę ir įstatykite varžtą. Priveržkite varžtą naudodami 75-80 Nm priveržimo momentą.

Norėdami patikrinti variklio alyvos lygį

1. Pastatykite gaminį ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
2. Atidarykite variklio gaubtą.
3. Atlaisvinkite lygio matuoklę ir ją ištraukite.

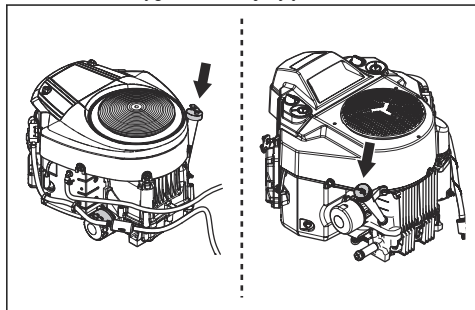

4. Nuvalykite alyvą nuo matuoklės.
5. Įdėkite lygio matuoklį į lygio matuoklio angą ir jį priveržkite.
6. Atlaisvinkite ir ištraukite matuoklę bei patikrinkite alyvos lygį.
7. Alyvos lygis turi būti tarp matuoklės žymų. Jei lygis yra šalia žymos ADD, papildykite alyvos iki žymos FULL.

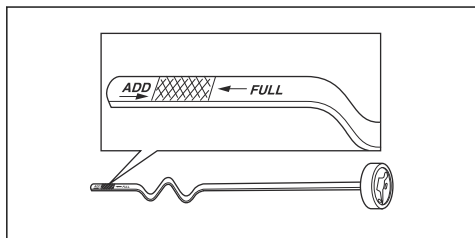

8. Per matuoklės angą įpilkite alyvos. Alyvą pilkite iš lėto.

Pasižymėkite: Mūsų rekomenduojamų variklio alyvos tipus žr. *Techniniai duomenys psl. 118*. Nemašykite skirtingų rūšių alyvos.

9. Prieš paleisdami variklį, iki galo priveržkite lygio matuoklį. Paleiskite ir apie 30 sekundžių leiskite varikliui veikti tuščiaja eiga. Sustabdykite variklį. Palaukite 30 sekundžių ir dar kartą patikrinkite alyvos lygį.

Norėdami pakeisti variklio alyvą ir alyvos filtrą R 419TsX AWD

Jei variklis šaltas, prieš išleidami variklio alyvą 1–2 minutėms paleiskite variklį. Tokiu būdu variklio alyva sušils ir ją bus lengviau išleisti.




PERSPĖJIMAS: Neleiskite varikliui veikti ilgiau nei 1–2 minutes prieš išleidami variklio alyvą. Variklio alyva labai įkaista ir gali nudeginti. Prieš išleidami variklio alyvą leiskite varikliui atvėsti.




PERSPĖJIMAS: Jei ant kūno patektų variklio alyvos, nuvalykite ją muilu ir vandeniu.

1. Atidarykite ant alyvos išleidimo angos kaiščio esantį plastikinį dangtelį.

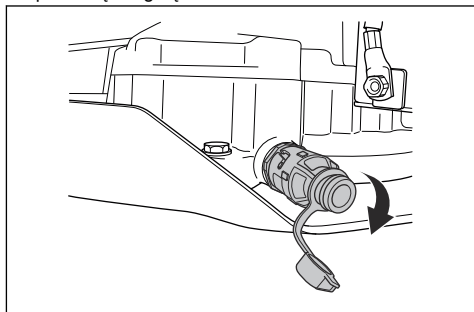


2. Norėdami sumažinti alyvos išsipylimo riziką, prijunkite žarną prie alyvos išleidimo angos kaiščio.
3. Po alyvos išleidimo angos kaiščiu padėkite indą.
4. Ištraukite lygio matuoklę.
5. Pasukite alyvos išleidimo angos kaištį prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite, kad atidarytumėte.

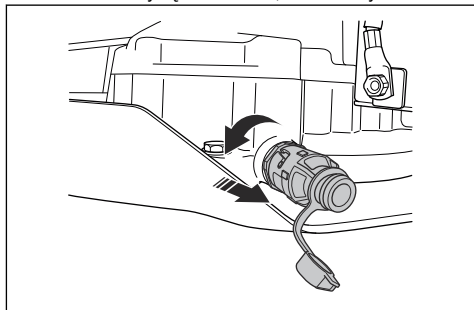

6. Surinkite alyvą į indą.

7. Įstumkite alyvos išleidimo angos kaištį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte.
8. Atjunkite plastikinę žarną ir uždėkite dangtelį ant alyvos išleidimo angos kaiščio.
9. Pasukite alyvos filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.

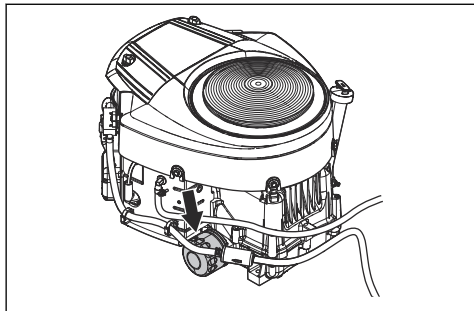

10. Nauja alyva šiek tiek suteptite naujo alyvos filtro guminį tarpiklį.
11. Norėdami įstatyti alyvos filtrą, pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol guminis tarpiklis bus vietoje, o tada pasukite dar pusę apsisukimo.
12. Įpilkite naujos alyvos, kaip nurodyta *Techniniai duomenys psl. 118*.
13. Paleiskite variklį ir leiskite jam veikti tuščiaja eiga 3 minutes.
14. Sustabdykite variklį ir įsitikinkite, kad alyvos filtras nepraleidžia alyvos.
15. Patikrinkite variklio alyvos lygį. Žr. *Norėdami patikrinti variklio alyvos lygį psl. 109*.
16. Įpilkite alyvos, kad jos lygis siektų alyvos lygio matuoklio žymą „FULL“ (pilnas).

Pasižymėkite: Kaip saugiai išmesti panaudotą variklio alyvą, žr. *Šalinimas psl. 117*.

Norėdami pakeisti variklio alyvą ir alyvos filtrą R 420TsX AWD

Jei variklis šaltas, prieš išleiddami variklio alyvą 1–2 minutėms paleiskite variklį. Tokiu būdu variklio alyva sušils ir ją bus lengviau išleisti.




PERSPĖJIMAS: Neleiskite varikliui veikti ilgiau nei 1–2 minutes prieš išleiddami variklio alyvą. Variklio alyva labai įkaista ir gali nudeginti. Prieš išleiddami variklio alyvą leiskite varikliui atvėsti.




PERSPĖJIMAS: Jei ant kūno patektų variklio alyvos, nuvalykite ją muilu ir vandeniu.

1. Po alyvos išleidimo angos kaiščiu padėkite indą.

2. Nuimkite veržlę nuo alyvos išleidimo angos kaiščio.

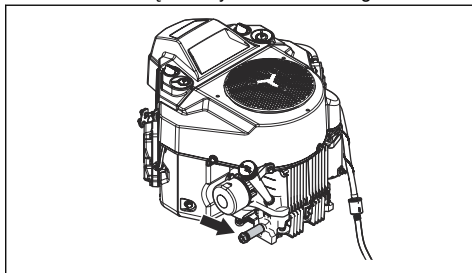

3. Ištraukite lygio matuoklį.
4. Surinkite alyvą į indą.
5. Įstumkite alyvos išleidimo angos kaištį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte.
6. Pritvirtinkite veržlę nuo alyvos išleidimo angos kaiščio.
7. Pasukite alyvos filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.

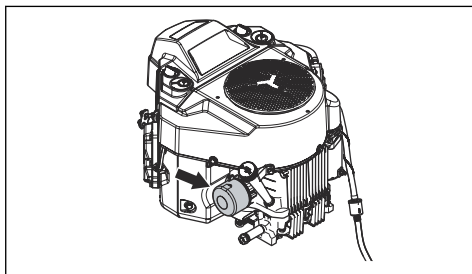

8. Nauja alyva šiek tiek suteptite naujo alyvos filtro guminį tarpiklį.
9. Norėdami įstatyti alyvos filtrą, pasukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol guminis tarpiklis bus vietoje, o tada pasukite dar pusę apsisukimo.
10. Įpilkite naujos alyvos, kaip nurodyta *Techniniai duomenys psl. 118*.
11. Paleiskite variklį ir leiskite jam veikti tuščiaja eiga 3 minutes.
12. Sustabdykite variklį ir įsitikinkite, kad alyvos filtras nepraleidžia alyvos.
13. Patikrinkite variklio alyvos lygį. Žr. *Norėdami patikrinti variklio alyvos lygį psl. 109*.
14. Įpilkite alyvos, kad jos lygis siektų alyvos lygio matuoklio žymą „FULL“ (pilnas).


Pasižymėkite: Kaip saugiai išmesti panaudotą variklio alyvą, žr. *Šalinimas psl. 117*.

Norėdami patikrinti transmisijos alyvos lygį




PERSPĖJIMAS: Transmisijos alyvą tikrinkite atšalus transmisijai.

1. Išsukite 2 varžtus ir nuimkite transmisijos gaubtą.

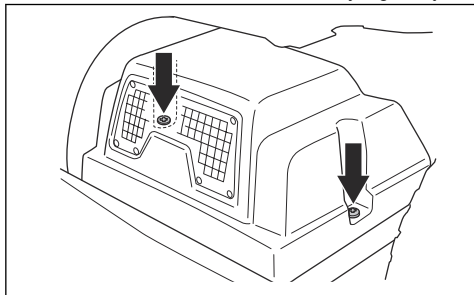

2. Įsitikinkite, kad alyvos lygis transmisijos alyvos bake yra tarp 2 horizontalių bako linijų.

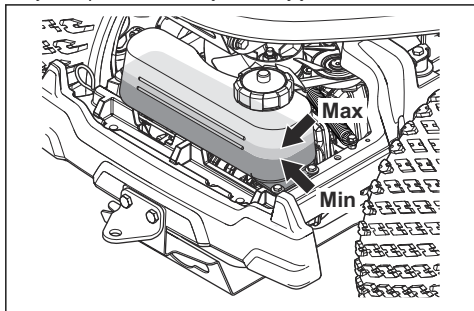

3. Įpilkite variklio alyvos, jei alyvos lygis yra žemiau apatinės linijos, tačiau neperpildykite virš viršutinės linijos. Rekomenduojamą alyvą žr. *Techniniai duomenys psl. 118*.

Tepimas, bendra informacija


- Ištraukite užvedimo raktelį, kad suteptant įrenginys nejudėtų savaime.
- Tepdami alyva naudokite variklio alyvą.
- Tepdami tepalais naudokite nerūdijančius važiukoelę ar rutulinius guolius. Sutepę pašalinkite nepageidaujamus tepalus.
- Tepkite 2 kartus per savaitę, jei gaminį naudojate kasdien.
- Nepilkite tepalo ant pavaros diržų ar diržo skriemulių griovelių. Jei užpylėte, nuvalykite alkoholiu. Jei nuvalius alkoholiu trintis tarp pavaros diržo ir skriemulio yra nepakankama, pakeiskite pavaros diržą.




PASTABA: Nenaudokite benzino ar kitų naftos gaminių pavaros diržams valyti.

Norėdami sutepti akceleratoriaus trosą, oro sklendės lynelį ir svirties guolius

1. Nuimkite dešinįjį šoninį gaubtą.
2. Atidarykite variklio gaubtą.
3. Sutepkite laisvus lynelių galus, įskaitant galus, esančius netoli variklio, variklio alyva.
4. Perkeltkite akceleratoriaus gaiduką, oro sklendės rankenėlę ir pjovimo agregato valdiklius į galines padėtis ir sutepkite lynelius dar kartą.

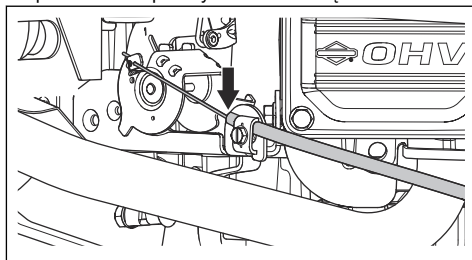

5. Sutepkite pjovimo agregato valdiklių jungtis, gaudytuvus ir guolius variklio alyva.

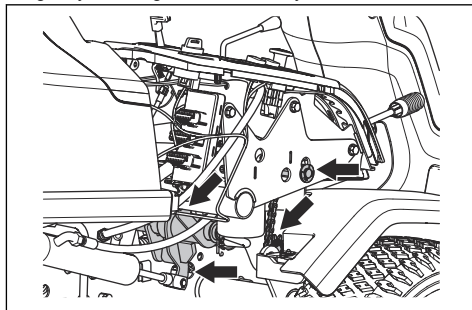


6. Uždėkite dešinįjį šoninį gaubtą.

Norėdami sutepti grandinės rėmo tunelyje

1. Išsukite 4 varžtus ir nuimkite rėmo tunelio gaubtą.


2. Sutepkite grandinės (A) rėmo tunelyje variklio alyva arba purškiamu tepalu grandinėms.

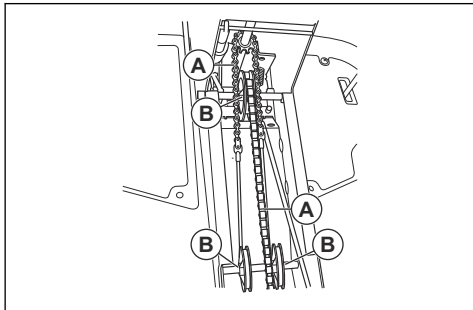

3. Sutepkite valdymo lyno skriemulio ašis (B) tepalu.

Norėdami sutepti stovėjimo stabdžio lynelį

1. Nuimkite rėmo tunelio gaubtą ir kairįjį šoninį gaubtą. žr. *Rėmo tunelio gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 102.*
2. Guminį gaubtą (A) stumkite link stovėjimo stabdžio lynelio galų.

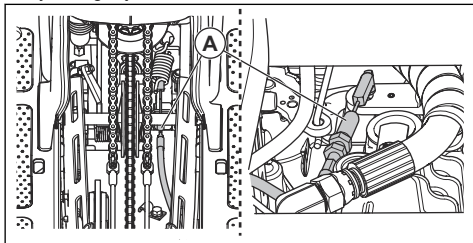


3. Sutepkite stovėjimo stabdžio lynelio galus variklio alyva.
4. Paspauskite stovėjimo stabdžio pedalą 3 kartus ir sutepkite stovėjimo stabdžio lynelį dar kartą.
5. Uždėkite guminį gaubtą.
6. Uždėkite kairįjį šoninį gaubtą ir rėmo plokštę.

Norėdami sutepti diržo reguliatorių

Diržo reguliatorių būtina reguliariai sutepti naudojant geros kokybės molibdeno disulfido tepalą.


1. Nuimkite apatinio diržo gaubtą. žr. *Apatinio diržo gaubtų nuėmimas psl. 102.*
2. Sutepkite naudodami tepalo švirkštą, leisdami per antgalį, esantį iš dešinės pusės po apatiniu diržo skriemuliu. Tepkite, kol tepalai ims tekėti iš galinės antgalio dalies.

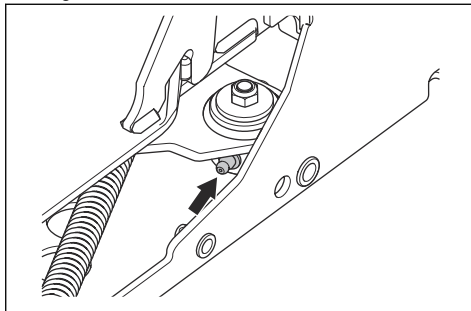

3. Pridėkite diržo gaubtą ir priveržkite 5 varžtus.

Norėdami sutepti pjovimo agregatą

1. Nuimkite priekinį gaubtą.
2. Sutepkite 6 jungtis (A) variklio alyva.

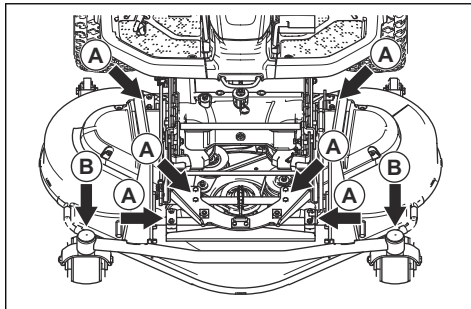

3. Sutepkite naudodami tepalo švirkštą, leisdami per antgalį, esantį ant pjovimo agregato (B) sukimosi taško rato guolių. Tepkite, kol tepalai ims tekėti iš galinės antgalio dalies.

Gedimai ir jų šalinimas

Trikčių šalinimo schema

Jei šioje naudojimo instrukcijoje savo problemos sprendimo nerandate, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Problema	Priežastis
Starterio variklis nepasuka variklio	Neįjungtas stovėjimo stabdys. Žr. <i>Norėdami įjungti ir atleisti stovėjimo stabdį psl. 97.</i>
	Ijungta peilių pavara. Žr. <i>TDV (traktoriaus darbo veleno) mygtukas psl. 84.</i>
	Perdegęs saugiklis. Žr. <i>Saugiklių keitimas psl. 104.</i>
	Sugedęs diegimo raktelis.
	Bloga jungtis tarp kabelio ir akumuliatoriaus. Žr. <i>Akumuliatorių naudojimo sauga psl. 93.</i>
	Per silpnas akumuliatorius. Žr. <i>Norėdami įkrauti akumuliatorių psl. 104.</i>
	Sugedęs starterio variklis.
Starterio varikliui pasukus variklį, variklis nėra paleidžiamas	Degalų bake nėra degalų. Žr. <i>Norėdami pripildyti degalų psl. 95.</i>
	Bloga uždegimo žvakė.
	Blogas uždegimo kabelis.
	Užterštas karbiuratorius arba degalų linija.
Variklis neveikia tolydžiai	Bloga uždegimo žvakė.
	Netinkamai nustatytas karbiuratorius.
	Užsikimšęs oro filtras. Žr. <i>Norėdami valyti ir pakeisti oro filtrą psl. 103.</i>
	Užterštas karbiuratorius arba degalų linija.
Variklis nepasiekia galios	Užsikimšęs oro filtras. Žr. <i>Norėdami valyti ir pakeisti oro filtrą psl. 103.</i>
	Bloga uždegimo žvakė.
	Užterštas karbiuratorius arba degalų linija.
	Netinkamai sureguliuotas sklendės lynas.
Nepakankama transmisijos galia	Transmisijos aušinimo oro įsiurbimo anga arba aušinimo jungės yra blokuojamos.
	Transmisijos ventiliatorius yra pažeistas.
	Transmisijoje nėra alyvos arba alyvos lygis per žemas. Žr. <i>Norėdami patikrinti transmisijos alyvos lygį psl. 111.</i>
Akumuliatorius nekraunamas	Akumuliatorius sugedęs. Žr. <i>Norėdami įkrauti akumuliatorių psl. 104.</i>
	Blogas akumuliatoriaus gnybtų kabelio jungčių sujungimas. Žr. <i>Norėdami įkrauti akumuliatorių psl. 104.</i>
Gaminys vibruoja	Nepritvirtinti peiliai, skriemulys ar kitos sukamosios dalys. Žr. <i>Techninė priežiūra psl. 99.</i>
	Nesubalansuotas vienas ar daugiau peilių. Žr. <i>Norėdami patikrinti peilius psl. 108.</i>
	Variklis yra laisvas.

Problema	Priežastis
Nepatenkinami pjovimo rezultatai	Peiliai yra atšipę. Žr. <i>Norėdami pakeisti peilius psl. 108.</i>
	Ilgą arba drėgną žolę. Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 99.</i>
	Pjovimo agregatas pažeistas ir jo padėtis nėra lygiagrečiai žemei.
	Pjovimo agregate susidarė žolės kamštis. Žr. <i>Norėdami valyti gaminį psl. 100.</i>
	Skiriasi padangų slėgis dešinėje ir kairėje pusėje. Žr. <i>Padangų slėgis psl. 105.</i>
	Gaminys naudojamas esant per dideliu greičiu žemės atžvilgiu. Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 99.</i>
	Variklio greitis per mažas. Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 99.</i>
	Pavaros diržas atsilaisvina nuo skriemulių.

Ekranėlis – Trikčių šalinimas

Simbolis	Pavadinimas	Rodomas ekranėlyje	Garsas	Priežastis
	Nuokalnės indikatorius	Simbolis rodomas.	-	Gaminį naudojate >10° nuokalnėje. Žr. <i>Žolės pjovimas ant šlaito psl. 92.</i>
		Simbolis mirksi.	-	Gaminį naudojate >15° nuokalnėje. Žr. <i>Žolės pjovimas ant šlaito psl. 92.</i>
	Transmisijos alyvos temperatūros indikatorius	Simbolis rodomas.	1 ilgas garsas.	Per aukšta transmisijos alyvos temperatūra.
		Simbolis greitai mirksi.	-	Kreipkitės į Husqvarna techninio aptarnavimo atstovą.
	Alyvos slėgio jutiklis	Simbolis rodomas.	1 ilgas garsas.	Mažas alyvos slėgis. Žr. <i>Norėdami patikrinti variklio alyvos lygį psl. 109.</i>
	Baterijos lygio indikatorius	Simbolis rodomas.	1 ilgas garsas.	Žema įtampa. Žr. <i>Norėdami įkrauti akumuliatorių psl. 104.</i>
	Pjovimo agregato indikatorius	Simbolis mirksi.	5 trumpi garsai.	Pjovimo agregatas neprijungtas ir TDV mygtukas įjungtas. Žr. <i>Norėdami prijungti pjovimo agregatą psl. 94.</i>
	TDV mygtuko indikatorius	Simbolis rodomas.	-	TDV mygtukas įjungtas. Žr. <i>Naudojimo sąlygos psl. 91.</i>
		Simbolis mirksi.		Netinkama paleidimo procedūra. Žr. <i>Naudojimo sąlygos psl. 91.</i>
		Simbolis greitai mirksi.		Sugedęs TDV mygtukas. Kreipkitės į Husqvarna techninio aptarnavimo atstovą.

Simbolis	Pavadinimas	Rodomas ekranėlyje	Garsas	Priežastis
	Stovėjimo stabdžio indikatorius	Simbolis rodomas.	-	Ijungtas stovėjimo stabdys. Žr. <i>Norėdami įjungti ir atleisti stovėjimo stabdį psl. 97.</i>
		Simbolis mirksi.		Netinkama paleidimo procedūra. Žr. <i>Naudojimo sąlygos psl. 91.</i>
		Simbolis greitai mirksi.		Pažeistas stovėjimo stabdys. Kreipkitės į Husqvarna techninio aptarnavimo atstovą.
	OPC indikatorius	Simbolis mirksi.	5 trumpi garsai.	Sėdynės mikrojungiklis išjungtas, kai bandote paliesti variklį. Žr. <i>Naudojimo sąlygos psl. 91.</i>
		Simbolis greitai mirksi.	-	Sugedęs sėdynės mikrojungiklis. Kreipkitės į Husqvarna techninio aptarnavimo atstovą.
	Svorio perdavimas	Simbolis rodomas.	-	Svorio perdavimo svirtis išjungta.
	Techninės priežiūros indikatorius	Simbolis rodomas.	5 trumpi garsai.	Reikia atlikti techninę priežiūrą. Kreipkitės į Husqvarna techninio aptarnavimo atstovą.
	Degalų lygio matuoklis	Simbolis rodomas.	1 trumpas garsas.	Mažai degalų. Žr. <i>Norėdami pripildyti degalų psl. 95.</i>
	Bluetooth® funkcija	Simbolis mirksi.	-	Gaminys užrakintas. Atrakinkite gaminį naudodami Husqvarna Connect programėlę.
	Skaitmeninis užraktas	Simbolis rodomas.	-	Gaminys užrakintas. Atrakinkite gaminį naudodami Husqvarna Connect programėlę.

Pasižymėkite: Simboliai ir simbolių išdėstymas ekranėlyje skirtinguose modeliuose gali būti skirtingi.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Transportavimas

- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą priekabą.
- Prieš transportuodami gaminį priekaboje arba keliais turite būti susipažinę su vietinėmis kelių eismo taisyklėmis.

Norėdami transportavimui saugiai įtvirtinti gaminį priekaboje


Prieš pritvirtindami įrenginį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją. Žr. *Sauga psl. 89.*



PERSPĖJIMAS: Stovėjimo stabdys – nepakankama priemonė gabenamam gaminii įtvirtinti. Gaminį gerai pritvirtinkite prie kroviniam skirtos vietos.


Įranga: 2 patvirtinti diržai ir 4 pleišto formos ratų blokavimo kaladėlės.

1. Pastatykite gaminį kroviniams skirtos vietos centre.

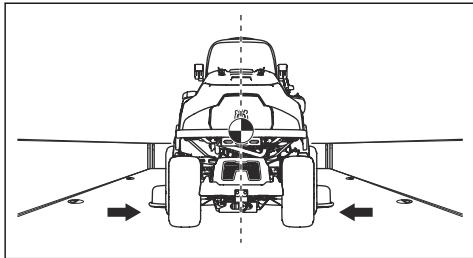


PERSPĒJĪMAS: Jeigu transportavimo priemonēs turi uždangalus, leiskite gaminimui atvēsti priēš uždēngdami jē uždangalu.

2. Pasirūpinkite, kad gaminio svorio centras būtū virē transportavimo priemonēs aēies. Jei transportavimui naudojama priekaba, įsitinkinkite, ar tinkama grāžulo spaudimo jēga.

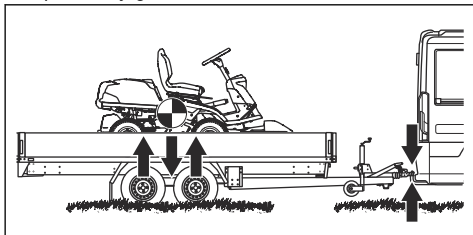


3. Ijūnkite stovējimo stabdē.
4. Uātrakinkite gaminē naudodami Husqvarna Connect programēlē.
5. Nuleiskite pjovimo agregatā j pjovimo padētl.
6. Nuimkite visus nepritvirtintus objektus.
7. Prakiēkite pirmājē dirāā pro galinēs transmisijos rēma.

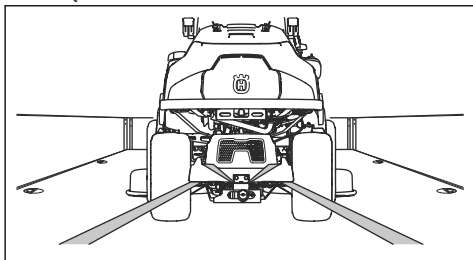


8. Priverākite dirāā j uānugarē.

9. Antrājē dirāā prakiēkite pro transportavimo kilpelē.

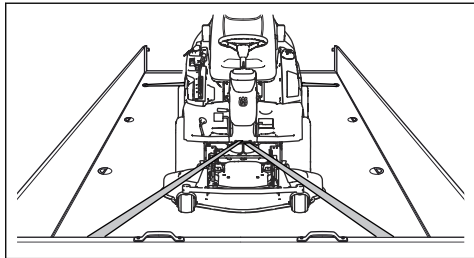

10. Pritvirtinkite dirāā prie kroviniams skirtos vietos.
11. Verākite dirāā kroviniams skirtos vietos priekio kryptimi.
12. Priēē uāpakalinius ratus ir uā jū padēkite ratū blokavimo kaladēlē.

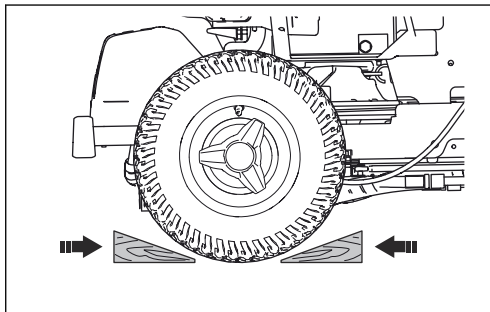

Norēdami vilkti gaminē

Gaminys turi hidrostatinē transmisijā. Tam, kad transmisija nebūtū pāžeista, vilkite gaminē tik trumpus atstumus ir nedideliū greičiū.

Priēē traukdami gaminē iājūnkite transmisijā. *Žr. Norēdami iājungti ir iājungti pavaros sistemā psl. 97.*

Laikymas

Pasibaigus sezonui ir kai neplanuojate naudoti ilgiau nei 30 dienū, paruoēkite gaminē laikymui. Jei kuro bake laikysite kurā ilgiau nei 30 dienū, lipnios dalelēs gali uākimēti karbiuratoriū. Tai neigiamai veikia variklio veikimā.

Tam, kad laikymo metu nesusidarytū lipnios dalelēs, įpilkite stabilizatoriaus. Jei naudojate alkilato benzina, stabilizatoriaus pilti nereikia. Jei naudojate standartinē benzina, nekeiskite jo į alkilato benzina. Tai padarius, gali sukietēti jautrios guminēs dalys. Į bake esančius arba talpykloje laikomus degalus įpilkite stabilizatoriaus. Visada laikykites gamintojo nurodyto maiēymo santykio. Įpylē stabilizatoriaus leiskite varikliui veikti bent 10 minučių, kad jis patektū į karbiuratoriū.



PERSPĒJĪMAS: Nelaikykite gaminio su bake paliktu kuru patalpoje arba vietose, kuriose prasta oro cirkuliacija. Kils gaisro pavojus, jei kuro garai atsidurs netoli atviros

liepsnos, kibirkščių arba kontrolinių degiklių ar lempučių, pvz., vandens šildytuvuose, karšto vandens bakuose ir drabužių džiovintuvuose.



PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro pavojų, nuo gaminio pašalinkite žolę, lapus ir kitas degias medžiagas. Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiai atvėsti.

- Kaip valyti gaminį, žr. *Norėdami valyti gaminį psl. 100*. Uždažykite dažų pažeidimus, kad išvengtumėte korozijos.
- Apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalių, priveržkite atsileidusius varžtus ir veržles.
- Išimkite akumuliatorių. Nuvalykite jį, įkraukite ir laikykite vėsioje vietoje.
- Pakeiskite variklio alyvą ir išmeskite panaudotą alyvą.
- Ištuštinkite degalų baką. Paleiskite variklį ir leiskite jam veikti, kol karbiuratoriuje neliks degalų.

Pasižymėkite: Neištuštinkite degalų bako ir karbiuratoriaus, jei įpylėte stabilizatoriaus.

- Išsukite degimo žvakės ir į kiekvieną cilindrą įpilkite po arbatinį šaukštelį variklio alyvos. Rankiniu būdu pasukite variklį apie variklio veleną, kad alyva pasiskirstytų, ir vėl įstatykite žvakės.
- Sutepkite visus tepimo antgalius, jungtis ir ašis.
- Gaminį pastatykite švarioje ir sausoje vietoje ir saugiai uždenkite.
- Gaminio apdangalą, skirtą apsaugai laikymo ar gabenimo metu, galima įsigyti iš prekybos atstovo.

Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.
- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar į įgaliotą atliekų tvarkymo centrą.
- Alyva, alyvos filtrai ir akumuliatorius gali kenkti aplinkai. Laikykites vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumuliatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių Husqvarna techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Matmenys		
Ilgis, be pjovimo agregato, mm	2116	2116
Plotis, be pjovimo agregato, mm	964	964
Aukštis, mm	1178	1178
Svoris, be pjovimo agregato, su tuščiais bakais, kg	304	316
Ratų bazė, mm	958	958
Vėžės plotis, priekis, mm	760	760
Vėžės plotis, galas, mm	723	723
Padangų matmenys	200/65 - 8	200/65 - 8
Padangų slėgis, priekis – galas, kPa / bar / PSI	80 / 0,8 / 12,0	80 / 0,8 / 12,0
Didž. nuolydis, laipsniai °	10	10
Maks. vilkimo įrangos svoris, kg	150	150
Variklis		
Gamintojas / modelis	Briggs & Stratton / M40 Endurance 7200	Kawasaki FS651V
Nominali variklio galia, kW ¹⁴	11,8	14,0
Darbinis tūris, cm ³	656	726
Maks. variklio apsukos, aps./min	2900 ± 100	3000 ± 100
Degalai, min. oktano skaičius be švino, maks. 10 % etanolio	91	91
Bakelio talpa, litrai	17	17
Alyva	SF, SG, SH arba SJ klasė; SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 arba SAE5W-20	SF, SG, SH arba SJ klasė; SAE40, SAE30, SAE10W-30, SAE10W-40 arba SAE5W-20
Alyvos tūris, įsk. filtra, litrai	1,9	2.1
Alyvos tūris be filtro, litrai	1,8	1,8
Starterio variklis	Elektrinis paleidimas, 12 V	Elektrinis paleidimas, 12 V
Transmisija		
Gamintojas	Tuff Torq	Tuff Torq
Modelis	K664M / KTM10T	K664M / KTM10T

¹⁴ Nurodyta variklio galia atitinka to modelio tipinės gamybos būdu pagaminto variklio vidutinę naudingąją atiduodamą galią (varikliui veikiant nurodytu greičiu), išmatuotą pagal SAE standartą J1349 / ISO1585. Masinės gamybos būdu pagamintų variklių galia gali skirtis. Faktinė gaminyje įmontuoto variklio galia priklausys nuo darbinio greičio, aplinkos sąlygų ir kitų aplinkybių.

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Alyva, klasė SF-CC	SAE 10W/50 sintetinė	SAE 10W/50 sintetinė
Elektros sistema		
Tipas	12V, įžemintas neigiamasis polius	12V, įžemintas neigiamasis polius
Akumulatorius	12 V, 24 Ah	12 V, 24 Ah
Uždegimo žvakė	Champion XC92YC	NGK BPR4ES
Tarpas tarp elektrodų, mm / col.	0,75 / 0,030	0,75 / 0,030
Pjovimo agregatas		
Tipas	„Combi“ 103	„Combi“ 103
	„Combi“ 112	Combi 112
		„Combi“ 122

Skleidžiamas triukšmas ¹⁵	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Garso galios lygis, matuojamas dB (A)		
„Combi“ 103	99	99
Combi 112	99	99
„Combi“ 122	-	101
Garantuojama triukšmo galia dB(A)		
„Combi“ 103	100	100
Combi 112	100	100
„Combi“ 122	-	102

Garso lygiai ¹⁶	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgis, dB(A)		
„Combi“ 103	84	84
Combi 112	83	82
„Combi“ 122	-	87

¹⁵ Į aplinką skleidžiamas triukšmas išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB.

¹⁶ Triukšmo slėgio lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamų triukšmo slėgio duomenų būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 1,2 dB(A).

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Vibracijos lygis¹⁷		
Vairo vibracijos lygis, m/s ²	2,35	2,67
Sėdynės vibracijos lygis, m/s ²	0,17	0,15

Pjovimo agregatas	„Combi“ 103	Combi 112	„Combi“ 122
Pjovimo plotis, mm	1030	1120	1220
Pjovimo aukštis, mm	25–75	25–75	25–75
Svoris, kg	63	66	73
Peilio ilgis, mm	388	420	454
Peilis			
Gaminio numeris	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-10



PERSPĖJIMAS: Naudojant pjovimo agregatą, kuris nėra skirtas naudoti su gaminiu, gali būti dideliu greičiu svaidomi

galintys sunkiai sužeisti objektai.
Nenaudokite kitų, nei nurodyta šioje instrukcijoje, tipų pjovimo agregatų.

Radio dažnio duomenys

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Dažnio diapazonas, MHz	2402-2480	2402-2480
Išėjimo galia ¹⁸ , dBm	-2.4	-2.4

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Kasmet įgaliotame techninės priežiūros centre atlikite apžiūrą, kad užtikrintumėte saugų gaminio veikimą ir geriausius rezultatus sezono metu. Geriausias metas atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus yra ne darbų sezonas.

Užsakydami atsargines dalis nurodykite informaciją apie įsigijimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį.

Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

Garantija

Garantija transmisijai

Garantija transmisijai taikoma tik tada, jei priekinių ir galinių ratų greičio patikros buvo atliktos, kaip nurodyta

priežiūros grafike. Siekiant apsaugoti transmisiją nuo pažeidimų, ją turi sureguliuoti patvirtintas techninės priežiūros atstovas.

¹⁷ Vibracijos lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamo vibracijos lygio būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 0,2 m/s² (vairas) ir 0,8 m/s² (sėdynė).

¹⁸ Matuojama esant 2440 MHz.

EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

„Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500, patvirtina, kad **vairuojamas robotas vejapjovė Husqvarna R 419TsX AWD ir R 420TsX AWD**, 2019 ir vėlesni serijos numeriai (metai aiškiai nurodyti firmos lentelėje su serijos numeriu), atitinka šių TARYBOS DIREKTYVŲ reikalavimus:

- 2006 m. gegužės 17 d. įrengimų direktyvos **2006/42/EB**.
- 2000 m. gegužės 8 d. direktyvos **2000/14/EB** dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo.
- 2011 m. birželis 8 d. direktyva **2011/65/ES** dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo.
- 2014 m. balandis 16 d. direktyva **2014/53/ES** dėl radijo įrangos.

Informacija apie skleidžiamą triukšmą ir pjovimo plotį pateikiama skyriuje „Techniniai duomenys“.

Taikomi toliau išvardyti darnieji standartai.

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, EN 300 328, EN 50581

Jei nenurodyta kitaip, taikomos naujausios paskelbtos nurodytų standartų versijos.

Notifikuotoji įstaiga: **0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala**

pateikė ataskaitą dėl atitikties 2000 m. gegužės 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS 2000/14/EB dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo VI priedo reikalavimams įvertinimo.

Sertifikatai numeruojami taip: 01/901/317, 01/901/318, 01/901/319

Huskvarna, 2019-03-01



Claes Losdal, plėtros vadovas / sodo gaminiai
(įgaliotasis „Husqvarna AB“ atstovas, atsakingas už techninę dokumentaciją)

Registruotieji prekiniai ženklai

Bluetooth® pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys *Bluetooth SIG, inc.*, ir „Husqvarna“ juos naudoja pagal licenciją.

目次

はじめに.....	122	搬送、保管、廃棄.....	156
安全性.....	129	主要諸元.....	158
組立.....	134	サービス.....	160
Operation (動作)	135	保証.....	160
メンテナンス.....	139	EC 適合宣言.....	161
トラブルシューティング.....	152	登録商標.....	161

はじめに

納入前点検および製品番号

注記： この製品は納入前点検済みです。販売店の署名済み納入前点検ドキュメントのコピーを必ず受け取ってください。

サービス代理店お問い合わせ情報：	
この取扱説明書は、次の製造番号/号機番号の製品に適合しています。	
/	
エンジン：	
トランスミッション：	

製品の説明

R 419TsX AWD および R 420TsX AWD は、乗用芝刈機です。前進 / 後退ペダルを使用して、作業者はスピードをシームレスに調整できます。R 419TsX AWD および R 420TsX AWD は全輪駆動 (AWD) です。作業者が製品を使用した時間数をアワーメーターに表示します。本製品は、ヘッドライト、収納エリア、けん引バーを備えています。本製品は、パイオクリップ搭載コンピカッティングデッキと組み合わせて使用します。

用途


本製品は、住宅地やガーデンの開けた平らな地面の芝を刈ることを目的に設計されています。オプションアクセ

サリを取り付けると、他の作業に使用することもできます。使用可能なアクセサリーの詳細情報については、Husqvarna 販売店までお問い合わせください。

本製品の保険


お求めいただいた製品が保険の対象になっていることを確認してください。不明な場合は、保険会社に問い合わせてください。第三者補償、火災、損害、盗難、使用者責任など、総合的な保険を契約することをお勧めします。

製品の概要

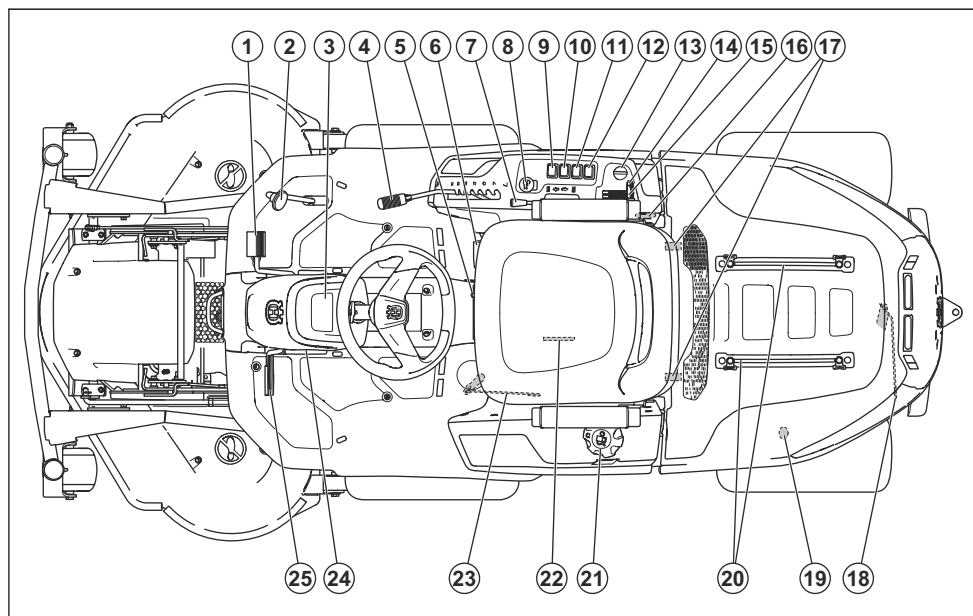

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. 前進ペダル | 13. スタータキー |
| 2. 後退ペダル | 14. スロットルレバー |
| 3. ディスプレイ | 15. チョークレバー、R 420TsX AWD |
| 4. 刈高調整レバー | 16. 電源コンセント、12V |
| 5. シート調整レバー | 17. エンジンカバークリップ |
| 6. 荷重移動レバー | 18. リヤアクスルの駆動を切り替えるレバー |
| 7. カuttingデッキのリフトレバー | 19. 後部電源コンセント、12V |
| 8. PTO ボタン | 20. 保管エリアのレール |
| 9. 後部電源コンセントの機能スイッチ | 21. 燃料タンクキャップ |
| 10. 後部電源コンセントの電源スイッチ | 22. スキャン用コード付き銘板 |
| 11. 右側のコントロールパネルの電源コンセントの電源スイッチ | 23. フロントアクスルの駆動を切り替えるレバー |
| 12. ヘッドライトの電源スイッチ | 24. 駐車ブレーキのロックボタン |
| | 25. 駐車ブレーキおよびサービスブレーキペダル |

電気システムの概要

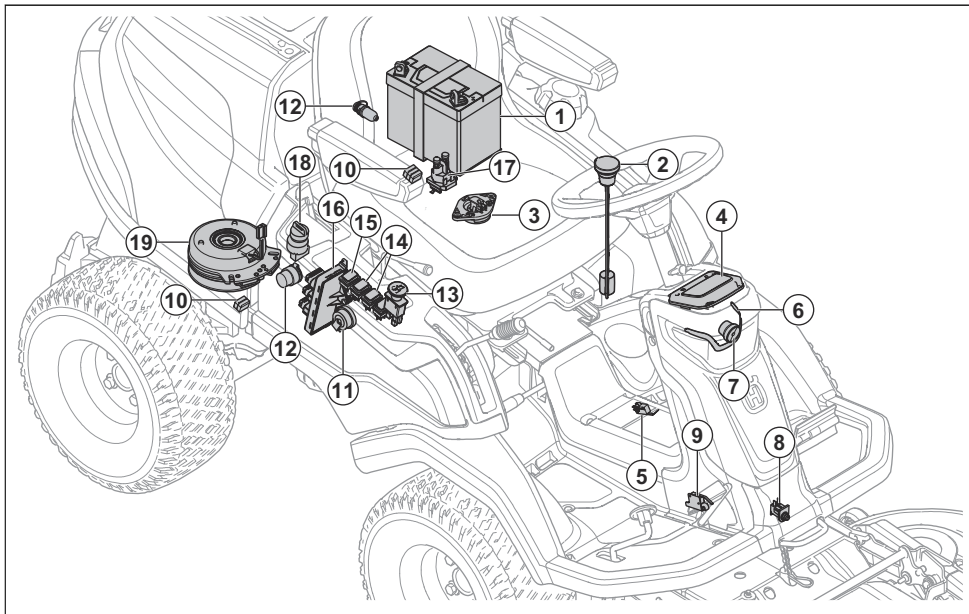

1. バッテリー
2. 燃料センサー
3. 作業者着座コントロール (OPC)
4. ディスプレイ
5. 荷重移動センサー
6. 作業用照明
7. ハイビームライト
8. カuttingデッキセンサー
9. マイクロスイッチ、駐車ブレーキ
10. ヒューズ
11. ブザー
12. 電源コンセント
13. PTO ボタン
14. 電源コンセントの電源スイッチ
15. ヘッドライトの電源スイッチ
16. 芝刈機制御モジュール
17. 始動ソレノイド
18. スタータキー
19. PTO クラッチ

芝刈機制御モジュール

本製品には、製品に関する情報を作業者に提供する芝刈機制御モジュールがあります。この情報は、計器盤のディスプレイに表示されます。ディスプレイ 127 ページを参照してください。

芝刈機制御モジュールにより、サービス代理店がサービス実施時に製品に接続できます。

Husqvarna Connect


本製品は、Bluetooth®ワイヤレス技術を使用しており、Husqvarna Connect アプリがインストールされているモバイルデバイスに接続することができます。Husqvarna Connect アプリは、モバイルデバイス用の無料アプリです。Husqvarna Connect アプリは、お客様の Husqvarna 製品の拡張機能を提供します。

- ロックおよびアンロック機能で、製品に対する不正な操作を防止します。
- 拡張製品情報。
- 製品の部品とサービスに関する情報とヘルプ。


PTO (パワーテイクオフ) ボタン

PTO ボタンでは、PTO クラッチ、カuttingデッキ、または接続されたその他の装置を嵌合および解除できます。ブレードの駆動装置を嵌合させるには、正しい始動条件に従う必要があります。正しい始動条件については、動作条件 131 ページを参照してください。

- PTO ボタンを引くと、ブレードなどの駆動装置が嵌合します。

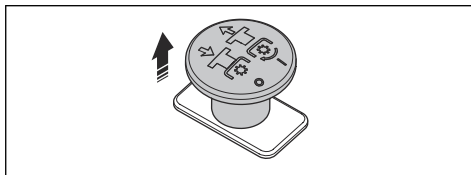

- PTO ボタンを押すと、ブレードなどの駆動装置が解除します。

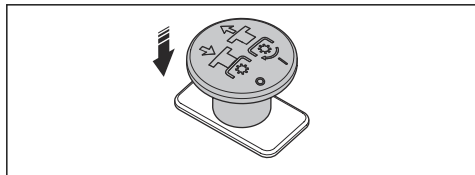

荷重移動機能

荷重移動機能により、アクセサリから本製品に荷重を移動します。本製品の前輪の接地圧が上昇し、ピボットホイールの接地圧が低下します。最適の芝刈り結果を得るには、スイーパーを使用するときにも荷重移動機能をオンに設定します。除雪の場合、Husqvarna では、アクセサリに最大の接地圧をかけるために、荷重移動機能をオフにすることを推奨します。荷重移動機能がオンの場合、装置のフレームを完全に下げることはできません。




警告： 衝突による損傷を防ぐため、アクセサリを交換するときは荷重移動機能をオフに設定する必要があります。

ヘッドライト

ヘッドライトには、作業ライトとハイビームライトがあります。


電源スイッチで、作業ライトを点灯 (B) または消灯 (A) します。電源スイッチを押すと、ハイビームライトと作業ライトが点灯 (C) または消灯 (A) します。

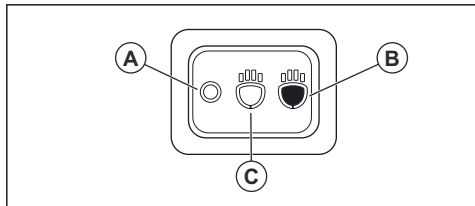


作業ライトは、イグニッションをオフにしてから 3 分間点灯します。ヘッドライトが点灯しているときは、ディスプレイにヘッドライトのマークが表示されます。ディスプレイ 127 ページを参照してください。

電源出力


本製品には 2 つの電源コンセントがあります。シートの右側コントロールパネルの電源コンセントの電圧は 12 V です。

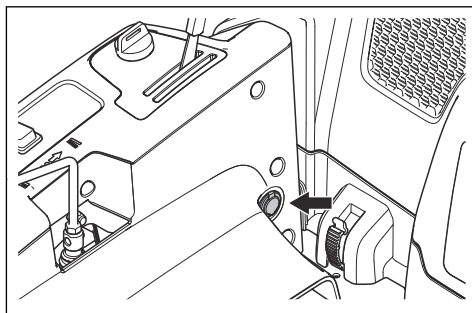

エンジンハウジングの電源コンセントの電圧は 12 V です。

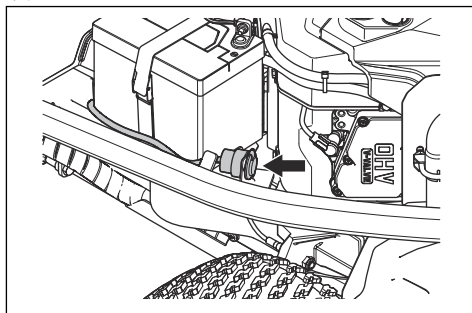

- 電源スイッチ (A) を押して、右側のコントロールパネルの電源コンセントをオンまたはオフに設定します。
- 電源スイッチ (B) を押して、エンジンハウジングの電源コンセントをオンまたはオフに設定します。

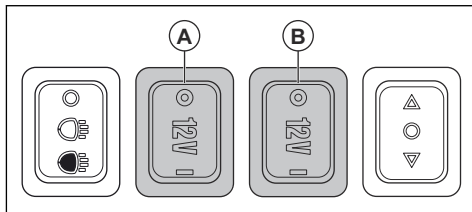


アワーメーター

この製品のディスプレイには 2 つのアワーメーターがあります。アワーメーターは、エンジンの運転時間の合計 (A) と、運転期間 (B) を表示します。運転時間のアワーメーターの最後の桁は、10 分の 1 時間 (6 分) を表します。


イグニッションがオンでもエンジンがオフになっている時間は記録されません。

注記： 合計アワーメーター (A) には、時間のみが表示されます。エンジンが 1 時間以上作動すると合計アワーメーター (A) に時間が表示されます。

注記： 運転時間とは、1 日の中でエンジンがオンになっていた時間のことです。エンジンが 6 時間以上オフになった場合、新しい運転期間が開始されます。

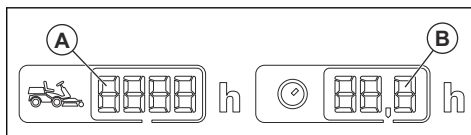


油圧システムの概要

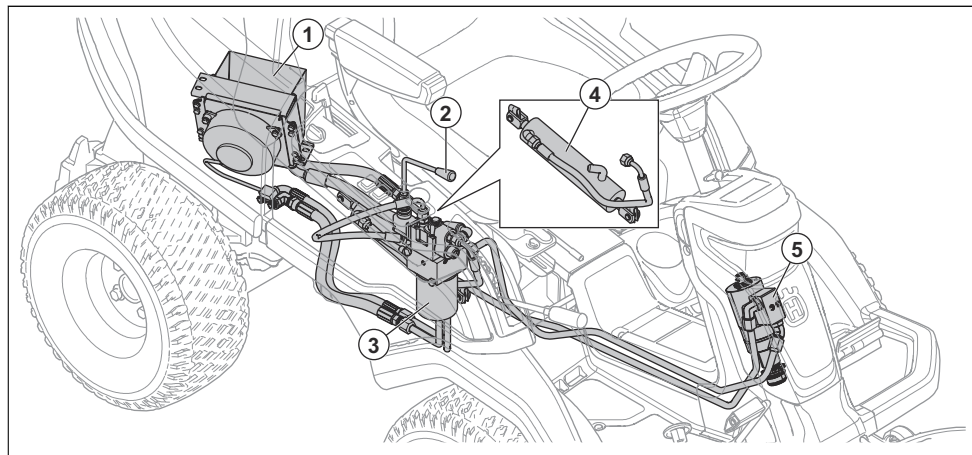

1. 油圧オイルクーラー
2. リフトレバー
3. オイルフィルター
4. シリンダー
5. セントラルステアリングユニット


前進 / 後退ペダル

2 つのペダルにより、無段階にスピードを調整できます。左ペダル (A) で前進、右ペダル (B) で後退します。ペダルを離すと、ブレーキがかかります。

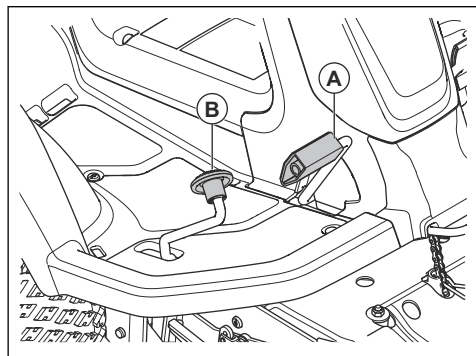


カッティングデッキの油圧リフト用リフトレバー

リフトレバーは、油圧リフトを制御します。油圧リフトでカッティングデッキを搬送位置へ上昇または芝刈ポジションへ下降します。油圧リフトは油圧を使用します。リフトを動作させるには、エンジンを始動する必要があります。

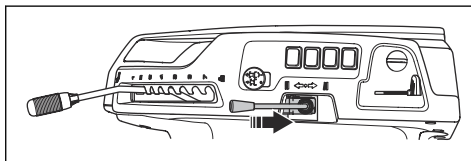

後部電源コンセントの機能スイッチ

機能スイッチ (A) で、後部電源コンセントに接続した認定アクセサリーの一部を操作できます。機能スイッチには、各種アクセサリー向けのさまざまな機能があります。アクセサリーの取扱説明書を参照してください。

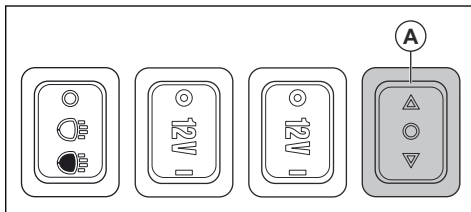


カッティングデッキ

この製品のカッティングデッキは、バイオクリップ機能付き Combi カッティングデッキです。バイオクリップ

仕様で芝を刈ると、肥料になります。Combi カッティングデッキはバイオクリップ機能を使わずに使用することもできます。バイオクリップ機能を使わない場合、芝は後方に排出されます。

ディスプレイ

計器盤のディスプレイには、製品のステータス情報が表示されます。

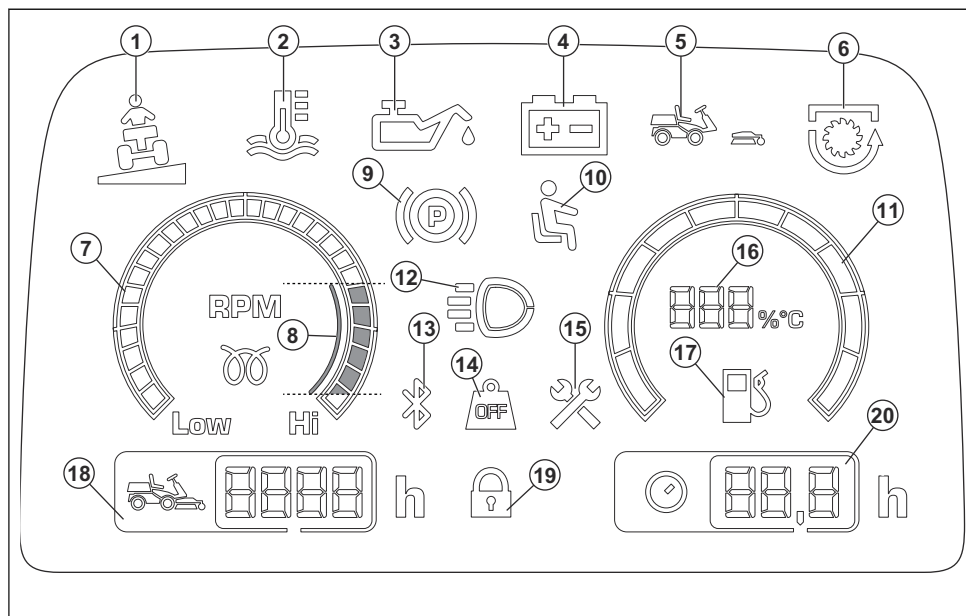

1. 斜面インジケータ。斜面インジケータ 131 ページを参照してください。
2. 油温インジケータ
3. 油圧インジケータ
4. バッテリーレベルインジケータ
5. カッティングデッキの存在を示すインジケータ
6. PTO インジケータ
7. タコメーター
8. 本製品の運転時に推奨されるエンジン回転数
9. 駐車ブレーキインジケータ
10. オペレーター着座コントロール (OPC)
11. 燃料計
12. 作業ライトまたはハイビームライトインジケータ
13. Bluetooth®
14. 荷重移動解除
15. サービスインジケータ
16. 5% 刻みで測定される燃料計
17. 低燃料レベルインジケータ
18. 合計運転時間
19. デジタルロック

20. 運転時間

注記： ディスプレイの外観は、モデルによって異なる場合があります。

製品に表記されるシンボルマーク



警告：不注意な取り扱いや誤った取り扱いは作業者や周囲の人などに深刻な、時には致命的な傷害を引き起こすことがあります。



この取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかりと把握したうえで、使用してください。



回転中のブレード。体を近づけないでください。



警告：回転部品。体を近づけないでください。



排出物と跳ね飛ぶ物体に気をつけてください。



人（特に子供）や動物が近くにいるときには、本製品を決して使用しないでください。



後方を見てから後退し、後退中も後方を確認してください。



斜面の芝を横方向に決して刈らないでください。10 度を超える斜面で芝を刈らないでください。斜面の芝刈方法 132 ページを参照してください。



本製品または装置に決して人を乗せて運転しないでください。



前進。

N

ニュートラル。



後退。



駐車ブレーキ。



この製品は EC 規格適合製品です。



環境に対する騒音レベルは EC 指令に準拠しています。本製品の排出レベルは、主要諸元の章とステッカーに記載されています。



本機を使用する際は、品質を保証されたイヤマフを必ず着用してください。



荷重移動が解除されました。



荷重移動が有効です。



エンジンを止めます。

START

エンジンを始動します。



エンジンスピード - 高速。



エンジンスピード - 低速。



燃料。



最大エタノール 10%。



刈込み高さ。



刈高調整レバーのサービスポジション。



ブレードの嵌合。



ブレードの嵌合解除。



カッティングデッキの搬送位置。



カッティングデッキの作業位置。



エンジン駆動装置の切り替え。



油面。



スキャン用のコード

yyyywwxxxx

製造番号は銘板に記載されています。yyyy は製造年、ww は製造された週です。

注記： 本製品に付いている他のシンボル / 銘板は、一部の商業地域に向けた認定条件を示します。

ユーロ V 排出規制



警告： エンジン改造すると、この製品の EC 型式認証が無効になります。

製造物責任

製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本製品を原因とする損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修理されていない場合。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするが、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意： 取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

一般的な安全注意事項



警告： 本製品では、手足の切断も可能であり、物を飛ばすこともできます。安全注意事項に従わないと、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。



警告： カutting装置が損傷した製品は使用しないでください。破損したカutting装置によって物が飛ばされ、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。破損したブレードはすぐに交換してください。




警告： 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。


- 常に常識に基づいて注意して使用してください。使用者の能力範囲外であると思われる場合は、操作を行わないでください。取扱説明書を読んでも作業手順に不安がある場合は、作業の前に専門家に相談してください。
- 製品を使用する前に、取扱説明書および指示をしっかり読んで理解してください。
- 本製品の使用方法、安全な操作、および迅速な停止方法などについて学習してください。
- 安全ステッカーを理解し、識別できるようにしてください。
- 目印やステッカーがはっきりと読めるよう、本製品は常に清潔に保ってください。
- 第三者やその所有物が事故に関係する場合、その責任は、作業者にあることを忘れないでください。
- 人を乗せて運ばないでください。本製品は、搭乗者1名のみとして設計されています。

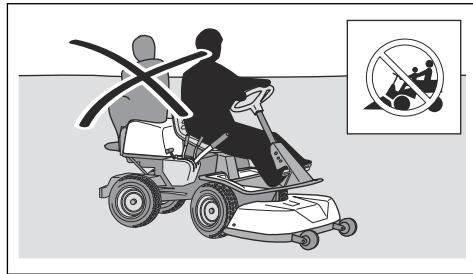

- エンジンをかけたまま、監視がない状態で放置しないでください。監視がない状態で放置する場合は、常にブレードを停止して駐車ブレーキをかけ、エンジンを止めてから、スタータキーを抜くようにしてください。
- 本製品は日光や照明が十分な状態でのみ使用してください。地面にある穴または凹凸に対しては、安全

な距離を保つようにしてください。その他の危険についても注意してください。

- 濃霧、雨、湿気のある場所、濡れた場所、強風、厳寒、落雷の危険性など、気象条件の悪いときは、本製品を使用しないでください。
- 衝突を避けるために、岩やその他の固定物を見つけてマークを付けておきます。
- 対象範囲内の、ブレードに取り込まれて飛ばされる可能性がある石、玩具、ワイヤ等を取り除きます。

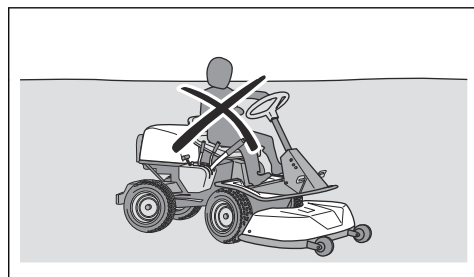

操作のための安全注意事項



警告： 操作時または操作直後にエンジンや排気システムに触れないでください。エンジンと排気システムは、運転中に非常に高温になります。火傷の危険性、火災、器物や周辺エリアの破損のおそれがあります。製品の操作時、茂みやその他の障害物に近づかないでください。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 後退する場合は、常に下と後方を確認してください。大小の障害物に気をつけてください。
- 減速してから角を曲がってください。
- 芝を刈らないエリアを移動する際は、ブレードを停止してください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。


- 操作開始前に、エンジンの冷却風取り込み口から芝や泥を取り除き、製品を操作してください。冷却風取り込み口が塞がれていると、エンジンが破損するおそれがあります。
- 石やその他の大きな物体は慎重に回避して、ブレードが当たらないように注意してください。
- 本製品で物体の上を通らないでください。本製品で物体の上を通ったり、衝突したりした場合は製品およびカッティングデッキを停止して点検してください。必要に応じて、再始動する前に修復してください。

使用者の身体保護具



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 本製品を使用するときは、認可された身体防護具を必ず着用してください。身体防護具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起きた場合、負傷の度合いを軽減することができます。

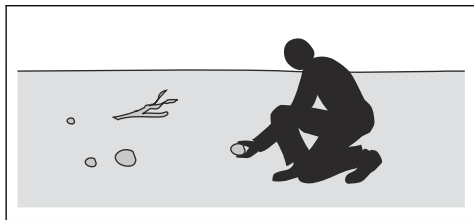

- 子供や、本製品の使用に適さない人に、本製品の使用、またはメンテナンス作業をさせないでください。居住地の法律によっては、使用者の年齢制限がある場合があります。
- エンジンの始動時、および駆動装置の切り替え操作時または本製品の移動時に、本製品の近くに誰もいないことを確認してください。
- 道路の近くの芝を刈る場合や道を横断する際は、交通安全に気をつけてください。
- 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に悪影響を及ぼすような医薬品を服用したときは本製品を使用してはいけません。
- 常に平らな場所に本製品を駐車して、エンジンを停止してください。

子供に関する安全注意事項




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 本製品の近くに子供がいる場合、十分な保護対策を行わないと、重大な事故が起きる可能性があります。子供は、本製品や芝刈に関心を示す傾向があります。子供は、目を離れた間に移動する可能性があります。
- 芝刈を行うエリアに子供が入らないようにしてください。子供に対する責任は大人にあることを認識してください。
- 子供が作業領域に入った場合は、目を離さないようにして本製品を停止してください。近くの曲がり角、茂み、樹木、視界をさえぎるその他の障害物に特に注意してください。
- 製品の後退前と後退中、後ろと下を確認して、小さな子供が製品の近くにいないことを確認してください。
- 子供を製品に同乗させないでください。転落して重傷を負ったり、製品の安全操作を妨げたりする場合があります。
- 子供に本製品を操作させないでください。

す。適切な防護具の選択については、販売店にご相談ください。

- ・ 認可されたイヤマフを常に着用してください。長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。
- ・ プロテクティブシューズまたはプロテクティブブーツを常に着用してください。鋼鉄芯のものをお勧めします。裸足で製品を使用しないでください。

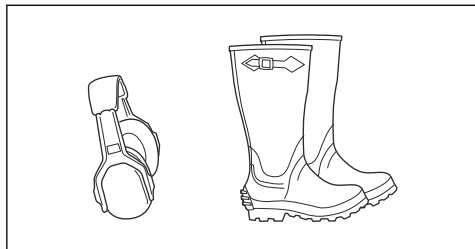

- ・ カッティング装置の取り付け、点検、清掃の場合など、必要な場合は保護手袋を着用してください。
- ・ 袖締まりのルーズな服や宝飾品、その他稼働部に絡まるおそれがあるものは、身に着けないでください。
- ・ 救急器具や消火器を近くに準備するようにしてください。

本製品の安全装置



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- ・ 安全装置に欠陥のある製品は使用しないでください。安全装置は定期的に点検してください。安全装置に欠陥がある場合は、Husqvarna サービス代理店にご相談ください。
- ・ 安全装置は改造しないでください。保護プレートや保護カバー、安全スイッチ、その他の保護装置が取り付けられていない、または故障しているときは、本製品を使用しないでください。

スタータスイッチのチェック方法

- ・ スタータスイッチをチェックするには、エンジンを始動および停止します。エンジンの始動方法 137 ページおよびエンジンの停止方法 138 ページを参照してください。
- ・ スタータスイッチをスタートに回すと、エンジンが始動することを確認します。
- ・ スタータスイッチをストップに回すと、すぐにエンジンが停止することを確認します。

動作条件

エンジンの始動に必要な条件は、次のとおりです。

- ・ 作業者がシートに座っている。
- ・ 駐車ブレーキをかけます。
- ・ ブレードの駆動装置が解除されている。

次の状況では、エンジンを停止する必要があります。

- ・ 駐車ブレーキが作動しておらず、作業者がシートから立ち上がっている。

次の状況では、ブレードの駆動装置を停止する必要があります。

- ・ 駐車ブレーキが作動しており、作業者がシートから立ち上がっている。
- ・ PTO ボタンが押し下げられている。

次のどの条件もない状態でエンジンを始動してください。条件を変更して、もう一度やり直してください。このチェックは毎日行ってください。

斜面インジケータ

斜面インジケータは、10 % を超える斜面で本製品を使用している場合に警告を表示します。

スピードリミッタのチェック方法

- ・ 前進ペダルを放して、ブレーキをかけます。
- ・ ブレーキの力をさらに強くするには、後退ペダルを踏みます。
- ・ 前進 / 後退ペダルに障害物がなく、自由に操作できることを確認します。
- ・ 前進ペダルを放すと、ブレーキがかかることを確認してください。

駐車ブレーキ



警告： 駐車ブレーキが作動しない場合、製品が移動して人の負傷や器物破損に至るおそれがあります。駐車ブレーキを定期的に点検および調整してください。

駐車ブレーキの点検方法 142 ページを参照してください。

マフラー

マフラーは騒音レベルを最小限に抑え、排気ガスを作業者から遠ざける働きをします。

マフラーがない場合や損傷がある場合は、製品を使用しないでください。マフラーに損傷があると、騒音レベルと火災発生の危険が増加します。



警告： 使用中、使用直後およびエンジンがアイドリング速度で稼働しているときはマフラーが高温になります。可燃性の材料やガスの近くでは火災に注意してください。

マフラーの点検方法

- ・ マフラーを定期的に点検して、正しく取り付けられているか、損傷していないかを確認してください。

保護カバー

保護カバーがなかつたり破損していたりすると、可動部分や高温の表面で負傷する危険性が増加します。製品を操作する前に保護カバーを点検してください。保護カバ


一が正しく取り付けられ、ヒビやその他の破損がないことを確認してください。破損したカバーは交換してください。

斜面の芝刈方法




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 斜面での芝刈は製品制御が不能になりやすく、横転する可能性が高くなります。これは、負傷や死亡の原因になります。斜面で芝を刈る場合は、慎重に行ってください。斜面を後退で上げられない場合、またはこの操作に不安がある場合、芝刈を続行しないでください。
- 石、木の枝、およびその他の障害物は取り除いてください。
- 斜面の芝は左右ではなく、上下に刈ります。
- カッティングデッキを持ち上げた状態で斜面を下りないでください。
- 10 度を超える斜面では、本製品を使用しないでください。

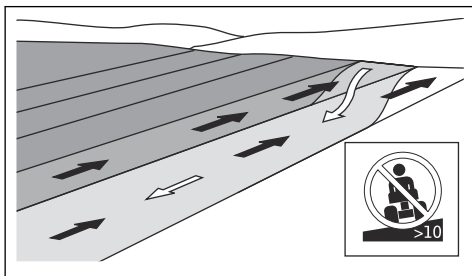

- 斜面で始動または停止しないでください。
- 斜面では、ゆっくりとスムーズに移動してください。
- スピードや方向を急に変えないでください。
- 斜面では、不要な方向転換を避けてください。斜面を下る際は、ゆっくりと移動してください。低速で移動してください。ハンドルは慎重に切ってください。
- 溝、穴、隆起の上を通らないように注意してください。平面ではない地面では、製品が横転するおそれが高くなります。長い芝の中に障害物が隠れていることがあります。
- 地面の端、溝、または土手のすぐ近くでは、芝刈をしないでください。1つの車輪が急斜面や溝の端を横切ったり、または端の部分が崩れ落ちたりした場合、製品が急に横転するおそれがあります。製品が水に落ちると、溺死するおそれがあります。

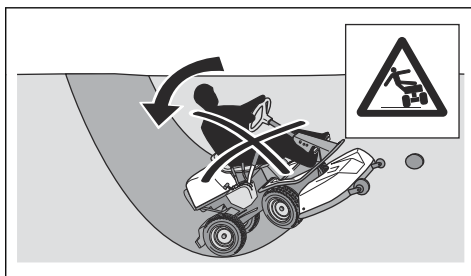

- 濡れた芝は刈らないでください。濡れた芝では滑りやすく、タイヤが制御を失い本製品が横滑りする可能性があります。
- 本機を安定させようとして地面に足をつけないでください。
- 製品の安定性を低下させるようなアクセサリやその他の物体が取り付けられている場合は、気をつけて移動してください。
- 安定性を向上させるには、カウンターウェイトを取り付けてください。詳細情報は、販売店までお問い合わせください。

けん引の安全性

- Husqvarna で承認されているけん引装置を必ず使用してください。
- 装置の取り付けには、けん引バーを使用してください。
- 最大許容重量より重い装置はけん引しないでください。主要諸元 158 ページを参照してください。
- 装置をけん引する際は、製品の近くに人がいないことを確認してください。
- 斜面や荒れた地面では、装置をけん引しないでください。
- 装置をけん引する際は、製品を低速で運転してください。

燃料の安全について



警告： 燃料の取り扱いに注意してください。可燃性が高く、傷害や器物破損につながるおそれがあります。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 屋内では燃料タンクに充填しないでください。
- ガソリンやガソリンのガスは有害で、非常に引火性の高いものです。負傷や火災の発生を防止するため、ガソリンの取り扱いには注意してください。
- エンジンの稼働中は燃料タンクのキャップを外したり、燃料タンクに燃料を充填したりしないでください。
- エンジンが冷却してから燃料を充填してください。
- 喫煙しながら燃料を充填しないでください。
- 火花や裸火の近くで燃料を充填しないでください。

- 燃料システムに漏れがある場合、漏れを修復するまでエンジンを始動しないでください。
- 推奨燃料レベルを超えて給油しないでください。タンクに燃料を入れすぎると、エンジンおよび太陽の熱により、燃料が膨張し、溢れる場合があります。
- 入れすぎないでください。本製品に燃料をこぼしてしまった場合は、こぼれた燃料を拭き取って、燃料が乾燥するまで待ってからエンジンを始動するようにしてください。衣服にこぼした場合は、着替えてください。
- 燃料は品質認証された容器に保管してください。
- 製品と燃料の保管は燃料漏れの危険がなく、またガスによる損傷が生じないようにします。
- 燃料は、屋外にて、品質認証された容器に排出して、裸火から遠ざけるようにします。

輸送の安全性

- 本製品の輸送には、認証を受けた輸送車両を使用してください。
- 市場の国または地域の規制によって、製品の輸送が制限される可能性があります。
- 輸送車両の運転者は、輸送中に本製品を安全に固定する責任があります。

バッテリーの安全



警告： 破損したバッテリーは爆発して、人の負傷につながります。バッテリーが変形または破損している場合は、認証を受けた Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- バッテリーの近くでは、保護メガネを着用してください。
- 時計、宝飾品、またはその他の金属物質を身につけてバッテリーに近づかないでください。
- バッテリーは子供の手の届かない場所に保管してください。
- バッテリーは十分に換気された場所で充電してください。
- 可燃性材質から 1 m 以上離れた場所で充電してください。
- 交換したバッテリーは破棄してください。廃棄 157 ページを参照してください。
- 爆発性のガスがバッテリーから発生している場合があります。バッテリーの近くで喫煙しないでください。裸火や火花からバッテリーを遠ざけてください。

メンテナンスのための安全注意事項



警告： 製品が重いため、怪我や、物体または隣接するエリアを破損するおそれがあります。エンジンまたはカッティングデッキ

のメンテナンスは、以下の条件を満たすことなく行わないでください。

- エンジンをオフにします。
- 水平面に駐車します。
- 駐車ブレーキをかけます。
- スタータキーを抜きます。
- カッティングデッキがかかっている状態にします。
- イグニッションケーブルをプラグから抜きます。



警告： エンジンの排気ガスには、無臭で有毒な危険性の高いガスである一酸化炭素が含まれます。密閉されたスペースや通気が十分でないスペースでは、製品を作動させないでください。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 最適なパフォーマンスと安全性を確保するため、メンテナンススケジュールに従って定期的にメンテナンスしてください。作業者のメンテナンススケジュール 139 ページを参照してください。
- 感電すると、負傷するおそれがあります。エンジンの稼働中は、ケーブルには決して触れないでください。手でイグニッションシステムの機能をテストしないでください。
- 保護カバーが取り外された状態でエンジンを始動しないでください。可動部品や加熱された部品によって負傷する危険性が高いためです。
- 本機が冷えてからエンジン周辺でメンテナンスを行ってください。
- ブレードの刃先は鋭く、触れると怪我をするためご注意ください。ブレードの周辺では風に対して防護してください。また、ブレードで作業する際は保護グローブを着用してください。
- 清掃する場合は、必ずカッティングデッキをサービスポジションにします。カッティングデッキにアクセスする際は、溝または斜面の端の近くに製品を駐車しないでください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。

- スパークプラグまたはイグニッションケーブルを取り外した状態でエンジンを始動しないでください。
- すべてのナットとボルトが正しく締め込まれていること、装置が良好な状態であることを確認してください。
- ガバナの調整を変更しないでください。エンジン回転数が高すぎる場合は、製品の部品が破損することがあります。許容される最高のエンジン速度については、主要諸元 158 ページを参照してください。

- ・ 本機の承認は、メーカーが提供または推奨した装置を使用して行われます。

組立


はじめに




警告： 本製品を組み立てる前に、安全に関する章を読んで理解してください。

カッティングデッキの取り付け方法


1. 本機を水平面に駐車します。
2. 駐車ブレーキをかけます。
3. カッティングデッキのリフトレバーを搬送位置に設定します。

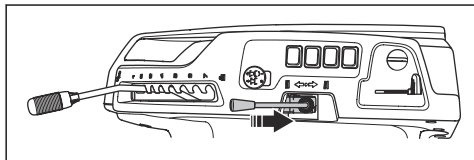


4. 荷重移動レバーを上方に動かして、荷重移動を解除します。

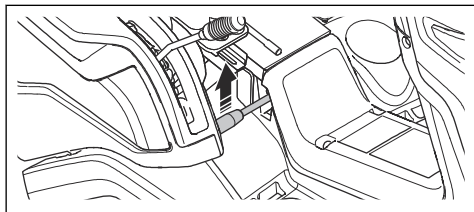


5. カッティングデッキのリフトレバーを芝刈ポジションに設定します。

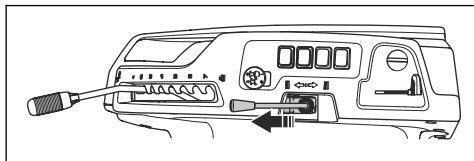


6. エンジンを止めます。
7. 刈高調整レバーをサービスポジションに設定します。

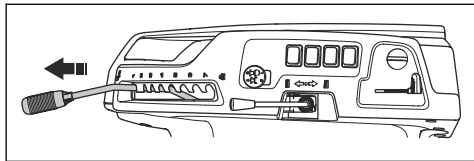


8. カッティングデッキを装置のフレームに合わせます。

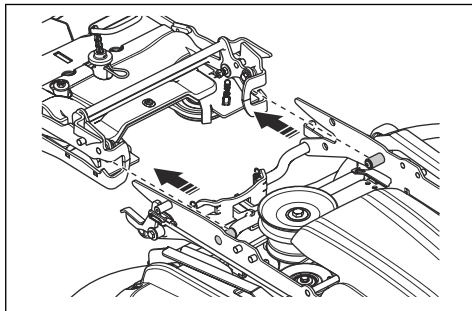


9. カッティングデッキを、停止するまで装置フレームに押し込みます。

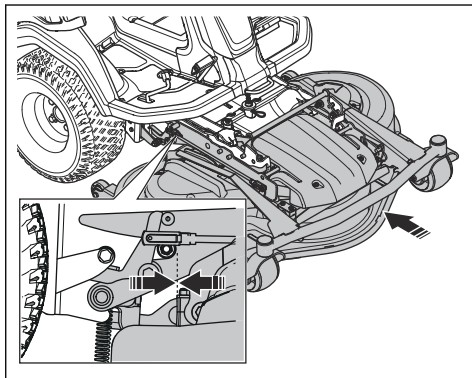


10. ロックハンドルを押し下げます。

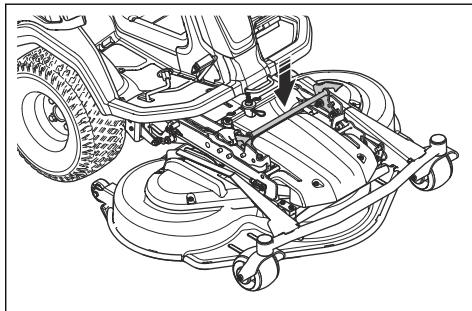

11. カッティングデッキのリフトレバーを搬送ポジションに設定します。

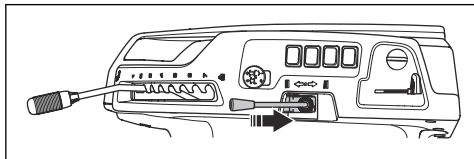

12. 荷重移動レバーを下方に動かして、荷重移動を有効にします。

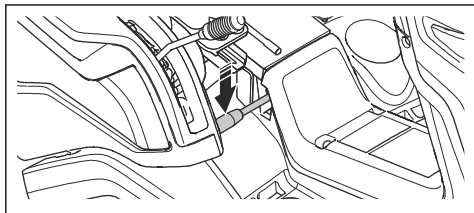


カッティングデッキの取り外し方法




警告：衝突による損傷を防ぐため、アクセサリーを交換するときは荷重移動機能をオフに設定する必要があります。

1. カッティングデッキの取り付け方法 134 ページの手順 1~7 を実行してください。
2. ロックハンドルを引いたままにします。

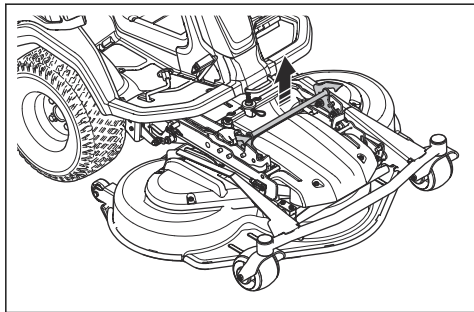

3. カッティングデッキの前端を持ち、ロックハンドルを持ったまま前方に引きます。カッティングデッキを末端の位置まで引きます。

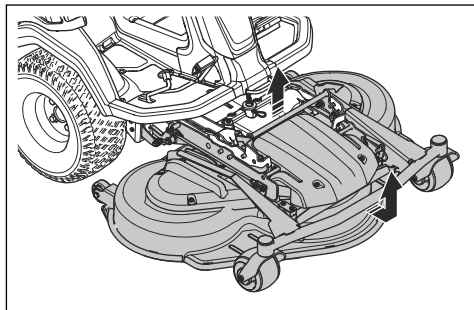

注記：カッティングデッキを末端の位置まで引くことができない場合は、ロックハンドルを放してもう一度引き上げます。

4. ロックハンドルを引いたままにして、カッティングデッキの前部が外れるまで持ち上げます。カッティングデッキの前面が装置のフレームから外れるまで持ち上げます。
5. カッティングデッキを引き出します。

Operation (動作)

はじめに



警告：本製品を操作する前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。

Husqvarna Connect の使い方

1. Husqvarna Connect アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
2. Husqvarna Connect アプリで登録を行います。

3. Husqvarna Connect アプリの指示に沿って、製品を接続して登録します。

燃料の充填方法



警告：ガソリンは可燃性です。十分に注意して、屋外で給油してください。燃料の安全について 132 ページを参照してください。



警告： 燃料タンクをサポートエリアとして使用しないでください。



注意： 誤った種類の燃料を充填すると、エンジンが損傷する可能性があります。

エンジンはガソリンで動き、最低オクタン価はオイルの混合なしで 91 RON (87 AKI) になっています。生物分解性のアルキレートガソリンの使用をお勧めします。エタノール含有率が 10% を超えるガソリンは使用しないでください。


- 毎回、燃料レベルを確認し、必要に応じて給油します。
- 燃料タンクを満タンにししないでください。2.5 cm 以上の空間を確保してください。

シートの調整方法




警告： 製品の運転中にシートを調整しないでください。

1. シートを前方および後方に調整するには、フットレストプレートの上に足を置きます。
2. シートの前端の下にあるレバーを横に押します。
3. シートを快適なポジションに動かします。

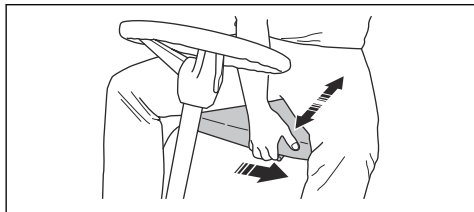

4. シートスプリングを調整するには、図のとおり、シートの下にある 2 つのゴムの止め具を移動します。2 つのゴムの止め具をシートの下の前、中央、または後の穴に取り付けます。

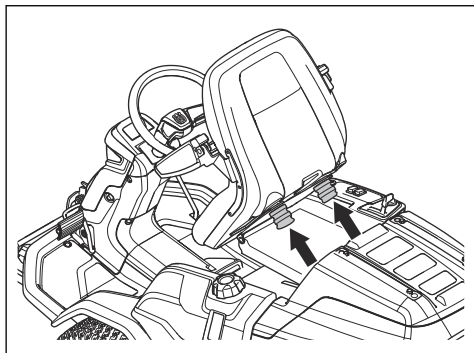


ステアリングホイールの高さの調整方法



警告： 製品の操作中にステアリングホイールの高さを調整しないでください。


1. ノブを反時計方向に回して緩めます。

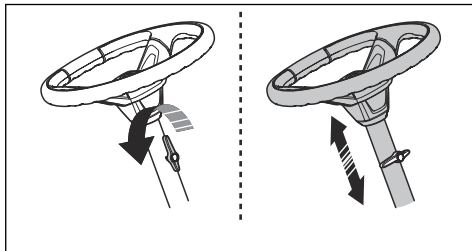

2. ステアリングホイールの高さを調整します。
3. ノブを時計方向に回して締め込みます。




注意： ノブの長い方の端が上向きになっていることを確認します。

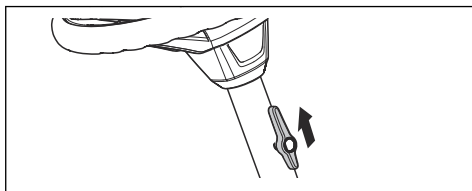

駐車ブレーキの設定 / 解除方法

1. 駐車ブレーキのペダルを踏みます (A) 。
2. ロックボタンを押し続けます (B) 。

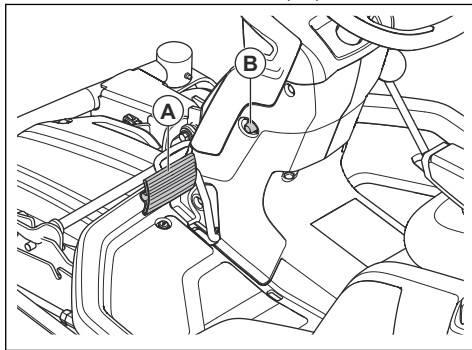


3. ロックボタンを押したまま、駐車ブレーキペダルを放します。
4. 駐車ブレーキを解除するには、駐車ブレーキペダルを踏み込みます。


エンジン駆動装置の切り替え方法

エンジンが停止した状態で機械を移動するには、エンジン駆動装置を連結していない状態にする必要があります。エンジン駆動装置のレバーを完全に引っ張り出し、軸の駆動装置を離します。エンジン駆動装置を連結するには、エンジン駆動装置のレバーを完全に押して、ドライブを軸にしっかりとみ合わせます。中間ポジションは使用しないでください。

本製品には、フロントアクスルとリアアクスルそれぞれにエンジン駆動装置レバーが1本ずつあります。リアアクスルのエンジン駆動装置レバーは、左リヤホイールの後方にあります。

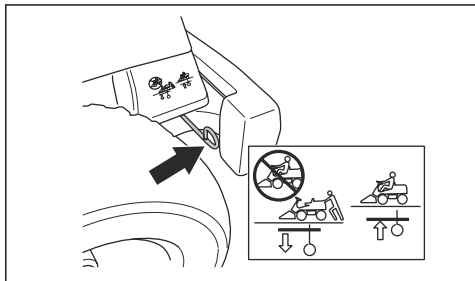


フロントアクスルのエンジン駆動装置レバーは、左フロントホイールの後方にあります。

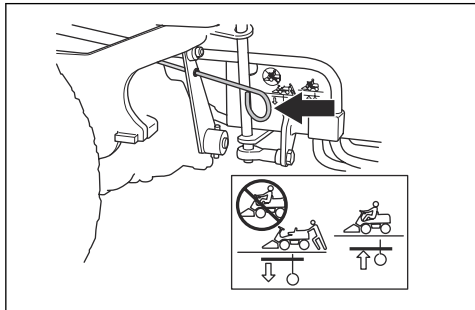


カッティングデッキの昇降方法

- カッティングデッキを搬送位置に上げるには、リフトレバーを後方に引っ張ります。

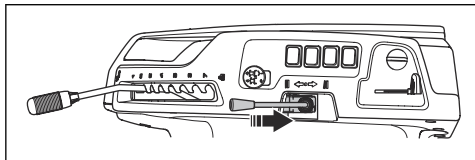


- カッティングデッキを芝刈ポジションに下げるには、リフトレバーを前方に押します。

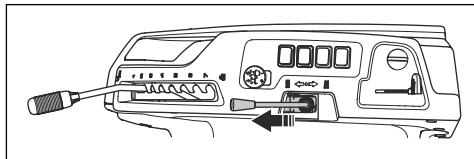


エンジンの始動方法


- PTO ボタンを押すと、カッティングデッキの駆動装置が解除されます。

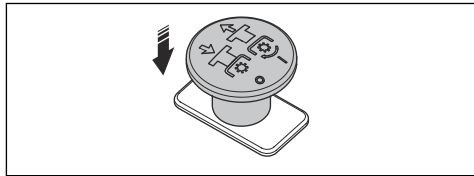


- 駐車ブレーキをかけます。

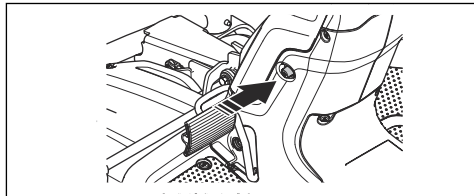


- R 420TsX AWD の場合：エンジンが冷えている場合は、チョークコントロールを完全に後方に動かします。

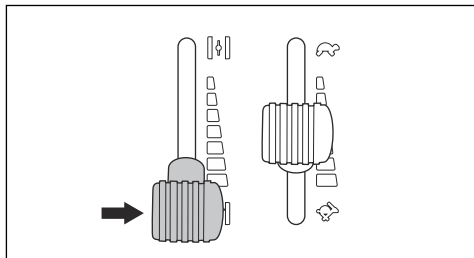

- スタータキーを始動ポジションまで回します。

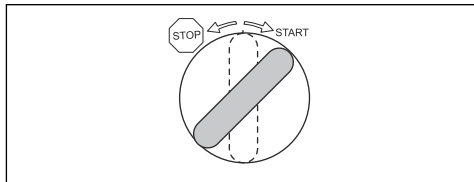

5. エンジンが始動したら、スタータキーをすぐに放してニュートラル（中立）位置にします。

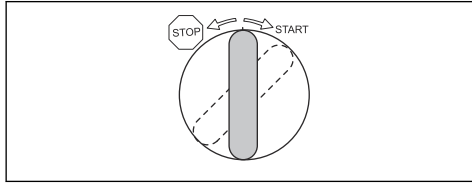


注記： スタータキーを連続して 5 秒以上始動ポジションにしたままにしないでください。エンジンが始動しない場合、15 秒待ってからもう一度やり直してください。


6. 重い負荷をかける前に、3～5 分間はハーフスロットルでエンジンを動かしておきます。
7. スロットルコントロールを押して、フルスロットルポジションにします。

製品の操作方法

1. エンジンを開始します。エンジンの始動方法 137 ページを参照してください。
2. 駐車ブレーキを解除します。

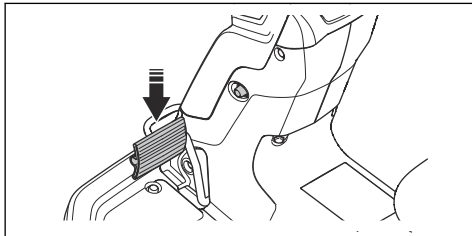


3. いずれかのスピードペダルを慎重に踏み込みます。ペダルを踏み込むほど、スピードが上がります。ペダル（A）は前進に使用し、ペダル（B）は後退に使用します。

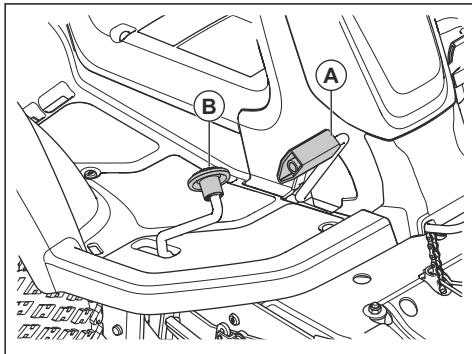


4. ブレーキをかけるには、ペダルを放します。

5. 刈高調整レバーで刈高（1～7）を選択します。

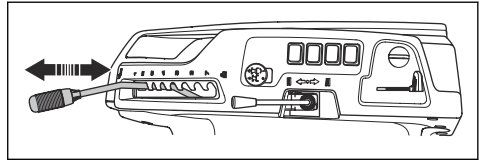


6. リフトレバーを前方に動かし、カッティングデッキを下げて芝刈ポジションにします。

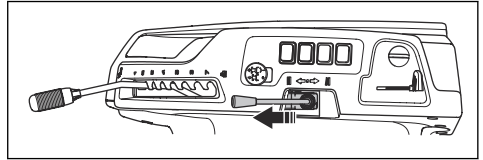


7. PTO ボタンを引くと、ブレードに駆動装置が嵌合します。

エンジンの停止方法


1. PTO ボタンを押すと、カッティングデッキブレードの駆動装置が解除されます。

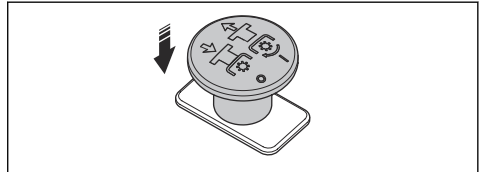

2. カッティングデッキのリフトレバーを後方に引き、カッティングデッキを持ち上げます。

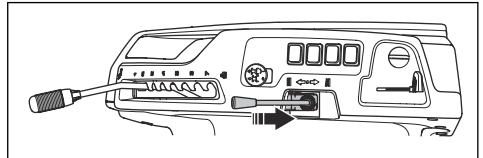

3. 駐車ブレーキをかけます。
4. スタータキーを STOP の位置まで回します。

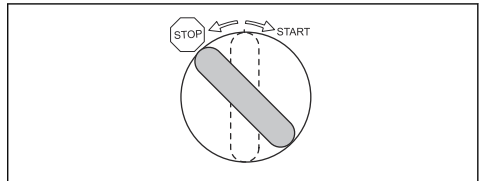

良好に芝を刈る方法

- 最適なパフォーマンスを確保するため、メンテナンススケジュールに従って定期的にメンテナンスしてください。作業者のメンテナンススケジュール 139 ページを参照してください。
- 濡れた状態で芝を刈らないでください。芝が濡れていると、うまく芝を刈ることができません。

- ・ 高い刈高から初めて、ゆっくりと下げていきます。
 - ・ 高速で回転するブレードで芝を刈ります（許可された最高エンジン速度。主要諸元 158 ページを参照してください）。製品を低速で前進させます。芝の高さ、密度が高すぎなければ、高速でも良好に刈ることができます。
- ・ 不規則なパターンで草をカットします。
 - ・ 最適に芝を刈るには、芝刈を頻繁に行い、バイオクリップ機能を使用してください。

メンテナンス

はじめに



警告： メンテナンス作業を行う前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。

X = この取扱説明書に説明があります。

注記： 1 つのタスクに複数の時間間隔がある場合、初回のメンテナンスが一番早いタイミングになります。初回以降のメンテナンスは、長いほうの時間間隔に従います。

メンテナンススケジュール

* = この取扱説明書には説明がありません。

作業者のメンテナンススケジュール

メンテナンス	操作前の毎日のメンテナンス	最初のサービス	時間を単位としたメンテナンス間隔
		50	100
ナットとネジが確実に締められていることを確認	*		
燃料またはオイルが漏れていないことを確認	*		
製品の洗浄	X		
カッティングデッキの内側、ブレード周りを清掃	X		
マフラー周辺を清掃	X		
エンジンの冷気取り込み口が塞がれていないことを確認	X		
安全装置に不具合がないことを確認	X		
ブレーキを点検およびテスト	*		
エンジンオイルの油面を点検	X		
トランスミッションの油面を点検	X		
ステアリングワイヤーを点検	X		
カッティングデッキ内のブレードを点検	X		
ハイビームライトと作業ライトが正しく作動することを確認	*		
カッティングデッキ、ベルトカバーの下、およびカッティングデッキの下を清掃		X	X
タイヤの空気圧が適切であることを確認		X	X
エアフィルターの清掃		X	
カッティングデッキの平行性を点検		X	X
ベルトテンションネジに注油			X
シートへの注油			X
エアフィルターの交換			X

メンテナンス	操作前の毎日のメンテナンス	最初のサービス	時間を単位としたメンテナンス間隔
		50	100
エンジンオイルの交換 ¹⁹		X	X
オイルフィルターの交換		X	X
燃料フィルターの交換			X
スパークプラグの交換			X


製品の清掃方法



注意： 高圧洗浄機やスチームクリーナは使用しないでください。水分がベアリングや電機接続部に入り込んで錆を生じ、製品が損傷するおそれがあります。

使用直後に本製品を清掃してください。

- エンジン、マフラ、排気システムなど、熱を帯びている表面は清掃しないでください。表面が冷めるまで待ち、冷めたら芝や汚れを取り除きます。
- 水洗いする前に、ブラシで汚れを落とします。トランスミッション、トランスミッションの空気取り込み口、およびエンジンの上や周辺から芝の切れ端や汚れを取り除きます。
- ホースからの流水を使用して製品を清掃します。高圧洗浄機は使用しないでください。
- 電気部品やベアリングに向けて水をかけないでください。通常、洗浄剤を使用すると製品の損傷が早くなります。
- カッティングデッキを清掃するには、サービスポジションにして、ホースで水をかけて清掃します。
- 製品の清掃が完了したら、カッティングデッキを短時間始動して残った水分を飛ばします。

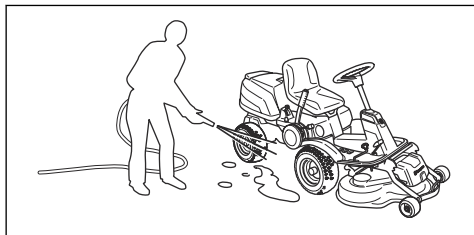

エンジンとマフラーの清掃方法

エンジンとマフラーから刈り取った芝や汚れを取り除きます。エンジンに付着したオイルや燃料に染まった芝の切れ端により、発火やエンジンの過熱リスクが高まります。エンジンが冷えた後で清掃を行ってください。水とブラシを使用して清掃します。

マフラー周辺に芝の切れ端が付着すると、短時間のうちに乾いて、火災が発生する危険があります。マフラーが


冷たいときは、ブラシまたは水を使用して芝の切れ端を取り除きます。

エンジンの冷却風取り込み口の清掃方法




警告： エンジンを止めます。冷却風取り込み口は回転するので、指を怪我するおそれがあります。

1. エンジンカバーの冷却風取り込み口のグリルが塞がれていないことを確認します。ブラシで芝や汚れを落とします。

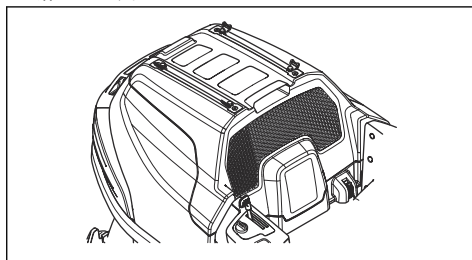


2. エンジンカバーを開きます。
3. エンジンの冷却風取り込み口を塞がないようにしてください。ブラシで芝や汚れを落とします。

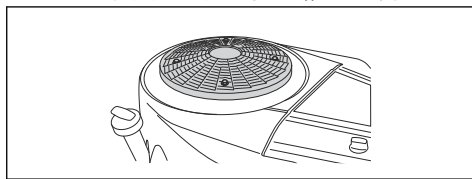

¹⁹ R 420TsX AWD の場合は、8 時間運転した後に最初の交換を行います


4. エンジンカバーの内面にあるエアダクトを点検します。エアダクトがきれいで、冷却風取り込み口と擦れ合っていないことを確認します。

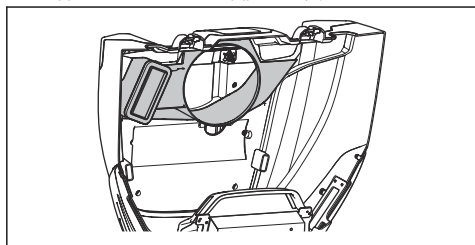


カバーの取り外し方法

エンジンカバーの取り外しおよび取り付け

1. シートを前側に折り畳みます。
2. イスタータキーについている工具を使用してエンジンカバーの2つのクリップを解除します。

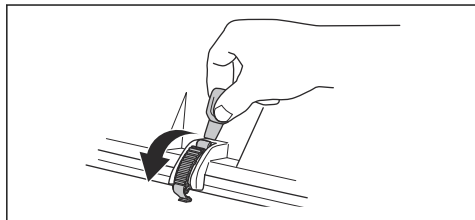

3. ヒンジからネジを取り外します。

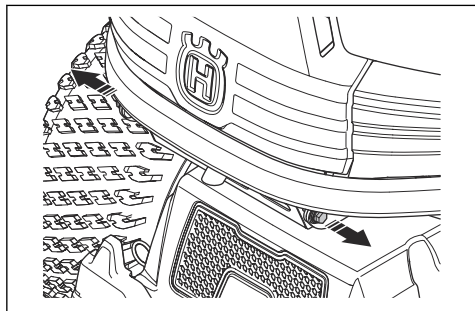


4. エンジンカバーを後ろに折り畳みます。
5. 逆の手順で取り付けます。

カッティングデッキのフロントカバーの取り外しと取り付け

1. カッティングデッキを取り外します。カッティングデッキの取り外し方法 135 ページを参照してください。


2. 2本のネジを外し、カッティングデッキのフロントカバーを取り外します。

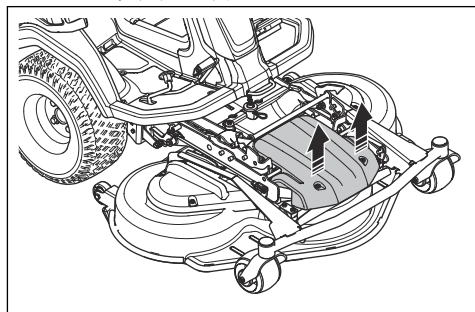

3. 逆の手順で取り付けます。

カッティングデッキのサイドカバーの取り外しと取り付け

1. カッティングデッキを取り外します。カッティングデッキの取り外し方法 135 ページを参照してください。
2. カッティングデッキのサイドカバーの2本のネジ (A) を取り外します。

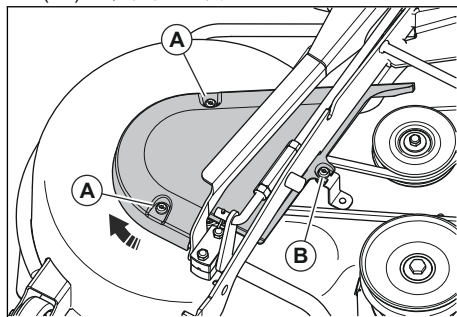


3. ネジ (B) を緩めます。ただし取り外さないでください。
4. カッティングデッキのサイドカバーを回して取り外します。
5. 逆の手順で取り付けます。

フレームトンネルカバーの取り外しと取り付け

1. シートを後方に動かします。燃料の充填方法 135 ページを参照してください。


2. 4本のネジとフレームトンネルカバーを取り外します。

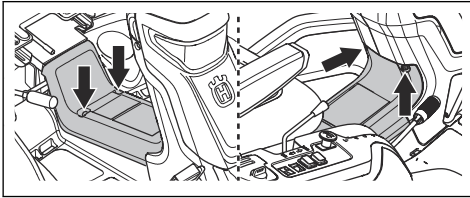

3. 逆の手順で取り付けます。

右フットレストプレートの取り外しと取り付け


1. フレームトンネルカバーを取り外します。フレームトンネルカバーの取り外しと取り付け 141 ページを参照してください。
2. 後退ペダル (A) のノブを回して取り外します。
3. 3本のネジ (B) を外します。

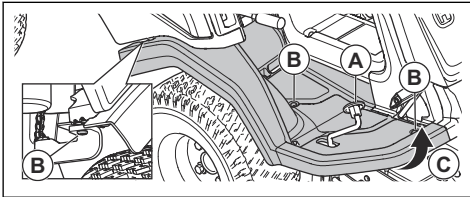

4. フットレストプレート (C) の端を緩めます。
5. フットレストプレートを外します。
6. 逆の手順で取り付けます。

左フットレストプレートの取り外しと取り付け

1. フレームトンネルカバーを取り外します。カッティングデッキのフロントカバーの取り外しと取り付け 141 ページを参照してください。
2. 3本のネジを取り外してフットレストプレートを取り外します。

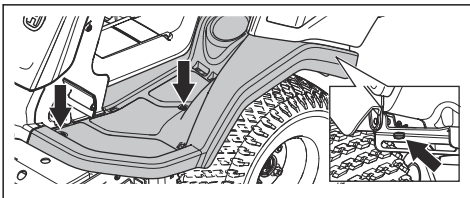


3. 逆の手順で取り付けます。

アウター右サイドカバーの取り外しと取り付け

1. エンジンカバーを開きます。エンジンカバーの取り外しおよび取り付け 141 ページを参照してください。


2. 6本のネジと右サイドカバーを取り外します。

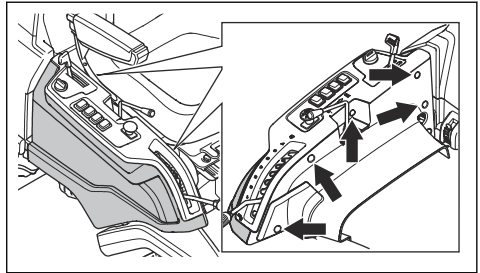

3. 逆の手順で取り付けます。

下部ベルトカバーの取り外し

1. 下部ベルトカバーを保持するネジを外します。製品の右側に2本のネジ、左側に3本のネジがあります。

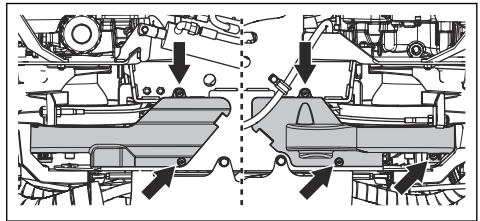


2. 下部ベルトカバーを外します。
3. 逆の手順で組み立てます。

ステアリングワイヤの点検方法

時間の経過によりステアリングワイヤの張りが緩むことがあります。これによりステアリングの調整具合が変化します。

ステアリングは次のように点検、調整を行ってください。

1. ステアリングカラーの溝の中でステアリングワイヤを手で上下に 5 mm 上下できれば、ステアリングワイヤは適切な締め具合です。

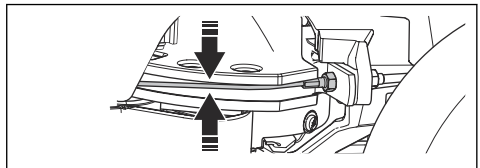

2. ワイヤが緩すぎる場合は、認証を受けたサービス代理店で調整を依頼してください。


駐車ブレーキの点検方法

1. 硬い路面の斜面に本製品を駐車してください。

注記： 駐車ブレーキの点検をするときは、本製品を芝の斜面に駐車させないでください。

2. 駐車ブレーキのペダルを踏みます (A)。


3. ロックボタン（B）を押したまま保ち、ボタンを押している間に駐車ブレーキペダルを放します。

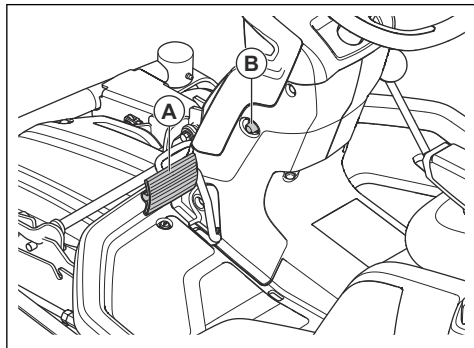


4. 製品が動き出した場合は、認証を受けたサービス代理店で駐車ブレーキの調整を依頼してください。
5. もう一度駐車ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキを解除します。

燃料フィルターの交換方法

1. エンジンカバーを開きます。
2. 平プライヤーを使いホースクリップを燃料フィルターから外します。
3. ホースの端から燃料フィルターを取り外します。少量の燃料が漏れる可能性があります。

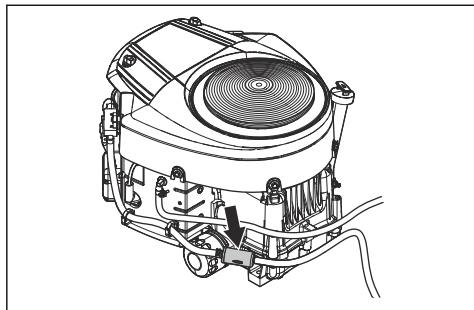


4. ホースの端に新しい燃料フィルターを押し入れます。燃料フィルターの両端に液体洗剤を塗布して、接続しやすくします。
5. 燃料フィルターにホースクリップを押し付けます。

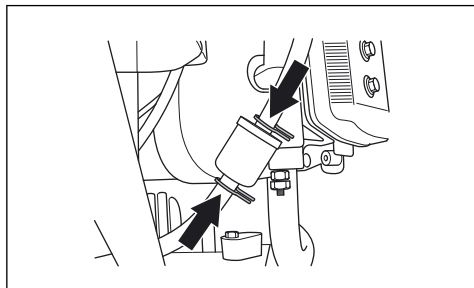


エアフィルターの清掃および交換方法


1. エンジンカバーを開きます。
2. エアフィルターカバーを固定しているノブを緩めて、エアフィルターカバーを取り外します。

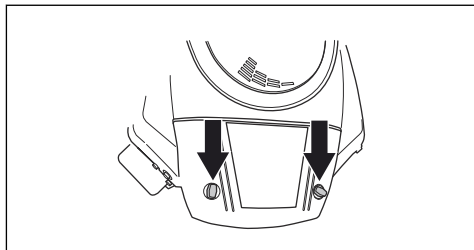

3. エアフィルターを取り外します。

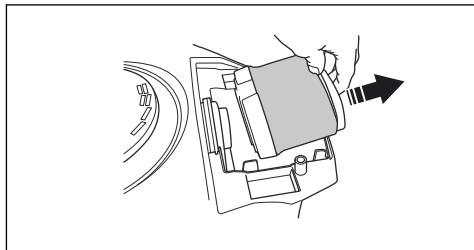

4. ブラシを使用してエアフィルターから草や泥を取り除きます。または、エアフィルターを新しいものに交換します。作業者のメンテナンススケジュール 139 ページを参照してください。

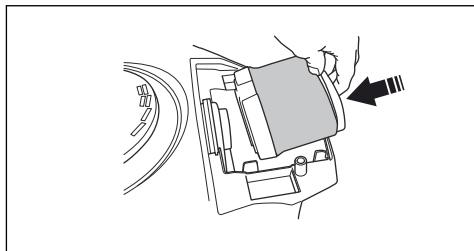


5. エアフィルターおよびエアフィルターカバーを装着します。ノブを締め込みます。
6. エンジンカバーを閉じます。

スパークプラグの点検および交換方法

1. エンジンカバーを開きます。
2. イグニションケーブルシュースを取り外して、スパークプラグの周辺を洗浄します。
3. スパークプラグレンチでスパークプラグを取り外します。
4. スパークプラグを点検します。電極が焼けている場合、または絶縁体にひびや損傷がある場合は、スパークプラグを交換します。スパークプラグが損傷していない場合は、スチールブラシで清掃します。

5. 電極間隔を測定し、適切であることを確認します。主
要諸元 158 ページを参照してください。

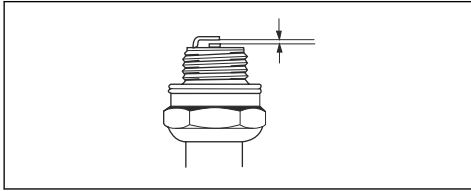

6. 電極の側面を曲げて電極間隔を調整します。
7. スパークプラグを元のように取り付け、スパークプラグシートに触れるまで手で回します。
8. ワッシャーが平らになる程度まで、スパークプラグをスパークプラグレンチで締め込みます。
9. 既に使用されているスパークプラグはさらに $\frac{1}{8}$ 回転、新しいスパークプラグはさらに $\frac{1}{4}$ 回転締め込みます。



注意： スパークプラグが適切に締め込まれていないと、エンジンを損傷させるおそれがあります。




注意： スパークプラグまたはイグニッションケーブルを取り外した状態でエンジンを始動しないでください。

ヒューズの交換方法

ヒューズは 2 つのグループに分かれています。芝刈機コントロールモジュールとエンジンのヒューズは、バッテリーの前にあるホルダーに入っています。補助電気出力のヒューズは、油圧オイルクーラーの前のホルダーに入っています。焼き切れたコネクタからヒューズが切れていることがわかります。

1. エンジンカバーを開きます。
2. ホルダーからヒューズを引き出します。

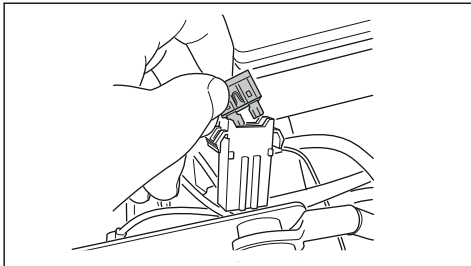

3. 切れたヒューズを交換します。
4. エンジンカバーを閉じます。

ヒューズが交換後すぐに再び切れる場合は、短絡が生じています。製品を再始動する前に短絡を修復してください。

バッテリーの充電方法

- エンジンのかかりが悪い場合は、バッテリーを充電します。
- 標準的なバッテリー充電器を使用してください。



注意： ブースターチャージャーやスタートブースターは絶対に使用しないでください。本製品の電気システムに損傷が起きるおそれがあります。

- エンジンを始動する前には、必ず充電器を取り外してください。

エンジンの緊急始動方法

バッテリーが消耗してエンジンを始動できない場合は、ジャンパーケーブルを使用してエンジンを緊急始動することができます。本製品にはマイナス接地付き 12 V システムが装備されています。緊急始動に使用する製品にもマイナス接地付き 12 V システムの装備が必要です。

ジャンパーケーブルの接続方法




警告： バッテリーから生じる爆発性ガスによる爆発の危険があります。完全に充電されたバッテリーのマイナス端子を、消耗したバッテリーのマイナス端子につないで、近づけたりしないでください。



注意： 本製品のバッテリーを使用して、他の車両を始動させないでください。

1. エンジンカバーを取り外します。
2. 赤いケーブルの片方の端を、消耗したバッテリー (A) のプラス端子 (+) に接続します。

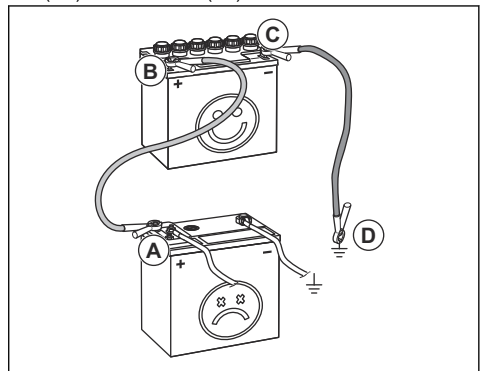

3. 赤いケーブルのもう一方の端を、完全に充電されたバッテリー (B) のプラス (+) 端子に接続します。



警告： 赤いケーブルの両端をシャーシに短絡させないでください。

4. 黒いケーブルの一方の端を完全に充電されたバッテリー (C) のマイナス (-) 端子に接続します。
5. 黒いケーブルのもう一方の端をシャーシのアース (D) に接続します。このとき、燃料タンクやバッテリーから離れた場所に接続してください。
6. カバーを元に戻します。


ジャンパーケーブルの取り外し方法

注記： ジャンパーケーブルを、接続方法の逆の手順で取り外します。

1. 黒いケーブルをシャーシから取り外します。
2. 黒いケーブルを完全に充電されたバッテリーから取り外します。
3. 赤いケーブルを 2 個のバッテリーから取り外します。


タイヤ圧

4 本のタイヤすべてに正しいタイヤ空気圧が設定されていることを確認します。主要諸元 158 ページを参照してください。

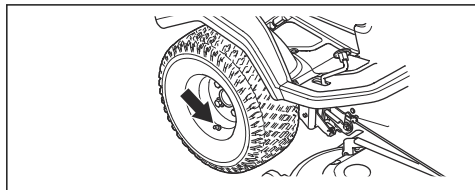


カッティングデッキをサービスポジションにする方法

1. カッティングデッキの取り付け方法 134 ページの手順 1~7 を実行してください。
2. ロックハンドルを引いたままにします。

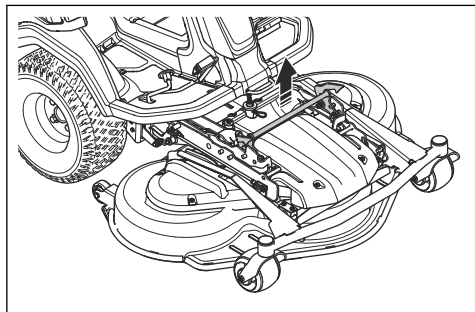


3. カッティングデッキの前端を持ち、ロックハンドルを持ったまま前方に引きます。カッティングデッキを末端位置まで引きます。

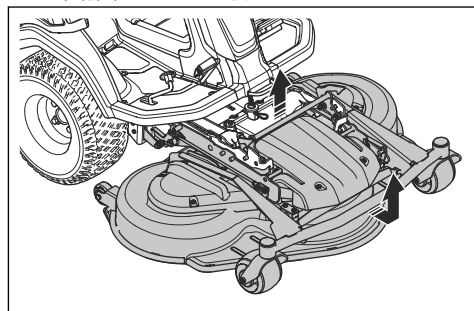

注記： カッティングデッキを末端位置まで引くことができない場合は、ロックハンドルを放してもう一度引き上げます。

4. カッティングデッキを、カチッと音がするまで垂直位置に持ち上げます。カッティングデッキは垂直位置に自動的にロックされます。

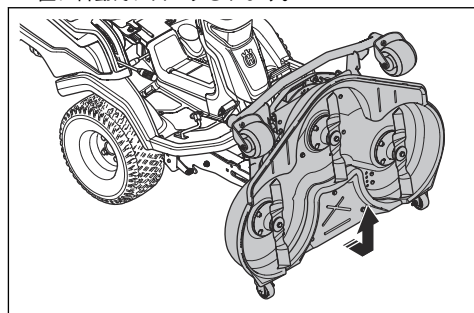


5. カッティングデッキの前端を慎重に前方に引き、カッティングデッキがロックされていることを確認します。

カッティングデッキを芝刈ポジションにする方法

1. カッティングデッキ (A) の前端を片手で持ちます。製品の方向にカッティングデッキを押します。


- もう一方の手でロックハンドル (B) を引き、カッティングデッキのロックポジションを解除します。

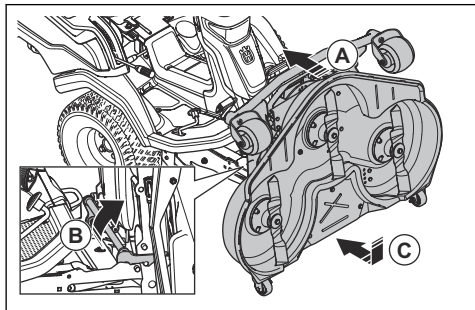

- カッティングデッキ (C) を地面に水平になるまで折りたたみます。
- ロックハンドルを引いて、カッティングデッキを製品の方法の方向に停止するまで押します。
- ロックハンドルを押し下げます。

カッティングデッキの平行性を点検する方法


- タイヤの空気圧が適切であることを確認します。主要諸元 158 ページを参照してください。
- 本製品を水平面に駐車します。
- カッティングデッキを芝刈位置まで下ろします。
- 刈高調整レバーをサービスポジションに設定します。
- 地面とカッティングデッキの前端および後端の間の間隔を測定します。後端が前端より 4~6 mm (1/5 インチ) 高くなるようにします。

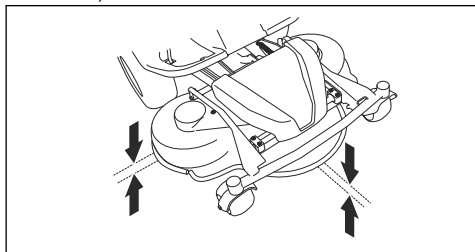


カッティングデッキの平行性の調整方法

- 本製品を固い水平面に駐車します。
- 駐車ブレーキをかけます。


- 荷重移動レバーを下方に動かします。

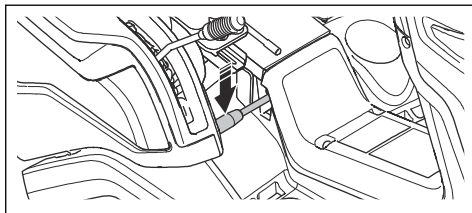


- リフトレバーを後方に引いてカッティングデッキを搬送位置にすると、リフトサポートが有効になります。

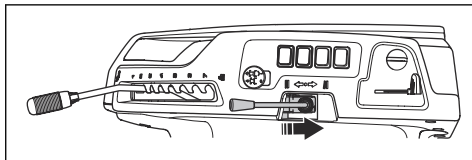


- リフトレバーを前方に動かし、カッティングデッキを下げて芝刈ポジションにします。

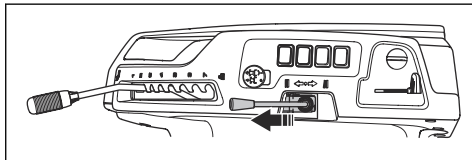


- 刈高調整レバーをサービスポジションに設定します。

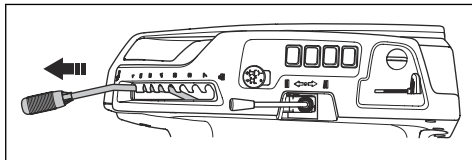


- 高さ調整ステイの前端にあるクレビスジョイントを取り外します。高さ調整ステイを側面に移動します。

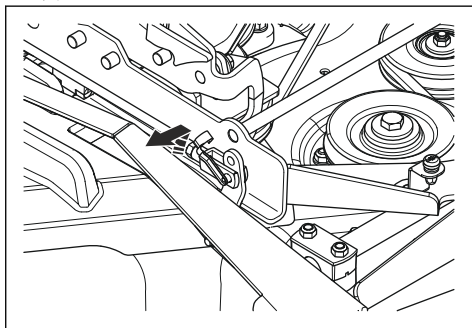

8. リフトステイのロックナットを緩めます。

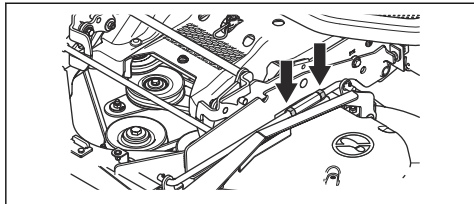


9. リフトステイの調整ナットを回して、リフトステイの長さを調整します。長くすると、カバーの後端が上がります。短くすると、カバーの後端が下がります。

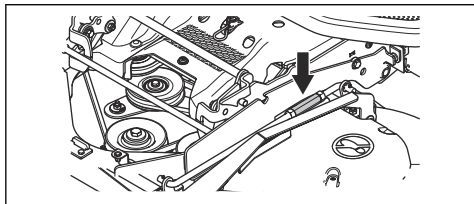


10. リフトステイのロックナットを締め込みます。

11. 高さ調整ステイのクレビスジョイントのロックナット (A) を緩めます。高さ調整ステイのクレビスジョイント (B) を回して、高さ調整ステイの長さを調整します。クレビスジョイントがカッティングデッキのフレームの正しい穴に合っていることを確認してください。

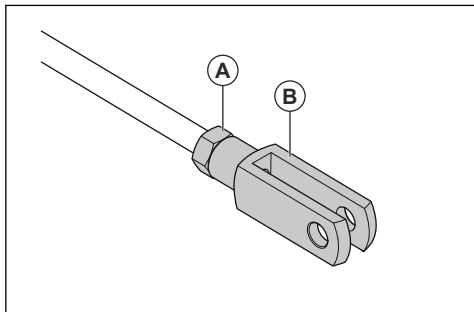


注記： 高さ調整ステイの両側にクレビスジョイントがあります。調整後のクレビスジョイントそれぞれで、同じ結果になります。

12. カッティングデッキのフレーム中心の穴 (A) を使います。

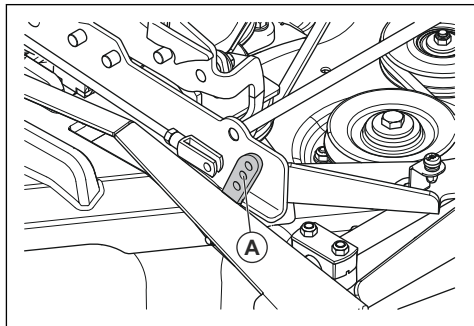


13. 高さ調整ステイのロックナットを締め込みます。

14. 刈高レバーを刈高ポジション 1 に移動します。

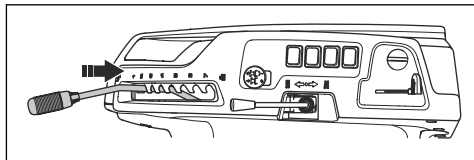


15. 右フットレストプレートを取り外します。右フットレストプレートの取り外しと取り付け 142 ページを参照してください。

16. 刈高チェンの伸縮ネジのロックナット (A) を緩めます。

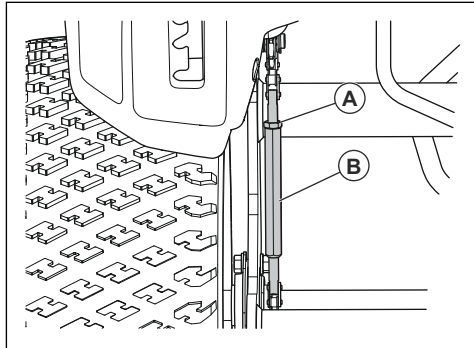

17. ベアリングホイール (C) がレバー (D) に接触するまで刈高チェーンの調整ネジ (B) を回します。

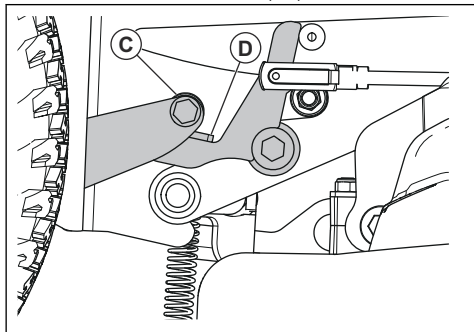


18. 伸縮ネジのロックナットを締め付けます。
19. 平行性を点検します。カッティングデッキの平行性を点検する方法 146 ページを参照してください。
20. 右フットレストプレートを取り付けます。

バイオクリッププラグの取り外し方法

- コンビカッティングデッキをバイオクリップ方式から芝の後方排出方式に切り替えるには、バイオクリッププラグを取り外します。

カッティングデッキのバイオクリッププラグの着脱方法 Combi 103, Combi 112, Combi 122

1. カッティングデッキをサービスポジションにします。カッティングデッキをサービスポジションにする方法 145 ページを参照してください。
2. バイオクリッププラグを固定している 3 本のネジを外して、プラグを取り外します。

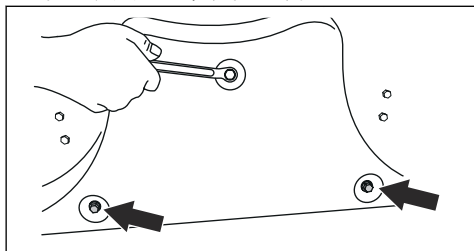

3. 3 本の M8x15 mm ネジをバイオクリッププラグのネジ穴に取り付け、ネジ山の損傷を防止します。
4. カッティングデッキを芝刈りポジションにします。
5. バイオクリッププラグを取り付けるには、逆の手順で行います。


ブレードの点検方法



注意：ブレードが破損していたりバランスが悪かったりすると、製品を損傷するおそれがあります。破損したブレードは交換してください。鈍くなったブレードは、認証

を受けたサービス代理店に目立てとバランシングを依頼してください。


1. カッティングデッキをサービスポジションにします。
2. ブレードを点検して、破損していないか、目立てが必要かを確認します。

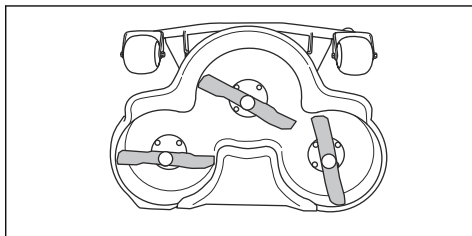

3. 75-80 Nm の締め付トルクでブレードボルトを締め付けます。

ブレードの交換方法

1. カッティングデッキをサービスポジションにします。
2. 木のブロック (A) でブレードをロックします。

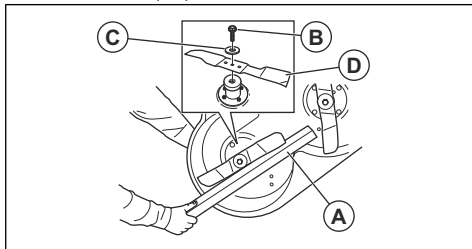

3. ブレードのボルト (B) を緩めて、ブレードボルト、ワッシャー (C)、およびブレード (D) を取り外します。
4. 新しいブレードを、跳ね上がった端の部分をカッティングデッキ方向に向けて組み付けます。




警告：ブレードのタイプが適切でないと、物体がカッティングデッキからはじかれて、人が重傷を負うおそれがあります。主要諸元 158 ページ指定のブレードを必ず使用してください。

5. ブレード、ワッシャー、ボルトを取り付けます。75-80 Nm のトルクでボルトを締め込みます。


エンジンオイルの油面の高さを確認する方法

1. 本製品を水平な地面上に駐車して、エンジンを停止します。
2. エンジンカバーを開きます。

3. オイルレベルゲージを緩めて引き抜きます。

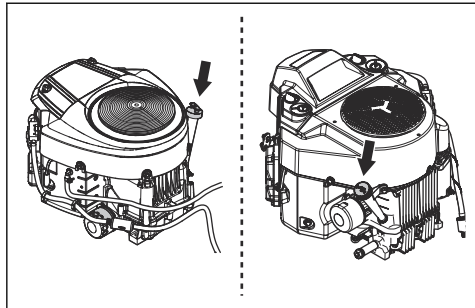

4. オイルレベルゲージのオイルを拭き取ります。
5. オイルレベルゲージの穴にオイルレベルゲージを入れて締め付けます。
6. オイルレベルゲージを緩めて引き抜き、油面の高さを確認します。
7. 油面の高さは、オイルレベルゲージの2つのマークの間とする必要があります。油面の高さが ADD マークに近い場合、FULL マークまでオイルを補充します。

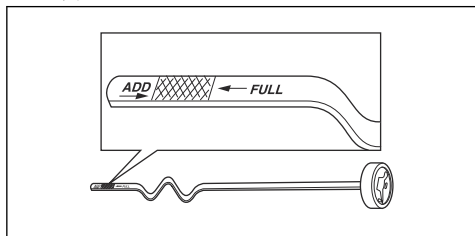

8. オイルレベルゲージの穴からオイルを補充します。オイルをゆっくり補充してください。

注記：推奨されるエンジンオイルのタイプについては、主要諸元 158 ページを参照してください。異なるタイプのオイルを混合しないでください。

9. エンジンを始動する前に、オイルレベルゲージを完全に締め込んでください。エンジンを始動し、約 30 秒間アイドリング運転します。エンジンを止めます。30 秒間待ち、もう一度油面を点検します。

エンジンオイルおよびオイルフィルターの交換方法 R 419TsX AWD

エンジンが冷めていたら、エンジンを始動して 1~2 分経ってからエンジンオイルを排出します。これにより、エンジンオイルが温まって排出しやすくなります。




警告：エンジンオイル排出前に 1~2 分以上エンジンを作動させないでください。エンジンオイルが熱くなり過ぎて火傷するおそれがあります。エンジンオイル排出前にエンジンを冷ましてください。




警告：エンジンオイルが身体にかかった場合は、石鹸と水で洗ってください。

1. オイルドレンプラグの端にあるプラスチックキャップを開きます。

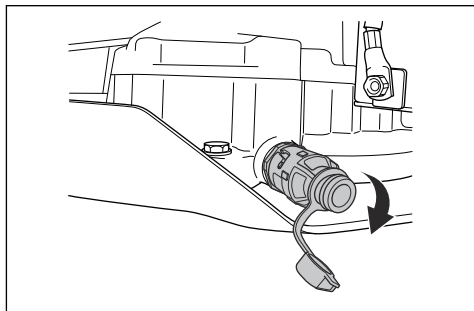


2. オイル漏れのリスクを低減するには、ホースをオイルドレンプラグに接続します。
3. オイルドレンプラグの下に容器を置きます。
4. オイルレベルゲージを外します。
5. オイルドレンプラグを反時計方向に回して引き出して開きます。

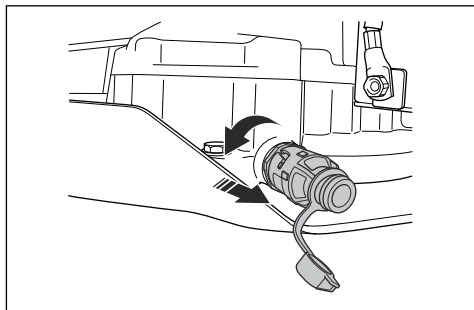

6. コンテナへオイルを排出させます。
7. オイルドレンプラグを押し込んで時計方向に回して閉じます。
8. プラスチックホースを取り外し、オイルドレンプラグにキャップを取り付けます。

9. オイルフィルターを反時計方向に回して取り外します。

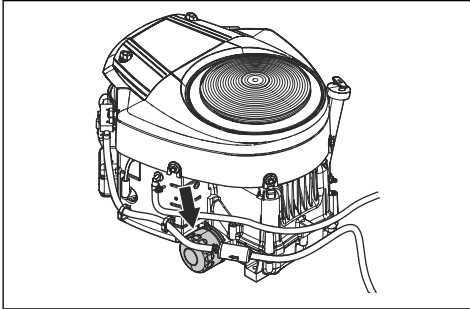

10. 新しいオイルフィルターのゴム製シールを、新しいオイルで軽く潤滑しておきます。
11. オイルフィルターを取り付けるには、ゴム製シールが所定のポジションにくるまで時計方向に回し、さらに半回転締め付けます。
12. 主要諸元 158 ページ記載のように新しいオイルを補充します。
13. エンジンを始動して、3 分間アイドリング速度を保ちます。
14. エンジンを停止し、オイルフィルターに漏れがないことを確認します。
15. エンジンオイルの油面を点検します。エンジンオイルの油面の高さを確認する方法 148 ページを参照してください。
16. オイルレベルゲージのフルマークまでオイルを充填します。

注記： 使用済みエンジンオイルを安全に廃棄するには、廃棄 157 ページを参照してください。

エンジンオイルおよびオイルフィルターの交換方法 R 420TsX AWD

エンジンが冷めていたら、エンジンを始動して 1~2 分経ってからエンジンオイルを排出します。これにより、エンジンオイルが温まって排出しやすくなります。




警告： エンジンオイル排出前に 1~2 分以上エンジンを作動させないでください。エンジンオイルが熱くなり過ぎて火傷するおそれがあります。エンジンオイル排出前にエンジンを冷ましてください。




警告： エンジンオイルが身体にかかった場合は、石鹸と水で洗ってください。

1. オイルドレンプラグの下に容器を置きます。

2. オイルドレンプラグのナットを取り外します。

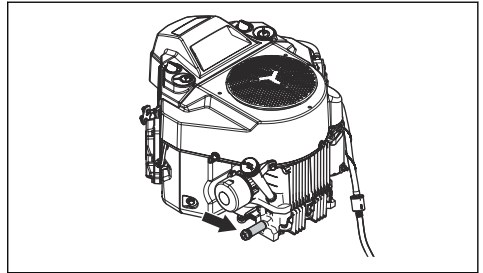

3. オイルレベルゲージを外します。
4. コンテナーへオイルを排出させます。
5. オイルドレンプラグを押し込んで時計方向に回して閉じます。
6. オイルドレンプラグにナットを取り付けます。
7. オイルフィルターを反時計方向に回して取り外します。

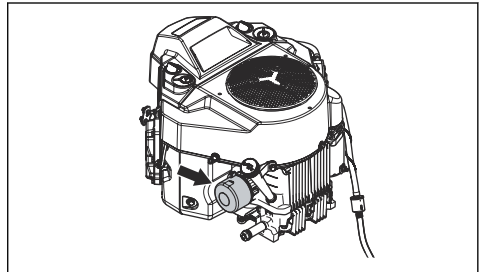

8. 新しいオイルフィルターのゴム製シールを、新しいオイルで軽く潤滑しておきます。
9. オイルフィルターを取り付けるには、ゴム製シールが所定のポジションにくるまで時計方向に回し、さらに半回転締め付けます。
10. 主要諸元 158 ページ記載のように新しいオイルを補充します。
11. エンジンを始動して、3 分間アイドリング速度を保ちます。
12. エンジンを停止し、オイルフィルターに漏れがないことを確認します。
13. エンジンオイルの油面を点検します。エンジンオイルの油面の高さを確認する方法 148 ページを参照してください。
14. オイルレベルゲージのフルマークまでオイルを充填します。


注記： 使用済みエンジンオイルを安全に廃棄するには、廃棄 157 ページを参照してください。

トランスミッション用オイルの油面の高さを確認する方法




警告：トランスミッションが冷えているときに、トランスミッションオイルを点検してください。

1. 2本のネジとトランスミッションカバーを取り外します。

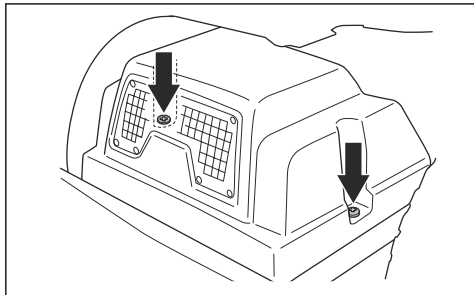

2. トランスミッション用オイルタンクの油面が、タンク上の2本の水平線の間にあるかを確認します。

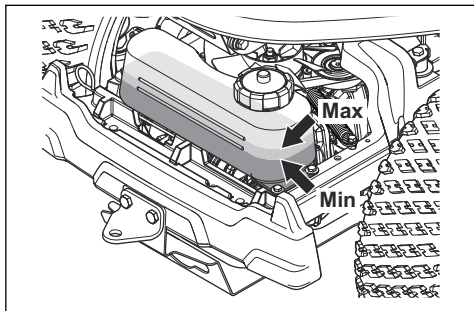

3. 油面が下側の線より下の場合は、エンジンオイルを補充しますが、上側の線を超えないように注ぎます。推奨オイルについては、主要諸元 158 ページを参照してください。

潤滑、一般情報


- ・ 予期しない動作を避けるため、注油中にはスターターキーを抜いてください。
- ・ オイル缶に塗布する場合は、エンジンオイルを使用してください。
- ・ グリスを塗布した場合は、腐食を防ぐために、シャーシまたはボールベアリンググリスを使用してください。潤滑後に不要なグリスを除去します。
- ・ 製品を毎日使用する場合は、週 2 回に潤滑してください。
- ・ ドライブベルトまたはベルトプーリの溝に潤滑剤を吹き付けしないでください。こぼれた場合は、アルコールできれいにしてください。ドライブベルトとプーリの間の摩擦がアルコールでクリーニングした後も十分でない場合は、ドライブベルトを交換してください。




注意：ガソリンなどの石油製品を使用して、ドライブベルトをクリーニングしないでください。

スロットルケーブル、チョークケーブル、およびレバーベアリングへの注油方法

1. 右側サイドカバーを外します。
2. エンジンカバーを開きます。
3. ケーブルの端に注油し、エンジンの近くの端部にもエンジンオイルを注油します。
4. スロットルコントロール、チョークコントロール、カッティングデッキのコントロールをそれぞれ末端位置に移動し、ケーブルに再度注油します。

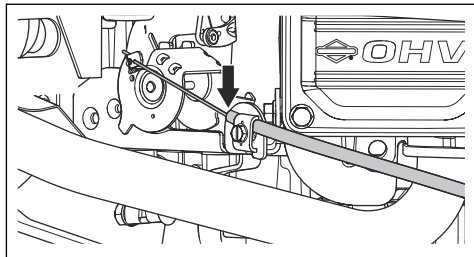

5. カッティングデッキのコントロールのジョイント、キャッチ、ベアリングにエンジンオイルを注油します。

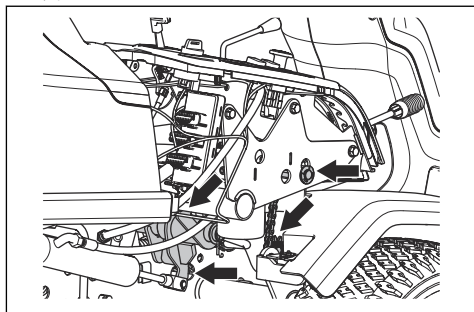


6. 右側サイドカバーを取り付けます。

フレームトンネルのチェンへの注油方法

1. 4本のネジとフレームトンネルカバーを取り外します。


2. フレームトンネルのチェン (A) にエンジンオイルがチェーン潤滑スプレーを注油します。

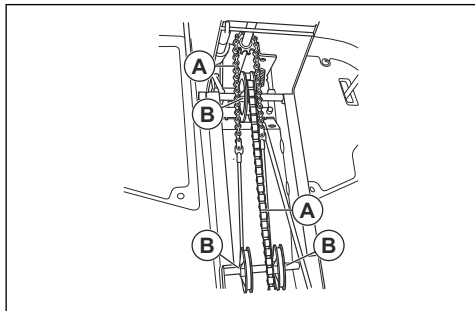

3. ステアリングワイヤのプーリー軸 (B) にグリースを注油します。

駐車ブレーキケーブルへの注油方法

1. フレームトンネルカバーと左側サイドカバーを取り外します。フレームトンネルカバーの取り外しと取り付け 141 ページを参照してください。
2. ゴム製ケース (A) を駐車ブレーキケーブルの端部の方向に押します。

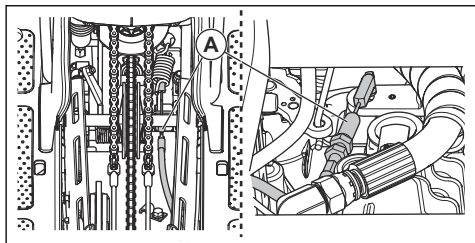


3. 駐車ブレーキケーブルの端部にエンジンオイルを注油します。
4. 駐車ブレーキペダルを 3 回押してから、駐車ブレーキケーブルに再度注油します。
5. ゴム製ケースを取り付けます。
6. 左側サイドカバーとフレームプレートを取り付けます。

ベルト調整ネジへの注油方法

ベルト調整ネジには、高品質の二硫化モリブデングリースを、定期的に注入する必要があります。


1. 下部ベルトカバーを外します。下部ベルトカバーの取り外し 142 ページを参照してください。
2. 下部にあるベルトプーリーの下で、右側のニップルからグリースガンで注油します。グリースがニップルの後ろ側から出てくるまで注油します。

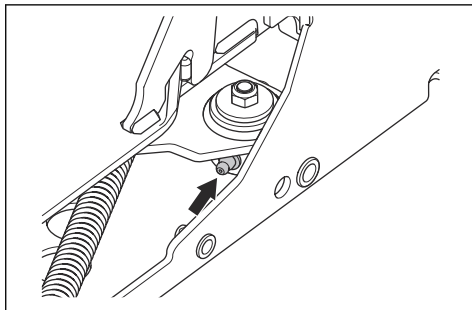

3. ベルトカバーを取り付けて 5 本のネジを締め込みます。

カッティングデッキの注油方法

1. フロントカバーを取り外します。
2. 6 個のジョイント (A) にエンジンオイルを注油します。

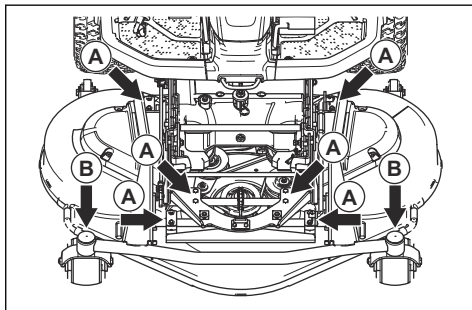

3. カッティングデッキ (B) のピボットホイールベアリングのニップルを通してグリースガンで注油します。グリースがニップルの後ろ側から出てくるまで注油します。

トラブルシューティング

トラブルシューティングのスケジュール

この取扱説明書内に問題の解決法が見つからない場合は、最寄りの Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。

問題	原因
セルモータでエンジンがかからない	駐車ブレーキがかかっています。駐車ブレーキの設定 / 解除方法 136 ページを参照してください。
	ブレードの駆動装置が嵌合しています。PTO (パワーテイクオフ) ボタン 124 ページを参照してください。
	ヒューズが飛んでいます。ヒューズの交換方法 144 ページを参照してください。
	スタータキーに不具合があります。
	ケーブルとバッテリーが適切に接続されていません。バッテリーの安全 133 ページを参照してください。
	バッテリーが弱すぎます。バッテリーの充電方法 144 ページを参照してください。
	セルモータに不具合があります。
セルモータでエンジンが回転してもエンジンが始動しない	燃料タンクに燃料がありません。燃料の充填方法 135 ページを参照してください。
	スパークプラグに不具合があります。
	イグニッションケーブルに不具合があります。
	キャブレターまたは燃料ラインに異物があります。
エンジンがスムーズに回らない	スパークプラグに不具合があります。
	キャブレターが適切に設定されていません。
	エアフィルターが詰まっています。エアフィルターの清掃および交換方法 143 ページを参照してください。
	キャブレターまたは燃料ラインに異物があります。
エンジン出力が明らかに不足している	エアフィルターが詰まっています。エアフィルターの清掃および交換方法 143 ページを参照してください。
	スパークプラグに不具合があります。
	キャブレターまたは燃料ラインに異物があります。
	スロットルケーブルが適切に調節されていません。
トランスミッションの出力が不十分	トランスミッションの冷却空気取り込み口または冷却フィンが詰まっています。
	トランスミッションのファンに不具合があります。
	トランスミッションにオイルがないか、油面が低すぎます。トランスミッション用オイルの油面の高さを確認する方法 151 ページを参照してください。
バッテリーが充電されない	バッテリーに不具合があります。バッテリーの充電方法 144 ページを参照してください。
	バッテリー端子のケーブルコネクタが適切に接続されていません。バッテリーの充電方法 144 ページを参照してください。

問題	原因
製品が振動する	ブレード、プーリー、その他の回転部品が緩んでいます。メンテナンス 139 ページを参照してください。
	いずれかのブレード、または複数のブレードのバランスが取れていません。ブレードの点検方法 148 ページを参照してください。
	エンジンに緩みがあります。
満足な刈り取り結果が得られない	ブレードが鈍っています。ブレードの交換方法 148 ページを参照してください。
	芝が長いが濡れています。良好に芝を刈る方法 138 ページを参照してください。
	カッティングデッキが損傷していて、地面と平行になっていません。
	カッティングデッキに芝が詰まっています。製品の清掃方法 140 ページを参照してください。
	左右のタイヤ圧が異なっています。タイヤ圧 145 ページを参照してください。
	製品の対地運転速度が速すぎます。良好に芝を刈る方法 138 ページを参照してください。
	エンジンスピードが遅すぎます。良好に芝を刈る方法 138 ページを参照してください。
	ドライブベルトがプーリーに対して緩んでいます。

ディスプレイ - トラブルシューティング

シンボルマーク	名前	ディスプレイ上の表示	音	原因
	斜面インジケータ	シンボルマークが表示されます。	-	10 度を超える斜面で製品を運転しています。斜面の芝刈方法 132 ページを参照してください。
		シンボルが点滅します。	-	15 度を超える斜面で製品を運転しています。斜面の芝刈方法 132 ページを参照してください。
	トランスミッション用オイルの温度のインジケータ	シンボルマークが表示されます。	1 回の長い音。	トランスミッション用オイルの温度が高すぎます。
		シンボルがすばやく点滅します。	-	Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。
	油圧センサー	シンボルマークが表示されます。	1 回の長い音。	油圧が低下しています。エンジンオイルの油面の高さを確認する方法 148 ページを参照してください。
	バッテリーレベルインジケータ	シンボルマークが表示されます。	1 回の長い音。	低電圧。バッテリーの充電方法 144 ページを参照してください。

シンボルマーク	名前	ディスプレイ上の表示	音	原因
	カッティングデッキインジケータ	シンボルが点滅します。	5 回の短い音。	カッティングデッキが取り付けられておらず、PTO ボタンが作動しています。カッティングデッキの取り付け方法 134 ページを参照してください。
	PTO ボタンインジケータ	シンボルマークが表示されます。	-	PTO ボタンが作動しています。 <i>動作条件 131 ページを参照してください。</i>
		シンボルが点滅します。		始動の手順が間違っています。 <i>動作条件 131 ページを参照してください。</i>
		シンボルがすばやく点滅します。		PTO ボタンの故障。Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。
	駐車ブレーキインジケータ	シンボルマークが表示されます。	-	駐車ブレーキがかかっています。 <i>駐車ブレーキの設定 / 解除方法 136 ページを参照してください。</i>
		シンボルが点滅します。		始動の手順が間違っています。 <i>動作条件 131 ページを参照してください。</i>
		シンボルがすばやく点滅します。		駐車ブレーキに不具合があります。 Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。
	OPC インジケータ	シンボルが点滅します。	5 回の短い音。	エンジンを始動しようとする と、シートマイクロスイッチが 解除されます。 <i>動作条件 131 ページを参照してください。</i>
		シンボルがすばやく点滅します。	-	シートマイクロスイッチが故障 しています。Husqvarna サービス 代理店にお問い合わせください。
	荷重移動	シンボルマークが表示されます。	-	荷重移動レバーが解除されています。
	サービスインジケータ	シンボルマークが表示されます。	5 回の短い音。	サービスが必要です。Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。
	燃料計	シンボルマークが表示されます。	1 回の短い音。	燃料が不足しています。 <i>燃料の充填方法 135 ページを参照してください。</i>
	Bluetooth® 機能	シンボルが点滅します。	-	製品がロックされています。 Husqvarna Connect アプリで製品 のロックを解除します。

シンボルマーク	名前	ディスプレイ上の表示	音	原因
	デジタルロック	シンボルマークが表示されます。	-	製品がロックされています。 Husqvarna Connect アプリで製品のロックを解除します。

注記： ディスプレイ上のマークおよびマークの位置はモデルによって異なる場合があります。

搬送、保管、廃棄

搬送

- 本製品は重いため、圧挫損傷を負うおそれがあります。車両やトレーラーに本製品の積み下ろしを行う場合は、注意してください。
- 本製品の輸送には、認証を受けたトレーラーを使用してください。
- 本製品をトレーラーで搬送したり、路上を走行したりする前に、地域の交通法規を理解していることを確認してください。

搬送のために本製品をトレーラーに安全に取り付ける方法


本製品を取り付ける前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。安全性 129 ページを参照してください。



警告： 搬送する場合、駐車ブレーキだけでは、本製品の固定に十分ではありません。本製品を積荷エリアにしっかり取り付けてください。


装置：認定ストラップ 2 個とクサビ形ホイールブロック 4 個。

1. 積荷エリアの中央に製品を駐車します。

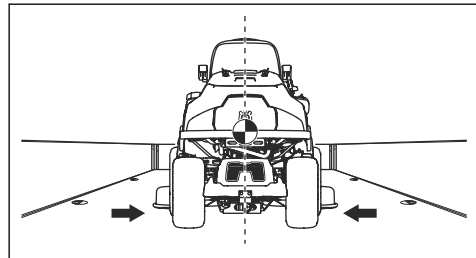


警告： カバー付きの輸送車両の場合は、製品をカバーの下に置く前に、製品を冷まします。

2. 製品の重心が輸送車両のホイール軸の上にあることを確認してください。トレーラーで搬送する場合は、けん引バーにかかる力が適切かどうかを確認してください。

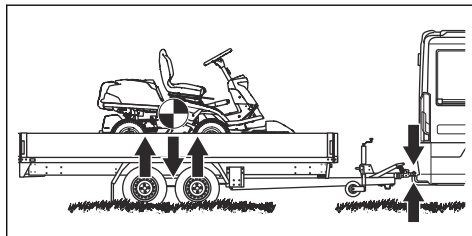


3. 駐車ブレーキをかけます。
4. Husqvarna Connect アプリで製品をロックします。
5. カuttingデッキを芝刈ポジションまで下ろします。
6. 固定されていない物をすべて取り除いてください。
7. 最初のストラップをリアトランスミッションフレームに取り付けます。

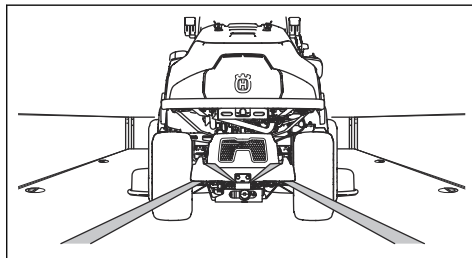

8. ストラップを後方に締め付けます。


9. 2 番目のストラップを搬送アイレットに通します。

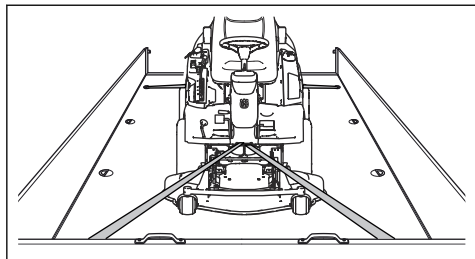

10. ストラップを積荷エリアに取り付けます。

11. ストラップを積込みエリアの前方の方向に締め付けます。

12. リヤホイールの前後にホイールブロックをはめ込みます。

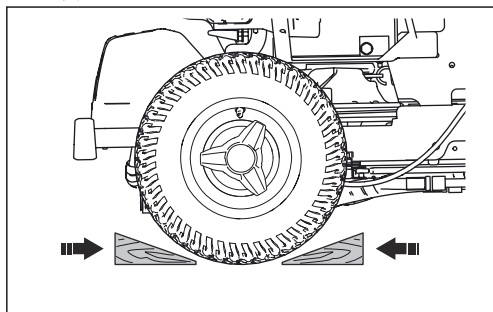

本製品の牽引方法

本製品はハイドロスタティックトランスミッションを搭載しています。トランスミッションを損傷させないために、製品を牽引するのは短距離にとどめ、低速で行ないます。

製品を牽引する前に、トランスミッションを解除します。エンジン駆動装置の切り替え方法 137 ページを参照してください。

保管

シーズンの終わりに、本製品を保管する 30 日以上前に保管の準備をします。燃料タンク内に 30 日以上燃料を入れたままにしておくと、粘りのある粒子がキャブレターを塞ぐおそれがあります。これにより、エンジン機能に悪影響が発生します。

保管中に粘りのある粒子が発生するのを抑えるために、安定剤を追加します。アルキレートガソリンを使用している場合は、安定剤は不要です。標準ガソリンを使用している場合は、アルキレートガソリンに変更しないでください。変更すると、繊細なゴム部品が硬化する可能性があります。タンク内、または保管用容器内の燃料に安定剤を追加してください。メーカーが指定した混合比を常に守ってください。安定剤を追加したら、安定剤がキャブレターに流入するまで、最低 10 分間エンジンを回します。



警告： 屋内または換気の悪い場所に本製品を保管する場合は、タンク内に燃料を入れたままにしないでください。気化した燃料が、裸火、火花、または（ボイラー、温水タンク、衣類乾燥機などの）種火に近づくと、火災発生の危険があります。



警告： 芝、葉、その他可燃物を本製品から除去し、火災発生の危険を抑制してください。保管前に本製品を冷ましてください。

- 製品の清掃方法 140 ページを参照して、製品を清掃します。錆の発生を防ぐために、塗装部のはげを修復します。
- 摩耗した部品や破損した部品がないか本製品を点検して、緩んだネジやナットを締め込みます。
- バッテリーを外します。バッテリーを清掃して充電し、涼しい場所で保管します。
- エンジンオイルを交換して、廃油を適切に処分します。
- 燃料タンクを空にします。エンジンを始動して、キャブレターに燃料がなくなるまで回します。

注記： 安定剤を追加した場合、燃料タンクとキャブレターを空にしないでください。

- プラグを取り外して、スプーン約 1 杯のエンジンオイルを各シリンダーに注油します。オイルが行き渡るように手動でエンジンシャフトを回し、プラグを戻して取り付けます。
- すべてのグリースニップル、ジョイント、および軸に注油します。
- 本製品を清潔で乾燥した場所に保管し、さらに保護するためにカバーをかけておきます。
- 保管や搬送の際に本製品を保護するためのカバーは、最寄りの販売店で入手できます。

廃棄

- 化学薬品は危険であり、地中に廃棄しないでください。使用済み化学薬品は、必ずサービスセンターや適切な廃棄場所で廃棄するようにしてください。
- 本製品が損耗し、使用しなくなったら、販売店に送り返すが、適切なリサイクル場所に送付してください。
- オイル、オイルフィルター、燃料、およびバッテリーは、環境に悪影響を与えることがあります。地域のリサイクル要件および適用される法規に従ってください。
- バッテリーを家庭ゴミとして処分しないでください。
- バッテリーは、Husqvarna サービス代理店に送付するか、使用済みバッテリーの廃棄場所に廃棄してください。

主要諸元

主要諸元

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
寸法		
カッティングデッキ非搭載時の長さ、mm	2116	2116
カッティングデッキ非搭載時の幅、mm	964	964
高さ、mm	1178	1178
質量 (カッティングデッキ非搭載、空タンク)、kg	304	316
ホイールベース、mm	958	958
トラック幅、フロント、mm	760	760
トラック幅、リヤ、mm	723	723
タイヤの寸法	200/65 - 8	200/65 - 8
タイヤ圧、リア - フロント、kPa/bar/PSI	80/0,8/12.0	80/0,8/12.0
最大勾配、度°	10	10
けん引装置最大質量、kg	150	150
エンジン		
ブランド / モデル	Briggs & Stratton / M40 Endurance 7200	Kawasaki FS651V
公称エンジン出力、kW ²⁰	11.8	14.0
排気量、cm ³	656	726
最大エンジン速度、rpm	2900 ± 100	3000 ± 100
燃料、最小オクタン価無鉛、最大 10% エタノール	91	91
タンク容量、リットル	17	17
オイル	クラス SF、SG、SH または SJ SAE40、SAE30、SAE10W-30、SAE10W-40 または SAE5W-20	クラス SF、SG、SH または SJ SAE40、SAE30、SAE10W-30、SAE10W-40 または SAE5W-20
オイル量、フィルターを含む、リットル	1.9	2.1
オイル量、フィルターを除く、リットル	1.8	1.8
セルモーター	電動セル (12V)	電動セル (12V)
トランスミッション		
ブランド	Tuff Torq	Tuff Torq
型名	K664M/KTM10T	K664M/KTM10T
オイル (クラス SF-CC)	SAE 10W/50、化学合成	SAE 10W/50、化学合成

²⁰ 表示エンジンの電気定格は、(指定 r/min での) 平均実質電気出力で、SAE 基準 J1349/ISO1585 で測定したエンジンモデル向けの一般生産エンジンに対応しています。大量生産用エンジンは、この値と異なることがあります。最終製品に据え付けたエンジンの実際の電気出力は、運転スピード、環境状態およびその他の値によって異なります。

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
電気系統		
タイプ	12V、マイナスアース	12V、マイナスアース
バッテリー	12V、24Ah	12V、24Ah
スパークプラグ	Champion XC92YC	NGK BPR4ES
電極間隔、mm/インチ	0.75/0.030	0.75/0.030
カッティングデッキ		
タイプ	Combi 103	Combi 103
	Combi 112	Combi 112
		Combi 122

騒音排出 ²¹	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
実測音響レベル dB (A)		
Combi 103	99	99
Combi 112	99	99
Combi 122	-	101
音響パワーレベル、保証値 dB (A)		
Combi 103	100	100
Combi 112	100	100
Combi 122	-	102

音量レベル ²²	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
使用者の耳における音圧レベル、dB (A)		
Combi 103	84	84
Combi 112	83	82
Combi 122	-	87

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
振動レベル²³		

²¹ 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー (L_{WA}) として測定。

²² 騒音音圧レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、騒音レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、1.2 dB (A) となります。

²³ 振動レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、振動レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、0.2 m/s² (ステアリングホイール) と 0.8 m/s² (シート) です。

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
ステアリングホイールの振動レベル、m/s ²	2.35	2.67
シートの振動レベル、m/s ²	0.17	0.15

カッティングデッキ	Combi 103	Combi 112	Combi 122
カッティング幅、mm	1030	1120	1220
刈高、mm	25-75	25-75	25-75
質量 (kg)	63	66	73
ブレード長 (mm)	388	420	454
ブレード			
製品番号	504 19 04-10	544 10 27-10	535 42 94-10



警告： 本製品用に認定されていないカッティングデッキを使用すると、高速で物体がはじかれて、人が重傷を負うおそれがあり

ます。本書に指定されているタイプのカッティングデッキのみ使用してください。

無線周波数データ

	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
周波数範囲 (MHz)	2402-2480	2402-2480
出力電力 ²⁴ 、dBm	-2.4	-2.4

サービス

サービス。

毎年認定サービスセンターで点検を受け、本製品が安全に機能し、繁忙期に最高のパフォーマンスを発揮するよう調整を依頼してください。本製品のメンテナンスやオーバーホールを実施するのに最適な時期は閑散期です。

スペアパーツの発注をする際は、購入年、機種、タイプ、製造番号を明記してください。

常に、純正のスペアパーツを使用してください。

保証

トランスミッションの保証

メンテナンスのスケジュールに従ってフロント / リアのホイール回転スピードが点検されている場合のみ、トランスミッションの保証が適用されます。トランスミッションシステムへの損傷を避けるために、認定のサービス代理店で調整を受けてください。

²⁴ 2440 MHz で測定

EC 適合宣言

EC 適合性宣言

Husqvarna AB、SE-561 82 Huskvarna、スウェーデン、電話：+46-36-146500）は、2019 の製造番号以降（年は銘板に製造番号の前に明記）の乗用芝刈機 Husqvarna、R 419TsX AWD、および R 420TsX AWD が、評議会指令（COUNCIL'S DIRECTIVES）の規定に適合していることを宣言します。

- 2006 年 5 月 17 日付「機械類に関する」
2006/42/EC
- 2000 年 5 月 8 日付「環境への騒音排出に関する」
2000/14/EC
- 2011 年 6 月 8 日付「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」**2011/65/EU**
- 2014 年 4 月 16 日付「無線装置に関する」
2014/53/EU

騒音排出と刈幅の詳細は、「主要諸元」を参照してください。

次の環境保全規格にも適合しています。

EN ISO 12100, EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 14982, EN 300 328, EN 50581

別途記載のない限り、上記規格が最新版です。

試験機関：0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala 0404, RISE SMP

Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala は、2000 年 5 月 8 日付の「周囲への騒音排出に関する」評議会指令 2000/14/EC の補足 VI に対する適合性の評価に関する報告書を発表しました。

認証番号：01/901/317, 01/901/318, 01/901/319

Husqvarna, 2019-03-01



開発マネージャー / ガーデン製品担当 Claes Losdal (ハスクバーナ AB 正式代表兼技術文書担当)

登録商標

Bluetooth® マークとロゴは、Bluetooth SIG, inc. が所有する登録商標です。当該マークの使用について、Husqvarna は、ライセンスの許諾を受けています。



www.husqvarna.com

Originaaljuhend
Lietošanas pamācība
Originalios instrukcijos
取扱説明書原本

1140581-40



2020-09-10