



Kasutusjuhend HUSQVARNA AUTOMOWER® 520/550



ET, Eesti keel

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi
ja veenduge, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.

Sisukord

1 Sissejuhatus	5.5 Aku.....	35
1.1 Tugi.....	5.6 Talvine hooldus.....	36
1.2 Toote kirjeldus.....	6 Veatsing	
1.3 Toote tutvustus.....	6.1 Sissejuhatus – tõrkeotsing.....	37
1.4 Sümbolid tootel.....	6.2 Veateated.....	37
1.5 Sümbolid asukohas Automower® Connect.....	6.3 Teabeteated.....	42
1.6 Sümbolid akul.....	6.4 Laadimisjaama LED-märgutuli.....	44
1.7 Kasutusjuhendi üldised juhised.....	6.5 Toote LED-märgutuli.....	44
1.8 Seadestruktuuri ülevaade rakenduses Automower® Connect (1).....	6.6 Sümptomid.....	45
1.9 Seadestruktuuri ülevaade rakenduses Automower® Connect (2).....	6.7 Piirdekaabli katkestuste otsimine.....	46
1.10 Seadestruktuuri ülevaade rakenduses Automower® Connect (3) (ainult Bluetooth®- lähiraadiovõrgu ühendus).....	7 Transportimine, hoieulepanek ja utiliseerimine	
2 Ohutus	7.1 Transportimine.....	49
2.1 Turvateave.....	7.2 Hoiustamine.....	49
2.2 Ohutuse määratlused.....	7.3 Kõrvaldamine.....	49
2.3 Ohutusjuhised kasutamisel.....	8 Tehnilised andmed	
3 Installimine	8.1 Tehnilised andmed.....	50
3.1 Sissejuhatus – paigaldamine.....	8.2 Registreeritud kaubamärgid.....	52
3.2 Peamised paigalduskomponendid.....	9 Garantii	
3.3 Üldised ettevalmistused.....	9.1 Garantiitingimused.....	53
3.4 Enne kaablite paigaldamist.....	10 EÜ vastavusdeklaratsioon	
3.5 Toote paigaldamine.....		
3.6 Kaabli kinnitamine vaiadega.....		
3.7 Piirde- või juhtkaabli matmine.....		
3.8 Piirde- või juhtkaabli pikendamine.....		
3.9 Pärast toote paigaldamist.....		
3.10 Automower® Connect.....		
3.11 Seaded rakenduses Automower® Connect.....		
4 Töö		
4.1 Pealüliti.....		
4.2 Käivitamine.....		
4.3 Töörežiim – Alusta.....		
4.4 Töörežiim – Pargi.....		
4.5 Seadme seiskamine.....		
4.6 Toote väljalülitamine.....		
4.7 Aku laadimine.....		
5 Hooldamine		
5.1 Sissejuhatus – hooldus.....		
5.2 Toote puhastamine.....		
5.3 Lõiketerade vahetamine.....		
5.4 Rattaharjade vahetamine.....		

1 Sissejuhatus

Seerianumber:

Tootenumber:

PIN-kood:

Seerianumber ja tootenumber on toote mudeli sildil ning toote pakendil.

- Registreeri oma toode www.husqvarna.com. Toote registreerimiseks sisestage toote seerianumber, toote number ja ostukuupäev.


1.1 Tugi

Toote klienditoe küsimustes võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga.

1.2 Toote kirjeldus

Märkus: Husqvarna uuendab regulaarselt toodete välimust ja funktsioone. Vt jaotist *Tugi lk 3*.

Toode on robotniiduk. Tootel on akutoide, muru niitmine toimub automaatselt. Seade lülitub pidevalt vaheldumisi niitmis- ja laadimisrežiimile. Liikumismuster on juhuslik, mis tähendab, et muru niidetakse ühtlaselt ja niiduk kulub vähem. Piirdekaabel ja juhtkaabel juhivad toote liikumist tööpiirkonnas. Tootes olevad andurid tuvastavad toote lähenemise piirdekaablile. Toote esiosa möödub piirdekaablist alati teatud kaugusel, enne kui toode ümber pöörduv. Kui toode pörkab vastu takistust või läheneb piirdekaablile, siis toode tagurdab ja valib uue suuna.

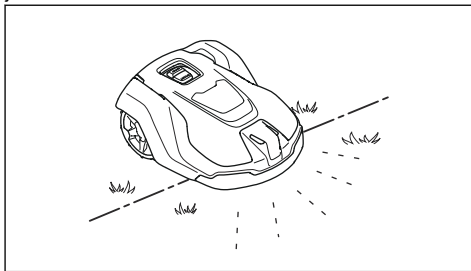

Kasutaja valib kasutussätteid rakenduses Automower® Connect. Ekraanil kuvatakse valitud ja võimalikud kasutussätted ning toote töörežiim.

1.2.1 Niitmistehnika

Toode on heitmevaba, hõlpsasti kasutatav ja säästab energiat. Sagedase niitmise tehnika parandab muru kvaliteeti ja vähendab vajadust kasutada väetiseid. Niidetud muru kogumine pole vajalik.


1.2.2 Laadimisjaama leidmine

Toode töötab, kuni aku hakkab tühjaks saama ja suundub siis laadimisjaama. Laadimisjaama leidmiseks on tootel kolm otsingumeetodit. Vt jaotist *Laadimisjaama leidmine lk 26*.

1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect on mobiilirakendus, mille abil saab valida kasutussätteid kaugteel. Vt jaotist *Automower® Connect (ainult Bluetooth®) lk 29*.

1.3 Toote tutvustus

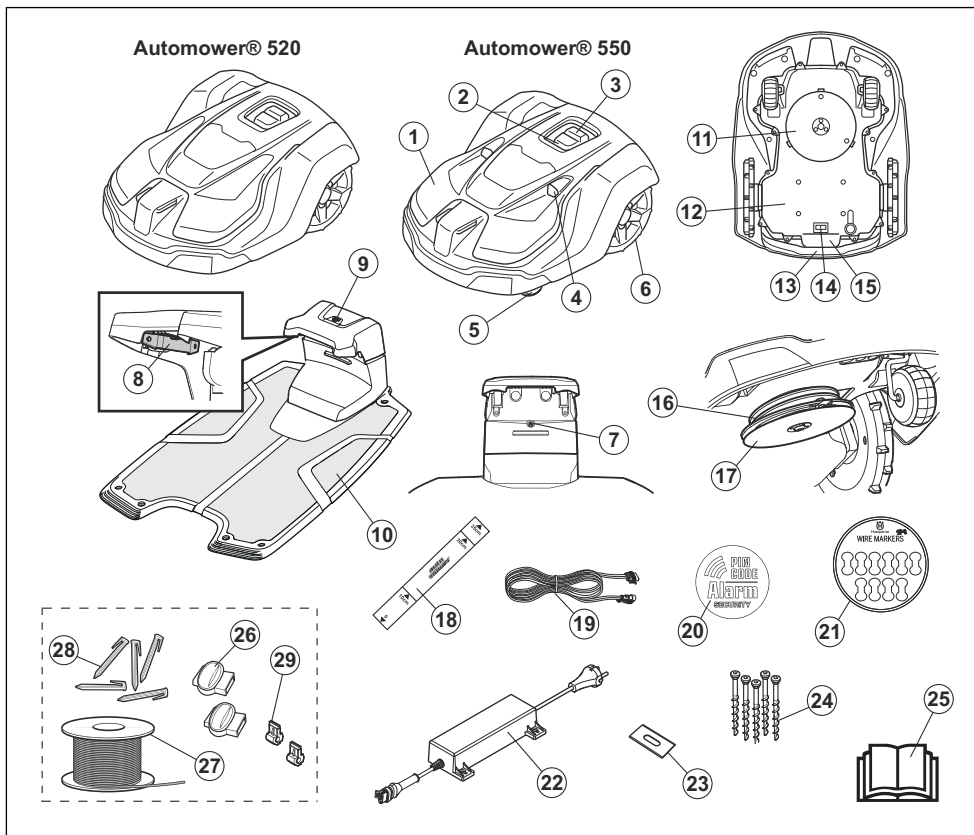

Numbrid joonisel tähistavad järgmist.

- | | |
|--|---|
| 1. Korpused | 13. Juhttraud |
| 2. Toote LED-märgutuli | 14. Pealüliti |
| 3. Seiskamis-/käivitusnupp STOP/START | 15. Mudeli etikett (millel on kirjas toote identimiskood) |
| 4. Ultraheliandurid | 16. Lõikeketas |
| 5. Esirattad | 17. Terakaitse |
| 6. Tagarattad | 18. Mootoriist |
| 7. Laadimisjaama LED-märgutuli | 19. Madalpingekaabel |
| 8. Kontaktilaadid | 20. Hoiatussilt |
| 9. Parkimisnupp | 21. Kaablimärgid |
| 10. Laadimisjaam | 22. Toiteallikas ¹ |
| 11. Lõikesüsteem | 23. Lisaterad |
| 12. Raamikast, sisaldab elektroonikat, akut ja mootoreid | 24. Laadimisjaama kinnituskruvid |
| | 25. Kasutusjuhend ja lühijuhend |
| | 26. Ringikaabli muhvid ² |

¹ Välimus võib olenevalt turust olla erinev

² Kuulub eraldi müüdavasse paigalduskomplekti.

27. Piirdekaabel piirderingi ja juhtkaablina kasutamiseks ³
28. Vaia⁴
29. Ringikaabli pistmik ⁵

1.4 Sümbolid tootel

Tootel leiduvad järgmised sümbolid. Tutvu nendega hoolikalt.



HOIATUS! Enne toote kasutamist loe kasutusjuhendit.




HOIATUS! Enne toote hooldamist või tõstmist lülita see välja.




HOIATUS! Kui toode töötab, hoiu sellest ohutusse kaugusesse. Hoiu käed ja jalad liikuvatest teradest eemal.



HOIATUS! Ära sõida toote peal. Ära pane jalgu või käsi toote lähedusse või selle alla.



Toote puhastamiseks ära kasuta survesurit ega voolavat vett.



Kasuta lahutatavat toiteallikat, nagu on määratletud mudeli etiketil sümboli kõrval.



See toode vastab kehtivatele EL-i direktiividele.




See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.



Toodet ei tohi kasutusest kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega. Veendu, et toote utiliseerimisel järgitakse kohalikke eeskirju.



Raam sisaldab elektrostaatilisele laadumisele (ESD) tundlikke komponente. Raam tuleb sulgeda asjatundlikul viisil. Seetõttu tohivad raami avada vaid volitatud hooldustehnikud. Purunenud tihend võib põhjustada garantii muutmise täielikult või osaliselt kehtetuks.



Madalpingekaablit ei tohi lühendada, pikendada ega jätkata.

Ära kasuta trimmerit madalpingekaabli lähedal. Ole ettevaatlik, kui trimmerdad servadel, kuhu on paigaldatud kaablid.

1.5 Sümbolid asukohas Automower® Connect



Ajakavamenüü abil saad määrata muruniitmisaaja.



Lõikekõrguse menüü võimaldab juhil määrata toote lõikekõrguse.



Kasutamismenüüs saab kasutamiseiga seotud sätteid käsitsi määrata.



Paigaldusmenüüs saab paigaldusega seotud sätteid käsitsi määrata.



Tarvikute menüüs saab määrata tarvikutega seotud seadeid.



Seadete menüüs saad määrata üldised seadme sätteid. (Saadaval ainult Bluetooth®-lähiraadiovõrgu ühenduse korral)



Turvamenüüs saab kasutaja valida 3 turvalisustaseme vahel. (Saadaval ainult Bluetooth®-lähiraadiovõrgu ühenduse korral)

³ Vt märkust 2

⁴ Vt märkust 2

⁵ Vt märkust 2



Automower® Connect on koht, kus operaator lubab ja keelab toote Automower® Connect mooduli. (Saadaval ainult Bluetooth®-lähiraadiovõrgu ühenduse korral)

1.6 Sümbolid akul



HOIATUS! Liitiumioonakud võivad plahvatada või põhjustada tulekahju, kui need võetakse lahti, lühistatakse või neid käsitsetakse hooletult. Vältige nende kokkupuudet vee, tule või kõrge temperatuuriga.



Lugege läbi kasutusjuhend.



Akut ei tohi visata tulle ega jätta ühegi kuumusallika lähedale.




Ärge kastke akut vette.

1.7 Kasutusjuhendi üldised juhised


Kasutusjuhendist arusaamise lihtsustamiseks kasutatakse selles järgmisi tunnuseid.

- **Kaldkiri** tähistab rakenduses Automower® Connect kuvatavat teksti või viiteid kasutusjuhendi muudele peatükkidele.
- **Paksus** kirjas tekst viitab nuppudele tootel või Automower® Connect.


1.8 Seadestruktuuri ülevaade rakenduses Automower® Connect (1)

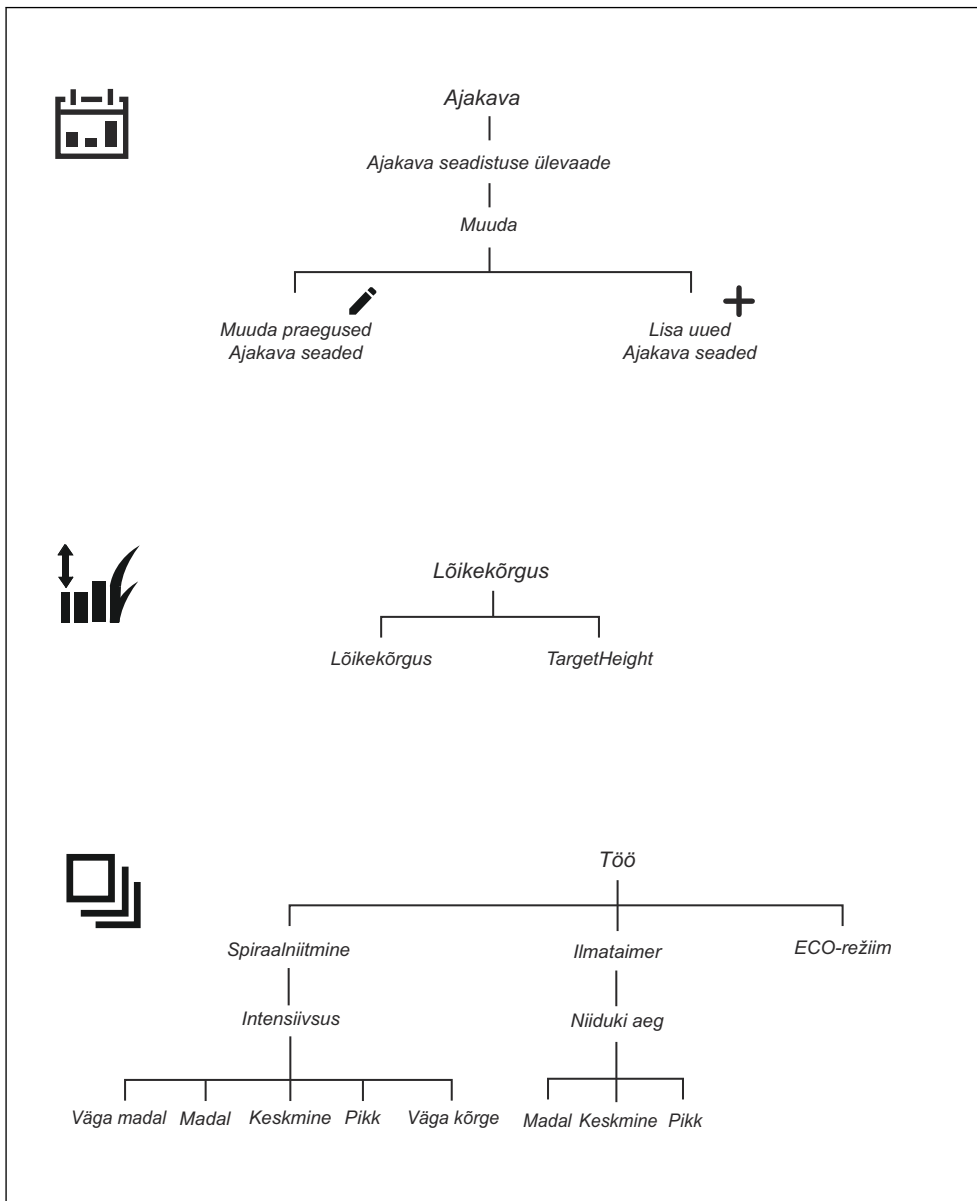

1.9 Seadestruktuuri ülevaade rakenduses Automower® Connect (2)

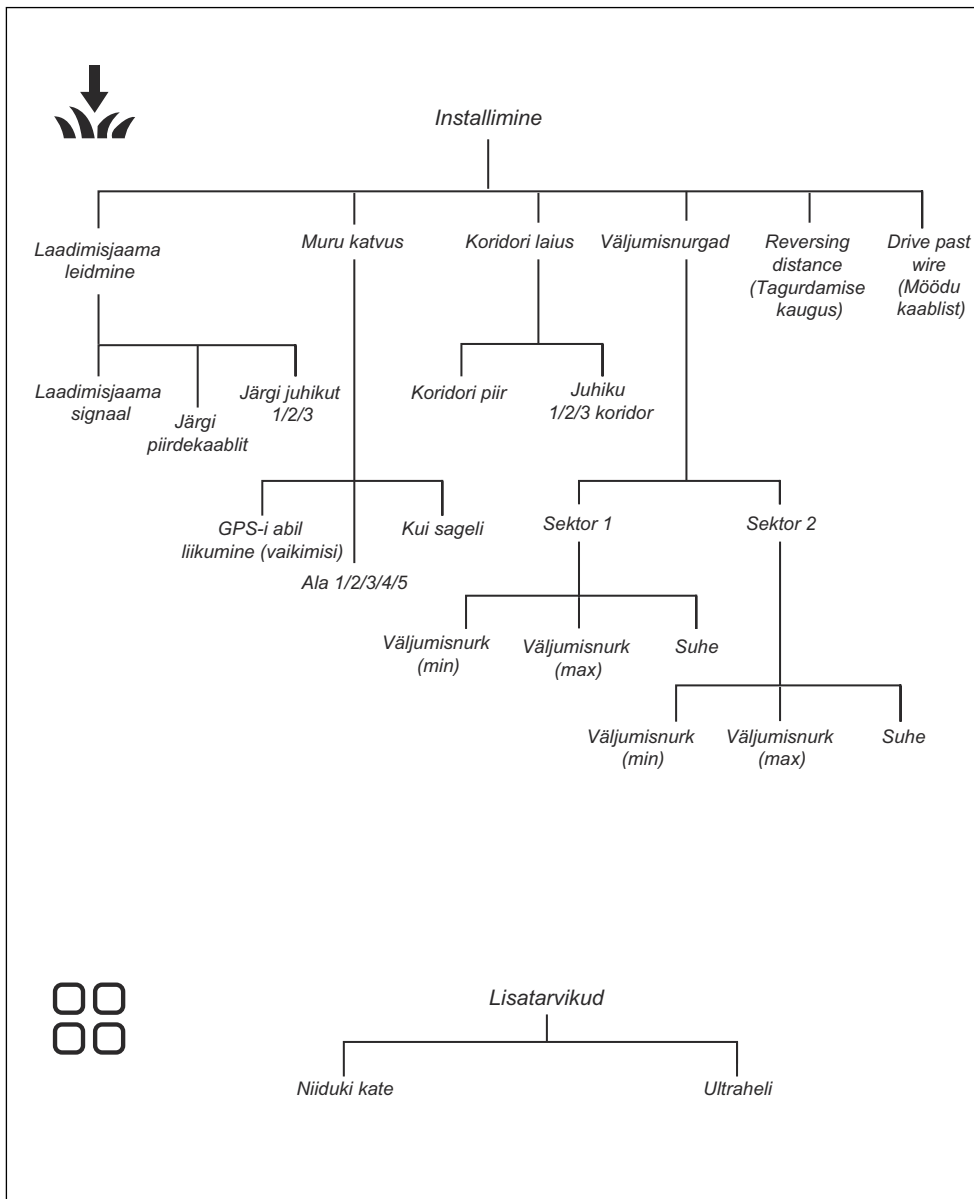

1.10 Seadestruktuuri ülevaade rakenduses Automower® Connect (3) (ainult Bluetooth®-lähiraadiovõrgu ühendus)

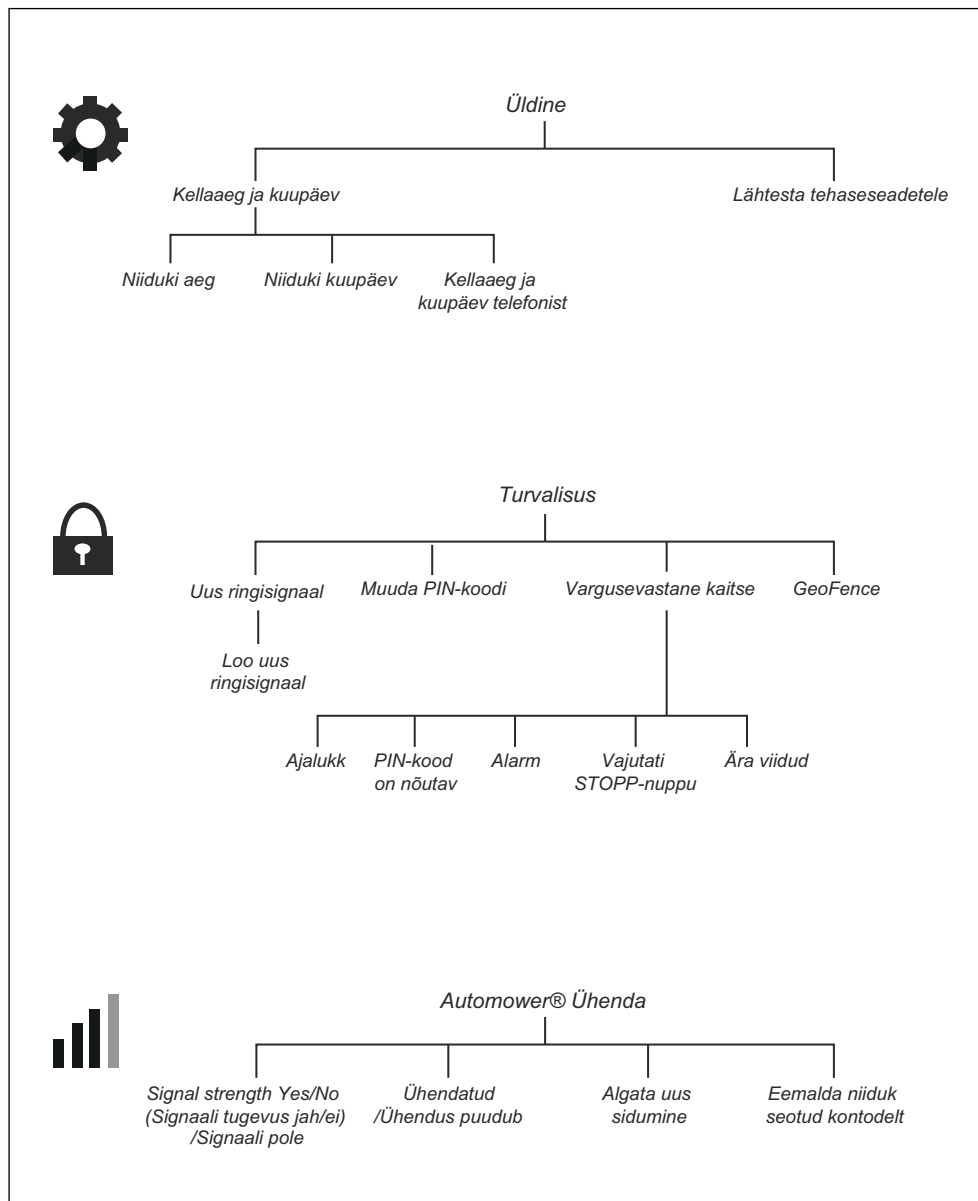

2.1 Turvateave

2.1.1 TÄHTIS! LUGEGE SEE TEKST ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE SEE ALLES EDASISEKS KASUTAMISEKS

Seadme operaator vastutab seadmest tingitud ohtude ning õnnetuste ning varaliste kahjude eest.

Seda toodet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on nõrgemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed (mis võivad mõjutada toote ohutut kasutamist) või puudulikud teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või juhendab toote kasutamisel isik, kes vastutab nende ohutuse eest.

Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud teadmised ja kogemused, kui neid jälgib või juhendab vastutav isik, kes tagab, et nad kasutavad seadet ohutult ning mõistavad seotud ohtusid. Kohalikud kehtivad eeskirjad võivad piirata kasutaja lubatud vanust. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Ärge ühendage toiteallikat vooluvõrku, kui toitepistik või -kaabel on kahjustatud. Kulunud või kahjustatud juhe suurendab elektrilöögi ohtu.

Laadige akut ainult komplekti kuuluvas laadimisjaamas. Väärkasutus võib põhjustada elektrilöögi, ülekuumenemise või söövitava vedeliku lekke akust. Elektrolüüdilekke korral loputage vee või neutraliseerimisvahendiga. Silmasattumise korral pöörduge arsti poole.

Kasutage ainult tootja poolt soovitatud originaalakusid. Originaalakudest erinevate akude kasutamise korral ei saa toote ohutust garanteerida. Ärge kasutage mittetaaslaetavaid akusid.

Aku eemaldamisel tuleb seade toitevõrgust lahutada.



HOIATUS: Toote valesti kasutamine võib lõppeda õnnetusega.

seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.



HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui tööpiirkonnas viibib inimesi, eriti kui tegu on laste või loomadega.



HOIATUS: Hoia käed ja jalad liikuvatest teradest eemal. Ära mitte kunagi pane käsi või jalgu sisse lülitatud toote lähedusse või selle alla




HOIATUS: Kehavigastuse või õnnetuse korral pöörduge arsti poole.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

2.3 Ohutusjuhised kasutamisel

2.3.1 Kasutamine

- Tootega tohib kasutada ainult tootja soovitatud lisatarvikuid. Kõik muud kasutusviisid on väärad. Tootja kasutus- ja hooldusjuhiseid tuleb täpselt järgida.
- Toodet võivad kasutada, hooldada ja remontida ainult isikud, kes on selle eriomaduste ja ohutusjuhistega täielikult kursis. Lugege enne toote kasutamist kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja veenduge, et oleksite juhistest aru saanud.
- Toote algse konstruktsiooni muutmine on keelatud. Kõik muudatused teostate omal vastutusel.
- Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb selle tööala tähistada hoiatusmärkidega. Märkidel peab olema järgmine tekst: **Hoiatus! Automaatne muruniiduk! Hoidke seadmest eemale! Jälgige lapsi!**

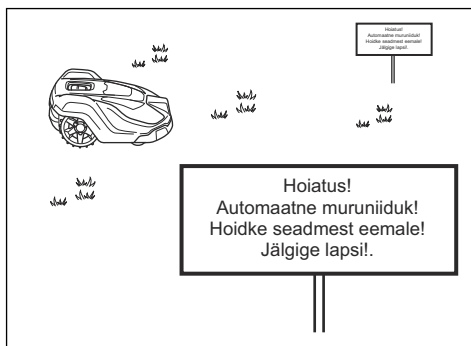

2.2 Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.




HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral

- Kasuta parkimisrežiimi, vt jaotist *Töörežiim – Pargi lk 32* või lülita toode välja, kui tööpiirkonnas on inimesi, eriti lapsi või loomi. Vt jaotist *Toote väljalülitamine lk 32*. Toode on soovitatav programmeerida selliselt, et see töötaks siis, kui tööpiirkond on vaba. Arvestage, et mõned loomad (nt siidid) on öösel aktiivsed. Toode võib neid vigastada. Vt jaotist *Ajakava lk 24*.
- Ära paigalda laadimisjaama ega ühtki tarvikut kohta, mis asub mis tahes põlemisohtlikust materjalist 60 cm kaugusel või lähemal. Ära paigalda toiteseadet kergesti süttivasse keskkonda. Rikke korral võivad laadimisjaam ja toiteallikas kuumeneda ja muutuda tuleohtlikuks.

- Veenduge, et murul pole võõrkehi (nt kivid, oksad, tööriistad või mänguasjad). Kui terad puutuvad võõrkehaga kokku, võivad need kahjustada. Enne ummistuse eemaldamist lülitage toode alati välja. Enne toote käivitamist veenduge, et tootel pole kahjustusi. Vt jaotist *Toote väljalülitamine lk 32*.

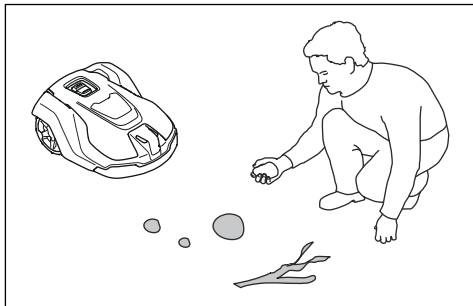

- Kui toode hakkab ebanormaalselt vibreerima. Lülitage toode alati välja ja enne toote käivitamist veenduge, et tootel poleks kahjustusi. Vt jaotist *Toote väljalülitamine lk 32*.
- Lülitage toode sisse vastavalt juhiste. Kui toode on sisse lülitatud, hoidke kindlasti käed ja jalad keerlevatest teradest eemale. Ärge kunagi pange käsi ega jalgu toote alla.
- Ärge puudutage ohtlikke liikuvaid osi (nt lõiketera ketast) enne, kui need on täielikult seiskunud.
- Ärge tõstke toodet üles ega kandke seda, kui see on sisse lülitatud.
- Tootel ei tohi lasta kokku põrgata inimeste või teiste elusolenditega. Kui inimene või muu elusolend satub toote ettele, tuleb toode kohe seisata. Vt jaotist *Seadme seiskamine lk 32*.
- Ärge asetage esemeid toote või selle laadimisjaama peale.
- Ärge lubage kasutada toodet, mille kaitse, lõiketera ketas või korpus on kahjustada saanud. Samuti ei tohi kasutada defektsete terade, kruvide, mutrite või kaablitega robotniidukit. Ärge ühendage ega puudutage kahjustatud kaablit enne, kui see on toiteallikast lahutatud.
- Ärge kasutage toodet, kui **STOP**-nupp ei tööta.
- Kui toodet ei kasutata, lülitage see välja. Toode käivitub ainult õige PIN-koodi sisestamisel.
- Toodet ei tohi mitte kunagi kasutada vihmutiga samal ajal. Kasutage *ajakava* funktsiooni, et vältida toote ja vihmuti üheaegne töötamine. Vt jaotist *Ajakava lk 24*.
- Husqvarna ei garanteeri täielikku ühilduvust toote ja muud tüüpi traadita süsteemide vahel, milleks võivad olla kaugjuhtimispuldud, raadiosaatjad, kuulmisaparaadid, maa-alused elektrilised loomapiirded vms.
- Sisesehitatud alarm on väga vali. Olge ettevaatlik, eriti kui toodet käsitsetakse siseruumides.

- Maapinnas asuvad metallesemad (nt raudbetoon või mutivõrgud) võivad põhjustada seadme tööseisaku. Metallesemad võivad põhjustada piirdesignaali häireid, millega võib omakorda kaasneda seadme tööseisak.
- Kasutus- ja hoiutemperatuur on 0–50 °C / 32–122 °F. Laadimise temperatuurivahemik on 0–45 °C / 32–113 °F. Liiga kõrge temperatuur võib toodet kahjustada.

2.3.2 Aku ohutus



HOIATUS: Liitiumioonakud võivad plahvata või põhjustada tulekahju, kui need demonteeritakse, lühistatakse või kui need satuvad kokku vee, tule või kõrge temperatuuriga. Käsitsege akusid ettevaatlikult, ärge demonteerige või avage neid ega väärkasutage neid elektriliselt/mehaaniliselt. Vältige hoiustamist otsese päikesevalguse käes.

Lisateavet akude kohta vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 50*

2.3.3 Toote tõstmine ja liigutamine




HOIATUS: Enne toote tõstmist tuleb see välja lülitada. Kui **toitelüliti** on asendis *0*, on seadme töö blokeeritud.




ETTEVAATUST: Ära tõsta toodet ajal, mil see on laadimisjaamas. See võib kahjustada nii laadimisjaama kui ka toodet. Enne toote tõstmist vajuta nuppu **STOP** ja tõmba toode laadimisjaamast välja.

Niiduki ohutuks toimetamiseks tööalale või tööalalt ära toimi järgmiselt.

1. Toote seiskamiseks vajuta **STOP**-nuppu.

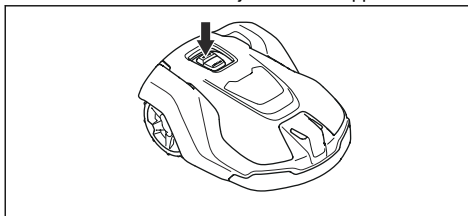

2. Vii pealüliti asendisse *0*.

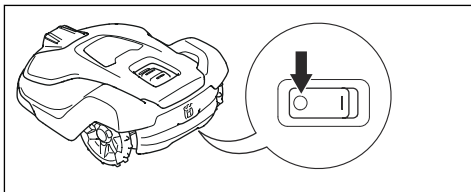

3. Kanna toodet käepidemest nii, et löiketera ketas asuks kehast eemal.




2.3.4 Hooldamine



HOIATUS: Enne toote kummulikeeramist tuleb pealüliti alati seada asendisse 0.

Pealüliti tuleb seada asendisse 0 enne mis tahes tööde alustamist toote raami juures, nt enne puhastustoimingute teostamist või löiketerade vahetamist.

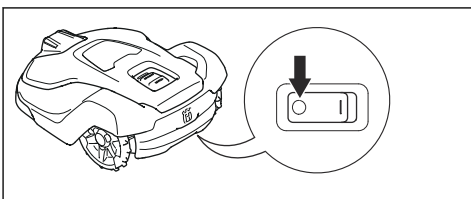


ETTEVAATUST: Ärge mitte kunagi kasutage toote puhastamiseks kõrgsurvepesurit või voolavat vett. Ärge mitte kunagi kasutage puhastamiseks lahusteid.



ETTEVAATUST: Kasutage pistikut laadimisjaama lahtiühendamiseks enne laadimisjaama või piirdekaabli puhastamist või hooldamist.

Kontrollige toodet iga nädal ning vahetage välja kahjustunud või kulunud osad. Vt jaotist *Hooldamine lk 34*.

2.3.5 Äikese ajal

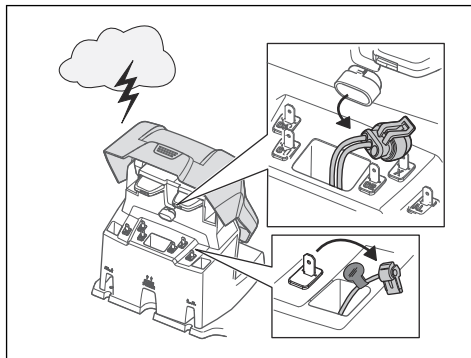

Toote ja laadimisjaama elektrikomponentide kahjustamise ohu vähendamiseks soovime äikeseohu korral lahutada kõik laadimisjaama ühendused (toiteallikas, piirdekaabel ja juhtkaablid).

1. Märkige kaablid, et hõlbustada taasühendamist. Laadimisjaama ühenduspunktid on tähistatud järgmiselt: AR, AL ja G1/G2/G3.
2. Lahutage kõik kaablid ja toiteallikas.
3. Kui äikeseoht on möödunud, ühenda uuesti kõik kaablid ja toiteallikas. Väga oluline on iga kaabli ühendamine täpselt õigesse kohta.

3 Installimine

3.1 Sissejuhatus – paigaldamine



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.



ETTEVAATUST: Kasutage originaalvaruosi ja paigaldusmaterjali.

Märkus: Paigaldamise kohta leiate lisateavet vt www.husqvarna.com.

Seadmel Automower® 550 on lahendus Automower® Club Solution, mis võimaldab ühes ja samas paigaldises kasutada kaht või kolme toodet, vt *Automower® Club Solution lk 19*.

3.2 Peamised paigalduskomponendid

Paigaldus hõlmab järgmisi komponente

- Robotniiduk, mis niidab muru automaatselt.
- Laadimisjaam, millel on 3 funktsiooni:
 - saata piirdekaabli kaudu juhtsignaale;
 - saata juhtsignaale läbi juhtkaabli, et toode saaks juhtkaabli järgi liikuda aias kaugematesse kohtadesse ja leiaks tagasitee laadimisjaama.
 - Toote laadimine
- Toiteallikas, mis ühendatakse laadimisjaama 100–240 V pistikupesaga.
- Piirdekaablit, mis paigaldatakse muruplatsi servade ümber ning ühtlasi ümbritsetakse sellega esemed ja taimed, millega robotniiduk kokku ei tohi põrgata. Piirdekaablit kasutatakse samaaegselt ka juhtkaablina.

3.3 Üldised ettevalmistused



ETTEVAATUST: Murus olevad veega täidetud augud võivad toodet kahjustada.

Märkus: Enne paigaldamise alustamist lugege see peatükk läbi. Paigaldamise kvaliteet mõjutab toote töö tõhusust. Seetõttu on oluline paigaldamist hoolikalt planeerida.

- Tehke tööala plaan ja kaasake sellesse kõik takistused. Siis on lihtsam näha, kus on ideaalsed

asukohad laadimisjaamale, piirdekaablile ja juhtkaablile.

- Tehke plaanile märk, kuhu paigutate laadimisjaama, piirdekaabli ja juhtkaabli.
- Tehke plaanile märk, kuhu paigutate laadimisjaama, piirdekaabli ja juhtkaabli. Vt jaotist *Juhtkaabli paigaldamine lk 21*.
- Täitke murus olevad augud.
- Enne toote paigaldamist niitke muru. Veenduge, et muru maksimumkõrgus on 10 cm / 4 tolli.

Märkus: Esimestel nädalatel pärast paigaldamist võib muru niitmisel tekkiva müra tajutav tase olla oodatust kõrgem. Kui toode on muru mõnda aega niitnud, on tajutav müratase palju madalam.

3.4 Enne kaablite paigaldamist

Saate valida kaablite kinnitamise viisidega või kaablite matmise vahel. Samal tööalal saate kasutada mõlemat varianti.




ETTEVAATUST: Kui kasutate tööpiirkonnas aeraatorit, kaeva piirde ja juhtkaabel maasse, et vältida nende kahjustamist.

3.4.1 Laadimisjaama asukoha valimine

- Jäta laadimisjaama ette vähemalt 2 m / 7 jalga vaba ruumi. Vt jaotist *Juhtkaabli asukoha valimine lk 18*.
- Jäta laadimisjaama paremale ja vasakule küljele vähemalt 150 cm/60 tolli vaba ruumi.
- Paiguta laadimisjaam toitepesa lähedale.
- Paiguta laadimisjaam tasasele pinnale.
- Laadimisjaama alus ei tohi olla paindes.


max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"

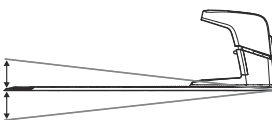

- Kui tööalal on kaks järsu kallakuga eraldatud osa, soovime panna laadimisjaam madalamale osale.

- Paiguta laadimisjaam päikese eest kaitstud kohta.
- Kui laadimisjaam paigaldatakse saarele, ühenda juhtkaabel kindlasti saarega. Vt jaotist *Saare rajamine lk 17*.

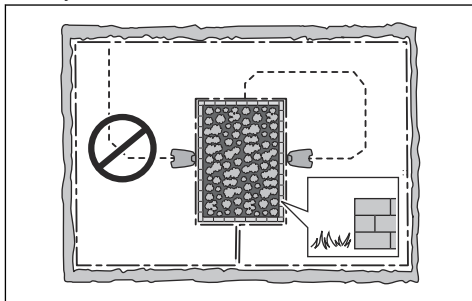

3.4.2 Toiteallika asukoha valimine



HOIATUS: Ärge lõigake ega pikendage madalpingekaablit. Elektriöögi oht.



ETTEVAATUST: Veenduge, et toote lõiketerad ei lõikaks madalpingekaablit.



ETTEVAATUST: Ärge kerige madalpingekaablit rõngasse ega pange seda laadimisjaama plaadi alla. Kaabli rõngas häirib laadimisjaamast tulevat signaali.



- Paigutage toiteallikas katusega kaetud ning päikese ja vihma eest kaitstud kohta.
- Paigutage toiteallikas hea õhuvahetusega kohta.
- Kasutage rikkevoolukaitset (RCD), mille aktiveerimisvool on kuni 30 mA, ühendades toiteallika pistikupesaga.

Erineva pikkusega madalpingekaablid on saadaval lisatarvikutena.

3.4.3 Piiirdekaabli asukoha valimine



ETTEVAATUST: Piiirdekaabli ning veekogude, kallakute, järsakute või üldkasutatavate teede vahel peab olema vähemalt 15 cm / 6 tolli kõrge barjäär. See hoiab ära toote kahjustumise.



ETTEVAATUST: Ära lase tootel töötada kruusal.




ETTEVAATUST: Ära tee piiirdekaabli paigaldamisel järske lookeid.




ETTEVAATUST: Ettevaatuse nimel ja müravaba töö tagamiseks isoleeri kõik takistused (nt puud, juured ja kivid).

Piiirdekaabel tuleb paigaldada ringina ümber tööpiirkonna. Toote andurid tuvastavad toote lähenemise piiirdekaablile ja toode valib muu suuna. Kõik tööpiirkonna osad peavad olema piiirdekaablist kuni 35 m / 115 jala kaugusel.


Selleks, et juhtkaablit oleks lihtsam piiirdekaabliga ühendada, soovitame tekitada aasa kohas, kus juhtkaabel ühendatakse. Tekita aas umbes 20 cm / 8 tolli kaugusele piiirdekaablist.

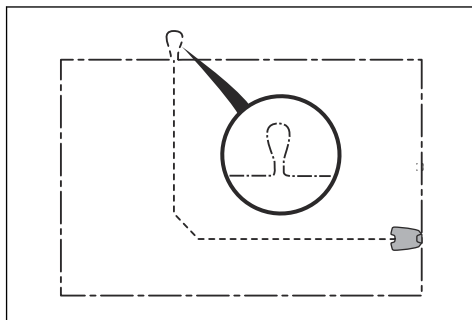


Märkus: Enne piiirdekaabli ja juhtkaabli paigaldamist tee tööala plaan.

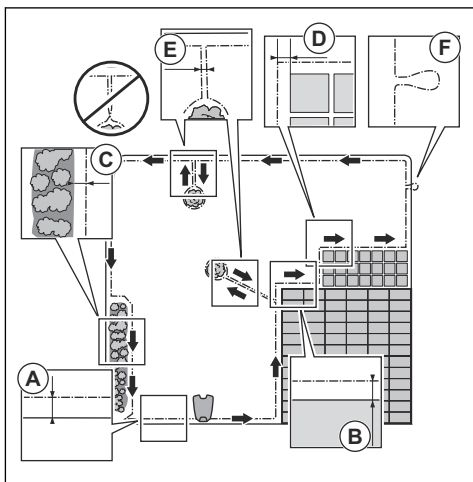


- Paiguta piirdekaabel ümber kogu tööala (A). Kohanda piirdekaabli ja takistuste vahekaugust.
- Paiguta piirdekaabel 35 cm / 14 tolli (B) kaugusele takistusest, mis on kõrgem kui 5 cm / 2 tolli.

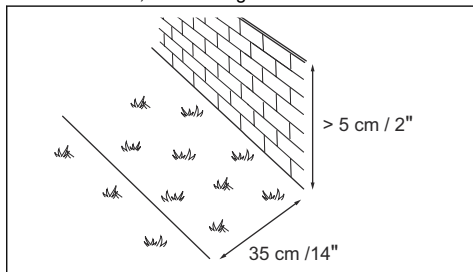

- Paiguta piirdekaabel 30 cm / 12 tolli (C) kaugusele takistusest, mille kõrgus on 1-5 cm / 0.4-2 tolli.

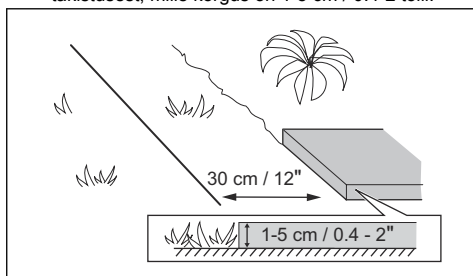

- Paiguta piirdekaabel 10 cm / 4 tolli (D) kaugusele takistusest, mis on madalam kui 1 cm / 0.4 tolli.

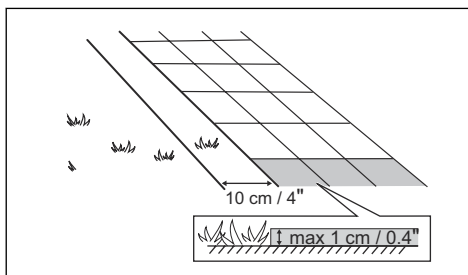


- Kui sul on sillutuskivist teerada, mis on muruga ühel tasapinnal, paiguta piirdekaabel sillutuskivi lähedale.

Märkus: Kui sillutuskivi laius on vähemalt 30 cm / 12 tolli, kasuta funktsiooni *Drive Past Fire* (Sõida kaablist üle), et niita kogu sillutuskivi kõrval olev muru. Vt jaotist *Kaablist möödumine lk 28*.

- Kui rajad saare, paiguta saarele ja sealt tagasi kulgev piirdekaabel kõrvuti (E). Kinnita kaablid sama vaiaga. Vt jaotist *Saare rajamine lk 17*.
- Tee aas (F) kohas, kus soovid ühendada juhtkaabli piirdekaabliga.

3.4.3.1 Piirdekaabli paigaldamine kallakule

Toode võib töötada 45% nõlvadel. Liiga järsu kallakuga piirkonnad tuleb piirdekaabliga eraldada. Kallak (%) arvutatakse kõrgusena meetri kohta. Näide 10 cm / 100 cm = 10%.

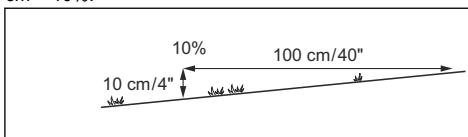


- Kui tööpiirkonnas on üle 45% kallaku, eralda nõlvad piirdekaabli abil.
- Kui piki muru välispiiri asuvad kallakud on järsemad kui 15%, paigutage piirdekaabel servast 20 cm / 8 tolli (A) kaugusele.
- Kui kallak asub üldkasutatava tee ääres, pane kallaku välisserva ümber vähemalt 15 cm / 6 tolli kõrgune takistus. Takistusena võib kasutada seina või aeda.

3.4.3.2 Läbipääsud

Läbipääs on ala, mille kummalgi küljel on piirdekaabel ja mis ühendab 2 tööpiirkonda. Läbipääsu mõlemal küljel asuva piirdekaabli vaheline kaugus peab olema vähemalt 60 cm / 24 tolli.

Märkus: Kui läbipääs on kitsam kui 2 m / 6.5 jalga, paigalda läbipääsu läbiv juhtkaabel.

Juhtkaabli ja piirdekaabli vaheline soovitatav minimaalne vahemaa on 30 cm / 12 tolli. Toode sõidab alati juhtkaablist vasakul (seistes näoga laadimisjaama suunas). Juhtkaablist (A) vasakule on soovitatav jätta nii palju vaba ruumi kui võimalik.

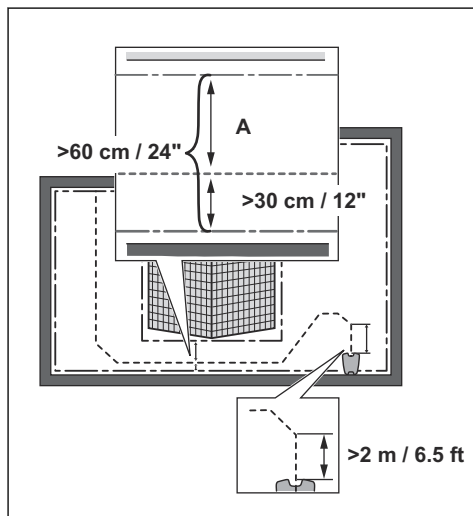

3.4.3.3 Saare rajamine




ETTEVAATUST: Ärge paigutage piirdekaabli üht lõiku teisega risti. Piirdekaabli lõigud peavad olema paralleelsed.



ETTEVAATUST: Ära paiguta juhtkaablit risti üle piirdekaabli.




ETTEVAATUST: Eralda või eemalda takistused, mille kõrgus on väiksem kui 15 cm / 5.9 tolli. Eralda või eemalda takistused, mis on kergelt kaldus, näiteks kivid, puud või juured. See hoiab ära toote terade kahjustumise.

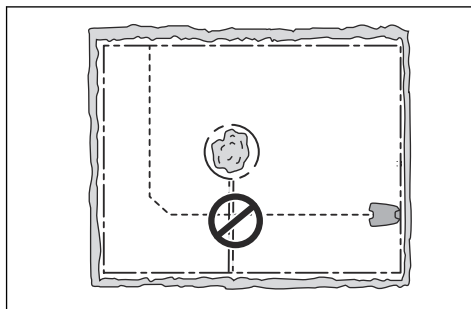

Saare moodustamiseks eraldage tööpiirkonnas asuvad alad piirdekaabliga. Soovitame eraldada kõik tööpiirkonnas asuvad statsionaarsed esemed.


Osad takistused on kokkupõrke suhtes vastupidavamad, näiteks puud või pöösad, mis on kõrgemad kui 15 cm / 5.9 tolli. Toode pörkab vastu takistust ja valib seejärel uue suuna.

- Saare rajamiseks paigutage piirdekaabel takistuseni ja selle ümber.
- Pane piirdekaabli 2 lõiku saareni ja saare juurest tagasi üksteisega lähestikku. Sellisel juhul liigub toode üle kaabli.
- Kinnitage piirdekaabli 2 lõiku sama vaiaga.

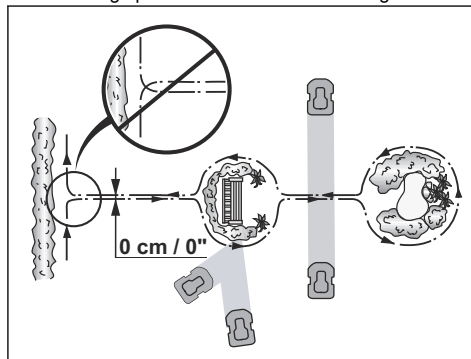

3.4.3.4 Teisese niiduala rajamine

Rajage teisene niiduala (B), kui tööalal on 2 niiduala, mis ei ole läbipääsuga ühendatud. Põhiniidualaks (A) on laadimisjaamaga tööala.

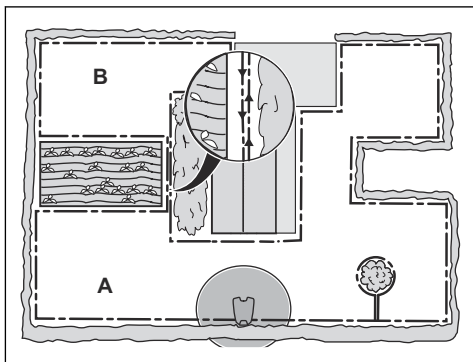

Märkus: Toode tuleb käsitsi peamisest niidualast teisesesse niidualasse transportida.


- Saare rajamiseks paigutage piirdekaabel ümber teisese niiduala (B). Vt jaotist *Saare rajamine lk 17*.

Märkus: Piirdekaabel tuleb paigaldada ühe ringina ümber kogu tööpiirkonna (A + B).


Märkus: Kui toode niidab muru teisesel niidualal, tuleb valida režiim *Secondary area* (Teisene niiduala). Vt jaotist *Töörežiim – Alusta lk 31*.

3.4.4 Juhtkaabli asukoha valimine

- Paigutage juhtkaabel sirgjooneliselt, nii et laadimisjaama ette jääb vähemalt 2 m / 7 jalga vaba ruumi.
- Jätke näoga laadimisjaama poole vaadates juhtkaablist vasakule võimalikult palju vaba ruumi. Vt jaotist *Laadimisjaama asukoha valimine lk 14*.
- Paigutage juhtkaabel piirdekaablist vähemalt 30 cm / 12 tolli kaugusele.
- Ärge tehke juhtkaabli paigaldamisel järske lookeid.

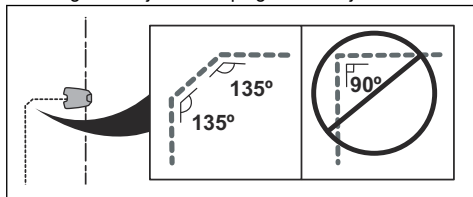


- Kui tööalal on kallak, paigutage juhtkaabel üle kallaku diagonaalselt.

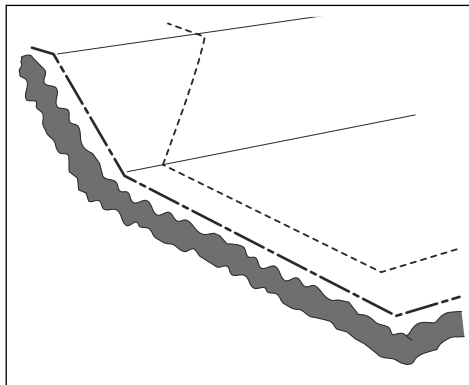


3.4.5 Tööala näited

- Kui laadimisjaam paigutatakse väikesele alale (A), veenduge, et kaugus piirdekaablist on vähemalt 3 m / 10 jalga.
- Piirdekaablid peavad üksteisest olema soovitatavalt vähemalt 2 m / 6.5 jala kaugusel, kui tööpiirkonnas on läbipääs (B) ja juhtkaablit pole paigaldatud. Läbipääsu paigaldatud juhtkaabli korral peaksid piirdekaablid olema üksteisest soovitatavalt vähemalt 60 cm / 24 tolli kaugusel.
- Kui tööpiirkonnas on kitsaste vahekäikudega ühendatud alad (B), saate seadistada toote nii, et see järgiks väljudes niidualale juhtkaablist teatud vahemaa (C). Seadeid saab muuta menüüs *Muru katvus lk 26*.
- Tootel on GPS-i abil navigeerimise funktsioon, mis aitab tootel valida kõige optimaalsema toimingu. Vt jaotist *Muru katvus lk 26*.
- Kui tööalal on teisene niiduala (D), vt *Teisene niiduala lk 31*. Paigutage toode teisele niidualale ja valige *Secondary area mode* (režiim Teisene niiduala).

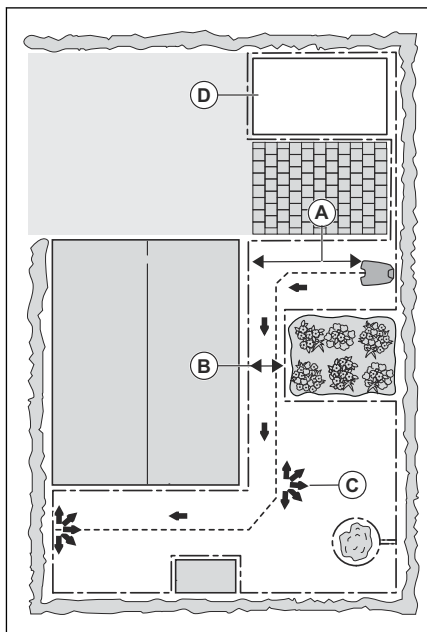


3.4.6 Automower® Club Solution

Automower® Club Solution võimaldab kasutada ühes paigaldises kaht või kolme toote. See nõuab toote erikonfiguratsiooni ning piirdekaablite ja laadimisjaamade paigaldist on teistsugune. Lahenduse Automower® Club Solution kasutamiseks pöördu oma kohaliku Husqvarna esindaja poole.

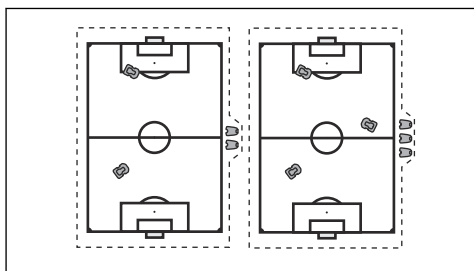

Piirdekaabli ja laadimisjaamade paigaldamine tuleb teha paralleelselt. Soovitav laadimisjaamadevaheline kaugus (A) on 5 m / 16 jalga. Tööpiirkonna maksimumlaius on 70 m / 230 jalga.

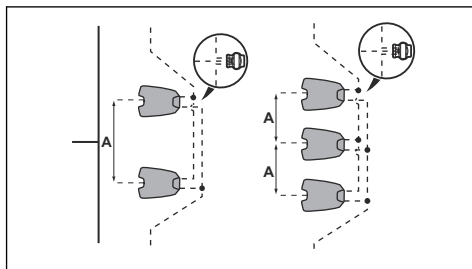

Lahenduse Automower® Club Solution konfiguratsiooni kasutamise korral on muudatused järgmised.

- Toode leiab laadimisjaama laadimisjaama signaali abil või järgib piirdekaablit vastupäeva.
- Juhikkaableid ei saa kasutada.
- Nuppu **Park** (Pargi) ei saa kasutada.
- Lõikeketta kiirus suureneb ja müratase tõuseb.

3.5 Toote paigaldamine

3.5.1 Paigaldustööriistad

- Haamer/plastikvasar: Vaiade maasse panemise lihtsustamiseks.
- Servalõikur/sirge tera: Piirdekaabli matmine:
- Kombitangid: piirdekaabli lõikamiseks ning konnektorite kokkusurumiseks.
- Kullinokk-tangid: muhvide kokkusurumiseks.

3.5.2 Laadimisjaama paigaldamine



HOIATUS: Järgige elektriohutust käsitlevaid riiklike eeskirju.



HOIATUS: Toodet tohib kasutada ainult Husqvarnalt saadud toiteallikaga.



HOIATUS: Ärge paigutage toiteallikat kõrgusele, kus see võib vette sattuda. Ärge paigutage toiteallikat maapinnale.



HOIATUS: Ärge katke toiteallikat kinni. Kondensvesi võib kahjustada toiteallikat ja suurendab elektrilöögi ohtu.



HOIATUS: Võib põhjustada elektrilöögiohu. Toiteallika ja pistikupesa ühendamisel paigaldage ainult jääkvooluseadmele (RCD), mille aktiveerikmisvool on kuni 30 mA. kehtib Ameerika Ühendriikidele ja Kanadale. Vältimistingimustes paigaldatud toiteallikas võib põhjustada elektrilöögiohtu. Pistiku ühendamiseks ja eemaldamiseks paigaldage üksnes kattega A-klassi rikkevoolukaitsme ehk lühisekaitsmega pistikupesa, millel on ilmastikukindel korpus.



ETTEVAATUST: Ärge tehke laadimisjaama plaati uusi avasid.



ETTEVAATUST: Ärge pange oma jalgu laadimisjaama alusplaadile.




HOIATUS: Kaablikahjustuste vältimiseks peavad toitekaabel ja pikendusjuhe asuma väljaspool tööala.

Toiteallika ühendamisel kasuta ainult rikkevoolukaitsmega (RCD-ga) toitepesa.

1. Loe läbi laadimisjaama asukoha valimise juhised ja tee need endale selgeks. Vt jaotist *Laadimisjaama asukoha valimine lk 14*.
2. Paigutage laadimisjaam valitud alale.

Märkus: Ära kinnita laadimisjaama kruvidega maapinna külge enne kui juhtkaabel pole paigaldatud. Vt jaotist *Juhtkaabli paigaldamine lk 21*.

3. Ühendage madalpingekaabel laadimisjaamaga.
4. Paigutage toiteallikas vähemalt kõrgusele 30 cm / 12 tolli.

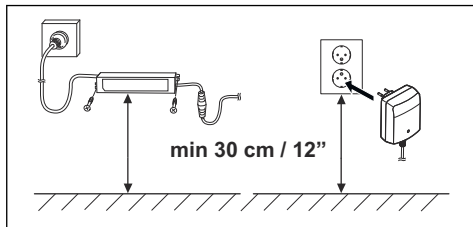

5. Ühendage toiteallikas välistingimustes asuva 100–240 V toitepesaga.

Märkus: Toote laadimine on võimalik kohe pärast laadimisjaama ühendamist. Aseta toode

piirde- ja juhtkaabli paigaldamise ajaks laadimisjaama. Toote laadimiseks lülita see sisse. Vt jaotist *Pealüliti lk 31*. Ärge hakake seadme sätteid määrama enne, kui paigaldamistoimingud on lõpule viidud.


6. Paigaldage madalpingekaabel maapinnale vaiadega või matke see maha. Vt jaotist *Kaabli kinnitamine vaiadega lk 21* või *Piirde- või juhtkaabli matmine lk 21*.
7. Ühendage kaablid laadimisjaamaga pärast piirdekaabli ja juhtkaabli paigaldamist. Vt jaotist *Piirdekaabli paigaldamine lk 20* ja *Juhtkaabli paigaldamine lk 21*.
8. Pärast kaabli paigaldamist ühendage laadimisjaam kaasasolevate kruvide abil maapinnaga. Vt jaotist *Juhtkaabli paigaldamine lk 21*.

3.5.3 Piirdekaabli paigaldamine




ETTEVAATUST: Ärge kerige üle jäävat kaablit rõngasse. Kaablrõngas häirib toote tööd.

1. Paigutage piirdekaabel ümber kogu tööala. Alustage paigaldamist ja lõpetage paigaldamine laadimisjaama taga.
2. Avage konnector ja pange piirdekaabel konnectorisse.

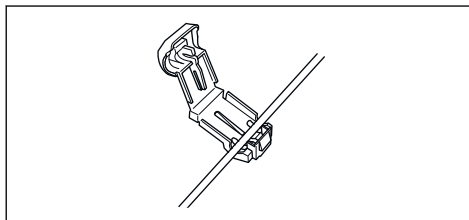

3. Sulgege konnector tangide abil.

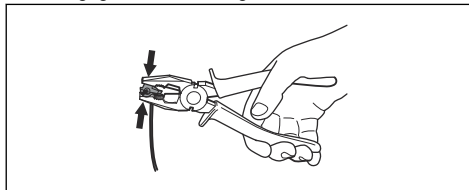


4. Lõigake piirdekaabel läbi iga konnectori kohal 1-2 cm / 0.4-0.8 tolli kõrguselt.
5. Suruge parempoolne konnector laadimisjaama metallkontakti otsa, millel on tähis „AR”.
6. Suruge vasakpoolne konnector laadimisjaama metallkontakti otsa, millel on tähis „AL”.

3.5.4 Juhtkaabli paigaldamine



ETTEVAATUST: Kahejuhtmelised kaablid ja kruvitavad klemmiplokid, mis on isoleerpaelaga isoleeritud, ei ole jätkamiseks piisavad. Pinnases leiduv niiskus põhjustab kaabli oksüdeerumist, mille tagajärjel mõne aja möödudes ahel katkeb.


1. Avage konnektor ja asetage kaabel konnektoris.
2. Sulgege konnektor tangide abil.
3. Lõigake kaabel läbi iga konnektori kohal 1-2 cm / 0.4-0.8 tolli kõrguselt.
4. Suruge juhtkaabel läbi laadimisjaama plaadis oleva ava.
5. Lükka konnektor laadimisjaama metallist ühendusklemmide tähisega "G1" (kui kohaldatav, ka "G2" ja "G3").
6. Eemaldage laadimisjaam toiteallikast.
7. Paigutage juhtkaabli ots piirdekaabli aasa juurde.
8. Lõigake piirdekaabel traaditangide abil läbi.
9. Ühendage juhtkaabel piirdekaabliga, kasutades muhvi.

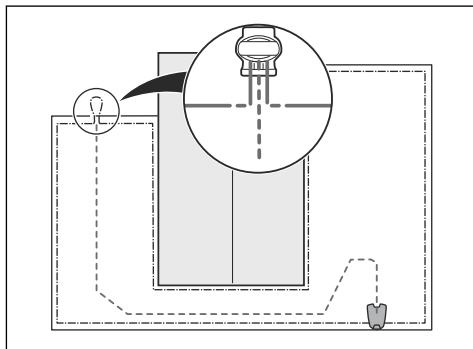

- a) Paigutage piirdekaabli otsa ja juhtkaabli ots muhvi sisse.

Märkus: Veenduge, et näete juhtkaablite otsi läbi muhvi läbipaistva osa.

- b) Vajutage muhvil asuvat nuppu reguleeritavate tangidega.

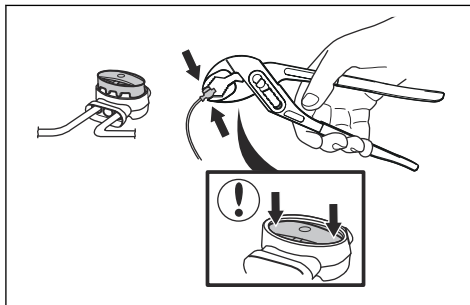

10. Kinnitage juhtkaabel maapinnale vaiadega või matke see maha. Vt jaotist *Kaabli kinnitamine vaiadega lk 21* või *Piirde- või juhtkaabli matmine lk 21*.
11. Ühendage laadimisjaam toiteallikaga.

3.6 Kaabli kinnitamine vaiadega



ETTEVAATUST: Veenduge, et vaiad hoiavad piirdekaablit ja juhtkaablit vastu maapinda.



ETTEVAATUST: Muru niitmine väga madalaks kohe pärast kaabli paigaldamist võib kaabli isolatsiooni kahjustada. Isolatsioonikahjustused võivad põhjustada märgatavaid häireid alles mitu nädalat või kuud hiljem.

1. Pange piirdekaabel ja juhtkaabel maapinnale.
2. Paigutage vaiad üksteisest maksimaalselt 30 cm / 12 tolli kaugusele.
3. Kinnitage vaiad maapinda haamri või plastvasaraga.

Märkus: Muru kasvab üle kaabli ja mõne nädala pärast pole kaablit enam näha.

3.7 Piirde- või juhtkaabli matmine

- Tehke muruservalõikuri või sirgeservalise labida abil maapinda soon.
- Paigutage piirde- või juhtkaabel 1-20 cm / 0.4-8 tolli sügavusele maapinda.


3.8 Piirde- või juhtkaabli pikendamine

Märkus: Pikendage piirde- või juhtkaablit, kui see on tööala jaoks liiga lühike. Kasutage ainult originaalvaruosi (nt muhve).

1. Eemaldage laadimisjaam toiteallikast.
2. Lõigake piirde- või juhtkaabel traaditangide abil läbi, kui see on pikenduse paigaldamiseks vajalik.
3. Lisage kaablit, kui see on pikenduse paigaldamiseks vajalik.
4. Paigutage piirde- või juhtkaabel oma kohale.
5. Pange kaabliotsad muhvi.

Märkus: Veenduge, et näete piirde- või juhtkaabli otsi läbi muhvi läbipaistva osa.

6. Kaablite muhvis ühendamiseks suru kate tellitavate näpitsate abil vastu muhvi.

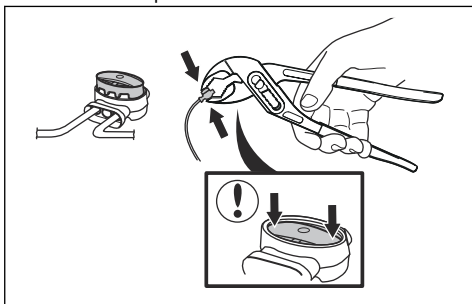

7. Paigutage piirde- või juhtkaabel vaiadega oma kohale.
8. Ühendage laadimisjaam toiteallikaga.

3.9 Pärast toote paigaldamist

3.9.1 Laadimisjaama visuaalne kontrollimine

1. Veenduge, et laadimisjaama märgutuli põleb roheliselt.
2. Kui märgutuli ei põle roheliselt, kontrollige paigaldist. Vt jaotist *Laadimisjaama LED-märgutuli lk 44* ja *Laadimisjaama paigaldamine lk 19*.

3.9.2 Põhiseadete määramine

Toote esmakordsel sisselülitamisel tuleb enne toote käivitamist teha mõned põhilised seadistused. Näiteks peate siduma toote ja laadimisjaama ning saate valida, kas lubada vargusevastase kaitse rakenduses GeoFence. Vt jaotist *GeoFence lk 29*. Seadete muutmiseks ja toote kasutamiseks peate siduma ka toote ja rakenduse Automower® Connect. Vt jaotist *Automower® Connect lk 22*.

1. Lülita toode sisse.

Märkus: Teenuse Bluetooth® sidumisrežiim jääb aktiivseks kolmeks minutiks. Kui sidumine selle aja jooksul tehtud pole, lülitage toode välja.

Oodake, kuni LED-märgutuli on kustunud, ja siis lülitage toode uuesti sisse.

2. Sisestage tehase PIN-kood.
3. Logige rakenduses Husqvarna sisse oma Automower® Connect kontole.
4. Käivitage oma mobiilseadmel Bluetooth®.
5. Valige *My mowers* (Minu niidukid) rakenduses Automower® Connect ja seejärel valige plussmärk (+).
6. Valige mudel. Rakendus Automower® Connect otsib saadavalolevaid tooteid lähiraadiovõrgus (Bluetooth®).
7. Valige toode.
8. Järgi rakenduses Automower® Connect toodud juhiseid.

Märkus: Rakendust Automower® Connect ja toodet on vaja siduda vaid üks kord.

Märkus: Rakenduse Automower® Connect ühenduse katkestamiseks peab rakendus olema täielikult suletud.

3.10 Automower® Connect

Rakenduses saab kasutada kahte ühenduvusrežiimi: Mobiilset kaugsidevõrku ja Bluetooth®-lähiraadiovõrku.

Toode saab luua ühenduse mobiilsideseadmetega, millesse on installitud rakendus Automower® Connect. Automower® Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Rakendus Automower® Connect annab teie Husqvarna tootele lisafunktsionaalsuse. Te saate:

- Vaadata oma toote olekut.
- Muuta oma toote sätteid.
- Täiendavat teavet toote kohta.
- Alarmi, kui toode liigub tööalalt välja.
- Vaadata toote statistikat.

Märkus: Piirkondlike mobiilsidesüsteemide tõttu ei toetata kõikides riikides Automower® Connecti. Tarnekomplektile lisatud rakenduse Automower® Connect eluaegne kasutusleping kehtib ainult juhul, kui niiduki kasutuspiirkonnas on kättesaadav kolmanda osapoole 2G-/3G-/4G-mobiilsideteenus.

Rakendus Automower® Connect on soovitatav, kui teil on installitud üks või mitu toodet. Mitme tootega kasutajatel soovitame kasutada rakendust Husqvarna Fleet Services™. Vt jaotist *Husqvarna Fleet Services™ lk 30*.

3.10.1 Rakenduse Automower® Connect installimine

1. Laadi rakendus Automower® Connect oma mobiilsideseadmesse.
2. Registreeru rakenduses Husqvarna Automower® Connect konto kasutajaks.
3. Registreeritud e-posti aadressile saadetakse e-kiri. Konto kinnitamiseks järgi meilisõnumis olevaid juhiseid; selleks on aega kuni 24 tundi.
4. Logi rakenduses Husqvarna sisse oma Automower® Connect kontole.

3.10.2 Automower® Connecti ja toote sidumine

1. Tehke jaotises *Põhiseadete määramine lk 22* kirjeldatud toimingud 1–7.
2. Järgige Automower® Connect rakenduse juhiseid.

3.10.3 Esipaneel

Esipaneelil on toote praegune olek esitatud nii visuaalselt kui ka tekstikujul. Toote juhtimine on lihtne, selleks tuleb ainult vajutada soovitud nuppu, näiteks nuppu *Pargi*.

Esipaneeli allservas on otseteed, mida puudutades saate avada lehe *Ajakava seaded* või lehe *Kaart*. Lisaks kuvatakse esipaneelil ka järgmised sümbolid.

1. Aku oleku kuva näitab aku laetuse taset. Kui toode laeb akut, kuvatakse akusümboli kohal välgunool. Kui toode seisab laadimisjaamas, kuid ei lae, kuvatakse akusümboli kohal pistik.
2. Lõikamiskõrgus.



Lisateavet töörežiimide *Start*, *Park* (Alusta, Pargi) ja *Pause* (Tee paus) kohta vt jaotisest *Töö lk 31*.

3.10.4 Konto

Selles menüüs kuvatakse ülevaade kontoseadetest ja samuti saad seal rakendusest välja logida.

3.10.4.1 Mõõtühiku formaadi seadistamiseks tee järgmist

1. Sea ühikuvorminguks *Metric* (meetrimõõdustik) või *Imperial* (inglise mõõdustik).

3.10.5 Minu niidukid

Kui puudutate valikut *Minu niidukid*, saate hallata oma kontoga seotud tooteid ja lisada uusi. Kui kontoga on seotud mitu toodet, võite ühele neist määrata oleku *Praegune niiduk*.

Uue toote sidumiseks rakendusega Automower® Connect:

1. Valige plussmärk (+).
2. Valige mudel.
3. Sidumise lõpetamiseks järgige rakenduse Automower® Connect juhiseid.

3.10.6 Automower® Direct

Rakendus Automower® Direct kasutab Bluetooth®-lähiraadiovõrku ja see kuulub mudeli Automower® 520/550 komplekti.

Automower® Direct on kasulik siis, kui kasutajal on rakendus Automower® Connect ja PIN-kood, kuid pole veel Husqvarna kontot loonud. Automower® Direct on kasulik ka siis, kui ühendus tootega on ainult ajutine.

Husqvarna ei saa garanteerida mobiilsideühenduse toimimist mingis ajavahemikus või levi olemasolu. Tootega saab suhelda teenuse Bluetooth® kaudu, kui asute toote lähiraadiovõrgus. Saate kasutada rakendust Automower® Direct ilma Husqvarna kontota, kui teil on toote PIN-kood.

Märkus: Automower® Direct ühendus kehtib ainult seni, kuni olete Bluetooth® levialas. Kui liigute Bluetooth® levialast välja, katkestate Automower® Direct ühenduse ja peate ühendusprotsessi uuesti käivitama.

3.10.6.1 Toote Automower® Direct kasutamise alustamine

1. Laadige rakendus Automower® Connect oma mobiilsideseadmesse.
2. Valige Automower® Direct rakenduse Automower® Connect avakuval.
3. Käivitage Bluetooth® oma mobiiliseadmel ja tootel, vt *Põhiseadete määramine lk 22*.
4. Valige toode, mida rakenduses Automower® Connect siduda.
5. Sisestage toote PIN-kood.

Märkus: Teil on ühendus menüüdele ja funktsioonidele seni, kuni viibite Bluetooth® lähiraadiovõrgus.

3.10.7 Kaart

Kaardil kuvatakse toote praegune asukoht ja GeoFence'i jaoks seadistatud keskpunkt .

3.10.7.1 Kaardi seaded

1. Tee peamenüüs valik *Map* (Kaart).
2. Vali sätete sümbol.
3. Luba/keela *Movement path* (Liikumistee).
4. Luba/keela *GeoFence radius* (GeoFence'i raadius).
5. Vali *Map view* (Kaardivaade) *Satellite view* (Satelliidivaade).

3.11 Seaded rakenduses Automower® Connect

Tootel on tehaseseaded, kuid neid saab igale tööalale kohandada.

3.11.1 Ajakava



Menüüs *Schedule* (Ajakava) saate muuta toote ajakavaseadeid.

Ajakava funktsioon kontrollib, millistel töötundidel peaks toode töötama ja millistel mitte. Kui toode ei tööta, pargib ta laadimisjaamas. Töötunnid ja päevad kuvatakse rakenduse Automower® Connect ülevaates.

Ajakava vaikeseadistuse järgi on tootel lubatud töötada ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. See on tavaliselt tööala jaoks sobiv seadistus ja tagab suurima jõudluse. Kui tööala on sellest väiksem, tuleks kasutada muru ja toote kulumise vähendamiseks ajakava.

Ajakava seadistuse arvutamiseks vt jaotist *Ajakava seadistuse arvutamine lk 24*.

3.11.1.1 Ajakava seadete redigeerimine

1. Valige rakenduses *Settings > Schedule > Edit* (Seaded > Ajakava > Redigeeri).
2. Valige rakenduses pliiatsi sümbol.
3. Valige, millistel nädalapäevadel ja kellaaegadel peab toode töötama.
4. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.1.2 Uue ajakavaseade lisamine

1. Valige rakenduses *Settings > Schedule > Edit* (Seaded > Ajakava > Redigeeri).
2. Valige rakenduses plussmärk.
3. Valige, millistel nädalapäevadel ja kellaaegadel peab toode töötama.
4. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.1.3 Ajakava seadistuse arvutamine

1. Arvutage oma muru mõõtmised m²-tes / jard²-des.
2. Jaga muru pindala (m² / jalg²) ligikaudse töövõimsusega. Vt allpool olevat tabelit.
3. Tulemus näitab, mitu tundi peab toode iga päev töötama.

Märkus: Töövõimsus on ligikaudne ja arvutatakse tasase ja avatud tööala jaoks. Kui tööalal on palju kallakuid või takistusi, tuleb ajakava (*Schedule*) seadeid suurendada.

Mudel	Ligikaudne töövõimsus, m ² /h / jalg ² /h
Automower® 520	92 / 990
Automower® 550	208 / 2240

Näide Muru pindalaga 500 m² / 5400 jalg², mida niidab mudel Automower® 520.

500 m² / 92 ≈ 5.5 h.

5400 jalg² / 990 ≈ 5.5 h.

Päevad / nädal	h / päev	Ajakava seaded
7	5.5	07:00 - 12:30 / 07:00 am - 12:30 pm

3.11.2 Lõikekõrgus



3.11.2.1 Lõikekõrguse reguleerimine

Lõikamiskõrgust saab reguleerida vahemikus MIN (2 cm / 0.8 tolli) kuni MAX (6 cm / 2.5 tolli).

Märkus: Esimesel nädalal pärast uue niiduki paigaldamist tuleb lõikekõrgus seada väärtusele MAX, et vältida piirdekaabli kahjustamist. Pärast seda võib lõikekõrgust üle nädala kuni lõpliku lõikekõrguse saavutamiseni ühe astme võrra vähendada.

Lõikekõrguse reguleerimine rakendusega Automower® Connect

Lõikamiskõrgust saab reguleerida vahemikus MIN kuni MAX.

1. Valige *Settings > Cutting height* (Seaded > Lõikamiskõrgus).
2. Lõikamiskõrguse seadistamiseks lohistage horisontaalset riba.
3. Valige *Save* (Salvesta).

TargetHeight

Kasuta funktsiooni TargetHeight, et langetada lõikekõrgus 10 päeva jooksul kõrguselt MAX sinu valitud lõikekõrguseni. Kui muudad selle aja jooksul lõikamiskõrgust käsitsi, alistab see toiming funktsiooni TargetHeight.

Selleks et määrata TargetHeight

1. Valige *Seaded > Lõikamis- kõrgus*.
2. Valige funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks *TargetHeight sees/väljas*.
3. Valige *Salvesta*.

3.11.3 Töö




Menüüs Töö saab muuta funktsioonide *Ilmataimer*, *ECO-režiim* ja *Spiraallõikamine* seadeid.

3.11.3.1 Spiraalniitmine

Kui toode liigub alasse, kus andurid tuvastavad keskmisest pikema rohu, võib robotniiduk liikumismustrit muuta ning käivitada režiim *Spiral cutting* (Spiraallõikamine). Pikema rohuga ala kiiremaks lõikamiseks niidab toode sel juhul spiraalmustriga. *Spiraallõikamise* astet saab seadistada. Seadistus *Väga madal* / *Madal* tähendab, et *spiraallõikamist* tehakse harvem. Seadistus *Kõrge* / *Väga kõrge* tähendab, et *spiraallõikamist* tehakse sagedamini.

Märkus: *Spiraallõikamist* alustatakse ainult režiimis *Peamine niiduala*. Niitmine režiimis *Secondary area* (Teisene niiduala) ei lase robotniidukil funktsiooni *Spiral cutting* (Spiraallõikamine) alustada. *Spiral Cutting* (Spiraallõikamine) ei alga nõlvadel, mis on järesemad kui 15%.

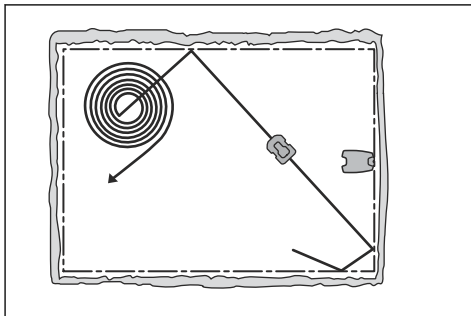

1. Valige rakenduses *Settings > Operation* (Seaded > Töö).
2. Vali *spiraallõikamise* sisse või välja lülitamiseks nupp *on/off* (sees/väljas).

3. Funktsioonitaseme valimiseks tee valik *Settings > Spiral Cutting > Use > Intensity* (Sätted > Spiraallõikamine > Kasutus > Intensiivsus).
4. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.3.2 Ilmataimer

Weather timer (Ilmataimer) reguleerib niitmisaega automaatselt vastavalt muru kasvule. Tootel ei lubata töötada ajakava seadetest kauem.

Märkus: Funktsiooni *Weather timer* (Ilmataimer) kasutamise korral tuleks funktsiooni *Weather timer* jaoks teha kättesaadavaks võimalikult palju töoaega. Ärge piirake ajakava rohkem kui vaja.

Ajakava seaded määravad päeva esimese töökaigu. Toode viib alati lõpule ühe niitmistsükli ja *Weather timer* (Ilmataimer) määrab, kas toode peab edasi töötama või mitte.

Märkus: *Weather timer* (Ilmataimer) lähtestatakse, kui toode pole töötanud üle 50 tunni või kui kõik kasutajaseaded lähtestatakse (*Reset of all user settings*). Seadete lähtestamine (*Reset of schedule settings*) funktsiooni *Weather timer* (Ilmataimer) ei mõjuta.

Ilmataimeri seadistamine

1. Valige rakenduses *Settings > Operation* (Seaded > Töö).
2. Valige funktsiooni *Weather timer* (Ilmataimer) sisse või välja lülitamiseks *on/off* (sees/väljas).

Märkus: Kui niitmistulemused pole rahuldavad, saab niitmisaega reguleerida. Valige kauem aega niitmiseks niitmisaeg *High* (Kõrge) või lühemat aega niitmiseks niitmisaeg *Low* (Madal).

3. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.3.3 ECO-režiim

ECO-režiimis katkestatakse signaal piirderingis, juhtkaabli ja laadimisjaamas sel ajal, kui toode on pigritud või laadimisel.

Märkus: Kasutage *ECO-režiimi* energia säästmiseks ja muude seadmete häirimise vältimiseks, nt kuuldeseadmed või garaažiüksed.

Märkus: Toote käsitsi käivitamiseks tööpiirkonnas vajutage enne toote laadimisjaamast eemaldamist nupule **STOP**. Kui te seda ei tee, ei saa toodet tööalal käivitada.

ECO-režiimi seadistamine

1. Valige rakenduses *Settings > Operation* (Seaded > Töö).
2. Valige *ECO-režiimi* sisse või välja lülitamiseks *on/off* (sees/väljas).
3. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.4 Paigaldamine



Menüüs *Installimine* on võimalik kohandada toote seadeid primaarsetele seadistustele vastavalt soovidele.

3.11.4.1 Laadimisjaama leidmine

Toote saab seadistada laadimisjaama otsima kolmel viisil.

- *Laadimisjaama signaal*
- *Järgi piirdekaablit*
- *Järgi juhtkaablit*

Tehaseseadetega on seadustatud toote kasutamise kõiki kolme meetodit korraga. Kasutage tehaseseadetust, et leida laadimisjaam võimalikult kiiresti ja samas minimaalse murule jälgede jätmise ohuga. Esimese otsingufunktsioonina käivitub alati *Laadimisjaama signaal*. Pärast kindlaksmääratud aja möödumist, rakenduvad funktsioonid *Järgi juhikut* ja *Järgi piirdekaablit*.

Kaabli järgimine võib nurjuda järgmistel põhjustel.

- Kaabli lähedal asuvaid takistusi pole eraldatud.
- Laadimisjaam, piirdekaabel või juhtkaabel pole paigaldatud vastavalt jaotistes *Laadimisjaama paigaldamine lk 19*, *Piirdekaabli paigaldamine lk 20* ja *Juhtkaabli paigaldamine lk 21* esitatud juhistele.

Laadimisjaama signaali vahemiku muutmine

Mõne paigaldise korral on vajalik vähendada laadimisjaama signaali tugevust. Näiteks kui laadimisjaam on paigaldatud mõne takistuse lähedale, nagu pöös või sein, ja signaal levib teisele poole takistust. Toode teab, et on laadimisjaama lähedal ja üritab dokkida, aga takistus jääb ette. Suvandid on *min*, *avg* (keskmine) või *max*.

Märkus: Soovitatav seade on *max*. Tavaliselt on mõistlikum liigutada laadimisjaama, mitte vähendada laadimisjaama signaali vahemikku.

1. Valige rakenduses *Settings > Installation > Find charging station* (Seaded > Paigaldamine > Leia laadimisjaam).
2. Valige signaali ulatus.
3. Valige *Save* (Salvesta).

Juhtkaabli ja piirdekaabli viiteaja seadistamine

1. Valige rakenduses *Settings > Installation > Find charging station* (Seaded > Paigaldamine > Leia laadimisjaam).
2. Valige kaabli järgimise funktsiooni sisse või välja lülitamiseks *on/off* (sees/väljas).
3. Viivitusaaja seadistamiseks lohistage horisontaalset riba.
4. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.4.2 Muru katvus

Tootel on GPS-i abil navigeerimise funktsioon, mis aitab tootel valida kõige optimaalsema toimingu.

Kasutage funktsiooni *Lawn coverage* (Muru katvus) käsitsi seadistuse kasutamiseks.

GPS-funktsiooni seadistamine

1. Valige rakenduses *Installation > Settings > Lawn coverage* (Paigaldamine > Seaded > Muru katvus).
2. Valige GPS-funktsiooni sisse või välja lülitamiseks *on/off* (sees/väljas).

Märkus: Kui GPS-i abil navigeerimine on lubatud, kasutatakse seda, kui GPS-teenus on saadaval. GPS-i abil navigeerimist kasutatakse ka käsitsi seadistuste korral. Käsitsi tehtud seadistusi kasutatakse ainult siis, kui GPS-teenus pole saadaval.

3. Valige *Save* (Salvesta).

Funktsiooni *Lawn Coverage* (Muru katvus) seadmine

Funktsiooni *Lawn coverage* (Muru katvus) kasutatakse toote juhtimiseks tööala kaugematesse osadesse. Kui tööalal on kitsaste vahekaikudega ühendatud kaugemad alad, aitab funktsioon *Lawn Coverage* (Muru katvus) tagada korralikult niidetud muru kõikides aia piirkondades. Saad seadistada kuni 5 kaugemat ala, kus toode alustab niitmist.

Funktsiooniga *Lawn Coverage* (Muru katvus) liigu toode kõigepealt mööda juhtkaablit ja pärast teatud maa läbimist eemaldub ning hakkab muru niitma.

Ala A, umbes 50%

Ala B, umbes 30%

Ala C, umbes 20%

3.11.4.4 Väljumisnurgad

Tehaseseade korral väljub toode laadimisjaamast 90°–270° sektoris. Väljumisnurka muutes leiab toode tööpiirkonnad hõlpsamini üles. Kui laadimisjaam asub vahikäigus, saab kasutada kahte väljumisnurka, nt 70°–110° ja 250°–290°. Kahe väljumisnurga kasutamisel tuleb määrata, kui sageli peab toode väljuma laadimisjaamast valikus Sector 1 (1. sektor). Kasuta funktsiooni Proportion (Osakaal), et määrata, kui sageli peab toode iga sektorit kasutama. Näiteks tähendab 75%, et toode väljub laadimisjaamast valikut Sector 1 (1. sektor) kasutades 75% juhtudest ja valikut Sector 2 (2. sektor) kasutades 25% juhtudest.

Väljumisnurkade seadistamine

1. Vali rakenduses *Settings > Installation > Corridor width* (Seaded > Paigaldus > Koridor).
2. Sektorite jaoks vajalike nurkade kraadiväärtuste ja suhte protsendiväärtuse määramiseks lohista horisontaalset riba.
3. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.4.5 Tagurdamise kaugus

Tagurdamise kauguse seade paneb toote tagurdama määratud kauguse sentimeetrites enne muru niitmise alustamist. Vaikeseadistus on 60 cm / 24 ft.

Tagurdamise kauguse seadistamine

1. Vali rakenduses *Settings > Installation > Reversing distance* (Seaded > Paigaldus > Tagurdamisdistants).
2. Vahemaa seadistamiseks lohista horisontaalset riba.
3. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.4.6 Kaablist möödumine

Toote esiots liigub alati teatud kauguse võrra piirdekaablist üle, enne kui see liigub tagasi tööalasse. Funktsiooni *Drive Past Wire* (Sõida kaablist üle) tehaseseade on 31cm / 12 tolli. Saad valida vahemaa 20-50 cm/8-20 tolli.

Märkus: Tehaseseadega niidab toode 11 cm / 4 tolli üle kaabli.

Märkus: Kui funktsiooni *Drive Past Wire* (Kaablist möödumine) kaugus on muudetud, muutub kaugus piki piirdekaablit tööpiirkonna punktis.

Funktsiooni Drive Past Wire (Sõida kaablist üle) seadistamine

1. Valige rakenduses *Settings > Installation > Drive past wire* (Seaded > Paigaldamine > Sõida kaablist üle).
2. Vahemaa seadistamiseks lohistage horisontaalset riba.

3. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.5 Lisatarvikud



Selles menüüs saab seadistada tootele paigaldatud lisavarustust.

3.11.5.1 Kokkupõrgete vältimine Automower® majaga

Kui lubate selle suvandi, väheneb toote ja Automower®jaama kulumine, kuid laadimisjaama ümber võib rohkem muru niitmata jääda.

1. Valige rakenduses *Settings > Accessories > Mower house* (Seaded > Paigaldamine > Niiduki kate).
2. Valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks *on/off* (sees/väljas).
3. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.5.2 Ultraheli seadistamine

1. Valige rakenduses *Settings > Accessories > Ultrasonic* (Seaded > Paigaldus > Ultraheli).
2. Valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks *on/off* (sees/väljas).
3. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.6 Üldine (ainult Bluetooth®)



Seda funktsiooni kasutatakse kellaaja ja kuupäeva määramiseks või vaikeseadetele lähtestamiseks.

3.11.6.1 Kellaaeg ja kuupäev

Kellaaega ja kuupäeva saab muuta käsitsi või kasutades mobiilseadme kellaaega ja kuupäeva.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine

1. Valige rakenduses *Settings > General > Time & Date* (Seaded > Üldine > Kellaaeg ja kuupäev).
2. Valige *Time & Date from phone* (Kellaaeg ja kuupäev telefonist) või valige pliiats õige kellaaja ja kuupäeva sisestamiseks.
3. Valige *Save* (Salvesta).

3.11.6.2 Tehaseseadetele lähtestamine

Kasutaja seaded saab lähtestada tehaseseadetele.

Märkus: Seadeid *PIN code (PIN-kood)*, *Loop signal (Ringsignaali)*, *Messages (Teated)* ja *Date & Time* (Kuupäev ja kellaaeg) ei lähtestata.

Tehaseseadetele lähtestamine

1. Valige rakenduses *Settings > General > Reset* (Seaded > Üldine > Lähtesta).
2. Valige *Reset to factory settings* (Lähtesta tehaseseadetele).

3.11.7 Turvalisus (ainultBluetooth®)



Turvaseaded juhivad PIN-koodi, GeoFence'i ja muid turvafunktsioone. Menüüle *Security* (Turvalisus) ligipääsemiseks rakenduses Automower® Connect, tuleb sisestada õige PIN-kood.

3.11.7.1 Uus ringsignaali

Ringsignaali valitakse juhuslikult, et luua unikaalne side toote ja laadimisjaama vahel. Üksikudel juhtudel võib esineda vajadus luua uus signaal, nt kui kahel lähedalasuval niidukipaigaldisel on väga sarnane signaal.

Uue ringsignaali loomine

1. Paigutage toode laadimisjaama.
2. Vali rakenduses *Security > New loop signal > Create new loop signal* (Turvalisus > Uus ringsignaali > Loo uus ringsignaali).
3. Valige *Save* (Salvesta).
4. Oodake ära ringsignaali loomise kinnitus. Tavaliselt kulub selleks u 10 sekundit.

3.11.7.2 PIN-koodi vahetamine

1. Vali rakenduses *Security > Change PIN code* (Turvalisus > Muuda PIN-koodi).
2. Sisestage PIN-kood.
3. Sisestage uus PIN-kood.
4. Sisestage uus PIN-kood kinnitamiseks uuesti.
5. Märkige uus PIN-kood üles märkmelehele. Vt jaotist *Sissejuhatus lk 3*.

3.11.7.3 Vargusevastane kaitse

Menüüs *Theft protection* (Vargusevastane kaitse) saab seadistada alarmi kestuse ja alarmi käivitavad toimingud. Vaikimisi nõutakse PIN-koodi ja alarmi kestus on 1 minut.

Ajalukk

Ajaluku kestuseks saab määrata 1 kuni 100. Tehaseseadistus on 30 päeva. Kui valitud päevade arv on möödunud, jätkab toode tavapärasest tööd. Seadete määramiseks pead looma uue PIN-koodi

PIN-kood on nõutav

See funktsioon tähendab, et pärast **STOPP**-nupu vajutamist ei saa ilma õiget PIN-koodi sisestamata toodet kasutada ja kontrollida. Kui vale PIN-kood sisestatakse järjest 5 korda, lukustub toode teatud ajaks. Lukustuse kestus pikeneb iga valesti sisestatud PIN-koodi järel.

Alarmi kestus

Siin saate seadistada alarmsignaali soovitud kestuse. Valida saab vahemikust 1–10 minutit.

Vajutati STOPP-nuppu

Kui alarm *"STOP button pressed"* (Vajutati STOPP-nuppu) on lubatud, siis alarm lülitub välja, kui keegi vajutab **STOPP**-nuppu ja PIN-koodi ei sisestata 30 sekundi jooksul.

Ära viidud

Kui alarm *Carried away* (Viidi ära) on lubatud, siis toode registreerib ootamatuid liigutusi, ja alarm lülitub välja.

Vargusevastase kaitse seadistamine

1. Valige rakenduses *Settings > Security > Theft protection* (Seaded > Turvalisus > Vargusevastane kaitse).
2. Vali nupp *on/off* (sees/väljas), et lülitada sisse või välja seaded *Time Lock* (Ajalukk), *Require PIN code* (Nõua PIN-koodi), *STOP button pressed* (STOP-nuppu hoiatkse all) ja *Carried away* (Ära viimine).
3. Alarmi kestuse valimiseks lohistage horisontaalset riba.

3.11.7.4 GeoFence

GeoFence on GPS-põhine vargakaitse, mis loob tootele virtuaalse aia. Kui toode on keskasendist kaugemal kui määratud kaugus, lülitub toode välja ja käivitub alarm. Alarmi väljalülitamiseks ja toote taaskäivitamiseks tuleb sisestada PIN-kood.

GeoFence'i funktsiooni uue keskasendi ja raadiuse määramine

1. Valige rakenduses *Settings > Security > GeoFence* (Seaded > Turvalisus > GeoFence).
2. Asetage toode tööpiirkonna keskele.
3. Valige GeoFence'i funktsiooni sisse või välja lülitamiseks nupp *on/off* (sees/väljas). Keskpunkti asukohaks määratakse toote praegune asukoht.
4. Kasuta raadiuse määramiseks horisontaalset riba.

3.11.8 Automower® Connect (ainult Bluetooth®)



Rakenduses *Automower® Connect* saate lubada või keelata moodulit Automower® Connect. Saate ka

kuvada signaali tugevust, ühenduvuse staatust, luua uusi sidumisi või eemaldada toote seotud kontodest.

3.11.9 Teated (ainult Bluetooth®)

Sellest menüüst saate leida vea- ja teabeteated. Mõne teate puhul on lisatud näpunäited ja soovitusel, mis aitavad viga kõrvaldada.

Märkus: Menüü *Teated* on saadaval ainult Bluetooth®-lähiraadiovõrgu ühenduse korral.

Kui miski häirib toote tööd, näiteks see jääb kuskile kinni või selle aku hakkab tühjaks saama, salvestatakse sellekohane teade, mis sisaldab häire liiki ja aega.

Kui sama teade kordub, võib see viidata vajadusele paigaldist või toodet reguleerida. Vt jaotist *Installimine lk 14*.

3.11.10 Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ on pilvlahendus, mis annab seadmete äriotstarbel haldajale ülevaate kõigist masinatest. Samuti annab see haldajale võimaluse kõiki tooteid kaugelt kontrollida. Husqvarna Fleet Services™ kuulub mudelite Automower® 520/550 komplekti. Lisateavet Husqvarna Fleet Services™ kohta vt www.husqvarna.com.

3.11.10.1 Tootega ühenduse loomine Husqvarna Fleet Services™ kaudu

1. Laadige mobiilsideseadmesse alla rakendused Husqvarna Fleet Services™ ja Automower® Connect.
2. Rakenduse Husqvarna Fleet Services™ konto loomine (www.husqvarna.com).
3. Logige rakendusse Husqvarna Fleet Services™ sisse.
4. Seadke toote **pealüliti** asendisse *1*.

Märkus: Teenuse Bluetooth® sidumisrežiim jääb aktiivseks kolmeks minutiks. Kui sidumine selle aja jooksul tehtud pole, lülitage toode välja. Oodake, kuni LED-märgutuli on kustunud, ja siis lülitage toode uuesti sisse.

5. Valige rakenduses Husqvarna Fleet Services™ plussmärk (+).
6. Valige *Automower®* ja seejärel valige *Automower® Pro*. Rakendus Husqvarna Fleet Services™ otsib saadavalolevaid tooteid lähiraadiovõrgus (Bluetooth®).
7. Valige toode.
8. Toote ja Husqvarna Fleet Services™ konto ühendamiseks valige *Hangi sidumiskood*.
9. Järgige Husqvarna Fleet Services™ rakenduse juhiseid.

Märkus: Rakendust Husqvarna Fleet Services™ ja toodet on vaja siduda vaid üks kord.

4 Töö

4.1 Pealüliti




HOIATUS: Enne toote käivitamist loe ohutusjuhised hoolikalt läbi.



HOIATUS: Hoia käed ja jalad liikuvatest teradest eemal. Ära mitte kunagi pange käsi või jalgu töötava mootoriga toote lähedusse või selle alla.



HOIATUS: Ära kasuta toodet, kui tööpiirkonnas viibib inimesi, eriti kui tegu on laste või loomadega.

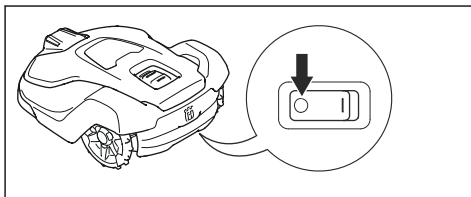

- Toote käivitamiseks vii **pealüliti** asendisse 1.
- Kui toodet ei kasutata või enne mis tahes töö-, ülevaatus- või hooldustoimingut, vii **pealüliti** asendisse 0.

4.2 Käivitamine

1. Seadke **pealüliti** asendisse 1.
2. Avage rakendus Automower® Connect.
3. Tehke valik *Esipaneel*.
4. Tehke rakenduses Automower® Connect valik *Alusta*.

Kui toode on laadimisjaama pargitud, lahkub see sealt vaid siis, kui aku on täis laetud ning ajakavas määratud aeg võimaldab tootel tööd teha.

Märkus: Veenduge, et toote nupp **START** oleks õiges asendis. Kui nupp **START** pole lülitatud sisse, toode ei käivitu.



4.3 Töörežiim – Alusta

Kui oled puudutanud nuppu *Start* (Alusta), saate teha järgmisi valikuid.

- Main area (Peamine niiduala)
- Override schedule (Ignoreeri ajakava)
- Secondary area (Teisene niiduala)

4.3.1 Main area (Peamine niiduala)

Main area (Peamine niiduala) on standardne automaatne töörežiim, mille korral toode niidab ja laeb automaatselt.

1. Avage rakendus Automower® Connect.
2. Tehke peamenüüs valik *Esipaneel*.
3. Valige *Alusta*.
4. Toote käivitamiseks valige *Jätka peamisel niidualal*.

4.3.2 Override schedule (Ignoreeri ajakava)

Kõik ajakava seadistused saab ajutiselt tühistada, kui valida režiim *Override schedule* (Ignoreeri ajakava).

1. Tehke peamenüüs valik *Esipaneel*.
2. Valige *Alusta*.
3. Tühistamise soovitud kestuse määramiseks lohistage *Override schedule* (Tühista ajakava) horisontaalset riba. Ajakava saab tühistada kuni 7 päevaks.
4. Valige tühistamise soovitud kestus.

4.3.3 Teisene niiduala

Teiseste niidualade niitmiseks tuleb valida töörežiim *Secondary area* (Teisene niiduala). Selles režiimis pead toote käsitsi peamisest niidualast teisesesse niidualasse transportima. Toode lõikab valitud ajaperioodi vältel või kuni aku tühjenemiseni. Kui aku on tühjaks saanud, siis toode peatub. Asetage toode aku laadimiseks.

laadimisjaama. Kui aku on laetud, liigub toode laadimisjaamast eemale ning peatub. Toode on nüüd töö alustamiseks valmis, aga vajab selleks kõigepealt sinupoolset kinnitust.

Märkus: Kui pärast aku laadimist tuleb niita peamist niiduala, sea enne toote laadimisjaama asetamist toote töörežiimiks *Main area* (Peamine niiduala).

4.4 Töörežiim – Pargi

Pärast nupu *Park* (Pargi) puudutamist saab teha järgmisi valikuid.

- Park until further notice (Pargi kuni uue korralduseni)
- Käivita ajakavaga
- Parkimise kestus

4.4.1 Park until further notice (Pargi kuni uue korralduseni)

Töörežiimi *Park* (Parkimine) puhul liigub toode tagasi laadimisjaama ja jääb sinna, kuni valitakse uus töörežiim ja vajutatakse nuppu **START**.

4.4.2 Alusta järgmise ajakavaga

Toode liigub tagasi laadimisjaama ja jääb sinna, kuni ajakava järgmine seade toote tööle paneb. Toiminguvalliku funktsiooni abil saad töö ajutiselt peatada, näiteks kui keegi soovib muru väetada või murul mängida.

4.4.3 Parkimise kestus


Toode liigub tagasi laadimisjaama ja jääb sinna valitud parkimise kestuseks. Kasuta toiminguvallikut selleks, et käimasolev niitmistsükkel ajutiselt peatada ja toode laadimisjaama seisma jätta.

4.4.4 Laadimisjaama parkimisnupp

Laadimisjaama nuppu **PARK** (Pargi) kasutatakse toote laadimisjaama tagasi saatmiseks. Rakenduse Automower® Connect nupp *Park* (Pargi) töötab samal põhimõttel. Laadimisjaama nupp **PARK** (Pargi) on kasulik näiteks siis, kui toode töötab suures tööpiirkonnas ja niiduki kasutajal pole juurdepääsu rakendusele Automower® Connect.

Nupu vajutamise järel süttib ja jääb põlema nupu **PARK** (Pargi) LED-märgutuli. LED-tuli kustub, kui toode pargib laadimisjaama.

Toode jääb laadimisjaama, kuni rakenduse Automower® Connect nupp *Start* on aktiveeritud.

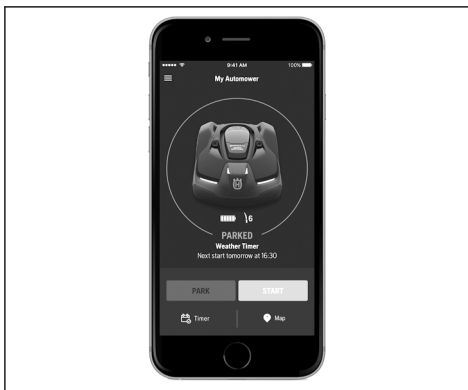


4.4.5 Töörežiim – Tee paus

Kui valite rakenduses Automower® Connect suvandi *Tee paus*, peatab toode praeguse tegevuse. Toode jääb pausile, kuni rakenduses Automower® Connect tehakse valik *Pargi* või *Alusta*.


4.5 Seadme seiskamine

1. Vajuta nuppu **STOP** toote ja löikemootori seiskamiseks.

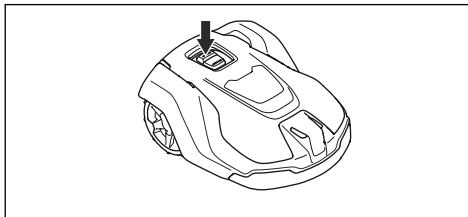

4.6 Toote väljalülitamine

1. Vajutage toote peal asuvat nuppu **STOP**.
2. Seadke **pealüliti** asendisse 0.

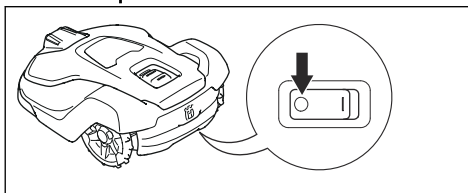

HOIATUS: Lülita toode alati pealülitist välja, kui see vajab hooldust või tuleb viia väljapoole tööpiirkonda.

4.7 Aku laadimine



HOIATUS: Laadige toodet üksnes selleks ettenähtud laadimisjaamas. Vale kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, ülekuumenemise või söövitava vedeliku lekke akust.

Elektrolüüdilekke korral loputage veega, silmasattumise korral pöörduge arsti poole.

Kui tegu on täiesti uue või pikka aega hoiustatud tootega, võib olla aku tühi, sel juhul laadige seda enne seadme käivitamist.

1. Seadke **pealülit** asendisse *1*.
2. Aseta toode laadimisjaamast võimalikult kaugemale. Kontrolli, et toode oleks ühendatud laadimisjaamaga. Vt teavet kontaktribade ja laadimiskontaktribade kohta jaotisest *Toote tutvustus lk 4*.
3. Kontrolli rakendusest Automower® Connect, kas seadet laaditakse.

5 Hooldamine

5.1 Sissejuhatus – hooldus



HOIATUS: Enne toote hooldamist tuleb see välja lülitada. Kui **pealüliti** on asendis 0, on seadme töö blokeeritud.



HOIATUS: Kasutage kaitsekindaid.

Parema töö ja pikema tööea tagamiseks puhastage toodet regulaarselt ja vahetage kulunud osad. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb teha vastavalt Husqvarna juhistele. Vt jaotist *Garantii lk 53*.

Toote kasutamise alguses tuleks lõiketera ketas ja terad kord nädalas üle vaadata. Kui kulumine on sel perioodil olnud väike, võib ülevaatuse välja pikendada.

Lõiketera ketta vaba pöörlemine on väga oluline. Lõiketerade servad ei tohi olla kahjustatud. Lõiketerade tööiga on äärmiselt varieeruv ning sõltub näiteks järgmisest.

- Tööaeg ja tööpiirkonna suurus.
- Muru liik ja hooajaline kasv.
- Pinnas, liiv ja väetiste kasutamine.
- Kas tööpiirkonnas asub esemeid nagu kähbid, tuulega alla pudenevad oksad, mäguasjad, tööriistad, kivid, juured jms.

Soodsate tingimuste korral on normaalne eeldatav kasutusaaeg 2 kuni 5 nädalat. Teavet lõiketerade vahetamise kohta vt jaotisest *Lõiketerade vahetamine lk 35*.

Märkus: Nürde lõiketeradega töötades on niitmistulemus halvem. Rohtu ei lõigata puhtalt ja kulub rohkem energiat, mille tagajärjel ei suuda toode niita vajaliku suurusega pinda.

5.2 Toote puhastamine

Toote puhtana hoidmine on tähtis. Kui toote külge on takerdunud palju rohuääke, ei saa ta kallakutel hästi hakkama. Soovitav on kasutada puhastamiseks harja.

Husqvarna soovib kasutada lisatarvikuna saadaval olevat puhastus- ja hoolduskomplekti. Lisateabe saamiseks pöördu kohaliku Husqvarna esindaja poole.




ETTEVAATUST: Ärge mitte kunagi kasutage toote puhastamiseks kõrgsurvepesurit. Ärge mitte kunagi kasutage puhastamiseks lahusteid.

5.2.1 Raam ja lõiketera ketas

Kontrollige lõiketera ketast ja terasid kord nädalas.

1. Seadke **pealüliti** asendisse 0.
2. Asetage toode külili.
3. Puhasta lõiketera ketas ja raam näiteks nõudepesuharja abil. Samal ajal veendu, et lõikeketas pöörleks jalakaitsme suhtes vabalt. Veenduge, et lõiketerad on terved ja saavad vabalt pöörlelda.

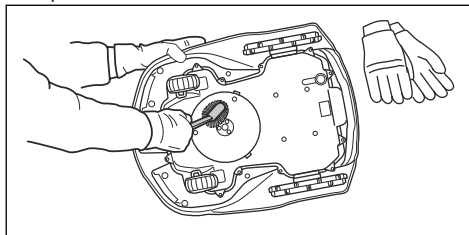

5.2.2 Raami puhastamine

- Puhastage raami alumine külg harja või niiske lapiga.

5.2.3 Puhasta rattad

Toode ei tööta nõlvadel kui rattad on rohuga koos ja ei liigu korrektselt.

- Kasutage toote puhastamiseks pehmet harja.

5.2.4 Masina korpuse puhastamine:

- Kasuta korpuse puhastamiseks niisket pehmet käsna või riidelappi.

5.2.5 Puhastage laadimisjaam



HOIATUS: Enne mis tahes hooldustööd või laadimisjaama või toiteallika puhastamist eemalda pistik pistikupesast.



ETTEVAATUST: Ära kasuta laadimisjaama puhastamiseks kõrgsurvepesurit või voolavat vett.

Märkus: Toodet ei saa laadimisjaama sisestada, kui selles on midagi valet. Puhastage laadimisjaama regulaarselt.


- Eemaldage laadimisjaamast rohi, oksaraod ja muud objektid.

5.3 Lõiketerade vahetamine




HOIATUS: Kasutage õiget tüüpi terasid ja kruvisid. Husqvarna saab ohutuse tagada ainult originaallõiketerade kasutamise korral. Ainult lõiketerade vahetamine ja vanade kruvide edasi kasutamine võib põhjustada kruvide kulumist niitmise käigus. Selle tagajärjel võivad lõiketerad niiduki korpuse alt välja paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi.

Ohutuse huvides asendage kulunud või kahjustunud osad. Isegi kui lõiketerad on terved, tuleks neid parima niitmistulemuse ja energiatõhususe tagamiseks regulaarselt vahetada. Kõik kolm lõiketera ja kruvi tuleb korraga vahetada, et tagada lõikesüsteemi tasakaal. Kasutage Husqvarna originaallõiketeri, millel on H-tähga logo, vt jaotist *Tehnilised andmed lk 50*.

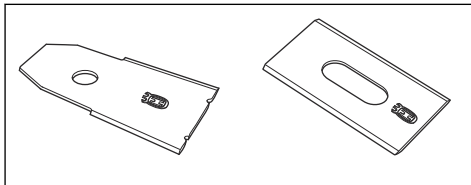


5.3.1 Lõiketera vahetamine

1. Vajuta nuppu **STOP**.
2. Vii **pealüliti** asendisse *0*.

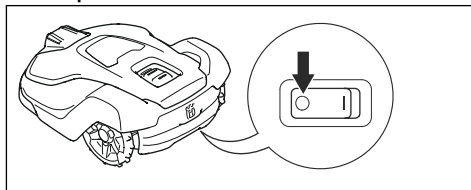

3. Keera toode tagurpidi. Asetage toode pehmele ja puhtale pinnale, et vältida selle kriimustamist.
4. Pöörake liugplaati nii, et selle avad oleksid kohakuti lõiketera kruvidega.
5. Eemaldage võtmega 3 kruvi.

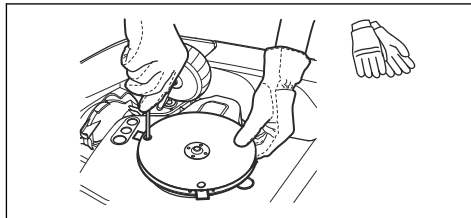


6. Eemalda 3 tera.
7. Kinnita 3 uut lõiketera ja kruvi.

8. Veendu, et lõiketerad saavad vabalt pöörlelda.

5.4 Rattaharjade vahetamine

Rattaharjad eemaldavad ratastelt muru. Kontrollige rattaharju regulaarselt ja asendage need, kui need on kulunud. Husqvarna soovib vahetada rattaharjad iga 5–10 nädala järel.

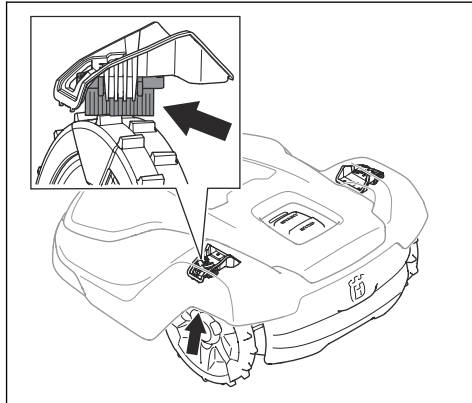

5.5 Aku



HOIATUS: Laadige toodet üksnes selleks ettenähtud laadimisjaamas. Vale kasutamine võib põhjustada elektrilöögi, ülekuumenemise või söövitava vedeliku lekke akust. Elektrolüüdilekke korral loputage veega, silmasattumise korral pöörduge arsti poole.



HOIATUS: Kasutage ainult tootja poolt soovitatud originaalakusid. Muude akude kasutamise korral ei saa toote ohutust garanteerida. Ärge kasutage mittetaaslaetavaid akusid.



ETTEVAATUST: Enne talvist hoiuperioodi tuleb akut täieliku laadimistsükli vältel laadida. Kui aku pole täielikult laetud, võib see kahjustuda ja aku teatud osad võivad kasutuks muutuda.

Kui laadimiskordade vahele jäävad tööajad on lühemad kui peaks, annab see märku sellest, et aku tööiga on lõppemas ning see tuleb varsti välja vahetada.

Märkus: Aku tööiga sõltub hooaja pikkusest ja sellest, mitu tundi päevas toode töötab. Pikk hooaeg ja igapäevased pikad töötunnid tähendavad seda, et akut tuleb ka tihemini vahetada. Aku on tööväimeline seni, kuni toode hoiab muru korralikult niidetuna.

5.6 Talvine hooldus

Enne toote talveks hoiustamist viige see hooldustööde tegemiseks Husqvarna keskteenindusse. Korrapärane talvine hooldus hoiab toote heas seisukorras ja loob parimad tingimused uue hooaja alustamiseks ilma tarbetute katkestusteta.

Hooldustööd sisaldavad tavaliselt järgmist.

- Korpuse, raami, löiketera ketta ja kõigi teiste liikuvate osade põhjalik puhastamine.
- Toote funktsioonide ja osade testimine.
- Kuluvate osade (nt terade ja laagrite) kontrollimine ja vajaduse korral vahetamine.
- Toote aku mahutavuse kontrollimine ning vajaduse korral selle väljavahetamise soovitamine.
- Kui saadaval on püsivaravärskendusi, värskendatakse toote püsivara.

6 Veatsing

6.1 Sissejuhatus – tõrkeotsing

Kõik teated kuvatakse rakenduse Automower® Connect menüüs *Teated*. Lisasoovitusi selle kohta, kuidas rikke või sümptomite korral toimida, leiate veebisaidilt www.husqvarna.com.

Märkus: Menüü *Teated* on saadaval ainult lähiraadiovõrgu (Bluetooth®) ühenduse korral.

6.2 Veateated

Järgnev tabel sisaldab erinevaid veateateid, mida võidakse rakenduses kuvada. Kui mõnda teadet kuvatakse sageli, pöördu kohaliku Husqvarna müügiesindaja poole.

Sõnum	Põhjus	Toiming
<i>Rattamootor blokeerunud</i>	Rohi või mõni muu ese on mähkunud ümber veoratta.	Kontrollige veoratast ja eemaldage rohi või muu ese.
<i>Lõikesüsteem blokeerunud</i>	Rohi või mõni muu ese on mähkunud ümber lõiketera ketta.	Kontrollige lõiketera ketast ja eemaldage rohi vms.
	Lõiketera ketas asub veeloigus.	Liiguta toodet ja väldi vee kogunemist tööalale.
<i>Lõikekõrgus blokeeritud</i>	Rohi või mõni muu ese on mähkunud ümber lõikekõrguse regulaatori või kogunenud lõiketera ketta ja raami vahele.	Kontrolli lõiketera ketast ja lõõtsühendusi lõikekõrguse regulaatori ümber ning eemalda rohi või muu ese.
<i>Kinni jäänud</i>	Toode jääb väikesel alal mitme takistuse taha kinni.	Veendu, et poleks takistusi, mis raskendavad toote liikumist sellest kohast eemale.

Sõnum	Põhjus	Toiming
<i>Puudub ringisignaali</i>	Toiteallikas või madalpingekaabel pole ühendatud.	Kontrollige laadimisjaama LED-olekunäidikut. Kui laadimisjaamal pole toidet, siis LED ei sütti. Kontrolli pistikupesa ühendust ja seda, kas rikkevoolukaitse on aktiivne. Kontrolli, kas madalpingekaabel on laadimisjaamaga ühendatud.
	Toiteallikas või madalpingekaabel on kahjustatud.	Vaheta toiteallikas või madalpingekaabel välja.
	Piirdekaabel pole laadimisjaamaga ühendatud.	Veenduge, et piirdekaabli konnectorid on korralikult laadimisjaama külge paigaldatud. Kahjustuste korral vaheta konnectorid välja. Vt jaotist <i>Piirdekaabli paigaldamine lk 20</i> .
	Piirdekaabel on purunenud.	Kontrolli laadimisjaama LED-olekunäidikut. Kui LED-märgutuli näitab piirdekaabli katkemist, leia rikkekoht. Asenda kahjustatud osa uue kaabliupiga. Loo kaabliotsede juures originaalse ühendusdetaili abil ühenduskoht. Vt jaotist <i>Piirdekaabli katkestuste otsimine lk 46</i> .
	<i>Režiim ECO</i> on sisse lülitatud ja toode on püüdnud alustada tööd väljaspool laadimisjaama.	Paiguta niiduk laadimisjaama. Käivitage seade. Vt jaotist <i>Käivitamine lk 31</i> .
	Piirdekaabel on saarele sisenedes ja sealt väljudes iseendaga ristunud.	Kontrolli, et piirdekaabel oleks korralikult maa sees. Vt jaotist <i>Piirdekaabli paigaldamine lk 20</i> .
	Toode ei saa laadimisjaamast ringisignaali.	Aseta toode laadimisjaama ja tekita uus ringisignaali. Vt jaotist <i>Uus ringisignaali lk 29</i> .
	Läheduses on segavad metallobjektid (aiad, terasarmatuur) või maa-alused kaablid.	Proovige liigutada piirdekaablit ja/või tehke tööalale rohkem saarekesi, et suurendada signaali tugevust.
	Toode asub piirdekaablist liiga kaugel.	Paigalda piirdekaabel ümber nii, et tööpiirkonna kõik osad ei asuks piirdekaablist kaugemal kui 35 m / 115 jalga.
<i>Vale PIN kood</i>	Sisestatud on vale PIN-kood. Lubatud on 5 katset, seejärel lukustatakse toode teatud ajaks.	Sisesta õige PIN-kood. Kui oled PIN-koodi unustanud, pöördu kohaliku Husqvarna esindaja poole.

Sõnum	Põhjus	Toiming
<i>Tööalast väljas</i>	Piirdekaabli ühendused laadimisjaamaga on risti.	Veendu, et piirdekaabel oleks laadimisjaamaga korralikult ühendatud. Vt jaotist <i>Piirdekaabli paigaldamine lk 20</i> .
	Piirdekaabel on tööala servale liiga lähedal.	Kontrolli, et piirdekaabel oleks korralikult maa sees. Vt jaotist <i>Piirdekaabli paigaldamine lk 20</i> .
	Tööalal on piirderingi lähedal liiga suur kallak.	
	Piirdekaabel on paigaldatud ümber saare vales suunas.	
	Läheduses on segavad metallobjektid (aiad, terasarmatuur) või maa-alused kaablid.	Proovige liigutada piirdekaablit ja/või tehke tööalale rohkem saarekesi, et suurendada signaali tugevust.
	Toode ei suuda eristada lähedalasuva teise tootepaigaldise signaali.	Aseta toode laadimisjaama ja tekita uus ringisignaali. Vt jaotist <i>Uus ringisignaali lk 29</i> .
<i>Aku on tühi</i>	Toode ei suuda laadimisjaama leida.	Muuda juhtkaabli asukohta. Vt jaotist <i>Juhtkaabli paigaldamine lk 21</i> .
		Kontrolli laadimisjaama leidmise paigaldusseadeid. Vt jaotist <i>Laadimisjaama leidmine lk 26</i> .
	Aku on vananenud.	Vaheta aku välja. Vt jaotist <i>Aku lk 35</i> .
	Laadimisjaama antenn on kahjustatud.	Kontrollige, kas laadimisjaama märgutuli vilgub punaselt. Vt jaotist <i>Laadimisjaama LED-märgutuli lk 44</i> . See probleem nõuab volitatud hooldustehniku sekkumist.
<i>Libisenud</i>	Seade puutus kokku takistusega ja peatus või seadme rattad ei saa märjas murus liikuda.	Vabasta toode ja kõrvalda veo puudumise põhjus. Kui selleks on märg muru, oota enne toote kasutamist, kuni muru on kuiv.
	Tööalal on järsk kallak.	Suurim lubatud kalle on 45%. Järsemad kallakud tuleks tööalast eraldada. Vt jaotist <i>Piirdekaabli paigaldamine kallakule lk 16</i> .
	Juhtkaabel pole paigaldatud kallakule nurga all.	Kui juhtkaabel kallakule paigaldada, peab see kallaku suhtes nurga alla jääma. Vt jaotist <i>Juhtkaabli asukoha valimine lk 18</i> .
<i>Rattamootor on üle koormatud</i>	Rohi või mõni muu ese on mähkunud ümber veoratta.	Kontrolli veorattaid ja eemalda rohi või muud esemed.
<i>Laadimisjaam blokeeritud</i>	Laadimiskontaktide ja kontaktriba vaheline ühendus võib olla nõrk ning toode on teinud mitu laadimiskatset.	Aseta toode laadimisjaama ning veendu, et laadimisplaadid ja kontaktplaadid on korralikult ühendatud.
	Toodet takistab võõrkeha.	Eemalda takistus.
	Laadimisjaam on kaldu või paindes.	Veenduge, et laadimisjaam on paigutatud täiesti tasasele ja horisontaalsele pinnale. Laadimisjaam ei tohi olla kaldu ega paindes.
<i>Kinni laadimisjaamas</i>	Toode libiseb alusplaadil.	Puhasta alusplaat.
	Toote teel on takistus, mis ei lase tootel laadimisjaamast lahkuda.	Eemalda takistus.

Sõnum	Põhjus	Toiming
<i>Tagurpidi</i>	Toode on liiga suurel kallakul või kummuli keeratud.	Keera toode õigetpidi.
<i>Niiduk on kaldeall</i>	Toode on maksimaalsest väärtusest rohkem kaldus.	Vii toode tasasele alale.
<i>Vajab käsitsi laadimist</i>	Toode on lülitatud töörežiimile <i>Teine niiduala</i> .	Paigutage toode laadimisjaama. See on normaalne, midagi ei ole vaja teha.
<i>Järgmine niiduki käivituse (tt:mm)</i>	Ajakava seadistus ei luba tootel tööd alustada.	Muuda ajakava seadistusi. Vt jaotist <i>Ajakava lk 24</i> .
	Toote kellaaeg on vale.	Seadista kellaaeg. Vt jaotist <i>Kellaaeg ja kuupäev lk 28</i> .
<i>Tõstetud</i>	Tõstesensor on aktiivne, sest toode puutus kokku takistusega ja/või on blokeeritud.	Vabastage toode. Probleemi püsimise korral pöördu volitatud hooldustöökotta.
<i>Probleem eesmise/tagumise kokkupõrkeanduriga</i>	Toote kere ei saa vabalt oma raami ümber liikuda.	Eemalda mustus ja võõrkehad raami ja korpus vahelt ning veendu, et korpus saaks raamil vabalt liikuda.
	Toode on kinni jäänud.	Vabasta toode ja kõrvalda põhjus.
<i>Parem/vasak rattamootor blokeerunud</i>	Rohi või mõni muu ese on mähkunud ümber veoratta.	Puhasta rattad ja nende ümbrus.
<i>Alarm! Niiduk on välja lülitatud</i>	Alarm aktiveeriti, sest toode lülitati VÄLJA.	Reguleerige niiduki turvalisuse seadeid menüüs <i>Turvalisus</i> . Vt jaotist <i>Turvalisus (ainultBluetooth®) lk 29</i> .
<i>Alarm! Niiduk on peatatud</i>	Alarm aktiveeriti, sest toode seisati.	
<i>Alarm! Niiduk on tõstetud</i>	Alarm aktiveeriti, sest toodet tõsteti.	
<i>Alarm! Niiduk on kaldeall</i>	Alarm aktiveeriti, sest toodet kallutati.	

Sõnum	Põhjus	Toiming
<i>Elektrooniline probleem</i>	Ajutine elektrooniline või püsivaraga seotud probleem tootel.	Taaskäivita toode. Probleemi püsimise korral pöördu volitatud hooldustöökotta.
<i>Ringianduri viga, ees/taga</i>		
<i>Laadimissüsteemi viga</i>		
<i>Probleem kaldeanduriga</i>		
<i>Ajutine viga</i>		
<i>Probleem parema/vasaku veorattaga</i>		
<i>Kehtetu alamseadme kombinatsioon</i>		
<i>Probleem ultraheliga</i>		
<i>Viga GPS-i navigeerimisel</i>		
<i>Ajutine akuga seotud probleem</i>		
<i>Akude kombinatsiooni tõrge</i>		
<i>Akuga seotud viga</i>	Ajutine akuga või püsivaraga seotud probleem tootel.	Taaskäivita toode. Probleemi püsimise korral pöördu volitatud hooldustöökotta.
	Kasutatakse valet tüüpi akut.	Kasuta ainult tootja poolt soovitatud originaalakusid.
<i>Akute temperatuur pole lubatud piirides</i>	Toode ei tööta, kui aku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal.	Toode hakkab uuesti tööle, kui temperatuur on määratud piirides ja graafikusätteid lubavad tootel töötada. Veendu, et laadimisjaam asuks päikese eest kaitstud kohas.
<i>Liiga tugev laadimisvool</i>	Vale või vigane toiteplokk.	Taaskäivita toode. Probleemi püsimise korral pöördu volitatud hooldustöökotta.
<i>Ühendusprobleem</i>	Võimalik toote trükkplaadi ühendusprobleem.	Taaskäivita toode. Probleemi püsimise korral pöördu volitatud hooldustöökotta.
<i>Lõikesüst. tasak.-ta</i>	Lõiketerade ketas vibreerib.	Kasutamise jätkamine võib kahjustada lõikesüsteemi. Veendu, et terad ja kruvid poleks kahjustatud ega kulunud. Veendu, et kõik lõiketerad on õigesti paigaldatud ja et lõiketerade kettal on igas asendis ainult üks tera.

6.3 Teabeteated

Allolevas loendis kuvatakse teabeteated, mille leiate rakenduse Automower® Connect menüüst *Teated*. Kui sama teade ilmub sageli, pöördu kohaliku Husqvarna esindaja poole.

Sõnum	Põhjus	Toiming
<i>Madal akutase</i>	Toode ei suuda laadimisjaama leida.	Muuda juhtkaabli asukohta. Vt jaotist <i>Juhtkaabli paigaldamine lk 21</i> .
		Kontrolli, et laadimisjaama leidmisega seotud paigaldusseaded oleksid korrektsed. Vt jaotist <i>Laadimisjaama leidmine lk 26</i> .
	Aku on vananenud.	Vaheta aku välja. Vt jaotist <i>Aku lk 35</i> .
	Laadimisjaama antenn on kahjustatud.	Kontrollige, kas laadimisjaama märgutuli vilgub punaselt. Vt jaotist <i>Laadimisjaama LED-märgutuli lk 44</i> . See probleem nõuab volitatud hooldustehniku sekkumist.
<i>Seaded taastatud</i>	Kinnitus, et toiming <i>Lähtesta kõik kasutaja-seaded</i> on tehtud.	See on normaalne. Midagi ei ole vaja teha.
<i>Piiratud lõikekõrgus</i>	Lõikekõrguse regulaator ei saa liikuda.	Kontrolli lõikekõrguse seadeid ja eemalda rohi või muud esemed. Probleemi püsimise korral pöördu volitatud hooldustöökohta.
<i>Ootamatu lõikekõrguse muutmine</i>		
<i>Piiratud lõikekõrguste vahemik</i>		
<i>Viga lõikekõrguse reguleerimisel</i>		
<i>Lõikekõrgus blokeeritud</i>		
<i>Lõikesüsteem pole tasakaalus:</i>	Toode on tuvastanud lõikeketta vibratsiooni.	Veenduge, et terad ja kruvid on terved ning pole kulunud kasutuskõlmatuks. Veenduge, et kõik terad on õigesti paigaldatud. Veendu, et ühessegi kolmest teraasendist poleks paigaldatud topeltteri.
<i>Liiga järsk kallak</i>	Toode jäi seisma liiga järsu kallaku tõttu.	Paigalda piirdekaabel nii, et järsu kallakuga osa ei jääks tööala sisse. Vt jaotist <i>Piirdekaabli paigaldamine lk 20</i> .
<i>Juhikut 1 ei leitud</i>	Juhtkaabel ei ole laadimisjaamaga ühendatud.	Veenduge, et juhtkaabli konektor oleks laadimisjaamaga korralikult ühendatud. Vt jaotist <i>Juhtkaabli paigaldamine lk 21</i> .
<i>Juhikut 2 ei leitud</i>	Juhtkaabel on purunenud.	Leia rikkekoht. Asendage juhtkaabli kahjustatud osa uue juhtkaabliga ning kasutage jätkamiseks originaalmuhvi.
<i>Juhikut 3 ei leitud</i>		
	Juhtkaabel ei ole piirdekaabli silmusega ühendatud.	Kontrollige, kas juhtkaabel on piirderingiga korralikult ühendatud. Vt jaotist <i>Juhtkaabli paigaldamine lk 21</i> .

Sõnum	Põhjus	Toiming
<i>Juhiku kalibreerimine ebaõnnestus</i>	Tootel ei õnnestunud juhtkaablit kalibreerida.	Kontrollige, kas juhtkaablid on paigaldatud vastavalt juhistele. Vt jaotist <i>Juhtkaabli paigaldamine lk 21</i> . Järgmine kord, kui toode laadimisjaamast välja liigub, kalibreeritakse see uuesti.
<i>Juhiku kalibreerimine õnnestus</i>	Tootel õnnestus juhtkaabel kalibreerida.	Midagi ei ole vaja teha.
<i>GPS-navigatsiooni viga</i>	Probleem GPS-põhiste navigatsiooniseadmetega.	Kui see teade ilmub sageli, pöörduge kohaliku Husqvarna esindaja poole.
<i>Nõrk GPS signaal</i>	Suurtes tööala piirkondades varjavad takistused taevast.	Võimalusel eemalda GPS-signaali blokeerivad objektid.
		Lülita GPS-navigatsiooni funktsioon välja ja kasuta selle asemel muru katvuse funktsiooni. Vt jaotist <i>Muru katvus lk 26</i> .
<i>Raskusi jaama leidmisega</i>	Toode on järgnenud piirdekaablile mitu ringi, kuid ei leia laadimisjaama.	Paigaldus on tehtud valesti. Vt jaotist <i>Paigaldamine lk 26</i> .
		Piirdekaabli koridori laiuse seade on vale. Vt jaotist <i>Koridori laius lk 27</i> .
		Toode käivitati teisesel niidualal, kasutades peamise niiduala seadistust.
<i>Serveri ajutine viga.</i>	Palun proovi uuesti.	Kui see teade ilmub sageli, pöörduge Husqvarna kohaliku esindaja poole.
<i>Ühenduse viga</i>	Probleem Automower® Connecti mooduliga	Taaskäivita toode. Kui ühenduvusprobleem ei lahene, proovige toode menüüs <i>Minu niidukid</i> lahutada ja seejärel uuesti siduda. Kui probleem ei lahene, pöörduge kohaliku Husqvarna esindaja poole.
<i>Ühenduse seaded taastati</i>	Juhtmeta ühenduvuse seaded taastati, sest tekkis viga.	Kontrolli ja muuda vajaduse korral seadeid.
<i>SIM-kaart nõuab PIN-koodi</i>	SIM-kaart tuleb lukust lahti teha.	Kontrollige, et niiduki menüüs <i>Võrk > SIM-kaart</i> oleks sisestatud SIM-kaardi õige PIN-kood. Kui see teade ilmub sageli, pöörduge Husqvarna kohaliku esindaja poole.
<i>SIM-kaart lukus</i>	SIM-kaart tuleb välja vahetada.	Pöörduge kohaliku Husqvarna esindaja poole.
<i>SIM-kaarti ei leitud</i>	Automower® Connecti kasutamiseks tuleb niidukisse paigaldada SIM-kaart.	Pöörduge kohaliku Husqvarna esindaja poole.
<i>GeoFence'i viga</i>	GeoFence ei tööta halva (või puuduva) side tõttu süsteemiga.	Pöörduge kohaliku Husqvarna esindaja poole.

6.4 Laadimisjaama LED-märgutuli

Õige paigalduse tähistamiseks süttib laadimisjaamas roheline tuli, mis põleb püsivalt või vilgub. Kui põleb mõnda muud värvi tuli, järgige alltoodud tõrkeotsingujuhiseid.

Abi saate ka veebisaidilt www.husqvarna.com. Kui vajate ikka abi, pöörduge Husqvarna kohaliku esindaja poole.

Tuli	Põhjus	Toiming
Pidevalt põlev roheline tuli	Tugevad signaalid	Midagi ei ole vaja teha
Vilkuv roheline tuli	Signaalid on tugevad ja käivitatud on <i>ECO-režiim</i> .	Midagi ei ole vaja teha. Lisateavet <i>ECO-režiimi</i> kohta. Vt jaotist <i>ECO-režiim lk 25</i> .
Vilkuv sinine tuli	Piirdering pole laadimisjaamaga ühendatud.	Veenduge, et piirdekaabli ühendus on korralikult laadimisjaama külge ühendatud. Vt jaotist <i>Piirdekaabli paigaldamine lk 20</i> .
	Piirderingis on ilmnenud katkestus.	Leidke rikkekoht. Asendage ringi kahjustatud osa uue piirdekaabliga ning kasutage jätkamiseks originaalmuhvi.
Vilkuv punane tuli	Laadimisjaama antenni töös on ilmnenud tõrge.	Pöörduge kohaliku Husqvarna esindaja poole.
Püsivalt põlev punane tuli	Viga laadimisjaama trükkplaadis või laadimisjaama vale toide. Vea peab kõrvaldama volitatud hooldustehnik.	Pöörduge kohaliku Husqvarna esindaja poole.

6.5 Toote LED-märgutuli

Robotniiduki ülaosas on LED-märgutuli, mis näitab toote praegust olekut.

Tuli	Põhjus	Toiming
Pidevalt põlev roheline tuli	Toode niidab muru või lahkub laadimisjaamast.	Midagi ei ole vaja teha.
Püsivalt põlev sinine tuli	Toode on peatatud või pargitud, seda laetakse või see otsib laadimisjaama.	Midagi ei ole vaja teha.
Püsivalt põlev kollane tuli	Vajutatud on nuppu STOP (SEISKA).	Toote uuesti käivitamiseks vajuta selle nuppu START .
Püsivalt põlev punane tuli	Toode on peatunud tõrke tõttu.	Tõrke eemaldamiseks vajutage nuppu STOP , seejärel toote uuesti sisselülitamiseks vajutage selle nuppu START .
Vilkuv kollane tuli	Toode vajab PIN-koodi.	Enne toote aktiveerimist tuleb rakenduses Automower® Connect kinnitada PIN-kood.

Abi saate ka veebisaidilt www.husqvarna.com. Kui vajate ikka abi, pöörduge Husqvarna kohaliku esindaja poole.

6.6 Sümptomid

Kui toode ei tööta ootuspäraselt, loe allpool esitatud sümptomeid.

Veebisaidil www.husqvarna.com on jaotis FAQ (Korduma Kippuvad Küsimused, KKK), kust leiad põhjalikud vastused paljudele sageli esitatavatele küsimustele. Kui sa vea põhjust endiselt ei leia, pöördu kohaliku Husqvarna esindaja poole.

Sümptomid	Põhjus	Toiming
Tootel on dokkimise- ga probleeme.	Piirdekaabel pole paigaldatud piisavalt pikalt ja sirgelt laadimisjaamast väljuma.	Kontrolli, kas laadimisjaam on õigesti paigaldatud. Vt jaotist <i>Laadimisjaama paigaldamine lk 19</i>
	Laadimisjaam asub kallaku peal.	Paigaldage laadimisjaam täiesti tasasele pinnale. Vt jaotist <i>Laadimisjaama asukoha valimine lk 14</i> .
Toode töötab valel ajal	Toote kell vajab seadistamist.	Seadistage õige kellaaeg. Vt jaotist <i>Kellaaeg ja kuupäev lk 28</i> .
	Niitmise algus- ja lõpuajad on valed.	Lähtesta niitmise algus- ja lõpuaegade seadistused. Vt jaotist <i>Ajakava lk 24</i> .
Toode vibreerib.	Kahjustatud terad viivad lõikesüsteemi tasakaalust välja.	Kontrolli terasid ja kruvisid ning vahetage need vajaduse korral välja. Vt jaotist <i>Lõiketera vahetamine lk 35</i> .
	Kui liiga palju terasid asuvad samas asendis, viib see lõikesüsteemi tasakaalust välja.	Veenduge, et iga kruviga on kinnitatud vaid üks tera.
	Kasutatakse Husqvarna lõiketerade erinevaid (erineva paksusega) versioone.	Kontrolli, kas kasutatakse erineva versiooni lõiketerasid.
Toode liigub, aga lõiketerade ketas ei pöörle.	Toode otsib laadimisjaama.	Midagi pole vaja teha. Lõiketerade ketas ei pöörle, kui toode otsib laadimisjaama.
Toode kahe laadimise vahele jäävad tavalisest lühemad niitmisperioodid.	Rohujäägid või võõrkehaded blokeerivad lõiketera ketast.	Eemalda ja puhasta lõiketera ketas. Vt <i>Raam ja lõiketera ketas lk 34</i> .
	Aku on vananenud.	Vaheta aku. Vt jaotist <i>Aku lk 35</i> .
Nii niitmise- kui ka laadimisajad on tavapärasest lühemad	Aku on vananenud.	Vaheta aku. Vt jaotist <i>Aku lk 35</i> .
Toode pargib end mitmeks tunniks laadimisjaama.	Toode pargib ajakavaseade tõttu või seepärast, et rakenduses on tehtud valik <i>Pargi kuni järgmise teateni</i> .	Ava rakendus ja muuda ajakavaseadeid või ava <i>Esipaneel</i> /ja käivita toode.
	Toode ei tööta, kui aku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal.	Toode hakkab uuesti tööle, kui temperatuur on määratud piirides ja graafikusätet lubavad tootel töötada. Veendu, et laadimisjaam asuks päikese eest kaitstud kohas.
Toode liigub tihti ringiratast või spiraalselt.	Spiraalniitmise on toote liikumismustri loomulik osa.	Reguleeri spiraalniitmise intensiivsustaset. Vajaduse korral saab funktsiooni keelata. Vt jaotist <i>Spiraalniitmise lk 25</i> .
Toode pöörab ümber ja püsib väiksel alal mitu minutit.	See on toote puhul täiesti normaalne. Tootel on GPS-i abil navigeerimise funktsioon, mis aitab tagada ühtlase lõpptulemuse.	Midagi pole vaja teha.

Sümptomid	Põhjus	Toiming
Ebaühtlane niitmistulemus.	Toode töötab päevas liiga vähe tunde.	Pikendage niitmisaega. Vt jaotist <i>Ajakava lk 24</i> . <i>Weather timer</i> (Ilmataimer) tuvastab, et muru on niidetud rohkem kui tegelikult. Tõsta funktsiooni <i>Weather timer</i> (Ilmataimer) intensiivsustaset. Kui see ei lahenda probleemi, keelake <i>Ilmataimer</i> .
	Funktsiooni <i>Lawn coverage</i> (Muru katvus) seaded on tööpiirkonna paigutuse suhtes valed. NBI Ei ole kohaldatav, kui lubatud on GPS-i abil navigeerimine.	Kontrolli funktsiooni <i>Lawn coverage</i> (Muru katvus) seadeid. Vt jaotist <i>Muru katvus lk 26</i> Muru katvus.
	Tööala kuju tõttu tuleb kasutada funktsiooni <i>Area 1-5</i> (Ala 1–5), et toode leiaks tee kõigile kaugematele aladele. NBI Ei ole kohaldatav, kui lubatud on GPS-i abil navigeerimine.	Kasuta funktsiooni <i>Area 1-5</i> (Ala 1–5), et juhtida niiduk kaugel asuval alale. Vt jaotist <i>Muru katvus lk 26</i> .
	Tööpiirkond on liiga suur.	Püüa tööala piirata või pikenda tööaega. Vt jaotist <i>Ajakava seadistuse arvutamine lk 24</i> .
	Lõiketerad on nürid.	Vahetage kõik lõiketerad välja. Vt jaotist <i>Lõiketerade vahetamine lk 35</i> .
	Muru on valitud lõikekõrguse jaoks liiga kõrge.	Tõstke lõikamiskõrgust ja seejärel alandage seda järk-järgult.
	Rohi koguneb lõiketerade ketta või mootori võlli ümber.	Veenduge, et lõiketerade ketas pöörleb vabalt ja kergelt. Kui ei, krui lõiketera ketas küljest ja eemalda rohujäägid ja võõrkehad. Vt jaotist <i>Raam ja lõiketera ketas lk 34</i> .

6.7 Piirdekaabli katkestuste otsimine

Ringkaabli katkestuste põhjuseks on enamasti tahtmatult põhjustatud füüsilised kahjustused, nt kahjustamine aias labidaga kaevates. Riikides, kus maapind külmub, võivad kaablit kahjustada ka teravad liikuvad kivid. Kaabel võib katkeda ka liigse pingutamise tõttu paigaldamisel.

Muru niitmine väga madalaks kohe pärast kaabli paigaldamist võib kaabli isolatsiooni kahjustada. Isolatsioonikahjustused võivad põhjustada märgatavaid häireid alles mitu nädalat või kuud hiljem.



ETTEVAATUST: Esimesel nädalal pärast paigaldamist valige alati kõige suurem lõikamiskõrgus ning vähendage seda ühe astme võrra iga kahe nädala järel, kuni jõuate soovitud lõikamiskõrguseni.


Piirdekaabli vigane jätkamine võib samuti põhjustada häireid mitu nädalat pärast jätkukoha tekitamist. Vigase jätkukoha põhjuseks võib olla näiteks see, kui originaalmuhvi ei surutud tangidega piisavalt kõvasti kinni või kui kasutati originaalmuhvist madalama kvaliteediga muhvi.

Märkus: Enne tõrkeotsinguga jätkamist kontrolli kõiki endale teadaolevaid jätkuukohti.


Kaabli katkestuskoha leidmiseks tuleb ringi seda kaabli lõiku, kus katkestuskoht võib asuda, järk-järgult poolitada, kuni alles jääb ainult väga väike lõik.

Järgnev meetod ei toimi, kui sisse on lülitatud ökorežiim *ECO mode*. Veenduge, et ökorežiim *ECO mode* on välja lülitatud. Vt jaotist *ECO-režiim lk 25*.

1. Veenduge, et laadimisjaama märgutuli vilguks siniselt, kuna see viitab piirderingi katkestusele. Vt jaotist *Laadimisjaama LED-märgutuli lk 44*.

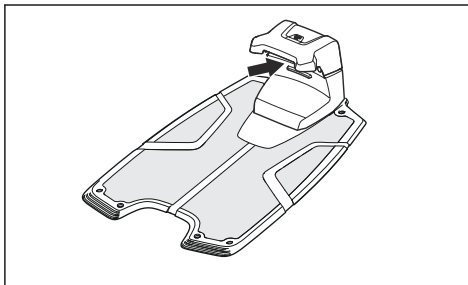


2. Veenduge, et piirdekaabli ühendused laadimisjaamaga on korralikult tehtud ja kahjustamata. Kontrolli, kas laadimisjaama märgutuli vilgub endiselt siniselt.

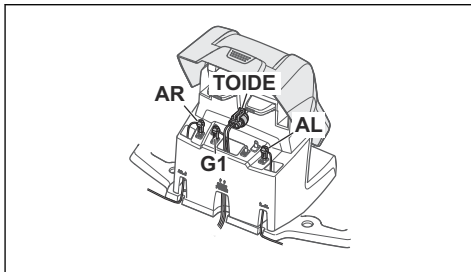

3. Vahetage laadimisjaamas juhtkaabli ja piirdekaabli ühendused.

Alustage, vahetades ühendus AL ja G1. Mõnel mudelil on mitu juhtkaablit. Nende puhul saab järgida sama toimingut.


Kui märgutuli süttib püsivalt roheliselt, asub katkestus piirdekaablis kusagil ühenduse AL ja selle punkti vahel, kus juhtkaabel piirdekaabliga ühendub (järe must joon joonisel).

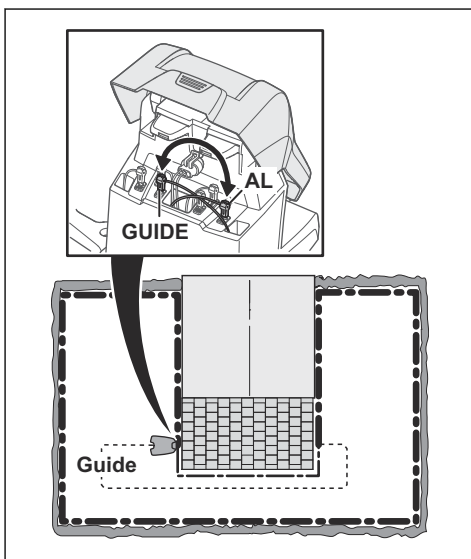


Vea parandamiseks läheb vaja piirdekaablit, konnektorit/konnektoreid ja muhvi/muhve.

a) Kui veas kahtlustatav piirdekaabel on lühike, on lihtsaim viis viga parandada vahetada välja kogu piirdekaabel punkti AL ning juhtkaabli ja piirdekaabli ühenduskoha vahel (järe must joon).

b) Kui veas kahtlustatav piirdekaabel on pikk (järe must joon), tehke järgmist. Pange AL ja G1 tagasi algseks asukohta. Seejärel katkestage üksuse AR ühendus. Ühenda uus ringikaabel üksusega AR. Ühenda uue ringikaabli teine ots veas kahtlustatava kaablipaigaldise keskele.

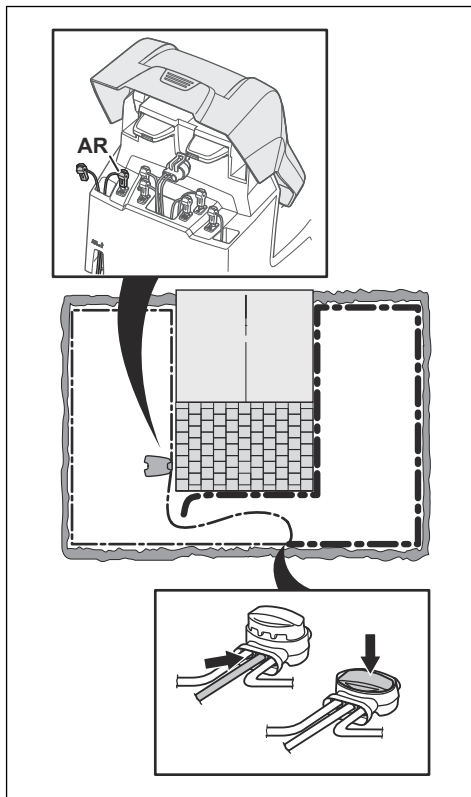


Kui märgutuli põleb nüüd roheliselt, asub katkestus kaablis kusgil ühendamata otsa ja uue kaabli ühenduskoha vahel (järe must joon allpool). Sellisel juhul vii uue kaabli ühenduskoht ühendamata otsale lähemale (ligikaudu kahtlusaluse kaabliõigu keskkoha) ning kontrolli uuesti, kas märgutuli on roheline.

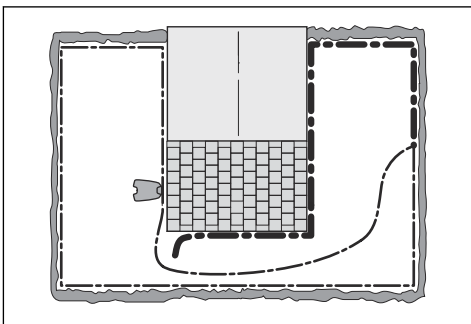

Jätkake toimingut, kuni püsivalt põleva rohelise ja vilkuva sinise tule vahele on jäänud vaid väga lühike kaabliõik. Seejärel järgige juhiseid allolevas punktis 5.

4. Kui ülaltoodud punktis 3 vilgub tuli endiselt siniselt: Pange AL ja G1 tagasi algseks asukohtaks. Seejärel vahetage AR ja G1. Kui märgutuli põleb nüüd püsivalt roheliselt, ühenda lahti AL ja ühenda üksusega AL uus piirdekaabel. Ühenda uue kaabli teine ots veas kahtlustatava kaablipaigaldise keskele. Tee ülaltoodud punktides 3a) ja 3b) kirjeldatud toimingud.
5. Kui katkestuskoht on leitud, tuleb kahjustatud osa uue kaabliga asendada. Kasuta alati originaalmuhve.

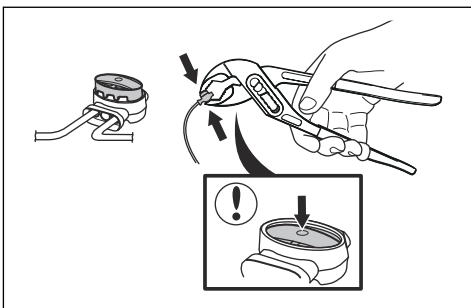

7 Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

7.1 Transportimine

Tarnitud liitumioonakud vastavad ohtlike ainete eeskirjade nõuetele.

- Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid (sh kolmandate osapoolte või ekspediitorite teenuseid kasutades).

7.2 Hoiustamine

- Laadige toote aku täielikult täis. Vt jaotist *Aku laadimine lk 33*.
- Lülitage toode **pealülitist** välja. Vt jaotist *Toote väljalülitamine lk 32*.
- Puhastage toode. Vt jaotist *Toote puhastamine lk 34*.
- Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei külmu.
- Pange toode hoiukohta nii, et kõik neli ratast on tasasel pinnal, või kasutage Husqvarna seinahoidikut.
- Kui hoiate laadimisjaama siseruumis, ühendage laadimisjaama küljest lahti ja eemaldage toiteallikas ning kõik konnectorid. Pange iga konnectorijuhime ots määrdega täidetud mahutisse.

Märkus: Kui hoiate laadimisjaama välistingimustes, ärge ühendage toiteallikat ega konnectoreid lahti.

7.3 Kõrvaldamine


- Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Teavet aku eemaldamise kohta vt *Aku eemaldamine lk 49*.

7.3.1 Aku eemaldamine




ETTEVAATUST: Eemalda aku ainult toote utiliseerimisel. Kui eemaldate garantiikleebise, siis Husqvarna garantii enam ei kehti.

1. Lülitage toode **pealülitist** välja. Vt jaotist *Toote väljalülitamine lk 32*.
2. Tõmba toote esiküljelt välja laadimiskaabli kaitserõngas ja eemalda konnector ettevaatlikult.
3. Ava kate, tõstes ühte nurka korraga.
4. Eemalda 14 kruvi Torx-võtmega nr 20.

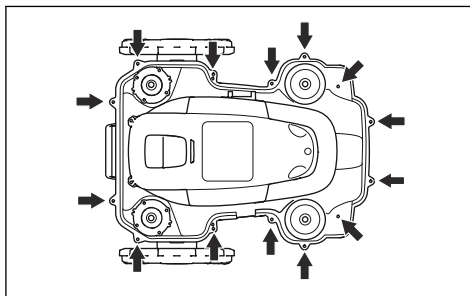

5. Tõstke raami ülemise osa tagumine serv üles.
6. Lahutage kaabel trükkplaadi küljest.
7. Eemalda raami ülemine osa.
8. Eemaldage akut kinnitavad kolm kruvi Torx-võtmega nr 20.

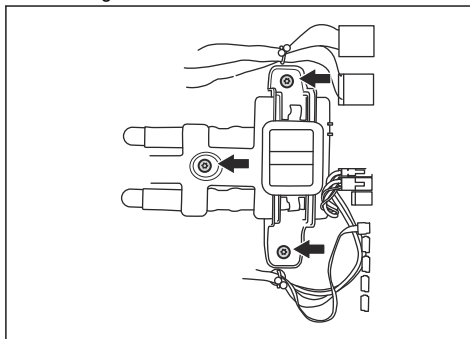

9. Võta aku juhtplaadi küljest lahti.
10. Ava akukate ja eemalda aku.

8 Tehnilised andmed

8.1 Tehnilised andmed

Mõõtmised	Automower® 520	Automower® 550
Pikkus, cm	72	72
Laius, cm	56 / 22	56 / 22
Kõrgus, cm / tolli	31 / 12	31 / 12
Kaal, kg/naela	13,3 / 29,3	13,5 / 29,8
Elektrisüsteem	Automower® 520	Automower® 550
18,5 V/4,0 Ah liitiumioonaku; tootenr	593 11 41-06	
18 V/5,2 Ah liitiumioonaku; tootenr		588 14 64-01 (2 tk) 5,2 Ah/aku
18V, 4,0 Ah liitiumioonaku; tootenr	593 11 41-02, 593 11 42-01, 593 11 41-04, 580 68 33-03, 593 11 41-05	
18,25V, 4,0 Ah liitiumioonaku; tootenr	593 11 41-03, 593 11 42-02, 580 68 33-04	
18V, 5,0 Ah liitiumioonaku; tootenr		593 11 84-01, 593 11 84-03, 588 14 64-02, 593 11 84-04, 593 11 84-05 (2 tk) 5,0 Ah/aku
18V, 4,9 Ah liitiumioonaku; tootenr		593 11 84-02, 588 14 64-03 (2 tk) 4,9 Ah/aku
Toide (28 V DC), V AC	100-240	100-240
Madalpingekaabli pikkus, m	10 / 33	10 / 33
Keskmine energiatarve maksimaalse kasutamise korral	17 kWh / kuus 2200 m ² / 0,55 aakri suuruse tööala korral	23 kWh / kuus 5000 m ² / 1,25 aakri suuruse tööala korral
Laadimisvool, alalisvool, A	2,2	7
Toiteallika tüüp ⁶	ADP-60JR XX, FW7438/28/D/XX/Y	ADP-200JR XX, FW7458/28/D/XX/Y
Keskmine niitmisaeg, min	75	270
Keskmine laadimisaeg, min	50	60

⁶ XX, YY võivad olla tähed, numbrid või tühikud, millel on vaid turunduslik otstarve ja mis ei näita mingeid tehnilisi erinevusi.

Piirdekaabli antenn	Automower® 520	Automower® 550
Töötamise sagedusala, Hz	100-80000	100-80000
Suurim magnetväli ⁷ , dBuA/m	82	82
Maksimaalne raadiosagedusvõimsus ⁸ , mW @60m	<25	<25

Heliandmed ⁹	Automower® 520	Automower® 550
Müraemissiooni mõõtemääramatus K_{WA} , dB (A)	1	1
Mõõdetud helivõimsuse müratase, dB (A)	58	60
Garanteeritud helivõimsuse müratase, dB (A)	59	61
Helirõhu müratase seadme kasutaja kõrva juures ¹⁰ , dB (A)	47	49

Niitmine	Automower® 520	Automower® 550
Lõikesüsteem	Kolm pöördteljega lõiketera	
Lõiketera mootori max pööremissagedus	2300	2300
Energiaarve niitmise ajal, W, +/-20%	30	35
Lõikekõrgus, cm	2-6	2-6
Lõikelaius, cm	24	24
Kitsaim võimalik läbipääs, cm	60 / 24	60 / 24
Niiduala maksimaalne kallak, %	45	45
Piirdekaabli maksimaalne kallak, %	15	15
Piirdekaabli maksimaalne pikkus, m	800	800
Juhtringi maksimaalne pikkus ¹¹ , m / fft	400	400
Maksimaalne kaugus piirdekaablist m/jalga	35 / 115	35 / 115
Tööjõudlus, m ² /aakrites, +/-20%	2200 / 0,55	5000 / 1,25

IP-kood	Automower® 520	Automower® 550
Robotniiduk	IPX4	IPX4
Laadimisjaam	IPX1	IPX1
Toiteallikas	IP44	IP44

⁷ Mõõdetud vastavalt standardile EN 303 447.

⁸ Maksimaalne aktiivne väljundvõimsus antennidele sagedusribas, milles töötavad raadioseadmed.

⁹ Kindlaks tehtud vastavalt direktiivile 2006/42/EÜ ja standardile EN 50636-2-107.

¹⁰ Helirõhu mürataseme mõõtemääramatus K_{pA} , 2-4 dB (A)

¹¹ Juhtring on ring, mis moodustatakse juhtkaabli ja piirdekaabli ühe osaga liitmikust suunaga laadimisjaama pa-remasse ühendusse.

Sagedusala tugi	
Bluetooth®-i sagedusvahemik	2400,0-2483,5 MHz
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 3G	Sagedusala 19 (800 MHz), sagedusala 5 (850 MHz), sagedusala 8 (900 MHz), sagedusala 2 (1900 MHz), sagedusala 1 (2100 MHz)
Automower® Connect 4G	Sagedusala 12 (700 MHz), sagedusala 17 (700 MHz), sagedusala 28 (700 MHz), sagedusala 13 (700 MHz), sagedusala 20 (800 MHz), sagedusala 26 (850 MHz), sagedusala 5 (850 MHz), sagedusala 19 (850 MHz), sagedusala 8 (900 MHz), sagedusala 4 (1700 MHz), sagedusala 3 (1800 MHz), sagedusala 2 (1900 MHz), sagedusala 25 (1900 MHz), sagedusala 1 (2100 MHz), sagedusala 39 (1900 MHz)

Võimsusklass		
Bluetooth®-i väljundvõimsus	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Võimsusklass 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Võimsusklass 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Võimsusklass E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Võimsusklass E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 3G	Võimsusklass 3	24 dBm
Automower® Connect 4G	Võimsusklass 3	23 dBm

Pole võimalik tagada täielikku ühilduvust toote ja teist tüüpi traadita süsteemide vahel, milleks võivad olla kaugjuhtimispuldid, raadiosaatjad, kuuldeseadmed, maa-alused elektrilised loomapiirded vms.

Tooted on valmistatud Inglismaal või Tšehhi Vabariigis. Vt teavet mudeli etiketilt. Vt jaotist *Toote tutvustus lk 4*.

8.2 Registreeritud kaubamärgid

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte *Bluetooth SIG, inc.* registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte Husqvarna kasutab neid litsentsi alusel.

9 Garantii

9.1 Garantiitingimused

Husqvarna® garantii katab selle toote funktsionaalsuse vähemalt kaheks (2) aastaks ostukuupäevast alates.

Garantii katab olulised materjali- või tootmisvead.

Garantiajal asendame teie toote või remondime selle tasuta, kui on täidetud järgmised tingimused.

- Toodet ja laadimisjaama on kasutatud ainult vastavalt kasutusjuhendis antud juhistelet. Käesolev tootja garantii ei mõjuta garantiioigusi edasimüüja/jaemüüja suhtes.
- Lõppkasutajad või volitamata kolmandad isikud pole üritanud toodet iseseisvalt remondida.

Garantii alla mittekuuluvad vead on näiteks järgmised.

- Kõrgsurvepesuri kasutamise või vee alla jäämise (nt tugeva vihma tekitatud veelompides) tõttu sisseimbunud vesi.
- Kahjustused, mille põhjuseks on välgulöök.
- Aku varest hoiustamisest või käsitsemisest põhjustatud kahjud.
- Husqvarna originaalaku mittekasutamisest põhjustatud kahjustused.
- Husqvarna originaalvaruosade ja -tarvikute (nt lõiketerade ja paigaldusmaterjali) mittekasutamisest põhjustatud kahjustused.
- Piirdekaabli kahjustused.
- Toote või selle toiteallika volitamata muutmisest põhjustatud kahjustus.

Terasid ja rattaid käsitletakse kuluosadena ning neile garantii ei laiene.

Kui teie Husqvarna tootel tekib tõõhäre, pöõrduge lisajuhiste saamiseks Husqvarna klienditeeninduse poole. Husqvarna klienditeenindusega ühendust võttes hoidke käepärast tšekk ja toote seerianumber.

10 EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, deklareerime omavastutusel, et
toode:

Kirjeldus	Robotniiduk
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	HUSQVARNA AUTOMOWER® 520/550
Identifitseerimine	Seerianumbrid kuupäevaga 2021 nädalast 40

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
eeskirjadele:

Õigusakt	Kirjeldus
2006/42/EC	Masinadirektiiv
2014/53/EU	Raadioseadmete direktiiv
2011/65/EU	Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta

ja et kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja/või
tehnilised spetsifikatsioonid:

- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017
- EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2

ja HUSQVARNA AUTOMOWER® varustatud :

- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-2 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1

Seadmetele, HUSQVARNA AUTOMOWER® millel on :

- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1





AUTOMOWER® on ettevõttele Husqvarna AB kuuluv kaubamärk.
Autoriõigus® 2021 HUSQVARNA. Kõik õigused kaitstud.

www.husqvarna.ee

Originaaljuhend

1142737-63



2021-11-12