



Operatoriaus vadovas
HUSQVARNA AUTOMOWER®
305/310 Mark II/315 Mark II

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.



LT, Lietuvių
kalba

TURINYS

1 Įvadas	
1.1 Įvadas.....	3
1.2 Gaminio apžvalga.....	4
1.3 Simboliai ant gaminio.....	5
1.4 Ekrane rodomi simboliai.....	5
1.5 Akumulatoriaus simboliai.....	6
1.6 Bendrieji instrukcijos nurodymai.....	6
1.7 Meniu struktūros peržiūra – 1.....	7
1.8 Meniu struktūros peržiūra – 2.....	8
1.9 Ekranėlis.....	9
1.10 Klaviatūra.....	9
2 Sauga	
2.1 Saugos ženklų reikšmės.....	10
2.2 Bendrieji saugos nurodymai.....	10
2.3 Saugos nurodymai montuojant.....	11
2.4 Naudojimo saugos instrukcijos.....	11
2.5 Priežiūros saugos instrukcijos.....	11
2.6 Akumuliatorių naudojimo sauga.....	11
2.7 Gaminio pakėlimas ir perkėlimas.....	12
3 Diegimas	
3.1 Įvadas – montavimas.....	13
3.2 Pagrindinės įrengimo dalys.....	13
3.3 Bendras pasiruošimas.....	13
3.4 Prieš tiesiant laidus.....	13
3.5 Gaminio saugojimas.....	18
3.6 Kabelio padėties nustatymas naudojant kuoliukus.....	19
3.7 Kontūro kabelio ar gido kabelio užkasimas.....	20
3.8 Kontūro kabelio ar gido kabelio prailginimas.....	20
3.9 Sumontavus gaminį.....	20
3.10 Gaminio nuostatos.....	21
3.11 Automower® Connect progr.....	21
3.12 Gaminio parametrų nustatymas naudojantis klaviatūra ir ekranu.....	21
4 Naudojimas	
4.1 Mygtuko ON/OFF (įjungti / išjungti) naudojimas.....	32
4.2 Gaminio paleidimas.....	32
4.3 Kai parkuoti gaminį.....	33
4.4 Gaminio sustabdymas.....	33
4.5 Gaminio IŠJUNGIMAS.....	33
4.6 Akumulatoriaus įkrovimas.....	33
4.7 Pjovimo aukščio reguliavimas.....	33
5 Techninė priežiūra	
5.1 Įvadas – techninė priežiūra.....	35
5.2 Nuvalyti įrenginį.....	35
5.3 Peilių keitimas.....	36
5.4 Akumulatorius.....	37
5.5 Techninė priežiūra pasibaigus sezonui.....	37
6 Gedimai ir jų šalinimas	
6.1 Įvadas – gedimų šalinimas.....	38
6.2 Klaidų pranešimai.....	38
6.3 Informaciniai pranešimai.....	42
6.4 Įkrovimo stoties signalinė lemputė.....	43
6.5 Požymiai.....	44
6.6 Kabelio pažeidimo vietos nustatymas.....	45
7 Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas	
7.1 Transportavimas.....	48
7.2 Laikymas.....	48
7.3 Šalinimas.....	48
8 Techniniai duomenys	
8.1 Techniniai duomenys.....	50
8.2 Registruotieji prekiniai ženklai.....	52
9 Garantija	
9.1 Garantijos sąlygos.....	53

1 Įvadas

1.1 Įvadas

Serijos numeris:
Gaminio numeris:
PIN kodas:

Serijos ir gaminio numeriai yra ant gaminio nominalių parametrų plokštelės ir nurodyti ant gaminio pakuotės.

- Užregistruokite savo gaminį www.husqvarna.com. Įveskite gaminio serijos numerį, gaminio numerį ir pirkimo datą, kad užregistruotumėte gaminį.


1.1.1 Palaikymas

Dėl gaminio palaikymo kreipkitės į Husqvarna aptarnavimo atstovą.

1.1.2 Gaminio aprašas

Pasižymėkite: Husqvarna reguliariai atnaujina gaminių išvaizdą ir funkcijas. Žr. *Palaikymas psl. 3*.

Gaminys yra robotas vejapjovė. Gaminys energiją gauna iš akumuliatoriaus, žolę jis pjauna automatiškai. Jis nuolat pjauna arba kraunasi. Judėjimo kelias parenkamas atsitiktinai, todėl veja nupjaunama tolygiai, o nusidėvėjimas mažesnis. Kontūro kabelis ir gido kabelis kontroliuoja gaminio judėjimą darbiname plote. Įrenginio jutikliai fiksuoja, kada jis artėja prie kontūro kabelio. Prieš robotui vejapjovei sustojant ir apsisukant, įrenginio priekis visada užvažiuoja už kontūro kabelio tam tikru atstumu. Kai gaminys atsitrenkia į kliūtį arba priartėja prie kontūro kabelio, jis pasirenka kitą važiavimo kryptį.

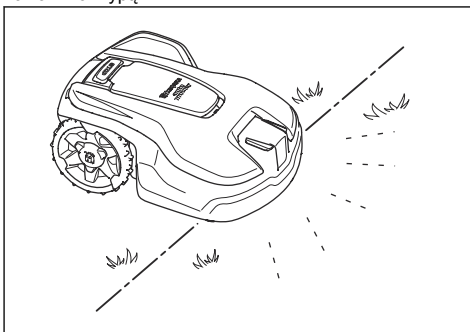

Operatorius parenka veikimo nuostatas naudojamas klaviatūros klavišus. Ekrane rodomos pasirinktos ir galimos veikimo nuostatos ir gaminio veikimo režimas.

1.1.2.1 Pjovimo būdas

Gaminys yra netaršus, lengvas naudoti ir taupo energiją. Dažno pjovimo metodas gerina žolės kokybę ir mažina trąšų poreikį. Žolės surinkimas nereikalingas.


1.1.2.2 Įkrovimo stoties paieška

Gaminys veikia tol, kol išsenka akumuliatoriaus įkrova, tada gaminys pradeda judėti į įkrovimo stotį. Gido kabelis – tai kabelis, nutiestas iš įkrovimo stoties į nuošalią darbo zonos dalį arba siauru pravažiuoju. Gido kabelis sujungtas su kontūro kabeliu, kad gaminys galėtų lengviau ir greičiau rasti įkrovimo stotį.

1.1.2.3 „Automower® Connect“

„Automower® Connect“ yra mobiliams įrenginiams skirta programėlė, kurią naudojant galima nuotoliniu būdu pasirinkti roboto veikimo nustatymus. Žr. *Automower® Connect progr. psl. 21*.

1.2 Gaminio apžvalga

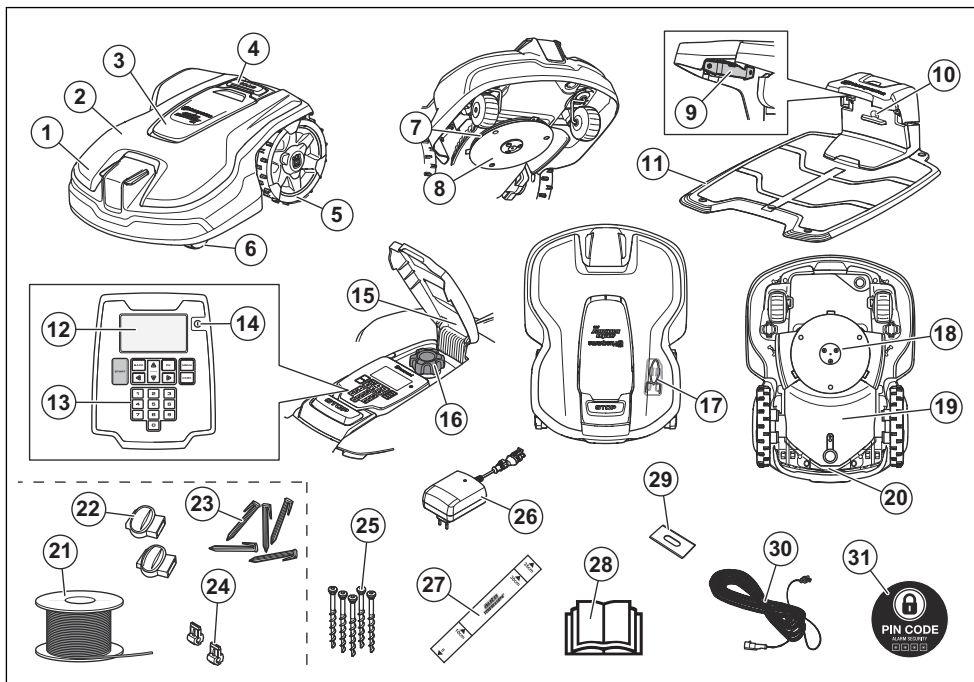

- | | |
|---|--|
| 1. Gaminio korpusas | 16. Pjovimo aukščio reguliavimas |
| 2. Viršutinis gaubtas | 17. Priežiūros įrankis ¹ |
| 3. Klaviatūros, ekrano ir pjovimo aukščio reguliavimo rankenėlės dangtelis | 18. Pjovimo sistema |
| 4. Sustabdymo mygtukas | 19. Vaziuoklės korpusas su elektronikos įtaisais, akumuliatoriumi ir varikliais |
| 5. Galiniai ratai | 20. Rankena |
| 6. Priekiniai ratai | 21. Kontūro kabelio ir gido kabelio laidas ² |
| 7. Peilių diskas | 22. Jungiamosios kontūro kabelio movos ³ |
| 8. Slydimo plokštė | 23. Kuoliukai / smeigės ⁴ |
| 9. Kontaklinės plokštelės | 24. Kontūro kabelio jungtys ⁵ |
| 10. Įkrovimo stoties ir kontūro kabelio veikimo patikros šviesos diodo indikatorius | 25. Įkrovimo stoties tvirtinimo varžtai |
| 11. Įkrovimo stotis | 26. Maitinimo šaltinis ⁶ |
| 12. Ekranas | 27. Matuoklis, skirtas naudoti klojant kontūro kabelį (matuoklį išimkite iš gaminio dėžutės) |
| 13. Klaviatūra | 28. Naudojimo instrukcija ir greitis vadovas |
| 14. Mygtukas ON/OFF (įjungti / išjungti) | 29. Peilis |
| 15. Nominalių parametrų plokštelė su gaminio identifikavimo kodu | 30. Žemos įtampos kabelis |

¹ Yra po viršutiniu gaubtu.

2. Ieņina j instalācijas komplektā.

3. Ieina j instalācijas komplektā.

⁴ Ieina j instalācijas komplektā.

5 Ieina j instalācijas komplektā.

⁶ Išvaizda skirtingose rinkose gali skirtis.

31. Įspėjimo apie pavojų lipdukas

1.3 Simboliai ant gaminio

Šiuos simbolius galite rasti ant gaminio. Atidžiai juos išnagrinėkite.



ĮSPĖJIMAS. Prieš naudodami gaminį perskaitykite naudotojo instrukcijas.



ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami įrenginio priežiūrą ar jį pakeldami, išjunkite gaminį.




ĮSPĖJIMAS. Laikykites saugaus atstumo nuo veikiančio gaminio. Saugokite rankas bei kojas ir neikiškite jų prie besisukančių peilių.



ĮSPĖJIMAS. Nevažiuokite ant gaminio. Niekuomet neikiškite arti gaminio ar po juo rankų ar kojų.



Fiksavimo funkcija.



Nuimamą maitinimo šaltinį naudokite kaip nurodyta šalia simbolio esančioje duomenų etiketėje.



Šis gaminys atitinka taikytinų EB direktyvų nuostatas.



Šis gaminys atitinka taikomas JK direktyvas.



Draudžiama išmesti šį gaminį kartu su buitinėmis atliekomis. Įsitikinkite, kad gaminį išmetate vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais.



Važiukuklėje yra komponentų, jautrių elektrostatinei iškrovai (ESD). Važiukuklė turi būti profesionaliai užsandarinta. Dėl šių priežasčių važiukuklę gali atidaryti tik įgijotieji techninio aptarnavimo specialistai. Pažeistas sandarumas gali lemti viso gaminio ar jo dalių garantijos praradimą.



Žemos įtampas kabelio negalima trumpinti, ilginti ar sujungti.

Nenaudokite žoliapjovės šalia žemosios įtampas kabelio. Būkite atsargūs pjaudami kraštus ten, kur įrengti kabeliai.

1.4 Ekrane rodomi simboliai



Meniu Schedule (tvarkaraštis) galima nustatyti, kada gaminys pjaus žolę.



Meniu Sauga (sauga) galima rinktis vieną iš 3 gaminio saugumo lygių.



Pranešimų meniu galima rasti gaminio *Fault messages* (klaidų pranešimai) ir *Info messages* (informaciniai pranešimai).



Laikmačio pagal oro sąlygas funkcija automatiškai parenka pjovimo intervalus pagal žolės augimą.



Meniu Installation (įdiegimas) galima nustatyti gaminio įdiegimo rankinius nustatymus.



Meniu Settings (Parametrai) galima nustatyti bendruosius gaminio parametrus.



Meniu Accessories (reikmenys) galima nustatyti gaminio reikmenų parametrus.



Tvarkaraštis nustatytas taip, kad gaminys nepjautų žolės.



Gaminys nepaiso laikmačio tvarkaraščio.



Akumuliatoriaus indikatorius nurodo akumuliatoriaus įkrovimo lygį. Gaminį įkraunant simbolis mirksi.



Gaminys yra įkrovimo stotyje, o akumuliatorius visiškai įkrautas.



Gaminys nustatytas veikti ECO režimu.



„Bluetooth®“ belaidis ryšys su „Automower® Connect“ jūsų mobiliajame įrenginyje.

1.5 Akumuliatoriaus simboliai



ĮSPĖJIMAS. Išrenkant, jungiant trumpuoju jungimu ir šiurkščiai elgiantis su ličio jonų akumuliatoriais jie gali sprogti arba užsidegti. Nenardinkite į vandenį, nemeskite į ugnį ir nelaikykite aukštoje temperatūroje.



Perskaitykite naudotojo instrukcijas.



Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį ir nelaikykite jo šalia šilumos šaltinio







Nepanardinkite akumuliatoriaus į vandenį.

1.6 Bendrieji instrukcijos nurodymai


Kad būtų lengviau suprasti, naudojimo instrukcijoje naudojama tokia sistema:

- Tekstas, parašytas *pasviruoju* šriftu, rodomas ekrane arba yra nuoroda į šios naudojimo instrukcijos skyrių.
- Tekstas, parašytas **paryškintuoju** šriftu, yra vieno iš gaminio mygtukų pavadinimas.

1.7 Meniu struktūros peržiūra – 1

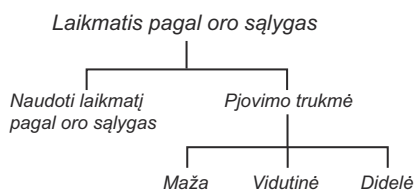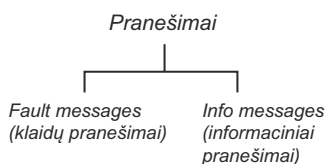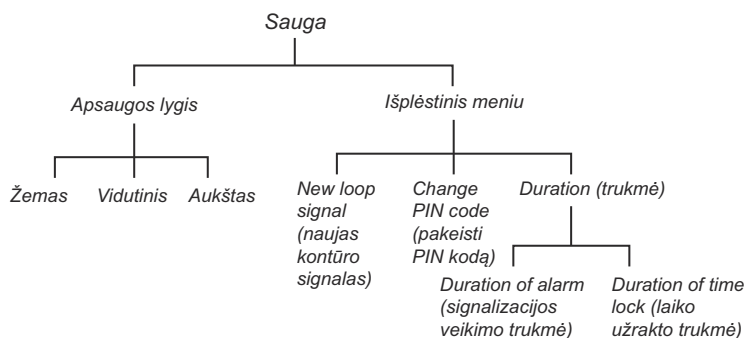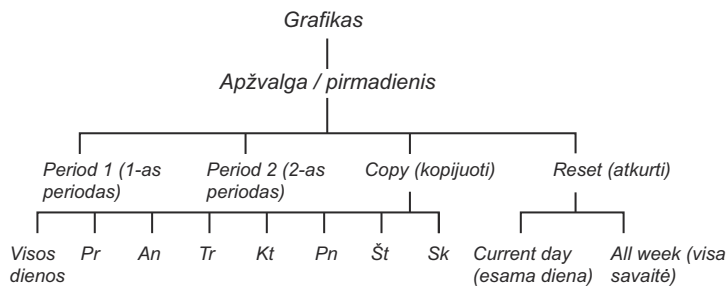

1.8 Meniu struktūros peržiūra – 2

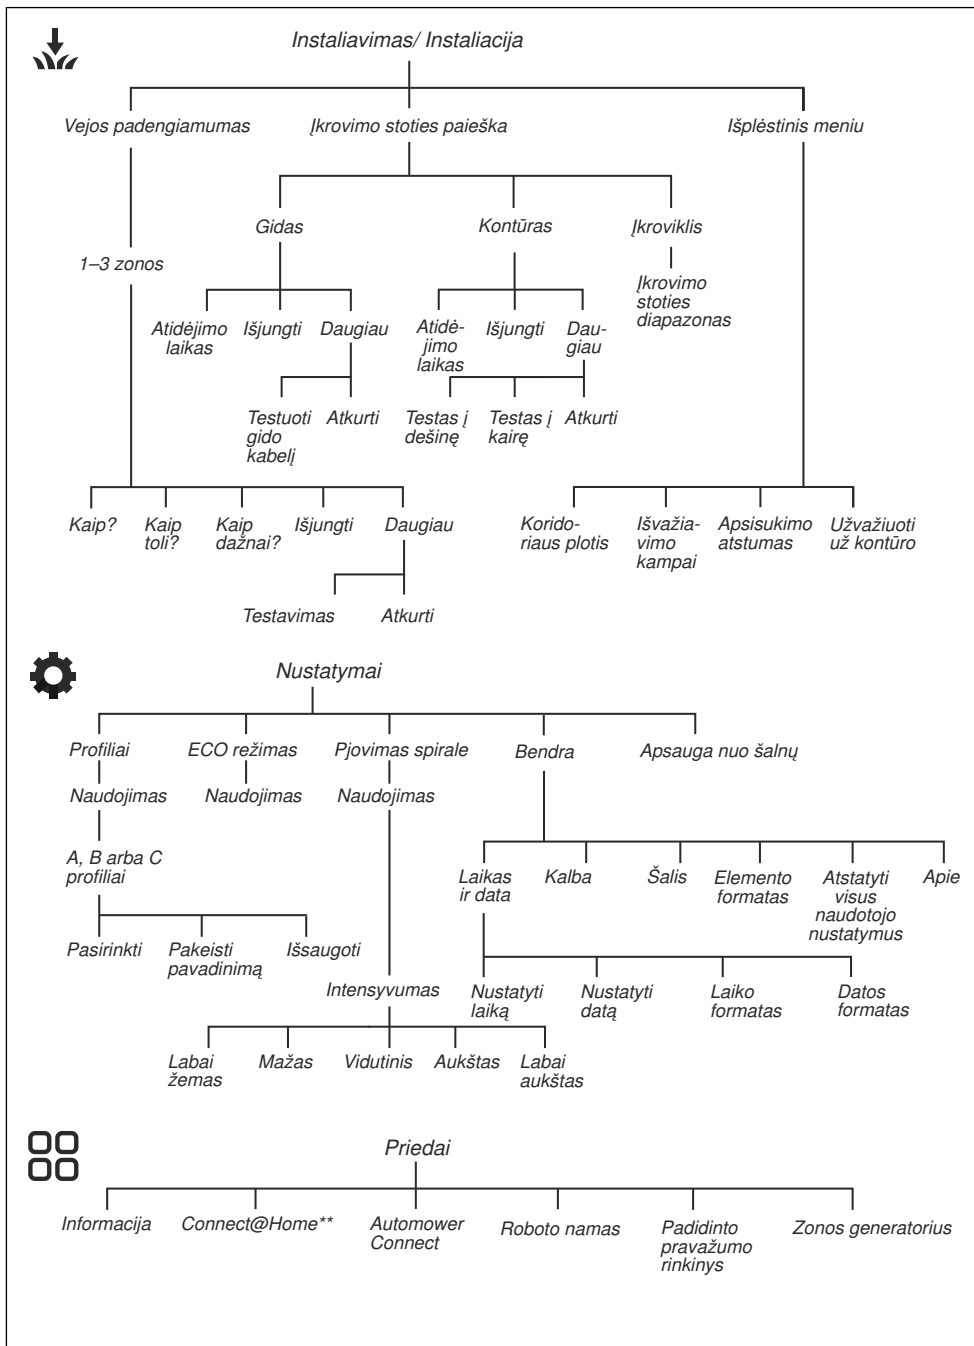

1.9 Ekranėlis


Ant gaminio esančiame ekranėlyje rodoma gaminio informacija ir nustatymai.

Norėdami pasiekti ekranėlį, paspauskite mygtuką **STOP**.

1.10 Klaviatūra

Norėdami naršyti meniu struktūrą, naudokite gaminio klaviatūrą. Norėdami pasiekti klaviatūrą, paspauskite mygtuką **STOP** (sustabdyti).

- Mygtuku **ON/OFF** (įjungti / išjungti) (A) ĮJUNKITE arba IŠJUNKITE gaminį. Klaviatūros šviesios diodo indikatorius rodo, ar gaminys ĮJUNGTA, ar IŠJUNGTA. Žr. *Mygtuko ON/OFF (įjungti / išjungti) naudojimas psl. 32*.
- Naudokite mygtuką **START** (B), norėdami įjungti gaminį.
- Mygtuku **BACK** (atgal) (C) meniu sąrašais eikite į viršų.
- **Rodyklių** mygtukais (D) naršykite meniu.
- Mygtuku **OK** (gerai) (E) patvirtinkite pasirinkimą.
- Mygtuku **MENU** (menu) (F) eikite į pagrindinį meniu.
- Mygtuku **PARK** (pastatyta) (G) nusiųskite gaminį į įkrovimo stotį.
- **Skaitmenų** mygtukais (H) įveskite skaitmenis.

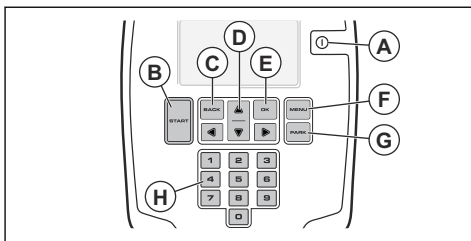

2 Sauga

2.1 Saugos ženklų reikšmės

[Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

2.2 Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote. Išsaugokite, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.
 - Šis prietaisas neskirtas naudoti vaikams arba asmenims su ribotais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais (dėl kurių galėtų kilti pavojus saugiam gaminio naudojimui), neturinčiais patirties ar žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, pateikė atitinkamas instrukcijas. Tačiau pagal ES reikalavimus šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir kiti asmenys, turintys ribotų fizinį, jutiminių ar protinių gebėjimų arba stokojantys patirties ar žinių, jei yra prižiūrimi arba instruktuoti dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta gresiančius pavojus. Vaikams su prietaisu žaisti negalima. Be priežiūros vaikai neturėtų valyti prietaiso ir atlikti naudotojo priežiūros darbų.
 - Šį gaminį galima naudoti tik su „Husqvarna“ rekomenduojama įranga. Bet koks kitas naudojimas yra netinkamas.
 - Nenaudokite gaminio, jeigu darbo zonoje yra žmonių (visų pirma vaikų) arba gyvūnų.
 - Jeigu gaminys veikia viešojoje vietoje, aplink darbo zoną būtina pastatyti įspėjamuosius ženklus. Ženkluose turi būti šis tekstas: [įspėjimas!]
- Automatinė veijaprovė! Nesiartinkite prie įrenginio! Nepalikite vaikų be priežiūros!
- Nelieskite iki galo nesustojusių judančių dalių, pvz., peilių disko.
 - Jeigu gaminys pradeda neįprastai vibruoti, prieš pašalindami priežastį IŠJUNKITE gaminį, atlikite techninę priežiūrą arba patikrinkite gaminį. Prieš paleisdami gaminį dar kartą, apžiūrėkite, ar jis nepažeistas. Nenaudokite gaminio, jei jis yra sugadintas.
 - Susižeidę ar įvykus nelaimei kreipkitės į gydytoją.
 - Nedėkite maitinimo kabelio ir prailginimo kabelio darbo vietoje. Antraip galite sugadinti kabelius.
 - Neprijunkite pažeisto kabelio ar kištuko ir nelieskite pažeisto kabelio, jeigu jis neatjungtas nuo maitinimo lizdo. Jei kabelis buvo pažeistas gaminiui veikiant, atjunkite kištuką nuo maitinimo lizdo. Jei kabelis yra susidėvėjęs arba pažeistas, didėja elektros smūgio pavojus. Pažeistą kabelį turi pakeisti techninės priežiūros personalas.
 - Prijungdami maitinimo laidą prie elektros lizdo naudokite liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio išjungimo srovė yra ne didesnė nei 30 mA.
 - Gaminį kraukite tik pridėdamoje įkrovimo stotyje. Kaip saugiai užliuzuoti akumuliatorių, žr. *Šalinimas psl. 48*. Netinkamai naudojant galima patirti elektros smūgį, akumuliatorius gali perkaisti arba iš jo gali pradėti sunktis korozinis skystis. Išbėgus elektrolitui, nuplaukite vandeniu / neutralizuojančiu tirpalu. Jei korozinio skysčio pateko į akis, kreipkitės medicininės pagalbos.
 - Naudokite tik „Husqvarna“ rekomenduojamas originalius akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius negalima garantuoti gaminio saugumo. Nenaudokite neįkraunamų akumuliatorių.
 - Vadovaukitės montavimo instrukcijomis, kuriose nurodoma darbo vieta, žr. *Gaminio saugojimas psl. 18*.
 - Vadovaukitės gaminio paleidimo ir valdymo nurodymais, pateiktais *Naudojimas psl. 32*.
 - Jei yra perkūnijos pavojus, „Husqvarna“ rekomenduoja atjungti maitinimo laidą ir visus laidus nuo įkrovimo stoties, kad sumažėtų elektros komponentų pažeidimo pavojus. Prijunkite maitinimo laidą ir visus laidus, kai nebus perkūnijos pavojaus. Svarbu, kad visi laidai būtų tinkamai prijungti.
 - Vadovaukitės techninės priežiūros instrukcija ir, jei reikia, naudokite „Husqvarna“ originalias atsargines dalis, žr. *Techninė priežiūra psl. 35*.
 - Techninius duomenis, tokius kaip svoris, matmenys ir triukšmo emisijos vertės, žr. *Techniniai duomenys psl. 50*.
 - Naudotojas yra atsakingas už visą žalą ar pavojus, kilusius asmenims arba nuosavybei.

- Tik asmenys, gerai susipažinę su specialiosiomis įrenginio charakteristikomis ir saugos reikalavimais, gali dirbti su gaminiais, vykdyti jo priežiūrą ir jį taisyti.
- Draudžiama keisti originalią gaminio konstrukciją.
- Laikytės nacionalinių reglamentų dėl elektros saugos.
- „Husqvarna“ negali užtikrinti visiško suderinamumo tarp gaminio ir kitų tipų belaidžių sistemų, pvz., nuotolinio valdymo pultelių, radijo siųstuvų ar pan.
- Integruota signalizacija yra labai garsi. Būkite atsargūs, ypač, jei gaminys veikia patalpoje.
- Naudojimo ir laikymo temperatūros diapazonas yra 0–50 °C / 32–122 °F. Įkrovimo temperatūros diapazonas yra 0–45 °C / 32–113 °F. Per aukšta temperatūra gali sugadinti gaminį.

2.3 Saugos nurodymai montuojant



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Neįrenginėkite įkrovimo stoties, įskaitant bet kurį priedą, tokioje vietoje, kuri yra žemiau bet kokių degių medžiagų, arba mažesniu nei 60 cm / 24 col. atstumu nuo jų. Įvykus gedimui įkrovimo stoties ir maitinimo šaltinis gali įkaisti ir sukelti gaisro riziką.
- Nedėkite maitinimo šaltinio tokiam aukštyje, kur kyla pavojus įmesti jį į vandenį. Nedėkite maitinimo šaltinio ant žemės.
- Netrumpinkite maitinimo šaltinio. Vandens kondensacija gali pažeisti maitinimo šaltinį ir padidinti elektros smūgio riziką.
- Taikoma JAV ir Kanadoje. Jei maitinimo lizdas sumontuotas lauke: Elektros smūgio pavojus. Montuokite tik uždengtoje A klasės GFCI saugykloje (RCD), pasižyminčioje vandeniui nelaidžia talpykla su įstatytu arba pašalintu priedo kaiščio dangteliu.

2.4 Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Saugokite rankas bei kojas ir neikiškite jų prie besisukančių peilių. Kai gaminys ĮJUNGTA, neikiškite rankų ar kojų prie gaminio ar po juo.
- Jei darbo zonoje yra žmonių (pirmiausia vaikų) arba gyvūnų, pastatykite arba IŠJUNKITE gaminį. Žr. *Gaminio IŠJUNGIMAS psl. 33*. „Husqvarna“ rekomenduoja gaminį įjungti tada, kai darbo zonoje nevyksta jokia kita veikla. Jei gaminys darbo

zonoje veikia naktį, jis gali sužaloti gyvūnus, pvz., ežius. Žr. *Grafikas psl. 22*.

- Įsitikinkite, kad ant vejos nėra pašalinių objektų, pvz., akmenų, šakų, įrankių ar žaislų. Jei peiliai atsitrenks į šiuos objektus, kyla pažeidimo pavojus.
- Nekelkite ir neneškite ĮJUNGTO gaminio.
- Neleiskite, kad gaminys susidurtų su žmonėmis ar gyvūnais. Jei žmogus ar gyvūnas įžengia į gaminio darbo teritoriją, nedelsiant sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 33*.
- Nedėkite daiktų ant gaminio ar jo įkrovimo stoties.
- Nenaudokite gaminio, jeigu neveikia jo mygtukas **STOP**.
- Kai gaminys nenaudojamas, visada jį IŠJUNKITE. Gaminį galima paleisti tik įvedus teisingą PIN kodą.
- Nenaudokite gaminio vienu metu su iššokančiu laistomuoju purkštuvu. Naudokite funkciją *Grafikas*, kad gaminys ir iššokantis laistomasis purkštukas neveiktų vienu metu. Žr. *Veikimo grafiko nustatymas psl. 22*.

2.5 Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš atlikdami gaminio priežiūros darbus **IŠJUNKITE** gaminį.
- Gaminio neplaukite aukšto slėgio plovimo aparatu. Valydami gaminį nenaudokite tirpiklių.
- Prieš valydami arba atlikdami įkrovimo stoties techninę priežiūrą, atjunkite įkrovimo stoties kištuką.

2.6 Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Išrenkant, jungiant trumpuoju jungimu, panardinus į vandenį, įmetus į ugnį ar laikant aukštoje temperatūroje ličio jonų akumuliatoriai gali sprogti arba užsidegti. Elkitės atsargiai, neišmontuokite, neatidarykite akumuliatoriaus ir nemėginkite jo pakeisti elektrinėmis ar mechaninėmis priemonėmis. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.

2.7 Gaminio pakėlimas ir perkėlimas




PERSPĖJIMAS: Prieš keldami gaminį, jį išjunkite. Kai nešviečia indikatorius lemputė, gaminys yra išjungtas.




PASTABA: Nebandykite gaminio pakelti, kai jis stovi įkrovimo įrenginyje. Antraip galima sugadinti įkrovimo stotį ir (arba) gaminį. Prieš pakeldami gaminį, paspauskite mygtuką **STOP** (sustabdyti) ir ištraukite gaminį iš įkrovimo stoties.

Jei norite saugiai gabenti iš ar į darbinį plotą:

1. Paspauskite mygtuką **STOP**, kad sustabdytumėte gaminį.

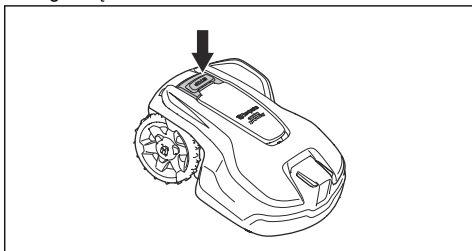

2. Nuspaudę palaikykite mygtuką **ON / OFF** 3 sekundes ir patikrinkite, ar gaminys yra išjungtas. Patikrinkite, ar nešviečia klaviatūros indikatorius lemputė. Jeigu ji nešviečia, vadinasi, gaminys yra išjungtas. Žr. *Mygtuko ON/OFF (įjungti / išjungti) naudojimas psl. 32.*

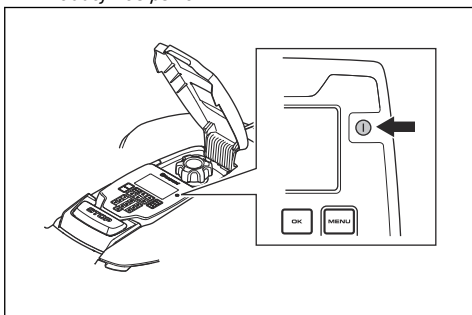

3. Gaminį neškite laikydami už rankenos ir nukreipę peilių diską į šalį nuo savo kūno.



3 Diegimas

3.1 Įvadas – montavimas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.



PASTABA: Naudokite tik originalias atsargines dalis ir montavimo medžiagas.

Pasižymėkite: Daugiau informacijos ieškokite adresu www.husqvarna.com.

3.2 Pagrindinės įrengimo dalys

Įrengimo dalys:

- Robotas vejapjovė, automatiškai pjaunantis veją.
- Įkrovimo stotis, kuri atlieka 3 funkcijas:
 - Siunčia signalus kontūro kabeliu.
 - Siunčia signalus išilgai gido kabelio, kad gaminys galėtų juo sekti į konkrečias nuošalias sodo dalis, ir įrenginys galėtų rasti kelią atgal prie įkrovimo stoties.
 - Įkrauna gaminį.
- Maitinimo šaltinis, prijungtas prie įkrovimo stoties ir prie 100 – 240 V maitinimo lizdo.
- Kontūro kabelis, klojamas darbo zonos pakraščiuose ir aplink įvairias kliūtis bei augalus, į kuriuos gaminys neturi atsitenkti. Kontūro kabelis naudojamas ir kaip kontūro (ribų), ir kaip gido kabelis.

3.3 Bendras pasiruošimas



PASTABA: Vandens prisipildžiusios skylės vejoje gali sugadinti gaminį.

Pasižymėkite: Prieš pradėdami įrengti perskaitykite visą įrengimo skyrių. Nuo to, kaip įrengta instaliacija, priklauso gaminio darbo veiksmingumas. Todėl svarbu kruopščiai suplanuoti įrengimą.

- Pasibraižykite darbinės zonos projektą ir įtraukite visas kliūtis. Jame lengviau pamatyti tinkamiausias įkrovimo stoties, kontūro ir gido kabelių padėtis.
- Projekte pažymėkite, kur statysite įkrovimo stotį, kur tiesite kontūro ir gido kabelį.
- Projekte pažymėkite, kur gido kabelį sujungsite su kontūro kabeliu. Žr. *Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.*

- Užtaisykite skylės vejoje.
- Prieš montuodami gaminį nupjaukite žolę. Įsitikinkite, kad žolė yra ne aukštesnė nei 10 cm / 3.9 col.

Pasižymėkite: Pirmąsias savaites po montavimo pjaunant žolę skleidžiamo garso lygis gali būti aukštesnis nei numatyta. Gaminį kurį laiką papjovus žolę skleidžiamo garso lygis gerokai sumažėja.

3.4 Prieš tiesiant laidus

Galite pasirinkti – pritvirtinti laidus prie kuoliukų arba juos užkasti. Toje pačioje darbinėje zonoje galite naudoti 2 procedūras.




PASTABA: Jeigu darbo plote naudojamas kultivatorius, užkaskite kontūro kabelį ir gido kabelį, kad jų nepažeistumėte.

3.4.1 Tyrimas, kur statyti įkrovimo stotį


- Prieš įkrovimo stotį turi būti palikta ne mažiau, kaip 3 m / 10 pėd. laisvo ploto. Žr. *Tyrimas, kur tiesiti gido kabelį psl. 17.*
- Palikite mažiausiai 150 cm / 60 col. laisvos vietos įkrovimo stoties dešinėje, kairėje ir centre.
- Statykite įkrovimo stotį netoli maitinimo lizdo.
- Padėkite įkrovimo stotį ant lygaus, horizontalaus paviršiaus.
- Įkrovimo stoties pagrindo plokštė negali būti sulenкта.

max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"



- Jei darbo zoną sudaro dvi sritys, kurias skiria status šlaitas, rekomenduojame statyti įkrovimo stotį žemesnėje srityje.
- Statykite įkrovimo stotį nuo saulės apsaugotoje zonoje.
- Jei įkrovimo stotis instaliuojama salelėje, būtinai prijunkite prie salelės gido kabelį. Žr. *Salos kūrimas psl. 16.*

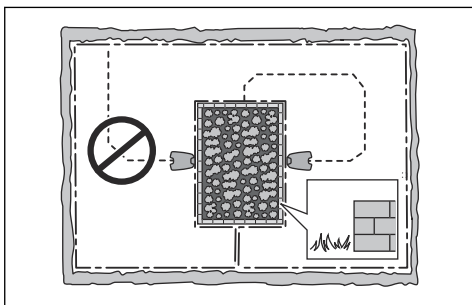

3.4.2 Tyrimas, kur statyti maitinimo šaltinį



PERSPĖJIMAS: Neperkirpkite ir neprailginkite žemos įtampos kabelio. Taip sukelsite elektros smūgio pavojų.



PASTABA: Užtikrinkite, kad gaminio peiliai neperpjautų žemos srovės kabelio.



PERSPĖJIMAS: Elektros įvado kabelis ir pailginimo kabelis turi būti už darbo srities ribų, kad nebūtų pažeisti.



PASTABA: Nevyniokite žemos įtampos kabelių į ritę ir nedėkite po įkrovimo stoties padu. Ritė sukelia signalą, siunčiamo iš įkrovimo stoties, trikdžius.



- Maitinimo šaltinį statykite zonoje su stogu, apsaugotoje nuo saulės ir lietaus.
- Maitinimo šaltinį statykite gerai vėdinamoje zonoje.
- Naudokite liekamosios srovės prietaisą (RCD), kurio išjungimo srovė yra ne didesnė kaip 30 mA, kai jungiate maitinimo šaltinį prie maitinimo lizdo.

Kaip priedai pridėdami skirtingų ilgių žemos srovės kabeliai.

3.4.3 Tyrimas, kur tiesiti kontūro kabelį



PASTABA: Tarp kontūro kabelio ir vandens telkinių, šlaitų, skardžių ar viešųjų kelių turi būti įrengta mažiausiai 15 cm /

6 col. aukščio kliūtis. Tokiu būdu bus apsaugotas gaminys.



PASTABA: Saugokite, kad veikiantis gaminys neužvažiuotų ant žvyro.




PASTABA: Tiesdami kontūro kabelį nedarykite aštrių kampų.




PASTABA: Kad gaminys veiktų sklandžiai ir be triukšmo, izoliuokite visas kliūtis, pvz., medžius, šaknis ir akmenis.

Kontūro kabeliu apjuoskite darbo zoną. Vejaplovei pasiekus kontūro kabelį jutikliai sureaguoja ir vejaplovė pasuka kita kryptimi. Visos darbo zonos sritys turi būti nutolusios daugiausiai 35 m / 115 pėd. nuo kontūro kabelio.


Kad būtų lengviau sujungti gido ir kontūro kabelius, rekomenduojame padaryti kilpelę toje vietoje, kur bus prijungtas gido kabelis. Kilpelę padarykite maždaug 20 cm / 8 nuo kontūro kabelio.

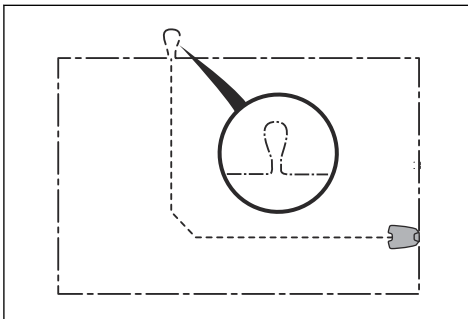


Pasižymėkite: Prieš tiesdami kontūro ir gido kabelius suprojektuokite darbo zoną.

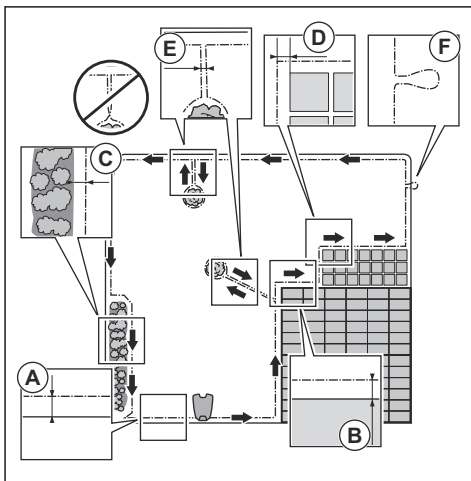


- Kontūro kabelių apjuoskite darbo zoną (A). Išlaikykite atstumą tarp kontūro kabelio ir kliūčių.
- Tieskite kontūro kabelį 35 cm / 14 col. (B) nuo aukštesnės nei 5 cm / 2 col. kliūties.

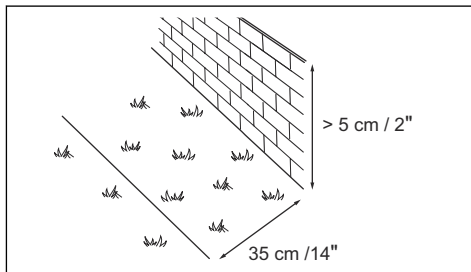

- Tieskite kontūro kabelį 30 cm / 12 col. (C) nuo aukštesnės nei 1-5 cm / 0.4-2 col. kliūties.

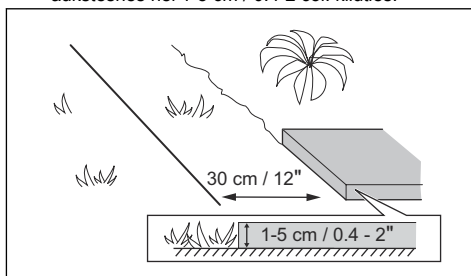

- Tieskite kontūro kabelį 10 cm / 4 col. (D) nuo žemesnės nei 1 cm / 0.4 col. aukščio kliūties.

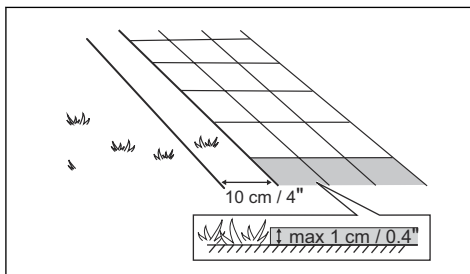


- Jei turite išgrįstą taką vejos lyggyje, kontūro kabelį patieskite po plytelėmis (akmenimis).

Pasižymėkite: Jei išgrįstas takas yra siauresnis nei 30 cm / 12 col., naudokite gamylinę funkciją *Drive Past Wire* (užvažiavimas už kontūro) nustatymą, kad būtų nupjaunama žolė, auganti prie pat išgrįsto tako. Žr. *Užvažiavimo už kontūro funkcijos nustatymas psl. 28.*


- Jei sukūrėte salelę, kontūro kabelį, ateinantį į salelę ir išeinantį iš jos, tieskite šalia (E). Įstatykite laidus į kabelių laikiklius. Žr. *Salos kūrimas psl. 16.*
- Padarykite kilpelę (F) ten, kur gido kabelį jungsite su kontūro kabeliu.

3.4.3.1 Ribojamojo laido nutiesimas ant šlaito

Robotas vejapjovė gali veikti 40% nuolydžiu. Plotai su per dideliu nuolydžiu turi būti atskirti kontūro kabeliu. Laipsnis (%) apskaičiuojamas pagal aukštį metrui (m). Pavyzdžiui: 10 cm / 100 cm = 10%.

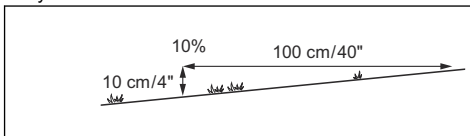

- Jeigu darbiniam plotė esantis šlaitas yra statnesnis nei 40%, šlaitą atskirkite kontūro kabeliu.
- Jeigu statnesnis nei 15% šlaitas yra išilgai vejos išorinės keteros, kontūro kabelį nutieskite 20 cm / 8 col. (A) atstumu nuo keteros.

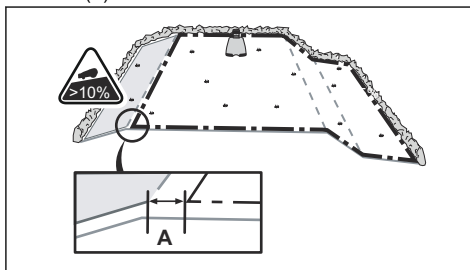

- Šlaituose greta viešojo kelio įrenkite mažiausiai 15 cm / 6 col. aukščio kliūtį išilgai šlaito išorinės


keteros. Kaip kliūtį galima naudoti tvorą arba tvorelę.

3.4.3.2 Pravažiavimai

Pravažiavimas yra sritis, turinti kontūro kabelį kiekvienoje pusėje ir sujungianti 2 darbo zonų sritis. Atstumas tarp kabelių kiekvienoje pravažiavimo pusėje turi būti mažiausiai 60 cm / 24 col.

Pasižymėkite: Jei pravažiavimas siauresnis nei 2 m / 6.5 pėd., per jį nutieskite gido kabelį.

Rekomenduojamas mažiausias atstumas tarp gido kabelio ir kontūro kabelio yra 30 cm / 12 col. Gaminys visada juda į kairę nuo gido kabelio žiūrint į įkrovimo stotį. Rekomenduojama palikti kiek įmanoma daugiau vietos kairėje gido kabelio pusėje (A).

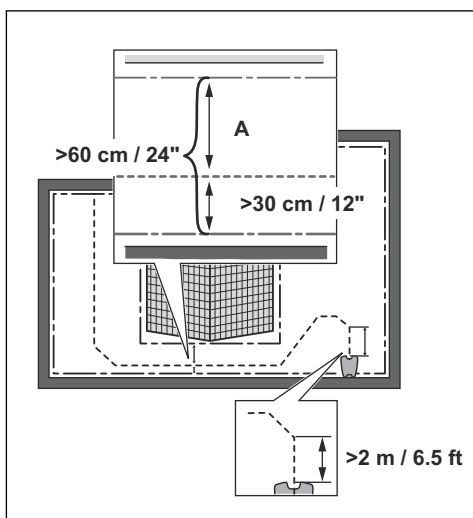

3.4.3.3 Salos kūrimas



PASTABA: Nedėkite kontūro kabelio skersai vienas kito. Kontūro kabelio atkarpos turi eiti lygiagrečiai.




PASTABA: Netieskite gido kabelio skersai kontūro kabelio.



PASTABA: Izoliuokite arba pašalinkite kliūtis, kurios yra mažiau negu 15 cm / 6 col. aukščio. Izoliuokite arba pašalinkite kliūtis, kurios turi nuolydį, pvz., akmenis, medžius


ar šaknis. Tokiu būdu bus apsaugoti gaminio ašmenys.

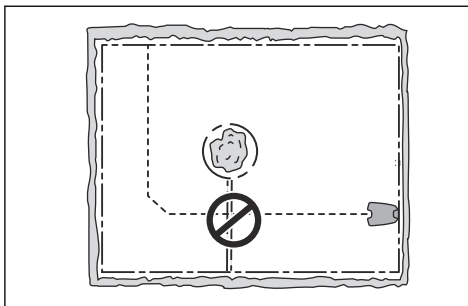

Norėdami suformuoti salą, izoliuokite darbo zoną kontūro kabeliu. Rekomenduojame izoliuoti visus darbo zonoje esančius stabilius objektus.

Tam tikri objektai yra atsparūs susidūrimams, pvz., medžiai ar krūmai, kurie yra aukštesni negu 15 cm / 6 col. Gaminys atsitrenks į kliūtį ir pasirinks naują kryptį.


- Apjuoskite kontūro kabeliu kliūtį, kad sukurtumėte salą.
- Nutieskite 2 kontūro kabelio atkarpas, einančias link salelės ir nuo jos, kartu. Tokiu atveju gaminys judės skersai kabelį.
- Pritvirtinkite 2 kontūro kabelio atkarpas prie to paties kuoliuko.

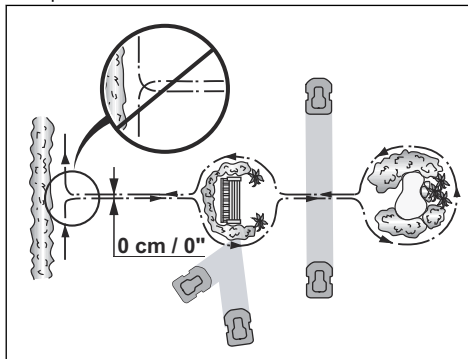

3.4.3.4 Antrinės zonos kūrimas

Antrinę zoną (B) kurkite, jei darbo zona turi 2 zonas, nesujungtas pravažiavimu. Darbo zona su įkrovimo stotimi yra pagrindinėje zonoje (A).

Pasižymėkite: Zoną, esančią tarp pagrindinės ir antrinės zonos, būtina nupjauti naudojant vejapjovės rankinį režimą.

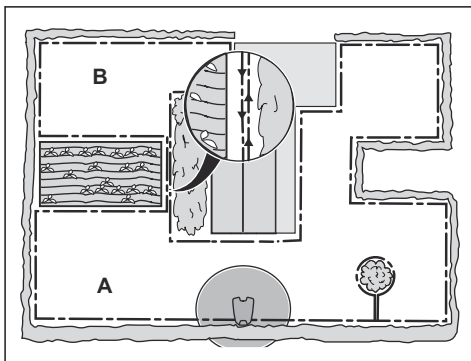


- Antrinę zoną (B) apjuoskite kontūro kabeliu, kad sukurtumėte salą. Žr. *Salos kūrimas psl. 16*.

Pasižymėkite: Kontūro kabeliu kaip 1 kontūrą apjuoskite visą darbo zoną (A + B).


Pasižymėkite: Gaminiui pjaunant žolę antrinėje zonoje reikia pasirinkti režimą „*Secondary area*“ (antrinė zona). Žr. *Antrinis plotas psl. 32*.

3.4.4 Tyrimas, kur tiesiti gido kabelį

- Nutieskite gido kabelį mažiausiai 2 m / 6.5 pėd. priešais įkrovimo stotį.
- Palikite kiek įmanoma daugiau laisvos vietos kairėje gido kabelio pusėje (žiūrint į įkrovimo stotį). Žr. *Koridoriaus plotis psl. 27*.
- Tieskite gido kabelį mažiausiai 30 cm / 12 col. nuo kontūro kabelio.
- Tiesdami gido kabelį nedarykite aštrių kampų.

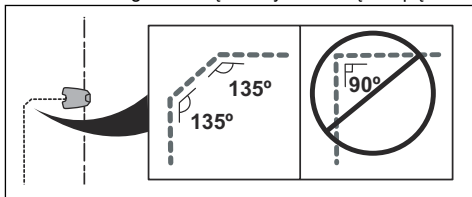


- Jei darbo zonoje yra nuolydis, gido kabelį tieskite įstrižai šlaito.

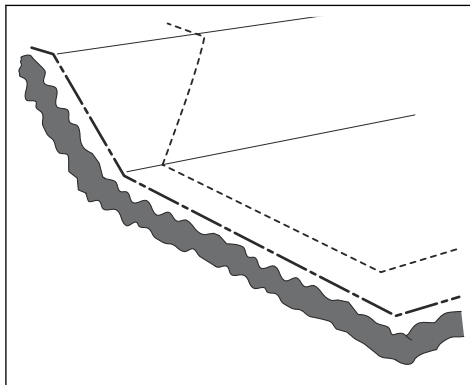

3.4.5 Sauga darbo vietoje

- Jei įkrovimo stotis pastatyta mažoje zonoje (A), įsitikinkite, kad atstumas nuo kontūro kabelio prieš įkrovimo stotį yra bent 3 m / 10 pėd.
- Jei darbo srityje yra takas (B), kuriame nenutiestas gido kabelis, mažiausias atstumas tarp kontūro kabelių yra 2 m / 6.5 pėd. Jei taku nutiestas gido kabelis, mažiausias atstumas tarp kontūro kabelių yra 60 cm / 24 col.
- Jei darbo zona turi zonų, sujungtų siauru pravažiuoju (B), galite nustatyti, kad gaminys pirmiausia sektų palei gido kabelį ir paliktų jį po tam tikro atstumo (C). Nustatymus galima pakeisti *Vejos padengiamumas ir sisteminis judėjimas pravažiuoju psl. 24*.
- Jei darbo zonoje yra antrinė zona (D), žr. *Antrinis plotas psl. 32*. Pastatykite gaminį antrinėje zonoje ir pasirinkite „*Secondary area mode*“ (antrinės zonos režimas).

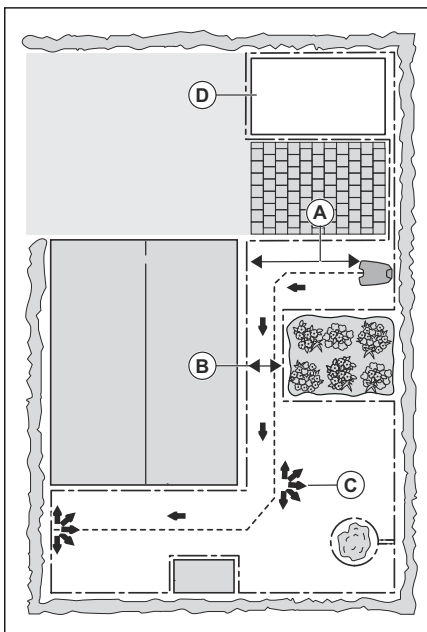

3.5 Gaminio saugojimas

3.5.1 Instaliavimo įrankiai

- Kūjis / plastikinis plaktukas: palengvina kuoliukų įkalinimą į žemę.
- Pjaustytuvas / tiesus kastuvas: kontūro kabeliui užkasti.
- Universalios plokščiareplės: kontūro kabeliui nukirpti ir kontaktiniams elementams suspausti.
- Universalios replės: movoms suspausti.

3.5.2 Įkrovimo stoties įrengimas



PASTABA: Nedarykite naujų kiaurymių įkrovimo stoties pado.



PASTABA: Nelipkite ant įkrovimo stoties pagrindo plokštės.




PERSPĖJIMAS: Prieš prijungdami įsitikinkite, kad žemos įtampos kabelio ir maitinimo bloko kištukai yra švarūs ir sausi.

1. Perskaitykite ir supraskite instrukcijas apie įkrovimo stoties vietą. Žr. *Tyrimas, kur statyti įkrovimo stotį psl. 13.*

2. Pastatykite įkrovimo stotį pasirinktoje zonoje.

Pasižymėkite: Netvirtinkite įkrovimo stoties varžtais, kol nesumontuotas gido kabelis. Žr. *Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.*

3. Sujunkite žemos įtampos kabelį su įkrovimo stotimi.
4. Padėkite maitinimo šaltinį bent 30 cm / 12 col. aukštyje.

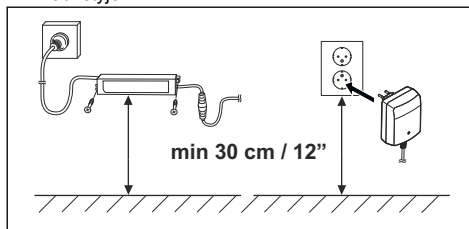

5. Įjunkite laidą į 100–240 V elektros lizdą.

Pasižymėkite: Prijungus įkrovimo stotį, galima įkrauti gaminį. Pastatykite gaminį įkrovimo stotyje, kol tiesiami kontūro ir gido kabeliai. Įjunkite gaminį, kad jis būtų pradėtas krauti. Žr. *Mygtuko ON/OFF (įjungti / išjungti) naudojimas psl. 32.* Toliau nereguliuokite jokių gaminio nustatymų, jei įrengimas dar nebaigtas.


6. Patieskite žemos įtampos kabelį ant žemės ir pritvirtinkite jį kuoliukais arba įkaskite. Žr. *Kabelio padėties nustatymas naudojant kuoliukus psl. 19* arba *Kontūro kabelio ar gido kabelio užkasimas psl. 20.*
7. Pabaigę kloti kontūro ir gido kabelius, prijunkite juos prie įkrovimo stoties. Žr. *Kontūro kabelio tiesimas psl. 18* ir *Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.*
8. Patiesę gido kabelį, pritvirtinkite įkrovimo stotį prie žemės naudodami pridėtus varžtus. Žr. *Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.*

3.5.3 Kontūro kabelio tiesimas




PASTABA: Nevyniokite likusio kabelio į ritę. Ritė sukelia trikdžius gaminyje.

1. Kontūro kabeliu apjuoskite visą darbo zoną. Pradėkite ir užbaikite tiesi už įkrovimo stoties.
2. Atidarykite jungtį ir įdėkite kontūro kabelį į vidų.

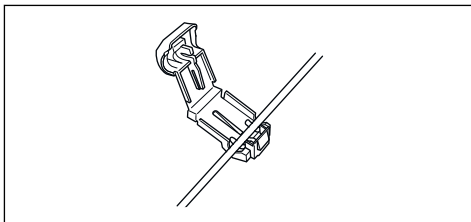

3. Suspauskite jungtis replėmis.

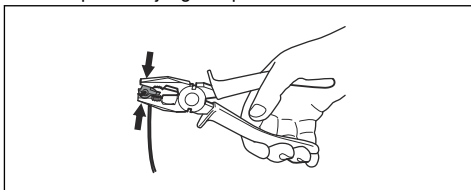


4. Nukirpkite kontūro kabelį 1-2 cm / 0.4-0.8 col. virš kiekvienos jungties.
5. Pastumkite dešinę jungtį link įkrovimo stoties metalinio kaiščio, pažymėto „AR“.
6. Pastumkite kairę jungtį link įkrovimo stoties metalinio kaiščio, pažymėto „AL“.

3.5.4 Norėdami patikrinti gido kabelį:



PASTABA: Vienas su kitu supinti kabeliai ar izoliacine juosta apsuktas priveržiamas gnybtų blokas nėra tinkamos jungtys. Dėl žemės drėgmės laidai oksiduosis ir po tam tikro laiko grandinė nutrūks.


1. Atidarykite jungtį ir įdėkite kontūro laidą į vidų.
2. Suspauskite jungtis replėmis.
3. Nukirpkite gido kabelį 1-2 cm / 0.4-0.8 col. virš kiekvienos jungties.
4. Prakiškite gido kabelį pro plyšį įkrovimo stoties pado.
5. Pastumkite jungtį link įkrovimo stoties metalinio kaiščio, pažymėto „GUIDE“.
6. Atjunkote įkrovimo stotį nuo maitinimo lizdo.
7. Prakiškite gido kabelio galą pro kontūro kabelio kilpelę.
8. Vėlos žnyplėmis nukirpkite kontūro kabelį.
9. Jungiamąją movą prijunkite kreipiamąjį kabelį prie kontūro kabelio:

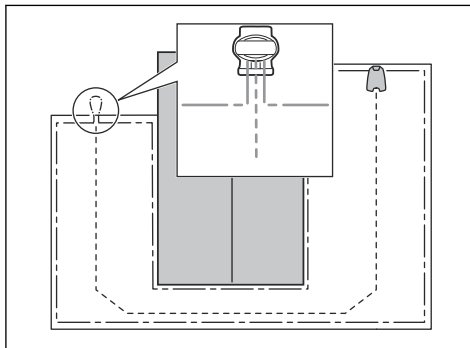

- a) Sukiškite 2 kontūro kabelio galus ir gido kabelio galą į jungiamąją movą.

Pasižymėkite: Įsitikinkite, kad kabelių galus matote pro skaidrią jungiamosios movos dalį.

- b) Pastumkite jungties dangtelį replėmis, kad prijungtumėte laidus prie jungties.

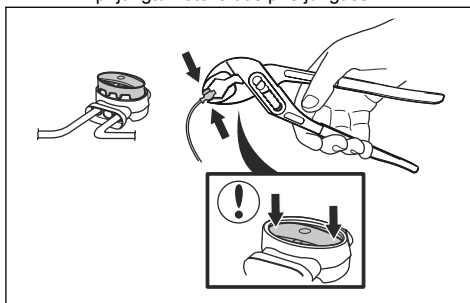

10. Pritvirtinkite gido kabelį prie žemės kuoliukais arba užkaskite jį į žemę. Žr. *Kabelio padėties nustatymas naudojant kuoliukus psl. 19* arba *Kontūro kabelio ar gido kabelio užkasimas psl. 20*.
11. Prijunkite įkrovimo stotį prie maitinimo lizdo.

3.6 Kabelio padėties nustatymas naudojant kuoliukus



PASTABA: Įsitikinkite, kad kuoliukai prilauko kontūro kabelį ir gido kabelį prie žemės.



PASTABA: Jeigu iš karto po kabelio pakojimo labai žemai pjaunate žolę, galite pažeisti kabelio izoliacinį sluoksnį. Dėl tokių pažeidimų kabelis nutrūks tik po kelių savaičių ar mėnesių.

1. Patieskite kontūro kabelį ir gido kabelį ant žemės.
2. Sudėkite kuoliukus ne daugiau kaip 75 cm / 30 col. atstumu vienas nuo kito.
3. Įkalkite kuoliukus į žemę plaktuku arba plastikine tvokle.

Pasižymėkite: Po kelių savaičių kabelis apaugs žole ir bus neįmatomas.

3.7 Kontūro kabelio ar gido kabelio užkasimas

- Pjaustytuvu arba tiesiu kastuvu iškaskite griovelį žemėje.
- Patieskite kontūro kabelį ir gido kabelį 1-20 cm / 0.4-8 col. gylįje.


3.8 Kontūro kabelio ar gido kabelio prailginimas

Pasižymėkite: Prailinkite kontūro arba gido kabelį, jei jis per trumpas darbo zonai. Naudokite originalias atsargines dalis, pvz., jungiamąsias movas.

1. Atjunkite įkrovimo stotį nuo maitinimo lizdo.
2. Ten, kur būtina prailginti, nupjaukite kontūro arba gido kabelį metalo žirkėmis.
3. Prijunkite kabelį, kur reikia jį prailginti.
4. Įtaisykite kontūro ar gido kabelį naujoje vietoje.
5. Sukiškite kabelio galus į jungiamąją movą.

Pasižymėkite: Įsitinkite, kad kontūro ar gido kabelio galus matote pro skaidrią jungiamosios movos dalį.

6. Pastumkite jungties dangtelį replėmis, kad prijungtumėte laidus prie jungties.

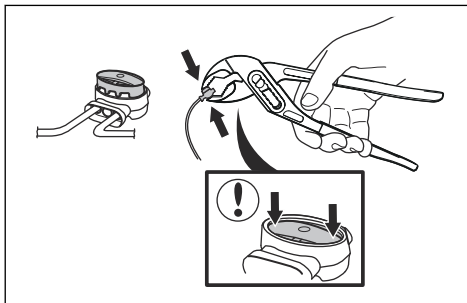


7. Įtaisykite kontūro ar gido kabelį naujoje vietoje naudodami kuoliukus.
8. Prijunkite įkrovimo stotį prie maitinimo lizdo.

3.9 Sumontavus gaminį

3.9.1 Įkrovimo stoties apžiūra

1. Įsitinkite, kad indikatorius šviesos diodas ant įkrovimo stoties šviečia žaliai.

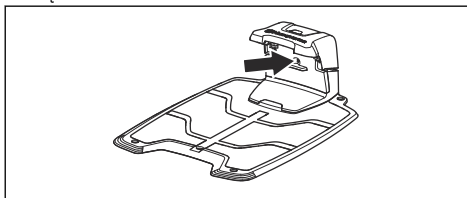

2. Jei indikatorius šviesos diodas nešviečia žaliai, patikrinkite instaliaciją. Žr. *Įkrovimo stoties signalinė lemputė psl. 43* ir *Įkrovimo stoties įrengimas psl. 18*.

3.9.2 Pagrindiniai nustatymai

Prieš pirmą kartą įjungdami gaminį, turite atlikti pagrindinius nustatymus.

1. Pastatykite gaminį įkrovimo stotyje.
2. Įjunkite gaminį.
3. Paspauskite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai). Pasirinkite kalbą, šalį, datą, laiką ir nustatykite PIN kodą.

Pasižymėkite: Kai kuriuose modeliuose prieš pasirenkant PIN kodą reikia įvesti gamyklinį PIN kodą. Negalima kaip PIN kodo naudoti 0000.

4. Paspauskite mygtuką **START** ir uždarykite liuką, kad inicijuotumėte gaminio kalibravimo procesą.

Pasižymėkite: Jei akumulatoriaus įkrovos nepakanka, prieš pradėdant kalibravimą reikia palaukti, kol gaminys visiškai įkraus akumuliatorių. Žr. *Kalibravimas psl. 21*.

Pasižymėkite: Pasižymėkite PIN kodą. Žr. *Įvadas psl. 3*.

3.9.3 Kalibravimas

Kalibravimas atliekamas automatiškai. Kai nustatomi pagrindiniai nustatymai, gaminys pajuda nuo įkrovimo stoties ir sustoja, kol atliekamas kai kurių gaminio nustatymų kalibravimas. Baigus kalibruoti, gaminys pradeda pjauti žolę.


3.10 Gaminio nuostatos

Galima naudoti klaviatūrą ir gaminio ekraną arba Automower® Connect programėlę, kad būtų nustatyti gaminio funkcijų parametrai. Gaminio funkcijos turi gamyklinius nustatymus, tinkamus beveik visoms darbo zonoms, tačiau nustatymus galima sureguliuoti pagal konkrečias darbo zonos sąlygas.

3.11 Automower® Connect progr.

Gaminys turi belaidę technologiją ir gali prisijungti prie mobiliųjų įrenginių, kuriuose įdiegta programėlė „Automower® Connect“. Automower® Connect yra nemokama programėlė, skirta mobiliesiems įrenginiams. Galima naudoti išplėstines gaminio funkcijas Automower® Connect programėlėje.

- *Informaciniame skydelyje* rodoma dabartinė gaminio būseną. Informaciniame skydelyje galima pasirinkti gaminio veikimo režimą.
- *Žemėlapyje* rodoma dabartinė gaminio padėtis ir nustatytas GeoFence funkcijos centro taškas.
- Meniu *Settings* (parametrai) galima nustatyti gaminio parametrus.
- Meniu *Statistics* (statistika) galima matyti gaminio statistiką.
- *Pranešimų* meniu galima rasti gaminio *klaidų pranešimus* ir *informacinius pranešimus*.

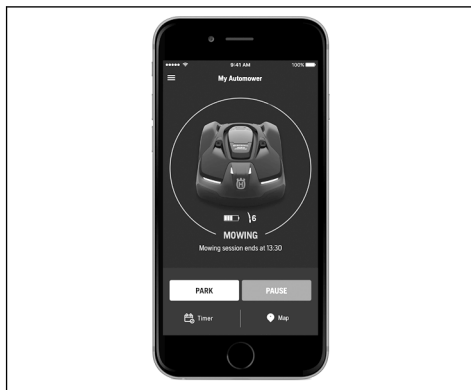

Programėlėje Automower® Connect yra didelės aprėpties mobilusis ryšys ir mažos aprėpties Bluetooth® jungiamumas.

3.11.1 Programos „Automower® Connect“ montavimas

1. Atsisiųskite „Automower® Connect“ programėlę į mobiliąjį įrenginį.
2. Užsiregistruokite ir susikurkite Husqvarna paskyrą programėlėje Automower® Connect.
3. El. laiškas išsiunčiamas užregistruotu el. paštu. Norėdami suaktyvinti paskyrą, per mažiau nei 24 valandas atlikite veiksmus, nurodytus el. laišku atsiųstose instrukcijose.
4. Prisijunkite prie „Husqvarna“ paskyros programėlėje „Automower® Connect“.

3.11.2 Automower® Connect@Home ir gaminio susiejimas

Automower® Connect@Home funkcija su Bluetooth® ryšiu yra pridėta Automower® 305 / 310 Mark II / 315 Mark II. Tai reiškia, kad mobilusis įrenginys gali palaikyti ryšį su gaminio, kai esate Bluetooth® ryšio diapazone.

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite mygtukus **arrow** (rodyklės) ir mygtuką **OK** (gerai) norėdami pereiti per meniu struktūrą *Accessories* (reikmenys) > *Connect@Home* > *Pairing* (susiejimas) > *New pairing* (naujas susiejimas)
3. Vykdykite programėlėje „Automower® Connect“ pateikiamus nurodymus.

3.12 Gaminio parametrų nustatymas naudojantis klaviatūra ir ekranu

3.12.1 Prieiga prie meniu gaminio ekrane

1. Paspauskite mygtuką **STOP** (sustabdyti).

- Naudokite **skaičių mygtukus** ir mygtuką **OK** PIN kodui įvesti.
- Paspauskite **MENU** mygtuką.

3.12.2 Meniu struktūra

Pagrindiniame meniu pateikiamos toliau nurodytos parinktys.

- Grafikas
- Saugumas
- Pranešimai
- Laikmatis pagal oro sąlygas
- Instaliacija
- Nustatymai
- Priedai

Žr. Meniu struktūros peržiūra – 1 psl. 7 ir Meniu struktūros peržiūra – 2 psl. 8.

3.12.3 Grafikas



Pasižymėkite: Norint pasiekti kuo geresnį rezultatą, nereikia vejos pjauti per dažnai. Jei gaminį naudosite per dažnai, veja gali atrodyti kaip sutrypta. Taip pat gaminys be reikalo dėvės.

3.12.3.1 Veikimo grafiko nustatymas

- Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
- Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** slinkdami per meniu struktūrą „Schedule > Overview“ (Grafikas > Apžvalga).
- Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) dienai pasirinkti.
- Naudokite dešinią **rodyklės** mygtuką tarpiniui pasirinkti.
- Nuspauskite **GERAI** mygtuką.
- Apskaičiuokite tinkamas darbo valandas. Žr. *Įvertinkite reikiamą veikimo laiką. psl. 22*.
- Įveskite laiką naudodami **skaičių** mygtukus. Gaminys gali pjauti žolę 1 ar 2 laikotarpiais kiekvieną dieną.

- Jei gaminys neturi pjauti žolės nurodytą dieną, atžymėkite lauką, esantį šalia 2 laikotarpio.

3.12.3.2 Įvertinkite reikiamą veikimo laiką.

Jei darbo zona yra mažesnė už didžiausią gaminio pajėgumą, reikia nustatyti grafiką, kad veja nebūtų per dažnai pjaunama ir kuo mažiau dėvėtųsi gaminys. Gaminiiui taikomas maksimalus pjovimo laikas kiekvieną dieną. Gaminio veikimo laiką galite nustatyti grafike. Veikimo laikas apima pjovimą, įkrovimo stoties ieškojimą ir įkrovimą. Veikimo laikas priklauso nuo daugelio veiksnių, pvz., darbo zonos išdėstymo, žolės augimo greičio, akumulatoriaus amžiaus. Gaminiiui išdirbus maksimalų pjovimo laiką tą dieną, programėlėje parodomas pranešimas *Today's mowing complete* (šiandienos pjovimo darbai atlikti).

Tam tikroms darbo zonoms rekomenduojami veikimo laikai nurodyti toliau pateiktoje lentelėje. Jei rezultatai jūsų netenkina, pailginkite veikimo laiką.

Darbo zona, m ²	Rekomenduojamas veikimo laikas, h
300	4-5
600	9-10

3.12.3.3 Grafiko nustatymų kopijavimas

- Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
- Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** slinkdami per meniu struktūrą „Schedule > Overview > Copy“ (Grafikas > Apžvalga > Kopijuoti).
- Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** grafiko nustatymui kopijuoti. Galite kopijuoti kiekvienos dienos arba visos savaitės grafiko nustatymus.

3.12.3.4 Grafiko nustatymas iš naujo

Galite pašalinti visus grafiko nustatymus ir naudoti gamyklinius nustatymus.

- Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
- Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** slinkdami per meniu struktūrą „Schedule > Overview > Reset“ (Grafikas > Apžvalga > Nustatyti iš naujo).
 - Paspauskite **rodyklių** mygtukus, kad pasirinktumėte „Current day“ (dabartinė diena) ir pagal gamyklinius nustatymus nustatytumėte tik dabartinę dieną.
 - Paspauskite **rodyklių** mygtukus, jei norite pasirinkti „All week“ (visa savaitė) ir viso grafiko nustatymus nustatyti pagal gamyklinius.

- Nuspauskite **GERAI** mygtuką.

3.12.4 Saugumo lygis



Galima pasirinkti vieną iš 3 gaminio saugumo lygių.

Funkcija	Low (žemas)	Vidutinis	High (aukštas)
Pavojaus signalas			X
PIN kodas		X	X
Automatinis tam tikros trukmės blokavimas	X	X	X

- Pavojaus signalas** - jis įsijungia, jeigu PIN kodas neįvedamas po 10 sekundžių kai buvo nuspaustas **STOP** mygtukas. Pavojaus signalas įsijungia, jeigu gaminys yra pakeliamas. Pavojaus signalas išsijungia, kai įvedamas PIN kodas.
- PIN kodas** – norint užsitikrinti prieigą prie gaminio meniu struktūros būtina įvesti PIN kodą. Įvedus neteisingą PIN kodą penkis kartus iš eilės, gaminys turiam laikui yra blokuojamas. Blokavimo trukmė taikoma už kiekvieną kitą neteisingo kodo įvedimą.
- Automatinis tam tikros trukmės blokavimas** – gaminys blokuojamas, jeigu PIN kodas neįvedamas per 30 dienų. Norėdami užsitikrinti prieigą prie gaminio įveskite PIN kodą.

3.12.4.1 Saugumo lygio nustatymas

Pasirinkite 1 iš 3 gaminio saugumo lygių

- Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
- Naudodami **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **OK** (gerai) pereikite per meniu struktūrą *Nustatymai > Saugumas > Saugumo lygis*.
- Naudokite **rodyklių aukštyn / žemyn mygtukus** ir mygtuką **OK** (gerai) saugumo lygiui pasirinkti.
- Paspauskite **OK** mygtuką.

3.12.4.2 Naujo kontūro signalo kūrimas

Kontūro signalas parenkamas atsitiktinai ir sukuria unikalią ryšį tarp gaminio ir įkrovimo stoties. Tik retais atvejais gali prireikti naujo signalo, pavyzdžiui, jeigu dvi gretimos instaliacijos naudoja labai panašius signalus.

- Pastatykite gaminį į įkrovimo įrenginį.
- Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.

- Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Saugumas > Išplėstinis > Naujas kontūro signalas*.
- Palaukite patvirtinimo, kad kontūro signalas sugeneruotas. Tai paprastai trunka apie 10 sekundžių.

3.12.4.3 Priešfiltrio keitimas

- Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
- Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **Gera!** pereidami per meniu struktūrą *Nustatymai > Saugumas > Išplėstinis > Keisti PIN kodą*.
- Įveskite naują PIN kodą.
- Paspauskite mygtuką **Gera!**.
- Dar kartą įveskite naują PIN kodą.
- Paspauskite mygtuką **Gera!**.
- Pasižymėkite naują PIN kodą. Žr. *Įvadas psl. 3*.

3.12.4.4 Signalų trukmės keitimas

- Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
- Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **OK** (gerai) naršyti po meniu *Security > Advanced > Duration > Duration of alarm* (Saugumas > Išplėstinis > Trukmė > Signalų trukmė).
- Norėdami pasirinkti laiko intervalą nuo 1 iki 20 minučių, naudokite **rodyklių mygtukus**.
- Nuspauskite **BACK** (atgal) mygtuką.

3.12.4.5 Automatinio tam tikros trukmės blokavimo trukmės keitimas

- Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
- Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **OK** (gerai) naršyti po meniu *Security > Advanced > Duration > Duration of time lock* (Saugumas > Išplėstinis > Trukmė > Automatinio tam tikros trukmės blokavimo trukmė).
- Norėdami pasirinkti trukmės intervalą nuo 1 iki 90 dienų, naudokite **skaičių mygtukus**.
- Nuspauskite **BACK** (atgal) mygtuką.

3.12.5 Pranešimai



Šiame meniu galima perskaityti ankstesnius klaidų ir informacinius pranešimus. Patarimai padės pagal klaidų pranešimus nustatyti gedimą. Žr. *Gedimai ir jų šalinimas psl. 38*.

Jeigu kaip nors sutrikdomas gaminio veikimas, pvz., jis užstringa arba išsenka akumuliatorius, išsaugomas su trikdžiu susijęs pranešimas ir jo laikas.

Jei tas pats pranešimas kartojasi kelis kartus, tai gali rodyti, kad reikalingas instaliacijos ar gaminio reguliavimas. Žr. *Diegimas psl. 13*.

3.12.5.1 Pranešimų perskaitymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklų** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Pranešimai > Pranešimai apie gedimus* bei *Pranešimai > Informaciniai pranešimai*.
3. Perskaitykite pranešimus ir *Trikčių šalinimo* skirsnį, kuriame rasite informaciją ir rekomendacijas, kaip pašalinti gedimus.

3.12.6 Weather Timer



Weather Timer automatiškai reguliuoja žolės pjovimo laiką atsižvelgiant į žolės augimą. Gaminio neleidžiama eksploatuoti ilgiau, negu nustatyta veikimo grafiko nustatymų dalyje.

Pasižymėkite: Naudojant *Weather Timer*, rekomenduojama funkcijai *Weather Timer* leisti pasiekti kuo daugiau darbo laiko. Neribokite darbo laiko labiau nei būtina.

Pirmoji eksploatacija dieną nustatoma pagal veikimo grafiko nustatymus. Gaminys visada užbaigia 1 judėjimo ciklą ir tada *Weather Timer* parenka, ar gaminys toliau dirbs ar nedirbs.

Pasižymėkite: *Weather Timer* nustatomas iš naujo, jeigu gaminys išjungiamas ilgesniam kaip 50 val. tarpšniui arba jeigu pasirenkama *Reset of all user settings* (Atkurti gamyklinius parametrus). *Weather Timer* nėra paveikiamas pasirinkus *Reset of schedule settings* (Atkurti gamyklinius parametrus).

3.12.6.1 Weather Timer nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite mygtukus **arrow** (rodyklės) ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Weather Timer > Use Weather Timer* (naudoti).
3. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai) norėdami pasirinkti *Weather Timer*.
4. Nuspauskite **BACK** (atgal) mygtuką.

3.12.6.2 Weather Timer dažnumo nustatymas

Nustatykite, kaip dažnai gaminys turi pjauti žolę, jeigu naudojamas *Weather Timer*. Galima rinktis 3 dažnumo lygius: *Žemas, vidutinis* ir *Aukštas*. Kuo didesnis

dažnumas, tuo jautresnis žolės augimui gaminys. Tai reiškia, kad jei žolės augimas spartus, gaminį leidžiama veikti ilgiau.

Pasižymėkite: Jei naudojant funkciją *Weather Timer* pjovimo rezultatai nėra optimalūs, reikia reguliuoti pjovimo veikimo grafiko nustatymus. Neribokite darbo laiko labiau nei būtina. Taip pat patikrinkite, kad pjovimo diskas būtų švarus, o peiliai geros būklės.

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite mygtukus **arrow** (rodyklės) ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Weather Timer > Cutting time* (pjovimo trukmė).
3. Naudokite **rodyklų mygtukus**, kad pasirinktumėte *žemą, vidutinį* arba *aukštą* dažnumą.
4. Nuspauskite **BACK** (atgal) mygtuką.

3.12.7 Diegimas



Diegimo meniu galima keisti gaminio nustatymus ir užtikrinti geriausią pjovimą.

3.12.7.1 Vejos padengiamumas ir sisteminis judėjimas pravažiavimais

Jei darbo zonoje yra sričių, sujungtų siaurais pravažiavimais, gali būti naudingos *Lawn coverage* (vejos padengiamumas) ir *Systematic Passage Mowing* (sisteminio judėjimo pravažiavimais) funkcijos, kad veja būtų tolygiai pjaunama visose kiemo dalyse. Funkcija „*Lawn Coverage*“ (vejos padengiamumas) naudojama gaminiiui valdyti nuotolinėse darbo zonos dalyse. *Systematic Passage Mowing* (sisteminio judėjimo pravažiavimais) funkcija naudojama pjauti siauram pravažiavimui. Šių funkcijų naudojimui turi būti įrengtas gido kabelis. Daugiausiai galima nustatyti 3 nuošalias zonas.


Naudojant funkciją *Lawn Coverage* (vejos padengiamumas), pirmiausia gaminys seka gido kabeliu, tada nuvažiavęs tam tikrą atstumą nustoja juo sekti ir pradeda pjauti veja.

Systematic Passage Mowing (sisteminio judėjimo pravažiavimais) funkcija tinkama pjauti siaurus pravažiavimus, kurių plotis 60 cm – 1.5 m / 23 col. – 4.9 pėd. Gaminio judėjimo kelias pritaikomas pravažiavimo pločiui padengti. *Systematic Passage Mowing* (sisteminio judėjimo pravažiavimais) funkciją gaminys įjungia nustatytu atstumu nuo įkrovimo stoties. Gaminiiui pasiekus siauro pravažiavimo pabaigą, toliau veja pjaunama įprastai.

A plotas, maždaug 50 %

B plotas – maždaug 30 %

C plotas – maždaug 20 %

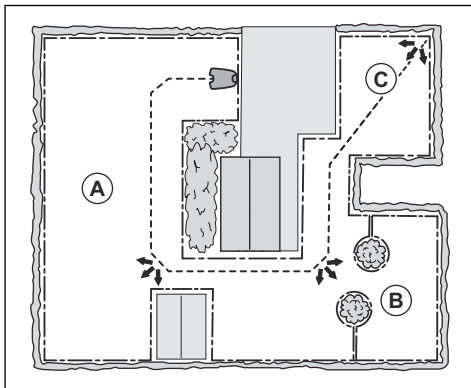

Vejos padengiamumo funkcijos nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings > Lawn coverage > Area 1-3* (Nustatymai > Vejos padengiamumas > 1–3 plotas).
3. Naudokite **rodyklių** mygtuką, kad pasirinktumėte plotą.
4. Nuspauskite **GERAI** mygtuką.
5. Atstumo nuo įkrovimo įrenginio iki ploto pradžios matavimas. Matuokite išilgai kreipiamojo laido. *Žr. Atstumo matavimas nuo įkrovimo įrenginio psl. 26.*
6. Spauskite **rodyklių klavišus**, kad pasirinktumėte metrais išmatuotą atstumą.
7. Nuspauskite **OK** mygtuką.
8. Naudodami **rodyklių** mygtukus pasirinkite laiko, kurį gaminys turi pjauti plotą, procentinę vertę. Procentas yra lygus ploto procentinei daliai, apskaičiuotai atsižvelgiant į visą darbinį plotą.
 - a) Ploto matavimas.
 - b) Išmatuotą plotą padalykite iš visos darbo zonos.
 - c) Rezultatą paverskite procentine verte.

Pasižymėkite: 1–3 ploto suma turi būti lygi 100 % arba mažiau. Jei ši suma mažesnė nei 100 %, gaminys kartais apžergia gido kabelį ir pradeda pjauti nuo įkrovimo stoties.

9. Paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

System Passage Mowing (sisteminio judėjimo pravažiavimais) funkcijos nustatymas

Pasižymėkite: Norint neleisti žolės būklei pablogėti siaurame pravažiavime, Husqvarna rekomenduoja nustatyti mažą procentinę *Systematic Passage Mowing* (sisteminio judėjimo pravažiavimais) reikšmę.

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings > Lawn coverage > Area 1-3* (Nustatymai > Vejos padengiamumas > 1–3 plotas).
3. Naudokite **rodyklių** mygtuką, kad pasirinktumėte plotą.
4. Nuspauskite **GERAI** mygtuką.
5. Išmatuokite atstumą nuo įkrovimo stoties iki siauro pravažiavimo pradžios. Matuokite išilgai gido kabelio. *Žr. Atstumo matavimas nuo įkrovimo įrenginio psl. 26.*

Pasižymėkite: Įsitikinkite, kad atstumas iki *Systematic Passage Mowing* (sisteminio judėjimo pravažiavimais) nustatytas siauro pravažiavimo ribose.

6. Spauskite **rodyklių** mygtukus, kad pasirinktumėte atstumą.
7. Nuspauskite **GERAI** mygtuką.
8. Naudodami **rodyklių** mygtukus, pasirinkite laiko, kurį gaminys turi pradėti pjauti siauro pravažiavimo plotą, procentinę vertę.
9. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pasirinkti *More > Systematic Passage Mowing* (Daugiau > Sisteminis judėjimas pravažiavimais).
10. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai), norėdami įjungti *Systematic Passage Mowing* (sisteminį judėjimą pravažiavimais).
11. Paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Vejos padengiamumo funkcijos patikra

1. Pastatykite gaminį įkrovimo stotyje.
2. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
3. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) norėdami pereiti per meniu struktūrą *Settings > Lawn Coverage > Area > More > Test* (Nustatymai > Vejos padengiamumas > Plotas > Daugiau > Testas).
4. Paspauskite mygtuką **Gera**.
5. Paspauskite mygtuką **START** (paleisti).
6. Uždarykite dangtelį.
7. Įsitikinkite, kad gaminys gali rasti zoną.

Atstumo matavimas nuo įkrovimo įrenginio

1. Pastatykite gaminį įkrovimo stotyje.
2. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
3. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings > Lawn Coverage > Area > How far?* (Nustatymai > Vejos padengiamumas > Zona > Kaip toli?)
4. Naudokite **rodyklių** mygtukus, kad nustatytumėte 500 m / 500 jard. kaip atstumą.
5. Paspauskite mygtuką **Gerai**.
6. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) norėdami pereiti per meniu struktūrą *Settings > Lawn Coverage > Area > More > Test* (Nustatymai > Vejos padengiamumas > Plotas > Daugiau > Testas).
7. Paspauskite mygtuką **Gerai**.
8. Nuspauskite **STOP** mygtuką, kai gaminys atsiduria tokiu atstumu, kurį jūs pasirinkote išmatuoti. Atstumo rodmuo dabar pateikiamas ekrane.

Vejos padengiamumo funkcijos išjungimas arba įjungimas

Išjunkite arba įjunkite kiekvieno ploto *vejos padengiamumo* funkciją.

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) norėdami pereiti per meniu struktūrą *Settings > Lawn Coverage > Area > Disable* (Nustatymai > Vejos padengiamumas > Plotas > Daugiau > Išjungti).
3. Paspauskite mygtuką **Gerai**.
4. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.

Vejos padengiamumo nuostačių atstata

Galite atlikti kiekvieno ploto *vejos padengiamumo* nuostačių nustatymą į pradinę padėtį ir naudoti gamyklinius nuostačius.

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) norėdami pereiti per meniu struktūrą *Settings > Lawn Coverage > Area > More > Reset* (Nustatymai > Vejos padengiamumas > Plotas > Daugiau > Atkurti).
3. Paspauskite mygtuką **Gerai**.

3.12.7.2 Gaminio įkrovimo stoties radimo būdai

Yra 3 įkrovimo stoties paieškos būdai.

- Netaisyklingas – gaminys juda darbo zonoje, kol aptinka įkrovimo stoties signalą.
- Pagal gido kabelį – gaminys juda darbo zonoje, kol aptinka įkrovimo stoties signalą arba gido kabelį. Aptikęs gido kabelį gaminys juda pagal jį įkrovimo stoties link.

- Pagal kontūro kabelį – gaminys juda darbo zonoje, kol aptinka įkrovimo stoties signalą, gido kabelį arba kontūro kabelį. Aptikęs kontūro kabelį gaminys juda pagal jį įkrovimo stoties link.

Gamykliniais nustatymais nustatyta sujungti 3 paieškos būdus. Kai akumulatorius beveik išsikrovęs, gaminys pradeda ieškoti įkrovimo stoties naudodamas netaisyklingą metodą 3 min. Po 3 min. gaminys pakeičia paieškos metodą į gido kabelio paieškos metodą. Po 11 min. gaminio paieškos būdas pasikeičia į paieškos pagal kontūro kabelį būdą.

Galite keisti įkrovimo stoties paieškos nustatymus ir pritaikyti juos atsižvelgdami į darbo zoną.

Nustatymas, kaip gaminys randa įkrovimo stotį

Nuostatas galite keisti patys, kad gaminys ieškotų kreipiamojo arba kontūro kabelio parėjus likus 0–30 min akumulatoriaus įkrovos.

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Installation > Overview of search methods > Guide* (Montavimas > Paieškos būdų apžvalga > Kreipiamasis kabelis).
3. Spauskite **rodyklių mygtukus**, kad pasirinktumėte 1 iš kreipiamųjų kabelių.
4. Spauskite **skaičių mygtukus**, kad nustatytumėte laiką.
5. Nuspauskite **GERAI** mygtuką.
6. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.
7. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Installation > Overview of search methods > Boundary wire* (Montavimas > Paieškos būdų apžvalga > Kontūro kabelis).
8. Spauskite **skaičių mygtukus**, kad nustatytumėte laiką.
9. Nuspauskite **GERAI** mygtuką.
10. Paspauskite **START** (paleidimo) mygtuką ir uždarykite dangtelį.

Kreipiamojo kabelio patikra

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) naršymui po meniu *Installation > Find charging station > Guide > More > Test guide* (Montavimas > Rasti įkrovimo stotį > Kreipiamasis kabelis > Daugiau > Tikrinti kreipiamąjį kabelį).
3. Padėkite gaminį priešais gido kabelį 3 m / 9 pėd. atstumu.
4. Paspauskite **START** (paleidimo) mygtuką ir uždarykite dangtelį.
5. Įsitikinkite, kad gaminys važiuoja link įkrovimo stoties pagal kreipiamąjį kabelį.

6. Įsitinkinkite, kad gaminys prisijungia prie įkrovimo stoties.
7. Jei gaminys neprisijungia prie įkrovimo stoties, pakeiskite įkrovimo stoties arba krepiamojo kabelio padėtį. Žr. Įkrovimo stoties įrengimas psl. 18 ir Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.

Kontūro kabelio patikra

1. Padėkite gaminį per 3 m / 9 pėd. nuo kontūro kabelio nukreipę link kontūro kabelio.
2. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
3. Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **Gera** norėdami pereiti per meniu struktūrą *Instaliacija > Įkrovim. stoties paieška > Paieškos būdų apžvalga > Kontūro kabelis > Daugiau > Tikrinti dešinėje / tikrinti kairėje*.
4. Paspauskite mygtuką **START** ir uždarykite dangtelį.
5. Įsitinkinkite, kad gaminys važiuoja link įkrovimo stoties pagal kontūro kabelį.
6. Įsitinkinkite, kad gaminys prisijungia prie įkrovimo stoties.
7. Jei gaminys neprisijungia prie įkrovimo stoties, pakeiskite įkrovimo stoties arba kontūro kabelio padėtį. Žr. Įkrovimo stoties įrengimas psl. 18 ir Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.


Įkrovimo stoties signalo aprėpties keitimas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Installation > Find the charging station > Overview of search methods > Charging station range* (Montavimas > Rasti įkrovimo stotį > Paieškos būdų apžvalga > Įkrovimo stoties aprėptis).
3. Naudodami kairės **rodyklės** mygtuką galite pasirinkti **MAX**, **MID**, **MIN** (didžiausias, vidutinis, mažiausias).
4. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.

Pasižymėkite: Dažniausiai geriau perkelti įkrovimo stotį, o ne sumažinti įkrovimo stoties signalo aprėptį.

3.12.7.3 Koridoriaus plotis

Kontūro kabelio koridorius yra zona palei kontūro kabelį, o gido koridorius – tai zona palei gido kabelį. Pagal šiuos koridorius gaminys randa įkrovimo stotį. Kai gaminys juda įkrovimo stoties kryptimi, jis visuomet juda kairiaja gido kabelio puse.

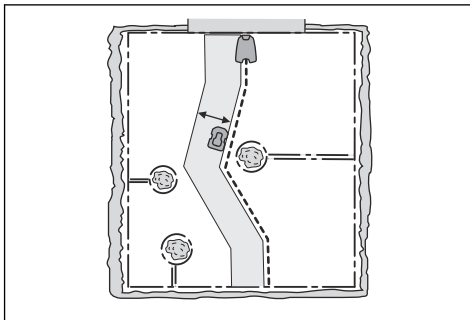

Koridoriaus plotis nustatomas automatiškai. Jei reikia reguliuoti koridoriaus plotį, kad gaminys veiktų tinkamai, galite pasirinkti koridoriaus plotį tarp 0-9. Jeigu nustatyta krepiamojo kabelio koridoriaus pločio vertė yra 0, gaminys apžergia krepiamąjį kabelį. Gamykliniai nustatymai yra 6 kontūro kabeliui ir 9 gido kabeliui.

Koridoriaus pločio nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Installation > Advanced > Corridor width* (Montavimas > Išplėstinis > Koridoriaus plotis).
3. Naudodami **rodyklių mygtukus** galite pasirinkti koridorių.
4. Naudodami **skaičių mygtukus** galite pasirinkti koridoriaus plotį 0-9 diapazone.

Pasižymėkite: Nustatykite kaip įmanoma didesnę koridoriaus plotį, kad sumažintumėte dryžių atsiradimo vejoje riziką.

3.12.7.4 „Exit angle“ (išvažiavimo kampas)

Jei funkcijos *Lawn Coverage* suma lygi mažiau nei 100 %, kartais gaminys pradeda pjauti nuo įkrovimo stoties. Gaminys nuo įkrovimo stoties juda 90–270° išvažiavimo kampu. Galima nustatyti 1–2 išvažiavimo kampų sektorius.

Išvažiavimo kampo nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **OK** slinkdami per meniu struktūrą *Installation > Advanced > Exit angles > Sector 1* (Montavimas > Išplėstinis > Išvažiavimo kampai > 1 sektorius).
3. Naudodami **skaičių mygtukus**, nurodykite kampus laipsniais.
4. Paspauskite **rodyklės žemyn mygtuką**.
5. Naudodami **skaičių mygtukus**, pasirinkite kaip dažnai gaminys naudos kiekvieną sektorių. Nustatykite procentinę vertę.

6. Paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

3.12.7.5 Apsisukimo atstumas

Važiavimo atbulomis atstumas nurodo atstumą, kurį gaminys važiuos atbulomis, kol pradės pjauti veją. Gamklinis nustatymas yra 60 cm / 2 pėd.

Važiavimo atbulomis atstumo nustatymas

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
2. Naudokite **rodyklės** mygtuką ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Installation > Advanced > Reversing distance* (Montavimas > Išplėstinis > Važiavimo atbulomis atstumas).
3. Naudodami **skaičių** mygtukus, nurodykite atstumą.
4. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.

3.12.7.6 Užvažiavimo už kontūro funkcija

Gaminys priekiu užvažiuoja už kontūro tam tikru atstumu. Tada gaminys pavažiuoja atbuline eiga ir pakeičia kryptį. Gamklinis nustatymas yra 32 cm / 13 col. Galite pasirinkti 25–40 cm / 10–15 col. atstumą.

Pasižymėkite: Jei pakeisite atstumą, taikomą *Drive Past Wire* (užvažiavimui už kontūro), šis atstumas kontūro kabelio atžvilgiu pasikeis visose darbo zonos dalyse.

Užvažiavimo už kontūro funkcijos nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklės** mygtuką ir mygtuką **OK** slinkdami per meniu struktūrą *Installation > Advanced > Drive Past Wire* (Montavimas > Išplėstinis > Užvažiuoti už kabelio).
3. Naudodami **skaičių** mygtukus, nurodykite atstumą.
4. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.

3.12.8 Nustatymai



Nustatymuose galite pakeisti bendruosius savo gaminio nustatymus.

3.12.8.1 Profiliai

Naudojant funkciją „Profiles“ (profiliai), galima išsaugoti skirtingus gaminio nustatymų rinkinius. Ją galima naudoti, kai vienas gaminys naudojamas daugiau nei vienoje darbo zonoje ir daugiau nei su viena įkrovimo stotele. Gaminio nustatymai ir poravimas su įkrovimo stotimis išsaugomi profilyje, tad juos paprasta naudoti dar kartą.

Nuostatų įrašymas profilyje

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings > Profiles > Use profiles > Profile A, B, C* (Nustatymai > Profiliai > Naudoti profilius > Profilis A, B arba C).
3. Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **OK** (gerai) profiliui pasirinkti ir įrašyti.
4. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.

Jei nuostatos pakeistos, bet neįrašytos, prie profilio pavadinimo rodomas simbolis *.

Profilio pavadinimo keitimas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings > Profiles > Use > Profile A, B or C > Rename* (Nustatymai > Profiliai > Naudoti > Profilis A, B arba C > Pervardyti).
3. Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **OK** (gerai) raidėms pasirinkti.
4. Norėdami įrašyti naująjį profilio pavadinimą, spustelėkite **BACK** (atgal).

Profilio naudojimas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings > Profiles > Use > Profile A, B or C > Select* (Nustatymai > Profiliai > Naudoti > Profilis A, B arba C > Pasirinkti).
3. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.

Naujos įkrovimo stoties prijungimas prie profilio

1. Įrašykite profilio nuostatas, kurį ketinate naudoti su pirmine įkrovimo stotimi. Atlikite 1–4 veiksmus, aprašytus *Nuostatų įrašymas profilyje psl. 28*.
2. Pastatykite gaminį naujoje įkrovimo stotyje.
3. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Security > Advanced > New loop signal* (Saugumas > Išplėstinis > Naujas kontūro signalas).
4. Įrašykite profilį naujam įkrovimo stočiai arba pasirinkite profilį sąrašė. Atlikite *Nuostatų įrašymas profilyje psl. 28* veiksmus 1–4, arba atlikite *Profilio naudojimas psl. 28* veiksmus 1–3.

3.12.8.2 ECO režimas

Įjungtas *ECO mode* (ekonominis režimas) sustabdo signalą kontūro kabelyje, gido kabelyje ir įkrovimo stotyje, kai gaminys stovi ar yra įkraunamas.

Pasižymėkite: Naudokite *ECO mode* (ekonominį režimą), kad sutaupytumėte energijos ir išvengtumėte sąveikos su kita įranga, pvz., klausos aparatais ar garažo durimis.

Pasižymėkite: Norėdami rankiniu būdu įjungti gaminį darbo zonoje, prieš pašalindami gaminį iš įkrovimo stoties paspauskite mygtuką **STOP** (sustabdyti). To nepadarius, gaminio nebus galima paleisti darbo zonoje.

Ekonominio režimo nustatymas

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** slinkdami per meniu struktūrą *Settings > ECO mode* (Nustatymai > Ekonominis režimas).
3. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai), kad pasirinktumėte *ekonominį režimą*.
4. Paspauskite **BACK** mygtuką.

3.12.8.3 Pjovimas spirale

Jei zonoje nebėra žolės, gaminsys toliau pjauna žolę spiralės principu. Galima nustatyti 5 *pjovimo spirale* lygius:

- Labai mažas
- Mažas
- Vidutinis
- Aukštas
- Labai didelis

Pasirinktas lygis nustato gaminio jautrumą žolės aukščio pokyčiams.

Pasižymėkite: *Pjovimą spirale* galima pradėti tik Pagrindinio ploto režimu. Pjaunant *Antrinio ploto* režimu, gaminiiui neleidžiama pradėti *Pjauti spirale*. *Pjovimas spirale* nepradedamas ant statesnių kaip 15% šlaitų.

Pjovimo spirale nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings > Spiral Cutting > Use Spiral Cutting* (Nustatymai > Pjovimas spirale > Naudoti pjovimą spirale).
3. Paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Pjovimo spirale lygio nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings >*

Spiral Cutting > Use Spiral Cutting > Intensity (Nustatymai > Pjovimas spirale > Naudoti pjovimą spirale > Intensyvumas).

3. Naudodami **rodyklės** kairėn mygtuką pasirinkite pjovimo spirale lygį.
4. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.

3.12.8.4 Bendra

Dalyje *Bendra* galite pakeisti bendruosius gaminio nustatymus.

Laiko nustatymas:

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Nustatymai > Bendra > Laikas ir data*.
3. Naudodami **skaičių** mygtukus nustatykite laiką, tada paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
4. Naudodami **skaičių** mygtukus nustatykite datą, tada paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
5. Naudodami **rodyklių** mygtukus nustatykite laiko formatą, tada paspauskite mygtuką **BACK**.
6. Naudodami **rodyklių** mygtukus nustatykite datos formatą, tada paspauskite mygtuką **BACK**.

Kalbos nustatymas

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **Gerali** pereidami per meniu struktūrą *Nustatymai > Bendra > Kalba*.
3. Naudodami **rodyklių** mygtukus pasirinkite kalbą, tada paspauskite mygtuką **ATGAL**.

Šalies nustatymas

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Pagrindiniai nustatymai psl. 20*.
2. Naudokite **rodyklių mygtukus** ir mygtuką **Gerali** naršykite po meniu *Nustatymai > Bendra > Šalis*.
3. Naudodami **rodyklių** mygtukus pasirinkite šalį, tada paspauskite mygtuką **ATGAL**.

Matavimo vienetų formato nustatymas

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **Gerali** pereidami per meniu struktūrą *Nustatymai > Bendra > Matavimo vienetų formatai*.
3. Naudodami **rodyklių** mygtukus pasirinkite matavimo vienetų formatą, tada paspauskite mygtuką **ATGAL**.

Atkurti gamyklinius parametrus

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.

2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **Gerai** pereidami per meniu struktūrą *Nustatymai > Bendra > Atkurti gamyklinius nustatymus*.
3. Naudodami **rodyklės** mygtuką į dešinę pasirinkite *Tęsti gamyklinių nustatymų atkūrimą?*
4. Paspauskite mygtuką **Gerai**, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus.

Pasižymėkite: *Saugumo lygis, PIN kodas, kontūro signalas, pranešimai, data ir laikas, kalba ir Šalies nustatymai* nenusistatomi iš naujo.

Meniu Apie

Meniu *Apie* pateikiama informacija apie roboto vejąplovės serijos numerį ir skirtingas programines aparatinės įrangos versijas.

3.12.8.5 Apsauga nuo užšalimo

Jei kiemą dengia šerkšnas, smarkiai išauga rizika pakenkti žolei. Įjungus *Frost Guard* (apsaugą nuo šerkšno), gaminio neleidžiama pradėti pjauti žolę, jei temperatūra žemesnė nei 5 °C / 41 °F.

Pasižymėkite: Šerkšno jutiklis yra važiuoklės viduje ir jo veikimas gali šiek tiek atsilikti nuo aplinkos temperatūros.

Apsaugos nuo šerkšno nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) pereidami per meniu struktūrą *Settings > Installation > Frost Guard* (Nustatymai > Montavimas > Apsauga nuo šerkšno).
3. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai), kad pasirinktumėte *apsaugą nuo šerkšno*.
4. Paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

3.12.9 Priedai



Šiame meniu galima keisti ant gaminio sumontuotų priedų nustatymus.

3.12.9.1 Informacija

Šiame meniu tvarkomi ant gaminio sumontuoti priedai. Daugiau informacijos apie galimus priedus teiraukitės Husqvarna vietos prekybos atstovo.

3.12.9.2 Automower® Connect

Gaminys turi belaidę technologiją ir gali prisijungti prie mobiliųjų įrenginių, kuriuose įdiegta programėlė „Automower® Connect“. Programėlėje Automower® Connect yra didelės aprėpties mobilusis ryšys ir mažos

aprėpties Bluetooth® jungiamumas. Žr. *Automower® Connect progr. psl. 21*.

Pasižymėkite: Automower® Connect visada prijungtas prie jūsų gaminio, jei mobilusis įrenginys turi ryšį su mobiliuoju tinklu ir gaminys yra įjungtas.

Pasižymėkite: „Automower® Connect“ nėra palaikoma kai kuriuose šalyse dėl konkrečiam regionui būdingų mobiliojo ryšio sistemų. Pridedama Automower® Connect visos tarnavimo trukmės paslauga taikoma, tik jei darbo vietoje veikia trečiosios šalies tiekiamas 2G/3G/4G ryšys. Kai kuriose šalyse Bluetooth® negalima dėl teisinių priežasčių.

3.12.9.3 Susidūrimo su „Automower®“ įkrovimo stoties garažu vengimas

Gaminio ir Automower® korpuso nusidėvėjimas sumažėja, jei pasirenkate *Avoid collisions with mower* (vengti susidūrimo su robotu vejąplove).

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite rodyklių mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) naršymui po meniu *Accessories > Mower house > Avoid collisions with mower* (Priedai > Vejąplovės korpusas > Vengti susidūrimų su robotu vejąplove).

Pasižymėkite: Jei pasirinkta funkcija *Avoid collisions with mower* (vengti susidūrimo su robotu vejąplove), žolė aplink įkrovimo stotį gali būti nenupjauta.

3.12.9.4 Padidinto pravažumo rinkinys

Naudojant padidinto pravažumo ratus su svoriais, didesniai svoriui kompensuoti reikia specialių nustatymų.

Padidinto pravažumo rinkinio nustatymas

1. Atlikite *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21* nustatytus 1–3 veiksmus.
2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **OK** (gerai) naršymui po meniu *Accessories > Terrain kit > Enable Terrain kit* (Priedai > Padidinto pravažumo rinkinys > Įjungti padidinto pravažumo rinkinį).
3. Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
4. Paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

3.12.9.5 FlexiFence

Jei įdiegsite FlexiFence priedą, turėsite įjungti gaminio zonos generatoriaus funkciją.

3.12.9.6 Norėdami įjungti zonos generatoriaus funkciją:

1. Atlikite 1–3 veiksmus, aprašytus *Prieiga prie meniu gaminio ekrane psl. 21*.

2. Naudokite **rodyklių** mygtukus ir mygtuką **Gera!** pereidami per meniu struktūrą *Nustatymai > Diegimas > Zonos generatorius*.
3. Paspauskite mygtuką **Gera!**, kad pasirinktumėte *zonos generatorių*.
4. Nuspauskite **ATGAL** mygtuką.


4 Naudojimas

4.1 Mygtuko ON/OFF (įjungti / išjungti) naudojimas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

- Nuspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir palaikykite 3 sekundes, kad gaminys būtų ĮJUNGTA. Įsitikinkite, kad žalias šviesos diodo indikatorius įsijungė.
- Gaminys yra ĮJUNGTA ir veikia energijos taupymo režimu, jei šviesos diodo indikatorius lemputė mirksi. Nuspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir palaikykite 3 sekundes, kad gaminys būtų ĮJUNGTA.

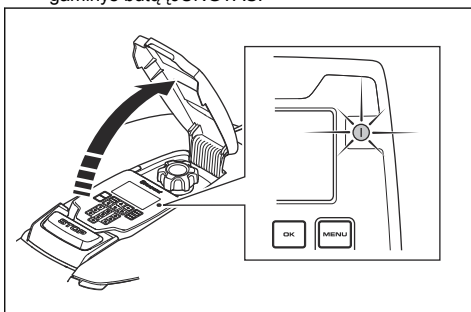

- Nuspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir palaikykite 3 sekundes, kad gaminys būtų IŠJUNGTA. Įsitikinkite, kad šviesos diodo indikatorius išsijungė.

4.2 Gaminio paleidimas

- Paspauskite mygtuką **STOP** (stabdyti), kad atidarytumėte dangtelį.
- Paspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir palaikykite 3 sekundes. Ekranas pradės šviesti.
- Įveskite PIN kodą.
- Paspauskite mygtuką **START** (paleisti).
- Pasirinkite veikimo režimą. Žr. *Darbo režimo – paleidimas psl. 32*.
- Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
- Uždarykite dangtelį.

Pasižymėkite: Jei gaminys laikomas įkrovimo stotyje, jis pradės veikti tada, kai baterija bus visiškai įkrauta ir kai parametras *Schedule* (grafikas) bus nustatytas veikti

Pasižymėkite: Pirmąsias savaites po instaliacijos pjaunant žolę skleidžiamo garso lygis gali būti aukštesnis nei numatyta. Gaminui kurį laiką papjovus žolę skleidžiamo garso lygis gerokai sumažėja.

4.2.1 Darbo režimo – paleidimas

- Pagrindinis plotas*
- Antrinis plotas*
- Nepaisyti grafiko*
- Pasirinktojo ploto pjovimas*

4.2.1.1 Pagrindinis plotas

Naudokite veikimo režimą *Main area* (pagrindinis plotas), kad gaminys pjautų ir įsikrautų automatiškai.

4.2.1.2 Antrinis plotas

Naudokite veikimo režimą *Secondary area* (antrinis plotas), norėdami pjauti antrinį plotą. Turite patys perkelti gaminį tarp pagrindinio ir antrinio plotų. Gaminys pjauna veją pasirinktą laikotarpį, kol išsenka akumulatorius.

Pasižymėkite: Turite rankiniu būdu padėti gaminį į įkrovimo stotį, kad gaminys krautųsi, kai jis yra antriniame plote. Gaminys judės iš įkrovimo stoties ir sustos, kai baterija bus įkrauta. Turite pasirinkti veikimo režimą, kad gaminys būtų paleistas.

Pasižymėkite: Jei įkrovę akumuliatorių pjausite pagrindinį plotą, prieš pastatydami gaminį įkrovimo stotyje nustatykite režimą „*Main area*“ (pagrindinis plotas).

4.2.1.3 Nepaisyti grafiko

Naudokite veikimo režimą *Override schedule* (nepaisyti grafiko), kad būtų laikinai nepaisoma parametru *Schedule* (grafikas) *24h* (24 val.) arba *3 days* (3 dienos) atveju.

Pasižymėkite: Negalima nupjauti daugiau nei per kiekvieną dieną leistiną veikimo laiką. Žr. *Įvertinkite reikiamą veikimo laiką. psl. 22*.

4.2.1.4 Pasirinktojo ploto pjovimas

Norėdami pjauti pasirinktą plotą spiraliniu raštu, naudokite veikimo režimą *Spot cutting* (pasirinktojo ploto pjovimas). Turite pernešti gaminį rankiniu būdu pasirinktame plote prieš paleisdami veikimo režimą *Spot cutting* (pasirinktojo ploto pjovimas).

Pasižymėkite: Po to, kai gaminys veikė veikimo režimu *Spot cutting* (pasirinktojo ploto pjovimas), jis automatiškai pradės pjauti veikimo režimu *Main area* (pagrindinis plotas) arba *Secondary area* (antrinis plotas).

4.3 Kai parkuoti gaminį

1. Paspauskite mygtuką **STOP** (stabdyti), kad atidarytumėte dangtelį.
2. Paspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir palaikykite 3 sekundes. Ekranas pradės šviesti.
3. Įveskite PIN kodą.
4. Nuspauskite **PARK** (atgal) mygtuką.
5. Pasirinkite veikimo režimą. Žr. *Darbo režimo – stovėjimas psl. 33*.
6. Paspauskite mygtuką **OK** (gerai).
7. Uždarykite dangtelį.

4.3.1 Darbo režimo – stovėjimas

- *Stovėti iki kito pranešimo*
- *Paleisti su tvarkaraščiu*

4.3.1.1 Stovėti iki kito pranešimo


Naudokite veikimo režimą *Park until further notice* (stovėti iki kito pranešimo), kad gaminys automatiškai grįžtų į įkrovimo stotį. Gaminys liks stovėti įkrovimo stotyje tol, kol pasirinksite naują veikimo režimą.

4.3.1.2 Pradėti dar kartą pagal kitą tvarkaraštyje nurodytą laiką

Naudokite veikimo režimą *Start again with next schedule* (pradėti dar kartą pagal kitą tvarkaraštyje nurodytą laiką), kad gaminys grįžtų atgal į įkrovimo stotį. Gaminys stovės įkrovimo stotyje, kol bus nustatytas kitas parametras *Schedule* (grafikas).

4.4 Gaminio sustabdymas

1. Paspauskite mygtuką **STOP** (stabdyti), kad sustabdytumėte gaminį ir peilių variklį.

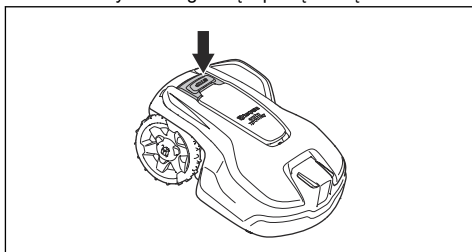

4.5 Gaminio IŠJUNGIMAS

1. Paspauskite mygtuką **STOP** (stabdyti), kad atidarytumėte dangtelį.

2. Paspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir palaikykite 3 sekundes.
3. Įsitikinkite, kad klaviatūros šviesos diodo indikatorius yra išjungtas, kad būtumėte tikri, jog gaminys yra IŠJUNGTAS.

4.6 Akumulatoriaus įkrovimas



PERSPĖJIMAS: Gaminį įkraukite tik tam skirtame įkrovimo įrenginyje. Netinkamai naudojant galima patirti elektros smūgį, akumulatorius gali perkaisti arba iš jo gali pradėti sunktis korozinis skystis.

Pradėjus sunktis elektrolitui, skalaukite vandeniu, ir kreipkitės į gydytoją, jeigu elektrolito patenka į akis.

Jeigu gaminys yra naujas arba ilgesnį laiką buvo laikytas sandėlyje, jo akumulatorius gali būti tuščias, todėl prieš naudojant gaminį būtina jį įkrauti. Gaminiai veikiant režimu *Pagrindinis plotas*, gaminys pjauna ir įsibrauna automatiškai.

1. Nuspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir laikykite 3 sekundes, kad gaminys būtų įjungtas.
2. Įstatykite gaminį kuo giliau į įkrovimo stotį.
3. Įsitikinkite, kad įkrovimo stoties įkrovimo kontaktai yra prijungti prie gaminio įkrovimo kontaktų.
4. Patikrinkite, ar ekrane rodomas pranešimas **KRAUNAMA**, kad įsitikintumėte, jog gaminys tinkamai prijungtas prie įkrovimo stoties.

4.7 Pjovimo aukščio reguliavimas




PASTABA: Pirmąsias savaites po naujo diegimo, turi būti nustatytas MAX pjovimo aukštis, kad nepažeistų kontūro kabelio. Po to pjovimo aukštį galima mažinti po vieną pakopą kas savaitę, kol bus pasiektas norimas pjovimo aukštis.

Pjovimo aukštis gali kisti nuo MIN(2 cm / 0.8 col.) iki MAX (5 cm / 2 col.).

4.7.1 Pjovimo aukščio reguliavimas

1. Paspauskite mygtuką **STOP** (sustabdyti), kad sustabdytumėte gaminį.
2. Atidarykite dangtelį.

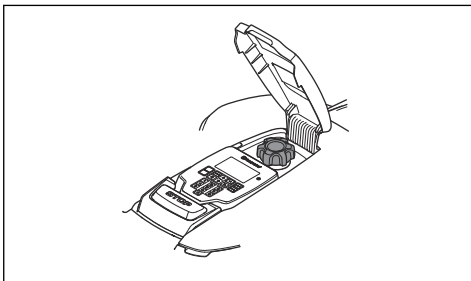

3. Norėdami pasirinkti pjovimo aukštį, pasukite pjovimo aukščio reguliatoriaus rankenėlę.
 - a) Norėdami padidinti pjovimo aukštį, sukite pagal laikrodžio rodyklę.
 - b) Norėdami sumažinti pjovimo aukštį, sukite prieš laikrodžio rodyklę.

5 Techninė priežiūra

5.1 Įvadas – techninė priežiūra



PERSPĖJIMAS: Prieš imdamiesi bet kurių techninės priežiūros darbų, privalote išjungti gaminį.



PERSPĖJIMAS: Mūvėkite apsaugines pirštines.

Norėdami užtikrinti geresnį veikimą ir ilgesnę eksploatacijos trukmę, reguliariai valykite gaminį ir keiskite nusidėvėjusias dalis. Visus techninės priežiūros ir remonto darbus privaloma atlikti atsižvelgiant į Husqvarnainstrukcijas. Žr. *Garantija psl. 53*.

Jeigu gaminys pradėdamas naudoti pirmą kartą, jo pjovimo diską ir peilius reikia tikrinti kartą per savaitę. Jei per šį laikotarpį nusidėvėjimas buvo mažas, apžiūrų intervalą galite pailginti.

Svarbu, kad peilių diskas suktųsi lengvai. Peilių kraštai turi būti nepažeisti. Peilių eksploataavimo trukmė labai įvairi ir priklauso nuo įvairių toliau nurodytų veiksnių.

- Darbo trukmės ir darbo ploto dydžio.
- Žolės tipo ir sezoninio augimo.
- Dirvožemio, smėlio ir trąšų naudojimo.
- Nuo to, ar vejoje yra įvairių daiktų, pvz., kankorėžių, vėjo nulaužtų šakų, žaislų, įrankių, akmenų, šaknų ir t. t.

Palankiomis sąlygomis naudojimo trukmė yra nuo 3 iki 6 savaičių. Kaip keisti peilius žr. *Peilių keitimas psl. 36*.

Pasižymėkite: Dirbant atšpusiais peiliais prastėja pjovimo rezultatai. Žolė nupjaunama ne taip lygiai, pjovimui reikia daugiau energijos, todėl gaminys negali nupjauti didelių plotų.

5.2 Nuvalyti įrenginį



PASTABA: Niekada neplaukite gaminio aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Niekada nevalykite tirpikliais.


Gaminys šlaituose neveikia patenkinamai, jei tarp ratų patenka žolės. Gaminį valyti naudokite minkštą šepetėlį. Gaminį galima plauti tekančiu vandeniu iš vandens žarnos.

„Husqvarna“ rekomenduoja naudoti specialų valymo ir techninės priežiūros rinkinį, kurį galima įsigyti papildomai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo „Husqvarna“ prekybos atstovą.


5.2.1 Važiuklės ir peilių disko valymas

Apžiūrėkite pjovimo diską ir peilius kas savaitę. Norint visiškai išvalyti gaminį, jo korpusą galima nuimti. Jei produktas purvinas, valykite jį šepetėliu arba vandens žarna. Gaminio neplaukite aukšto slėgio plovimo aparatu.

1. Nuspauskite **ON / OFF** (įjungti / išjungti) mygtuką, kad išjungtumėte gaminį. Kai nešviečia indikatoriaus lemputė, gaminys yra išjungtas.
2. Atsargiai traukite viršutinį gaubtą gale, priekyje ir viduryje.

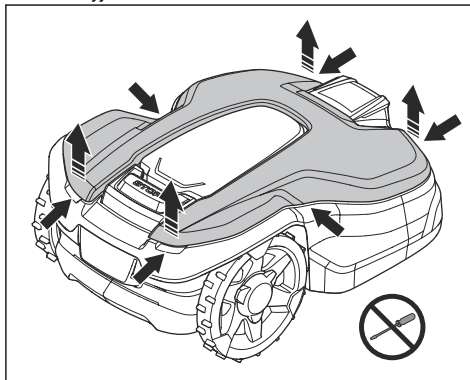


3. Norėdami nuimti viršutinį gaubtą, jį pakelkite.
4. Raskite 4 padėtis, kuriose pritvirtintas korpusas.

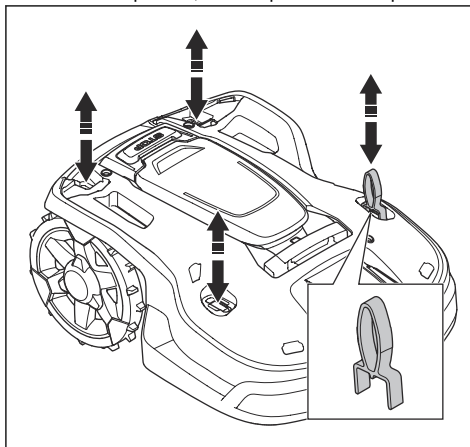


5. Įstumkite priežiūros įrankį į 1 iš 4 padėčių ir kelkite korpusą.
6. Atlikite tą patį su likusiomis padėtimis, toliau keldami korpusą.

7. Atsargiai pakelkite korpuso galą ir atlenkite, norėdami nuimti korpusą, nenuimkite įkrovimo laido.

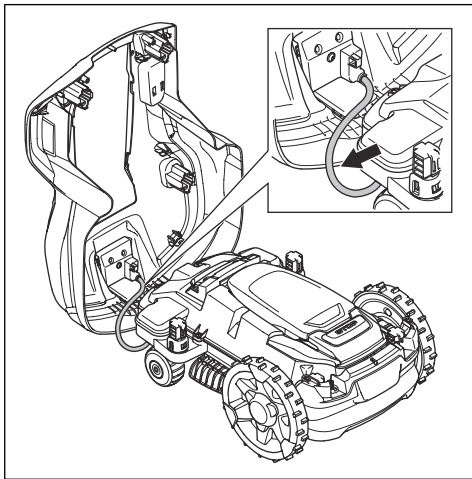

Pasižymėkite: Nuėmę gaminio korpusą, įsitikinkite, kad įkrovimo laido įvorės vis dar tinkamai priglusios, kad apsaugotų nuo drėgmės.

8. Nuvalykite peilių diską ir važiuoklę šepetėliu. Tuo pat metu įsitikinkite, kad pjovimo diskas laisvai sukasi. Įsitikinkite, kad peiliai nėra pažeisti ir sukasi nestrėgdami.

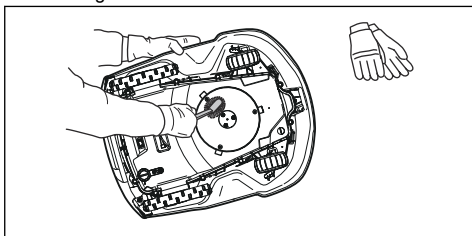

9. Norėdami sumontuoti gaminio korpusą, padėkite jį ant važiuoklės ir įstumkite į vietą.
10. Norėdami uždėti viršutinį gaubtą, uždėkite jį ant gaminio korpuso ir įstumkite į vietą.

Pasižymėkite: Įsitikinkite, kad įkrovimo laido įvorės tinkamai priglusios, kad apsaugotų nuo drėgmės.

5.2.2 Ratų valymas

Gaminys šlaituose neveikia patenkinamai, jei tarp ratų patenka žolės.

- Ratams valyti naudokite minkštą šepetėlį.

5.2.3 Gaminio korpuso valymas

- Gaminio korpusui valyti naudokite minkštą šluostę ir praskiestą muilo tirpalą.

5.2.4 Įkrovimo stoties valymas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami techninę priežiūrą arba valydami įkrovimo stotį ar maitinimo šaltinį, atjunkite maitinimo šaltinį nuo maitinimo lizdo.



PASTABA: Gaminio neplaukite nei aukšto slėgio plovimo įrenginiu, nei tekančiu vandeniu.


Pasižymėkite: Gaminys negali įvažiuoti į įkrovimo stotį, jei joje yra pašalinių objektų. Reguliariai valykite įkrovimo stotį.

- Pašalinkite žolę, šakeles ir kitus objektus iš įkrovimo stoties.

5.3 Peilių keitimas



PERSPĖJIMAS: „Husqvarna“ gali užtikrinti saugumą tik tuo atveju, jei naudojami „Husqvarna“ originalūs peiliai su įspaustu H raidės ir karūnos logotipu

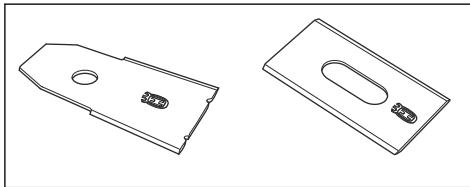


PERSPĖJIMAS: Keičiant peilius būtina pakeisti ir varžtus. Senieji varžtai gali greitai nusidėvėti ir peiliai atsilaisvins sukeldami rimto sužeidimo pavojų.

Pakeiskite susidėvėjusius ar pažeistus peilius, kad būtų užtikrintas darbo saugumas. Reguliariai keičiami peiliai leidžia pasiekti optimalių rezultatų ir sumažina energijos sąnaudas. Siekiant išlaikyti pjovimo sistemos balansą, tuo pačiu metu būtina pakeisti visus 3 peilius ir varžtus.

5.3.1 Peilių keitimas

1. Paspauskite mygtuką **STOP** (stabdyti)
2. Paspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir palaikykite 3 sekundes, kad gaminys būtų išjungtas.

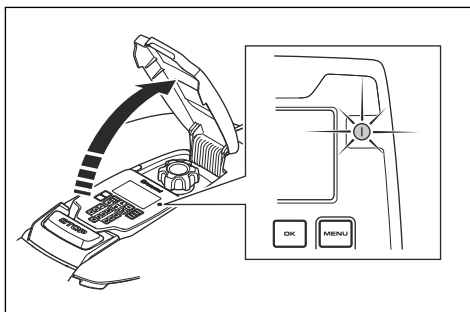

3. Įsitinkinkite, kad klaviatūros indikatorius lemputė nedega.
4. Apverskite gaminį. Padėkite gaminį ant minkšto ir švaraus paviršiaus, kad nesubraižytumėte korpuso ir dangtelio.
5. Pasukite slydimo plokštę taip, kad jos kiaurymės sutaptų su peilių varžtais.
6. Atsuktuvu atsukite 3 varžtus.
7. Nuimkite 3 peilius.
8. Uždėkite 3 naujus peilius ir varžtus.
9. Patikrinkite, ar peiliai gali laisvai suktis.

- Gaminio funkcijų ir sudedamųjų dalių išbandymą.
- Dylančių detalių, pvz., peilių ir guolių patikrinimą ir pakeitimą.
- Gaminio akumuliatoriaus talpos išbandymą, taip pat rekomendaciją jį pakeisti, jeigu būtina.
- Jeigu prieinama nauja programinė aparatinė įranga, gaminys yra naujinamas.

5.4 Akumulatorius



PASTABA: Prieš sandėliuodami gaminį, visiškai įkraukite akumuliatorių. Akumuliatoriaus neįkrovus iki galo, jis gali sugesti.

Jeigu gaminys tarp įkrovimų veikia trumpiau nei įprasta, tai reiškia, kad akumuliatorius paseno. Pakeiskite akumuliatorių, kad gaminio veikimo laikas pailgėtų.

Pasižymėkite: Akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė priklauso nuo sezono trukmės ir gaminio darbo valandų skaičiaus per parą. Jeigu darbo sezonas ilgas arba gaminys kasdien ilgai veikia, akumuliatorių reikės keisti dažniau.

5.5 Techninė priežiūra pasibaigus sezonui

Prieš padedant gaminį į sandėlį žiemai, jo techninę priežiūrą turi atlikti Husqvarna klientų aptarnavimo atstovas. Reguliari prieš žiemą atliekama techninė priežiūra – tinkamas būdas išlaikyti gerą gaminio būseną ir užtikrinti geriausias sąlygas naujam sezonui be jokių trukdžių.

Techninė priežiūra paprastai apima:

- Nuodugnų korpuso, važiuoklės, pjovimo disko ir visų kitų judančių dalių nuvalymą.

6 Gedimai ir jų šalinimas

6.1 Įvadas – gedimų šalinimas

Šiame skyriuje rasite informacijos ir pagalbos gaminio gedimo ar supaprastėjusio veikimo atvejais. Daugiau informacijos ir DUK (dažnai užduodamų klausimų) skiltį galite rasti svetainėje www.husqvarna.com.

6.2 Klaidų pranešimai

Toliau lentelėje pateikti ekrane rodomi klaidų pranešimai. Jei dažnai rodomas tas pats pranešimas, kreipkitės į savo Husqvarna atstovą.

Pranešimas	Priežastis	Veiksmas
<i>Nėra kontūro signalo</i>	Neprijungtas maitinimo šaltinis arba žemosios įtampos laidas.	Jei nedega įkrovimo stoties būsenos šviesos diodo indikatorius, reiškia, jog jai neteikiamas maitinimas. Apžiūrėkite maitinimo lizdo jungtį ir liekamosios srovės įtaisą. Patikrinkite, ar žemosios įtampos kabelis prijungtas prie įkrovimo stoties.
	Pažeistas arba neprijungtas maitinimo šaltinis arba žemosios įtampos laidas.	Pakeiskite maitinimo šaltinį arba žemosios įtampos kabelį.
	Kontūro kabelis neprijungtas prie įkrovimo stoties.	Patikrinkite, ar kontūro kabelio jungtis tinkamai prijungtos prie įkrovimo stoties. Pakeiskite jungtis, jei jos pažeistos. Žr. <i>Kontūro kabelio tiesimas psl. 18</i> .
	Sugedęs kontūro kabelis.	Patikrinkite įkrovimo stoties būsenos šviesos diodo indikatorius. Jei rodoma, jog pažeistas kontūro kabelis, pakeiskite pažeistą atkarpą nauju kabeliu ir sujunkite, naudodami originalią jungiamąją movą.
	Įjungtas <i>ekonominis režimas</i> , o gaminį buvo bandoma paleisti už įkrovimo stoties ribų.	Pastatykite gaminį į įkrovimo stotį, įjunkite jį ir uždarykite dangtelį.
	Kontūro kabelis neturi susikirsti, kai jis tiesiamas į arba iš salelės.	Įsitikinkite, kad kontūro kabelis nutiestas atsižvelgiant į instrukcijas, pvz., reikiama kryptimi aplink salelę. Žr. <i>Kontūro kabelio tiesimas psl. 18</i> .
	Nutrūko gaminio ir įkrovimo stoties susiejimas.	Pastatykite gaminį į įkrovimo stotį ir sukurkite naują kontūro signalą. Žr. <i>Naujo kontūro signalo kūrimas psl. 23</i> .
	Trukdžiai dėl metalinių objektų (tvorų, plieninių tvirtinimų) arba arti yra užkastų kabelių.	Pabandykite perkelti kontūro kabelį ir (arba) įrenkite salelių darbo teritorijoje, kad sustiprintumėte signalą.
	Gaminys yra per toli nuo kontūro kabelio.	Iš naujo nutieskite kontūro kabelį, kad jokios darbo zonos sritys nebūtų nutolusios nuo kontūro kabelio daugiau negu 35 m / 115 pėd.
<i>Ryšys NEPAKEISTAS</i>	Nepavyko pakeisti kontūro signalo.	Keletą kartų pabandykite sukurti <i>Naują kontūro signalą</i> . Žr. <i>Naujo kontūro signalo kūrimas psl. 23</i> . Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo specialistą.

Pranešimas	Priežastis	Veiksmas
<i>Kairiojo / dešiniojo rato variklis užblokuotas</i>	Žolė ar kitas pašalinis daiktas apsvyniojo aplink varantįjį ratą.	Nuvalykite ratus.
<i>Per didelė kairiojo / dešiniojo rato variklio apkrova</i>		
<i>Dešiniojo / kairiojo rato variklio problema</i>		
<i>Cutting system blocked (užblokuota pjovimo sistema)</i>	Žolė ar kitas pašalinis daiktas apsvyniojo aplink varantįjį ratą.	Nuvalykite ratus.
	Pjovimo diskas yra baloje.	Perkelkite robotą vejapjovę ir neleiskite vandeniui kauptis darbo zonoje.
	Žolė yra per aukšta.	Prieš instaliuodami gaminį nupjaukite žolę. Įsitikinkite, kad žolė yra ne aukštesnė nei 10 cm / 3.9 col.
<i>Pjovimo sistemos disbalansas</i>	Per mažai arba per daug peilių.	Patikrinkite peilius ant peilių disko.
<i>Už darbo zonos ribų</i>	Įkrovimo stoties kontūro kabelio jungtys susikerta.	Patikrinkite, ar kontūro kabelis prijungtas teisingai.
	Kontūro kabelis per arti darbo zonos krašto.	Patikrinkite, ar kontūro kabelis nutiestas pagal instrukcijas. Žr. <i>Tyrimas, kur tiesti kontūro kabelį psl. 14.</i>
	Per didelis darbo zonos nuolydis ties kontūro kabeliu.	
	Kontūro kabelis aplink salą paklotas neteisinga kryptimi.	
	Trukdžiai dėl metalinių objektų (tvorų, plieninių tvirtinimų) arba arti yra užkastų kabelių.	Perkelkite kontūro kabelį.
	Gaminys sunkiai atskiria signalą dėl šalia esančio įrengimo.	Pastatykite gaminį į įkrovimo stotį ir sukurkite naują kontūro signalą.
<i>Akumulatorius išsikrovęs</i>	Gaminys neranda įkrovimo stoties.	Į kitą vietą perkeltkite gido kabelį. Žr. <i>Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.</i>
	Akumulatorius susidėvėjęs.	Pakeiskite akumuliatorių. Žr. <i>Akumulatorius psl. 37.</i>
	Sugedusi įkrovimo stoties antena.	Patikrinkite, ar įkrovimo signalizavimo lemputė mirksi raudona spalva. Žr. <i>Įkrovimo stoties signalinė lemputė psl. 43.</i>
	Gaminio įkrovimo plokštelės arba įkrovimo stoties kontaktinės plokštelės pažeistos korozijos.	Nuvalykite įkrovimo ir kontaktines plokšteles švelniu švitiniu popieriumi. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo specialistą.
<i>Akumulatoriaus problema</i>	Gaminyje kilo laikina su akumuliatoriumi ar programine aparatine įranga susijusi problema.	Pakeiskite gaminį iš naujo. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo specialistą.
	Netinkamo tipo akumuliatorius.	Naudokite gamintojo rekomenduojamus originalius akumuliatorius.

Pranešimas	Priežastis	Veiksmai
<i>Akumulatoriaus temperatūra viršija ribas</i>	Akumulatoriaus temperatūra yra per didelė arba per maža darbui pradėti.	Nereikia nieko daryti. Gaminys pradės darbą, kai temperatūra bus numatytose ribose.
<i>Neteisingas PIN kodas</i>	Ivestas neteisingas PIN kodas. Galima atlikti penkis bandymus; po to klaviatūra laikinai blokuojama.	Iveskite teisingą PIN kodą. Jei PIN kodas neteisingas, naudokite programėlės nuorodą, kuria galima išsiųsti PIN kodą registruoto el. pašto adresu. Jei nesate užregistravę el. pašto adresu, kreipkitės į vietinį „Husqvarna“ atstovą.
<i>Nevažiuoja Robotas paslydo</i>	Gaminys kažkur užkliuvo ar įstrigo ir pradėjo slysti.	Išlaisvinkite gaminį ir išsiaiškinkite sustojimo priežastį. Jeigu taip atsitiko dėl šlapios žolės, palaukite, kol ji išdžius.
	Darbo zonoje yra status šlaitas.	Jeigu nuolydis yra statusnis, jį reikia izoliuoti. Žr. <i>Ribojamojo laido nutiesimas ant šlaito psl. 15.</i>
	Gido kabelis nenustietas šlaitu įstrižai.	Įsitikinkite, kad gido kabelis nutiestas šlaitu įstrižai. Žr. <i>Antrinės zonos kūrimas psl. 16.</i>
<i>Susidūrimo jutiklio problema, priekinis / galinis</i>	Varomieji gaminio ratai užblokuoti.	Išlaisvinkite gaminį ir pašalinkite problemos priežastį. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
<i>Signalizacija! Robotas vejąplovė išjungtas</i>	Įsijungė pavojaus signalas, nes gaminys buvo išjungtas.	Nustatykite saugos lygį meniu <i>Security</i> (saugumas). Žr. <i>Saugumo lygio nustatymas psl. 23.</i>
<i>Signalizacija! Robotas vejąplovė sustojo</i>	Įjungtas pavojaus signalas, nes gaminys buvo sustabdytas.	
<i>Signalizacija! Robotas pakeltas</i>	Įsijungė pavojaus signalas, nes gaminys buvo pakeltas.	
<i>Signalizacija! Robotas vejąplovė pasviręs</i>	Įsijungė pavojaus signalas, nes gaminys pasviręs.	
<i>Signalizacija! Robotas vejąplovė buvo perkeltas</i>	Įsijungė pavojaus signalas, nes gaminys buvo perkeltas.	
<i>Įkrovimo stotis užblokuota</i>	Gali būti prastas kontaktas tarp gaminio įkrovimo plokštelių ir įkrovimo stoties kontaktinių plokštelių, todėl gaminui niekaip nepavyksta prisijungti prie įkrovimo stoties.	Pastatykite gaminį įkrovimo stotyje ir patikrinkite, ar geras kontaktas tarp įkrovimo plokštelių ir kontaktinių plokštelių.
	Objektas trukdo gaminui įvažiuoti į įkrovimo stotį.	Pašalinkite kliūtį.
	Įkrovimo stotis pasvirusi arba sulinkusi.	Pastatykite pagrindo plokštę ant lygaus paviršiaus.
	Netinkamai nutiestas gido kabelis.	Patikrinkite, ar gido kabelis nutiestas pagal instrukcijas. Žr. <i>Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.</i>
<i>Įstrigo įkrovimo stotyje</i>	Gaminio kelyje yra kliūtis, trukdanti jam išvažiuoti iš įkrovimo stoties.	Pašalinkite kliūtį.

Pranešimas	Priežastis	Veiksmai
<i>Įkrovimo sistemos problema</i>	Netinkamo tipo akumuliatorius.	Naudokite gamintojo rekomenduojamus originalius akumuliatorius.
<i>Charging current too high (per didelė įkrovimo srovė)</i>	Netinkamas arba sugedęs maitinimo blokas.	Paleiskite gaminį iš naujo. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo specialistą.
<i>Įstrigęs</i>	Gaminys įstrigęs mažoje erdvėje už daugybės kliūčių.	Patikrinkite, ar yra kokių nors kliūčių, kurios trukdo robotui vežapjovei išvažiuoti iš šios vietos. Pašalinkite kliūtis arba suformuokite saleles aplink jas. Žr. <i>Salos kūrimas psl. 16</i> .
<i>Robotas vežapjovė pasviręs</i>	Gaminys pasviręs daugiau nei maksimalus kampas.	Perkelkite gaminį į lygią vietą.
<i>Robotas vežapjovė apverstas</i>	Gaminys per daug pasviro arba apsivertė.	Atverskite robotą.
<i>Needs manual charging (reikalingas rankinis įkrovimas)</i>	Gaminys nustatytas veikti darbo režimu <i>Secondary area</i> (antrinė zona).	Pastatykite gaminį įkrovimo stotyje.
<i>Sekantis startas hh:mm</i>	Veikimo grafiko nustatymas neleidžia gaminui dirbti.	Pakeiskite veikimo grafiko nustatymus. Žr. <i>Grafikas psl. 22</i> .
	Gaminys pasiekė maksimalų dienos įkrovimo laiką.	Tai normalus veikimas; nieko nereikia daryti.
	Gaminyje rodomas neteisingas laikas arba data.	Nustatykite laiką. Žr. <i>Laiko nustatymas: psl. 29</i> .
<i>Šiandienos įkrovimo darbai atlikti</i>	Gaminys pasiekė maksimalų dienos įkrovimo laiką.	Tai normalus veikimas; nieko nereikia daryti. Žr. <i>Įvertinkite reikiamą veikimo laiką. psl. 22</i> .
<i>Pakeltas</i>	Robotui vežapjovei nesiekiant, žemės, aktyvintasis pakėlimo daviklis.	Patikrinkite, ar roboto korpusas gali lengvai judėti aplink savo važiuoklę. Pašalinkite arba sukurkite salelę aplink objektus, dėl kurių važiuoklė pakibo ore. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo specialistą.
<i>Elektronikos problema</i>	Gaminyje kilo laikina su elektronika ar programine aparatine įranga susijusi problema.	Paleiskite gaminį iš naujo. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliotąjį techninio aptarnavimo specialistą.
<i>Loop sensor problem, front/rear (priekinio / galinio kontūro jutiklio triktis)</i>		
<i>Posvyrio jutiklio problema</i>		
<i>Laikina problema</i>		
<i>Nesuderinamas priedas</i>		
<i>Laikina akumuliatoriaus problema</i>		
<i>Saugumo funkcijos gedimas</i>		

Pranešimas	Priežastis	Veiksmai
<i>Jungčių problema</i>	Galima roboto jungčių grandinės plokštės problema.	Paleiskite gaminį iš naujo. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliojantį techninio aptarnavimo specialistą.
<i>Connectivity settings restored (atkurti jungčių nustatymai)</i>	Dėl gedimo buvo atkurti jungčių nustatymai.	Jei reikia, patikrinkite ir pakeiskite nuostatas.
<i>Prastos kokybės signalas</i>	Roboto jungčių grandinės plokštė sumontuota atvirkščiai, arba pakrypus ar apvirtęs pats robotas.	Įsitikinkite, kad gaminys nėra apverstas ar pasviręs. Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į įgaliojantį techninio aptarnavimo specialistą.
<i>Per statį įkalmė</i>	Gaminys sustojo, nes šlaitas per status.	Pakeiskite kontūro kabelio konfigūraciją, kad ši stati vieta nepatektų į darbo teritoriją.
<i>Zonos generat. problema</i> <i>„FlexiFence“ problema</i>	„FlexiFence“ priedo akumulatorius beveik išsikrovęs. „FlexiFence“ priedas neveikia, kai akumulatorius yra išsikrovęs. Gaminys gali pjauti vengtinioje zonoje, jei paleisite gaminį prieš įkraudami „FlexiFence“ priedą.	Pastatykite gaminį ir prieš jį paleisdami įkraukite „FlexiFence“ priedą.
	„FlexiFence“ priedo temperatūra yra aukštesnė nei maksimali riba ir. Jis yra išjungtas.	Padėkite gaminį nuo saulės apsaugotoje vietoje. Prieš paleisdami gaminį leiskite sumažėti „FlexiFence“ priedo temperatūrai.
<i>Sudėtinga rasti įkrovimo stotį</i>	Gaminys kelis ratus sekė kontūro kabeliu, tačiau nerado įkrovimo stoties.	Patikrinkite kontūro kabelio koridoriaus pločio nustatymus.

6.3 Informaciniai pranešimai

Toliau pateiktoje lentelėje esantys informaciniai pranešimai rodomi gaminio ekranėlyje. Jei dažnai rodomas tas pats pranešimas, kreipkitės į savo Husqvarna atstovą.

Pranešimas	Priežastis	Veiksmai
<i>Akumulatorius baigia išsikrauti</i>	Gaminys neranda įkrovimo stoties.	Į kitą vietą perkelkite gido kabelį. Žr. <i>Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.</i>
	Baigiasi akumulatoriaus naudojimo laikas.	Pakeiskite akumuliatorių. Žr. <i>Akumulatorius psl. 37.</i>
	Sugedusi įkrovimo stoties antena.	Patikrinkite, ar įkrovimo signalizavimo lempu- tė mirksi raudona spalva. Žr. <i>Įkrovimo stoties signalinė lempu- tė psl. 43.</i>
	Gaminio įkrovimo plokštelės arba įkrovimo stoties kontaktinės plokštelės pažeistos korozijos.	Nuvalykite įkrovimo plokšteles ir kontaktines plokšteles. Jeigu problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
<i>Nustatymai atkurti</i>	Atliktas visų gamyklinių nustatymų atkūrimas.	Įprastas gaminio veikimas.
<i>Nerastas 1 gido kabelis</i>	Gido kabelis neprijungtas prie įkrovimo stoties.	Prijunkite gido kabelį prie įkrovimo stoties. Žr. <i>Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.</i>
	Pažeistas gido kabelis.	Pakeiskite pažeistą atkarpą nauju gido kabeliu.
	Gido kabelis neprijungtas prie kontūro kabelio.	Tinkamai prijunkite gido kabelį prie kontūro kabelio. Žr. <i>Kontūro kabelio tiesimas psl. 18.</i>

Pranešimas	Priežastis	Veiksmas
<i>Gido kabelio kalibravimas nepavyko</i>	Gaminiui nepavyko sukalibruoti gido kabelio, nes įvyko klaida.	Tinkamai nutieskite gido kabelį. Žr. <i>Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.</i>
<i>Gido kabelio kalibravimas atliktas</i>	Gaminiui pavyko sukalibruoti gido kabelį.	Įprastas gaminio veikimas.
<i>Ryšys pakeistas</i>	Kontūro signalas pakeistas nauju.	Įprastas gaminio veikimas.

6.4 Įkrovimo stoties signalinė lemputė

Tinkamai prijungus, žalia įkrovimo stoties signalizavimo lemputė turi šviesti ištisai arba mirksėti. Priešingu atveju vykdykite toliau pateiktus gedimų šalinimo nurodymus.

Jei reikia daugiau informacijos, pasikonsultuokite su Husqvarna klientų aptarnavimo atstovu.

Šviesa	Priežastis	Veiksmas
Pastovi žalia šviesa	Gerai signalai	Įprastas gaminio veikimas.
Mirksinti žalia šviesa	Signalai geri ir įjungtas <i>ECO</i> režimas.	Įprastas gaminio veikimas. žr. <i>ECO režimas psl. 28.</i>
Mirksinti mėlyna šviesa	Kontūro kabelis neprijungtas prie įkrovimo stoties.	Įsitikinkite, kad kontūro kabelis tinkamai įrengtas įkrovimo stotyje. Žr. <i>Kontūro kabelio tiesimas psl. 18.</i>
	Pažeistas kontūro kabelis.	Raskite pažeistą vietą. Pakeiskite pažeistą atkarpą nauju kontūro kabeliu.
Mirksinti raudona šviesa	Įkrovimo stoties antenos signalo trukdžiai.	Pasikonsultuokite su Husqvarna klientų aptarnavimo atstovu.
Šviečiantis raudonas diodas	Grandinės plokštės triktis arba netinkamas maitinimo šaltinis įkrovimo stotyje. Triktį turi pašalinti įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.	Pasikonsultuokite su Husqvarna klientų aptarnavimo atstovu.

6.5 Požymiai

Jeigu jūsų robotas vejojė neveikia taip, kaip turėtų, vadovaukitės požymių nustatymo vadovu.

www.husqvarna.com yra dažnai užduodamų klausimų (DUK) skyrelis, kuriame rasite atsakymus į daugybę įprastų klausimų. Jei vis tiek negalite rasti problemos priežasties, susisiekite su Husqvarna klientų aptarnavimo atstovu.

Požymiai	Priežastis	Veiksmai
Robotui vejapjovei nepavyksta prisijungti.	Kontūro kabelis nenuvestas ilga tiesia linija toli nuo įkrovimo stoties.	Patikrinkite, ar įkrovimo stotis buvo įrengta pagal instrukcijas. <i>Tyrimas, kur tiesti gido kabelį psl. 17</i>
	Gido kabelis nebuvo įkištas į angą įkrovimo stoties apačioje.	Įsitikinkite, kad gido kabelis yra prijungtas prie tinkamos vietos, įkrovimo stoties apačioje. Žr. <i>Norėdami patikrinti gido kabelį: psl. 19.</i>
	Gaminys pastatytas ant nelygaus paviršiaus.	Įkrovimo stotis turi stovėti ant horizontalaus paviršiaus. Žr. <i>Tyrimas, kur statyti įkrovimo stotį psl. 13.</i>
Gaminys dirba netinkamu laiku	Gaminio laikrodis nerodo teisingo laiko arba datos.	Nustatykite laikrodį arba datą. Žr. <i>Laiko nustatymas: psl. 29.</i>
	Neteisingi pjovimo pradžios ir pabaigos laikai.	Pakeiskite <i>tvarkaraščio</i> nustatymus. Žr. <i>Veikimo grafiko nustatymas psl. 22.</i>
Gaminys vibruoja	Dėl pažeistų peilių gali išsiderinti pjovimo sistema.	Patikrinkite peilius ir varžtus ir pakeiskite juos, jei būtina. Žr. <i>Peilių keitimas psl. 36.</i>
	Dėl per didelio peilių kiekio vienoje padėtyje gali išsiderinti pjovimo sistema.	Patikrinkite, ar vienu varžtu pritvirtintas tik vienas peilis.
	Naudojami skirtingų versijų (storių) peiliai.	Patikrinkite, ar peiliai skiriasi.
Gaminys važiuoja, tačiau jo peilių diskas nesisuka.	Gaminys ieško įkrovimo stoties arba iš įkrovimo stoties išvažiuoja atbuline eiga.	Nereikia nieko daryti. Pjovimo diskas nesisuka, kai gaminys ieško įkrovimo stoties.
Tarp įkrovimų gaminys dirba trumpiau negu įprastai.	Žolė ar pašaliniai daiktai stabdo pjovimo diską.	Nuimkite ir išvalykite pjovimo diską. Žr. <i>Važiavimo ir peilių disko valymas psl. 35.</i>
	Akumulatorius susidėvėjęs.	Pakeiskite akumulatorių. Žr. <i>Akumulatorius psl. 37.</i>
	Atšipę peiliai. Pjaunant žolę reikia daugiau energijos.	Peilių keitimas. Žr. <i>Peilių keitimas psl. 36.</i>
Tiek pjovimo, tiek įkrovimo trukmė mažesnė negu įprastai.	Akumulatorius susidėvėjęs.	Pakeiskite akumulatorių. Žr. <i>Akumulatorius psl. 37.</i>

Požymiai	Priežastis	Veiksmas
Vejapjovė įkrovimo stotyje laikoma valandomis.	Gaminys pasiekė maksimalų dienos pjovimo laiką. Žr. <i>Įvertinkite reikiamą veikimo laiką. psl. 22.</i>	Nereikia nieko daryti.
	Dangtelis uždarytas, tačiau paspausti mygtuko START negalima..	Paspauskite mygtuką STOP (stabdyti), kad atidarytumėte dangtelį. Įveskite PIN kodą ir patvirtinkite paspausdami mygtuką OK . Paspauskite mygtuką START , tada uždarykite dangtelį.
	Įjungtas pastatymo režimas.	Pakeiskite veikimo režimą. Žr. <i>Darbo režimo – stovėjimas psl. 33.</i>
	Jei akumuliatoriaus temperatūra per aukšta arba per maža, gaminiu dirbti neleidžiama.	Patikrinkite, ar įkrovimo stotis pastatyta nuo saulės apsaugotoje zonoje.
Netolygiai pjaunama.	Gaminys per dieną dirba per trumpai.	Pridėkite pjovimo laiko Žr. <i>Grafikas psl. 22.</i>
	Darbo zonos forma tokia, kad norint pasiekti visas nuošalias zonas, gaminys turi naudoti funkciją <i>Vejos padengiamumas</i> .	Nukreipkite gaminį į nutolusią vietą. Žr. <i>Vejos padengiamumas ir sisteminis judėjimas pravažiavimais psl. 24.</i>
	Nustatymas <i>How often?</i> (Kaip dažnai?) neatitinka darbo zonos išsidėstymo.	Įsitinkinkite, kad pasirinkote tinkamą nustatymą <i>How often?</i> (Kaip dažnai?) reikšmę.
	Per didelė darbo zona.	Bandykite sumažinti darbo zonos plotą arba pailginti veikimo grafiką. Žr. <i>Grafikas psl. 22.</i>
	Atšipę peiliai.	Pakeiskite visus peilius. Žr. <i>Peilių keitimas psl. 36.</i>
	Žolė per aukšta pagal pasirinktą pjovimo aukštį.	Padidinkite pjovimo aukštį ir laipsniškai jį mažinkite.
	Prisikaupė žolės prie pjovimo disko arba variklio veleno.	Patikrinkite, ar netrukdomai ir lengvai sukasi pjovimo diskas. Jeigu ne, atsukite pjovimo diską ir pašalinkite žolę bei pašalinius daiktus. Žr. <i>Važiuklės ir peilių disko valymas psl. 35.</i>
Gaminys klaidingai nustato susidūrimus, juda atgal ir pasisuka ten, kur nėra kliūčių.	Sumontuoti padidinto pravažumo ratai, bet neįjungti padidinto pravažumo rinkinio nustatymai. Norint kompensuoti veikimą su papildomu svoriu, reikalingas specialus nustatymas.	Įjungti padidinto pravažumo rinkinio nustatymus. Žr. <i>Padidinto pravažumo rinkinys psl. 30.</i>

6.6 Kabelio pažeidimo vietos nustatymas

Kabelio pažeidimai dažniausiai atsiranda dėl netyčinio fizinio kabelio pažeidimo, pvz., kai sklype vyksta darbai su kastuvu. Tose šalyse, kur žemė išąla, kabelį gali sugadinti ir žemėje judantys aštriabriauniai akmenys. Kabelis gali nutrūkti, jeigu atliekant instaliaciją jis buvo labai įtemptas.

Jeigu iš karto po kabelio nutiesimo labai žemai pjaunate žolę, galite pažeisti kabelio izoliacinį sluoksnį. Dėl tokių pažeidimų kabelis nutrūks tik po kelių savaičių ar mėnesių. Siekiant šito išvengti, pirmąsias savaites po kabelio nutiesimo visada žolę pjaukite pasirinkę didžiausią pjovimo aukštį, o po to nuosekliai kas antrą


savaitę jį mažinkite, kol pasieksite normalų pjovimo aukštį.

Netinkamai sujungus kontūro kabelio galus per keletą savaičių gali nutrūkti grandinė. Netinkamas prijungimas, pvz. per silpnai replėmis suspausta jungiamoji mova arba buvo naudojama neoriginali blogesnės kokybės jungiamoji mova. Pirmiausiai patikrinkite visus sujungimus prieš sprendami kitas problemas.

Kabelio gedimą galima nustatyti palaipsniui mažinant kabelio atstumą iki galimos gedimo vietos, kol lieka maža kabelio atkarpa.

Šis būdas netinka, jei įjungtas *ECO* režimas. Pirmiausiai įsitinkinkite, kad išjungtas *ECO* režimas. Žr. *ECO režimas psl. 28.*


1. Patikrinkite, ar įkrovimo stoties indikatorius mirksi mėlyna šviesa (tai rodo pažeistą kontūro kabelį).
Žr. Įkrovimo stoties signalinė lemputė psl. 43.

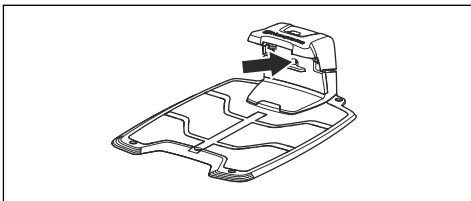

2. Patikrinkite, ar kontūro kabelio jungtys tinkamai prijungtos prie įkrovimo stoties ir nepažeistos. Patikrinkite ar įkrovimo stoties indikatorius dar mirksi mėlyna šviesa.
3. Įkrovimo stotyje sukeiskite vietomis gido kabelio ir kontūro kabelio jungtis, kaip nurodyta toliau.

Pradėkite perjungdami jungtį AL ir GUIDE.


Jeigu indikatorius ištisai šviečia žalia šviesa, kontūro kabelis pažeistas atkarpoje tarp AL jungties ir vietos, kurioje prie kontūro kabelio prijungtas gido kabelis (pastorinta juoda linija paveiksle).

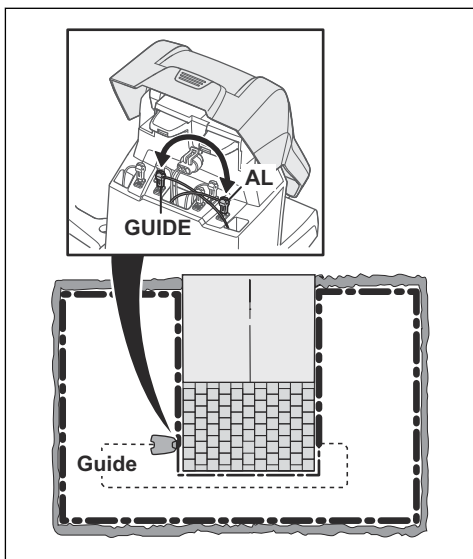


Gedimui nustatyti prireiks kontūro kabelio, jungčių ir movų:

- a) Jeigu kontūro kabelis per trumpas, geriausia pakeisti visą kontūro kabelį tarp AL ir vietos, kur gido kabelis prijungtas prie kontūro kabelio (pastorinta juoda linija).

- b) Jeigu kontūro kabelis per ilgas (pastorinta juoda linija), atlikite šiuos veiksmus: Gražinkite AL ir GUIDE į pradinę padėtį. Atjunkite AR. Prie AR prijunkite naują kontūro kabelį. Antrąjį jo galą prijunkite prie įrengto kabelio jos viduryje.

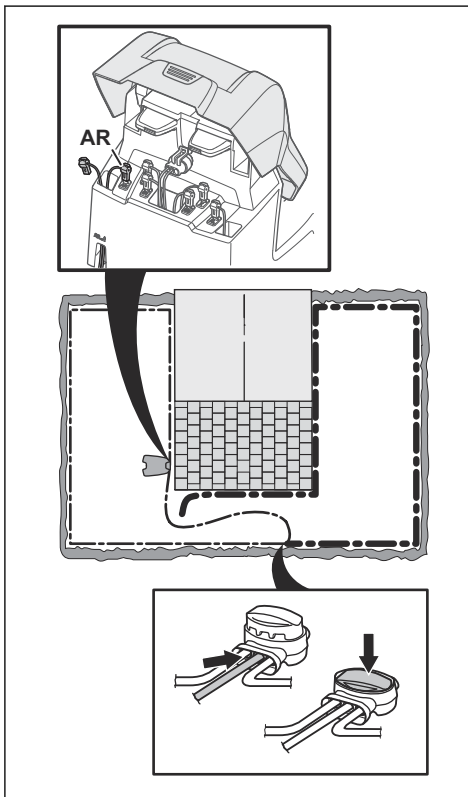


Jeigu indikatorius šviečia žalia šviesa, kontūro kabelis pažeistas atkarpoje tarp jo atjungto galo ir naujojo kabelio prijungimo vietos (pastorinta linija toliau). Šiuo atveju, perkeltite naujojo kabelio jungtį arčiau atjungto galo (maždaug į įtartinos atkarpos vidurį) ir vėl patikrinkite, ar indikatorius šviečia žalia šviesa.

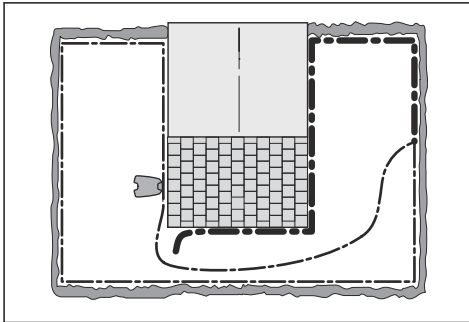

Tęskite tol, kol liks labai trumpa atkarpa tarp šviečiančios žalios ir mirksinčios mėlynos indikatoriaus šviesos. Tada atlikite 5 punkte nurodytus veiksmus.

4. Jeigu vis tiek mirksi mėlyna indikatoriaus lemputė atliekant 3 punkto veiksmus: Gražinkite AL ir GUIDE į pradinę padėtį. Tada įjunkite AR ir GUIDE. Įjungžiama žalia indikatoriaus lemputė, tada atjunkite AL ir prijunkite prie AL naują kontūro kabelį. Antrąjį jo galą prijunkite prie įrengto kabelio jos viduryje. Atlikite 3a) ir 3 b) punktuose nurodytus veiksmus.
5. Kai rasite pažeidimo vietą, pakeiskite ją nauju kabeliu. Visada mūvėkite pirštines.

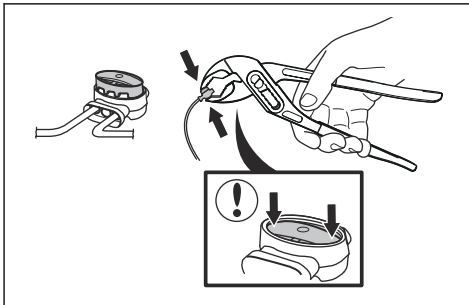

7 Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

7.1 Transportavimas

Pateikiamam ličio jonų akumuliatoriui taikomos pavojingų krovinių gabenimo taisyklės.

- Laikykitės visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Laikykitės specialių komercinių krovinių gabenimui, įskaitant trečiųjų šalių ar tarpininko transporto priemonėmis, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir žymėjimo.

7.2 Laikymas

- Pilnai įkraukite gaminį. Žr. *Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 33*.
- Išjunkite gaminį. Žr. *Gaminio IŠJUNGIMAS psl. 33*.
- Nuvalykite įrenginį. Žr. *Nuvalyti įrenginį psl. 35*.
- Laikykite gaminį sausoje neužšalancioje vietoje.
- Gaminį sandėliuokite pastatytą ant visų ratų arba naudokite sienos kablį.
- Jeigu įkrovimo stotį naudojate patalpoje, atjunkite nuo įkrovimo stoties maitinimo tiekimą ir visas jungtis. Kiekvienos jungties galą ikiškite apsauginę jungčių dėžutę.

Pasižymėkite: Jeigu įkrovimo stotį laikote lauke, neatjunkite maitinimo šaltinio ir jungčių.

- Susisiekite su Husqvarna pardavimo atstovu, kuris suteiks informacijos apie jūsų gaminiui skirtus priedus.

7.3 Šalinimas


- Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Jei kilo klausimų dėl akumuliatoriaus išmetimo, žr. *Norėdami išimti akumuliatorių psl. 48*.

7.3.1 Norėdami išimti akumuliatorių




PASTABA: Akumuliatorių išimkite tik prieš išmesdami gaminį. Jei nuimsite garantinę plombą, Husqvarna garantija nebegalios.


1. Nuimkite viršutinį gaminio gaubtą ir korpusą. Atlikite veiksmus 1-7, aprašytus *Važiuklės ir peilių disko valymas psl. 35*.
2. Atsukite 14 varžtų naudodami žvaigždinę galvutę „Torx 20“.

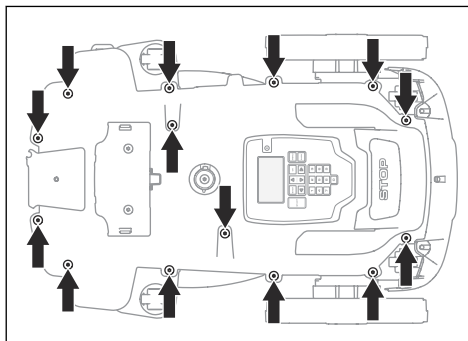

3. Pakelkite galinį viršutinės važiuoklės dalies kraštą.
4. Nuo pagrindinės mikroschemų plokštės atjunkite kabelį.
5. Nuimkite viršutinę korpuso dalį.
6. Atsukite akumuliatorių laikantį varžtą naudodami žvaigždinę galvutę „Torx 20“.

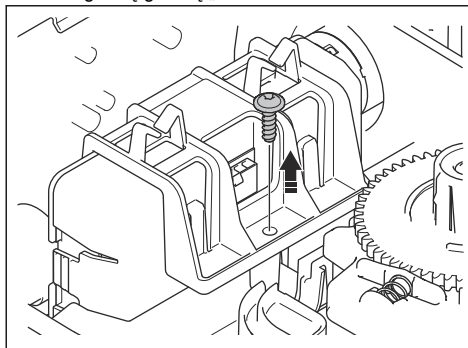

7. Paspauskite, kad atkabintumėte spaushtukus ir pakelkite akumuliatoriaus laikiklį.

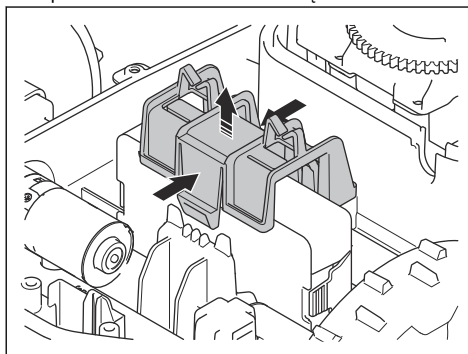

8. Nuo pagrindinės mikroschemų plokštės atjunkite akumuliatoriaus kabelį.

8 Techniniai duomenys

8.1 Techniniai duomenys

Matmenys	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Ilgis, cm / col.	57/22,4	57/22,4	57/22,4
Plotis, cm / col.	43 / 16,9	43 / 16,9	43 / 16,9
Aukštis, cm / col.	25 / 9,8	25 / 9,8	25 / 9,8
Svoris, kg / svar.	9,4 / 21	9,4 / 21	9,4 / 21

Elektros sistema	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Akumulatorius, ličio jonų, 18,5 V / 2,0 Ah, gam. nr.	590 21 42-07, 590 21 42-08	590 21 42-07, 590 21 42-08	590 21 42-07, 590 21 42-08
Akumulatorius, ličio jonų, 18 V / 2,0 Ah, gam. nr.	590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06	590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06	590 21 42-02, 590 21 42-04, 590 21 42-06
Akumulatorius, ličio jonų, 18,25 V / 2,0 Ah, gam. nr.	590 21 42-03	590 21 42-03	590 21 42-03
Maitinimo šaltinis (28V DC), V AC	100–240	100–240	100–240
Žemos įtampas kabelio ilgis, m / pėd.	5/16,4	10 / 32,8	10 / 32,8
Vidutinės energijos sąnaudos, jeigu eksploatuojama ilgiausiai	5 kWh per mėnesį, kai darbo zona 600m ² / 0,15akr.	8 kWh per mėnesį, kai darbo zona 1000m ² / 0,25akr.	10 kWh per mėnesį, kai darbo zona 1 500m ² / 0,37akr.
Įkrovimo srovė, A DC	1,3	1,3	1,3
Maitinimo bloko tipas ⁷	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3
Vidutinis pjojimo laikas, min.	60	60	60
Vidutinis įkrovimo laikas, min.	60	60	60

Kontūro kabelio antena	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Veikimo dažnių juosta, Hz	100–80000	100–80000	100–80000
Didžiausias magnetinis laukas, dBuA/m ⁸	82	82	82
Maksimali radijo dažnio galia, mWesant 60 m ⁹	< 25	< 25	< 25

⁷ XX, YY vietoje gali būti nurodyti bet kokie raidiniai skaitiniai ženklai arba nenurodoma nieko – naudojama tik rinkodaros tikslais ir nereiškia jokių techninių skirtumų.

⁸ Išmatuota pagal EN 303 447.

⁹ Didžiausia aktyvi išvesties galia į antenas dažnių juostoje, kurioje veikia radijo įranga.

Informacija apie skleidžiamą garsą ¹⁰	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Juntamas garso lygis, dB (A)	59	59	60
Išmatuotas garso stiprumo triukšmo lygis, dB (A)	58	58	60
Triukšmo sklaidos į aplinką neapibrėžtumai, KWA dB (A)	1	1	2
Garso slėgio triukšmo lygis ties naudotojo ausimis, dB (A) ¹¹	50	50	52

Pjovimas	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Pjovimo sistema	3 besisukantys pjovimo peiliai	3 besisukantys pjovimo peiliai	3 besisukantys pjovimo peiliai
Peilių variklio sūkių dažnis, aps./min.	2200	2200	2300
Energijos sąnaudos pjauant, W +/- 20 %	20	20	20
Pjovimo aukštis, cm / col.	2–5 / 0,8–2,0	2–5 / 0,8–2,0	2–5 / 0,8–2,0
Pjovimo plotis, cm / col.	22 / 8,7	22 / 8,7	22 / 8,7
Mažiausias galimas kelio susiaurėjimas, cm / col.	60 / 24	60 / 24	60 / 24
Didžiausias darbo zonos nuolydis, %	40	40	40
Didžiausias ribojamojo laido polinkis, %	15	15	15
Didžiausias kontūro kabelio ilgis, m / pėd.	800 / 2600	800 / 2600	800 / 2600
Didžiausias gido kabelio ilgis, m / pėd. ¹²	400 / 1300	400 / 1300	400 / 1300
Didžiausias atstumas iki kontūro kabelio, m / pėd.	35 / 115	35 / 115	35 / 115
Nupjauamas plotas, m ² / akr., +/- 20 %	600/0,15	1000 / 0,25	1500 / 0,37

IP kodas	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Robotas vejapjovė	IPX5	IPX5	IPX5
Įkrovimo stotis	IPX1	IPX1	IPX1
Maitinimo šaltinis	IP44/IPX4	IP44/IPX4	IP44/IPX4

Galios klasė	
Bluetooth® išėjimo galia	8 dBm

„“ negali užtikrinti visiško suderinamumo tarp automatinės vejapjovės ir kitų tipų belaidžio ryšio sistemų, tokių kaip nuotolinio valdymo įranga, radijo siųstuvai, klausos aparatai, užkasti „elektrinio piemens“ kabeliai ir pan.

¹⁰ Nustatyta pagal Direktyvą 2006/42/EB ir standartą EN 50636-2-107. Išskyrus juntamą garso lygį, kuris matuojamas pagal ISO 11094:1991.

¹¹ Garso slėgio triukšmo neapibrėžtys K_{pA} 2–4 dB (A)

¹² Gido kabelio kilpa suformuojama iš gido kabelio ir kontūro kabelio dalies nuo jungties, kai gido kabelis prijungiamas prie tinkamos įkrovimo stoties jungties.

8.2 Registruotieji prekiniai ženklai

Bluetooth® pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys *Bluetooth SIG, inc.*, ir „Husqvarna“ juos naudoja pagal licenciją.

9 Garantija

9.1 Garantijos sąlygos

„Husqvarna®“ šiam gaminiui suteikia 2 metų garantiją nuo pirkimo datos. Garantija apima rimtus gedimus dėl medžiagų ar gamybos broko. Garantiniu laikotarpiu gaminys nemokamai keičiamas arba taisomas, jeigu laikomasi toliau išvardytų reikalavimų:

- Gaminį ir įkrovimo stotį galima naudoti tik pagal šią naudojimo instrukciją. Ši gamintojo garantija neturi įtakos prekybos atstovo / pardavėjo teikiamai garantijai.
- Naudotojui arba neįgaliojai trečiajai šaliai draudžiama remontuoti gaminį.

Gedimų, kuriems netaikoma garantija, pavyzdžiai:

- Gedimas dėl vandens pratekėjimo naudojant aukšto slėgio plautuvą arba apsemiantį vandenį, pavyzdžiui, jei robotas vejąpjovė stovi didelės stipraus lietaus baloje.
- Žaibo sukeltas gedimas.
- Netinkamo akumuliatoriaus laikymo ar naudojimo sukeltas gedimas.
- Gedimas dėl neoriginalaus „Husqvarna“ akumuliatoriaus naudojimo.
- Žala, kurią gali sukelti naudojamos neoriginalios „Husqvarna“ atsarginės dalys ir priedai, pvz., peiliai ir įrengimo medžiagos.
- Kontūro kabelio pažeidimas.
- Žala, kilusi dėl neautorizuoto keitimo arba darbo su gaminiu arba jo maitinimo šaltiniu.

Peiliai ir ratai laikomi susidėvinčiomis dalimis, todėl jiems garantija netaikoma.

Jei jūsų „Husqvarna“ gaminyje atsiranda klaida, susisiekitė su „Husqvarna“ klientų aptarnavimo atstovu, kuris jums pateiks tolesnius nurodymus. Kreipdamiesi į „Husqvarna“ klientų aptarnavimo atstovą turėkite kvitą ir gaminio serijos numerį.



AUTOMOWER® yra „Husqvarna AB“ prekių ženklas.
© HUSQVARNA, 2022 m. Visos teisės saugomos.

www.husqvarna.com

Originalios instrukcijos

1142744-65



2022-03-14