

5

TILPASSE KLIPPEREN TIL HAGEN DIN

Se kapittel 6.4 og 6.5 i bruksanvisningen

Her finner du noen tips til viktige innstillinger for din Automower™.
Alle innstillinger av Automower™ håndterer du via menyfunksjonene.

TILPASSE KLIPPEREN ETTER GRESSPLENENS STØRRELSE

Klipperesultatet avhenger av klippetiden Tilpass klippetiden etter hagen din ved hjelp av funksjonen *Tidsur*.

Hvis klipperen arbeider for ofte: Gressplenens ser nedtråkket ut.
Hvis klipperen arbeider for sjelden: Gressplenens blir ikke velklipt.


TIDSUR

Du bestemmer hvilke tider på døgnet og hvilke ukedager klipperen skal arbeide.
Automower™ klipper ca. 125 m² per time og dag (75m² for 220 AC).
Hvis hagen din består av 1000 m² gress, bør klipperen i gjennomsnitt arbeide 14 timer per dag.

TILPASSE KLIPPEREN ETTER SMALE PASSASJER

Smale passasjer i hagen gjør det vanskelig for klipperen å finne fram og tilbake fra ladestasjonen. Test slik at klipperen finner tilbake med funksjonen *Test INN*.

1. Finn fram til den smaleste passasjen i hagen (mellom begrensningssløyfene).
2. Still klipperen bortenfor passasjen, med fronten mot begrensningssløyfen.
3. Aktiver funksjonen *Test INN* (*Hage - Følg sløyfe - Test INN*) og start klipperen.
4. Kontroller om klipperen følger begrensningssløyfen gjennom passasjen.
 - a. Hvis klipperen kommer seg gjennom: Testen er ferdig!
 - b. Hvis klipperen ikke kommer seg gjennom: Senk verdien for Korridorbredde, begrensning med 1 enhet. Start testen på ny fra punkt 2.

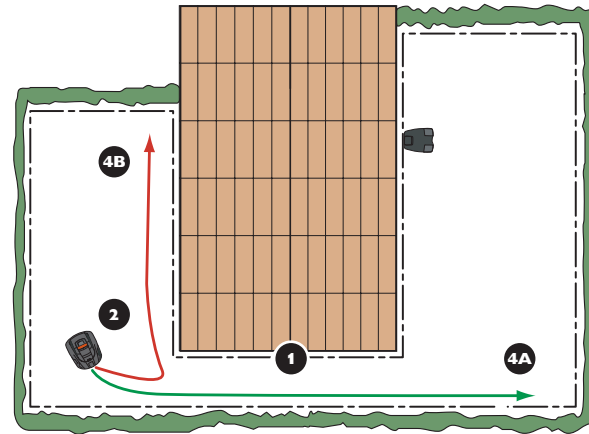

KORRIDORBREDDE, BEGRENSNING

Inställningen *Korridorbredde, begeänsning* (*Hage – Følg sløyfe – Korridorbredde – Korridorbredde, begr*) angir avstanden mellom klipperens kjørevei og begrensningssløyfen når den følger den til/fra ladestasjonen.
Jo høyere verdi som angis for Korridorbredde, desto lengre fra sløyfen kjører klipperen. Dette gir også mindre hjulspor enn om klipperen kjører nær sløyfen.



Hage - Følg sløyfe - Test INN

GUIDEKABEL

Se kapittel 3.8 *Installering av guidekabel i bruksanvisningen*.

Hvis hagen din er komplisert eller inneholder smale passasjer (smalere enn 2 m), anbefaler vi at man installerer en guidekabel.

Guidekabelen er en ekstra kabel som legges fra ladestasjonen, ut mot en avsidesliggende del av arbeidsområdet eller gjennom en smal passasje. Klipperen kan følge guidekabelen til og fra ladestasjonen.



AUTOMOWER™ er et varemerke som tilhører Husqvarna AB. Copyright © 2008 HUSQVARNA. All rights reserved.



QUICK GUIDE

HUSQVARNA AUTOMOWER™


230 ACX/220 AC

KOM I GANG MED HUSQVARNA AUTOMOWER™

1 Plassering og tilkobling av ladestasjon

Se kapittel 3.2 i bruksanvisningen


1. Plasser ladestasjonen sentralt i arbeidsområdet med stor fri flate foran ladestasjonen og på relativt vannrett underlag.
2. Koble lavspentkabelen til ladestasjonen og transformatoren.
3. Koble transformatorens nettkabel til et 230V vegguttak.

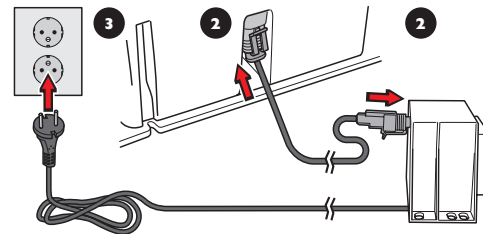

2 LADING AV BATTERI OG Plassering AV BEGRENSNINGSKABEL

Se kapittel 3.3 og 3.4 i bruksanvisningen


1. Sett Automower™ i ladestasjonen for å lade batteriet mens du legger ut begrensningskabelen. Still hovedbryteren på OFF.
2. Legg ut begrensningskabelen slik at den danner en sløyfe rundt arbeidsområdet.

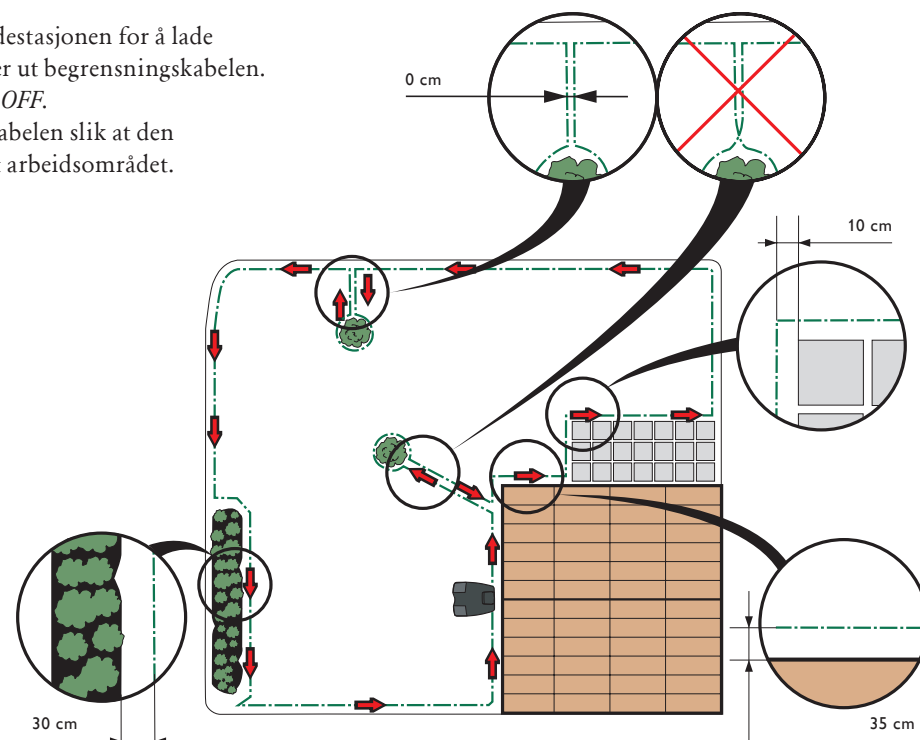

3 TILKOBLING AV BEGRENSNINGSKABEL

Se kapittel 3.5 i bruksanvisningen

1. Løft av dekelet på ladestasjonen og skyv inn endene av begrensningskabelen i de nedre hullene på ladestasjonen og fang dem opp i de øvre hullene:
 - Høyre kabelände i høyre hull.
 - Venstre kabelände i venstre hull.
2. Åpne kontakthanordningen og legg kabelendene i forslenkningene på respektive kontakt.
3. Trykk kontakthanordningen sammen med en tang.
4. Klipp av overflødig begrensningskabel. Klipp 1-2 cm ovenfor kontakthanordningen.
5. Trykk fast kontakthanordningen på kontaktstiften, merket A, på ladestasjonen. Sett dekelet tilbake på ladestasjonen.

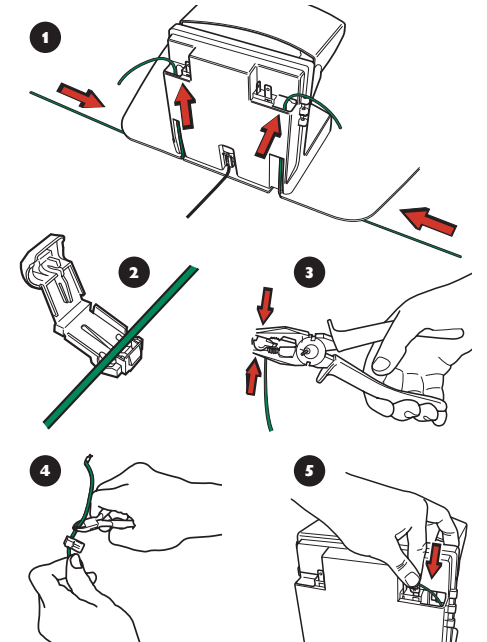

4 STARTE OG STANSE AUTOMOWER™


Se kapittel 3.7, 4.3 og 4.3 i bruksanvisningen

STARTE

1. Åpne luken til kontrollpanelet ved å trykke på STOP-tasten.
2. Still hovedbryteren på ON. Første gang dette gjøres startes en oppstartsekvens der du blant annet velger en firesifret PIN-kode. Klipperen må stå i ladestasjonen når du velger PIN-kode.
3. Lukk luken.

STOPPE

Trykk på STOP-tasten.

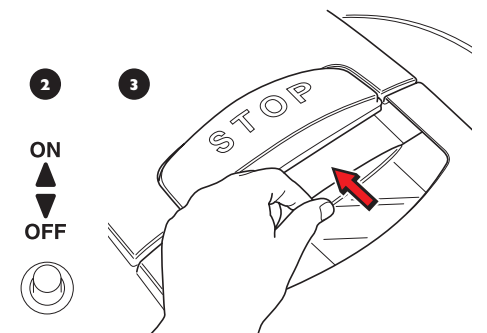

1. Ladeplate
2. Sperreknapp for åpning av luke for klippehøydejustering
3. STOP-tast
4. Lysdiode for funksjonskontroll av begrensningskabel
5. Kontaktplate
6. Tastatur
7. Display

