

# 5 AJUSTE O CORTADOR PARA SE ADAPTAR AO JARDIM

Consulte os capítulos 6.4 e 6.5 no Manual do Operador.

Aqui encontra algumas sugestões sobre definições importantes para o Automower®. Todas as definições do Automower® são feitas através das funções do menu.

## AJUSTE O CORTADOR PARA SE ADAPTAR AO TAMANHO DO RELVADO

Os resultados de corte dependem do tempo de corte. Ajuste o tempo de corte para se adaptar ao jardim com a função *Temporizador*.  
Se o cortador trabalhar com demasiada frequência: O relvado parecerá achatado.  
Se o cortador trabalhar com pouca frequência: O relvado não será cortado adequadamente.

## TEMPORIZADOR


O operador decide a que altura do dia e a que dias da semana o cortador deve funcionar. O Automower® corta cerca de 125 m<sup>2</sup> / 1300 pés<sup>2</sup> por hora e por dia (75m<sup>2</sup> / 800 pés<sup>2</sup> para 220 AC).

Se o jardim tiver 1000 m<sup>2</sup> / 0,25 acre de relva, o cortador deve trabalhar em média 14 horas por dia.

## AJUSTE O CORTADOR PARA PASSAGENS ESTREITAS

As passagens estreitas no jardim fazem com que o cortador tenha dificuldade em encontrar a estação de carregamento. Teste para verificar se o cortador encontra a estação de carregamento com a função *Teste DENTRO*.

1. Procure a passagem mais estreita no jardim (entre dois laços de limite).
2. Coloque o cortador além da passagem, com a frente voltada para o laço de limite.
3. Active a função *Teste DENTRO (Jardim - Siga o laço - Teste DENTRO)* e ligue o cortador.
4. Assegure-se de que o cortador segue o laço de limite pela passagem.
  - a. Se o cortador passar: O teste está concluído.
  - a. Se o cortador não passar: Reduza o valor de Largura do corredor, limite, uma 1 unidade. Reinicie o teste a partir do ponto 2.

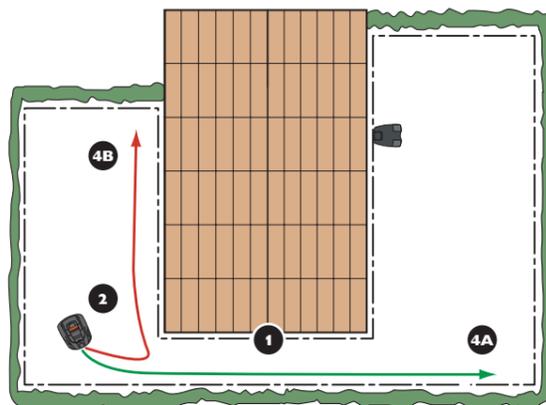

## LARGURA DE CORREDOR, LIMITE

Definições *Largura do corredor, limite (Jardim - Siga o laço - Largura do corredor - Largura do corredor, limite.)* define a distância entre o caminho do cortador para o cabo de limite ou o cabo de guia quando os segue de/para a estação de carregamento. Quanto mais elevada for a Largura de corredor indicada, mais longe do laço o cortador pode circular. Isto produz menos rastros das rodas do que se o cortador tiver de circular mais próximo do laço.



Jardim - Siga o laço - Teste DENTRO

## CABO DE GUIA

Consulte o capítulo 3.8 *Instalação do cabo de guia no Manual do Operador*.

Se tiver um jardim complicado ou se este tiver passagens estreitas (menos de 2 m / 7 pés), recomenda-se a instalação de um cabo de guia.

O cabo de guia é um cabo extra que é colocado entre a estação de carregamento, na direcção da parte remota da área de trabalho ou através de uma passagem estreita. O cortador pode seguir o cabo de guia de e até à estação de carregamento.



# GUIA RÁPIDO


HUSQVARNA AUTOMOWER®  
230 ACX/220 AC

# COMEÇAR A UTILIZAR O HUSQVARNA AUTOMOWER®

## 1 INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO

Consulte o capítulo 3.2 no Manual do Operador


1. Coloque a estação de carregamento num ponto central da área de trabalho, deixando bastante espaço livre à frente da estação de carregamento e numa superfície relativamente horizontal.
2. Ligue o cabo de baixa tensão à estação de carregamento e ao transformador.
3. Ligue o cabo de alimentação do transformador a uma tomada na parede. O transformador de 120V (EUA) é apenas para utilização no interior.

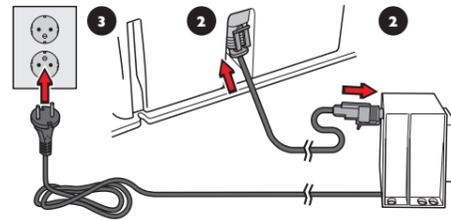

## 2 CARREGAMENTO DA BATERIA E COLOCAÇÃO DO CABO DE LIMITE

Consulte os capítulos 3.3 e 3.4 no Manual do Operador.


1. Coloque o Automower® na estação de carregamento para carregar a bateria enquanto coloca o cabo de limite. Coloque o interruptor principal na posição OFF.
2. Coloque o cabo de limite garantido que forma um laço em redor da área de trabalho.

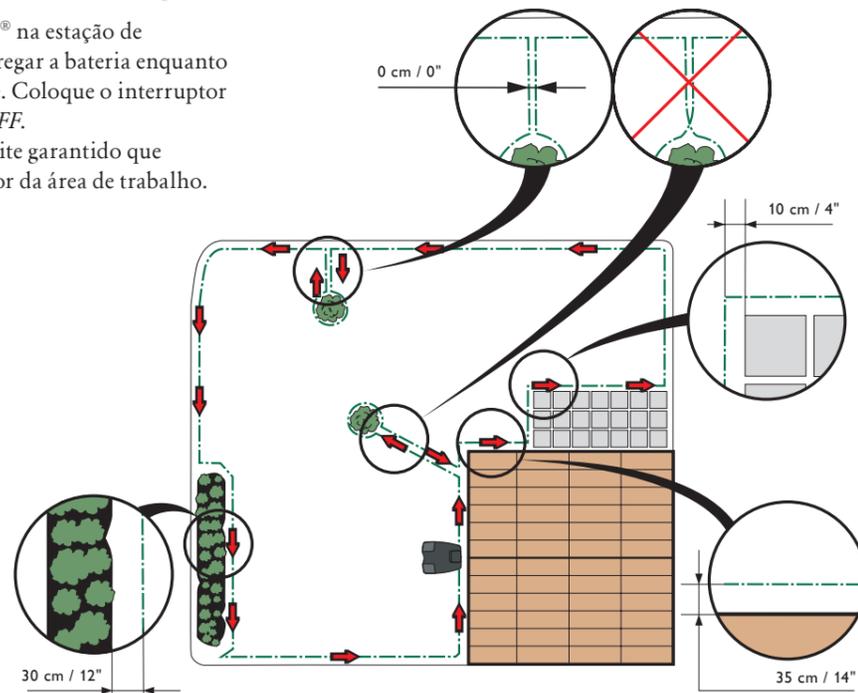

## 3 LIGAR O CABO DE LIMITE

Consulte o capítulo 3.5 no Manual do Operador

1. Levante a tampa da estação de carregamento e faça passar as extremidades do cabo de limite pelos orifícios inferiores da estação de carregamento e pelos orifícios superiores:
  - Extremidade do cabo da direita no orifício da direita.
  - Extremidade do cabo da esquerda no orifício da esquerda.
2. Abra o conector e faça passar as extremidades do cabo nas reentrâncias em cada conector.
3. Prima o conector com um alicate.
4. Corte o excesso de cabo de limite. Corte 1-2 cm / 0,5" acima do conector.
5. Prima o conector no pino de contacto, marcado A, na estação de carregamento. Volte a colocar a tampa na estação de carregamento.

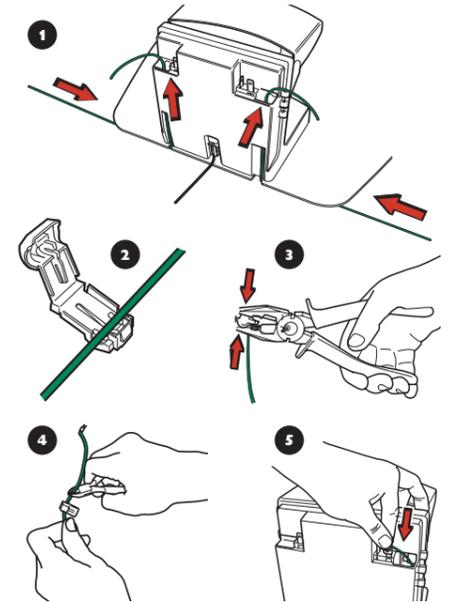

## 4 ARRANQUE E PARAGEM DO AUTOMOWER®


Consulte os capítulos 3.7, e 4.3 e 4.4 no Manual do Operador.

### ARRANQUE


1. Abra a tampa do painel de controlo premindo o botão STOP.
2. Coloque o interruptor principal na posição ON. Ao fazer isto pela primeira vez, inicia-se uma sequência de arranque em que selecciona um código PIN com quatro dígitos entre outras coisas. O cortador deve estar na estação de carregamento quando seleccionar um código PIN.
3. Feche a tampa.

### PARAGEM

Prima o botão STOP.

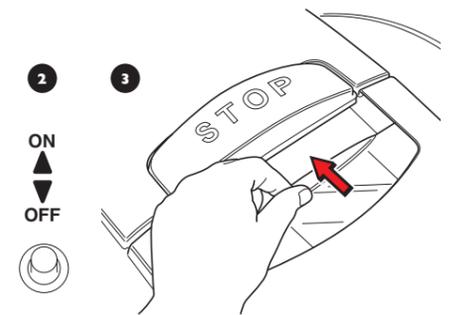

1. Faixa de carregamento
2. Botão de retenção para abrir a tampa de regulação da altura de corte
3. Botão STOP
4. LED para inspeção de desempenho do cabo de limite
5. Faixas de contacto
6. Teclado
7. Visor

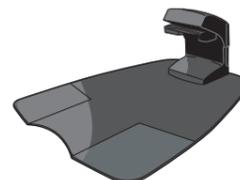


Estação de carregamento



Transformador




Cabo de baixa tensão

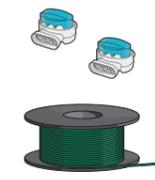

Cabo de limite e acoplador



Ganchos



Conector



Calibrador de medição