

5 REGLAȚI MAȘINA DE TUNS IARBĂ ÎN FUNCȚIE DE GRĂDINĂ

Consultați capitolele 6.4 și 6.5 din Manualul de utilizare.

Aici veți găsi câteva sfaturi despre setările importante ale echipamentului Automower®.

Toate setările echipamentului Automower® se efectuează prin utilizarea funcțiilor din meniu.

REGLAȚI MAȘINA DE TUNS IARBĂ ÎN FUNCȚIE DE DIMENSIUNEA GAZONULUI DVS.

Rezultatele tunderii ierbii depind de timpul de tundere. Reglați timpul de tundere în funcție de grădină utilizând funcția *Timer* (*Cronometru*).

Dacă mașina de tuns iarbă se utilizează prea des, gazonul va avea un aspect zdrobit.

Dacă mașina de tuns iarbă este utilizată prea rar, gazonul nu va fi tăiat corespunzător.

REGLAȚI MAȘINA DE TUNS IARBĂ PENTRU PASAJELE ÎNGUSTE

Pasajele înguste din grădină îngreunează găsirea stației de încărcare de către mașina de tuns iarbă. Utilizând funcția *Test IN* (*Testare*), efectuați un test pentru a vedea dacă mașina de tuns iarbă își găsește drumul spre punctul de încărcare.


1. Căutați cel mai îngust pasaj din grădină (între buclele limită).
2. Plasați mașina de tuns iarbă dincolo de pasaj, cu partea frontală îndreptată spre bucla limită.
3. Activați funcția *Test IN function* (*Installation - Follow loop - Test IN*) (*Testare (Instalare - Urmărire buclă - Testare)*) și porniți mașina de tuns iarbă.
4. Asigurați-vă că mașina de tuns iarbă urmărește bucla limită prin pasaj.
 - a. Dacă mașina de tuns iarbă trece prin pasaj, testul este complet.
 - a. Dacă mașina de tuns iarbă nu trece prin pasaj, micșorați valoarea setării Lățime coridor, limită cu 1 unitate. Reporniți testul conform punctului 2.

CRONOMETRU

Dvs. decideți la ce ore și în ce zile din săptămână va lucra mașina de tuns iarbă.

Echipamentul Automower® taie în jur de 125 m²/1.300 ft² pe oră și pe zi (75m²/800 ft² la 220 AC).


Dacă grădina dvs. este alcătuită din 1.000 m²/0,25 acri de iarbă, mașina de tuns iarbă trebuie să lucreze în medie 14 ore pe zi.

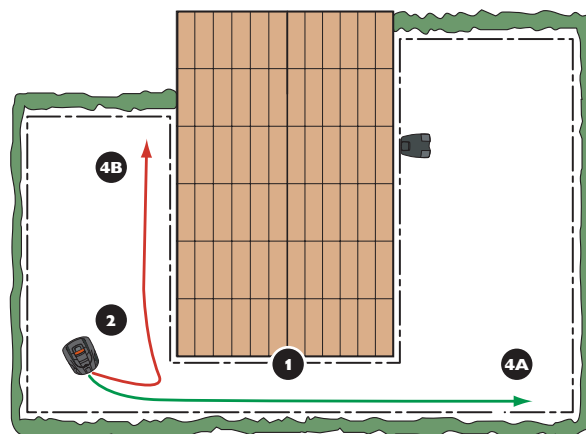

LĂȚIME CORIDOR, LIMITĂ

Setarea *Corridor width, boundary* (*Installation - Follow loop - Corridor width - Corridor width, bound.*) (*Lățime coridor, limită* (*Instalare - Urmărire buclă - Lățime coridor - Lățime coridor, limită*)) definește distanța dintre traseul mașinii de tuns iarbă către sârma limită sau către sârma de ghidare atunci când le urmărește pe acestea către/dinspre stația de încărcare.

Cu cât este mai mare valoarea stabilită pentru Lățime coridor, cu atât mai departe de buclă se poate deplasa mașina de tuns iarbă. În acest fel se produc mai puține urme de roți decât dacă mașina de tuns iarbă s-ar deplasa aproape de buclă.

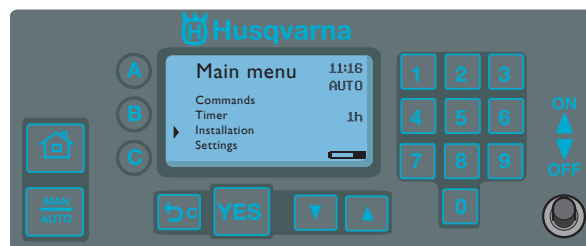

Installation - Follow loop - Test IN (Instalare - Urmărire buclă - Testare)

SÂRMA DE GHIDARE

Consultați capitolul 3.8, *Instalarea sârmei de ghidare*, din *Manualul de utilizare*.

Dacă aveți o grădină complicată sau dacă aceasta are pasaje înguste (mai mici de 2 m/7 ft), vă recomandăm să instalați o sârmă de ghidare.

Sârma de ghidare este o sârmă suplimentară amplasată de la stația de încărcare spre o parte îndepărtată a zonei de lucru sau printr-un pasaj îngust. Mașina de tuns iarbă poate urmări sârma de ghidare spre stația de încărcare și în direcție inversă.



AUTOMOWER® este marcă înregistrată deținută de Husqvarna AB. Drept de autor © 2011 HUSQVARNA. Toate drepturile rezervate.



GHID RAPID


HUSQVARNA AUTOMOWER®
230 ACX/220 AC

NOȚIUNI INTRODUCTIVE PENTRU HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 AMPLASAREA ȘI CONECTAREA STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

Consultați capitolul 3.2 din Manualul de utilizare


1. Amplasați stația de încărcare central în zona de lucru, lăsând mult spațiu liber în fața stației, pe o suprafață relativ orizontală.
2. Conectați cablul de joasă tensiune la stația de încărcare și la transformator.
3. Conectați cablul de alimentare al transformatorului la o priză de rețea. Transformatorul de 120 V (S.U.A.) este numai pentru utilizare în interior.

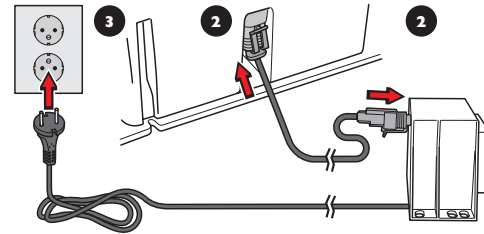

2 ÎNCĂRCAREA BATERIEI ȘI AMPLASAREA SĂRMEI LIMITĂ

Consultați capitolele 3.3 și 3.4 din Manualul de utilizare.


1. În timp ce amplasați sârma limită, conectați echipamentul Automower® în stația de încărcare pentru a încărca bateria. Plasați întrerupătorul de rețea la poziția **OFF** (Oprit).
2. Derulați sârma limită asigurându-vă că formează o buclă în jurul zonei de lucru.

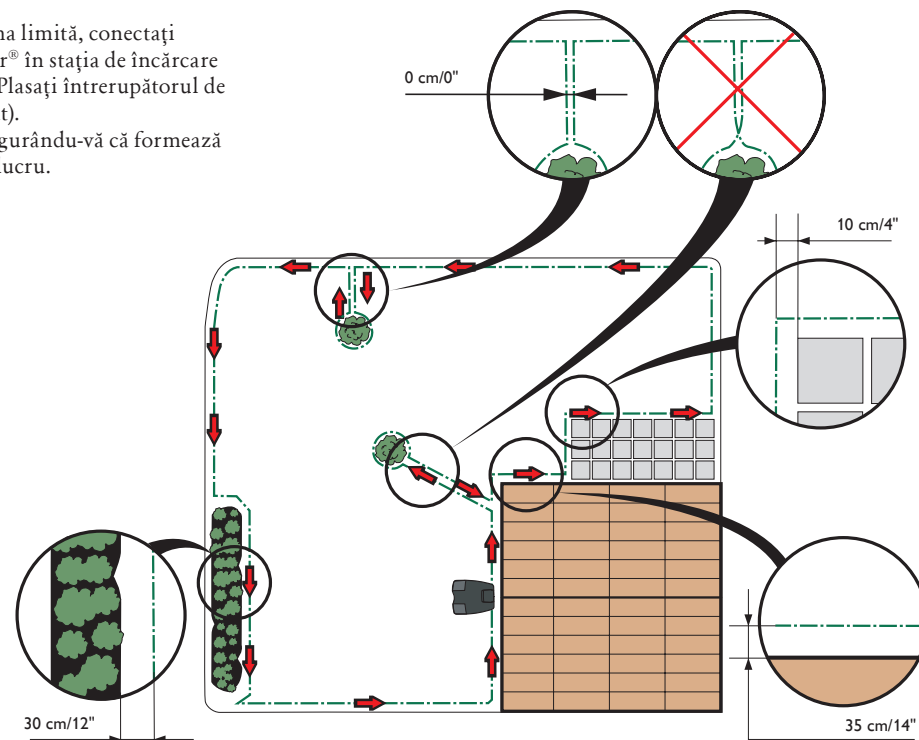

3 CONECTAREA SĂRMEI LIMITĂ

Consultați capitolul 3.5 din Manualul de utilizare

1. Ridicați capacul de pe stația de încărcare și împingeți capetele sârmei limită în orificiile inferioare ale stației, prinzându-le în orificiile superioare:
 - Capătul drept al sârmei în orificiul drept.
 - Capătul stâng al sârmei în orificiul stâng.
2. Deschideți conectorul și treceți capetele sârmei prin fantele de pe fiecare conector.
3. Strângeți conectorul utilizând un patent.
4. Tăiați surplusul din sârma limită. Tăiați la 1-2 cm/0,5" deasupra conectorului.
5. Apăsați conectorul pe știftul de contact marcat cu A de pe stația de încărcare. Remontați capacul pe stația de încărcare.

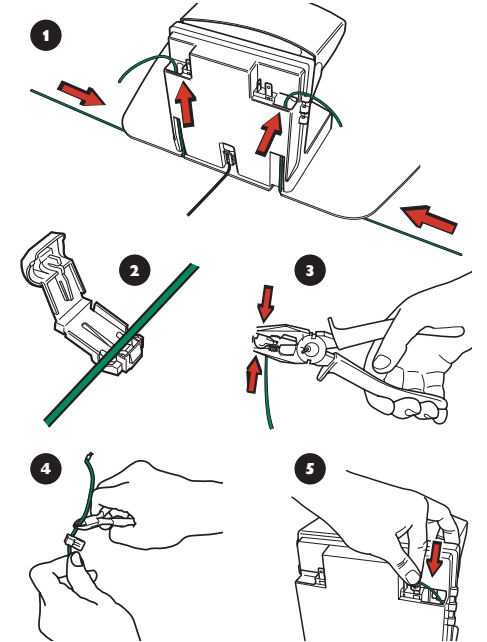

4 PORNIREA ȘI OPRIREA ECHIPAMENTULUI AUTOMOWER®


Consultați capitolele 3.7, 4.3 și 4.4 din Manualul de utilizare.

PORNIREA



1. Deschideți capacul panoului de control apăsând butonul **STOP**.
2. Plasați întrerupătorul de rețea la poziția **ON** (Pornit). Printre altele, când faceți acest lucru pentru prima dată, atunci când selectați codul PIN din patru cifre, se activează o secvență de pornire. Când selectați codul PIN, mașina de tuns iarbă trebuie să se afle în stația de încărcare.
3. Închideți capacul.

OPRIREA

Apăsați butonul **STOP**.

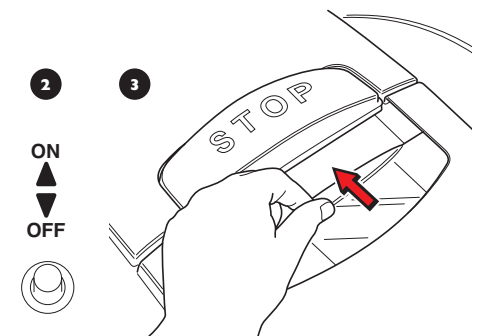


1. Bandă de încărcare
2. Buton de prindere pentru deschiderea capacului de reglare a înălțimii de tăiere
3. Buton STOP
4. LED pentru inspecția performanței sârmei limită
5. Benzi de contact
6. Tastatură
7. Afișaj

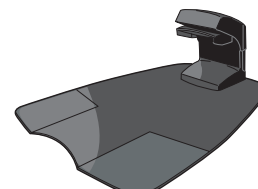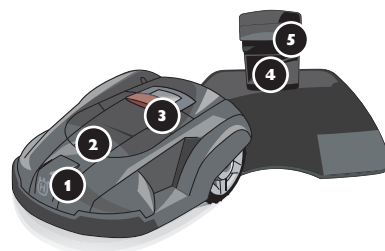


Stație de încărcare



Transformator

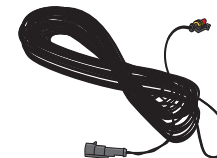


Cablu de joasă tensiune

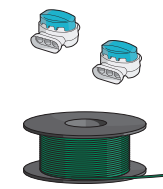

Sârmă limită
și cuplor



Buloane



Conector



Calibru de măsurare