

5 BİÇİCİYİ BAHÇENİZE UYACAK ŞEKİLDE AYARLAMA

Kullanma Kılavuzu'nun 6.4 ve 6.5 bölümlerine bakın.

Burada, Automower® için önemli ayarlar hakkında birkaç ipucu bulacaksınız. Tüm Automower® ayarları, menü işlevleri kullanılarak yapılır.

BİÇİCİYİ ÇİMLERİNİZİN BOYUNA UYACAK ŞEKİLDE AYARLAMA

Biçme sonuçları, biçme süresine bağlıdır. Biçme süresini, Zamanlayıcı işlevini kullanarak bahçenize uyacak şekilde ayarlayın.

Biçici çok sık çalışıyorsa: Çimler üzerlerine basılmış gibi görünür. Biçici çok nadiren çalışıyorsa: Çimler uygun şekilde kesilmez.


TIMER (ZAMANLAYICI)

Biçinin haftanın hangi günlerinde ve günün hangi saatlerinde çalışacağını siz belirlersiniz. Automower® saatte yaklaşık 125 m² / 1300 ft² alanı keser (220 AC için 75 m² / 800 ft²). Bahçenizde 1000 m² / 0,25 acre çim varsa, biçici günde ortalama 14 saat çalışmalıdır.

BİÇİCİYİ DAR GEÇİTLER İÇİN AYARLAMA

Bahçedeki dar geçitler, biçicinin şarj istasyonu bulmasını zorlaştırır. Biçinin, Test IN (Test GİRİŞ) işlevini kullanarak şarj istasyonuna dönüp dönmediğini görmek için test yapın.


1. Bahçedeki en dar geçidi arayın (iki sınır arasında).
2. Biçiciyi ön tarafı sınıra bakacak şekilde geçidin ötesine yerleştirin.
3. Test IN (Test GİRİŞ) işlevini etkinleştirin (Garden - Follow loop - Test IN) (Bahçe - Sınır takip et - Test GİRİŞ)ve biçiciyi başlatın.
4. Biçinin, sınırı izleyerek geçitten geçtiğini kontrol edin.
 - a. Biçici geçebiliyorsa: Test biter.
 - a. Biçici geçemiyorsa: Koridor genişliği değerini düşürün, sınırı 1 ünite düşürün. Testi şekildedeki 2 numaralı noktadan yeniden başlatın.

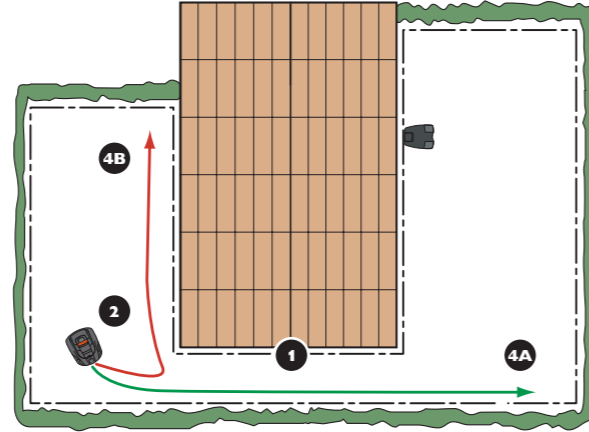

KORIDOR GENİŞLİĞİ, SINIR

Corridor width, boundary (Koridor genişliği, sınır) (Garden - Follow loop - Corridor width - Corridor width, bound.) ayarları, biçicinin şarj istasyonuna gidip gelirken sınır teline veya rehber tele olan mesafesini tanımlar.

Belirtilen Koridor genişliği ne kadar büyükse, biçici sınırdan o kadar fazla uzaklaşabilir. Böylece biçicinin sınıra yakın hareket etmesine oranla daha az tekerlek izi oluşur.

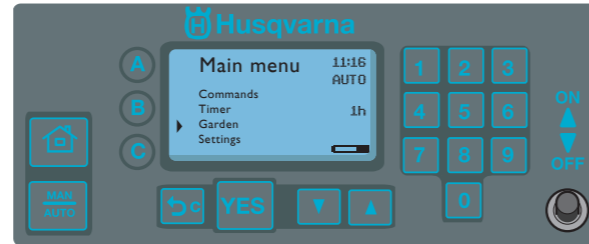

Garden - Follow loop - Test IN (Bahçe - Sınır takip et - Test GİRİŞ)

REHBER TEL

Kullanım Kılavuzu'nda 3.8 Rehber telin kurulması başlıklı bölüme bakın.

Karmaşık bir bahçeniz varsa veya bahçenizde dar geçitler (2 m / 7 ft'den küçük) varsa, bir kılavuz tel kurmanızı öneririz.

Rehber tel, şarj istasyonundan, çalışma alanının uzak bir bölümüne yönlendirilen veya dar bir geçitten geçirilen ekstra bir teldir. Biçici, şarj istasyonuna gidip gelirken rehber teli izleyebilir.



AUTOMOWER® bir Husqvarna AB ticari markasıdır. Telif Hakkı © 2010 HUSQVARNA. Tüm hakları saklıdır.



HIZLI KILAVUZ


HUSQVARNA AUTOMOWER®
230 ACX/220 AC

HUSQVARNA AUTOMOWER®'I BAŞLATMA

1 ŞARJ İSTASYONUNU YERLEŞTİRME VE BAĞLAMA

Kullanma Kılavuzu'nun 3.2 bölümüne bakın.


1. Şarj istasyonunu çalışma alanında merkezi bir yere, görece düz bir yüzeye yerleştirin ve önünde bol miktarda boş alan bırakın.
2. Düşük gerilimli kabloyu şarj istasyonuna ve dönüştürücüye bağlayın.
3. Dönüştürücünün güç kordonunu bir duvar prizine bağlayın. 120V dönüştürücü (ABD) sadece iç mekanda kullanılmaya yöneliktir.

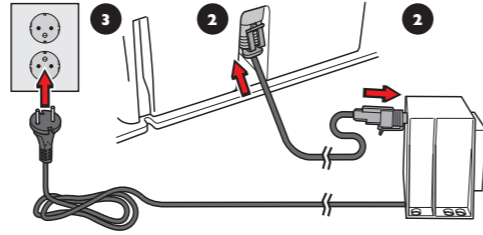

2 AKÜYÜ ŞARJ ETME VE REHBER TELİ YERLEŞTİRME

Kullanma Kılavuzu'nun 3.3 ve 3.4 bölümlerine bakın.


1. Rehber teli yerleştirirken akünün şarj olması için Automower®'i şarj istasyonuna koyun. Ana düğmeyi OFF (KAPALI) konumuna ayarlayın.
2. Rehber teli, çalışma alanının etrafında bir sınır oluşturacak şekilde yerleştirin.

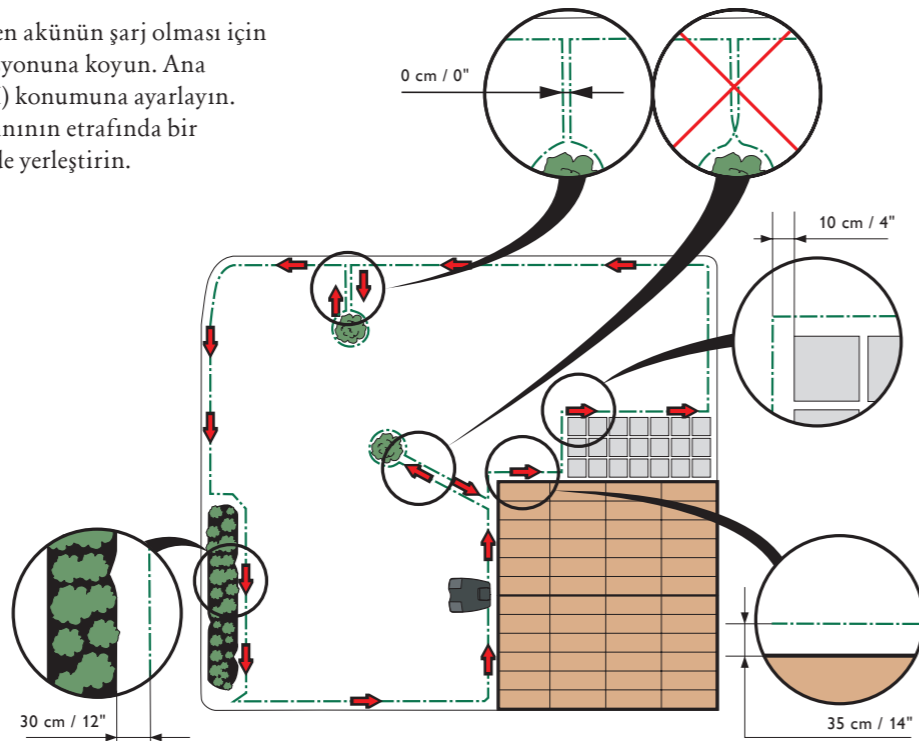

3 SINIR TELİNİ BAĞLAMA

Kullanma Kılavuzu'nun 3.5 bölümüne bakın.

1. Şarj istasyonundaki kapağı kaldırın ve sınır telinin uçlarını şarj istasyonunun alt deliklerinden içeriye iterek üst deliklerde yakalanmalarını sağlayın:
 - Sağ telin ucu sağ delikte.
 - Sol telin ucu sol delikte.
2. Konektörü açın ve tel uçlarını her bir konektördeki oluklara geçirin.
3. Pense kullanarak konektörü birbirine sıkıştırın.
4. Fazlalık sınır telini kesin. Konektörün 1-2 cm / 0,5 inç üzerinden kesin.
5. Konektörü, şarj istasyonunun üzerindeki A şeklinde işaretli temas piminin üzerine bastırın. Kapağı şarj istasyonuna yeniden takın.

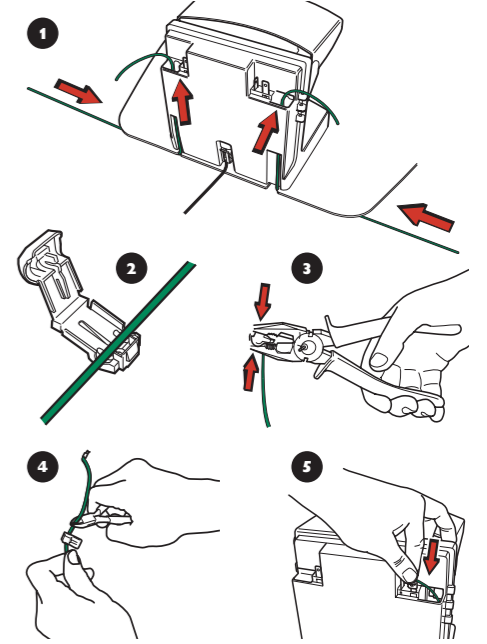

4 AUTOMOWER®'I BAŞLATMA VE DURDURMA


Kullanma Kılavuzu'nun 3.7, 4.3 ve 4.4 bölümlerine bakın.

BAŞLATMA

1. STOP düğmesine basarak kontrol paneli kapağını açın.
2. Ana düğmeyi ON (AÇIK) konumuna ayarlayın. İlk sefere mahsus olmak üzere, dört haneli bir PIN kodu da belirleyeceğiniz başlangıç sekansı devreye girer. PIN kodunu seçerken biçicinin şarj istasyonunda bulunması gerekir.
3. Kapağı kapatın.

DURDURMA

1. STOP düğmesine basın.

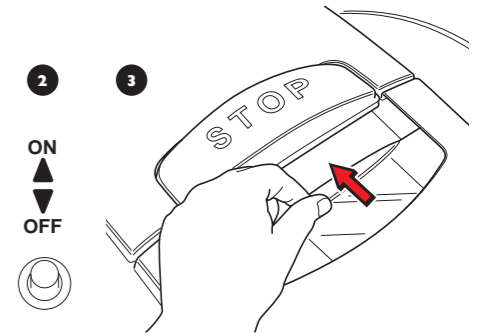

1. Şarj kablosu
2. Kesme yüksekliği ayar kapağını açma düğmesi
3. STOP (DURDURMA) düğmesi için LED ışığı
4. Sınır telinin performans denetimi için LED ışığı
5. Temas kabloları
6. Tuş takımı
7. Ekran

