

5 IMPOSTAZIONE DEL RASAERBA IN BASE AL GIARDINO

Vedere 6.4 e 6.5 nelle istruzioni per l'uso.

Qui sono riportati alcuni consigli utili per le impostazioni principali di Automower®. Tutte le impostazioni di Automower® si effettuano con le funzioni dei menu.

IMPOSTAZIONE DEL RASAERBA IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL PRATO

Il risultato di taglio dipende dal tempo di taglio. Impostare il tempo di taglio in base al giardino con l'ausilio della funzione *Timer*.

Se si utilizza il rasaerba troppo spesso: L'erba può risultare schiacciata.

Se si utilizza il rasaerba troppo raramente: L'erba non viene tagliata molto bene.

TIMER

È possibile impostare le ore del giorno e della notte e i giorni della settimana in cui il rasaerba deve funzionare. Automower® taglia circa 250 m² all'ora e al giorno. Se il giardino ha un'estensione di 3000 m², il rasaerba deve funzionare in media 12 ore al giorno.

SMS


Per un maggior controllo del Automower®, è presente una funzione SMS che permette al rasaerba di comunicare con l'utente (Vedere 6.6 nelle istruzioni per l'uso).

IMPOSTAZIONE DEL RASAERBA PER ATTRAVERSARE PASSAGGI STRETTI

Se il giardino presenta passaggi stretti, il rasaerba ha più difficoltà a raggiungere o lasciare la stazione di ricarica.

Controllare che il rasaerba raggiunga la stazione di ricarica con la funzione *Test ENTRATA*.

1. Determinare il passaggio più stretto del giardino (fra i cavi di limitazione).
2. Posizionare il rasaerba sull'altro lato del passaggio, con la parte anteriore rivolta verso il cavo di limitazione.
3. Attivare la funzione *Test ENTRATA* (*Giardino - Seguire il cavo - Test ENTRATA*) e avviare il rasaerba.
4. Controllare se il rasaerba segue il cavo di limitazione attraverso il passaggio.
 - a. Se il rasaerba attraversa il passaggio: Il test è terminato!
 - b. Se il rasaerba non attraversa il passaggio: Ridurre di 1 unità il valore della Larghezza corridoio, Corridoio perimetrale. Ripetere il test dal punto 2.

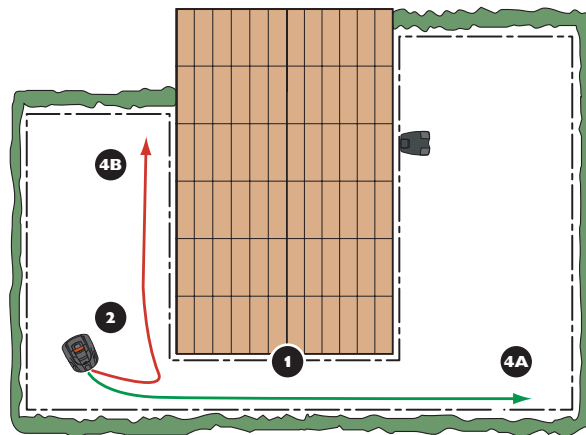

LARGHEZZA CORRIDOIO, CORRIDOIO PERIMETRALE

L'impostazione *Larghezza corridoio*, *Corridoio perimetrale* (*Giardino - Seguire il cavo - Larghezza corridoio - Larghezza corridoio, Corridoio perimetrale*) determina la distanza fra percorso del rasaerba e cavo di limitazione quando il rasaerba lo segue per entrare/uscire dalla stazione di ricarica.

Maggiore è il valore della *Larghezza corridoio*, più il rasaerba si allontana dal cavo. In tal modo si riduce anche la formazione di solchi rispetto a quando il rasaerba procede vicino al cavo.



Giardino - Seguire il cavo - Test ENTRATA

CAVO GUIDA

Vedere 3.8 *Installazione del cavo guida nelle istruzioni per l'uso*.

Se il giardino è complesso o presenta passaggi stretti (inferiori a 2 m), si raccomanda di installare un cavo guida.

Il cavo guida è un cavo ausiliario che collega la stazione di ricarica a una parte remota dell'area di lavoro o attraverso un passaggio stretto. Il rasaerba può raggiungere o lasciare la stazione di ricarica seguendo il cavo guida.



GUIDA RAPIDA


HUSQVARNA AUTOMOWER®
265 ACX

IMPARARE A UTILIZZARE HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 POSIZIONAMENTO E COLLEGAMENTO DELLA STAZIONE DI RICARICA

Vedere 3.2 nelle istruzioni per l'uso.


1. Posizionare la stazione di ricarica al centro dell'area di lavoro su un terreno relativamente piano, lasciando un ampio spazio libero sul davanti.
2. Collegare il cavo a bassa tensione a stazione di ricarica e trasformatore.
3. Collegare il cavo di rete del trasformatore a una presa a muro da 230 V.

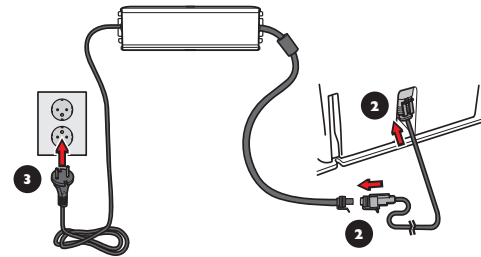

2 RICARICA DELLA BATTERIA E SISTEMAZIONE DEL CAVO DI LIMITAZIONE

Vedere 3.3 e 3.4 nelle istruzioni per l'uso.


1. Sistemare Automower® nella stazione di ricarica in modo che la batteria si ricarichi durante la posa del cavo di limitazione. Portare l'interruttore principale in posizione OFF.
2. Sistemare il cavo di limitazione in modo da costituire il perimetro dell'area di lavoro.

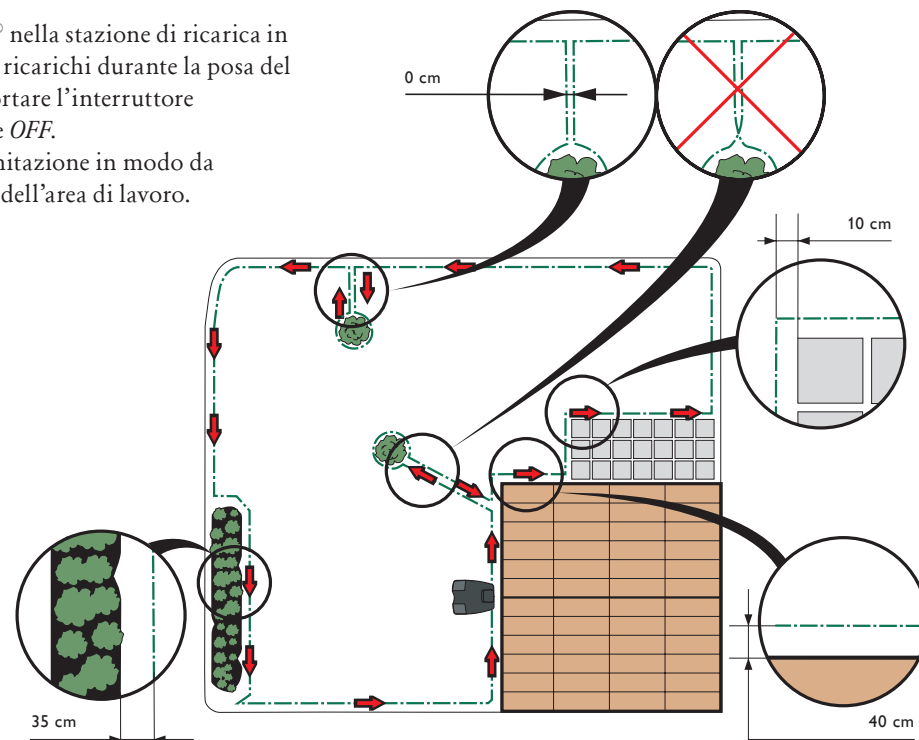

3 COLLEGAMENTO DEL CAVO DI LIMITAZIONE

Vedere 3.5 nelle istruzioni per l'uso.

1. Sollevare il carter della stazione di ricarica e inserire le estremità del cavo di limitazione nei fori inferiori della stazione di ricarica, quindi estrarle dai fori superiori:
 - Estremità destra del cavo nel foro destro.
 - Estremità sinistra del cavo nel foro sinistro.
2. Aprire i connettori e inserire le estremità dei cavi nelle cavità del connettore corrispondente.
3. Crimpare i connettori con un paio di pinze.
4. Tagliare il cavo di limitazione in eccesso. Lasciare 1-2 cm sopra i connettori.
5. Inserire a pressione i connettori nei pin maschi A della stazione di ricarica. Reinstallare il carter sulla stazione di ricarica.

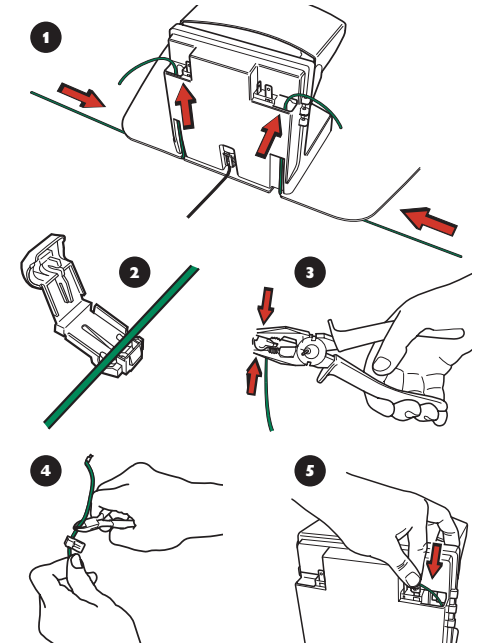

4 AVVIAMENTO E ARRESTO DI AUTOMOWER®


Vedere 3.7, 4.4 e 4.5 nelle istruzioni per l'uso.

AVVIAMENTO


1. Aprire lo sportello del pannello di comando premendo il tasto STOP.
2. Portare l'interruttore principale in posizione ON. Quando si esegue questa operazione per la prima volta, si attiva una sequenza di avvio che comprende la selezione di un codice PIN a 4 cifre. Quando si seleziona il codice PIN, il rasaerba deve trovarsi nella stazione di ricarica.
3. Chiudere lo sportello.

ARRESTO


Premere il tasto STOP.

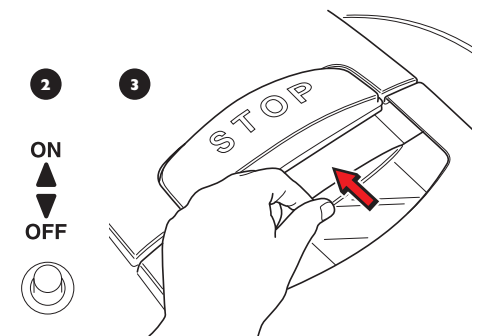

1. Lamierino di ricarica
2. Tasto di sbloccaggio dello sportello per la regolazione dell'altezza di taglio
3. Tasto STOP
4. LED per il controllo del funzionamento del cavo di limitazione
5. Lamierino di contatto
6. Tastiera
7. Display

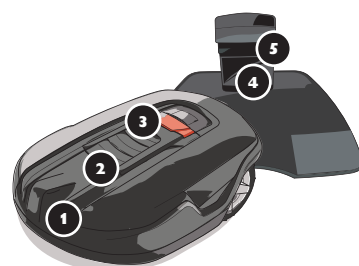


Stazione di ricarica




Trasformatore




Cavo a bassa tensione

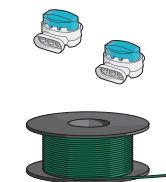

Cavo di limitazione * e giunti

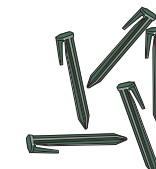

Picchetti *



Connettori



Astina di misurazione

* Non incluso nell'imballo