

5 DE MAAIER AAN UW TUIN AANPASSEN

Zie hoofdstuk 6.4 en 6.5 in de gebruiksaanwijzing
Hier vindt u enkele tips voor belangrijke instellingen voor uw Automower®.
Alle instellingen van Automower® verzorgt u via de menufuncties.

DE MAAIER AAN DE GROOTTE VAN HET GAZON AANPASSEN

Het maairesultaat is afhankelijk van de maaitijd. Pas de maaitijd aan uw tuin aan met behulp van de functie *Timer*. Indien de maaier te vaak werkt: Het gazon ziet er platgelopen uit. Indien de maaier te zelden werkt: Het gazon is niet goed gemaaid.

TIMER

U bepaalt welke tijden van het etmaal en welke dagen van de week de maaier moet werken. Automower® maait circa 250 m² per uur en dag. Als uw tuin bestaat uit 3000 m² gras, dient de maaier gemiddeld 12 uur per dag te werken.


SMS

Voor een betere controle van de Automower® is er een SMS-functie beschikbaar die de maaier in staat stelt om met de gebruiker te communiceren (zie hoofdstuk 6.6 in de gebruiksaanwijzing).

DE MAAIER AANPASSEN AAN SMALLE PASSAGES

Smalle passages in de tuin maken het moeilijk voor de maaier om de weg van en naar het laadstation te vinden. Test of de maaier de weg naar huis vindt met de functie *Test volg draad IN*.

1. Zoek de smalste passage in de tuin op (binnen de begrenzingslussen).
2. Plaats de maaier voor de passage, met de voorkant in de richting van de begrenzingslus.
3. Activeer de functie *Test volg draad IN* (*Tuin - Volg draad - Test volg draad IN*) en start de maaier.
4. Controleer of de maaier de begrenzingslus door de passage volgt.
 - a. Als de maaier er doorheen komt: Is de test klaar!
 - a. Als de maaier er niet doorheen komt: Verlaag de waarde van Max. afst. van draad, begrenzing met 1 eenheid. Doe de test opnieuw vanaf punt 2.

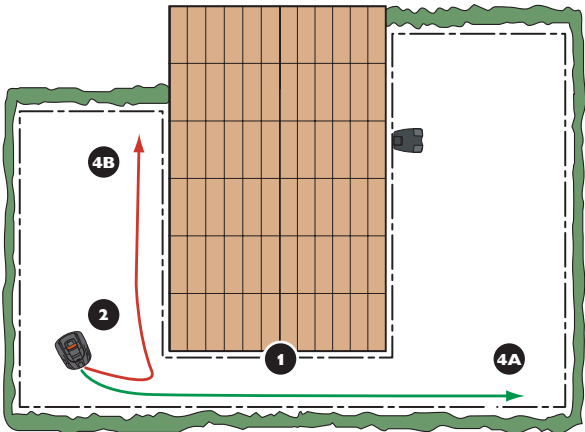

MAX. AFST. VAN DRAAD, BEGRENZING

De instelling *Max. afst. van draad, begrenzing* (*Tuin – Volg draad – Max. afst. van draad – Max. afst. van draad, begr*) geeft de afstand tussen de rijweg van de maaier en de begrenzingslus aan, wanneer deze de lus van/naar het laadstation volgt. Hoe hoger de waarde van Max. afst. van draad, hoe verder de maaier van de lus rijdt. Dit geeft ook minder wielsporen, dan wanneer de maaier vlakbij de lus rijdt.



Tuin - Volg draad - Test volg draad IN

GELEIDINGSKABEL

Zie hoofdstuk 3.8 *Installatie van begeleidingskabel in de gebruiksaanwijzing*

Als uw tuin gecompliceerd is of smalle passages bevat (smaller dan 2 m), raden wij aan een begeleidingskabel te installeren.

De begeleidingskabel is een extra kabel die vanuit het laadstation wordt gelegd, naar een afgelegen deel van het werkterrein of door een smalle passage. De maaier kan de begeleidingskabel van en naar het laadstation volgen.



KORTE HANDLEIDING


HUSQVARNA AUTOMOWER®
265 ACX

AAN HET WERK MET HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 PLAATSEN EN AANSLUITEN VAN LAADSTATION

Zie hoofdstuk 3.2 in de gebruiksaanwijzing


1. Plaats het laadstation midden in het werkgebied, met veel vrije ruimte voor het laadstation en op relatief horizontale grond.
2. Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation en de transformator.
3. Sluit de netkabel van de transformator aan op een 230 V stopcontact.

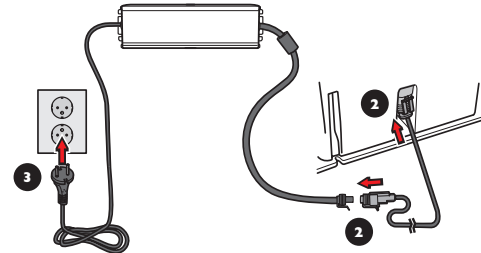

2 LADEN VAN ACCU EN PLAATSEN VAN BEGRENZINGSKABEL

Zie hoofdstuk 3.3 en 4.2 in de gebruiksaanwijzing


1. Plaats Automower® in het laadstation om de accu op te laden in de tijd dat u de begrenzingskabel legt. Zet de hoofdschakelaar in stand OFF.
2. Leg de begrenzingskabel zo dat deze een lus rond het werkgebied vormt.

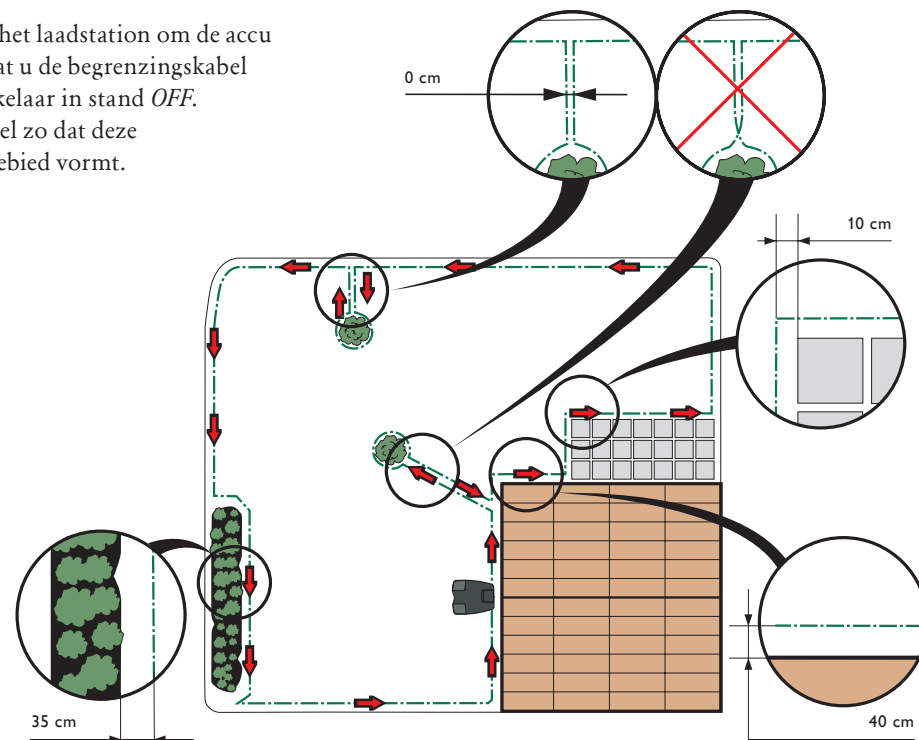

3 AANSLUITEN VAN BEGRENZINGSKABEL

Zie hoofdstuk 3.5 in de gebruiksaanwijzing

1. Til de kap van het laadstation en schuif de uiteindes van de begrenzingskabel in de onderste gaten van het laadstation en vang ze weer op in de bovenste gaten:
 - Rechter kabeluiteinde in rechtergat.
 - Linker kabeluiteinde in linkergat.
2. Open de contactdoos en leg de kabeluiteindes in de uitsparingen van het desbetreffende contact.
3. Druk het contact met een tang dicht.
4. Knip het overbodige deel van de begrenzingskabel af. Knip 1 tot 2 cm boven het desbetreffende contact door.
5. Druk de contacten op de contactpennen, gemerkt A, op het laadstation. Zet de kap weer op het laadstation terug.

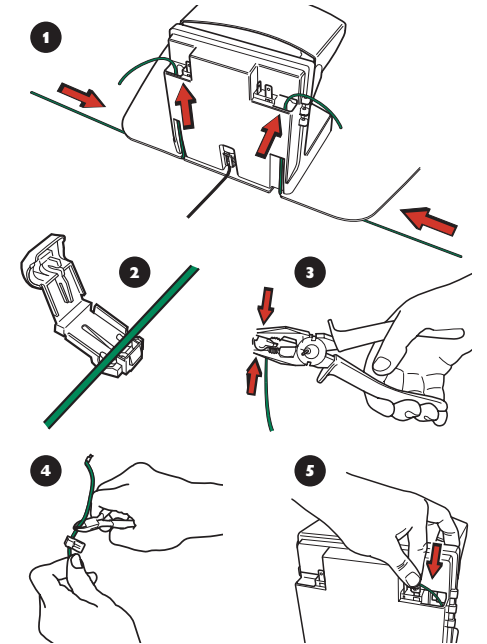

4 AUTOMOWER® STARTEN EN STOPPEN


Zie hoofdstuk 3.7, 4.4 en 4.5 in de gebruiksaanwijzing

STARTEN



1. Open de klep voor het controlepaneel door op de STOP-knop te drukken.
2. Zet de hoofdschakelaar in stand ON. De eerste keer dat u dit doet, start een opstartsequentie waar u onder andere een viercijferige PIN-code kiest. De maaier moet in het laadstation staan, wanneer u PIN-code kiest.
3. Doe de klep dicht.

STOPPEN


Druk op de STOP-knop.

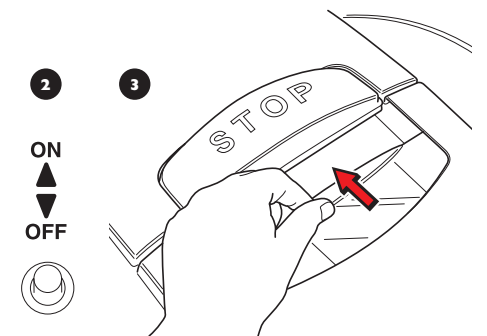


1. Laadcontacten
2. Vergrendelknop voor het openen van de klep naar de maaierhoogte-instelling
3. STOP-knop
4. Led voor de functiecontrole van begrenzingskabel
5. Laadcontact
6. Toetsenbord
7. Display

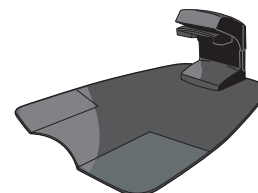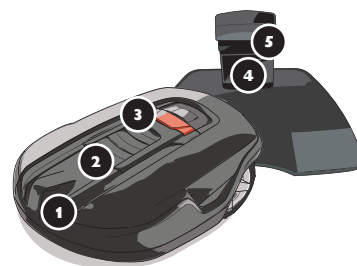


Laadstation



Transformator

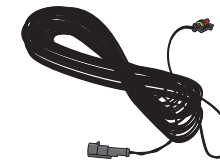


Laagspanningskabel

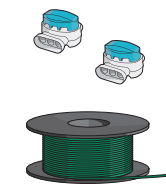

Begrenzingskabel * en verbinding



Krammen *



Contact



Maatstok

* Niet bijgeleverd in de verpakking