

5 PRZYSTOSOWANIE KOSIARKI DO OGRODU

Patrz rozdziały 6.4 i 6.5 w instrukcji obsługi
Znajdziesz tu kilka rad dotyczących istotnych ustawień w kosiarce Automower®.
Wszystkich ustawień w kosiarce Automower® dokonuje się za pośrednictwem funkcji menu.

DOSTOSOWANIE KOSIARKI POD KĄTEM WIELKOŚCI KOSZONEGO TRAWNIKA

Wynik koszenia zależy od czasu koszenia. Czas koszenia odpowiedni w przypadku Twojego ogrodu możesz ustawić za pomocą funkcji *Licznik czasu*.
Gdy kosiarka pracuje zbyt często: trawnik wygląda na zdeptany.
Gdy kosiarka pracuje zbyt rzadko: trawnik nie jest starannie skoszony.

LICZNIK CZASU

Możesz ustalić, o jakiej porze doby i w które dni tygodnia kosiarka ma wykonywać swoją pracę. Kosiarka Automower® jest w stanie skosić 250 m² na godzinę i dzień. Jeśli w Twoim ogrodzie powierzchnia obszaru obsianego trawą wynosi 3000 m² kosiarka powinna przeciętnie pracować 12 godzin dziennie.


SMS

Dla polepszenia kontroli nad kosiarką Automower® zastosowano funkcję SMS, która pozwala na komunikację pomiędzy urządzeniem a operatorem (patrz rozdział 6.6 w instrukcji obsługi).

DOSTOSOWANIE KOSIARKI DO WĄSKICH PRZEJŚĆ

Wąskie przejścia w ogrodzie utrudniają kosiarce odnalezienie drogi do stacji ładującej i drogi powrotnej. Można sprawdzić, czy kosiarka znajdzie drogę, korzystając z funkcji *Test odnajdyw. stacji*.

1. Znajdź najwęższe przejście w ogrodzie (między przewodami ograniczającymi).
2. Ustaw kosiarkę poza przejściem, przodem zwróconą w kierunku przewodu ograniczającego.
3. Wybierz funkcję *Test odnajdyw. stacji* (*Ogród - Podąża po pętli - Test odnajdyw. stacji*) i uruchom kosiarkę.
4. Sprawdź, czy kosiarka podąża wzdłuż pętli ograniczającej w przejściu.
 - a. Jeśli kosiarka przedostała się przez przejście: Test został zakończony pomyślnie!
 - b. Jeśli kosiarka nie przedostała się przez przejście: Zmniejsz wartość Szerokość korytarza, ograniczenie o 1 jednostkę. Rozpocznij test na nowo od punktu 2.

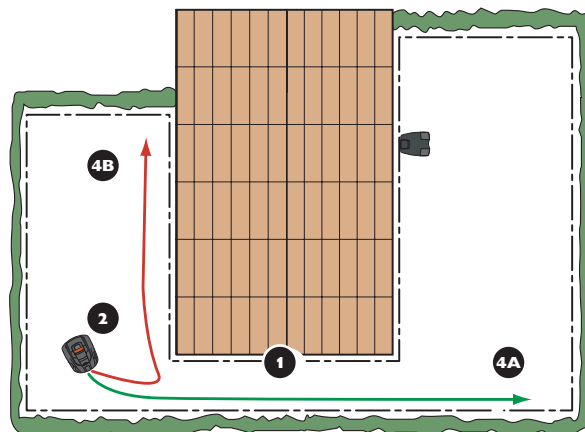

SZEROKOŚĆ KORYTARZA

Ustawienie *Szerokość korytarza* (*Ogród - Podąża po pętli - Szerokość korytarza - Korytarz ogranicz.*) podaje odległość między torem jazdy kosiarki a pętlą ograniczającą w trakcie jazdy kosiarki do stacji ładującej i powrotu na miejsce koszenia.
Im wyższa jest wartość parametru Szerokość korytarza, w tym większej odległości od pętli porusza się kosiarka. Kosiarka pozostawia wtedy mniejsze ślady kół, niż gdy porusza się blisko pętli.



Ogród - Podąża za pętlą - Test odnajdyw. stacji

PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY

Patrz rozdział 3.8 instrukcji obsługi *Instalacja przewodu doprowadzającego*.

Jeśli Twój ogród ma skomplikowany rozkład, lub gdy znajdują się w nim wąskie przejścia (węższe niż 2 m), zaleca się zainstalowanie przewodu doprowadzającego.

Przewód doprowadzający jest to oddzielny przewód doprowadzany od stacji ładującej do oddalonych części obszaru roboczego, bądź też przez wąski korytarz. Kosiarka podąża za przewodem doprowadzającym w drodze do stacji ładującej i w drodze powrotnej na miejsce koszenia.



KRÓTKI PRZEWODNIK

HUSQVARNA AUTOMOWER®


265 ACX

URUCHOMIENIE KOSIARKI HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 USTAWIENIE I PODŁĄCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ

Patrz rozdział 3.2 w instrukcji obsługi


1. Ustaw stację ładującą pośrodku obszaru roboczego na poziomym podłożu, pozostawiając dużo wolnej powierzchni przed stacją.
2. Podłącz do stacji ładującej i transformatora przewód niskiego napięcia.
3. Podłącz przewód sieciowy transformatora do gniazda 230V.

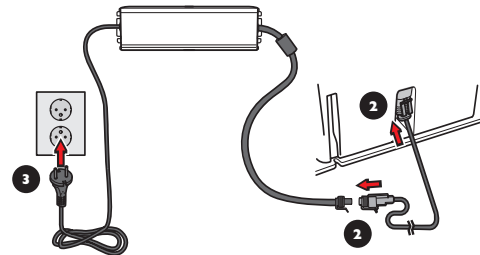

2 ŁADOWANIE AKUMULATORA I UŁOŻENIE PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO

Patrz rozdziały 3.3 i 3.4 w instrukcji obsługi


1. W czasie układania przewodu ograniczającego ustaw kosiarkę Automower® w stacji ładującej w celu naładowania akumulatora. Ustaw wyłącznik zasilania w położeniu OFF.
2. Ułóż przewód ograniczający tak, by utworzył pętlę wokół obszaru roboczego.

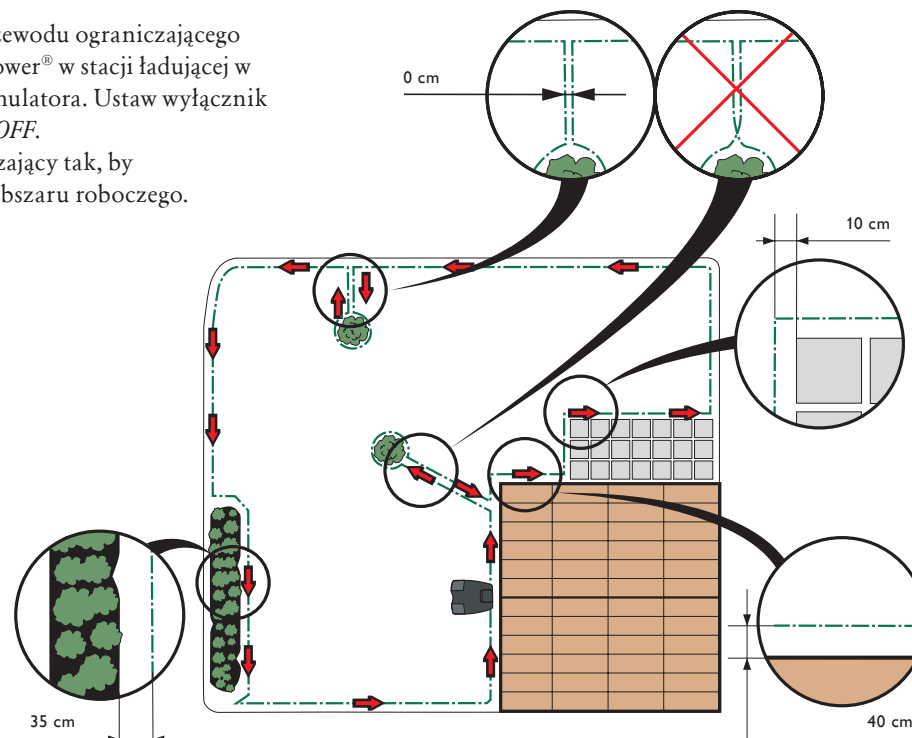

3 PRZYŁĄCZENIE PRZEWODU OGRANICZAJĄCEGO

Patrz rozdział 3.5 w instrukcji obsługi

1. Podnieś pokrywę stacji ładującej, wepchnij końcówki przewodu ograniczającego w dolne otwory stacji i wyciągnij je przez górne otwory:
 - Prawa końcówka przewodu w prawym otworze.
 - Lewa końcówka przewodu w lewym otworze.
2. Otwórz łącznik i ułóż końcówkę przewodu w zagłębieniach.
3. Ściśnij łącznik kombinerkami.
4. Obetnij wystający przewód. Obetnij przewód 1-2 cm za łącznikiem.
5. Nasuń łącznik na styki oznaczone literą A w stacji ładującej. Załóż pokrywę na stację ładującą.

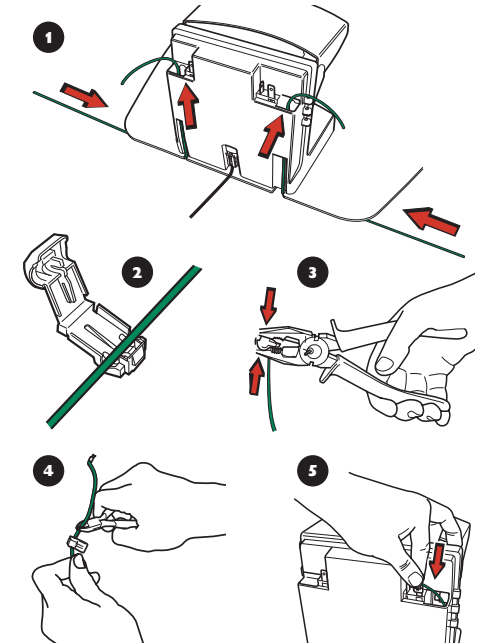

4 URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE KOSIARKI AUTOMOWER®


Patrz rozdziały 3.7 4.4 i 4.5 w instrukcji obsługi

URUCHAMIANIE



1. Otwórz pokrywę panelu sterowania, przyciskając przycisk STOP.
2. Ustaw wyłącznik zasilania w położeniu ON. Przy pierwszym uruchamianiu inicjowana jest sekwencja rozruchu, w trakcie której należy m.in. podać czterocyfrowy kod PIN. W trakcie wprowadzania kodu PIN kosiarka musi znajdować się w stacji ładującej.
3. Zamknij pokrywę.

ZATRZYMYWANIE


Wciśnij przycisk STOP.

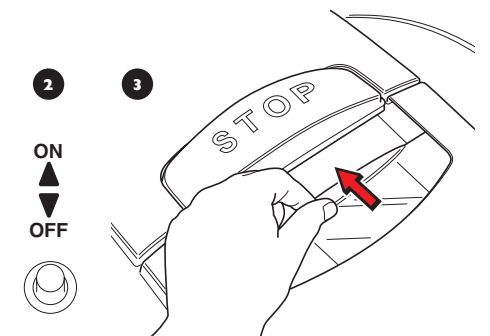


1. Styk ładowania
2. Przycisk otwierania osłony regulacji wysokości koszenia
3. Przycisk Stop
4. Dioda sygnalizująca działanie przewodu ograniczającego
5. Taśma stykowa
6. Klawiatura
7. Wyświetlacz

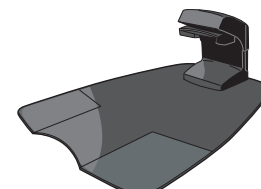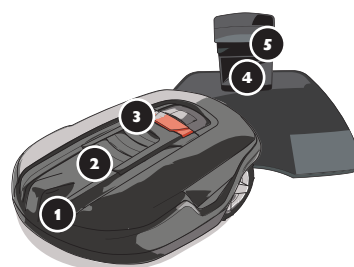


Stacja ładująca



Transformator

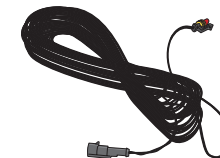


Przewód niskiego napięcia

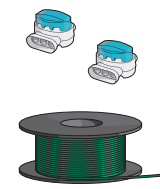

Przewód pętli i złączki *



Szpilki mocujące *



Łączniki



Miarka

* Nie ma w zestawie