

5 AJUSTAR O CORTA-RELVAS AO SEU JARDIM

Consulte os capítulos 6.4 e 6.5 do Manual do Utilizador.
Aqui encontrará algumas dicas sobre ajustes importantes do Automower®.
Todos os ajustes do Automower® são efectuados através das funções do menu.

AJUSTAR O CORTA-RELVAS AO TAMANHO DO SEU RELVADO

Os resultados do corte dependem do tempo de corte. Ajuste o tempo de corte ao seu jardim, utilizando a função *Temporizador*. Se o corta-relvas trabalhar com demasiada frequência: o relvado ficará com um aspecto pisado. Se o corta-relvas trabalhar muito raramente: o relvado não ficará devidamente cortado.

TEMPORIZADOR

Pode decidir a que horas do dia e a que dias da semana o corta-relvas deve trabalhar. O Automower® corta cerca de 250 m²/2600 ft² por hora e dia. Se o seu jardim tiver 3000 m²/0,75 acres de relva, o corta-relvas deve trabalhar em média 12 horas por dia.


SMS

Para um maior controlo do Automower®, existe uma função de SMS que permite ao corta-relvas comunicar com o utilizador (consulte o capítulo 6.6 do Manual do Utilizador).

AJUSTAR O CORTA-RELVAS PARA PASSAGENS ESTREITAS

As passagens estreitas no jardim tornam difícil para o corta-relvas encontrar a estação de carga. Efectue um teste para determinar se o corta-relvas consegue encontrar o caminho até à estação de carga, utilizando a função *Teste DENTRO*.

1. Procure a passagem mais estreita do jardim (entre as curvas do limite).
2. Coloque o corta-relvas do outro lado da passagem, com a parte da frente virada para a curva do limite.
3. Active a função *Teste DENTRO (Jardim - Siga a curva - Teste DENTRO)* e ligue o corta-relvas.
4. Certifique-se de que o corta-relvas segue a curva do limite através da passagem.
 - a. Se o corta-relvas passar: o teste está concluído.
 - a. Se o corta-relvas não passar: baixe em 1 unidade o valor do limite da largura de corredor. Reinicie o teste a partir do ponto 2.

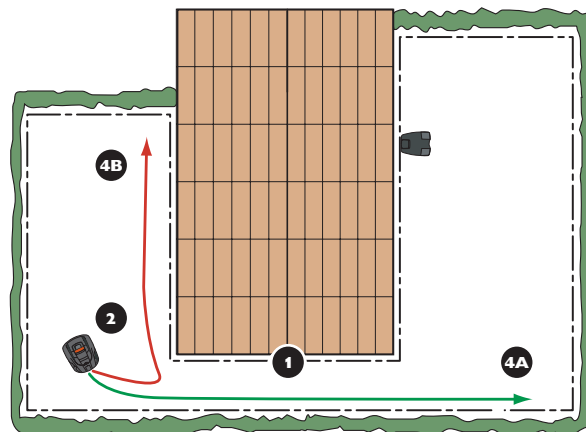

LIMITE DA LARGURA DE CORREDOR

Os ajustes *Largura de corredor*, *limite (Jardim - Siga a curva - Largura de corredor - Largura de corredor, limite)* definem a distância entre o percurso do corta-relvas e o fio do limite ou o fio de guia ao seguir os mesmos até à partir da estação de carga. Quanto maior for a largura de corredor especificada, mais longe da curva poderá deslocar-se o corta-relvas. Desta forma são produzidas menos marcas de rodas do que se o corta-relvas se deslocasse perto da curva.



Jardim - Siga a curva - Teste DENTRO

FIO DE GUIA

Consulte o capítulo 3.8 Instalação do fio de guia do Manual do Utilizador.

Caso tenha um jardim complicado ou com passagens estreitas (menos de 2 m/7 pés), recomendamos a instalação de um fio de guia.

O fio de guia é um fio adicional que é colocado desde a estação de carga até a uma parte afastada da área de trabalho ou através de uma passagem estreita. O corta-relvas pode seguir o fio de guia até e a partir da estação de carga.



GUIA RÁPIDO

HUSQVARNA AUTOMOWER®
265 ACX


COMO COMEÇAR COM O HUSQVARNA AUTOMOWER®

1

COLOCAÇÃO E LIGAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CARGA

Consulte o capítulo 3.2 do Manual do Utilizador

1. Coloque a estação de carga centralmente na área de trabalho, deixando muito espaço livre à frente da estação de carga, e numa superfície relativamente horizontal.
2. Ligue o cabo de baixa tensão à estação de carga e ao transformador.
3. Ligue o cabo de alimentação do transformador a uma tomada de corrente. O transformador de 120V (EUA) destina-se apenas a ser utilizado em interiores.

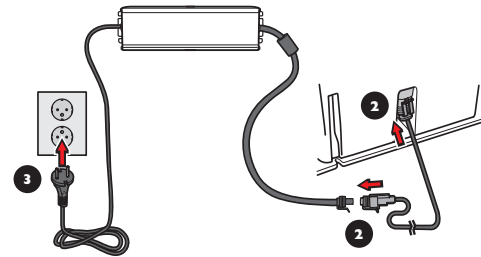


2

CARREGAR A BATERIA E COLOCAR O FIO DO LIMITE

Consulte os capítulos 3.3 e 3.4 do Manual do Utilizador.

1. Ponha o Automower® na estação de carga, para carregar a bateria enquanto que coloca o fio do limite. Coloque o interruptor principal na posição **OFF**.
2. Coloque o fio do limite, certificando-se de que forma uma curva em redor da área de trabalho.

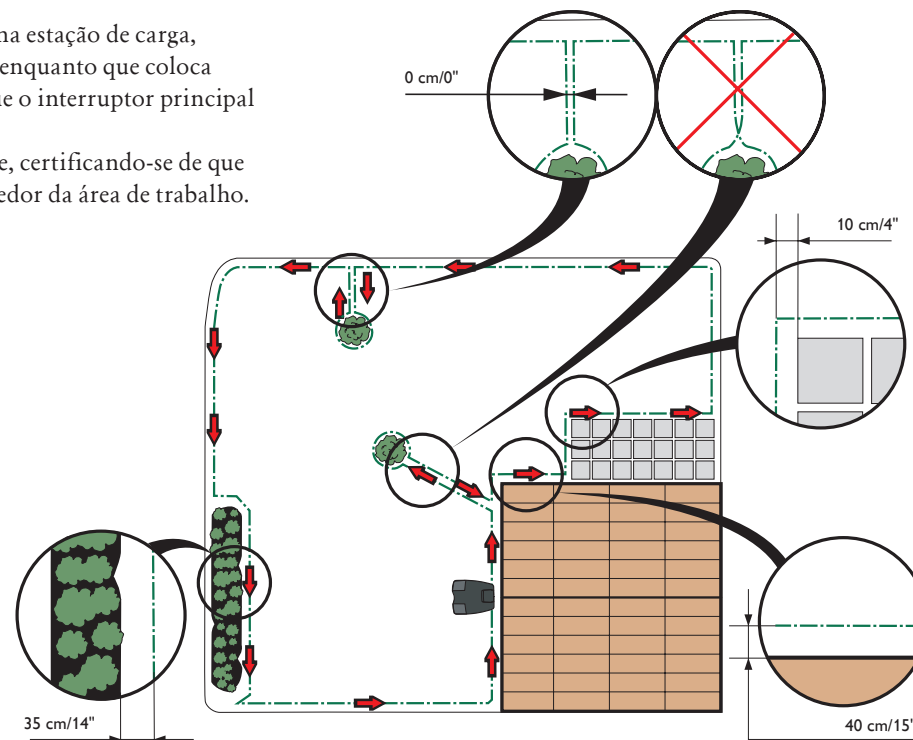


3

LIGAR O FIO DO LIMITE

Consulte o capítulo 3.5 do Manual do Utilizador

1. Levante a cobertura da estação de carga e empurre as extremidades do fio do limite para dentro nos orifícios inferiores da estação de carga e prenda-os orifícios superiores:
 - Extremidade direita do fio no orifício direito.
 - Extremidade esquerda do fio no orifício esquerdo.
2. Abra o conector e coloque as extremidades do fio nas reentrâncias de cada conector.
3. Aperte o conector, utilizando um alicate.
4. Corte o fio do limite excedente. Corte 1-2 cm/ 0,5" acima do conector.
5. Pressione o conector para cima do pino de contacto marcado com A na estação de carga. Volte a colocar a cobertura na estação de carga.

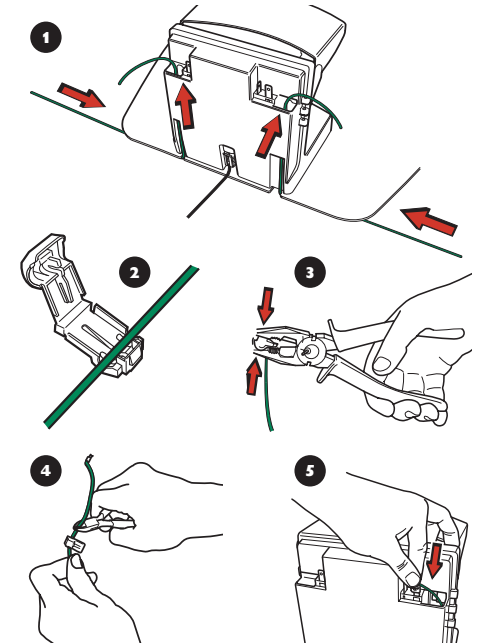

4

ARRANQUE E PARAGEM DO AUTOMOWER®


Consulte os capítulos 3.7, 4.4 e 4.5 do Manual do Utilizador.

ARRANQUE



1. Abra a cobertura do painel de controlo, premindo o botão **STOP**.
2. Coloque o interruptor principal na posição **ON**. Quando efectua este procedimento pela primeira vez, começa uma sequência de arranque, na qual deverá seleccionar um código PIN de quatro dígitos, entre outras coisas. Ao seleccionar um código PIN, o corta-relvas tem de estar na estação de carga.
3. Feche a cobertura.

PARAGEM


Prima o botão **STOP**.

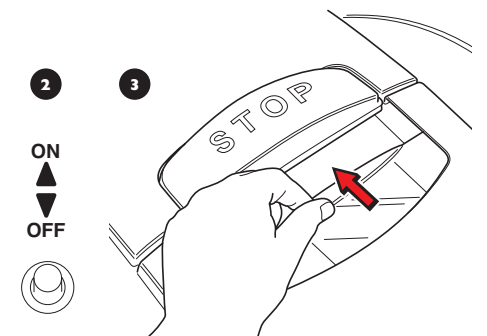


1. Faixa de carga
2. Agarre no botão para abrir a cobertura de ajuste da altura de corte
3. Botão STOP
4. LED para verificação do desempenho do fio do limite
5. Faixas de contacto
6. Teclado
7. Ecrã

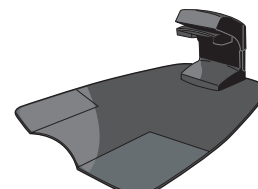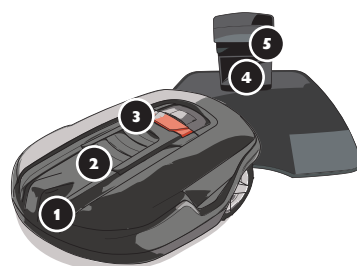


Estação de carga



Transformador

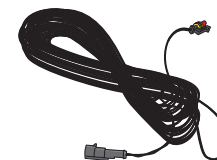


Cabo de baixa tensão

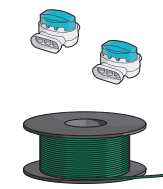

Fio do limite * e acoplador



Grampos *



Conector



Instrumento de medição

* Não incluído na embalagem