

5 PRILAGODITE KOSILNICO SVOJEMU VRTU

Glejte poglavje 6.4. in 6.5. Priročnika za uporabo.

Tukaj je nekaj nasvetov o pomembnih nastavitvah kosilnice Automower®.

Vse nastavitve kosilnice Automower® lahko določite prek menijskih funkcij.

PRILAGODITE KOSILNICO SVOJEMU VRTU

Rezultat košnje je odvisen od časa košnje. S funkcijo *Timer* nastavite čas košnje tako, da ustreza vašemu vrtu.

Če kosilnica dela prevečkrat, zgleda trata pohojeno.

Če kosilnica dela premalokrat, trava ne bo v redu pokošena.

TIMER

Vi odločate ob katerem času in katere dneve bo kosilnica delala.

Automower® pokosi okoli 250 m² na uro in na dan. Če je na vašem vrtu 3000 m² trate, naj kosilnica dela povprečno 12 ur dnevno.


SMS

Za večji nadzor nad kosilnico Automower® je na voljo funkcija SMS, prek katere lahko kosilnica komunicira z upravljalcem (glejte poglavje 6.6 Priročnika za uporabo).

PRILAGODITE KOSILNICO OZKIM PREHODOM

Ozki prehodi na vrtu kosilnici otežujejo iskanje polnilne postaje. S funkcijo *Test NOTER* preverite, če kosilnica najde polnilno postajo.

1. Poiščite najožji prehod (med dvema omejitvenima zankama).
2. Kosilnico postavite na drugo stran prehoda z nosom ob omejitveni kabel.
3. Aktivirajte funkcijo *Test NOTER* (*Vrt-Sledi zanki-Test NOTER*) in kosilnico vklopite.
4. Prepričajte se, da kosilnica sledi omejitvenemu kablu skozi prehod:
 - a. če pride skozi, je preizkus zaključen;
 - b. če ne pride skozi, zmanjšajte vrednost širine koridorja za 1 enoto. Ponovite preizkus od točke 2 naprej.

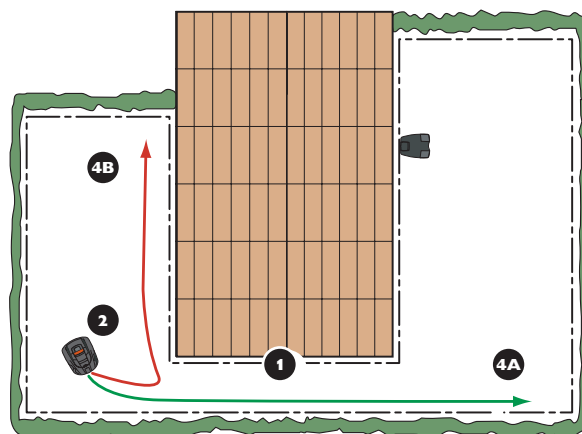

ŠIRINA KORIDORJA, MEJA

Nastavev *Širina koridorja-Meja* (*Vrt-Sledi zanki-Širina koridorja-Koridor zanke*) določa razdaljo med potjo kosilnice do omejitvenega ali vodilnega kabla, ko mu sledi v ali iz polnilne postaje. Ob večji širini koridorja je pri vožnji večja oddaljenost do kabla. V primerjavi z vožnjo kosilnice venomer blizu kabla, se s tem zmanjšajo sledovi koles na travni površini.



Vrt - Sledi zanki - Test NOTER

VODILNI KABEL

Glejte poglavje 3.8. *Instaliranje vodilnega kabla v Priročniku za uporabo*.

Če je vaš vrt kompleksen ali če imate v njem ozke prehode (manj kot 2 m), priporočamo instaliranje vodilnega kabla.

To je dodaten kabel, ki vodi Automower® v in iz polnilne postaje na oddaljena območja skozi ozek prehod.



HITRI VODIČ


HUSQVARNA AUTOMOWER®
265 ACX

ZAČNITE DELATI S KOSILNICO HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 POSTAVITEV IN PRIKLOP POLNILNE POSTAJE

Glejte poglavje 3.2. Priročnika za uporabo.


1. Polnilno postajo postavite na vodoravno podlago in centralno na delovno območje tako, da bo pred njo veliko prostega prostora.
2. Med kosilnico in transformator priključite nizkonapetostni kabel.
3. Transformator priključite na ozemljeno vtičnico omrežne napetosti.

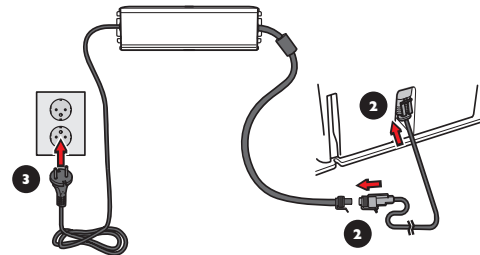

2 POLNITEV BATERIJE IN POSTAVLJANJE OMEJITVENEGA KABLA

Glejte poglavje 3.3. in 3.4. Priročnika za uporabo.


1. Medtem, ko polagate omejitveni kabel, postavite Automower® v polnilno postajo. Glavno stikalo postavite v položaj OFF.
2. Okrog področja košnje napeljite omejevalni kabel, ki naj tvori zanko.

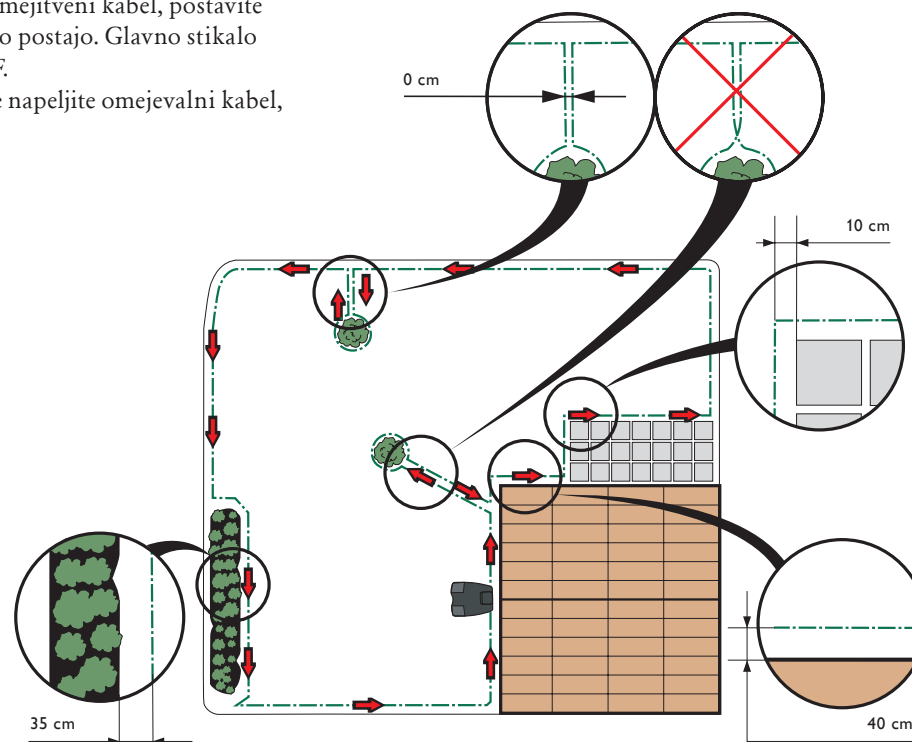

3 PRIKLOP OMEJITVENEGA KABLA

Glejte poglavje 3.5. Priročnika za uporabo.

1. Snemite pokrov polnilne postaje in konca omejitvenega kabla potiskajte navzgor skozi spodnje odprtine, vse dokler ne pridejo pri zgornjih odprtinah spet ven.
 - Levi konec kabla potisnete v levo,
 - desni pa v desno odprtino.
2. Odprite kontaktno objemko in vstavite vsak konec kabla v svojo odprtino.
3. Objemko stisnite s kleščami.
4. Višek omejitvenega kabla odrežite na razdalji 1 - 2 cm od kontaktne objemke.
5. Kontaktne sponke pritisnite na kontaktne čepe, ki so označeni s črko A.

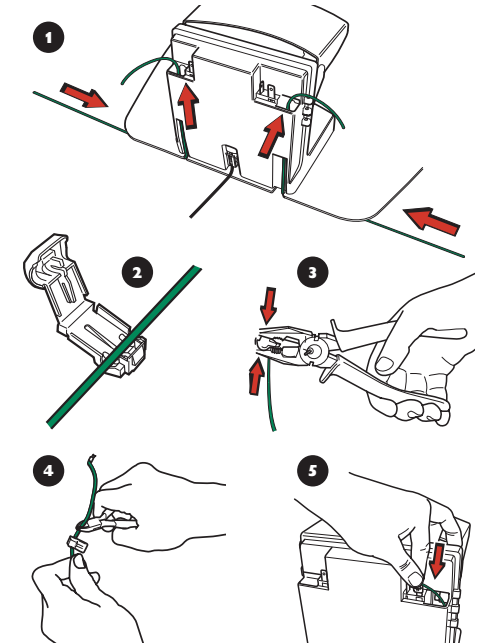

4 VKLOP IN IZKLOP AUTOMOWER®


Glejte poglavje 3.7, 4.4 IN 4.5 Priročnika za uporabo.

VKLOP



1. Pritisnite gumb STOP in odpre se pokrov krmilne omarice.
2. Glavno stikalo postavite na ON. Ko to storite prvič, se zažene startna sekvenca, kjer morate med drugim vstaviti tudi PIN kodo. Pri tem mora biti kosilnica v polnilni postaji.
3. Zaprite pokrov.

IZKLOP


Pritisnite gumb STOP

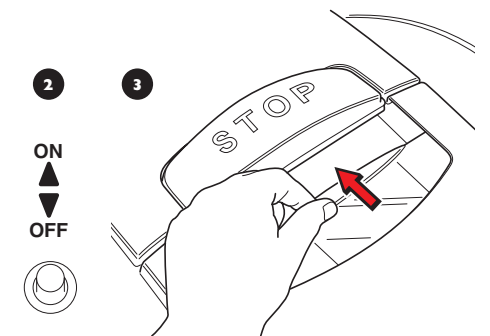


1. Polnilni kontakti
2. Gumb za odpiranje pokrova nastavitve višine košnje
3. STOP gumb
4. LED dioda za kontrolo delovanja omejitvenega kabla
5. Kontaktni trakovi
6. Tastatura
7. Zaslona (display)

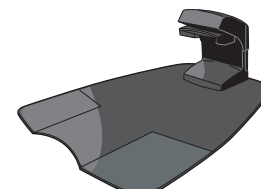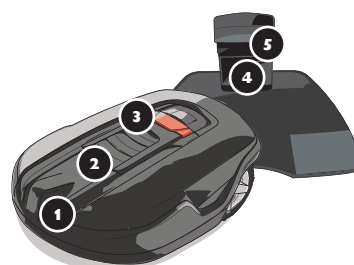


Polnilna Postaja



Transformator

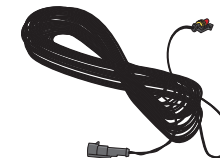


Nizkonapetostni kabel

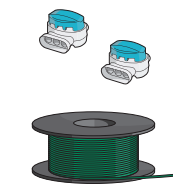

Omejitveni kabel *
Kontaktne sponke



Kavli za pritrditev *



Konektorji



Merilna letev

* Ni vključeno v paket