

5 MURUNIIDUKI REGULEERIMINE TEIE AIA JAOKS

Vaadake kasutusjuhendi peatükke 6.4 ja 6.5.

Siit leiate mõned näpunäited Teie Automoweri oluliste seadete kohta.

Kõik Automoweri funktsioonid seadistatakse menüüfunktsioonide abil.

MURUNIIDUKI SEADISTAMINE TEIE MURU JAOKS

Niitmistulemus sõltub niitmiseks kulutatud ajast. Seadistage niitmisaeg vastavaks Teie aia suurusele *Taimer* funktsiooni abil.

Kui niidetakse liiga tihti: Muru näeb välja sõtkutuna.

Kui niidetakse liiga harva: Muru ei niideta korralikult.

TAIMER

Te saate valida mis päevadel ning kellaaegadel niiduk töötab.

Automower® niidab tunnis umbes 250 m². Kui Teie aias on 3000 m² muru, peaks niiduk päevas töötama keskmiselt 12 tundi.


SMS

Automower® paremaks juhtimiseks on olemas SMS-funktsioon, mis võimaldab niidukil selle kasutajaga suhelda (vt kasutusjuhendis osa 6.6.).

NIIDUKI SEADISTAMINE KITSASTE KOHTADE JAOKS

Aia kitsad kohad muudavad laadimisjaama leidmise niiduki jaoks keeruliseks. Kontrollige, kas niiduk leiab laadimisjaama kasutades selleks *Sisenemistest* funktsiooni.

1. Otsige üles aia kitsaim koht (piirikaabliga piiratud alas).
2. Asetage niiduk sellest kitsaskohast teisele poole, esiküljega piirikaabli poole.
3. Aktiveerige funktsioon *Sisenemistest* (menüüs *Aed - Järgi piiret - Sisenemistest*) ning käivitage niiduk.
4. Kontrollige, kas niiduk liigub mööda piirikaablit läbi koridori.
 - a. Kui niiduk läbib koridori: Katse on läbi viidud.
 - b. Kui niiduk koridori ei läbi: Vähendage koridori laiuse väärtust 1 ühiku kaupa. Taasalustage katset punktist 2.

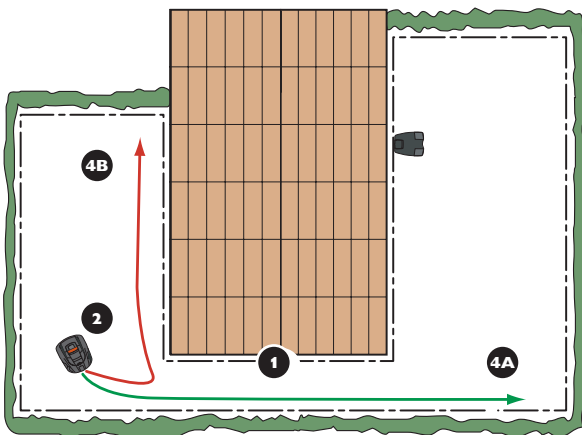

KORIDORI LAIUS, PIIR

Seadetes määrab Koridori laius, piir *Piirdekoridor* (menüüs *Aed - Järgi piiret - Koridori laius - Piirdekoridor*) vahemaa niiduki rajast piirdekaabli või juhtkaablini, kui masin mööda neid laadimisjaamast/laadimisjaama liigub. Mida suurem on määratud koridori laius, seda kaugemale piirikaablist niiduk liikuda saab. Selle tulemusena jääb murule vähem rattajälgi kui siis, kui niiduk piirikaabli läheduses liiguks.



Aed – Järgi piiret - Sisenemistest

JUHTKAABEL

Juhtkaabli paigaldamise kohta vaadake kasutusjuhendi peatükki 3.8.

Kui Teil on keerulise ülesehitusega aed, või kui aias on kitsad koridorid (kitsamad kui 2 m) soovitame paigaldada juhtkaabli.

Juhtkaabel on lisakaabel mis paikneb laadimisjaamast eemale, kaugema töökoha poole või läbib kitsast koridori. Niiduk saab liikuda enda teel laadimisjaama/laadimisjaamast mööda juhtkaablit.



KIIRKASUTUSJUHEND

HUSQVARNA AUTOMOWER®


265 ACX

HUSQVARNA AUTOMOWER® ALUSTAMINE

1 LAADIMISJAAMA ASUKOHT NING ÜHENDAMINE

Vaadake kasutusjuhendi peatükki 3.2.


1. Asetage laadimisjaam tööala keskele, suhteliselt horisontaalsele pinnale, jättes palju vaba ruumi laadimiskoha ette.
2. Ühendage madalpingekaabel laadimisjaama ja transformaatoriga.
3. Ühendage transformaatori toitejuhe toitevõrgu seinasoklisse.

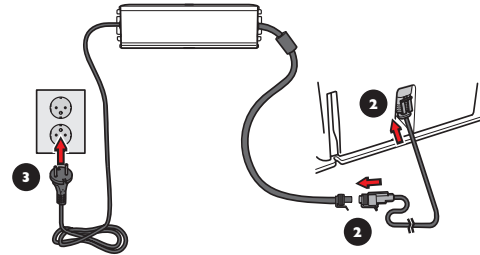

2 AKU LAADIMINE JA PIIRIKAABLI PAIGALDAMINE

Vaadake kasutusjuhendi peatükke 3.3 ja 3.4.


1. Asetage Automower® laadimisjaama akut laadima seniks kuni Te piirikaablit paigaldate. Lülitage pealüliti asendisse OFF.
2. Paigutage piirikaabel nii, et see ääristaks muruala täielikult.

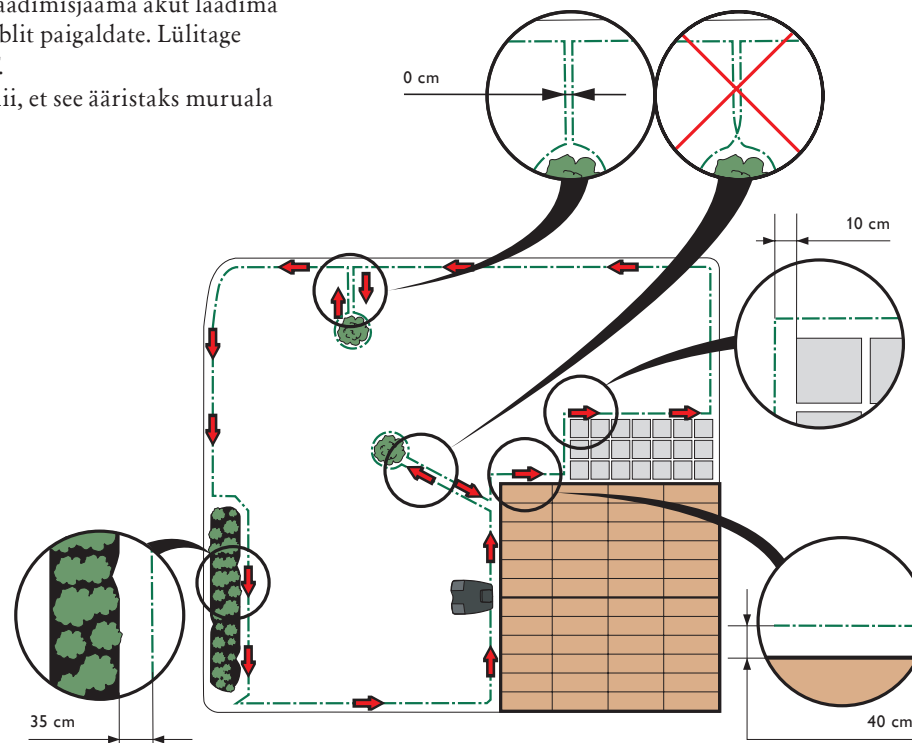

3 PIIRIKAABLI ÜHENDAMINE

Vaadake kasutusjuhendi peatükki 3.5.

1. Tõstke üles laadimisjaama kate, lükake piirikaabli otsad laadimisjaama alumistesse aukudesse ning tõmmake need ülemistest aukudest läbi:
 - Parema kaabli ots paremast avast.
 - Vasaku kaabli ots vasakust avast.
2. Avage konnektor ning ühendage juhtmeotsad süvendites iga klemmiga.
3. Vajutage klemm näpitsate abil kokku.
4. Lõigake ülearune juhtkaabel ära. Lõigake 1-2 cm konnektorst eemal.
5. Vajutage konnektor laadimiskoha kontaktnõelale, tähisega A. Paigaldage laadimiskoha kate.

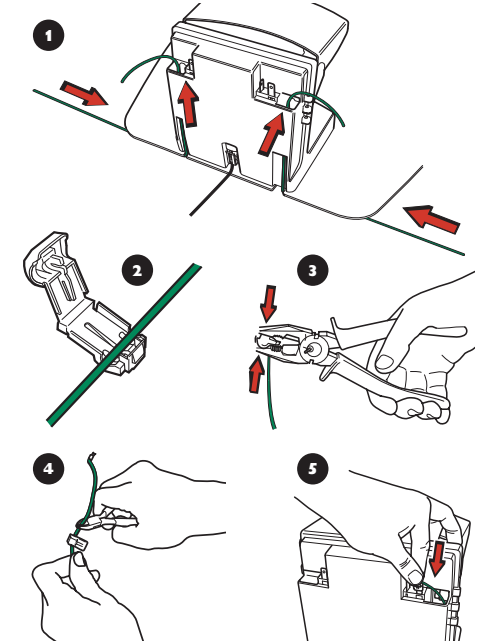

4 AUTOMOWER® KÄIVITAMINE JA PEATAMINE


Vaadake kasutusjuhendi peatükke 3.7, 4.4 ja 4.5.

KÄIVITAMINE



1. Avage kontrollpaneeli kaas vajutades nuppu STOP.
2. Lülitage pealüliti asendisse ON. Kui Te teete seda esimest korda algab käivitamisjada, kus muuhulgas peate valima neljakohalise PIN-koodi. Niiduk peab asuma laadimisjaamas siis, kui Te PIN-koodi valite.
3. Sulgege kaas.

PEATAMINE


Vajutage nuppu STOP.

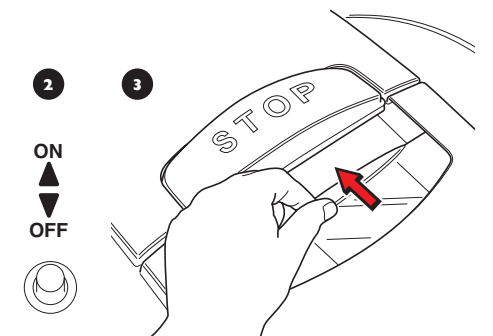


1. Laadimiskontaktid
2. Niitmiskõrguse reguleerimiskatte avamise nupp
3. STOP nupp
4. LED indikaator piirikaabli tegevuse jälgimiseks
5. Laadimiskontaktid
6. Klahvistik
7. Kuvar

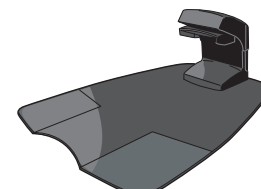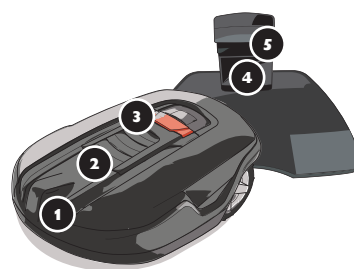


Laadimisjaam



Transformaator

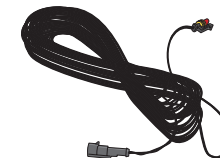


Madalpingekaabel

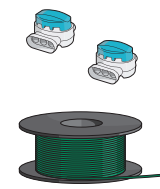

Piirikaabel ja klambrid *



Kaabli kinnituskonsud *



Konnektor



Mõõdupuu

* Ei kuulu komplekti