

5 IESTATIET PĻĀVĒJU ATBILSTOŠI JŪSU DĀRZAM

Skatīt 6.4. un 6.5. nodaļu operatora rokasgrāmatā.

Šeit atradīsiet dažus padomus par svarīgiem Automower® iestatījumiem.

Visi Automower® iestatījumi tiek veikti, izmantojot izvēlnes funkcijas.

PĻĀVĒJA IESTATĪŠANA ATBILSTOŠI ZĀLIENA IZMĒRAM

Pļāvuma kvalitāte ir atkarīga no pļaušanas laika.

Iestatiet pļaušanas laiku atbilstoši sava dārza izmēram, izmantojot *Timer* (taimers) funkciju.

Ja pļāvējs darbojas pārāk bieži: zāliens izskatīsies nomīdīts.

Ja pļāvējs darbojas pārāk reti: zāle netiks pareizi nopļauta.

TAIMERS

Jūs varat izvēlēties, kādos laikos un nedēļas dienās pļāvējam darboties.

Automower® pļauj apmēram 250 m² stundā un dienā. Ja jūsu dārza zāliena platība ir 3000 m², pļāvējam būtu jādarbojas vidēji 12 stundas dienā.


SMS

Lai uzlabotu pļaujamāšinas Automower® vadīšanu, ir iespējama SMS funkcija, kas ļauj operatoram sazināties ar pļaujamāšinu (sk. Lietotāja rokasgrāmatas apakšpunktu 6.6.).

PĻĀVĒJA IESTATĪŠANA ŠAURIEM CELIŅIEM

Ja dārzā ir šauri celiņi, pļāvējam ir apgrūtināta uzlādēšanas mezgla atrašana. Pārbaudiet, vai pļāvējs atrod uzlādēšanas mezglu, izmantojot *Test IN* (pārbaudīt UZ IEKŠU) funkciju.

1. Atrodiet dārza šaurāko celiņu (starp ierobežojošajiem lokiem).
2. Novietojiet pļāvēju ārpus celiņa, lai tā priekšējā daļa būtu vērsta pret ierobežojošo loku.
3. Aktivējiet *Test IN* (pārbaudīt UZ IEKŠU) funkciju (*Garden - Follow loop - Test IN*) (*dārzs - sekot lokam - pārbaudīt UZ IEKŠU*) un iedarbiniet pļāvēju.
4. Pārliedzinieties, ka pļāvējs seko ierobežojošajam lokam cauri celiņam.
 - a. Ja pļāvējs izbrauc cauri celiņam: pārbaude ir pabeigta.
 - b. Ja pļāvējs neizbrauc cauri celiņam: samaziniet koridora platuma, ierobežojuma vērtību par 1 vienību. Sāciet pārbaudi vēlreiz no 2. punkta.

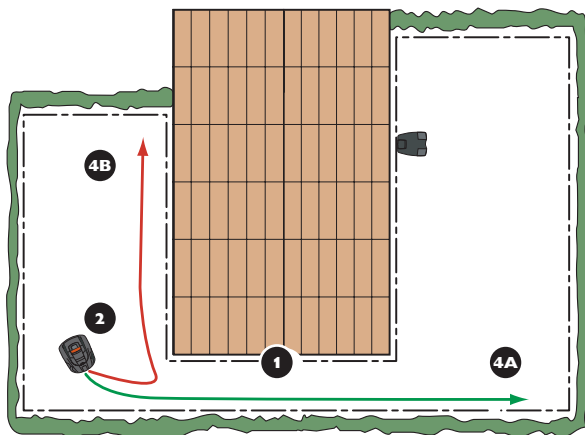

KORIDORA PLATUMS, NOROBEŽOJUMS

Iestatījumi *Koridora platums*, *norobežojums* (*Dārzs - Sekot lokam - Koridora platums*, *norobežojums*) nosaka attālumu no pļāvēja ceļa līdz ierobežojošajam vadam vai virzošajam vadam, kad pļāvējs tiem seko uz uzlādēšanas mezglu/no tā. Jo lielāka koridora platuma iestatītā vērtība, jo tālāk no loka pļāvējs var pārvietoties. Tādējādi veidojas mazāk riteņu iebrauktu sliežu, nekā ja pļāvējs pārvietojas tuvu lokam.



Dārzs - Sekot lokam - Pārbaudīt uz iekšu

VIRZOŠAIS VADS

Skatiet operatora rokasgrāmatas nodaļu 3.8. *Virzošā vada uzstādīšana*.

Ja jūsu dārzam ir komplicēts izvietojums vai tajā ir šauri celiņi (šaurāki par 2 m), iesakām uzstādīt virzošo vadu.

Virzošais vads ir papildu vads, kas tiek novietots no uzlādēšanas mezgla ārā līdz darbības zonas attāļajai daļai cauri šauram celiņam. Pļāvējs var sekot virzošajam vadam uz uzlādēšanas mezglu un no tā.



ĀTRAIS CELVEDIS


HUSQVARNA AUTOMOWER®
265 ACX

HUSQVARNA AUTOMOWER® PALAIŠANA

1 UZLĀDĒŠANAS MEZGLA NOVIEĻĒŠANA UN PIEVIEŅOŠANA

Skatīt 3.2. nodaļu operatora rokasgrāmatā.


1. Novietojiet uzlādēšanas mezglu darbības zonas vidū uz relatīvi horizontālas virsmas, atstājot pietiekami lielu brīvu vietu uzlādēšanas mezgla priekšā.
2. Pievienojiet zemsprieguma kabeli uzlādēšanas mezglam un transformatoram.
3. Pievienojiet transformatora elektrības vadu elektropadeves sienas kontaktligzdai.

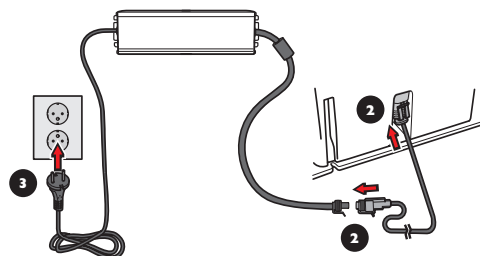

2 AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA UN IEROBEŽOJŠĀ VADA IZVIEĻOŠANA

Skatīt 3.3. un 3.4. nodaļu operatora rokasgrāmatā.


1. Novietojiet Automower® uzlādēšanas mezglā, lai uzlādētu akumulatoru, kamēr jūs izvietojat ierobežojošo vadu. Iestatiet barošanas slēdzi OFF (izslēgts) pozīcijā.
2. Izvietojiet ierobežojošo vadu tā, lai tas veidotu loku ap darbības zonu.

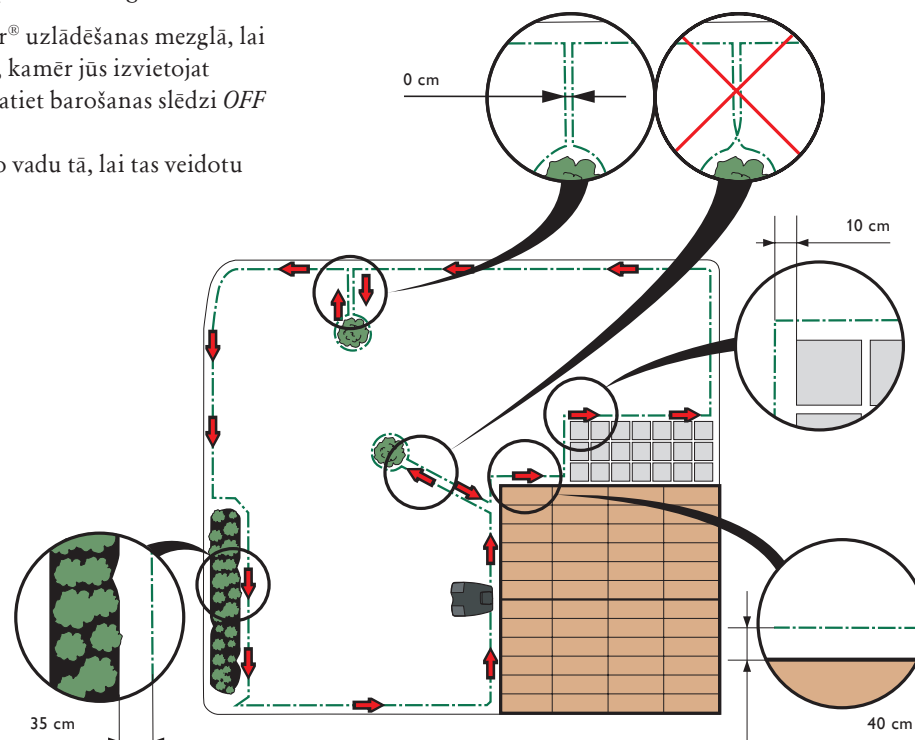

3 IEROBEŽOJŠĀ VADA PIEVIEŅOŠANA

Skatīt 3.5. nodaļu operatora rokasgrāmatā.

1. Noceliet uzlādēšanas mezgla vāku, iebīdīet ierobežojošā vada galus uzlādēšanas mezgla apakšējās atverēs un izvelciet tos pa augšējām atverēm:
 - Labās puses vada galu ievietojiet labās puses atverē.
 - Kreisās puses vada galu ievietojiet kreisās puses atverē.
2. Atveriet savienotāju un bīdīet vada galus katrā savienotāja atverē.
3. Saspieties savienotāju kopā, izmantojot knaibles.
4. Nogrieziet lieko ierobežojošo vadu. Nogrieziet 1-2 cm / 0,5 collas virs savienojuma.
5. Uzbīdīet savienotāju uz uzlādēšanas mezgla kontakttapas, kas apzīmēta ar A. Aizveriet uzlādēšanas mezgla vāku.

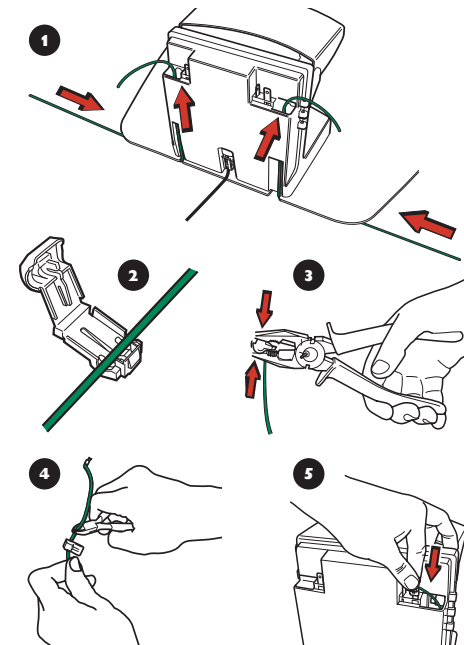

4 AUTOMOWER® IEDARBINĀŠANA UN APTURĒŠANA


Skatīt 3.7.; 4.4. un 4.5. nodaļu operatora rokasgrāmatā.

IEDARBINĀŠANA



1. Atveriet vadības paneļa vāku, nospiežot STOP (Apturēt) pogu.
2. Iestatiet barošanas slēdzi ON (ieslēgts) pozīcijā. To darot pirmo reizi, tiek sāktas palaišanas darbības, kas līdzās citām darbībām ietver četru ciparu PIN koda izvēli. Izvēloties PIN kodu, pļāvējam ir jāatrodas uzlādēšanas mezglā.
3. Aizveriet vāku.

APTURĒŠANA


Nospiediet STOP (Apturēt) pogu.

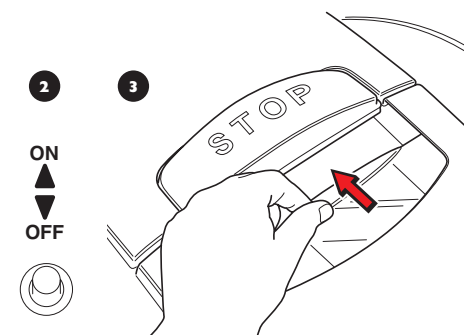


1. Uzlādēšanas vieta
2. Aizturpoga, ar ko atver pļaušanas augstuma regulēšanas vāku
3. STOP (Apturēt) poga
4. Ierobežojošā vada darbības pārbaudes gaismas diode
5. Kontaktspailes
6. Tastatūra
7. Displejs

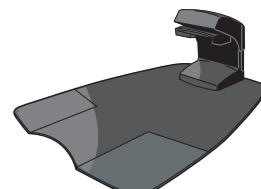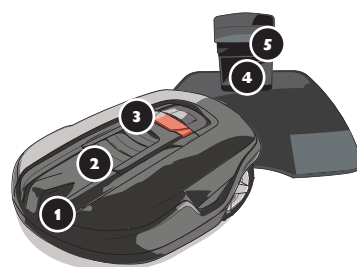


Uzlādēšanas mezgls



Transformators

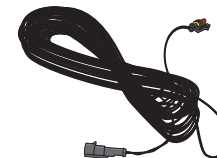


Zemsprieguma kabelis

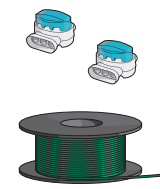

Ierobežojošais vads * un savienojums



Skavas *



Savienotājs



Mērinstruments

* Nav iekļauts komplektā