

5 PŘIZPŮSOBTE SEKAČKU VAŠÍ ZAHRADĚ

Viz kapitulu 6.4 a 6.5 v návodu k používání
Zde najdete několik rad ohledně důležitých nastavení vaší sekačky Automower®.
Všechna nastavení sekačky Automower® ovládáte pomocí funkcí nabídky.

PŘIZPŮSOBTE SEKAČKU DLE VELIKOSTI TRÁVNÍKU

Výsledek sekání závisí na době sekání. Přizpůsobte dobu sekání dle vaší zahrady pomocí funkce *Timer*.
Sekačka pracuje příliš často: Trávník vypadá jako sešlapaný.
Sekačka pracuje příliš zřídka: Trávník není pěkně posekaný.

TIMER

Je na vás, v kterou dobu a ve kterých dnech v týdnu bude sekačka pracovat. Automower® poseká okolo 250 m² za hodinu a den. Je-li plocha vaší zahrady 3000 m² trávy, měla by sekačka pracovat průměrně 12 hodin denně.


SMS

Pro vylepšení ovládání sekačky Automower® je sekačka vybavena funkcí SMS, která umožňuje sekačce komunikovat s obsluhou (viz kapitola 6.6 v návodu k používání).

PŘIZPŮSOBTE SEKAČKU K ÚZKÝM PRŮCHODŮM

Úzké průchody na zahradě ztěžují sekačce možnost najít cestu k nabíjecí stanici a od ní. Zkuste, najde-li sekačka cestu domů pomocí funkce *Test DO*.

1. Najděte ten nejužší průchod v zahradě (mezi ohraničujícími vodiči).
2. Postavte sekačku za průchodem, čelem proti ohraničující smyčce.
3. Zaktivujte funkci *Test DO (Zahrada-Následuj smyčce-Test DO)* a spusťte sekačku.
4. Zkontrolujte, zda sekačka následuje v průchodu ohraničující smyčku.
 - a. Jestliže sekačka projede: Zkouška je provedena!
 - b. Jestliže sekačka neprojde: Snižte hodnotu pro šířku koridoru, o 1 jednotku. Začněte zkoušet znovu od bodu 2.

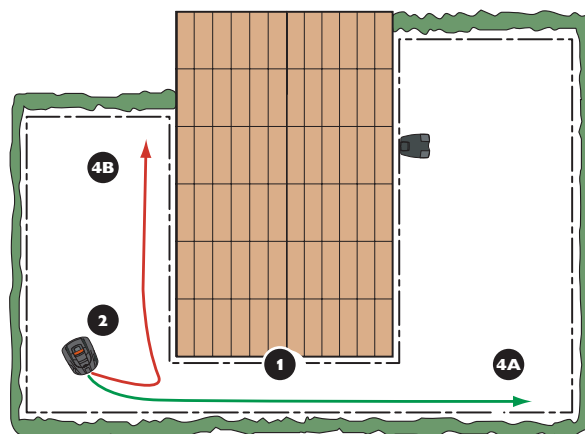

HRANICE KORIDORU, OHRANIČENÍ

Nastavení *Hranice koridoru (Zahrada - Následuj smyčce - Šířka koridoru - Hranice koridoru)* udává vzdálenost mezi jízdní dráhou sekačky a ohraničující smyčkou po dobu jízdy do nebo z nabíjecí stanice.
Čím větší hodnota je udána pro šířku koridoru, tím dále od smyčky jede sekačka. Nehrozí tedy vyjetí koleji, než kdyby sekačka jezdila blízko vodiče smyčky.



Zahrada - Následuj smyčku - Test DO

NAVÁDĚCÍ VODIČ

Viz kapitulu 3.8 *Instalace naváděcího vodiče v návodu k používání*.

Je-li vaše zahrada komplexní nebo obsahuje úzké průchody (užší než 2 m), doporučujeme instalaci naváděcího vodiče.

Naváděcí vodič je vodič navíc, který se položí od nabíjecí stanice ke vzdálenému konci pracovní plochy nebo skrze úzký průchod. Sekačka může následovat naváděcí vodič k nabíjecí stanici a od ní.



RYCHLÝ PRŮVODCE


HUSQVARNA AUTOMOWER®
265 ACX

JAK ZAČÍT SE SEKAČKOU HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 UMÍSTĚNÍ A ZAPOJENÍ K NABÍJECÍ STANICI

Viz kapitulu 3.2 v návodu k používání


1. Umístěte nabíjecí stanici centrálně na pracovní ploše, s velkou volnou plochou před nabíjecí stanicí a na relativně vodorovné ploše.
2. Připojte nízkonapěťový vodič k nabíjecí stanici a transformátoru.
3. Připojte kabel transformátoru do zásuvky 230V.

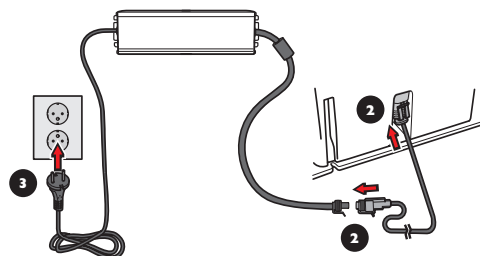

2 NABÍJENÍ BATERIE A POLOŽENÍ OHRANIČUJÍCÍHO VODIČE

Viz kapitulu 3.3 a 3.4 v návodu k používání


1. Postavte Automower® do nabíjecí stanice, aby se baterie nabíjela po dobu, kdy pokládáte ohraničující vodič. Nastavte hlavní vypínač do polohy OFF.
2. Položte ohraničující vodič tak, aby tvořil smyčku kolem pracovní plochy.

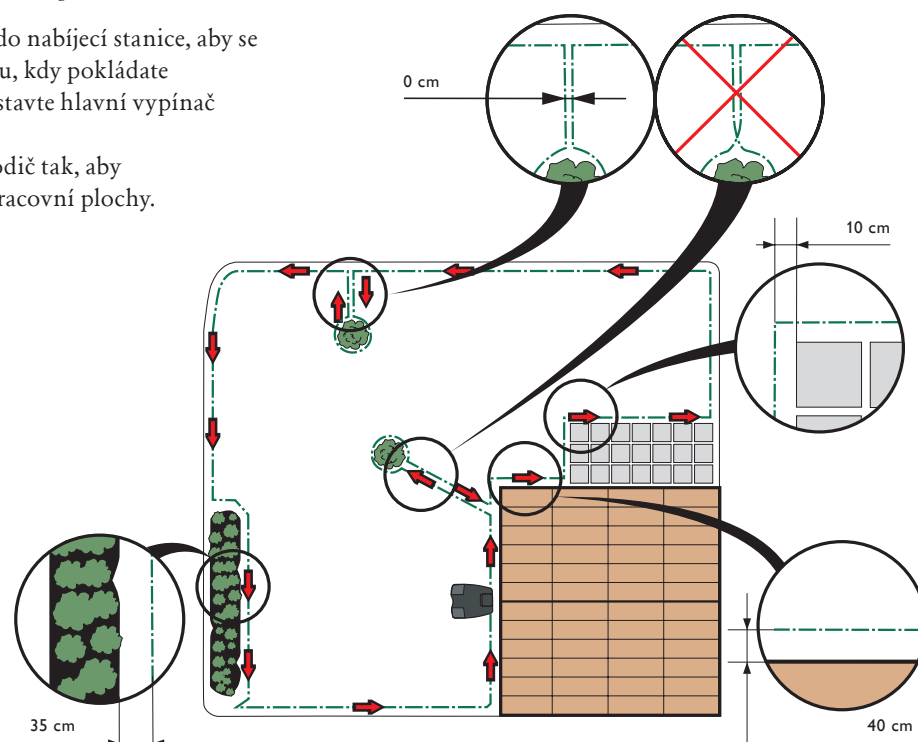

3 ZAPOJENÍ OHRANIČUJÍCÍHO VODIČE

Viz kapitulu 3.5 v návodu k používání

1. Zvedněte kryt nabíjecí stanice a zasuněte oba konce ohraničujícího vodiče do spodních otvorů na nabíjecí stanici a zachyťte je v horních otvorech:
 - Pravý konec vodiče do pravého otvoru.
 - Levý konec vodiče do levého otvoru.
2. Rozevřete konektor a vložte konec vodiče do zářezu v konektoru.
3. Zmáčkněte konektor pomocí kleští.
4. Ustříhněte přebytečný ohraničující vodič. Stříhejte 1-2 cm nad konektorem.
5. Zasuňte konektor na kovový kontakt s označením A, na nabíjecí stanici. Namontujte zpět kryt nabíjecí stanice.

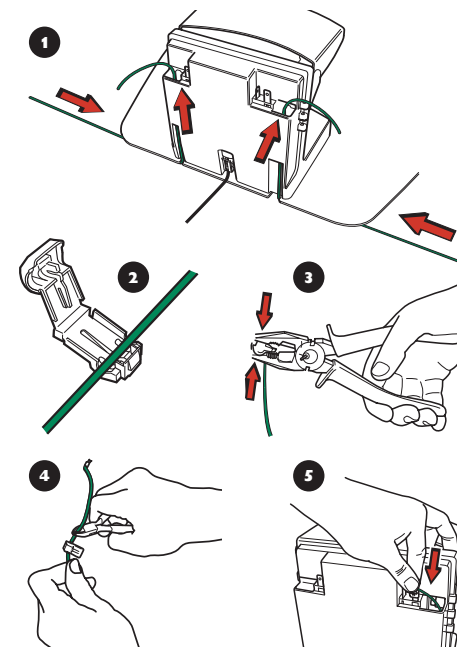

4 SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ SEKAČKY AUTOMOWER®


Viz kapitulu 3.7. 4.4 a 4.5 v návodu k používání

SPUSTIT




1. Otevřete kryt ovládacího panelu stisknutím tlačítka STOP.
2. Nastavte hlavní vypínač do polohy ON. Při prvním spuštění se spustí část, kde mimo jiné zadáváte čtyřmístný číselný PIN kód. Sekačka musí při zadávání PIN kódu stát v nabíjecí stanici.
3. Zavřete kryt.

ZASTAVIT


Stiskněte tlačítko STOP.

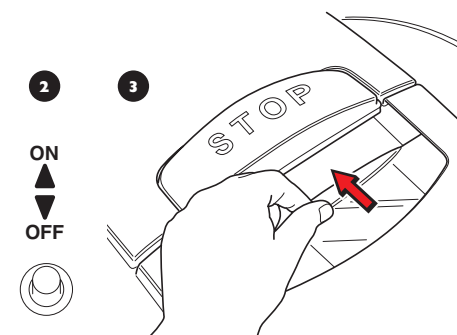


1. Nabíjecí proužek
2. Zaskakovací tlačítko pro otevření krytu nastavení výšky sečení
3. Tlačítko STOP
4. Světelná dióda ke kontrole funkce ohraničujícího vodiče
5. Kontaktní proužek
6. Klávesnice
7. Displej

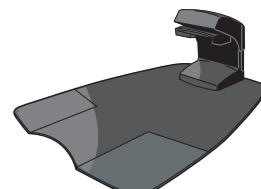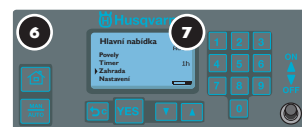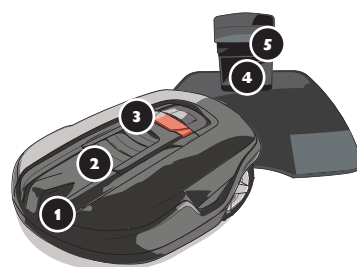


Nabíjecí stanice



Transformátor

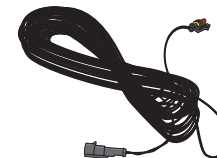


Nízkonapěťový vodič

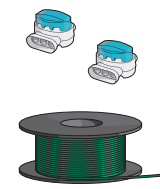

Ohraničující vodič * a spoj nastavení



Skoby *



Konektory



Měrka

* Není součástí balení.