

5 TILPAS PLÆNEKLIPPEREN TIL DIN HAVE

Se kapitel 6.4 og 6.5 i brugsanvisningen
Her finder du nogle tip til vigtige indstillinger af Automower®.
Alle indstillinger af Automower® foretager du via menufunktionerne.

TILPAS PLÆNEKLIPPEREN EFTER GRÆSPLÆNENS STØRRELSE

Klipperesultatet afhænger af klippetiden. Tilpas klippetiden efter din have ved hjælp af funktionen *Timer*.
Hvis plæneklipperen kører for tit: Græsplænen ser nedtrampet ud.
Hvis plæneklipperen kører for sjældent: Græsplænen ser ikke velklippet ud.

TIMER

Du bestemmer, hvilke tider på døgnet og hvilke ugedage plæneklipperen skal arbejde. Automower® klipper cirka 250 m² pr. time og dag. Hvis din have består af 3.000 m² græs, bør plæneklipperen gennemsnitligt køre 12 timer pr. dag.


SMS

Med henblik på at muliggøre større kontrol over Automower® er maskinen udstyret med en SMS-funktion, så den kan kommunikere med operatøren (se kapitel 6.6 i brugsanvisningen).

TILPASNING AF PLÆNEKLIPPEREN EFTER SMALLE PASSAGER

Smalle passager i haven gør det svært for plæneklipperen at finde til og fra ladestationen. Du kan afprøve, om plæneklipperen kan finde hjem, via funktionen *Test IND*.

1. Find den smalleste passage i haven (mellem afgrænsningskablerne).
2. Stil plæneklipperen foran passagen med fronten mod afgrænsningskablet.
3. Aktivér funktionen *Test IND* (Have – Følg kablet – Test IND), og start plæneklipperen.
4. Kontrollér, om plæneklipperen følger afgrænsningskablet gennem passagen.
 - a. Hvis plæneklipperen kører igennem: Testen er bestået!
 - b. Hvis plæneklipperen ikke kører igennem: Sænk værdien for Korridorbredde, afgrænsning med 1 enhed. Start testen forfra fra punkt 2.

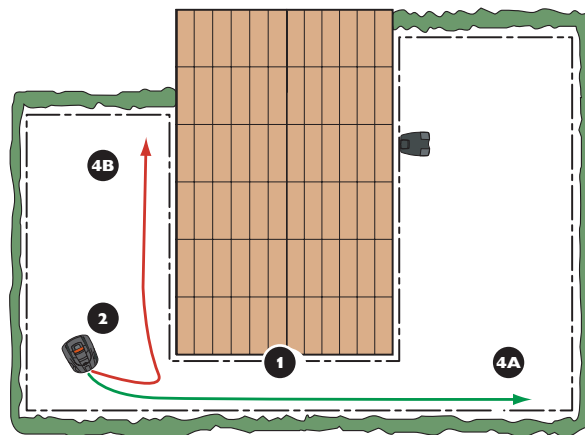

KORRIDORBREDDE, AFGRÆNSNING

Indstillingen *Korridorbredde, afgrænsning* (Have – Følg kablet – Korridorbredde – Korridor afg.kabel) angiver afstanden mellem plæneklipperens kørebane og afgrænsningskablet, som den følger til/fra ladestationen.
Jo højere værdi, der angives for Korridorbredde, desto længere fra kablet kører plæneklipperen. Dette giver også færre hjulspor, end hvis plæneklipperen kører tæt på kablet.



Have – Følg kablet – Test IND

GUIDEKABEL

Se kapitel 3.8 *Installation af guidekabel i brugsanvisningen*.
Hvis din have er kompliceret eller indeholder smalle passager (smallere end 2 m), anbefales det at installere et guidekabel.

Guidekablet er et ekstra kabel, som føres fra ladestationen ud til den yderste del af arbejdsområdet eller gennem en smal passage. Plæneklipperen kan følge guidekablet til og fra ladestationen.



LYNVEJLEDNING

HUSQVARNA AUTOMOWER®


265 ACX

KOM I GANG MED HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 PLACERING OG TILSLUTNING AF LADESTATION

Se kapitel 3.2 i brugsanvisningen


1. Placer ladestationen centralt i arbejdsområdet. Der skal være rigelig med plads foran ladestationen, uden forhindringer, og området skal være relativt plant.
2. Slut lavspændingskablet til ladestationen og transformatoren.
3. Slut transformatorens netkabel til et 230 V-stik.

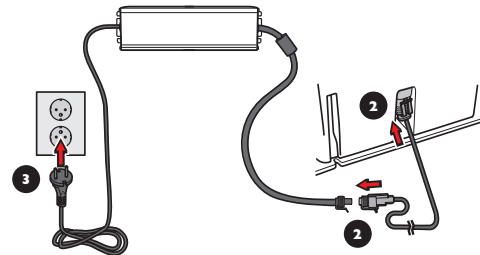

2 OPLADNING AF BATTERI OG UDLÆGNING AF AFGRÆNSNINGSKABEL

Se kapitel 3.3 og 3.4 i brugsanvisningen


1. Stil Automower® i ladestationen for at oplade batteriet, mens du lægger afgrænsningskablet ud. Stil hovedafbryderen i positionen **OFF**.
2. Læg afgrænsningskablet ud, så det danner en løkke rundt om arbejdsområdet.

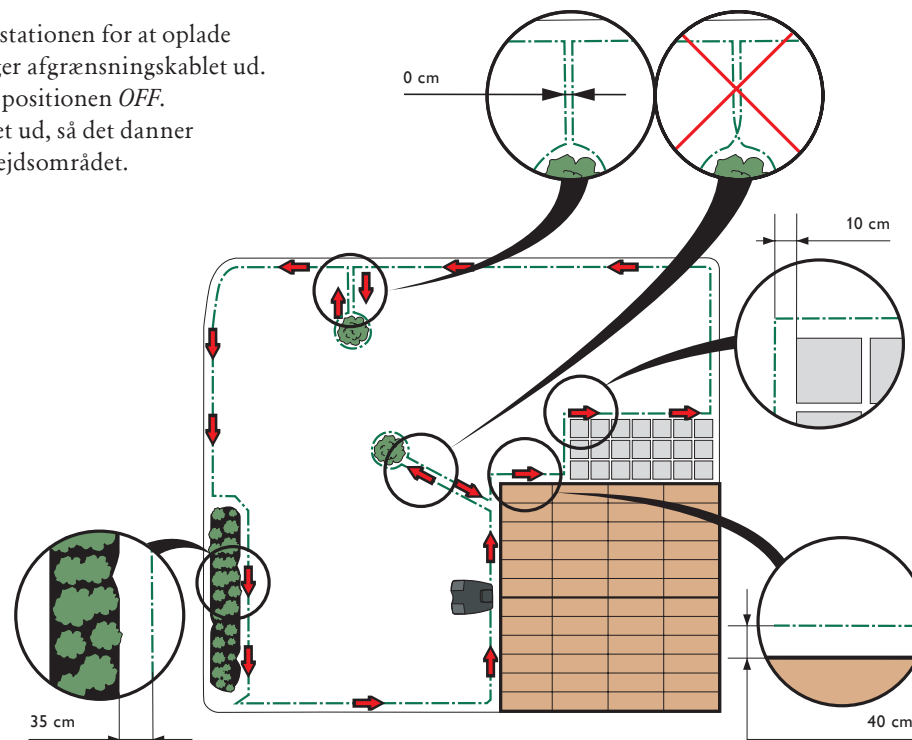

3 TILSLUTNING AF AFGRÆNSNINGSKABEL

Se kapitel 3.5 i brugsanvisningen

1. Løft afskærmningen på ladestationen af, før enderne på afgrænsningskablet ind i de nederste huller på ladestationen, og før dem derefter op i de øverste huller.
 - Højre kabelende i højre hul.
 - Venstre kabelende i venstre hul.
2. Åbn forbindelsesstikket, og læg kabelenderne i forsænkninger på de respektive forbindelsesstik.
3. Tryk forbindelsesstikket sammen med en tang.
4. Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip kablet af 1-2 cm over forbindelsesstikket.
5. Tryk forbindelsesanordningen fast på forbindelsesskruen, mærket A, på ladestationen. Genmonter afskærmningen på ladestationen.

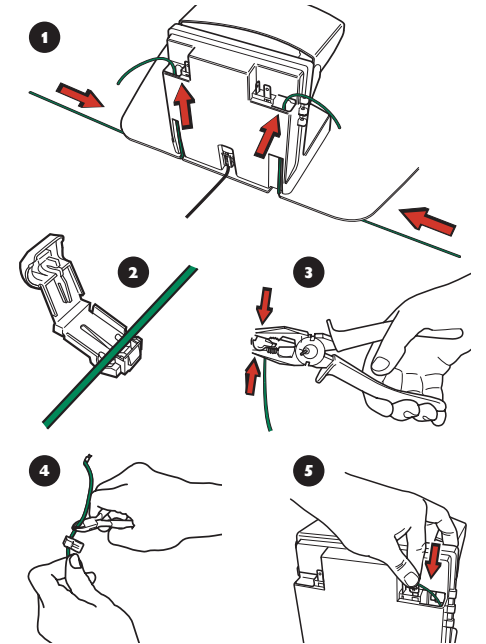

4 START OG STANDSNING AF AUTOMOWER®


Se kapitel 3.7, 4.4 og 4.5 i brugsanvisningen.

START



1. Åbn lågen til kontrolpanelet ved at trykke på knappen **STOP**.
2. Stil hovedafbryderen i positionen **ON**. Første gang dette gøres, startes en opstartssekvens, hvor du bl.a. vælger en firecifret PIN-kode. Plæneklipperen skal stå i ladestationen, når du vælger PIN-kode.
3. Luk lågen.

STANDSNING


Tryk på **STOP**-knappen.

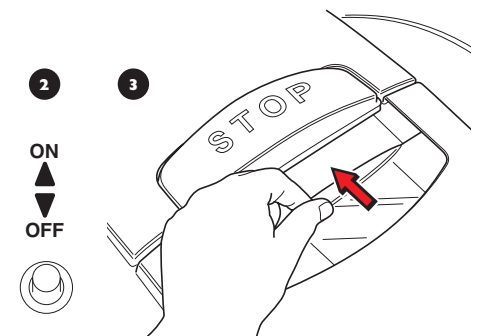


1. Opladningsplade
2. Låseknop til åbning af lågen for justering af klippehøjden
3. STOP-knap
4. Lysdiode til funktionskontrol af afgrænsningskabel
5. Kontaktplade
6. Tastatur
7. Display

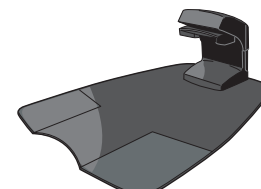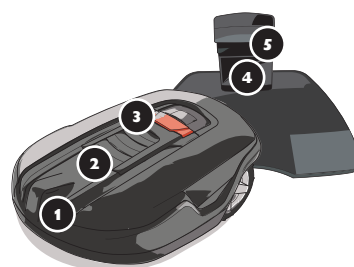


Ladestation



Transformator

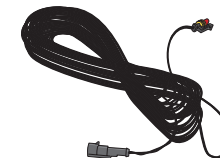


Lavspændingskabel

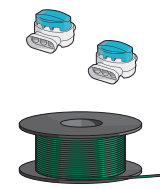

Afgrænsningskabel * og forlængerenhed



Kramper *

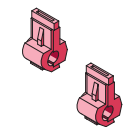

Forbindelsesstik



Målepind

* Medfølger ikke i pakken