




ADVARSEL

Før produktet tages i brug, skal du læse denne vejledning omhyggeligt igennem, så du ved, hvordan enheden bruges korrekt.

GÆLDENDE SERIENUMRE: 00100101 og opefter

Brugervejledning

130BT
350BT
370BTS
380BTS

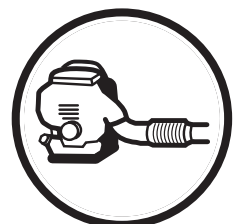

Dansk

Dansk

EU-overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring (Gælder kun i Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46 36 146500, erklærer som eneansvarlig, at løvblæserne Husqvarna 130BT, 350BT, 370BTS, 380BTS med serienumre fra 2010 og frem (året er tydeligt angivet på ydelsesskiltet sammen med det efterfølgende serienummer) opfylder kravene i følgende af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIVER:

- af den 17. maj 2006 "ang ende maskiner" **2006/42/EF**.
- af 15. december 2004 "om elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EØF** samt tillæg.
- af 8. maj 2000 "om støjemission i miljøet" **2000/14/EF**. Overensstemmelsesvurdering udført i henhold til Bilag V.

Oplysninger om støjemission fremgår af kapitlet Tekniske data. Følgende standarder har været anvendt: **EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN 15503:2009.**

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige har udført frivillig EU-typekontrol for Husqvarna AB. Certifikaterne har nummer: **SEC/09/2102** - 130BT, **SEC/09/2103** - 350BT, **SEC/09/2104** - 370BTS, **SEC/09/2105** - 380BTS

Huskvarna 29.12.2009



Bo Jonsson, Business manager (Autoriseret repr sentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentation.)

Indhold

Sikkerhed	4
SIKKERHEDEN KOMMER FØRST	4
Advarselmærkater på maskinen	4
SYMBOLER	4
Symboler på maskinen	5
Sikkerhedsforanstaltninger	5
ARBEJDSBETINGELSER	6
ARBEJDSFORHOLD	6
UNDGÅ STØJPROBLEMER	6
ARBEJDSPLAN	6
BRÆNDSTOF	6
FØR START AF MOTOREN	7
BRUG AF PRODUKTET	7
VEDLIGEHODELSE	8
TRANSPORT	8
OPBEVARING	8
Delenes placering	9
Tekniske data	13
Montering	14
FLEKSIBEL SLAGE OG DREJELED	14
STYREHÅNDTAG	14
KABLER	14
STYR	14
BLÆSERRØR	14
SELE	15
TALJEBÆLTE	15
Benzin	16
BRÆNDSTOF	16
SÅDAN BLANDES BRÆNDSTOFFET	16
PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF PÅ ENHEDEN	16
Drift	17
START AF MOTOR	17
JUSTERING AF TOMGANGSHASTIGHED	18
STANDSNING AF MOTOR	18
Vedligeholdelse	19
LUFTFILTER	19
BRÆNDSTOFFILTER	19
TÆNDRØR	20
LYDDÆMPER	20
GNISTFANGER	20
KØLESYSTEM	21
LUFTINDSUGNINGSNET	21
SKULDERREM	21
Opbevaring	21

Dansk

Sikkerhed



SIKKERHEDEN KOMMER FØRST

De instruktioner, der er anført i advarsler i vejledningen og på advarselmærkater markeret med symbolet  på løvblæseren, vedrører vigtige forhold, som du skal være opmærksom på for at undgå mulige alvorlige skader. Af denne grund opfordres du til at læse alle disse instruktioner omhyggeligt og overholde dem nøje.

Bemærkninger om advarselstyper

ADVARSEL

Instruktioner, der er markeret som vist ovenfor, vedrører vigtige trin eller procedurer, der skal følges og overholdes for at undgå ulykker, der kan medføre alvorlig personskaade eller livsfare. Denne markering bruges til at angive instruktioner, der skal følges uden undtagelse.

VIGTIGT

Instruktioner, der er markeret som vist ovenfor, vedrører trin eller procedurer, som, hvis de ikke følges korrekt, kan medføre mekaniske fejl, sammenbrud eller skader.

BEMÆRK!

Denne markering angiver supplerende instruktioner, der indeholder råd eller anvisninger, som kan være nyttige ved betjening af produktet.

Advarselmærkater på maskinen

SYMBOLER

ADVARSEL! Maskinen kan være et farligt redskab, hvis den anvendes forkert eller uopmærksomt, hvilket kan medføre alvorlige eller livsfarlige skader på brugeren eller andre.

Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår instruktionerne, før du tager maskinen i brug.


Brug altid:

- Høreværn
- Godkendte beskyttelsesbriller

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende EU-direktiver.

Brug altid beskyttelseshandsker.

Løvblæseren kan med stor kraft kaste genstande ud, som kan slynges tilbage mod dig. Dette kan medføre alvorlige øjenskader, hvis det anbefalede sikkerhedsudstyr ikke bruges.

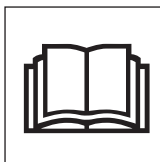


Brugeren af løvblæseren skal sørge for, at personer eller dyr i nærheden er mindst 15 meter væk. Hvis flere brugere arbejder i det samme område, skal de opretholde en sikkerhedsafstand på mindst 15 meter fra hinanden.



Et åndedrætsværn skal anvendes på steder, hvor der er risiko for støv.



Undgå at berøre de varme flader.

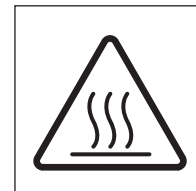

Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat.



Andre symboler/mærkater på maskinen henviser til særlige certificeringskrav på visse markeder.

VIGTIGT

Hvis advarselmærkater falder af eller bliver tilsmudsede og umulige at læse, skal du kontakte den forhandler, som du har købt produktet af, for at bestille nye mærkater, som du kan påsætte på de relevante steder.

Symboler på maskinen



Af hensyn til sikker brug og vedligeholdelse er der indgraveret symboler i relief på maskinen. Når du følger disse anvisninger, skal du passe på ikke at lave fejltagelser.

- (a) Åbningen til påfyldning af "BLANDET BENZIN"
Placering: BRÆNDSTOFDÆKSEL

- (b) Retningen for lukning af chokeren
Placering: FILTERHOLDERE


- (c) Retningen for åbning af chokeren
Placering: FILTERHOLDERE

- (d) Retningen for standsning af motoren
Placering: STYREHÅNDTAG

Sikkerhedsforanstaltninger

⚠ ADVARSEL

1. Læs denne løvblæserbrugervejledning omhyggeligt. Vær sikker på, at du forstår, hvordan du betjener denne enhed korrekt, før du tager den i brug. Hvis du undlader at gøre dette, kan det medføre alvorlige skader.
2. Sørg for at opbevare denne vejledning et praktisk sted, så du kan slå op i den, når der opstår spørgsmål. Bemærk også, at du skal kontakte den forhandler, som du har købt produktet af, for at få assistance, hvis du har spørgsmål, der ikke besvares i denne vejledning.
3. Sørg for, at denne vejledning følger med, hvis du sælger, udlåner eller på anden måde overdrager ejerskabet af dette produkt.
4. Udlån eller udlej ikke denne maskine uden at vedlægge brugervejledningen.
5. Sørg for, at personer, der bruger denne enhed, forstår oplysningerne i denne vejledning.
6. Maskinen må aldrig bruges af børn.
7. Lang tids udsættelse for støj kan medføre permanent høreskade. Brug derfor altid et godkendt høreværn.

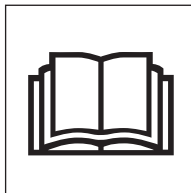

8. Maskinens design må under ingen omstændigheder ændres uden producentens tilladelse. Brug altid originale reservedele. Uautoriserede ændringer og/eller brug af uautoriseret tilbehør kan medføre alvorlig personskade eller døden for brugeren eller andre.
9. En løvblæser er et farligt værktøj, hvis det bruges uden omtanke eller forkert og kan medføre alvorlige og endda livsfarlige skader. Det er særdeles vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugervejledning.
10. Husqvarna har en politik om løbende produktudvikling og forbeholder sig derfor ret til at ændre produkters design og udseende uden forudgående varsel.
11. Maskinen er udelukkende designet til blæsning af plæner, gangstier, alfalterede veje o.l.

Dansk

Sikkerhedsforanstaltninger

ARBEJDSBETINGELSER

1. Lad være med at bruge løvblæseren, hvis du er træt, syg eller oprevet, eller hvis du er påvirket af alkohol, stoffer eller medicin.
2. For at mindske risikoen for høretab i forbindelse med lyd-niveauet skal du bruge høreværn.
3. For at mindske risikoen for skader i forbindelse med genstande, der slynges ud, skal du altid bruge beskyttelsesbriller og fodbeskyttelse. Godkendte beskyttelsesbriller skal opfylde standarden ANSI Z87.1 i USA eller EN 166 i EU-lande.



4. For at mindske risikoen for skader i forbindelse med indånding af støv skal du bruge et åndedrætsværn med filter i støvede omgivelser.
5. Brug sko med gummisåler eller anden form for skridsikker beskyttelse, der modvirker, at du falder.



6. For at mindske risikoen for skader, i forbindelse med at genstande trækkes ind i de roterende dele, må du ikke bære løsthængende tøj, halstørklæder eller halskæder, have løsthængende langt hår (længere end til skuldrene) eller være iført andet løst materiale.




7. Længere tids brug af en løvblæser, der udsætter brugeren for vibrationer og kulde, kan give "hvide fingre" (Raynauds fænomen), der giver symptomer i form af en snurrende og brændende fornemmelse efterfulgt af farvetab og følelsesløshed i fingrene. Man kender ikke alle de faktorer, der bidrager til hvide fingre, men kulde, rygelaterede sygdomme eller fysiske tilstande samt længere perioder, hvor man udsættes for vibration, nævnes som medvirkende faktorer. For at mindske risikoen for hvide fingre anbefales det på det kraftigste at tage følgende forholdsregler:

- a) Hold kroppen varm. Brug aldrig løvblæseren i regnvejr.
- b) Hold hyppigt pause et varmt sted, og lad pausen vare mere end 5 minutter.
- c) Hold altid med et fast greb om løvblæseren, men lad være med at klemme om håndtagene med et konstant, hårdt tryk.
- d) Hvis du føler ubehag eller varme, eller hvis fingrene eller andre dele af kroppen svulmer op, skal du konsultere en læge, før det bliver værre.

8. Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug.

ARBEJDSFORHOLD

1. For at mindske risikoen for skader i forbindelse med indånding af udstødningsgas må maskinen ikke betjenes i områder uden ventilation. Udstødningsgasser indeholder skadelig kulmonoxid.
2. Undgå at bruge løvblæseren på steder, hvor det er svært at finde fodfæste og holde balancen.
3. Brug aldrig maskinen i kraftig vind, dårligt vejr, potentielt eksplosive atmosfære, ved dårlig sigtbarhed, eller hvis det er meget varmt eller meget koldt. (Vi anbefaler brug i et miljø med temperaturer på under 40 grader C).

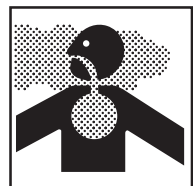

UNDGÅ STØJPROBLEMER

BEMÆRK!

Kontrollér og overhold lokale regler vedrørende støjniveauer og antal driftstimer for løvblæsere.

1. Brug maskinen på rimelige tidspunkter, ikke tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvor andre kan blive generet af støjen. Overhold de tidspunkter, der er tilladt ifølge lokale bestemmelser.
2. For at mindske støjniveauet skal du begrænse antallet af maskiner, der bruges på en gang.
3. Betjen motordrevne løvblæsere ved lavest mulige hastighed, når du udfører jobbet.
4. Kontrollér udstyret før drift, især lyddæmperen, luftindsuget og luftfiltrene.

ARBEJDSPLAN

- For at nedsætte risikoen for sundhedsskader skal du undgå overdreven brug og holde tilstrækkeligt lange pauser.

BRÆNDSTOF

ADVARSEL

Følg nedenstående instruktioner for at mindske risikoen for brand eller brandskader:

- a) Håndter brændstof med forsigtighed. Det er særdeles brændbart.
- b) Ryg ikke, mens du håndterer brændstof.
- c) Fyld ikke brændstof på en varm motor.
- d) Fyld ikke brændstof på en motor, der kører.
- e) Undgå at spilde brændstof eller olie. Tør altid enheden af før brug.
- f) Stå mindst 3 meter væk fra brændstofpåfyldningsstedet, før du starter motoren.
- g) Opbevar altid benzin i en beholder, der er godkendt til brændbare væsker.
- h) Kontrollér, at enheden er korrekt samlet og i god arbejdsstand.
- i) Brug ikke løvblæseren i nærheden af åben ild, da brændbare materialer kan antændes, hvis løvblæseren rettes i flammens retning.




Sikkerhedsforanstaltninger

FØR START AF MOTOREN


- Før du starter motoren, skal du hver gang efterse hele enheden for at kontrollere, om hver enkelt del er i god stand og korrekt spændt på plads. Hvis du bemærker skader på brændstofslangen, udstødningsslangen eller tændingsledninger, må du ikke bruge løvblæseren, før skaderne er blevet repareret.

! VIGTIGT

Før du starter enheden, skal du altid kontrollere, om der er eventuelle blokeringer i ventilatorhuset og nettet. Sådanne blokeringer kan forårsage alvorlig personskade eller beskadige ventilatoren og ventilatorhuset.

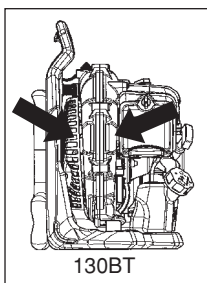

130BT

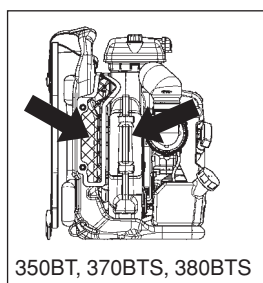


350BT, 370BTS, 380BTS


! ADVARSEL

Se efter, om der er revner i støddæmperne, eller om de på anden måde er beskadiget. Bemærk, at undladelse af at udskifte disse gummi- og fjederpakninger, når de er revnet eller beskadiget, kan medføre, at motoren løsnes fra stellet under brug og dermed forårsage alvorlig personskade.

Hvis pakningen er revnet, skal den omgående udskiftes.

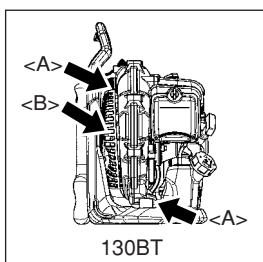

130BT

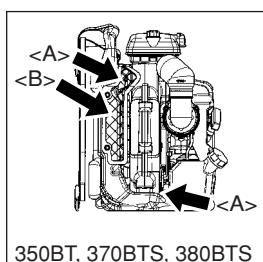

350BT, 370BTS, 380BTS

! ADVARSEL

For at mindske risikoen for skader i forbindelse med kontakt med roterende dele skal motoren standses, før tilbehør installeres eller fjernes. Afskærmningsnettet må aldrig fjernes. Kobl altid tændrøret fra, før du udfører vedligeholdelse eller åbner til de bevægelige dele.

BRUG AF PRODUKTET

! ADVARSEL

Hvis der forekommer unormal støj eller vibrationer under brug af maskinen, skal motoren standses med det samme. Kontakt derefter nærmeste Husqvarna-forhandler for at få yderligere hjælp. Det er meget vigtigt at kontrollere ventilatoren. Hvis ventilatoren går i stykker, mens den roterer, kan det medføre alvorlige ulykker.


- Denne løvblæser er af rygsæktypen og skal bæres på ryggen, mens den betjenes. Den betjenes og styres med håndtaget på slangen med højre hånd.

- Kontrollér det arbejdsområde, som løvblæseren skal bruges i, og fjern eller tildæk alle værdigenstande, der kan blive beskadiget af tryklufte eller det affald, der blæses væk.


- Sørg for, at du kan gå og stå sikkert. Kig efter eventuelle forhindringer ved en uventet retræte (rødder, sten, grene, huller, grøfter osv.). Vær meget forsigtig ved arbejde i skrånende terræn.




- Sørg for at mindske risikoen for skader i forbindelse med genstande, der blæses væk:
 - Pas på børn, dyr, åbne vinduer eller nyvaskede biler, og blæs affald sikkert af vejen.
 - Brug hele blæserørslængden, så luftstrømmen kan arbejde tæt på jorden.
 - Lad ikke andre opholde sig i arbejdsområdet.
 - Ret ikke blæserøret mod personer eller dyr.
 - Kontrollér altid, at du ikke har blæst affald ind på andre personers grund.
 - Vær opmærksom på vindretningen, og lad være med at arbejde mod vinden.

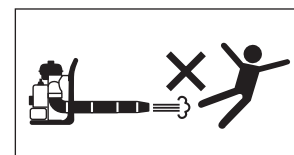

- Minimer blæsetiden:
 - Brug rive og kost til at løsne affald før blæsning.
 - I støvede områder kan overfladen fugtes let, eller du kan brug den tilhørende forstøver, hvis du har adgang til vand.
 - Du kan spare på vandet ved at bruge en motordrevet løvblæser i stedet for slanger til mange plæne- og havejob, herunder rensning af tagrender, læskærme, terrasser, griller, verandaer og haver.
- Løvblæseren må ikke bruges, mens du står på en stige eller et stillads.

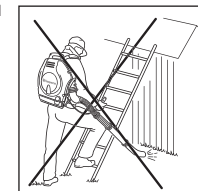

- Sæt aldrig maskinen ned, mens motoren kører, medmindre du har den i syne hele tiden.
- Rør aldrig ved tændrøret eller tændrørsskabet, mens motoren kører. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk stød.
- Rør aldrig ved lyddæmperen, tændrøret eller andre af motorens metaldele eller området omkring motorhuset, mens motoren er i drift, eller umiddelbart efter at motoren er slukket. Disse metaldele bliver meget varme under drift, og berøring af metaldele kan medføre alvorlige forbrændinger.

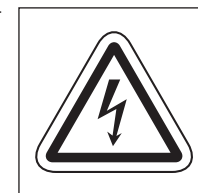

! ADVARSEL

Maskinens temperatur kan stige efter standsning af motoren. Husk altid, at motoren skal køle af, før maskinen tages.

- I en nødsituation skal du trække opad i den nederste del af begge stroppers spænder for at løsne stropperne. Bevæg dig væk fra enheden.

- RYD OP, når du er færdig med at bruge løvblæseren eller andet udstyr! Bortskaf affald i skraldespande.

Dansk

Sikkerhedsforanstaltninger

VEDLIGEHODELSE

1. For at holde produktet i korrekt stand skal du regelmæssigt udføre vedligeholdelse og kontrollere funktionerne som beskrevet i vejledningen.
2. Sørg altid for at slukke for motoren og frakoble tændrøret, før du udfører vedligeholdelses- eller kontrolprocedurer.

ADVARSEL

Metaldelene, motorhuset og området omkring motoren er meget varme også umiddelbart efter, at motoren er standset.

3. Kontrollér med jævne mellemrum, om løvblæseren indeholder løse beslag samt rustne eller beskadigede dele. Vær særligt omhyggelig **omkring brændstofslangen, lyddæmperen og tændingsledningerne.**
4. Al motorservice, med undtagelse af de punkter, der er beskrevet i denne vejledning, skal udføres af kompetente fagfolk. Ved forkert service på ventilator og lyddæmper kan der opstå farlige funktionssvigt.
5. Ved udskiftning af dele eller ved smøring skal du altid bruge Husqvarna-produkter eller produkter, der er godkendt af Husqvarna til brug sammen med Husqvarna-produkter.
6. Skulle det blive nødvendigt at udskifte dele eller udføre vedligeholdelse eller reparationer, der ikke er beskrevet i denne vejledning, skal du kontakte nærmeste Husqvarna-forhandler.
7. Du må kun bruge ekstraudstyr eller tilbehør, som er forsynet med Husqvarnas mærke, og som er anbefalet til brug sammen med enheden.
8. Du må aldrig skille produktet ad eller ændre det på nogen måder. Dette kan medføre, at produktet beskadiges under brug, eller at produktet ikke fungerer korrekt.

TRANSPORT


- Tøm brændstoffet ud af brændstoftanken, før du transporterer eller opbevarer løvblæseren.
- Fastgør løvblæseren, så den ikke udsættes for stød under transporten.
- Udsæt ikke løvblæseren for hårdhændet behandling f.eks. ved at kaste med den eller tabe den. Dette ophæver garantien.

OPBEVARING

- Hvis blæseren skal opmagasineres, vælg et sted inden døre, som er tørt, køligt og mørkt, velventileret, støvfrit og uden for børns rækkevidde.

Delenes placering

<130BT>

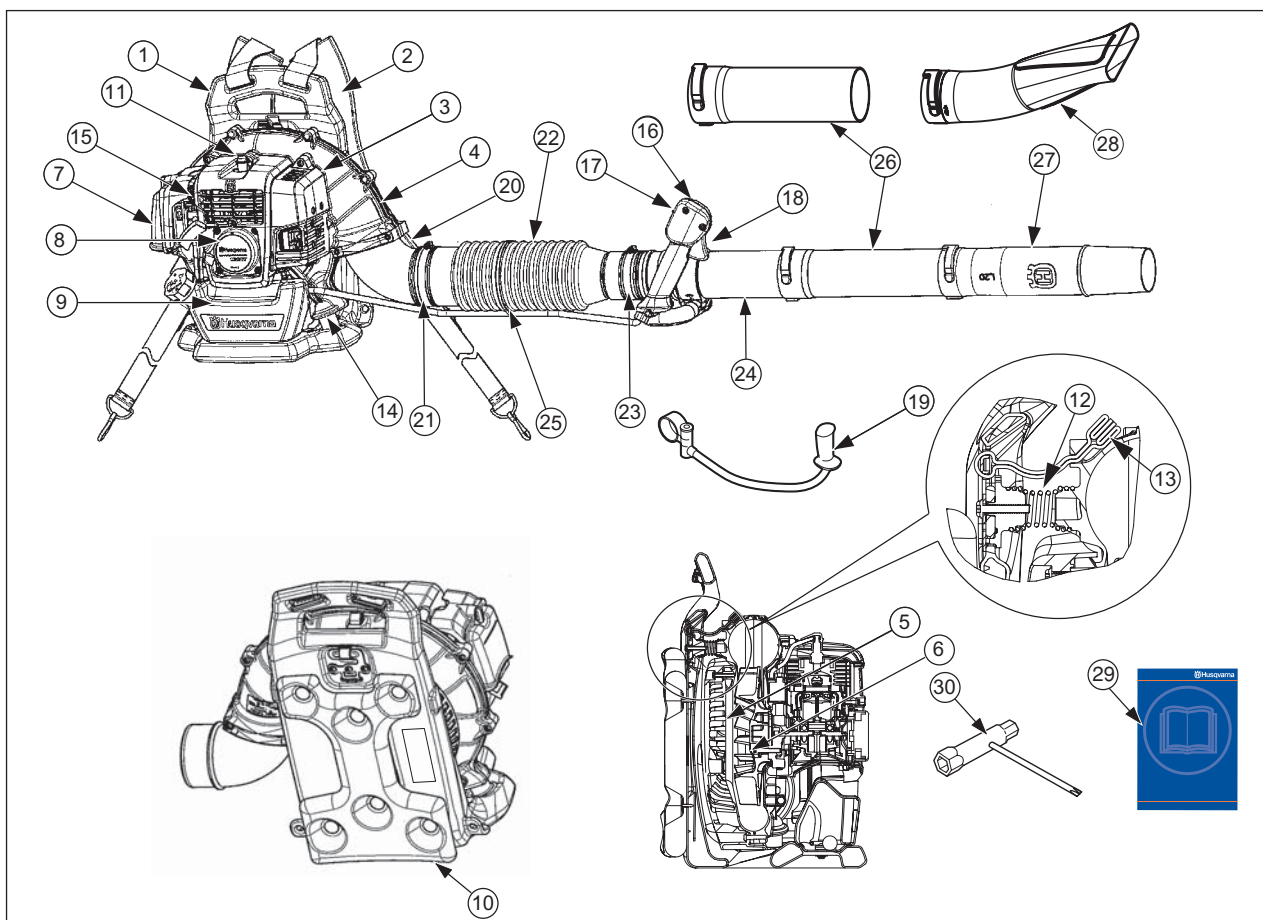

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Ramme | 16. Styrehåndtag |
| 2. Sele | 17. Stopkontakt med gasposition |
| 3. Motorafdækning | 18. Gashåndtag |
| 4. Ventilatorhus, afdækning | 19. Styr (tilbehør) |
| 5. Net | 20. Vinkel |
| 6. Ventilator | 21. Spændebånd (stort) |
| 7. Luftfilter | 22. Fleksibel slange |
| 8. Snorestarter | 23. Spændebånd (lille) |
| 9. Brændstoftank | 24. Drejeled |
| 10. Polstring | 25. Bånd |
| 11. Tændrørshætte | 26. Rør |
| 12. Indstilling af støddæmper (fjeder) | 27. Rørende |
| 13. Bånd (stopper) | 28. Fladt mundstykke (tilbehør) |
| 14. Støddæmper (gummi) | 29. Brugsanvisning |
| 15. Chokerhåndtag | 30. Kombinøgle |

■ BORTSKAFFELSE

Når maskinen kasseres, bør den ikke adskilles. Sørg ved bortskaffelse af maskinen, brændstof eller olie til maskinen altid for, at lokale regler overholdes.


Stel:	PE (Polyethylene)
Sele:	Kemisk fiber
Gashåndtag:	Metal, plastik
Ventilatorhus, ventilatordæksel, motordæksel:	PA66GF (glasforstærket nylon), messing
Polstring:	Kemisk fiber
Rørslange:	EVA (ethylen-vinyl-acetat)
Rør:	PP (polypropylen), PE (Polyethylene)
Ventilator:	PA66GF (glasforstærket nylon)
Element:	Urethan

* Indlægs møtrikken til ventilatorhuset og ventilatoren kan afmonteres.

Dansk

Delenes placering

<350BT>

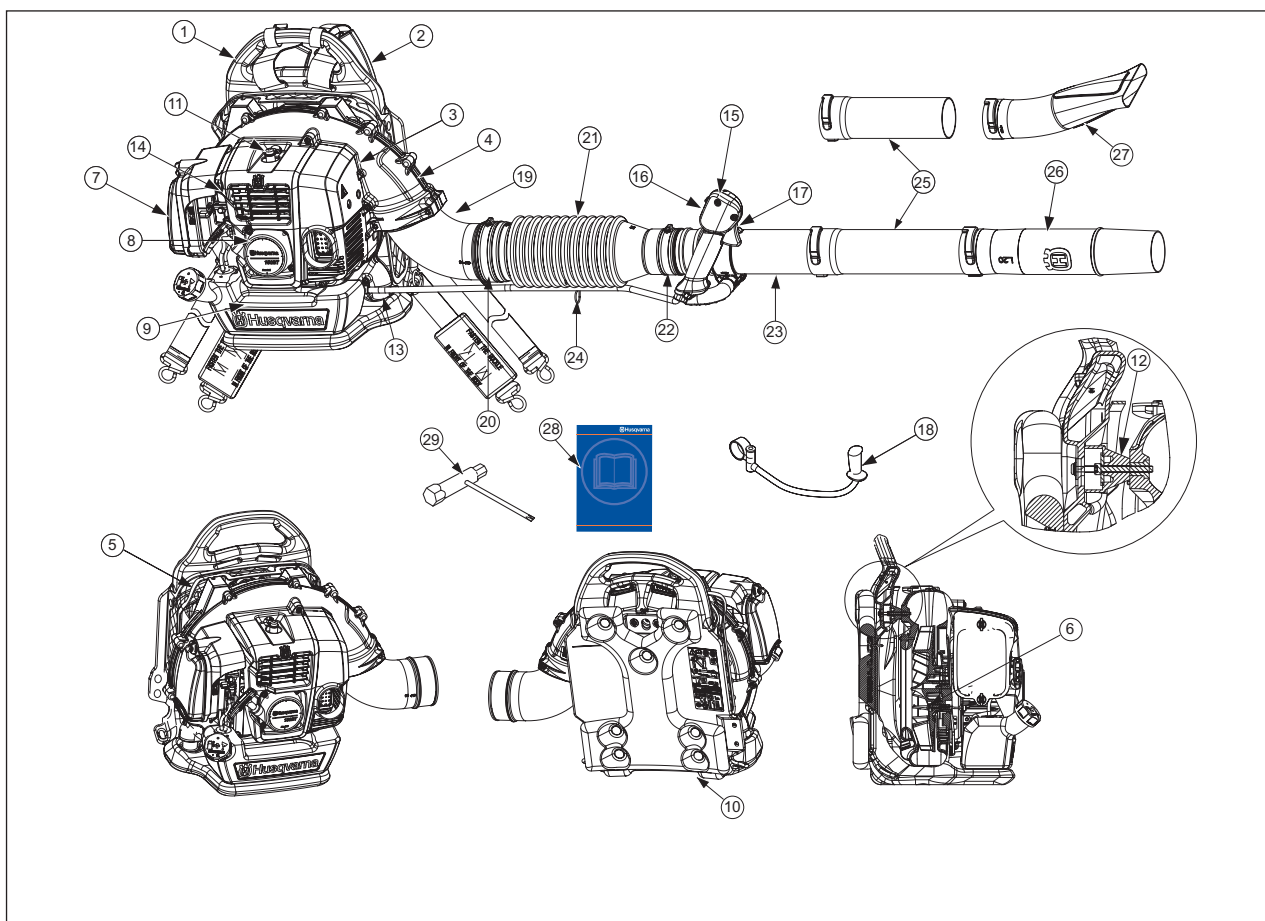

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ramme | 16. Stopkontakt med gasreguleringsindstilling |
| 2. Sele | 17. Gashåndtag |
| 3. Motorafdækning | 18. Styr (tilbehør) |
| 4. Ventilatorhus, afdækning | 19. Vinkel |
| 5. Net | 20. Spændebånd (stort) |
| 6. Ventilator | 21. Fleksibel slange |
| 7. Luftfilter | 22. Spændebånd (lille) |
| 8. Snorestarter | 23. Drejeled |
| 9. Brændstoftank | 24. Spændebånd (til kabler) |
| 10. Polstring | 25. Rør |
| 11. Tændrørshætte | 26. Rørende |
| 12. Støddæmper (gummi) | 27. Fladt mundstykke (tilbehør) |
| 13. Støddæmper (gummi) | 28. Brugsanvisning |
| 14. Chokerhåndtag | 29. Kombinøgle |
| 15. Styrehåndtag | |

■ BORTSKAFFELSE


Når maskinen kasseres, bør den ikke adskilles. Sørg ved bortskaffelse af maskinen, brændstof eller olie til maskinen altid for, at lokale regler overholdes.

Stel:	PE (Polyethylene)
Sele:	Kemisk fiber
Gashåndtag:	Metal, plastik
Ventilatorhus, ventilatordæksel, motordæksel:	PA66GF (glasforstærket nylon), messing
Polstring:	Kemisk fiber
Rørslange:	EVA (ethylen-vinyl-acetat)
Rør:	PP (polypropylen), PE (Polyethylene)
Ventilator:	PA66GF (glasforstærket nylon)
Element:	Urethan

* Indlægs møtrikken til ventilatorhuset og ventilatoren kan afmonteres.

Delenes placering

<370BTS>

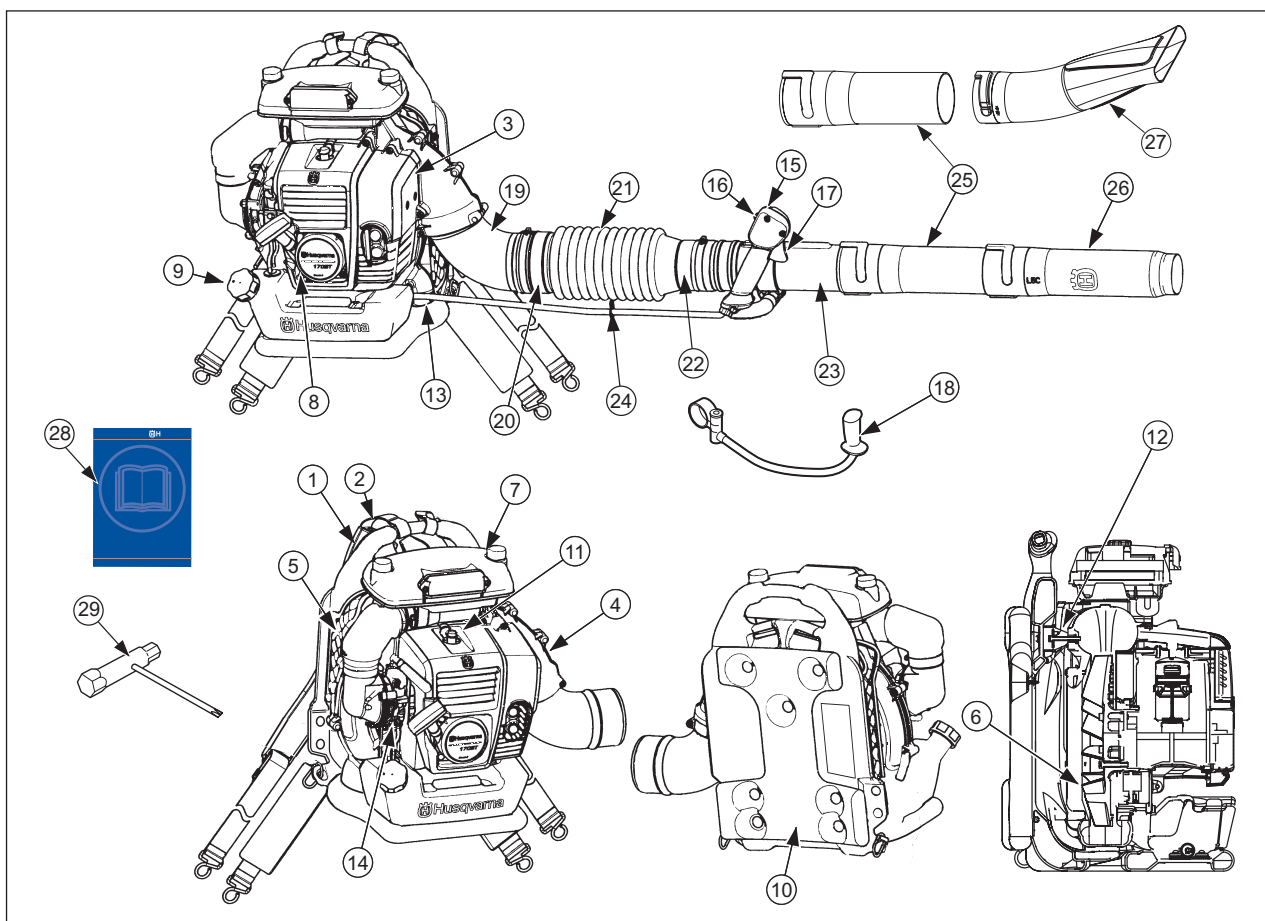

1. Ramme
2. Sele
3. Motorafdækning
4. Ventilatorhus, afdækning
5. Net
6. Ventilator
7. Luftfilter
8. Snorestarter
9. Brændstoftank
10. Polstring
11. Tændrørshætte
12. Støddæmper (gummi)
13. Støddæmper (gummi)
14. Chokerhåndtag
15. Styrehåndtag

16. Stopkontakt med gasreguleringsindstilling
17. Gashåndtag
18. Styr (tilbehør)
19. Vinkel
20. Spændebånd (stort)
21. Fleksibel slange
22. Spændebånd (lille)
23. Drejeled
24. Spændebånd (til kabler)
25. Rør
26. Rørende
27. Fladt mundstykke (tilbehør)
28. Brugsanvisning
29. Kombinøgle

■ BORTSKAFFELSE

Når maskinen kasseres, bør den ikke adskilles. Sørg ved bortskaffelse af maskinen, brændstof eller olie til maskinen altid for, at lokale regler overholdes.


Stel:	PE (Polyethylene)
Sele:	Kemisk fiber
Gashåndtag:	Metal, plastik
Ventilatorhus, ventilatordæksel, motordæksel:	PA66GF (glasforstærket nylon), messing
Polstring:	Kemisk fiber
Rørslange:	EVA (ethylen-vinyl-acetat)
Rør:	PP (polypropylen), PE (Polyethylene)
Ventilator:	PA66GF (glasforstærket nylon)
Element:	Urethan

* Indlægs møtrikken til ventilatorhuset og ventilatoren kan afmonteres.

Dansk

Delenes placering

<380BTS>

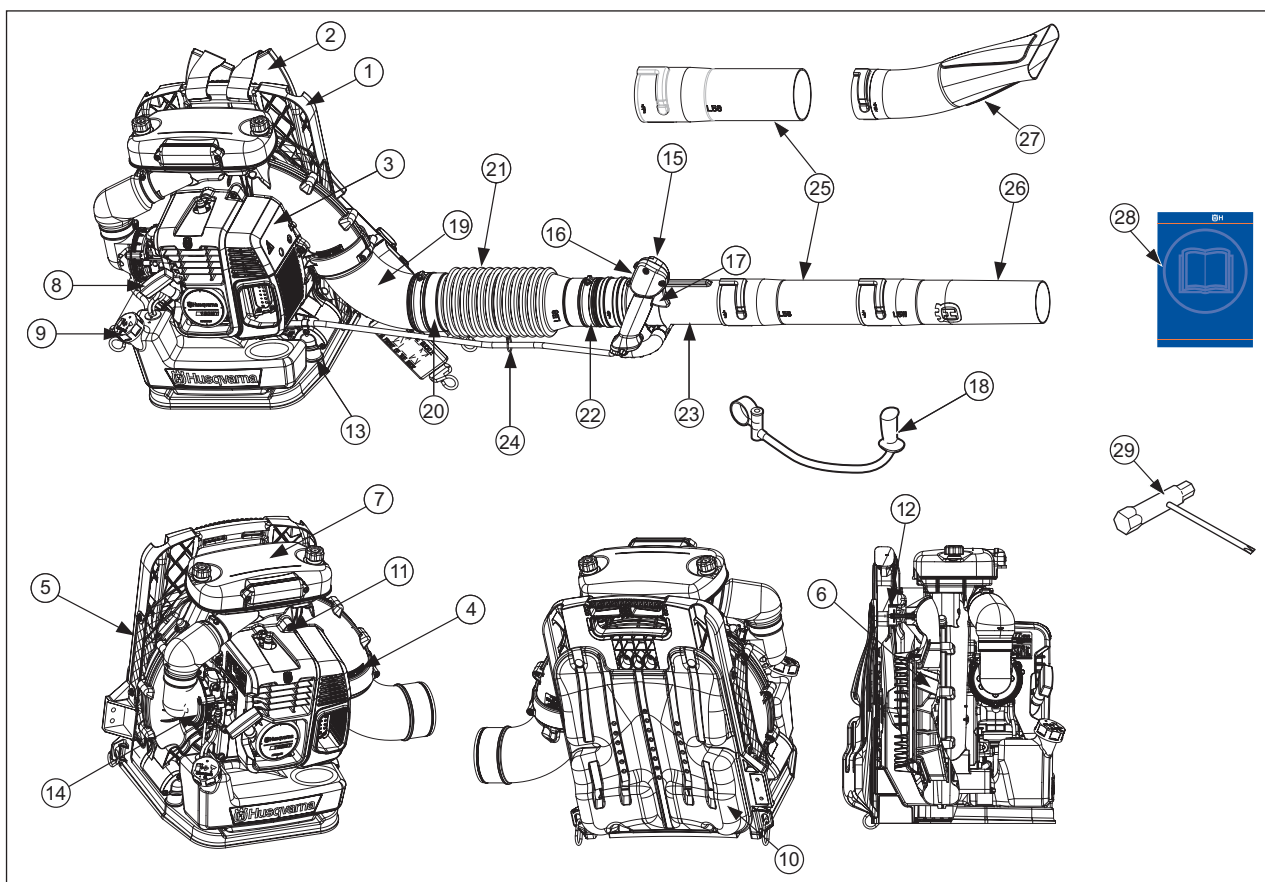

1. Ramme
2. Sele
3. Motorafdækning
4. Ventilatorhus, afdækning
5. Net
6. Ventilator
7. Luftfilter
8. Snørestarter
9. Brændstoftank
10. Polstring
11. Tændrørshætte
12. Støddæmper (gummi)
13. Støddæmper (gummi)
14. Chokerhåndtag
15. Styrehåndtag

16. Stopkontakt med gasreguleringsindstilling
17. Gashåndtag
18. Styr (tilbehør)
19. Vinkel
20. Spændebånd (stort)
21. Fleksibel slange
22. Spændebånd (lille)
23. Drejeled
24. Spændebånd (til kabler)
25. Rør
26. Rørende
27. Fladt mundstykke (tilbehør)
28. Brugsanvisning
29. Kombinøgle

■ BORTSKAFFELSE

Når maskinen kasseres, bør den ikke adskilles. Sørg ved bortskaffelse af maskinen, brændstof eller olie til maskinen altid for, at lokale regler overholdes.

Stel:	PE (Polyethylene)
Sele:	Kemisk fiber
Gashåndtag:	Metal, plastik
Ventilatorhus, ventilatordæksel, motordæksel:	PA66GF (glasforstærket nylon), messing
Polstring:	Kemisk fiber
Rørslange:	EVA (ethylen-vinyl-acetat)
Rør:	PP (polypropylen), PE (Polyethylene)
Ventilator:	PA66GF (glasforstærket nylon)
Element:	Urethan

* Indlægs møtrikken til ventilatorhuset og ventilatoren kan afmonteres.

Tekniske data

MODEL	130BT	350BT	370BTS	380BTS
Mål (L x B x H) mm	295 x 387 x 432	351x446x479	365 x 464 x 485	410 x 509 x 497
Tørvægt kg (inkl. rør)	6,75	10,2	12	13,2
Tørvægt kg (uden tilbehør)	6,1	9,5	11,2	12,4
Brændstoftankens kapacitet i liter	0,9	1,25	1,75	2,13
Motortype	Luftkølet 2-takts benzinmotor			
Slagvolumen kubikcentimeter	29,5	50,2	64,9	71,9
Luftfilter	1-trins filter	1-trins filter (halv våd)	2-trins luftfiltreringssystem	
Karburator (membran) ventilbaseret	Roterende			
Tændingssystem	CDI	Digital tænding		
Tændrør	NGK CMR7H			
Lyddæmper	Forsynet med gnistfanger			
Tomgangshastighed omdr./min.	3000	2200	2000	
Motorens driftshastighed o/min	3000 til 6700	2200 til 6100	2000 til 6900	2000 til 6700
Brændstofforbrug liter/time	0,58	1,04	1,6	1,85
Gennemsnitlig luftmængde (m/standardrør) kubikmeter/min.	10,2	14	16	19,4
Gennemsnitlig luftmængde (I huset) m3/min. (cf/m).	12,2	19,6	21,0	25,9
Lufthastighed meter/sekund (maksimum)	65	80	88	90
Støjemissioner (se anm. 1)				
Lydeffektniveau, målt dB(A)	102	104	110	109
Lydeffektniveau, garanteret L _{WA} dB(A)	102	104	110	
Lydniveauer (se anm. 2)				
Ækivalent lydtrykkniveau ved brugerens ører målt i henhold til EN15503 dB (A)	91	95	96 (ISO7917)	97
Vibrationsniveauer (se anm. 3)				
Ækvivalente vibrationsniveauer (a _{hveq}) i håndtag målt i henhold til EN15503 m/s ²	2.5	2.1	4.0	2.1

- De ovenfor viste data gælder i tilfælde af ét lige rør.
- Ret til ændring af specifikationer uden forudgående varsel forbeholdes.

Bem. 1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (LWA) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Rapportet lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale udstyr, der giver det højeste niveau. Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF.

Bem. 2: Værdien for det ækvivalente lydtrykniveau beregnes med den følgende tidsfordeling: 1/7 tomgang og 6/7 høj hastighed. Rapporterede data for lydtrykniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 2 dB(A).

Bem. 3: Værdien for det ækvivalente vibrationsniveau er beregnet med følgende tidsfordeling: 1/7 tomgang og 6/7 høj hastighed. Rapporterede data for et ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s².

Dansk

Montering

■ FLEKSIBEL SLAGE OG DREJELED

1. Forbind blæseren og drejeleddet ved hjælp af den fleksible slange. Spænd begge ender af den fleksible slange ordentligt fast ved hjælp af de medfølgende dele.
 - (1) Flexibel slange
 - (2) Drejeled
 - (3) Spændebånd (stort)
 - (4) Spændebånd (lille)

BEMÆRK!

Et let smøremiddel kan lette monteringen af den fleksible slange på blæserrøret.

■ STYREHÅNDTAG

1. Anbring styrbeslaget på drejeleddet, og spænd knappen på beslaget. Når styret monteres, skal det sikres, at styrbeslaget passer med det konvekse stykke på drejeleddet som vist i F2.
2. Juster positionen og vinklen, så der opnås en komfortabel arbejdsstilling, og spænd derefter styret
 - (1) Kabler
 - (2) Flexibel slange

■ KABLER

(130BT)

- Fastgør kablerne midt på slangen ved hjælp af båndet, der er fastgjort til kablerne. Vikl først båndet, der er fastgjort til kablerne, omkring den fleksible slange fra undersiden. Før derefter båndet igennem hullet i båndet som vist i figuren. Vær opmærksom på, at der er risiko for beskadigelse af den fleksible slange, hvis båndet strammes for meget.

(350BT, 370BTS, 380BT)

Benyt spændebåndet til at fastgøre kablerne til den fleksible slange.

- (1) Spændebånd

■ STYR (TILBEHØR)

1. Indsæt beslaget, og monter derefter styret (TILBEHØR), og spænd det fast.

■ BLÆSERRØR

Monter det rette rør og rørenden. Skub rørene sammen, og drej dem, så de låses fast i forhold til hinanden, og samlingen er låst.

BEMÆRK!

Et let smøremiddel kan anvendes til at lette monteringen på blæserrøret.


BEMÆRK!

Hvis der kræves et længere rør, kan det andet lige rør kobles sammen med det første.


Hvis der er brug for en højere lufthastighed, kan det runde blæserrør blive udskiftet med den flade dyse med det andet lige rør.

- (1) Flad dyse (valgmulighed).


F1

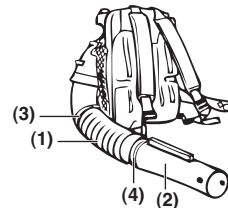


F2

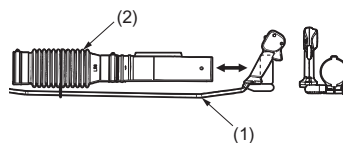


F3

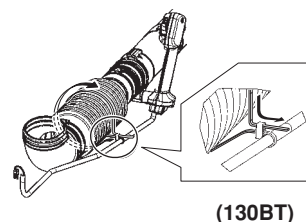


F4

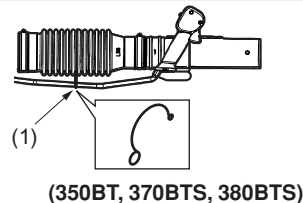


F5

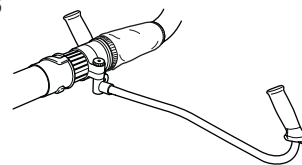

F6

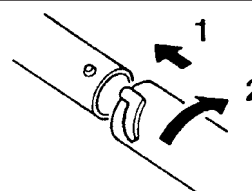

F7

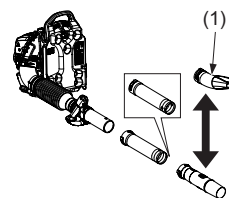

Montering

■ SELE

⚠ ADVARSEL

Selen skal altid bæres under arbejdet med maskinen. Hvis du ikke har selen på under arbejdet, kan du ikke bevæge dig sikkert, hvilket kan medføre skade på dig selv eller på andre.

Når selen og maskinen er indstillet korrekt, lettes arbejdet betydeligt. Indstil selen, så du får en optimal arbejdsstilling.

Stram selerne i siden, så vægten fordeles jævnt over skuldrene.

F8**F9**

■ TALJEBÆLTE (350BT, 370BTS, 380BTS)


- Taljebæltet sidder fast i ringene på venstre og højre side af stellet.

📖 BEMÆRK!

130BT er ikke udstyret med taljebælte.

Placer taljebæltet omkring din talje og ikke for langt nede på maven. Spænd stroppen i taljebæltet, så du føler, at blæserens vægt hviler på hoften.

- Sørg altid for at stramme spændet foran.

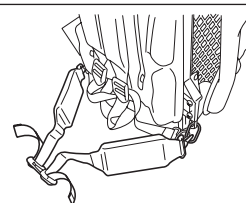F10**F11****F12**



Dansk

Benzin

BRÆNDSTOF

⚠ ADVARSEL

- Benzin er særdeles brændbart. Undgå rygning eller åben ild og gnister i nærheden af brændstof. Sørg for at standse motoren, og lad den køle af, før du fylder benzin på enheden. Vælg et bart sted udendørs til brændstofpåfyldningen, og stå mindst 3 m væk fra brændstofpåfyldningsstedet, før du starter motoren.
- Motorerne skal smøres med olie, der er blandet specielt til brug i luftkølede 2-takts benzinmotorer. Hvis du ikke kan få Husqvarna-olie, skal du bruge en kvalitetsolie tilsat antioxidant, som udtrykkeligt er beregnet til brug i luftkølede 2-taktsmotorer. (Olie af typen JASO FC GRADE OIL, ISO EGC GRADE eller tilsvarende)
- Brug ikke olieblandinger af typen BIA eller TCW (2-taktsolie til vandkølede motorer).

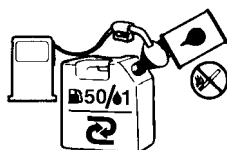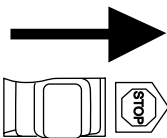

ANBEFALET BLANDINGSFORHOLD BENZIN 50:OLIE 1

- Udstødningsgasserne styres af de grundlæggende motorparametre og -komponenter (f.eks. karburering samt indstilling af tænding og udstødningsåbning), uden tilkobling af yderligere hardware eller introduktion af et ikke-reaktivt materiale under forbrænding.
- Disse motorer er godkendt til at køre på blyfri benzin.
- Du skal bruge benzin med et oktantal på min. 89 RON (USA/Canada: 87AL)
- Hvis du bruger benzin med en lavere oktanværdi end dette, kan motortemperaturen stige, hvilket kan resultere i motorproblemer som f.eks. stempelsammenbrud.
- Blyfri benzin anbefales for at mindske luftforureningen af hensyn til din sundhed og miljøet.
- Benzin eller olie af dårlig kvalitet kan beskadige tætningssringe, brændstofslanger eller brændstoftanken i motoren.

SÅDAN BLANDES BRÆNDSTOFFET

⚠ VIGTIGT

Husk omrøring.


1. Afmål den mængde benzin og olie, der skal blandes.
2. Hæld noget benzin i en ren og godkendt brændstofbeholder.
3. Tilsæt al olien, og omrør grundigt.
4. Tilsæt resten af benzinen, og omrør igen i mindst et minut. Da visse olieblandinger kan være svære at omrøre, afhængigt af olieingredienserne, er grundig omrøring nødvendig, for at motoren skal holde længe. Bemærk, at utilstrækkelig omrøring øger risikoen for tidligt stempelsammenbrud, da blandingen da vil være unormalt tynd.
5. Angiv indholdet udvendigt på beholderen, så du hurtigt kan læse indholdet og dermed undgå at påfylde råbenzin eller indholdet fra andre beholdere.

PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF PÅ ENHEDEN

1. Løsn og fjern brændstofhætten.
2. Hæld brændstof i brændstoftanken, til du har påfyldt 80 % af den fulde kapacitet.
3. Fastgør brændstofhætten korrekt, og tør eventuelt brændstofspild rundt om enheden op.

⚠ ADVARSEL

1. Vælg et bart sted at tanke op på.
2. Stå mindst 3 meter væk fra brændstofpåfyldningsstedet, før du starter motoren.
3. Stands motoren, og lad den køle af i et par minutter, før du tanket enheden op igen. Når du skal tanke enheden op igen, skal du sørge for, at du har omrørt benzinblandingen i beholderen tilstrækkeligt.
4. Undlad rygning eller placering af varme genstande i nærheden af brændstof.

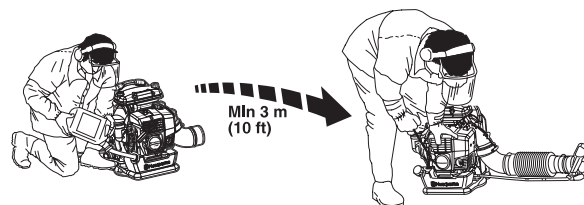

AF HENSYN TIL MOTORENS LEVETID SKAL DU UNDGÅ:

1. BRÆNDSTOF UDEN OLIE (RÅBENZIN) – Dette vil hurtigt forårsage alvorlige skader på motorens indvendige dele.
2. GASOHOL – Dette kan nedbryde gummi- og/eller plastikdele og kan ødelægge motorsmøringen.
3. OLIE TIL 4-TAKTS MOTORER – Dette kan medføre tændrørsfejl, blokering af udstødningsåbning eller sammenklisning af stempelringe.
4. Brændstofblandinger, der har stået ubrugt hen i en måned eller længere, kan tilstoppe karburatoren og bevirke, at motoren ikke kører ordentligt.
5. Ved opbevaring af produktet i længere tid skal brændstoftanken tømmes og derefter rengøres. Derefter skal motoren aktiveres og karburatoren tømmes for brændstofblandingen.
6. Den beholder, du har brugt til blanding af brændstoffet, skal bortskaffes på et autoriseret affaldsdepot.

📖 BEMÆRK!

Nærmere oplysninger om kvalitetssikring findes i afsnittet om garanti, som du skal læse omhyggeligt. Normal slidage og ændringer af produkter, som ikke påvirker funktionen, dækkes ikke af garantien. Bemærk også, at garantien bortfalder, hvis anvisningerne i brugervejledningen vedrørende den blandede benzin ikke overholdes.

Drift

■ START AF MOTOR

! VIGTIGT

- Du må ikke bruge løvblæseren, hvis den bøjelige slange og drejeledet er fra-koblet. Dette vil reducere køleluften, og motoren kan blive beskadiget af overophedning.

1. Tryk på tipperbolden, indtil der kommer brændstof ud i det gennemsigtige rør.
2. Når motoren er kold, skal du lukke chokeren.

(1)Chokerhåndtag

(2)Tipperbold

(3)ÅBEN

(4)LUKKET

3. Indstil positionen på gashåndtaget.

(130BT)

Tomgang

(350BT, 370BTS, 380BTS)

Ca. 1/3 åben

(1)Fuld gas

(2)Ca. 1/3 åben

(3)Tomgang

(4)STOP

4. Når du skal starte, skal du holde den øverste del af løvblæseren i et fast greb. Træk langsomt i startgrebet, indtil du mærker, at det går i indgreb, og træk derefter i det med et hårdt ryk.

! VIGTIGT

- Rul aldrig startsnoren omkring hånden.
- Undgå at trække startsnoren ud i dens fulde længde, og undgå at snoren springer tilbage. Dermed kan du forhindre, at starteren slides for hurtigt.
- Lad ikke personer opholde sig i nærheden af løvblæseren eller udstødning-såbningen.






5. Når motoren kører, skal du gradvist åbne chokeren, hvis den var indstillet til lukket, og derefter lade motoren køre i tomgang i et minut for at varme den op.

📖 BEMÆRK!

Hvis motoren ikke kan starte efter flere forsøg, fordi du har givet for meget choker, skal du åbne chokeren og trække i startsnoren igen.

⚠ ADVARSEL

Der kommer luft ud, så snart motoren er startet, selv under tomgang.

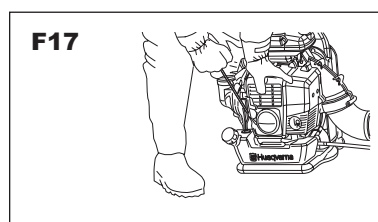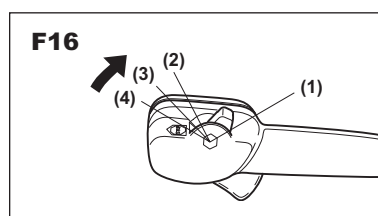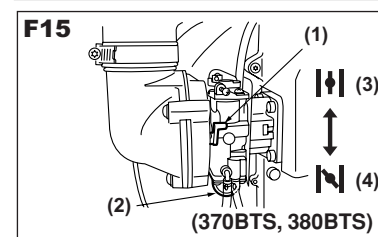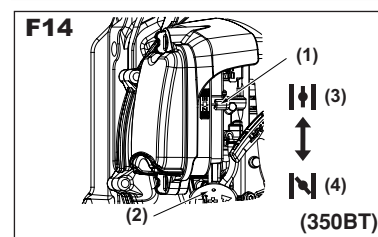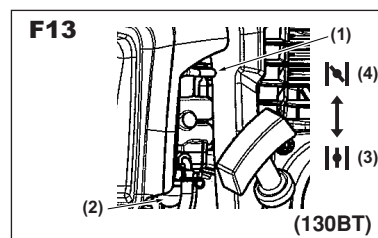

Dansk


Drift

■ JUSTERING AF TOMGANGSHASTIGHED

(130BT)

- Tomgangshastigheden er indstillet til 3.000 o/min fra fabrikken. Hvis det er nødvendigt at justere tomgangshastigheden, skal du bruge justeringsskruen på oversiden af karburatoren.


(1)Skrue til justering af tomgangshastighed

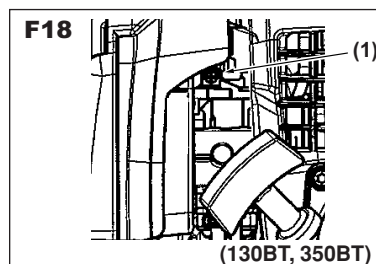

(350BT, 370BTS, 380BTS)

- Tomgangshastigheden er indstillet til 2.200 o/min (350BT) eller 2.000 o/min (370BTS/380BTS) fra fabrikken. Hvis det er nødvendigt at justere tomgangshastigheden, skal du bruge justeringsskruen på oversiden af karburatoren.


(1)Skrue til justering af tomgangshastighed

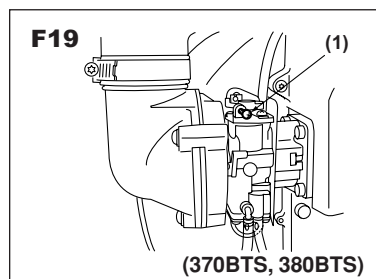

■ STANDSNING AF MOTOR

- Flyt gashåndtaget til STOP-position.

(4)Stop

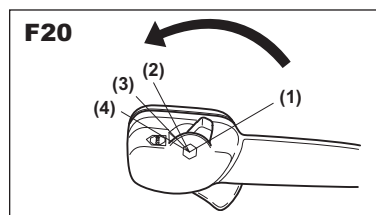




BEMÆRK!

Hvis motoren ikke stopper, når tændingskontakten er indstillet til stopposition, skal du lukke chokerhåndtaget og stoppe motoren. Indlever derefter maskinen til service hos nærmeste forhandler.

(1)Chokerhåndtag

(2)ÅBEN

(3)LUKKET

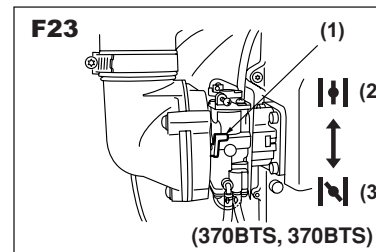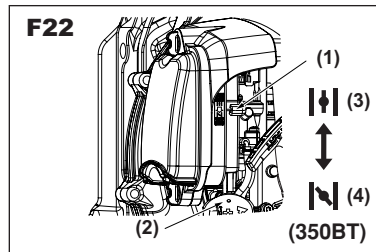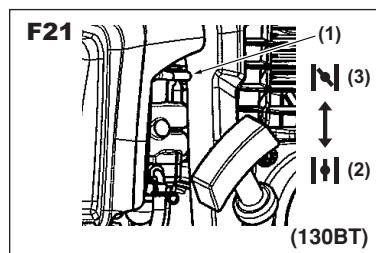

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionsstyringsenheden og -systemerne kan udføres af værksteder eller personer, der er specialiseret i denne type arbejde.

System/del		Procedure	Dagligt eller før brug	for hver 25 timers brug	for hver 50 timers brug	for hver 100 timers brug
Luftfilter	Forfilter	Eftersyn/rensning	X			
	Papirfilter (kun 370)	Eftersyn/udskiftning			X	
Brændstoflækager		Eftersyn/udskiftning	X			
Brændstoffilter		Eftersyn/udskiftning	X	X		
Brændstofslange		Eftersyn/rensning	X			
Tændrør		Eftersyn/rensning		X		
Lyddæmper		Eftersyn/rensning	X			
Bolte på lyddæmper		Tilspænding	X			
Hele enheden		Eftersyn/udskiftning	X			
Lyddæmper/gnistfanger		Eftersyn/rensning			X	
Kølesystem		Eftersyn/rensning	X			
Skruer/møtrikker/bolte		Tilspænding	X			
Cylinder, udstødningsåbning		Eftersyn/rensning				X

⚠ ADVARSEL

Kontrollér, at motoren er standset og afkølet, før du udfører service på løvblæseren. Kontakt med roterende blæserventilator eller varm lyddæmper kan medføre personskade.

■ LUFTFILTER

- Kontrollér luftfilteret før brug.
Et tilstoppet luftfilter kan øge brændstofforbruget og samtidig sænke motoreffekten.
- Brug aldrig løvblæseren uden luftfilter eller med et deformt eller ødelagt filterelement, da ufiltreret støvet luft hurtigt kan ødelægge motoren.

(370BTS, 380BTS)

- Rens aldrig papirfilteret ved at banke på det. Dette kan ødelægge indsatsen og medføre, at støv suges ind i løvblæseren og ødelægger motoren.

RENSNING AF LUFTFILTER:

(130BT) (F24)

- Skrub grebet af, og fjern dækslet til luftfilteret.
(1)Greb(2) Element
(3)Skærm
- Vask filterelementet i frisk, ikke-brændbart rengøringsmiddel (f.eks. varmt sæbevand), og lad det tørre.
(Rens luftfilteret en gang om ugen.)
- Genmonter filteret. Glem aldrig at montere skærmen. Hvis skærmen ikke er monteret, lukkes luftfilteret ikke korrekt, og der kommer støv ind i cylinderen.
- Sæt dækselåbningerne (4) på hoveddelens tapper (5), og drej grebet.

(350BT) (F25)


- Skrub de 2 greb af, og fjern dækslet til luftfilteret.
(1)Greb(2) Element
(3)Skærm(4) Pakning
- Vask filterelementet med et neutralt rengøringsmiddel og varmt vand og tør det så helt af.
(Rens luftfilteret en gang om ugen.)
- Fugt filterelementet med en lille smule 2-taktsolie.

📖 BEMÆRK!


- Anvend ikke 4-taktsmotorolie, den kan beskadige elementet.
- Brug ikke en benzinblanding. Denne type benzin indeholder ikke særlig meget olie, så elementet bliver tørt efter nogle få timer.
- Dyp filterelementet ned i 2-taktsmotorolie.
Klem på elementet for at fjerne det overskydende olie, så det vejer 2 til 3 gange mere end, hvis det var tørt.

- Installer igen elementet i pakningen; sæt pakningen ind i selve lufrøret.
Glem aldrig at montere skærmen. Hvis skærmen ikke er monteret, lukkes luftfilteret ikke korrekt, og der kommer støv ind i cylinderen.
- Installer luftrenserens dæksel igen og skub de 2 greb på.

F24

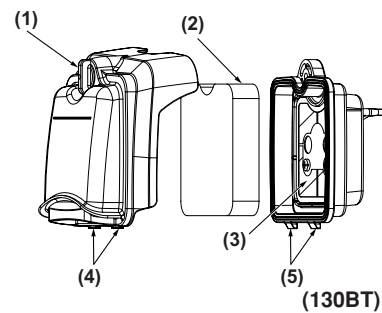

F25

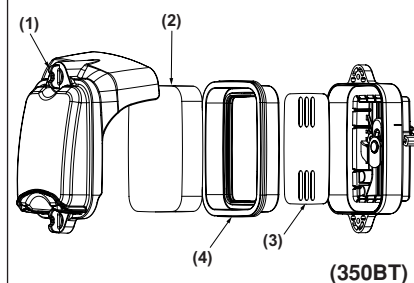

Dansk

Vedligeholdelse

(370BTS, 380BTS) (F26)

1. Skru de 2 greb af, og fjern dækslet til luftfilteret. Fjern derefter forfilteret, der er monteret indvendigt i luftfilterdækslet.

(1)Greb(2) Forfilter
(3)Indvendig kasse (380BTS)(4) Papirfilter

2. Vask forfilteret i en ren, ikke-brændbar rengøringsopløsning (f.eks. varmt sæbevand), og lad det derefter tørre.
(Rens luftfilteret en gang om ugen).
3. Udskift papirfilterindsatsen med en ny, hvis det er blevet forurenset.

⚠ ADVARSEL

- Dette forfilter er et tørfilter.
- Vask aldrig forfilteret i en olieholdig rengøringsopløsning.
- Tilsæt aldrig olie i vaskevandet.
- Rens aldrig papirfilteret ved at banke på det.

■ BRÆNDSTOFFILTER

- Et tilstoppet brændstoffilter kan medføre dårlig motoracceleration. Kontrollér regelmæssigt, om filteret er tilstoppet af snavs. Filteret kan tages ud gennem brændstofporten ved hjælp af en lille ståltrådkrog. Kobl filterenheden fra brændstofrøret, og hægt låseanordningen af for at skille enheden ad. Rengør delene med benzin.

(1)Afskærmning(2)Indsats (x 2)
(3)Holder(4) Låseanordning

■ TÆNDRØR

- Tændrøret kan opsamle sodaflejringer på tænddelen ved normal brug. Fjern og efterse tændrøret hver 25. time og rengør elektroderne efter behov med en stål-børste. Tændrørsgabet skal justeres til 0,6-0,7 mm.
- Tændrørsproducenter anbefaler udskiftning af tændrøret to gange årligt for at undgå uventede tændrørsfejl under arbejdet.
SOM ERSTATNINGSTÆNDRØR KAN DU BRUGE ET TÆNDRØR AF TYPEN NGK CMR7H.

⚠ VIGTIGT

- Bemærk, at brug af andre tændrør end de angivne kan medføre motorfejl eller overophedning og beskadigelse af motoren.
- Når du skal montere tændrøret, skal du først dreje tændrøret med hånden, indtil det sidder stramt, og derefter skal du stramme det til en kvart omgang med en topnøgle. Kontrollér, at tændrøret har så kaldt radiostøjdæmpning.

■ LYDDÆMPER

⚠ ADVARSEL

- Efterse regelmæssigt lyddæmperen for løse beslag, skader eller rust. Hvis der er tegn på lækager, må du ikke bruge løvblæseren, men skal straks indlevere den til reparation.

1. Fjern lyddæmperen, sæt en skruetrækker i udluftningshullet, og fjern eventuel soddannelse. Tør samtidig eventuel soddannelse på lyddæmperudstødningen og cylinderudstødningen af.
2. Spænd alle skruer, bolte og beslag.

■ GNISTFANGER

- Lyddæmperen er forsynet med en gnistfanger, der forhindrer, at rødglødende sod flyver ud af udstødningsåbningen. Efterse og rengør regelmæssigt efter behov lyddæmperen med en stålborste.

(1)Bolt(2) Bolt
(3)Gnistfanger(4) Afgasser

⚠ ADVARSEL

- Før du starter løvblæseren, skal du altid kontrollere, at lyddæmperen er korrekt monteret med boltene (2).


(130BT)

(350BT, 370BTS, 380BTS)


Tilspændingsmoment: 7 til 11 N·m 8 til 12 N·m

- Kontrollér altid, at gnistfangeren og afgasseren er korrekt monteret med boltene (1).
(Tilspændingsmoment: 2 til 3 N·m)


F26

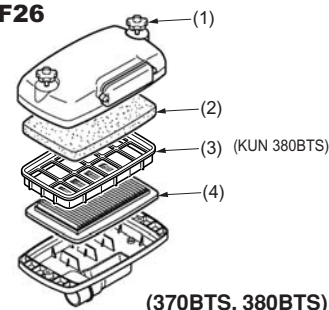


F27

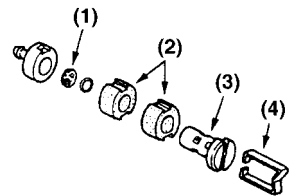


F28

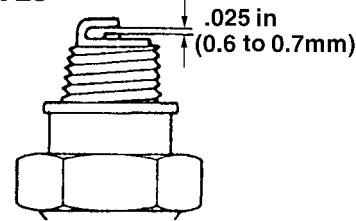


F29

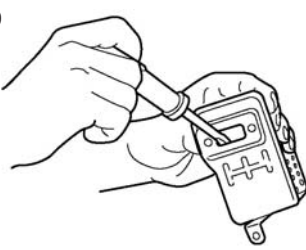

F30

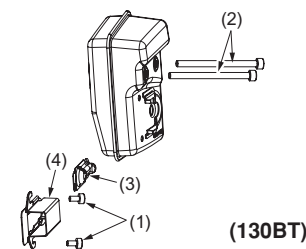

F31

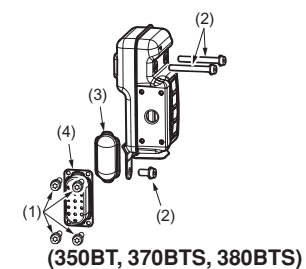


Vedligeholdelse

■ KØLESYSTEM

- For at holde en så lav driftstemperatur som muligt er maskinen udstyret med et kølesystem.
- (1) Køleribber på cylinderen.
- Rens kølesystemet med en børste en gang om ugen, under støvfylde forhold oftere. Et snavset eller tilstoppet kølesystem medfører overopvarmning af maskinen med skader på cylinderen og stemplet til følge.

F32

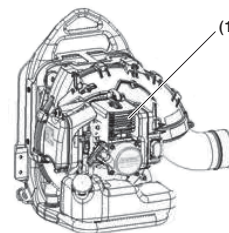

■ LUFTINDSUGNINGSNET

! VIGTIGT


- Luft, der blæses ud, indsuges fra luftindsugningsnettets. Hvis luftstrømmen falder under brug, skal du standse motoren og efterse luftindsugningsnettets for blokeringer.
- Bemærk, at undladelse af at fjerne sådanne blokeringer kan medføre, at motoren overophedes og beskadiges.

(1) Net

! ADVARSEL


Brug aldrig løvblæseren, uden at nettet er monteret. Før du skal bruge løvblæseren, skal du hver gang kontrollere, at nettet er monteret korrekt, og at det ikke er beskadiget.

F33

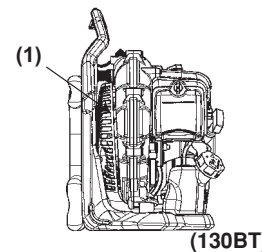

(130BT)

F34

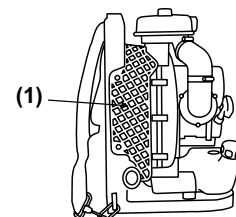

(350BT, 370BTS, 380BTS)


■ SKULDERREM

- Hvis skulderremmen er beskadiget, kan den springe under brug, så enheden falder af og forårsager personske. Følg nedenstående instruktioner for at udskifte skulderremmen med en ny.
- Tag clipsen af remmen.
- Før enden af remmen gennem åbningen.
- Sæt clipsen på remmen igen.

! VIGTIGT

Kontrollér, at den kraftige runde stolpe på clipsen er inde i remmen. Hvis clipsen monteres forkert, kan det medføre alvorlig personske.

F35

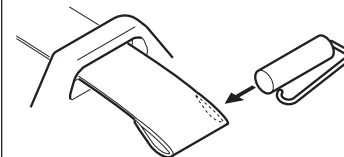

Opbevaring

FØR OPBEVARING AF LØVBLÆSEREN:

1. Tøm brændstoftanken, og tryk på tipperbolden, indtil den er tømt for brændstof.
2. Fjern tændrøret, og hæld en skefuld 2-taktsolie i cylinderen. Tørn motoren flere gange, og monter tændrøret igen.
3. Opbevar enheden et tørt, køligt og mørkt, velventileret, støvfrit sted uden for børns rækkevidde.