

5

PORNIREA ȘI OPRIREA

Consultați capitolele 4.3 și 4.4 din Manualul de utilizare.

PORNIREA

1. Deschideți capacul apăsând butonul *STOP*.
2. Plasați întrerupătorul de rețea în poziția *I*. Printre altele, când faceți acest lucru pentru prima dată, atunci când selectați codul PIN din patru cifre, se activează o secvență de pornire.
3. Apăsați butonul *START*.
4. Închideți capacul.

OPRIREA

Apăsați butonul *STOP*.



6

REGLAȚI MAȘINA DE TUNS IARBĂ ÎN FUNCȚIE DE GRĂDINĂ

Consultați capitolele 6.3 și 6.4 din Manualul de utilizare.

Aici veți găsi câteva sfaturi legate de setările importante pentru mașina automată de tuns iarbă.

Toate setările pentru mașina automată de tuns iarbă se efectuează cu ajutorul funcțiilor din meniu.

REGLAȚI MAȘINA DE TUNS IARBĂ ÎN FUNCȚIE DE DIMENSIUNEA GAZONULUI DVS.

Rezultatele tunderii ierbii depind de timpul de tundere. Reglați timpul de tundere în funcție de grădină utilizând funcția *Timer* (*Cronometru*).

Dacă mașina automată de tuns iarbă este utilizată prea des: gazonul va avea un aspect zdrobotit.

Dacă mașina automată de tuns iarbă este utilizată prea rar: gazonul nu va fi tuns în mod corespunzător.


CRONOMETRU

Dvs. decideți la ce ore ale zilei va lucra mașina automată de tuns iarbă. Mașina automată de tuns iarbă tunde aproximativ 45 m² pe oră și pe zi (aproximativ 30 m² pentru Automower® 305). De exemplu: dacă grădina dvs. este alcătuită din 360 m² de iarbă, mașina automată de tuns iarbă trebuie să lucreze în medie 8 ore pe zi (12 ore pentru Automower® 305).

REGLAȚI MAȘINA DE TUNS IARBĂ PENTRU PASAJELE ÎNGUSTE

Pasajele înguste din grădină îngreunează găsirea stației de încărcare de către mașina de tuns iarbă. Utilizați funcția *Test OUT* (*Testare ieșire*) pentru a testa dacă mașina de tuns iarbă poate să treacă prin cele mai înguste pasaje.

1. Plasați mașina de tuns iarbă în stația de încărcare
 2. Selectați *Test OUT* (*Testare ieșire*) (*Installation - Test OUT* (*Instalare - Testare ieșire*)) din meniul mașinii de tuns iarbă și apăsați OK. Apoi, apăsați butonul Start și închideți capacul.
 3. Verificați dacă mașina de tuns iarbă urmărește sârma de ghidare prin pasaj.
- a. Dacă mașina de tuns iarbă trece prin pasaj: testul este complet!
 - b. Dacă mașina de tuns iarbă nu trece prin pasaj: modificați lățimea de ghidare de la Mare la Mediu. Dacă este necesar, lățimea de ghidare poate fi modificată, de asemenea, de la Mediu la Îngust.

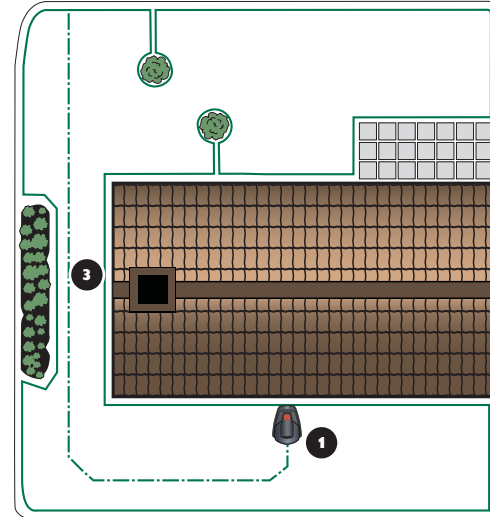


NOȚIUNI INTRODUCTIVE PENTRU MAȘINA AUTOMATĂ DE TUNS IARBĂ HUSQVARNA

1 AMPLASAREA ȘI CONECTAREA STAȚIEI DE ÎNCĂRCARE

Consultați capitolul 3.2 din Manualul de utilizare.


1. Amplasați stația de încărcare în poziție centrală în zona de lucru, lăsând mult spațiu deschis în fața stației, pe o suprafață relativ orizontală.
2. Conectați cablul de joasă tensiune a transformatorului la stația de încărcare și la transformator.
3. Conectați transformatorul la o priză de perete de 230 V.

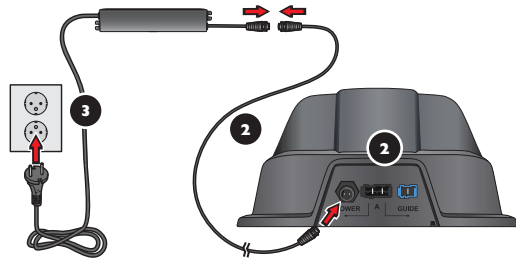

2 ÎNCĂRCAREA BATERIEI ȘI AMPLASAREA SÂRMEI LIMITĂ

Consultați capitolele 3.3 și 3.4 din Manualul de utilizare.


1. În timp ce amplasați cablul de delimitare, conectați mașina automată de tuns iarbă în stația de încărcare pentru a încărca bateria. Plasați întrerupătorul de rețea la poziția 1.
2. Derulați sârma limită asigurându-vă că formează o buclă în jurul zonei de lucru.
3. Creați o buclă în punctul în care sârma de ghidare va fi conectată ulterior (consultați punctul 4.5).

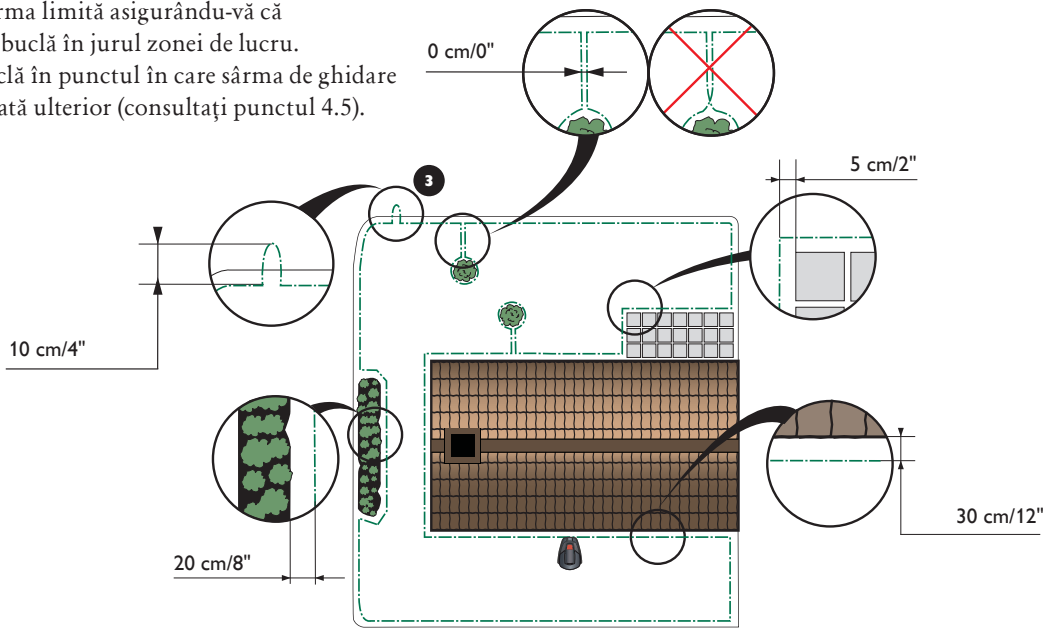

3 CONECTAREA SÂRMEI LIMITĂ

Consultați capitolul 3.5 din Manualul de utilizare.


1. Deschideți conectorul și treceți capetele sârmei prin fantele de pe fiecare conector.
2. Strângeți conectorii utilizând un patent.
3. Tăiați surplusul din sârma limită. Tăiați la 1-2 cm deasupra conectorilor.
4. Apăsați conectorii pe știfturile de contact, marcat cu A de pe stația de încărcare. Este important ca sârma din dreapta să fie conectată la știftul de contact din dreapta, iar sârma din stânga, la știftul din stânga.

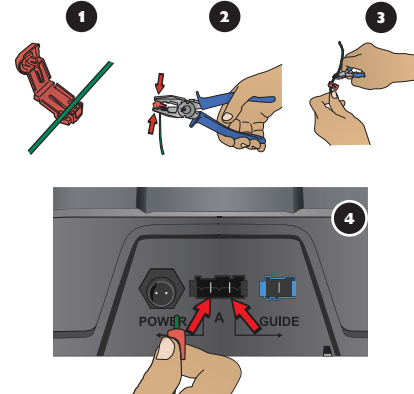



4 AMPLASAREA ȘI CONECTAREA SÂRMEI DE GHIDARE

Consultați capitolul 3.6 din Manualul de utilizare.

1. Treceți sârma de ghidare prin fanta din partea inferioară a stației de încărcare.
2. Montați conectorul pe sârma de ghidare în același mod ca și pentru sârma limită, conform instrucțiunilor menționate mai sus.
3. Fixați conectorul pe știftul de contact marcat cu Ghidaj de pe stația de încărcare.
4. Amplasați sârma de ghidare la cel puțin 2 metri direct în fața de la marginea frontală a stației de încărcare.
5. Desfășurați sârma de ghidare la punctul de pe bucla limită în care va fi efectuată conexiunea. Evitați amplasarea sârmei în unghiuri strânse.
6. Tăiați sârma limită cu freze pentru sârma în centrul buclei care a fost creată conform punctului 2.3.
7. Conectați sârma de ghidare la sârma limită utilizând cuploarele însoțitoare. Strângeți complet cuploarele utilizând un patent.

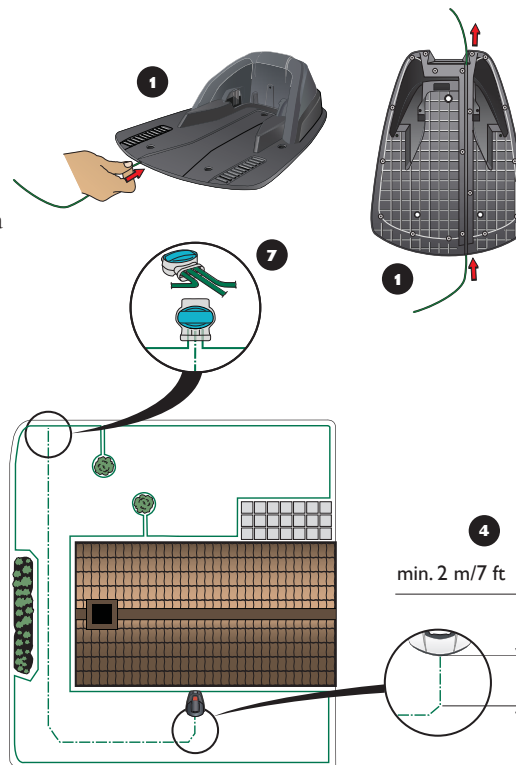


1. Întrerupător de rețea
2. Buton STOP
3. Bandă de încărcare
4. LED pentru verificarea funcționării sârmei limită și a sârmei de ghidare
5. Indicație de înălțime de tăiere
6. Afișaj
7. Tastatură

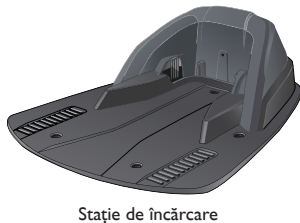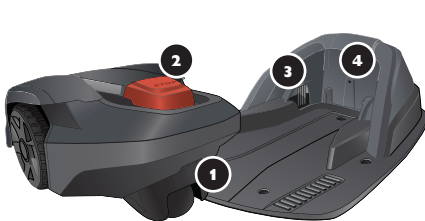

Transformator




Cablu de joasă tensiune

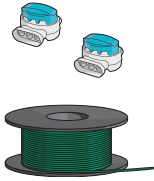

Sârmă limită și cuploare



Cleme



Conectori



Calibru de măsurare