

Instrucțiuni de utilizare

536LiP4 536LiPT5



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Romanian

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:

Traducerea instrucțiunilor de funcționare suedeze originale.

AVERTISMENT! Un ferăstrău cu tijă este o unealtă periculoasă, dacă este utilizată neatenț sau incorect și poate provoca leziuni grave sau chiar fatale. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual de utilizare. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.



Folosiți întotdeauna:

- O casă de protecție în caz că există riscul ca unele obiecte să cadă
- Dispozitiv de protecție a auzului omologat
- Dispozitive omologate de protecție a ochilor



Acest produs corespunde normelor prevăzute în indicațiile CE.



Folosiți întotdeauna mănuși de protecție omologate.



Folosiți încălțăminte ce nu alunecă și stabilă.



Simbolurile de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Acest produs trebuie trimis la o facilităate adecvată de reciclare. (Valabil doar în Europa)



Săgeți de marcaj care indică limitele pentru plasarea suportului mânerului.



Curent continuu.




Feriți-vă toate părțile corpului de suprafețele fierbinți.



Umplerea cu ulei pentru lanț.




Această mașină nu este izolată electric. Dacă mașina atinge sau ajunge în apropierea liniilor de înaltă tensiune, poate provoca decesul operatorului sau vătămări corporale grave. Curentul electric poate ajunge dintr-un punct în altul prin formarea unui arc electric. Cu cât



este mai mare tensiunea, cu atât este mai mare distanța la care poate ajunge. Curentul electric poate trece și prin ramuri sau prin alte obiecte, în special dacă acestea sunt umede. Păstrați întotdeauna o distanță de cel puțin 10 m între mașină și liniile de înaltă tensiune și/sau orice alte obiecte aflate în contact cu acestea. Dacă trebuie să lucrați la mai puțin decât această distanță de siguranță, contactați compania de electricitate și asigurați-vă că electricitatea este întreruptă înainte de a începe să utilizați mașina. Acest dispozitiv are o rază de acțiune lungă. Asigurați-vă că nicio persoană sau niciun animal nu se apropie la mai mult de 15 m când dispozitivul este în funcțiune.

Direcția de rotație a lanțului de ferăstrău, timp de funcționare/mers în gol.



Simbolurile de pe baterie și de pe încărcătorul acesteia:

Acest produs trebuie trimis la o facilităate adecvată de reciclare. (Valabil doar în Europa)



Transformator autoprotejat



Utilizați și depozitați încărcătorul bateriei numai în interior.



Izolație dublă



Simbolurile suplimentare/etichetele de pe mașină se referă la condiții speciale de certificare pentru anumite piețe de desfacere.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri în instrucțiunile de utilizare:


Motorul este deconectat prin apăsarea pe butonul de oprire. Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.



Folosiți întotdeauna mănuși de protecție omologate.



Curățire periodică este necesară.






Control vizual.



Îndepărtați bateria. IMPORTANT! Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.



Pe fierăstrăul cu tijă, pe baterie și pe încărcătorul de baterii sunt prezente următoarele simboluri și etichete:

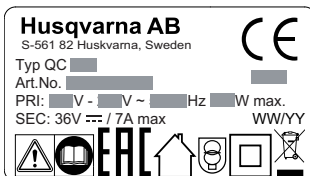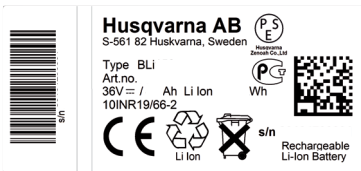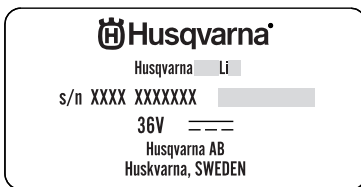

CUPRINS

Conținut

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:	2
Simbolurile de pe baterie și de pe încărcătorul acesteia: ..	2
Simboluri în instrucțiunile de utilizare:	3

CUPRINS

Conținut	4
Înainte de pornirea trebuie observate următoarele:	4

INTRODUCERE

Stimate client!	5
-----------------------	---

PĂRȚILE COMPONENTE

Părțile componente	6
--------------------------	---

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Avertismente generale privind siguranța uneltelor electrice	7
Echipament personal de protecția muncii	9
Bateria și încărcătorul acesteia	10
Echipamentul de siguranță al mașinii	11
Mecanismul de tăiere	12

MONTAJ

Montarea lamei de ghidaj și a lanțului	18
Rotirea capului ferăstrăului	18
Montarea cârligului pentru ramuri	18
Demontarea apărătoarei de impact	18
Reglarea hamului	19

MANEVRAREA BATERIEI

Baterie	20
Încărcător de baterii	20
Transport și depozitare	21
Eliminați bateria, încărcătorul acesteia și utilajul	21

PORNIRE ȘI OPRIRE

Control înainte de pornirea	22
Conectați bateria la aparat	22
Pornire și oprire	22

REGULI DE LUCRU

Instrucțiuni generale de lucru	23
Curățarea tulpinii	24

ÎNȚREȚINERE

Inspecție și întreținere	25
Programul de depanare	26
Planificarea întreținerii	27

DATE TEHNICE

Date tehnice	28
Declarație de conformitate EC	29

Înainte de pornirea trebuie observate următoarele:

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.



AVERTISMENT! Expunerea pe termen lung la zgomot poate avea ca rezultat o afecțiune ireversibilă a auzului. Utilizați întotdeauna un sistem de protecție a auzului.



AVERTISMENT! Orice modificare a construcției originale a mașinii este interzisă fără aprobarea fabricantului. Folosiți întotdeauna piese de schimb originale. Modificări sau accesorii neautorizate pot să ducă la răni serioase, sau accidente mortale ale utilizatorului sau a altor persoane.



AVERTISMENT! Un ferăstrău cu tijă este o unealtă periculoasă, dacă este utilizată neatenț sau incorect și poate provoca leziuni grave sau chiar fatale. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual de utilizare.

INTRODUCERE

Stimate client!

Vă felicităm pentru decizia dumneavoastră de a cumpăra un produs Husqvarna! Tradițiile firmei Husqvarna datează încă din 1689, când regele Suediei Karl al XI-lea a ordonat construirea unei fabrici pe malul râului Huskvarna, pentru a produce mușchete. Plasarea pe malul râului Huskvarna a fost logică deoarece râul Huskvarna a fost folosit pentru a produce energie hidroelectrică și în acest mod a reprezentat o centrală hidroelectrică. În timpul perioadei de mai bine de 300 de ani în care fabrica Husqvarna a existat, o mare varietate de produse a fost construită, de la sobe de lemn până la mașini moderne de bucătărie, mașini de cusut, biciclete, motociclete, și așa mai departe. În 1956 a fost lansat primul motor de cositoare, urmat în 1959 de ferăstrăul cu motor și acesta este domeniul în care Husqvarna este activă în ziua de azi.

Husqvarna este acum unul dintre liderii mondiali în fabricarea de utilaje forestiere și grădină, având calitatea și funcționalitatea ca o prioritate de bază. Planul comercial este de a proiecta, produce și comercializa utilaje cu motor pentru pădure și grădinărit, cât și pentru industria de construcții. Țelul companiei Husqvarna este și de a fi lider în ceea ce privește ergonomia, comoditatea de lucru, siguranța și protejarea mediului înconjurător, și de aceea un mare număr de detalii a fost proiectat pentru a îmbunătăți produsele în aceste domenii.


Suntem convinși că veți aprecia cu satisfacție calitatea și funcționalitatea produsului nostru un timp îndelungat în viitor. Cumpărarea unui produs al nostru vă va da acces la ajutor profesional, cu reparații și service în cazul în care ceva se defectează. Dacă magazinul de achiziție nu a fost unul din centrele noastre de vânzare autorizate, cereți informații despre atelierul de service cel mai apropiat.

Sperăm să fiți mulțumit de mașina dumneavoastră și că aceasta vă va însoți un timp îndelungat. Nu uitați că acest manual de utilizare este un document de valoare. Prin a urma conținutul acestuia (folosire, service, întreținere etc) veți putea prelungi considerabil viața de lucru a mașinii, cât și valoarea ei la revânzare. În cazul în care vindeți mașina, aveți grijă să dați noului proprietar manualul de utilizare.

Vă mulțumim pentru că utilizați un produs Husqvarna.

Husqvarna AB lucrează în mod continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica produsele în ceea ce privește printre altele forma și înfățișarea, fără obligația de a comunica aceasta în prealabil.

PĂRȚILE COMPONENTE

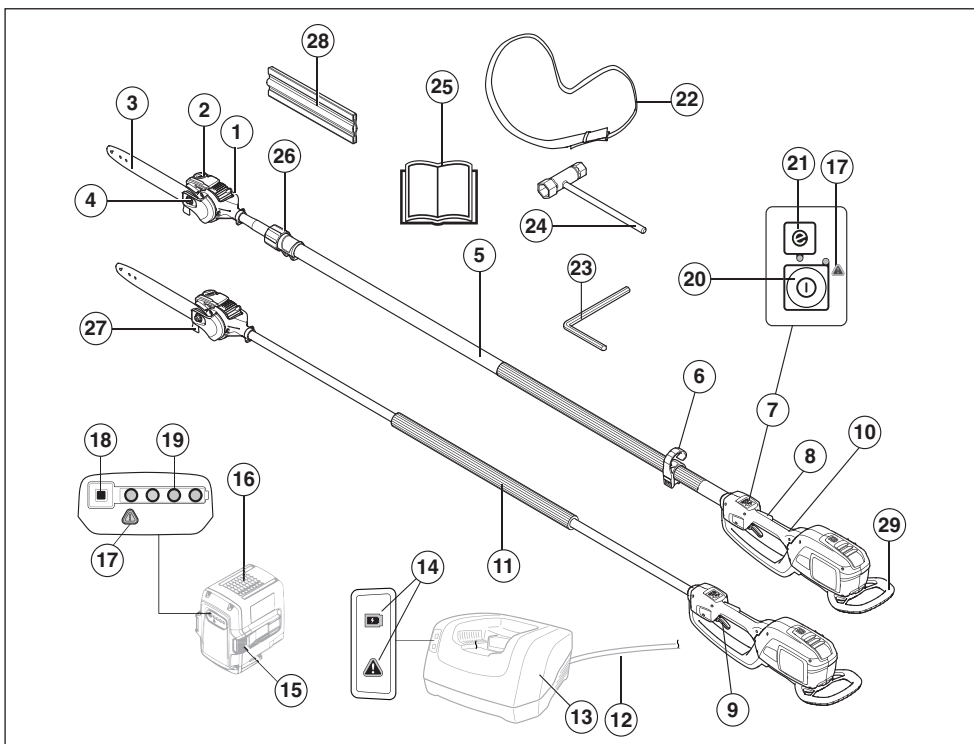

Părțile componente

- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------------|
| 1 | Capul fierăstrăului. | 16 | Baterie (Accesoriu) |
| 2 | Rezervor de ulei pentru lanț | 17 | Indicator de avertisment (ERROR LED) |
| 3 | Lama de ghidaj | 18 | Buton indicator de baterie |
| 4 | Piuliță bară | 19 | Stare baterie |
| 5 | Tijă | 20 | Buton de activare și dezactivare |
| 6 | Cârlig de susținere ham | 21 | Buton Save (Salvare) |
| 7 | Tastatură | 22 | Curele de prindere |
| 8 | Dispozitiv de blocare întrerupător | 23 | Cheie hexagonală 4 mm |
| 9 | Întrerupător | 24 | Cheie combinată |
| 10 | Maneta posterioară | 25 | Instrucțiuni de utilizare |
| 11 | Maneta anterioară | 26 | Funcție telescopică |
| 12 | Cablu | 27 | Cârlig pentru ramuri. |
| 13 | Încărcător de baterii (Accesoriu) | 28 | Apărătoare pentru transport, șină |
| 14 | Indicator de pornire și avertizare (ERROR LED) | 29 | Apărătoare impact |
| 15 | Butoane de eliberare a bateriei | | |

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Avertismente generale privind siguranța uneltelor electrice

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Mașina este proiectată numai pentru tăierea de crengi și ramuri.

Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.



AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele privind siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau răni grave.

IMPORTANT!

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Termenul „unealtă electrică” folosit în avertismente se referă la unealta electrică (cu cablu) acționată de la rețeaua de alimentare sau la unealta electrică (fără cablu) acționată de baterii.

Siguranța zonei de lucru

- **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate și întunecoase provoacă accidente.
- **Nu acționați uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi prezența lichidelor, gazelor și prafului inflamabile.** Uneltele electrice produc scânteii care pot aprinde praful sau aburii.
- **Țineți copiii și spectatorii departe în timpul acționării unei unelte electrice.** Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.

Siguranța personală

- **Fiți atent la ceea ce faceți și acționați o unealtă electrică în mod rezonabil.** Nu utilizați o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul acționării uneltelor electrice poate duce la răni grave.
- **Utilizați echipamentul personal de protecție.** Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție împotriva alunecării, cască sau dispozitivele de protecție pentru urechi utilizate în condiții corespunzătoare vor reduce răniile.
- **Evitați pornirea accidentală. Verificați dacă comutatorul este în poziția OPRIT înainte de conectarea la o sursă de alimentare și/sau la baterii, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice având degetul poziționat pe comutator sau activarea uneltelor electrice care au comutatorul pornit produc accidente.
- **Îndepărtați toate penele de reglare sau cheile fixe înaintea pornirii uneltei electrice.** O cheie fixă sau o cheie rămasă atașată la o piesă rotativă a uneltei electrice poate duce la răni.

- **Nu întindeți prea mult. Păstrați mereu starea și echilibrul corespunzător.** Acest lucru vă permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- **Dacă dispozitivele sunt dotate cu racorduri la instalații de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** Colectarea prafului poate reduce pericolele provocate de acesta.
- **Emisiunea de vibrații din timpul folosirii efective a uneltei electrice poate fi diferită față de valoarea declarată, în funcție de modul în care este utilizată unealta. Operatorii trebuie să identifice măsurile de siguranță necesare pentru a se proteja, pe baza estimării expunerii în condițiile de folosire efectivă (luând în calcul toate părțile ciclului de funcționare, ca de exemplu momentele în care unealta este oprită și cele în care funcționează în gol, fără ca întrerupătorul să fie acționat).**

Utilizarea și întreținerea uneltei electrice

- **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică potrivită pentru aplicația dvs.** Unealta electrică potrivită va face ca lucrul să fie mai bun și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
- **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu o pornește sau o oprește.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- **Deconectați fișa de conectare de la sursa de alimentare și/sau bateria uneltei electrice înainte de a face reglări, de a schimba accesoriu sau de a depozita unelte electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
- **Nu lăsați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să o acționeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- **Întrețineți uneltele electrice. Verificați centrarea sau legarea încorectă a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte stări care pot afecta funcționarea uneltei electrice.** Dacă este avariată, duceți unealta electrică la reparat înainte de a o utiliza. Multe accidente sunt provocate de uneltele electrice prost întreținute.
- **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Este mai puțin probabil ca uneltele de tăiere cu tășuri ascuțite întreținute corespunzător să se blocheze și sunt mai ușor de controlat.
- **Utilizați unealta electrică, accesoriile și piesele din unealtă, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare și condițiile de lucru și activitatea care urmează să fie efectuată.** Utilizarea uneltei electrice pentru alte operații decât cele pentru care a fost proiectată poate duce la situații periculoase.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Utilizarea și întreținerea unelei cu baterie

- **Reîncărcăți numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător adecvat pentru un tip de baterie poate constitui pericol de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de baterie.
- **Utilizați uneltele electrice numai cu bateriile special indicate.** Utilizarea unui alt tip de baterie poate constitui pericol de vătămări corporale și de incendiu.
- **Când bateria nu este utilizată, păstrați-o ferită de alte obiecte metalice, cum ar fi clemele pentru hârtie, monedele, cuiele, șuruburile sau alte obiecte metalice mici care pot crea o conexiune între o bornă și cealaltă.** Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau incendii.
- **În condiții de utilizare abuzivă, din baterie se poate scurge lichid; evitați contactul cu acesta.** Totuși, dacă intrați accidental în contact cu lichidul respectiv, spălați cu apă. Dacă lichidul pătrunde în ochi, solicitați asistență medicală. Lichidul care se scurge din baterie poate cauza iritații sau arsuri.

Service

- **Duceți unealta electrică la service la o persoană calificată, utilizând numai piese de rezervă identice.** Acest lucru va asigura păstrarea siguranței unelei electrice.

Avertismente de siguranță pentru dispozitivul de tăiere a crengilor - siguranță personală

- **Țineți toate părțile corpului la distanță de lanțul de ferăstrău atunci când utilizați ferăstrăul cu tijă.** Înainte de a porni ferăstrăul cu tijă, asigurați-vă că lanțul de ferăstrău nu atinge niciun obiect. Un singur moment de neatenție în timpul utilizării poate duce la prinderea hainelor și a unor părți ale corpului în lanțul de ferăstrău.
- **Prindeți întotdeauna ferăstrăul cu tijă cu mâna dreaptă de mânerul din spate și cu mâna stângă de mânerul frontal.** Dacă țineți ferăstrăul cu tijă cu mâinile poziționate invers, se mărește pericolul de vătămări corporale; prin urmare, acest procedeu este interzis.
- **Țineți unealta electrică numai de suprafața de prindere izolată, deoarece lanțul ferăstrăului poate atinge circuitele ascunse sau propriul fir.** Lanțul de ferăstrău care intră în contact cu un circuit sub tensiune poate face ca părțile sale metalice să intre sub tensiune și poate electrocuta operatorul.
- **Nu utilizați ferăstrăul cu tijă la arbori.** Acționarea ferăstrăului cu tijă pe arbori poate avea ca rezultat vătămări corporale.
- **Purtați ochelari de protecție și protecție pentru auz.** Se recomandă echipament de protecție suplimentar pentru cap, mâini și picioare. Hainele de protecție adecvate reduc vătămrile corporale provocate de resturile expulzate sau de contactul accidental cu lanțul ferăstrăului.
- **Staționați întotdeauna într-o poziție stabilă și utilizați ferăstrăul cu tijă numai când stați pe suprafețe solide, sigure și omogene.** Suprafețele alunecoase sau instabile, cum ar fi scările, pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului ferăstrăului cu tijă.

- **Fiți atent la recul atunci când tăiați ramuri tensionate.** Când tensiunea din fibrele de lemn este eliberată, creanga poate lovi operatorul și/sau poate face ca fierăstrăul cu tijă să se miște necontrolat.
- **Fiți extrem de atent când tăiați tufișuri și puieți.** Materialul subțire se poate prinde în lanțul ferăstrăului, fiind expulzat către dvs. sau vă poate dezechilibra.
- **Transportați fierăstrăul cu tijă de mânerul frontal și cu ferăstrăul oprit și întors în direcție opusă corpului dvs.** Montați întotdeauna apărătoarea șinei de ghidare în timpul transportului și depozitării fierăstrăului cu tijă. Manipularea corectă a fierăstrăului cu tijă reduce riscul de contact accidental cu lanțul de ferăstrău.
- **Respectați instrucțiunile de ungere, de întindere a lanțului și de înlocuire a accesoriilor.** Lanțul de ferăstrău necorespunzător tensionat sau uns se poate rupe sau poate spori pericolul de recul.
- **Mențineți mânerul uscat, curat, fără ulei și unsoare.** Mânerul cu grăsimi sau ulei devin alunecoase, conducând la pierderea controlului.
- **Tăiați numai în lemn. Nu utilizați fierăstrăul cu tijă în scopuri pentru care nu este proiectat.** De exemplu, nu utilizați fierăstrăul cu tijă pentru a tăia plastic, cărămidă sau materiale de construcție realizate din lemn. Utilizarea fierăstrăului cu tijă în orice alt scop decât cel conceput poate avea ca rezultat situații periculoase.
- **Recomandăm energie începătorilor să practice tăierea buștenilor pe o capră sau un cadru de tăiat lemne.**

Cauzele reculului și măsurile de prevenire luate de operator

Reculul poate apărea când ciocul sau vârful șinei atinge un obiect sau când lemnul se apropie și prinde lanțul ferăstrăului în timpul tăieturii. În unele situații, vârful șinei de ghidaj poate cauza o reacție inversă bruscă și reculul barei de ghidare în direcția operatorului. Prin prinderea lanțului de ferăstrău de-a lungul părții superioare a șinei de ghidare aceasta poate fi împinsă rapid înapoi, spre operator. Aceste reacții vă pot determina să pierdeți controlul fierăstrăului cu tijă, care poate duce la grave vătămări corporale. Nu vă bazați pe funcțiile de siguranță care sunt integrate în ferăstrăul de tăiat arbuști. Ca operator de fierăstrău cu tijă, trebuie să luați anumite măsuri pentru ca în timpul lucrării de tăiere să nu se producă accidente sau vătămări. Reculul este rezultatul utilizării incorecte a unelei și/sau a unor proceduri incorecte a operatorului și poate fi evitat prin luarea măsurilor corecte de securitate, conform descrierii de mai jos.

- **Asigurați o prindere fermă, cu degetele mari și celelalte degete în jurul mânerului fierăstrăului cu tijă, cu ambele mâini pe mâner. Poziționați corpul și brațele astfel încât să contracarați orice recul.** Puterea unui recul poate fi controlată de operator dacă sunt luate măsurile de precauție corecte. Nu lăsați fierăstrăul cu tijă din mâini.
- **Nu vă întindeți prea departe și nu tăiați mai sus de înălțimea umărului.** În acest mod, se previne contactul neintenționat cu vârful și se permite un control mai bun asupra fierăstrăului cu tijă în situații neașteptate.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

- **Utilizați numai șinele și lanțurile de schimb specificate de producător.** Șinele și lanțurile de schimb incorecte pot cauza ruperea lanțului și/sau reculul.
- **Respectați instrucțiunile producătorului cu privire la ascuțirea și întreținerea lanțului de ferăstrău.** Reducerea înălțimii pentru calibrarea adâncimii poate conduce la sporirea reculului.

IMPORTANT!

Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.

Este posibil ca utilizarea să fie reglementată de norme naționale sau locale. Respectați reglementările aplicabile.

Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu echipamentul.

Depozitați mașina în locuri inaccesibile pentru copii. Nu permiteți copiilor sau altor persoane neinstruite cu privire la operarea aparatului și/sau a bateriei să le utilizeze sau să le depaneze. Este posibil ca reglementările locale să limiteze vârsta utilizatorilor.

Nu folosiți niciodată o mașină care a fost modificată și nu mai corespunde construcției originale.

Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.

Utilizatorul mașinii va avea grijă ca, în timpul lucrului, nici o persoană și nici un animal să nu se apropie la o distanță mai mică de 15 metri.

Nu utilizați niciodată aparatul în condiții de vreme nefavorabilă, de ex., pe ceață, ploaie, vânturi puternice, frig intens etc. Temperaturile extrem de ridicate pot duce la supraîncălzirea aparatului.

Nu utilizați niciodată un aparat care este defect. Efectuați verificările de siguranță, operațiile de întreținere și de service descrise în acest manual. Anumite operații de întreținere și de service trebuie efectuate de specialiști instruiți și calificați. Consultați instrucțiunile din subcapitolul Întreținerea.

Efectuați o inspecție generală a echipamentului înainte de utilizare, consultați programul de întreținere.



AVERTISMENT! În timpul funcționării, acest aparat produce un câmp electromagnetic. În anumite împrejurări, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce pericolul de răni grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a acționa aparatul.



AVERTISMENT! Nu permiteți copiilor să folosească utilajul sau să stea în apropierea acestuia. Deoarece utilajul poate fi pornit cu ușurință, copiii îl pot porni dacă nu sunt supravegheați atent. Există riscul unor vătămări corporale grave. Așadar, deconectați bateria dacă utilajul nu se află sub supraveghere atentă.

Echipament personal de protecția muncii

IMPORTANT!

Un ferăstrău cu tijă este o unealtă periculoasă, dacă este utilizată neatenț sau incorect și poate provoca leziuni grave sau chiar fatale. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul acestui Manual de utilizare.

La orice folosire a mașinii trebuie folosit un echipament de protecție personal omologat. Echipamentul de protecție personal nu elimină riscul de rănire dar reduce efectul unei răni în cazul unui accident. Cereți ajutor la magazinul de vânzare pentru alegerea echipamentului.



AVERTISMENT! Fiți întotdeauna atenți la semnale de alarmă sau strigăte atunci când folosiți protecția auzului. Îndepărtați întotdeauna protecția auzului imediat ce ați oprit motorul.

CASCĂ ȘI VIZOR DE PROTECȚIE

Casca de protecție în toate cazurile în care există riscul de cădere a obiectelor



PROTECȚIA AUZULUI

Protecția auzului cu un efect atenuator suficient trebuie folosită.



PROTECȚIA OCHILOR

Dispozitiv omologat de protecție a ochilor trebuie folosit întotdeauna. Dacă se folosește o mască de protecție trebuie să se folosească și ochelari de protecție omologați. Ochelari de protecție omologați înseamnă aceia care îndeplinesc standardul ANSI Z87.1 pentru SUA sau EN 166 pentru țările Pieței Comune.



MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

MÂNUȘI

Mănuși se vor purta atunci când este necesar, spre exemplu la asamblarea dispozitivului de tăiere.



CIZME

Purtați pantofi sau ghetete rezistente, cu tălpi aderente.



SALOPETA

Utilizați salopetă cu protecție pentru ferăstrău.



ÎMBRĂCĂMINTE

Se va folosi îmbrăcăminte din țesătură groasă și se va evita îmbrăcămintea largă care se poate agăța ușor de arbuști sau crengi. Folosiți întotdeauna pantaloni lungi din material rezistent. Nu purtați bijuterii, pantaloni scurți, sandale și nici nu lucrați desculț. Aveți grijă ca părul să nu atârne de-a lungul umerilor.

TRUSA DE PRIM AJUTOR

Trusa de prim ajutor trebuie să fie întotdeauna la îndemână.




Bateria și încărcătorul acesteia

Această secțiune descrie măsurile de siguranță pentru bateria și încărcătorul aferente produsului dvs.


Utilizați numai baterii originale Husqvarna pentru produsele Husqvarna și încărcați-le numai cu încărcătorul de baterii QC original de la Husqvarna. Bateriile sunt criptate prin software.

Utilizați numai o baterie Husqvarna BLi originală în aparat.

Siguranța bateriei



Bateriile BLi Husqvarna reîncărcabile sunt utilizate exclusiv ca sursă de alimentare pentru dispozitivele Husqvarna relevante fără cablu. Pentru a evita vătămările corporale, bateria nu trebuie utilizată ca sursă de alimentare pentru alte dispozitive.

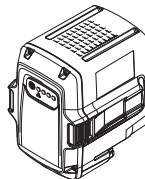

AVERTISMENT! Feriți bateria de lumina solară directă, de căldură sau de flacără deschisă. Dacă bateria este aruncată în foc deschis, există pericolul ca aceasta să explodeze. Există pericolul de arsuri și/sau de arsuri chimice.



AVERTISMENT! Evitați contactul dintre piele și acidul bateriei. Acidul bateriei poate provoca iritații ale pielii, arsuri sau vătămări prin corozivitate. Dacă acidul pătrunde în ochi, nu frecați ochii, ci spălați-i cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Consultați un medic. În caz de contact accidental, spălați pielea expusă cu apă și săpun din abundență.




AVERTISMENT! Nu atingeți niciodată bornele bateriei cu chei, monede, șuruburi sau alte obiecte metalice, deoarece se pot crea scurtcircuitate. Nu introduceți niciodată obiecte în orificiile de ventilație ale bateriei.

Bateriile uzate trebuie ferite de obiectele metalice, cum ar fi cuiele, monedele sau bijuteriile. Nu încercați să demontați sau să striviți bateria.


- Utilizați bateria în medii cu temperaturi între -10 °C și 40 °C.
- Nu expuneți bateria la microunde sau la presiuni înalte.
- Nu curățați niciodată bateria sau încărcătorul bateriei cu apă. A se vedea de asemenea instrucțiunile de la capitolul Întreținere.
- Nu depozitați bateria la îndemâna copiilor.
- Feriți bateria de ploaie și de condiții de umezeală.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Siguranța încărcătorului bateriei



Utilizați numai încărcătoare Husqvarna QC pentru a încărca bateriile BLi Husqvarna de schimb.

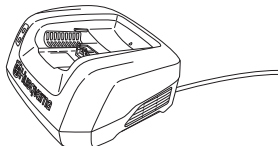

AVERTISMENT! Reduceți la minimum pericolul de electrocutare sau de scurtcircuit, după cum urmează:

Nu introduceți niciun obiect în fantele de răcire ale încărcătorului.

Nu încercați să demontați încărcătorul bateriei.

Nu conectați niciodată bornele încărcătorului la obiecte metalice.

Utilizați prize de perete aprobate și intacte.




AVERTISMENT! Nu utilizați încărcătorul bateriei în apropierea materialelor corozive sau inflamabile. Nu acoperiți încărcătorul bateriei. În caz de fum sau de incendiu, scoateți fișa încărcătorului bateriei. Nu uitați că există pericol de incendiu.

- Verificați în mod regulat dacă firul de conexiune al încărcătorului bateriei este intact și asigurați-vă că nu prezintă fisuri.
- Nu transportați niciodată încărcătorul bateriei utilizând cablul și nu scoateți niciodată fișa trăgând de cablu
- Păstrați toate cordoanele și cordoanele de racord departe de apă, ulei și muchii ascuțite. Asigurați-vă că acest cordon nu este prins în ușă, în garduri sau în ceva asemănător. În caz contrar, acesta poate face ca obiectul să fie sub tensiune. Inspectați periodic cablurile prelungitoare și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.

Nu utilizați:

- un încărcător de baterie defect sau deteriorat sau nu utilizați niciodată o baterie defectă, deteriorată sau deformată.

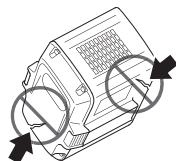

Nu încărcați:

- bateriile nereîncărcabile în încărcător sau folosiți-le în utilaj.
- încărcătorul de baterie furnizat pentru a încărca bateria în exterior.
- bateria în ploaie sau în condiții de umezeală.
- bateria în lumină solară directă.

Utilizați încărcătorul bateriei numai când temperatura mediului înconjurător este între 5 °C și 40 °C. Utilizați încărcătorul într-un mediu bine ventilat, uscat și fără praf.

Echipamentul de siguranță al mașinii

În acest capitol se explică diferitele detalii de siguranță ale mașinii, care este rolul lor, precum și controlul și întreținerea ce trebuie executate pentru a vă asigura că acestea funcționează. A se vedea capitolul Părțile componente pentru localizarea acestor detalii pe mașina Dvs.

Durata de viață sau de funcționare a aparatului se poate reduce, iar riscul de accidente se poate mări dacă întreținerea aparatului nu este efectuată corect, iar reglarea și/sau reparațiile nu sunt executate în mod profesional. Dacă aveți nevoie de informații ulterioare, vă rugăm contactați cel mai apropiat atelier de service.

IMPORTANT!


Pentru orice formă de service și reparație a mașinii se cer cunoștințe speciale. Aceasta este în mod special valabilă pentru echipamentul de siguranță al mașinii. Dacă mașina eșuează la vreuna dintre verificările de mai jos, duceți-o la atelierul de specialitate. La cumpărarea oricărui dintre produsele noastre vă garantăm că stăm la dispoziție cu reparații și service de specialitate. Dacă magazinul unde s-a vândut mașina nu dispune de atelier de reparații, rugați-i să vă dea adresa celui mai apropiat atelier de reparații.



AVERTISMENT! Nu folosiți niciodată o mașină cu dispozitiv de siguranță defect. Dispozitivul de siguranță al mașinii trebuie controlat și întreținut conform indicațiilor din acest capitol. Dacă mașina nu face față la toate controalele trebuie luat legătura cu atelierul

Panou de control

Asigurați-vă că utilajul pornește sau se oprește atunci când apăsați butonul de activare/dezactivare (1) timp de mai mult de 1 secundă. LED-ul verde (2) este aprins sau stins.

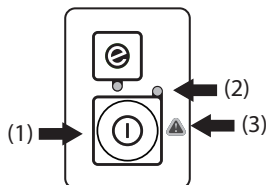

Indicatorul intermitent de avertisment (3) și LED-ul verde (2) pot semnală următoarele:

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII


- nu este posibilă aplicarea puterii maxime și activarea aparatului simultan. Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.
- aparatul este blocat. Dezactivați aparatul. Deconectați bateria. Extrageți fierăstrăul cu tijă din tăietură în timp ce ridicați ramura.
- aparatul este supraîncărcat din cauza unei activități de tundere intensă. Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.

Dacă simbolul de avertisment (3) luminează intermitent, se indică faptul că aparatul este prea fierbinte și că se dezactivează. Când aparatul este readus la temperatura normală, este din nou pregătit de funcționare.


O lumină aprinsă constant indică necesitatea de service.

Dispozitiv de blocare întrerupător


Dispozitivul de blocare a întrerupătorului este conceput pentru prevenirea operării accidentale a întrerupătorului respectiv. Atunci când apăsați pe opritor (1) (adică atunci când apucați mânerul), acesta eliberează întrerupătorul (2). Când eliberați mânerul, întrerupătorul și dispozitivul de blocare a acestuia se deplasează înapoi în pozițiile lor inițiale. Această mișcare este controlată de două arcuri de rapel independente.

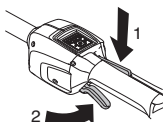


Asigurați-vă că întrerupătorul este blocat atunci când dispozitivul de blocare a întrerupătorului este în poziția sa inițială.

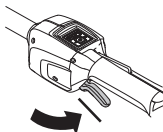

Apăsați întrerupătorul și asigurați-vă că revine la poziția inițială când îl eliberați.

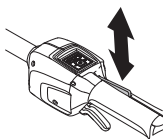

Verificați dacă întrerupătorul și dispozitivul de blocare aferent se mișcă liber și dacă arcul de rapel funcționează corespunzător.

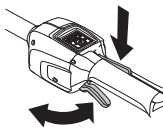

A se vedea instrucțiunile din capitolul Pornirea. Porniți aparatul și aplicați putere maximă. Eliberați întrerupătorul și verificați că accesoriul de tăiere se oprește și rămâne imobil.

Protecția dispozitivului de tăiere

Folosiți întotdeauna protecția de lamă recomandată pentru respectivul dispozitiv de tăiere. A se vedea capitolul Date tehnice.



AVERTISMENT! A nu se folosi sub nici o formă un dispozitiv de tăiere fără protecția corespunzătoare montată. A se vedea capitolul Date tehnice. Dacă se montează un dispozitiv de protecție nepotrivit sau defect, se pot produce accidente personale grave.




AVERTISMENT! Acest aparat este recunoscut pentru sarcina cu vibrații reduse. Expunerea îndelungată la vibrații poate să ducă la vătămarea aparatului circulator sau a nervilor la persoane cu circulație slabă de sânge. Luați legătura cu medicul Dvs. dacă observați simptome care pot avea legătură cu o expunere îndelungată la vibrații. Exemple de astfel de simptome sunt amortezi, pierderea sensibilității pielii, "furnicări", "întepături", durere, pierderea sau reducerea forței normale, schimbări ale culorii sau suprafeței pielii. Aceste simptome apar de regulă în degete, mâini și la încheieturile mâinilor.

Mecanismul de tăiere



Acest capitol tratează modul în care se poate obține o capacitate maximă de defrișare și se poate prelungi durata de folosire a dispozitivului de tăiere printr-o întreținere corectă cât și prin folosirea unui tip corect de dispozitiv de tăiere.

- Folosiți numai acel dispozitiv de tăiere recomandat de noi!

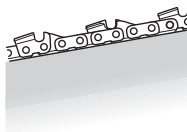


- Dinții de tăiere ai lanțului trebuie să fie întotdeauna bine și corect ascuțiți! Urmați instrucțiunile noastre și folosiți șablonul de ascuțire recomandat. Un lanț deteriorat sau defectuos ascuțit mărește riscul de accidente.



MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII


- **Respectați un avans corect! Urmați instrucțiunile noastre și folosiți șablonul de avans recomandat.** Un avans prea mare mărește riscul reculului.

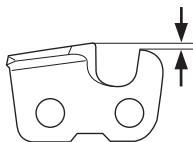

- **Mențineți lanțul tensionat!** Dacă lanțul nu este suficient întins, riscul ca acesta să sară de pe loc crește, iar uzura lamei de ghidaj, a lanțului și a roții de lanț crește.



- **Mecanismul de tăiere trebuie să fie bine lubrifiat și corect întreținut!** Un lanț cu lubrifiere nesatisfăcătoare se rupe mai ușor, iar uzura lamei de ghidaj, a lanțului și a roții de lanț crește.

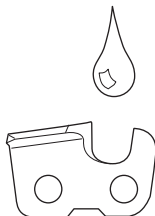

AVERTISMENT! Nu folosiți niciodată o mașină cu dispozitiv de siguranță defect. Dispozitivul de siguranță al mașinii trebuie controlat și întreținut conform indicațiilor din acest capitol. Dacă mașina nu face față la toate controalele trebuie luat legătura cu atelierul




AVERTISMENT! Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului. Asigurați-vă că accesoriul de tăiere s-a oprit complet înainte de a începe să efectuați orice operații la aparat.

Specificație pentru șină și pentru lanțul de ferăstrău


Când trebuie înlocuit accesoriul de tăiere furnizat împreună cu dispozitivul, din cauză că s-a uzat sau este deteriorat, trebuie să montați numai tipurile de șină și de lanț de ferăstrău recomandate.

Lama de ghidaj

- Lungime (Țoli/cm)




- Pasul lanțului (inchi). Spațierea dintre conexiunile de mișcare ale lanțului trebuie să corespundă spațierii dinților de pe roata de lanț de la vârful șinei și de pe roata de antrenare.

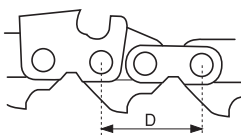


$$\text{PITCH} = \frac{D}{2}$$


- Numărul dinților de antrenare (bucăți). Fiecare lungime de lamă de ghidaj în combinație cu pasul lanțului și cu numărul de dinți ai pinionului de vârf dă un număr determinat de dinți de antrenare.

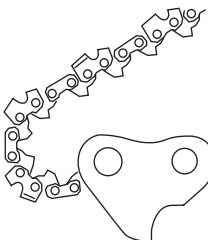

- Lățimea canelurii de ghidaj (Țoli/mm) Lățimea canelurii de ghidaj trebuie să se potrivească cu grosimea zalei de antrenare a lanțului.

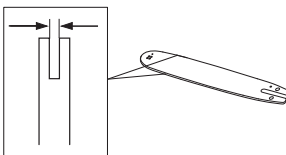


- Orificiul de ungere și orificiul întinzătorului de lanț.

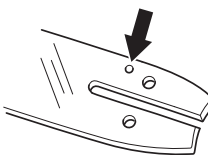

Lanțul de ferăstrău


- Pasul lanțului de ferăstrău (inchi). (Distanța dintre trei conexiuni de mișcare, împărțită la doi.)

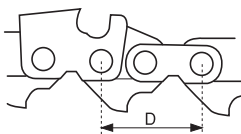


$$\text{PITCH} = \frac{D}{2}$$

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

- Grosimea zalei de antrenare (mm/țoli)

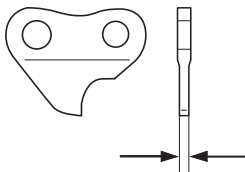

- Numărul zalelor de antrenare (bucăți)

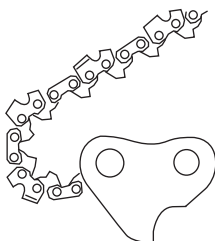

Ascuțirea și ajustarea avansului de tăiere a lanțului




AVERTISMENT! Riscul reculului se mărește dacă se folosește un lanț incorect ascuțit!

Informații generale despre ascuțirea dinților de tăiere




- Nu folosiți niciodată un lanț tocit. Un semn că lanțul este tocit este că trebuie să apăsați dispozitivul de tăiere spre lemn, iar așchiile sunt foarte mici. Dacă lanțul este foarte tocit, nici nu se mai produc așchii. Singurul rezultat este pulbere de le.
- Un lanț bine ascuțit pătrunde ca și de la sine în lemn și produce așhii mari și lungi.
- Partea tăietoare a lanțului de ferăstrău se numește zale de tăiere și e compusă dintr-un dinte de tăiere (A) și un pinten de avans (B). Adâncimea de tăiere este determinată de diferența de înălțime dintre acestea.

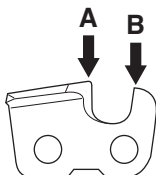


- Atunci când ascuțiți dintele, trebuie să rețineți patru factori importanți:


- Unghiul de pilire

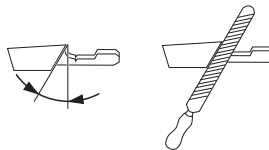


- Unghiul de tăiere

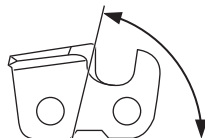


- Poziția pilei



- Diametrul pilei rotunde

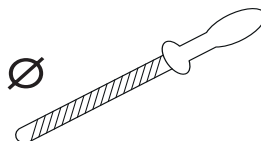

Este foarte dificil de-a ascuți corect un lanț fără echipament corespunzător. Vă recomandăm să folosiți șablonul nostru de ascuțire. Acesta vă ajută să ascuțiți lanțul Dvs. de ferăstrău pentru a obține o reducere maximă a reculului și o capacitate maximă

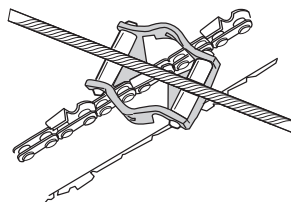


AVERTISMENT! Nerespectarea întocmai a instrucțiunilor de ascuțire crește considerabil riscul de recul.

Ascuțirea dinților de tăiere




Pentru a ascuți dinții, aveți nevoie de o pilă rotundă și de o matriță.

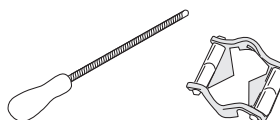


MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

- Verificați ca lanțul să fie întins. O tensionare insuficientă face ca lanțul să fie instabil în lateral, ceea ce îngreuează o ascuțire corectă.
- Piliți întotdeauna dinții din interior spre exterior. Reduceți presiunea la mișcarea de retur. Mai întâi, piliți toți dinții de pe o parte a șinei. Apoi, întoarceți ferăstrăul invers și piliți dinții rămași de pe cealaltă parte.

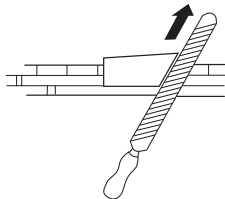

- Piliți toți dinții la aceeași lungime. Când lungimea dinților de tăiere s-a redus la 4 mm (5/32"), lanțul se consideră uzat, și se va arunca.

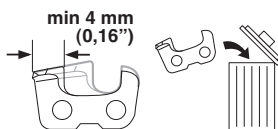

Sfaturi generale privind ajustarea avansului




- La ascuțirea unui dinte de tăiere avansul se micșorează (=adâncimea de tăiere). Pentru menținerea unei performanțe de tăiere maxime trebuie să reduceți înălțimea pintenului de avans la un nivel recomandat.



- La o zale de tăiere cu recul redus, colțul anterior al pintenului de avans este rotunjit. Este foarte important să mențineți această rotunjire/fațetare și după ajustarea avansului.



- Recomandăm folosirea șablonului nostru de avans, care oferă atât un avans corect, cât și o rotunjire corectă a colțului anterior al pintenului de avans.

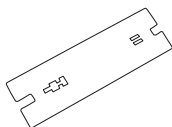


AVERTISMENT! Tendința de recul se mărește dacă avansul este prea mare!


Reglarea avansului



- Înaintea ajustării avansului, dinții de tăiere trebuie ascuțiți. Vă recomandăm să ajustați avansul la fiecare a treia ascuțire a lanțului. **ATENȚIE!** Această recomandare este valabilă dacă lungimea dinților de tăiere încă nu s-a redus exagerat.
- Pentru ajustarea adâncimii de avans aveți nevoie de o pilă lată și un șablon de avans.



- Așezați șablonul de avans asupra pintenului de avans.
- Așezați pila asupra părții pintenului de avans care se ridică peste nivelul șablonului, și eliminați excesul. Avansul este corect dacă nu mai simțiți vreo rezistență la tragerea pilei asupra șablonului.

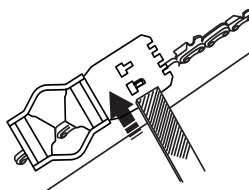


Tensionarea lanțului




AVERTISMENT! Un lanț netensionat poate sări de pe lama de ghidaj și cauza leziuni serioase, și chiar și mortale.

- Cu cât mai mult folosiți un lanț, cu atât mai mult se lungeste. De aceea este important să adaptați dispozitivul de tăiere ținând cont de această modificare.
- Tensionarea lanțului trebuie verificată la fiecare alimentare cu combustibil. **ATENȚIE!** Un lanț nou are o perioadă de rodaj, în timpul căreia trebuie să verificați tensionarea lanțului mai des.
- În mod general este valabil ca tensionarea lanțului să se facă cât se poate de bine, dar nu așa de tare încât să nu-l puteți trage liber cu mîna.

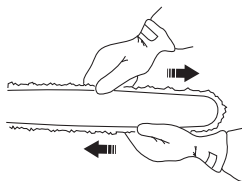


MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII


- Desfaceți piulița șinei.

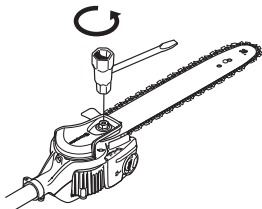

- Tensionați lanțul, trăgând șurubul de ajustare a lanțului cu ajutorul cheii combinate în sens orar. Întindeți lanțul până ce nu mai atârână pe partea inferioară a lamei.

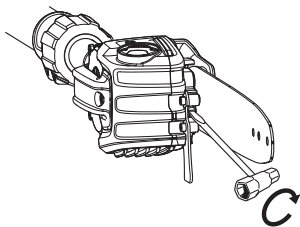

- Strângeți piulița șinei utilizând cheia combinată. Asigurați-vă că lanțul poate fi tras ușor cu mâna.

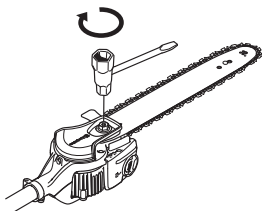

Ungerea mecanismului de tăiere



AVERTISMENT! Ungerea insuficientă a mecanismului de tăiere poate să aibă ca rezultat ruperea lanțului, care poate produce leziuni serioase, chiar și mortale.


Uleiul de lanț

- Uleiul de lanț al ferăstrăului cu motor trebuie să se mențină pe lanț și în același timp să aibe fluiditate bună atât în anotimpul de vară, cât și în cel de iarnă.
- În calitate de producător al ferăstrăului cu motor, firma noastră a elaborat un gresant de lanț optim care, fiind bazat pe ulei vegetal, este dezagregabil din punct de vedere biologic. În scopul unei durate de folosire maximă a ferăstrăului cu motor, prec
- Dacă uleiul nostru este inaccesibil, se recomandă folosirea unui ulei de lanț de ferăstrău standard.
- În cazurile când ulei de ungere a lanțului de ferăstrău lipsește, se poate utiliza uleiul de transmisie EP 90.

- **Nu folosiți niciodată un ulei care a fost întrebuințat!** Acest lucru este periculos pentru dumneavoastră, pentru mașină și pentru mediul ambiant.


Alimentarea cu ulei de lanț de ferăstrău

Umpleți cu ulei la fiecare oră sau când bateria este descărcată.

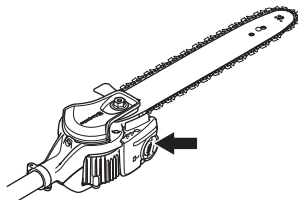


Verificarea lubrifierii lanțului de ferăstrău

- Verificați lubrifierea lanțului de ferăstrău la fiecare alimentare cu combustibil. Îndreptați vârful lamei înspre un obiect de culoare deschisă, la o distanță de cca. 20 cm (8 țoli) de acesta. După un minut de funcționare cu o accelerație de 3/4, trebuie să se vadă o linie distinctă de ulei pe obiectul de culoare deschisă.

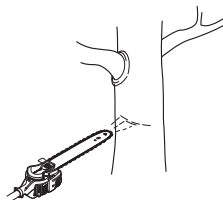


Ce este de făcut dacă ungerea nu funcționează:

- Asigurați-vă că nu există blocaje în canalele de ulei ale șinei. Dacă este necesar, curățați-le.

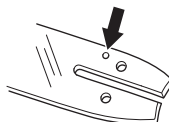

- Verificați starea de curățenie a canalului de ulei din carcasa angrenajului. Dacă este necesar, curățați-l.
- Asigurați-vă că roata de lanț de la vârful șinei se rotește liber. Dacă sistemul de ungere a lanțului încă nu funcționează după ce ați efectuat verificările de mai sus, contactați atelierul de service.

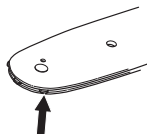

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII


Controlul uzurii mecanismului de tăiere

Lanțul de ferăstrău




Verificați zilnic lanțul de ferăstrău pentru a descoperi:

- Fisuri vizibile pe știfturi și pe zale.
- Dacă lanțul a devenit rigid.
- Dacă știfturile și zalele au o uzură mare.

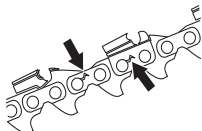

Vă recomandăm să comparați lanțul actual cu un lanț nou în vederea stabilirii gradului de uzură.


Când lungimea dinților de tăiere s-a micșorat la 4 mm, atunci lanțul este uzat și trebuie schimbat.

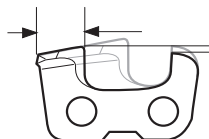

Roata motoare de lanț



Verificați periodic gradul de uzură a roții de acționare. Schimbați-o în caz de uzură excesivă.

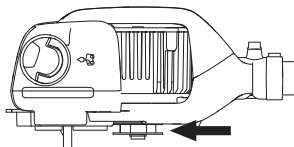


Lama de ghidaj




Verificați periodic:


- Dacă există bavuri pe canturile lamei de ghidaj. Îndepărtați-le cu o pilă dacă este necesar.



- Dacă șanțul șinei de ghidare prezintă o uzură anormală sau poate fi rotit înapoi și înainte pe arbore cu o amplitudine anormală. Înlocuiți șina, dacă este necesar.
- Dacă vârful lamei de ghidaj este neregulat sau excesiv uzat. Dacă s-a format o "adâncitură" acolo unde raza vârfului lamei se termină pe partea inferioară a lamei, aceasta se datorește unui lanț insuficient tensionat.

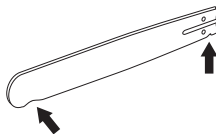

- Pentru o durată de exploatare maximă a lamei de ghidaj, trebuie ca aceasta să fie întoarsă odată pe zi.

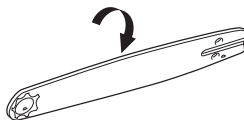


AVERTISMENT! Un dispozitiv de tăiere deteriorat poate mări riscul de accident.


Montarea lamei de ghidaj și a lanțului




- Deșurbați piulița șinei și demontați capacul de protecție.
- Potriviiți bara peste bolțul acesteia. Plasați bara în poziția sa cea mai din spate. Plasați lanțul peste pinionul de antrenare și în canelura de pe bară. Începeți din partea de sus a barei.
- Asigurați-vă că dinții de tăiere ai zalelor sunt orientați înainte pe partea superioară a lamei.
- Potriviiți capacul și localizați pintenul întinzător de lanț (A) în orificiul din șină. Verificați dacă toate conexiunile de mișcare ale lanțului se potrivesc corect pe roata de antrenare (B) și dacă lanțul este amplasat în canelura de șină (C). Strângeți manual piulița șinei.

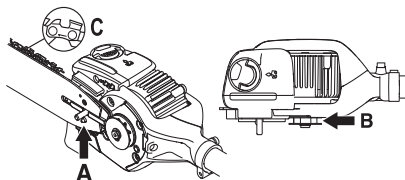

- Tensionați lanțul, trăgând șurubul de ajustare a lanțului cu ajutorul cheii combinate în sens orar. Întindeți lanțul până ce nu mai atârna pe partea inferioară a lamei.

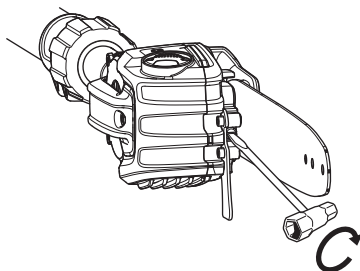

- Lanțul este întins corect acolo unde nu există vreun joc pe partea de dedesubt a barei; poate fi totuși rotit cu ușurință cu ajutorul mâinii. Strângeți piulița barei cu cheia de piulițe combinată în timp ce mențineți ridicat capătul barei.

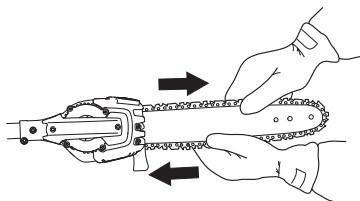


La un lanț nou trebuie verificată întinderea lanțului des, până ce lanțul se rodează. Verificați tensiunea lanțului regulat. Un lanț corect tensionat are performanțe bune de tăiere și durată lungă de exploatare.


Rotirea capului ferăstrăului



- Deșurbați șurubul de blocare.

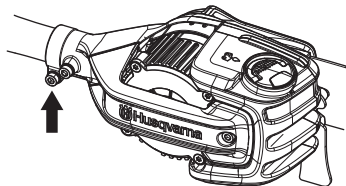


- Rotiți capul ferăstrăului cu 90° și blocați cu șurubul de blocare.

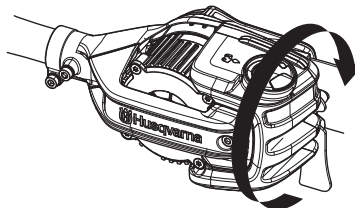


Montarea cârligului pentru ramuri

Montați protecția pentru ramuri cu ajutorul celor două șuruburi.

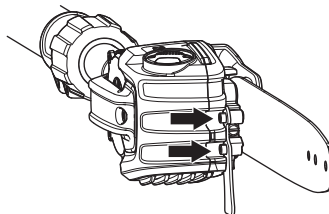


Demontarea apărătoarei de impact

- Demontați apărătoarea de impact cu șuruburile.

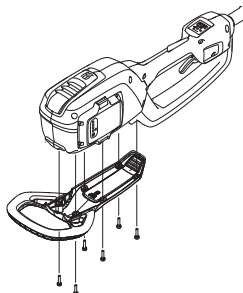


- Montați protecția la uzură cu șuruburile.

Reglarea hamului



Utilizați întotdeauna mașina cu ham pentru a avea un control mai bun asupra acesteia și pentru a reduce riscul de oboseală din brațe și spate.


- Puneți-vă hamul.
- Agățați hamul de inelul de suspensie.
- Reglați lungimea hamului astfel încât cârligul să fie cam la nivelul șoldului drept.

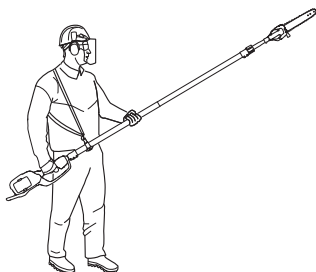

MANEVRAREA BATERIEI

Baterie

Afișajul arată capacitatea bateriei și dacă există vreo problemă cu bateria. Capacitatea bateriei este afișată timp de 5 secunde după ce utilajul este oprit sau după ce este apăsat butonul indicatorului. Simbolul de avertisment de pe baterie se aprinde când se produce o eroare. Consultați codurile de eroare.

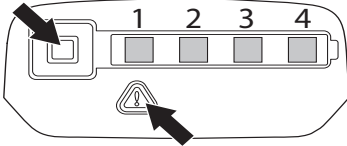

Lumini LED	Battery (Baterie)
Toate LED-urile sunt aprinse	Complet încărcată (75-100 %).
Sunt aprinse LED-urile 1, 2 și 3.	Bateria este încărcată în proporție de 50-75 %.
Sunt aprinse LED-urile 1 și 2.	Bateria este încărcată în proporție de 25-50 %.
Este aprins LED-ul 1.	Bateria este încărcată în proporție de 0-25 %.
LED-ul 1 se aprinde intermitent.	Bateria este descărcată. Încărcați bateria.


Încărcător de baterii



AVERTISMENT! Există pericolul de electrocutare și de scurtcircuit. Utilizați prize de perete aprobate și intacte. Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul. Înlocuiți cablul dacă pare să fie deteriorat în orice mod.

Conectarea încărcătorului bateriei

- Conectați încărcătorul bateriei la tensiunea și la frecvența specificate pe plăcuța de identificare. Introduceți fișa în priza de perete. LED-ul de pe încărcătorul bateriei se aprinde intermitent o dată, în culoarea verde.

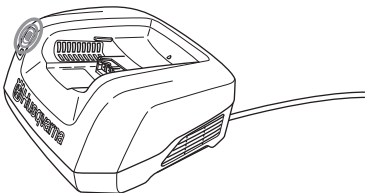


- Bateria nu se încarcă dacă temperatura depășește 50 °C. În acest caz, încărcătorul bateriei răcește în mod activ bateria.

Conectarea bateriei la încărcător.


Verificați în mod regulat dacă încărcătorul bateriei și bateria sunt intacte. A se vedea de asemenea instrucțiunile de la capitolul Întreținere.

Bateria trebuie încărcată înainte de prima utilizare. La livrare, bateria este încărcată numai în proporție de 30 %.

- Introduceți bateria în încărcătorul aferent. Asigurați-vă că bateria este conectată la încărcător.

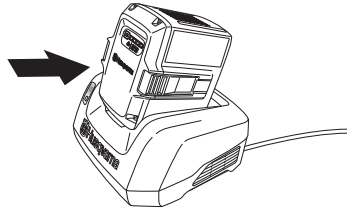

- Lumina verde de încărcare se aprinde atunci când bateria este conectată la încărcător.
- Când toate LED-urile sunt stinse, înseamnă că bateria este complet încărcată.

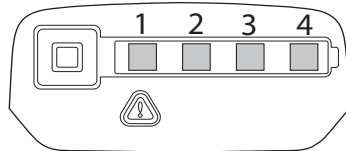


- Scoateți fișa. Nu trageți brusc de cablul de alimentare pentru a-l deconecta din priza de perete.
- Scoateți bateria din încărcător.

Consultați manualul separat pentru instrucțiuni privind înlocuirea bateriei de tip rucsac.

Nivelul de încărcare

Bateriile cu litiu-ion pot fi încărcate indiferent de nivelul de încărcare. Procesul de încărcare poate fi anulat sau pornit indiferent de nivelul de încărcare a bateriei. Bateria nu se deteriorează. O baterie complet încărcată nu pierde din nivel nici chiar atunci când este lăsată în încărcător.


Bateria nu se încarcă dacă temperatura depășește 50 °C.

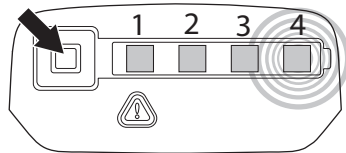

MANEVRAREA BATERIEI

Afișaj LED	Nivelul de încărcare
LED-ul 1 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 0-25 %.
LED-ul 1 este aprins, LED-ul 2 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 25-50 %.
LED-urile 1 și 2 sunt aprinse, LED-ul 3 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 50-75 %.
LED-urile 1, 2 și 3 sunt aprinse, LED-ul 4 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 75-100 %.
LED-urile 1, 2, 3 și 4 sunt aprinse.	Când toate LED-urile de pe baterie sunt aprinse, înseamnă că aceasta este complet încărcată.

Transport și depozitare




- Bateriile litiu-ion incluse se supun legislației privind bunurile periculoase.
- Pentru transportul comercial, spre ex. efectuat de părți terțe, agenți ulteriori, trebuie respectat regulamentul special privind împachetarea și etichetarea.
- Pentru a pregăti obiectul pentru livrare, este necesar să consultați un expert în materiale periculoase. Vă rugăm să respectați și alte regulamente naționale suplimentare.
- Acoperiți cu bandă sau mascați contactele deschise și împachetați bateria astfel încât să nu se miște în interiorul pachetului.
- Asigurați aparatul în timpul transportului.
- La depozitare și la transport, scoateți întotdeauna bateria.
- Depozitați bateria și încărcătorul într-un spațiu uscat, fără umezeală și ferit de îngheț.
- Pentru prevenirea accidentelor, asigurați-vă că bateria nu este conectată la aparat atunci când este depozitată.
- Nu depozitați bateria în locuri în care se poate produce electricitate statică. Nu depozitați niciodată bateria în containere metalice.
- Depozitați bateria la temperaturi între 5 °C și 25 °C și întotdeauna ferite de lumină solară directă.
- Depozitați bateria și încărcătorul la temperaturi între 5 °C și 45 °C și întotdeauna ferite de lumină solară directă.
- Bateriile descărcate trebuie încărcate înainte de depozitare. Bateriile descărcate care sunt depozitate fără a fi încărcate se pot deteriora. Asigurați-vă că bateria este încărcată în proporție de 30 % - 50 % înainte de depozitarea pe perioade lungi.
- Depozitați încărcătorul bateriei numai într-un spațiu închis și uscat.

- Asigurați-vă că depozitați bateria separat față de încărcător. Depozitați echipamentul într-o zonă blocabilă, unde nu pot ajunge copii și persoanele neautorizate.
- Aveți grijă ca mașina să fie bine curățată și ca un service complet să fie efectuat înainte de depozitare pe termen îndelungat.

Eliminați bateria, încărcătorul acestora și utilajul

Simbolurile de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie trimis în schimb la o stație de reciclare corespunzătoare pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că aveți grijă de acest produs în mod corect, puteți ajuta la neutralizarea impactului negativ potențial asupra mediului înconjurător și asupra persoanelor; în caz contrar, poate duce la gestionarea incorectă a deșeurilor acestui produs. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile, serviciul pentru deșeuri menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

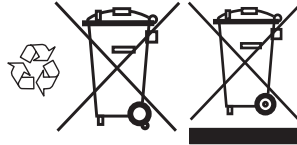

PORNIRE ȘI OPRIRE

Control înainte pornirii




- Verificați produsul, pentru a vedea dacă nu este murdar și nu prezintă fisuri. Eliminați iarbă și frunzele din motor cu ajutorul unei perii. Mănuși se vor purta atunci când este necesar.
- Verificați fixarea fermă a capului ferăstrăului pe arbore.
- Asigurați-vă că aparatul este în perfectă stare de funcționare. Verificați dacă sunt strânse toate piulițele și toate șuruburile.
- Asigurați-vă că nu sunt prezente deteriorări și crăpături pe capul ferăstrăului. Înlocuiți capul ferăstrăului dacă acesta a fost expus la impact sau este crăpat.
- Nu folosiți niciodată mașina fără apărătoare sau cu apărătoare defectă.
- Toate capacele trebuie să fie corect montate și fără defecte înainte de pornirea mașinii.
- Folosiți mașina numai în scopurile prevăzute.

Conectați bateria la aparat

Când utilizați bateriile Husqvarna BLi, în funcție de capacitatea bateriei, pot apărea diferențe în ceea ce privește performanțele de tăiere.

Asigurați-vă că utilizați baterii complet încărcate. Utilizați numai o baterie Husqvarna originală în aparat. Consultați datele tehnice.

- Introduceți bateria în utilaj. Bateria trebuie să gliseze cu ușurință în suportul aferent de pe utilaj. Dacă bateria nu glisează cu ușurință, înseamnă că nu este introdusă corect. Când auziți un clic, înseamnă că bateria s-a blocat în siguranță în poziție. Asigurați-vă că bateria este montată corect în utilaj.

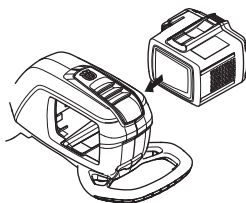


Pornire și oprire



AVERTISMENT! Controlați ca nici o persoană neautorizată să nu se afle în zona de lucru, pentru a nu exista risc de răniri grave. Distanța de siguranță este de 15 metri.

Pornire

Porniți aparatul. Apăsăți lung butonul start (>1 sec.), până când se aprinde LED-ul verde.

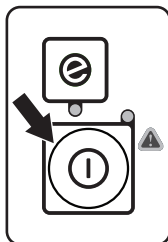


Utilizați întrerupătorul pentru a controla viteza.

Porniți fierăstrăul cu tijă și aplicați accelerație maximă. Eliberați dispozitivul de control al supapei de admisie și asigurați-vă că lanțul se oprește și rămâne staționar.

Oprire

Opriți aparatul prin eliberarea întrerupătorului sau a opritorului întrerupătorului și dezactivați aparatul.

Scoateți bateria din aparat prin apăsarea pe cele două butoane de eliberare și extragerea bateriei.

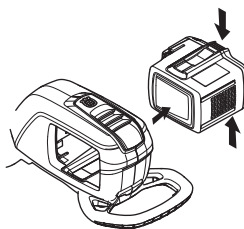

IMPORTANT! Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.

REGULI DE LUCRU

Instrucțiuni generale de lucru

IMPORTANT!

Această secțiune descrie măsurile de protecție fundamentale pentru utilizarea unui ferăstrău cu tijă.

Dacă vă găsiți într-o situație în care vă simțiți nesigur în legătură cu continuarea folosirii cereți sfatul unui specialist. Luați legătura cu magazinul de vânzare sau cu atelierul de reparații.

Evitați orice folosire pentru care nu vă considerați suficient calificat.



AVERTISMENT! Mașina poate provoca vătămări corporale grave. Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță. Învățați să utilizați mașina.




AVERTISMENT! Unealtă de tăiere. Nu atingeți unealta fără a opri mai întâi motorul.



AVERTISMENT! Dispozitivele pot fi aruncate violent într-o parte când vârful șinei de ghidare intră în contact cu un obiect fix. Acesta se numește recul. Un recul poate fi suficient de violent pentru a propulsa dispozitivul și/sau operatorul în orice direcție și este posibil să pierdeți controlul asupra dispozitivului. Evitați tăierea cu vârful șinei de ghidaj.

SavE mode

Aparatul este dotat cu o funcție de economisire a energiei (savE). Această funcție se activează apăsând butonul savE de pe tastatură. Cu funcția savE activată, durata de operare a aparatului se prelungește, deoarece se reduce viteza lanțului de ferăstrău și puterea de ieșire a motorului.

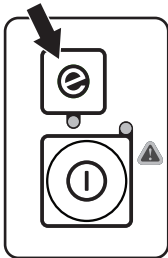


Reguli de bază de siguranță




1 Priviți în jurul Dvs.:

- Pentru a vă asigura că nu se află persoane, animale sau obiecte care vă pot influența controlul asupra mașinii.

- Pentru a vă asigura că oameni, animale sau altceva nu riscă să ajungă în contact cu dispozitivul de tăiere sau cu obiectele care pot fi aruncate de dispozitivul de tăiere.
- **ATENȚIE!** Nu folosiți niciodată mașina dacă nu puteți cere ajutorul cuiva în caz de accident.
- 2 Evitați folosirea în vreme proastă. Ca de exemplu ceață deasă, ploaie puternică, vânt tare, frig excesiv, etc. A lucra în vreme friguroasă este oboseitor, și produce situații periculoase, cum ar fi teren alunecos, imposibilitatea prevederii direcției de cădere, etc.
- 3 Nu utilizați niciodată mașina dacă sunteți oboseți, bolnav, ați consumat alcool sau luați alte medicamente care vă pot afecta vederea, discernământul sau coordonarea.
- 4 Inspectați locul de muncă. Îndepărtați toate obiectele care nu sunt fixate, precum pietre, sticlă spartă, cuie, sârmă de oțel, sfoară, etc. ce ar putea fi aruncate afară sau înfășurate în jurul dispozitivului de tăiere.
- 5 Asigurați-vă că puteți înainta și sta în mod sigur. Controlați dacă sunt eventuale obstacole în cazul unei deplasări neașteptate (rădăcini, pietre, crengi, gropi, șanțuri, etc). Lucrați cu atenție mărită pe teren înclinat.
- 6 Fiți foarte atent la tăierea copacilor care sunt tensionați. Un copac tensionat se poate arcuri atât în timpul tăierii cât și după tăiere, revenind în poziția normală. Dacă vă plasați greșit sau plasați tăietura inițială într-un mod necorespunzător, arborele poate să vă lovească sau să lovească mașina, ceea ce duce la pierderea controlului. Ambele situații pot duce la răniiri grave.

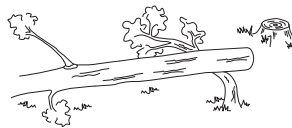

- 7 Asigurați-vă un echilibru corespunzător și stabilitatea picioarelor.
- 8 Utilizați hamul pentru a susține greutatea dispozitivului și pentru a face manevrarea acestuia mai ușoară.
- 9 Țineți aparatul întotdeauna cu ambele mâini. Țineți aparatul în partea dreaptă a corpului.

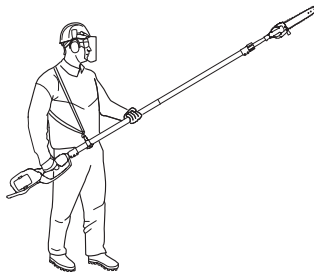

- 10 Înainte de deplasare trebuie să opriți motorul. La deplasări mai lungi cât și la transport trebuie folosită protecția la transport.

REGULI DE LUCRU

- 11 Nu lăsați mașina pe pământ cu motorul în funcțiune, decât dacă o aveți sub observație.



AVERTISMENT! Nu permiteți persoanelor neautorizate să se apropie. Copii, animale, observatori și colaboratori trebuie să se mențină în afara zonei de siguranță de 15 metri. Oprțiți mașina imediat ce observați că o persoană se apropie. Nu rotiți niciodată mașina fără ca în prealabil să fi controlat că nimeni nu se află în zona de siguranță.

Dacă se planifică utilizarea la temperaturi de sub -10° , atât produsul cât și bateria trebuie păstrate într-un depozit încălzit timp de cel puțin 24 de ore înainte de începerea lucrului.

Curățarea tulpinii



AVERTISMENT! Nu staționați niciodată direct sub o creangă în curs de tăiere. Acest lucru poate conduce la vătămări corporale grave sau chiar fatale.




AVERTISMENT! Respectați regulile de siguranță aplicabile pentru lucrul în vecinătatea cablurilor electrice suspendate.




AVERTISMENT! Această mașină nu este izolată electric. Dacă mașina atinge sau ajunge în apropierea liniilor de înaltă tensiune, poate provoca decesul operatorului sau vătămări corporale grave. Curentul electric poate ajunge dintr-un punct în altul prin formarea unui arc electric. Cu cât este mai mare tensiunea, cu atât este mai mare distanța la care poate ajunge. Curentul electric poate trece și prin ramuri sau prin alte obiecte, în special dacă acestea sunt umede. Păstrați întotdeauna o distanță de cel puțin 10 m între mașină și liniile de înaltă tensiune și/sau orice alte obiecte aflate în contact cu acestea. Dacă trebuie să lucrați la mai puțin decât această distanță de siguranță, contactați compania de electricitate și asigurați-vă că electricitatea este întreruptă înainte de a începe să utilizați mașina.


- Fiți extrem de atent când lucrați în apropierea cablurilor electrice suspendate. Crengile care cad pot conduce la scurt-circuit.
- Ori de câte ori este posibil, poziționați-vă în așa fel încât să puteți efectua tăietura în unghi drept pe creangă.

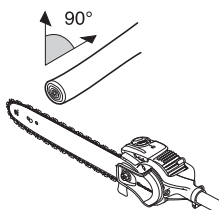


- Tăiați crengile mari în secțiuni, astfel încât să aveți un control sporit asupra locului în care cad acestea. De asemenea, trebuie să acordați atenție crengilor care cad și care pot ricoșa în direcția utilizatorului după ce ating pământul.

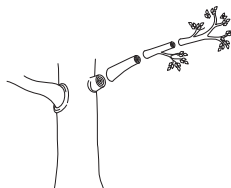


- Nu tăiați niciodată prin umflătura de la baza crengii, deoarece acest lucru înțeținește vindecarea și sporește riscul de infestare cu ciuperci!

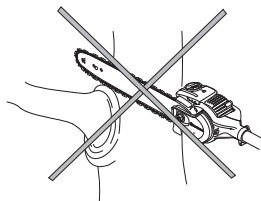

- Utilizați opritorul de la baza capului de tăiere ca sprijin în timpul tăierii. În acest mod se previn „săriturile” accesoriului de tăiere pe creangă.

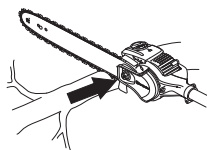

- Efectuați o tăietură inițială, pe suprafața ventrală a crengii înainte de a tăia creanga. În acest mod se previne sfârșirea scoarței, ceea ce poate conduce la încetinirea vindecării și poate avea efecte negative permanente asupra copacului. Pentru a se preveni blocarea, tăietura nu trebuie să fie mai adâncă de 1/3 din grosimea crengii. Țineți lanțul în funcțiune în timp ce retrageți accesoriul de tăiere din creangă, pentru a preveni blocarea acestuia.

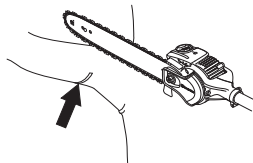


- Asigurați-vă că aveți o bază fermă și că puteți lucra fără a fi împiedicat de crengi, de pietre și de copaci.



AVERTISMENT! Nu activați niciodată accelerația fără a avea o perspectivă liberă asupra accesoriului de tăiere.


Inspecție și întreținere




AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.

IMPORTANT! Nu curățați niciodată bateria sau încărcătorul bateriei cu apă. Agenți de curățare puternici, care pot deteriora plasticul.

Pentru orice formă de service și reparație a mașinii se cer cunoștințe speciale. Aceasta este în mod special valabilă pentru echipamentul de siguranță al mașinii. Dacă mașina eșuează la vreuna dintre verificările de mai jos, duceți-o la atelierul de specialitate. La cumpărarea oricărui dintre produsele noastre vă garantăm că stăm la dispoziție cu reparații și service de specialitate. Dacă magazinul unde s-a vândut mașina nu dispune de atelier de reparații, rugați-i să vă dea adresa celui mai apropiat atelier de reparații. Utilizați doar piese de schimb originale.

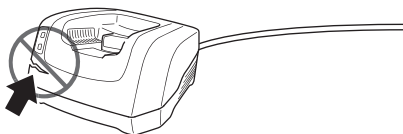


Verificați în mod regulat dacă încărcătorul bateriei și bateria sunt intacte.

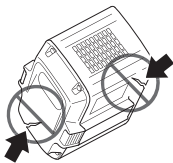

Schimbarea pinionului de lanț

Contactați distribuitorul dacă aveți cea mai mică nesiguranță cu privire la schimbarea pinionului de lanț.

- Deșurubați piulița apărătoarei de așchii și scoateți apărătoarea.

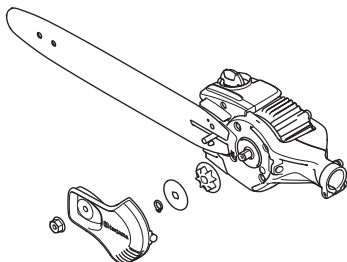


- Demontați cleva care susține șaiba și pinionul lanțului.

- Scoateți șaiba.
- Scoateți pinionul lanțului și înlocuiți-l cu unul nou.

Curățarea

- Curățați aparatul după utilizare.
- Curățați aerisitorul rezervorului de ulei cu o perie.
- Curățați cu o perie sub apărătura de așchii.
- În cazul în care conectorul bateriei de la aparat este murdar, curățați-l prin suflare cu aer comprimat sau utilizați o perie moale.
- Asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt curate iar contactele bateriei și încărcătorului sunt întotdeauna curate și uscate, înainte de a introduce bateria în încărcător.

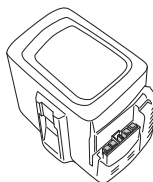

- Mențineți curate șinele de ghidaj al bateriei.
- Curățați componentele din plastic cu o cârpă curată și uscată.

ÎNTREȚINERE

Programul de depanare

Tastatură

Depanarea se poate efectua de la tastatură.

Panou de control	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul verde clipește intermitent.	Tensiune joasă a bateriei.	Încărcarea bateriilor
LED-ul de eroare luminează intermitent.	Întrerupătorul și butonul de activare sunt apăsat simultan.	Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.
	Suprasolicitare.	LanÈ blocat. ScoateÈi bateria din aparat. DeblocăÈi lanÈul.
	Deviație de temperatură.	Lăsați utilajul să se răcească.
Echipamentul nu pornește	Murdărie în conectorii bateriei.	CurăÈăÈi cu aer comprimat sau cu o perie moale.
LED-ul de eroare luminează continuu în roÈu.	Service	Contactați agentul de service.

Depanarea bateriei și/sau a încărcătorului acesteia în timpul încărcării.

Baterie

Afișaj LED	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul verde clipește intermitent.	Tensiune joasă a bateriei.	Încărcați bateria.
LED-ul de eroare se aprinde intermitent	Bateria este descărcată.	Încărcați bateria.
	Deviație de temperatură.	Utilizați bateria în medii cu temperaturi între -10 °C și 40 °C.
	Supratensiune.	Verificați că tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu cea prezentată pe plăcuța indicatoare de pe aparat.
		Scoateți bateria din încărcător.
LED-ul de eroare se aprinde continuu	Diferență prea mare între baterii (1 V).	Contactați agentul de service.

Încărcător de baterii

Afișaj LED	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul de eroare se aprinde intermitent	Deviație de temperatură.	Utilizați încărcătorul bateriei numai când temperatura mediului înconjurător este între 5 °C și 40 °C.
LED-ul de eroare se aprinde continuu		Contactați agentul de service.

ÎNȚREȚINERE

Planificarea întreținerii



AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.

Mai jos urmează o listă ce cuprinde întreținerea ce trebuie efectuată pe mașină. Marea majoritate a punctelor sunt descrise în capitolul Întreținere. Utilizatorul poate efectua doar acele lucrări de întreținere și service care sunt descrise în acest manual de utilizare. Intervenții mai cuprinzătoare trebuie efectuate de un atelier de service autorizat.

Întreținere	Întreținere zilnică	Întreținere săptămânală	Întreținere lunară
Curățați partea exterioră a aparatului cu o perie curată și uscată. Nu folosiți niciodată apă.	X		
Mențineți mânerul uscat, curat, fără ulei și unsoare.	X		
Asigurați-vă că butonul de activare și dezactivare funcționează corect și nu este deteriorat.	X		
Verificați ca toate comenzile să fie intacte și în stare de funcționare.	X		
Asigurați-vă că opritorul întrerupătorului și întrerupătorul funcționează corect din punct de vedere al siguranței.	X		
Asigurați-vă că nu sunt prezente deteriorări și crăpături pe apărătoarea de așchii. Înlocuiți apărătoarea dacă a suferit lovituri sau dacă este crăpată.	X		
Verificați ca șuruburile și piulițele să fie strânse.	X		
Verificați dacă bateria este intactă.	X		
Verificați încărcarea bateriei.	X		
Verificați dacă butoanele de eliberare de la baterie funcționează și blochează bateria în aparat.	X		
Verificați dacă încărcătorul bateriei este intact și funcțional.	X		
Curățați aerisitorul rezervorului de ulei	X		
Asigurați-vă că toate cuplele, conexiunile și cablurile sunt intacte și curate.		X	
Curățați apărătoarea de așchii		X	
Verificați conexiunile dintre baterie și utilaj, precum și conexiunea dintre baterie și încărcătorul aferent.			X
Asigurați-vă că nu sunt prezente deteriorări la capul ferăstrăului. Înlocuiți capul ferăstrăului, dacă este deteriorat.	Toate operațiunile de service asupra capului ferăstrăului trebuie să fie efectuate de un distribuitor Husqvarna autorizat.		
Verificați starea roții de antrenare.	Schimbați pinionul de lanț după circa 100 de ore de utilizare sau dacă există un joc semnificativ pe arbore.		

DATE TEHNICE

Date tehnice

	536LiP4	536LiPT5
Motor		
Tip de motor	BLDC (fără perii) 36 V	BLDC (fără perii) 36 V
Viteza lanțului, m/s		
1/4	18	18
Volumul rezervorului de ulei, litri/cm ³	0,15	0,15
Greutate		
Greutate fără baterie, lbs/kg	3,4	5
Greutate cu baterie, lbs/kg	4,6	6,2
BLi150		
Durată de utilizare a bateriei		
Timp baterie, min. (până la) cu funcția SavE activată.	60	60
BLi150		
Timp baterie, min. (până la) cu funcția SavE activată.	aprox. 6 ore	
BLi940x		
Nivele de zgomot		
(vezi nota 1)		
Nivel echivalent al presiunii zgomotului la urechea utilizatorului, măsurat conform cu EN ISO 22868, dB(A), min/max:	88	83
Nivele de vibrații		
(vezi nota 2)		
Nivelele echivalente de vibrații ($a_{h,v,cq}$) la mâner, măsurate în conformitate cu EN ISO 22867, m/s ²		
Mâner fața/spate lungi pentru arbore	1,0/0,9	1,0/1,2
Mâner fața/spate scurt pentru arbore	-	1,4/1,2

Timpul de acționare și temperatura sunt măsurate fără sarcină, conform ciclului de operare de 3 secunde de acționare și 15 secunde de repaus.

Utilizați numai o baterie Husqvarna BLi originală în aparat.

Încărcătoarele aprobate pentru bateriile specificate, BLi.			
Încărcător de baterii	QC330	QC80	QC80F
Tensiune rețea, V	100-240	100-240	10-15
Frecvență, Hz	50-60	50-60	50-60
Putere, W	330	100	95

Nota 1 Datele raportate pentru nivelul echivalent de presiune a zgomotului pentru aparat includ o dispersie statistică tipică (deviere standard) de 1 dB(A).

Nota 2: Datele raportate pentru nivelul echivalent de vibrații includ o dispersie statistică tipică (deviere standard) de 2 m/s².





DATE TEHNICE

Combinatii de lame de ghidaj și lanțuri

Următoarele accesorii de tăiere sunt aprobate pentru modelele Husqvarna 536LiP4 și 536LiPT5. Numai șina A318 se utilizează la modelele 536LiP4 și 536LiPT5.

Următoarele combinații au aprobare CE.				
Lama de ghidaj			Lanțul de ferăstrău	
Lungime, țoli	Pasul lanțului, țoli	Lățimea canalului, mm	Tip	Lungime, zale de antrenare (număr)
10	1/4	1,3	Husqvarna H00	58
12	1/4	1,3	Husqvarna H00	64

Ascuțirea lanțului și matrițele

							
37	5/32 / 4,0	80°	30°	0°	0.025/0.65		5796536-01

Declarație de conformitate EC (Valabil doar în Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, tel. +46-36-146500, declară că fierăstrăul de curățat cu lanț, acționat pe baterie, **Husqvarna 536LiP4 și 536LiPT5** cu seriile din 2016 și ulterioare (anul este specificat clar pe plăcuța de identificare, urmat de serie), respectă cerințele DIRECTIVEI CONSILIULUI:

- din 17 mai 2006 „referitoare la aparat” **2006/42/EC**.

- - **2014/30/UE** din 26 februarie 2014, cu privire la compatibilitatea electromagnetică

Au fost aplicate următoarele standarde:

EN 60745-1, EN 60335-1, EN ISO 11680-1:2011, EN 60335-2-29, EN 62133:2011

SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Suedia, a efectuat controlul conform directivei mașinii 2006/42/EC articolul 12, punctul 3b.

Intertek Semko AB, Box 1103, SE-164 22 Kista, Suedia a emis o omologare voluntară pentru Husqvarna AB.

Husqvarna, 1 ianuarie 2016



Lars Roos, director de dezvoltare (Reprezentant autorizat pentru Husqvarna AB și responsabil cu documentația tehnică.)

1140199-62



2017-10-06