

Instrucțiuni de utilizare

536LiHD60X 536LiHD70X



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Romanian

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:

Traducerea instrucțiunilor de funcționare suedeze originale.

AVERTISMENT! Dacă este utilizată incorect sau neglijent, mașina de tuns gardul viu poate deveni un instrument periculos, ce poate provoca vătămări grave sau chiar deces. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul prezentului manual al utilizatorului.



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.



Folosiți întotdeauna:

- Dispozitiv de protecție a auzului omologat
- Dispozitive omologate de protecție a ochilor



Folosiți întotdeauna mănuși de protecție omologate.



Acest produs corespunde normelor prevăzute în indicațiile CE.



Simbolurile de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie trimis în schimb la o stație de reciclare corespunzătoare pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice. (Valabil doar în Europa)



Curent continuu.



Producere de zgomot în mediul înconjurător conform directivei Comunității Europene. Nivelul de zgomot al mașinii este indicat în capitolul Date tehnice cât și pe etichetă.



Manetă de blocare, reglaj mâner




Simbolurile de pe baterie și de pe încărcătorul acesteia:

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.



Acest produs trebuie trimis la o facilităate adecvată de reciclare. (Valabil doar în Europa)

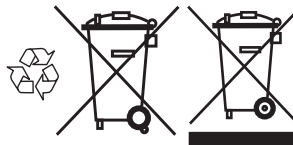

Transformator autoprotejat



Utilizați și depozitați încărcătorul bateriei numai în interior.



Izolație dublă



Simbolurile suplimentare/etichetele de pe mașină se referă la condiții speciale de certificare pentru anumite piețe de desfacere.

Simboluri în instrucțiunile de utilizare:

Motorul este deconectat prin apăsarea pe butonul de oprire.



Folosiți întotdeauna mănuși de protecție omologate.






Îndepărtați bateria. **IMPORTANT!** Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.



EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe foarfecele de grădină, pe baterie și pe încărcătorul acestora veți găsi următoarele etichete:

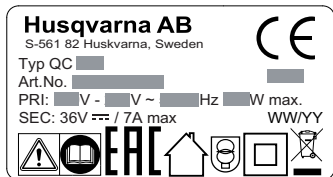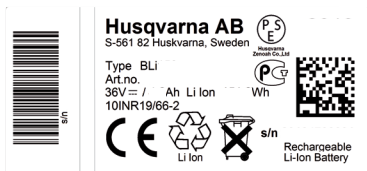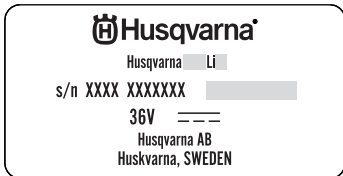

CUPRINS

Conținut

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Simboluri pe mașină:	2
Simbolurile de pe baterie și de pe încărcătorul acesteia: ..	2
Simboluri în instrucțiunile de utilizare:	2

CUPRINS

Conținut	4
Înainte de pornirea trebuie observate următoarele:	4

INTRODUCERE

Stimate client!	5
-----------------------	---

PĂRȚILE COMPONENTE

Părțile componente	6
--------------------------	---

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Avertismente generale privind siguranța uneltelor electrice	7
Echipament personal de protecția muncii	9
Bateria și încărcătorul acesteia	9
Echipamentul de siguranță al mașinii	10

MANEVRAREA BATERIEI

Baterie	13
Încărcător de baterii	13
Transport și depozitare	14
Eliminați bateria, încărcătorul acesteia și utilajul	14

PORNIRE ȘI OPRIRE

Control înainte de pornirea	15
Conectați bateria la aparat	15
Pornire și oprire	15

REGULI DE LUCRU

Instrucțiuni generale de lucru	16
--------------------------------------	----

ÎNTREȚINERE

Inspecție și întreținere	18
Curățare și lubrifiere	18
Programul de depanare	19
Planificarea întreținerii	20

DATE TEHNICE

Date tehnice	21
Declarație de conformitate EC	22

Înainte de pornirea trebuie observate următoarele:

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.



AVERTISMENT! Expunere îndelungată la zgomot poate duce la defecțe de auz definitive. De aceea folosiți întotdeauna protecția auzului omologată.



AVERTISMENT! Orice modificare a construcției originale a mașinii este interzisă fără aprobarea fabricantului. Folosiți întotdeauna piese de schimb originale. Modificări sau accesorii neautorizate pot să ducă la răni serioase, sau accidente mortale ale utilizatorului sau a altor persoane.



AVERTISMENT! Dacă este utilizată incorect sau neglijent, mașina de tuns gardul viu poate deveni un instrument periculos, ce poate provoca vătămări grave sau chiar deces. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul prezentului manual al utilizatorului.

INTRODUCERE

Stimate client!

Vă felicităm pentru decizia dumneavoastră de a cumpăra un produs Husqvarna! Tradițiile firmei Husqvarna datează încă din 1689, când regele Suediei Karl al XI-lea a ordonat construirea unei fabrici pe malul râului Huskvarna, pentru a produce mușchete. Plasarea pe malul râului Huskvarna a fost logică deoarece râul Huskvarna a fost folosit pentru a produce energie hidroelectrică și în acest mod a reprezentat o centrală hidroelectrică. În timpul perioadei de mai bine de 300 de ani în care fabrica Husqvarna a existat, o mare varietate de produse a fost construită, de la sobe de lemn până la mașini moderne de bucătărie, mașini de cusut, biciclete, motociclete, și așa mai departe. În 1956 a fost lansat primul motor de cositoare, urmat în 1959 de ferăstrăul cu motor și acesta este domeniul în care Husqvarna este activă în ziua de azi.

Husqvarna este acum unul dintre liderii mondiali în fabricarea de utilaje forestiere și grădină, având calitatea și funcționalitatea ca o prioritate de bază. Planul comercial este de a proiecta, produce și comercializa utilaje cu motor pentru pădure și grădinărit, cât și pentru industria de construcții. Țelul companiei Husqvarna este și de a fi lider în ceea ce privește ergonomia, comoditatea de lucru, siguranța și protejarea mediului înconjurător, și de aceea un mare număr de detalii a fost proiectat pentru a îmbunătăți produsele în aceste domenii.


Suntem convinși că veți aprecia cu satisfacție calitatea și funcționalitatea produsului nostru un timp îndelungat în viitor. Cumpărarea unui produs al nostru vă va da acces la ajutor profesional, cu reparații și service în cazul în care ceva se defectează. Dacă magazinul de achiziție nu a fost unul din centrele noastre de vânzare autorizate, cereți informații despre atelierul de service cel mai apropiat.

Sperăm să fiți mulțumit de mașina dumneavoastră și că aceasta vă va însoți un timp îndelungat. Nu uitați că acest manual de utilizare este un document de valoare. Prin a urma conținutul acestuia (folosire, service, întreținere etc) veți putea prelungi considerabil viața de lucru a mașinii, cât și valoarea ei la revânzare. În cazul în care vindeți mașina, aveți grijă să dați noului proprietar manualul de utilizare.

Vă mulțumim pentru că utilizați un produs Husqvarna.

Husqvarna AB lucrează în mod continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica produsele în ceea ce privește printre altele forma și înfățișarea, fără obligația de a comunica aceasta în prealabil.

PĂRȚILE COMPONENTE

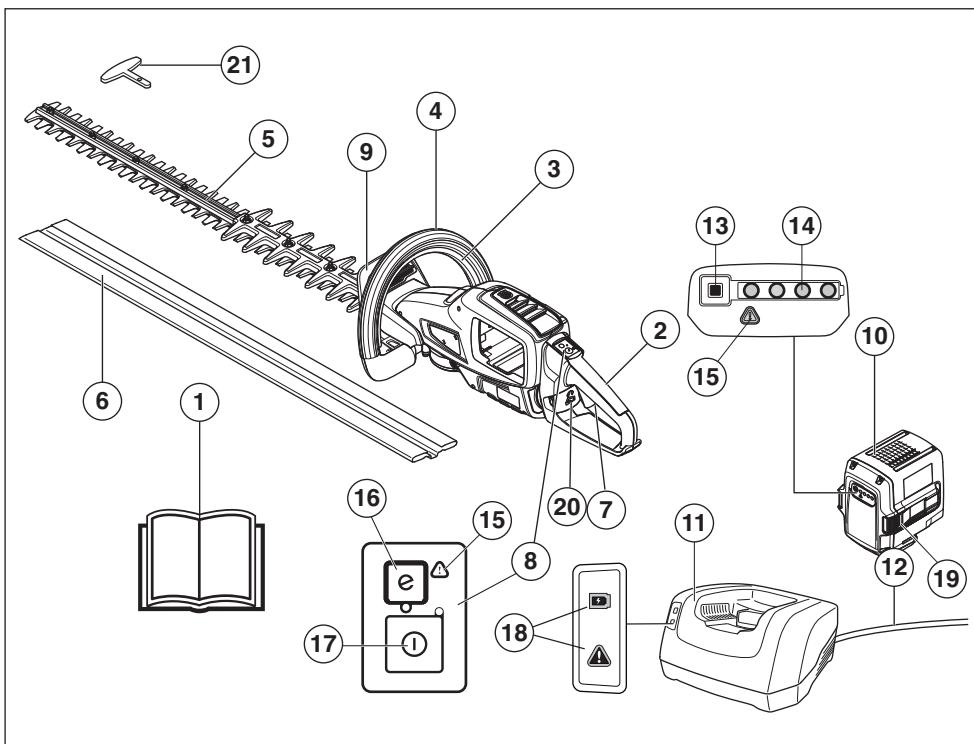

Părțile componente

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Instrucțiuni de utilizare | 12 Cablu |
| 2 Maneta posterioară | 13 Buton indicator de baterie |
| 3 Dispozitiv de blocare întrerupător | 14 Stare baterie |
| 4 Maneta anterioară | 15 Indicator de avertisment |
| 5 Disc și apărătoare disc | 16 Buton Save (Salvare) |
| 6 Apărătoarea de transport | 17 Buton de activare și dezactivare |
| 7 Întrerupător | 18 Indicator de pornire și avertizare |
| 8 Panou de control | 19 Butoane de eliberare a bateriei |
| 9 Apărătoare pentru mână | 20 Blocator pentru mâner |
| 10 Baterie | 21 Protecție pentru vârful lamei |
| 11 Încărcător de baterii | |

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Avertismente generale privind siguranța uneltelor electrice

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și asigurați-vă că ați înțeles conținutul înainte de a folosi mașina.

Mașina este proiectată numai pentru tăierea de crengi și ramuri.

Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.



AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele privind siguranța și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau răni grave.

IMPORTANT!

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Termenul „unealtă electrică” folosit în avertismente se referă la unealta electrică (cu cablu) acționată de la rețeaua de alimentare sau la unealta electrică (fără cablu) acționată de baterii.

Siguranța zonei de lucru

- **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate și întunecoase provoacă accidente.
- **Nu acționați uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi prezența lichidelor, gazelor și prafului inflamabile.** Uneltele electrice produc scânteii care pot aprinde praful sau aburii.
- **Țineți copiii și spectatorii departe în timpul acționării unei unelte electrice.** Distragerea atenției poate cauza pierderea controlului.

Siguranța personală

- **Fiți atent la ceea ce faceți și acționați o unealtă electrică în mod rezonabil.** Nu utilizați o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul acționării uneltelor electrice poate duce la răni grave.
- **Utilizați echipamentul personal de protecție.** Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție împotriva alunecării, cască sau dispozitive de protecție pentru urechi utilizate în condiții corespunzătoare vor reduce răniile.
- **Evitați pornirea accidentală. Verificați dacă comutatorul este în poziția OPRIT înainte de conectarea la o sursă de alimentare și/sau la baterii, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice având degetul poziționat pe comutator sau activarea uneltelor electrice care au comutatorul pornit produc accidente.
- **Îndepărtați toate penele de reglare sau cheile fixe înaintea pornirii uneltei electrice.** O cheie fixă sau o cheie rămasă atașată la o piesă rotativă a uneltei electrice poate duce la răni.

- **Nu întindeți prea mult. Păstrați mereu starea și echilibrul corespunzătoare.** Acest lucru vă permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare.** Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- **Dacă dispozitivele sunt dotate cu racorduri la instalații de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** Colectarea prafului poate reduce pericolele provocate de acesta.

Emisiunea de vibrații din timpul folosirii efective a uneltei electrice poate fi diferită față de valoarea declarată, în funcție de modul în care este utilizată unealta. Operatorii trebuie să identifice măsurile de siguranță necesare pentru a se proteja, pe baza estimării expunerii în condițiile de folosire efectivă (luând în calcul toate părțile ciclului de funcționare, ca de exemplu momentele în care unealta este oprită și cele în care funcționează în gol, fără ca întrerupătorul să fie acționat).

Utilizarea și întreținerea uneltei electrice

- **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică potrivită pentru aplicația dvs.** Unealta electrică potrivită va face ca lucrul să fie mai bun și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
- **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu o pornește sau o oprește.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- **Deconectați fișa de conectare de la sursa de alimentare și/sau bateria uneltei electrice înainte de a face reglări, de a schimba accesoriu sau de a depozita unelte electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
- **Nu lăsați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să o acționeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- **Întrețineți uneltele electrice. Verificați centrarea sau legarea incorectă a pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice alte stări care pot afecta funcționarea uneltei electrice.** Dacă este avariată, duceți unealta electrică la reparat înainte de a o utiliza. Multe accidente sunt provocate de uneltele electrice prost întreținute.
- **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Este mai puțin probabil ca uneltele de tăiere cu tășuri ascuțite întreținute corespunzător să se blocheze și sunt mai ușor de controlat.
- **Utilizați unealta electrică, accesoriile și piesele din unelaltă, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare și condițiile de lucru și activitatea care urmează să fie efectuată.** Utilizarea uneltei electrice pentru alte operații decât cele pentru care a fost proiectată poate duce la situații periculoase.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Utilizarea și întreținerea unelei cu baterie

- **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător adecvat pentru un tip de baterie poate constitui pericol de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de baterie.
- **Utilizați uneltele electrice numai cu bateriile special indicate.** Utilizarea unui alt tip de baterie poate constitui pericol de vătămări corporale și de incendiu.
- **Când bateria nu este utilizată, păstrați-o ferită de alte obiecte metalice, cum ar fi clemele pentru hârtie, monedele, cuiele, șuruburile sau alte obiecte metalice mici care pot crea o conexiune între o bornă și cealaltă.** Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau incendii.
- **În condiții de utilizare abuzivă, din baterie se poate scurge lichid; evitați contactul cu acesta. Totuși, dacă intrați accidental în contact cu lichidul respectiv, spălați cu apă. Dacă lichidul pătrunde în ochi, solicitați asistență medicală.** Lichidul care se scurge din baterie poate cauza iritații sau arsuri.

Service

- **Duceți unealta electrică la service la o persoană calificată, utilizând numai piese de rezervă identice.** Acest lucru va asigura păstrarea siguranței unelei electrice.

Avertismente de siguranță pentru foarfecele de grădină - Siguranță personală

- Utilizați foarfecele de grădină cu ambele mâini. Utilizarea cu o mână poate cauza pierderea controlului și poate duce la vătămări corporale grave.
- **Aveți grijă ca nici o parte a corpului dv. să nu se afle aproape de lama de tăiere. Nu îndepărtați materialul tăiat și nu țineți de material pentru a-l tăia cât timp lamele sunt în mișcare. Asigurați-vă că este oprit comutatorul atunci când îndepărtați materialul rămas blocat. După oprire, lamele încetinesc.** Un moment de neatenție în timpul utilizării trimmerului de gard viu poate duce la leziuni personale grave.
- **Transportați trimmerul de gard viu de mâner, cu lama de tăiere oprită. Transportați trimmerul de gard viu de mâner, cu lama de tăiere oprită.** Transportați trimmerul de gard viu de mâner, cu lama de tăiere oprită.
- **Țineți unealta electrică numai de suprafața de prindere izolată, deoarece cuțitul frezei poate atinge circuite ascunse.** Cuțitele frezei care intră în contact cu un circuit sub tensiune pot alimenta electric părțile metalice ale sculei electrice și pot electrocuta operatorul.

- **PERICOL - Țineți mâinile la distanță de cuțit.** Contactul cu cuțitul poate cauza grave vătămări corporale.

IMPORTANT!

Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.

Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu echipamentul.

Depozitați mașina în locuri inaccesibile pentru copii. Nu permiteți copiilor sau altor persoane neinstruite cu privire la operarea aparatului și/sau a bateriei să le utilizeze sau să le depaneze. Este posibil ca regulamentele locale să limiteze vârsta utilizatorilor.

Nu folosiți niciodată o mașină care a fost modificată și nu mai corespunde construcției originale.

Purtați echipament individual de protecție. A se vedea instrucțiunile de la paragraful Echipamentul individual de protecție.

Utilizatorul mașinii va avea grijă ca, în timpul lucrului, nici o persoană și nici un animal să nu se apropie la o distanță mai mică de 15 metri.

Nu utilizați niciodată aparatul în condiții de vreme nefavorabilă, de ex., pe ceață, ploaie, vânturi puternice, frig intens etc. Temperaturile extrem de ridicate pot duce a supraîncălzirea aparatului.

Nu utilizați niciodată un aparat care este defect. Efectuați verificările de siguranță, operațiile de întreținere și de service descrise în acest manual. Anumite operații de întreținere și de service trebuie efectuate de specialiști instruiți și calificați. Consultați instrucțiunile din subcapitolul Întreținerea.

Efectuați o inspecție generală a echipamentului înainte de utilizare, consultați programul de întreținere.



AVERTISMENT! În timpul funcționării, acest aparat produce un câmp electromagnetic. În anumite împrejurări, acest câmp poate interfera cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce pericolul de răni grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a acționa aparatul.



AVERTISMENT! Nu permiteți copiilor să folosească utilajul sau să stea în apropierea acestuia. Deoarece utilajul poate fi pornit cu ușurință, copiii îl pot porni dacă nu sunt supravegheați atent. Există riscul unor vătămări corporale grave. Așadar, deconectați bateria dacă utilajul nu se află sub supraveghere atentă.



AVERTISMENT! Discurile defecte pot spori riscul de accidentare.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Echipament personal de protecția muncii

IMPORTANT!

Dacă este utilizată incorect sau neglijent, mașina de tuns gardul viu poate deveni un instrument periculos, ce poate provoca vătămări grave sau chiar deces. Este foarte important să citiți și să înțelegeți conținutul prezentului manual al utilizatorului.

La orice folosire a mașinii trebuie folosit un echipament de protecție personal omologat. Echipamentul de protecție personal nu elimină riscul de rănire dar reduce efectul unei răniri în cazul unui accident. Cereți ajutor la magazinul de vânzare pentru alegerea echipamentului.



AVERTISMENT! Fiți întotdeauna atent la semnale de alarmă sau strigăte atunci când folosiți protecția auzului. Îndepărtați întotdeauna protecția auzului imediat ce ați oprit motorul.

PROTECȚIA AUZULUI

Protecția auzului cu un efect atenuator suficient trebuie folosită.



PROTECȚIA OCHILOR

Dispozitiv omologat de protecție a ochilor trebuie folosit întotdeauna. Dacă se folosește o mască de protecție trebuie să se folosească și ochelari de protecție omologați. Ochelari de protecție omologați înseamnă aceia care îndeplinesc standardul ANSI Z87.1 pentru SUA sau EN 166 pentru țările Pieței Comune.



MÂNUȘI

Mănuși se vor purta atunci când este necesar, spre exemplu la asamblarea dispozitivului de tăiere.



CIZME

Purtați pantofi sau ghete rezistente, cu tălpi aderente.



ÎMBRĂCĂMINTE

Se va folosi îmbrăcăminte din țesătură groasă și se va evita îmbrăcămintea largă care se poate agăța ușor de arbuști sau crengi. Folosiți întotdeauna pantaloni lungi din material rezistent. Nu purtați bijuterii, pantaloni scurți, sandale și nici nu lucrați desculț. Aveți grijă ca părul să nu atârne de-a lungul umerilor.

TRUSA DE PRIM AJUTOR

Trusa de prim ajutor trebuie să fie întotdeauna la îndemână.




Bateria și încărcătorul acesteia

Această secțiune descrie măsurile de siguranță pentru bateria și încărcătorul aferente produsului dvs.


Utilizați numai baterii originale Husqvarna pentru produsele Husqvarna și încărcați-le numai cu încărcătorul de baterii QC original de la Husqvarna. Bateriile sunt criptate prin software.

Utilizați numai o baterie Husqvarna BLi originală în aparat.

Siguranța bateriei



Bateriile BLi Husqvarna reincărcabile sunt utilizate exclusiv ca sursă de alimentare pentru dispozitivele Husqvarna relevante fără cablu. Pentru a evita vătămrile corporale, bateria nu trebuie utilizată ca sursă de alimentare pentru alte dispozitive.

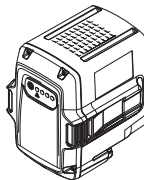

AVERTISMENT! Feriți bateria de lumină solară directă, de căldură sau de flacără deschisă. Dacă bateria este aruncată în foc deschis, există pericolul ca aceasta să explodeze. Există pericolul de arsuri și/sau de arsuri chimice.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII



AVERTISMENT! Evitați contactul dintre piele și acidul bateriei. Acidul bateriei poate provoca iritații ale pielii, arsuri sau vătămări prin corozioane. Dacă acidul pătrunde în ochi, nu frecați ochii, ci spălați-i cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Consultați un medic. În caz de contact accidental, spălați pielea expusă cu apă și săpun din abundență.




AVERTISMENT! Nu atingeți niciodată bornele bateriei cu chei, monede, șuruburi sau alte obiecte metalice, deoarece se pot crea scurtcircuituri. Nu introduceți niciodată obiecte în orificiile de ventilație ale bateriei.


Bateriile uzate trebuie ferite de obiectele metalice, cum ar fi cuiele, monedele sau bijuteriile. Nu încercați să demontați sau să striviți bateria.

- Utilizați bateria în medii cu temperaturi între -10 °C și 40 °C.
- Nu expuneți bateria la microunduri sau la presiuni înalte.
- Nu curățați niciodată bateria sau încărcătorul bateriei cu apă. A se vedea de asemenea instrucțiunile de la capitolul Întreținere.
- Nu depozitați bateria la îndemâna copiilor.
- Feriți bateria de ploaie și de condiții de umezeală.

Siguranța încărcătorului bateriei



Utilizați numai încărcătoare Husqvarna QC pentru a încărca bateriile BLi Husqvarna de schimb.

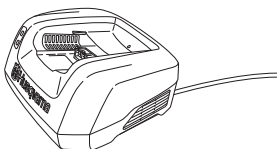

AVERTISMENT! Reduceți la minimum pericolul de electrocutare sau de scurtcircuit, după cum urmează:

Nu introduceți niciun obiect în fantele de răcire ale încărcătorului.

Nu încercați să demontați încărcătorul bateriei.

Nu conectați niciodată bornele încărcătorului la obiecte metalice.

Utilizați prize de perete aprobate și intacte.




AVERTISMENT! Nu utilizați încărcătorul bateriei în apropierea materialelor corozive sau inflamabile. Nu acoperiți încărcătorul bateriei. În caz de fum sau de incendiu, scoateți fișa încărcătorului bateriei. Nu uitați că există pericol de incendiu.

- Verificați în mod regulat dacă firul de conexiune al încărcătorului bateriei este intact și asigurați-vă că nu prezintă fisuri.
- Nu transportați niciodată încărcătorul bateriei utilizând cablul și nu scoateți niciodată fișa trăgând de cablu
- Păstrați toate cordonalele și cordonalele de racord departe de apă, ulei și muchii ascuțite. Asigurați-vă că acest cordon nu este prins în ușă, în garduri sau în ceva asemănător. În caz contrar, acesta poate face ca obiectul să fie sub tensiune. Inspectați periodic cablurile prelungitoare și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.

Nu utilizați:

- un încărcător de baterie defect sau deteriorat sau nu utilizați niciodată o baterie defectă, deteriorată sau deformată.

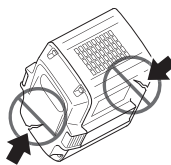

Nu încărcați:

- bateriile nereîncărcabile în încărcător sau folosiți-le în utilaj.
- încărcătorul de baterie furnizat pentru a încărca bateria în exterior.
- bateria în ploaie sau în condiții de umezeală.
- bateria în lumină solară directă.

Utilizați încărcătorul bateriei numai când temperatura mediului înconjurător este între 5 °C și 40 °C. Utilizați încărcătorul într-un mediu bine ventilat, uscat și fără praf.

Echipamentul de siguranță al mașinii

În acest capitol se explică diferențele detalii de siguranță ale mașinii, care este rolul lor, precum și controlul și întreținerea ce trebuie executate pentru a vă asigura că acestea funcționează. A se vedea capitolul Părțile componente pentru localizarea acestor detalii pe mașina Dvs.

Durata de viață sau de funcționare a aparatului se poate reduce, iar riscul de accidente se poate mări dacă întreținerea aparatului nu este efectuată corect, iar reglarea și/sau reparațiile nu sunt

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

executate în mod profesional. Dacă aveți nevoie de informații ulterioare, vă rugăm contactați cel mai apropiat atelier de service.

IMPORTANT!


Pentru orice formă de service și reparație a mașinii se cer cunoștințe speciale. Aceasta este în mod special valabilă pentru echipamentul de siguranță al mașinii. Dacă mașina eșuează la vreuna dintre verificările de mai jos, duceți-o la atelierul de specialitate. La cumpărarea oricărui dintre produsele noastre vă garantăm că stăm la dispoziție cu reparații și service de specialitate. Dacă magazinul unde s-a vândut mașina nu dispune de atelier de reparații, rugați-i să vă dea adresa celui mai apropiat atelier de reparații.



AVERTISMENT! Nu folosiți niciodată o mașină cu dispozitiv de siguranță defect. Dispozitivul de siguranță al mașinii trebuie controlat și întreținut conform indicațiilor din acest capitol. Dacă mașina nu face față la toate controalele trebuie luat legătura cu atelierul

Panou de control

Asigurați-vă că utilajul pornește sau se oprește atunci când apăsați butonul de activare/dezactivare (1) timp de mai mult de 1 secundă. LED-ul verde (2) este aprins sau stins.

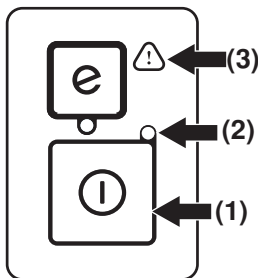

Indicatorul intermitent de avertisment (3) și LED-ul verde (2) pot semnala următoarele:

- nu este posibilă aplicarea puterii maxime și activarea aparatului simultan. Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.
- aparatul este blocat. Dezactivați aparatul. Deconectați bateria. Eliminați ramurile, crengile sau alte materiale blocate în cuțite.
- aparatul este supraîncărcat din cauza unei activități de tundere intensă. Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.

Dacă simbolul de avertisment (3) luminează intermitent, se indică faptul că aparatul este prea fierbinte și că se dezactivează. Când aparatul este readus la temperatura normală, este din nou pregătit de funcționare.


O lumină aprinsă constant indică necesitatea de service.

Dispozitiv de blocare întrerupător


Întrerupătorul este proiectat să prevină funcționarea accidentală. Este necesară apăsarea atât pe opritorul întrerupătorului, cât și pe

întrerupătorul în sine. Ordinea de acționare a întrerupătorului și a opritorului acestuia nu are importanță. Când eliberați mânerul, întrerupătorul și opritorul acestuia se deplasează înapoi în pozițiile lor inițiale. Această mișcare este efectuată de arcuri independente. Această configurație indică faptul că întrerupătorul este blocat automat în stare nefuncțională.

Porniți aparatul. Apăsați opritorul întrerupătorului de pe mânerul frontal.

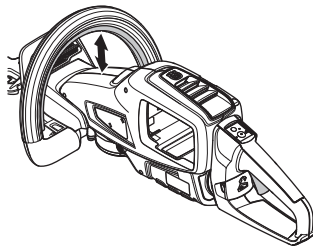

- Apoi, apăsați întrerupătorul în sus pentru a aplica putere maximă.

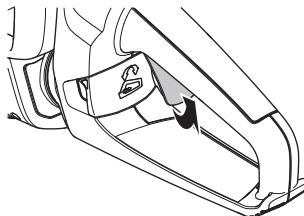


Eliberați întrerupătorul și verificați mișcarea liberă înapoi a întrerupătorului. Dispozitivul de tăiere trebuie să se oprească peste 1 secundă.


Reporniți aparatul și eliberați opritorul întrerupătorului de pe mânerul frontal. Verificați dacă opritorul întrerupătorului revine la poziția originală după ce este eliberat. Dispozitivul de tăiere trebuie să se oprească peste 1 secundă.

MĂSURI GENERALE DE PROTECȚIA MUNCII

Apărătoare pentru mână



Apărătoare pentru mână protejează mâna operatorului să nu atingă lamele în mișcare, dacă de exemplu, acesta scapă mânerul din față.

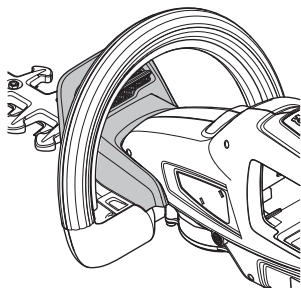


Verificați dacă apărătoarea pentru mână este montată corect.
Verificați ca apărătoarea pentru mână să nu să fie deteriorată.

Disc și apărătoare disc



Partea exterioară a lamelor (1) este conturată ca apărătoare a discului.

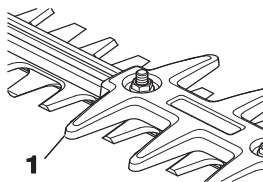


Verificați apărătoarea lamei: aceasta nu trebuie să fie deteriorată sau deformată. Înlocuiți dispozitivul de tăiere, dacă este deteriorat. Termenul „unealtă electrică” folosit în avertismente se referă la unealta electrică (cu cablu) acționată de la rețeaua de alimentare sau la unealta electrică (fără cablu) acționată de baterii.

Montarea protecției de capăt a capului tăietor

Protectorul de vârf se utilizează pentru protecția extremității exterioare a cuțitului.

- Montați protecția de capăt a dispozitivului de tăiere.

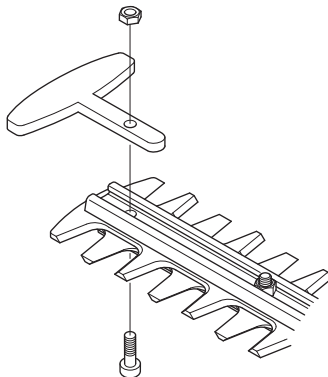


- Utilizați șurubul și piulița de pe capul tăietor. Strângeți la 8 Nm.

MANEVRAREA BATERIEI

Baterie

Afișajul arată capacitatea bateriei și dacă există vreo problemă cu bateria. Capacitatea bateriei este afișată timp de 5 secunde după ce utilajul este oprit sau după ce este apăsat butonul indicatorului. Simbolul de avertisment de pe baterie se aprinde când se produce o eroare. Consultați codurile de eroare.

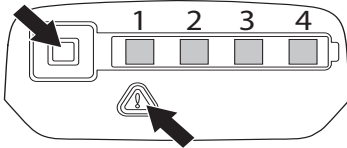

Lumini LED	Battery (Baterie)
Toate LED-urile sunt aprinse	Complet încărcată (75-100 %).
Sunt aprinse LED-urile 1, 2 și 3.	Bateria este încărcată în proporție de 50-75 %.
Sunt aprinse LED-urile 1 și 2.	Bateria este încărcată în proporție de 25-50 %.
Este aprins LED-ul 1.	Bateria este încărcată în proporție de 0-25 %.
LED-ul 1 se aprinde intermitent.	Bateria este descărcată. Încărcați bateria.


Încărcător de baterii



AVERTISMENT! Există pericolul de electrocutare și de scurtcircuit. Utilizați prize de perete aprobate și intacte. Asigurați-vă că nu este deteriorat cablul. Înlocuiți cablul dacă pare să fie deteriorat în orice mod.

Conectarea încărcătorului bateriei

- Conectați încărcătorul bateriei la tensiunea și la frecvența specificate pe plăcuța de identificare. Introduceți fișa în priza de perete. LED-ul de pe încărcătorul bateriei se aprinde intermitent o dată, în culoarea verde.

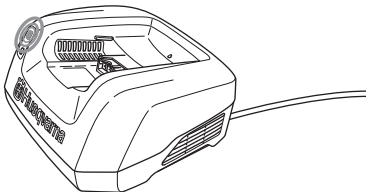


- Bateria nu se încarcă dacă temperatura depășește 50 °C. În acest caz, încărcătorul bateriei răcește în mod activ bateria.

Conectarea bateriei la încărcător.


Verificați în mod regulat dacă încărcătorul bateriei și bateria sunt intacte. A se vedea de asemenea instrucțiunile de la capitolul Întreținere.

Bateria trebuie încărcată înainte de prima utilizare. La livrare, bateria este încărcată numai în proporție de 30 %.

- Introduceți bateria în încărcătorul aferent. Asigurați-vă că bateria este conectată la încărcător.

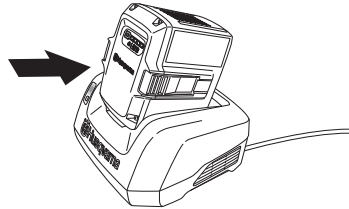

- Lumina verde de încărcare se aprinde atunci când bateria este conectată la încărcător.
- Când toate LED-urile sunt stinse, înseamnă că bateria este complet încărcată.

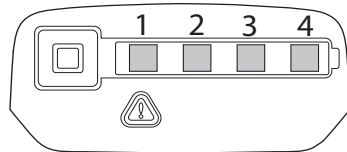


- Scoateți fișa. Nu trageți brusc de cablul de alimentare pentru a-l deconecta din priza de perete.
- Scoateți bateria din încărcător.

Consultați manualul separat pentru instrucțiuni privind înlocuirea bateriei de tip ruscac.

Nivelul de încărcare

Bateriile cu litiu-ion pot fi încărcate indiferent de nivelul de încărcare. Procesul de încărcare poate fi anulat sau pornit indiferent de nivelul de încărcare a bateriei. Bateria nu se deteriorează. O baterie complet încărcată nu pierde din nivel nici chiar atunci când este lăsată în încărcător.


Bateria nu se încarcă dacă temperatura depășește 50 °C.

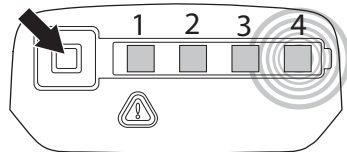

MANEVRAREA BATERIEI

Afișaj LED	Nivelul de încărcare
LED-ul 1 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 0-25 %.
LED-ul 1 este aprins, LED-ul 2 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 25-50 %.
LED-urile 1 și 2 sunt aprinse, LED-ul 3 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 50-75 %.
LED-urile 1, 2 și 3 sunt aprinse, LED-ul 4 se aprinde intermitent.	Bateria este încărcată în proporție de 75-100 %.
LED-urile 1, 2, 3 și 4 sunt aprinse.	Când toate LED-urile de pe baterie sunt aprinse, înseamnă că aceasta este complet încărcată.

Transport și depozitare




- Bateriile litiu-ion incluse se supun legislației privind bunurile periculoase.
- Pentru transportul comercial, spre ex. efectuat de părți terțe, agenți ulteriori, trebuie respectat regulamentul special privind împachetarea și etichetarea.
- Pentru a pregăti obiectul pentru livrare, este necesar să consultați un expert în materiale periculoase. Vă rugăm să respectați și alte regulamente naționale suplimentare.
- Acoperiți cu bandă sau mascați contactele deschise și împachetați bateria astfel încât să nu se miște în interiorul pachetului.
- Asigurați aparatul în timpul transportului.
- La depozitare și la transport, scoateți întotdeauna bateria.
- Depozitați bateria și încărcătorul într-un spațiu uscat, fără umezeală și ferit de îngheț.
- Pentru prevenirea accidentelor, asigurați-vă că bateria nu este conectată la aparat atunci când este depozitată.
- Nu depozitați bateria în locuri în care se poate produce electricitate statică. Nu depozitați niciodată bateria în containere metalice.
- Depozitați bateria la temperaturi între 5 °C și 25 °C și întotdeauna ferite de lumină solară directă.
- Depozitați bateria și încărcătorul la temperaturi între 5 °C și 45 °C și întotdeauna ferite de lumină solară directă.
- Bateriile descărcate trebuie încărcate înainte de depozitare. Bateriile descărcate care sunt depozitate fără a fi încărcate se pot deteriora. Asigurați-vă că bateria este încărcată în proporție de 30 % - 50 % înainte de depozitarea pe perioade lungi.
- Depozitați încărcătorul bateriei numai într-un spațiu închis și uscat.

- Asigurați-vă că depozitați bateria separat față de încărcător. Depozitați echipamentul într-o zonă blocabilă, unde nu pot ajunge copiii și persoanele neautorizate.
- Aveți grijă ca mașina să fie bine curățată și ca un service complet să fie efectuat înainte de depozitare pe termen îndelungat.

Eliminați bateria, încărcătorul acesteia și utilajul


Simbolurile de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie trimis în schimb la o stație de reciclare corespunzătoare pentru recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

Asigurându-vă că aveți grijă de acest produs în mod corect, puteți ajuta la neutralizarea impactului negativ potențial asupra mediului înconjurător și asupra persoanelor; în caz contrar, poate duce la gestionarea incorectă a deșeurilor acestui produs. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile, serviciul pentru deșuri menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

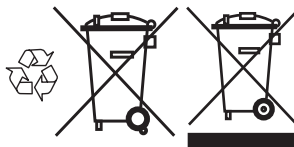

PORNIRE ȘI OPRIRE

Control înaintea pornirii




- Inspectați locul de muncă. Îndepărtați obiectele care pot fi proiectate spre exterior.
- Verificați dispozitivul de tăiere. Nu utilizați niciodată lame tocite, crăpate sau deteriorate.
- Asigurați-vă că aparatul este în perfectă stare de funcționare. Verificați dacă sunt strânse toate piulițele și toate șuruburile.
- Folosiți mașina numai în scopurile prevăzute.
- Asigurați-vă că mânerul și caracteristicile de siguranță sunt funcționale. Nu utilizați niciodată o mașină care are părți componente lipsă sau care a fost modificată necorespunzător specificațiilor. Mănuși se vor purta atunci când este necesar.
- Toate capacele trebuie să fie corect montate și fără defecte înainte de pornirea mașinii.

Conectați bateria la aparat

Utilizați numai o baterie Husqvarna BLi originală în aparat.

- Introduceți bateria în utilaj. Bateria trebuie să gliseze cu ușurință în suportul aferent de pe utilaj. Dacă bateria nu glisează cu ușurință, înseamnă că nu este introdusă corect. Când auziți un clic, înseamnă că bateria s-a blocat în siguranță în poziție. Asigurați-vă că bateria este montată corect în utilaj.

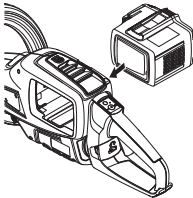


Pornire și oprire




AVERTISMENT! Controlați ca nici o persoană neautorizată să nu se aște în zona de lucru, pentru a nu exista risc de răniți grave. Distanța de siguranță este de 15 metri.

Pornire


Porniți aparatul. Apăsăți lung butonul start (>1 sec.), până când se aprinde LED-ul verde.

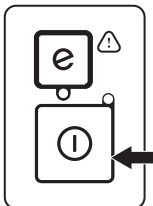

Apăsăți în sus opritorul frontal de siguranță. Acesta este amplasat pe mânerul frontal.

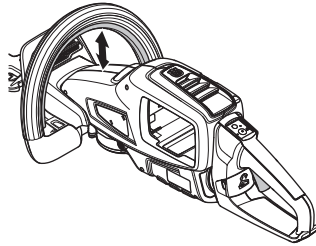


Apoi, apăsați întrerupătorul în sus pentru a aplica putere maximă.

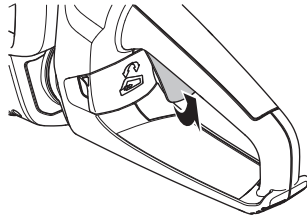

Oprire

Opriți aparatul prin eliberarea întrerupătorului sau a opritorului întrerupătorului și dezactivați aparatul.

Scoateți bateria din aparat prin apăsarea pe cele două butoane de eliberare și extragerea bateriei.

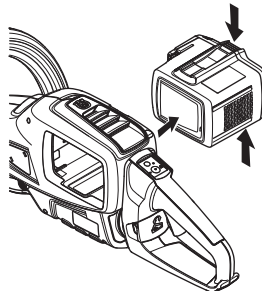

IMPORTANT! Scoateți întotdeauna bateria, pentru a preveni pornirea accidentală a aparatului.

REGULI DE LUCRU

Instrucțiuni generale de lucru

IMPORTANT!

Această secțiune conține indicații elementare de siguranță pentru lucrul cu mașina de tuns gardul viu.

Dacă vă găsiți într-o situație în care vă simțiți nesigur în legătură cu continuarea folosirii cereți sfatul unui specialist. Luați legătura cu magazinul de vânzare sau cu atelierul de reparații.

Evitați orice folosire pentru care nu vă considerați suficient calificat.



AVERTISMENT! Mașina poate provoca vătămări corporale grave. Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță. Învățați să utilizați mașina.




AVERTISMENT! Dispozitiv de tăiere. Nu atingeți dispozitivul de tăiere înainte de a opri motorul. Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.

Reguli de bază de siguranță



- Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze mașina sau să se afle în apropierea ei.
- Observați cu atenție zona din jur și asigurați-vă că nu se află persoane sau animale în apropiere, care ar putea să vină în contact cu dispozitivul de tăiere.
- Nu lăsați niciodată o altă persoană să folosească mașina înainte de a vă asigura că conținutul din instrucțiunile de folosire sunt înțelese.
- Inspectați locul de muncă. Îndepărtați obiectele care pot fi proiectate spre exterior.
- Nu lucrați niciodată de pe scară, scaun sau orice altă poziție ridicată dacă acestea nu sunt fixate corespunzător.

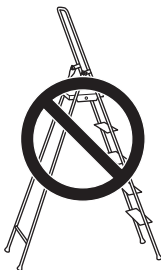


- **ATENȚIE!** Nu folosiți niciodată mașina dacă nu puteți cere ajutorul cuiva în caz de accident. Aveți grijă ca nimeni să nu se găsească la o distanță mai mică de 15 m în timpul lucrului.

- Nu utilizați niciodată aparatul în condiții de vreme nefavorabilă, de ex., pe ceață, ploaie, vânturi puternice, frig intens etc.
- Dacă loviți un obiect sau dacă observați vibrații, opriți imediat mașina. Scoateți bateria din aparat și verificați ca aceasta să nu fie deteriorată.

Save mode

Aparatul este dotat cu o funcție de economisire a bateriei (Save). Activați funcția apăsând pe butonul Save. Un LED verde va indica faptul că funcția este activă.

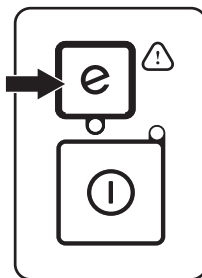

Funcția de oprire automată

Aparatul este dotat cu o funcție de oprire care îl dezactivează dacă nu este utilizat. LED-ul verde se va stinge și aparatul se va opri după 45 de secunde.

Instrucțiuni de siguranță în procesul de lucru



- Nu întindeți prea mult. Păstrați mereu starea și echilibrul corespunzătoare.
- Opriți aparatul când acesta trebuie mutat.
- Nu așezați niciodată aparatul jos fără a-l opri mai întâi și scoateți întotdeauna bateria.




AVERTISMENT! Atenție la obiecte aruncate. Folosiți întotdeauna protecție a ochilor omologată. Nu vă aplecați niciodată peste protecția dispozitivului de tăiere. Pietre, gunoi, etc pot fi aruncate spre ochi și produce orbire sau răniri grave.

Nu permiteți persoanelor neautorizate să se apropie. Copii, animale, observatori și colaboratori trebuie să se mențină în afara zonei de siguranță de 15 metri. Opriți mașina imediat ce observați că o persoană se apropie. Nu rotiți niciodată mașina fără ca în prealabil să fi controlat că nimeni nu se află în zona de siguranță.

REGULI DE LUCRU

- Utilizați întotdeauna ambele mâini pentru a susține mașina. Țineți mașina lateral față de corp.

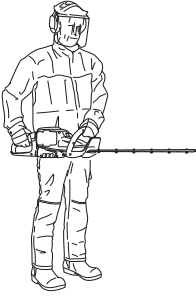


- Asigurați-vă că echipamentul de tăiere nu intră în contact cu haine sau părți ale corpului atunci când este activat.
- Când motorul este oprit, țineți mâinile și picioarele la distanță de accesoriul de tăiere până când acesta s-a oprit complet.
- Atenție la bucățile pe ramuri care pot fi azvârlite în timpul tăierii. Nu tăiați prea aproape de pământ. În timpul tăierii pot fi proiectate spre exterior pietre sau alte obiecte.
- Verificați zona de lucru pentru a vedea dacă există obiecte străine, cum ar fi cabluri electrice, animale etc. sau alte obiecte care ar putea avaria accesoriul de tăiere, precum obiecte metalice.
- În cazul în care cuțitele sunt blocate în timpul lucrului, deconectați motorul și așteptați oprirea completă a acestuia înainte de a curăța lamele. Deconectați bateria.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cu motorul în funcțiune.

Instrucțiuni de siguranță după terminarea lucrului



- Apărătoarea pentru transport trebuie să fie întotdeauna montată pe dispozitivul de tăiere atunci când nu se utilizează mașina.
- Asigurați-vă că accesoriul de tăiere s-a oprit înainte de curățare, de efectuarea reparațiilor sau de verificare. Deconectați bateria.
- Când efectuați operații de reparație a accesoriului de tăiere, purtați întotdeauna mănuși de protecție rezistente. Lamele sunt extrem de ascuțite și pot cauza cu ușurință tăieturi.

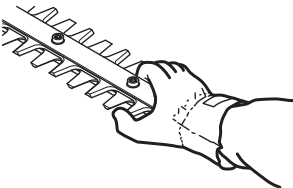


- Depozitați mașina în locuri inaccesibile pentru copii.


- Folosiți doar piese de schimb originale la reparații.

Reguli principale de lucru


- Marginile laterale ale gardului viu se taie cu o mișcare de balans de jos în sus.

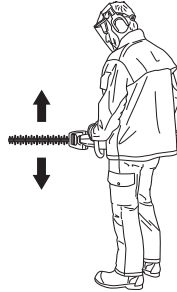

- Când tăiați un gard viu, motorul trebuie să fie întotdeauna îndreptat în partea opusă gardului.
- Țineți mașina cât mai aproape de corp pentru a obține un echilibru optim.

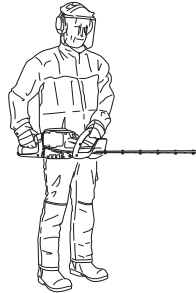


- Asigurați-vă că vârful nu atinge pământul.
- Nu grăbiți lucrul, ci lucrați constant până când au fost tăiate toate ramurile.
- Mânerul din partea din spate a foarfecii de gră

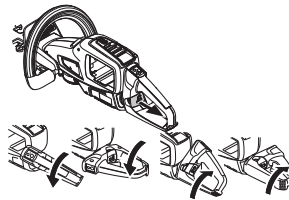

- Rotiți mânerul prin eliberarea întrerupătorului.
- În timpul lucrului mânerul se ține întotdeauna în sus, indiferent de orientarea mașinii de tuns gardul viu.

Inspecție și întreținere




AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.


IMPORTANT! Nu curățați niciodată bateria sau încărcătorul bateriei cu apă.

Agenți de curățare puternici, care pot deteriora plasticul.

Pentru orice formă de service și reparație a mașinii se cer cunoștințe speciale. Aceasta este în mod special valabilă pentru echipamentul de siguranță al mașinii. Dacă mașina eșuează la vreuna dintre verificările de mai jos, duceți-o la atelierul de specialitate. La cumpărarea oricărui dintre produsele noastre vă garantăm că stăm la dispoziție cu reparații și service de specialitate. Dacă magazinul unde s-a vândut mașina nu dispune de atelier de reparații, rugați-i să vă dea adresa celui mai apropiat atelier de reparații. Utilizați doar piese de schimb originale.

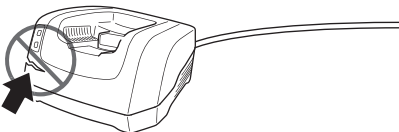


Verificați în mod regulat dacă încărcătorul bateriei și bateria sunt intacte.

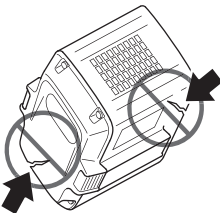

Curățarea

Curățați aparatul după utilizare.

Asigurați-vă că bateria și încărcătorul sunt curate iar contactele bateriei și încărcătorului sunt întotdeauna curate și uscate, înainte de a introduce bateria în încărcător.

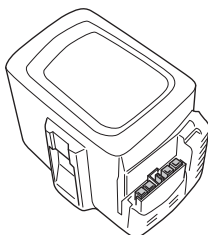


Mențineți curate șinele de ghidaj al bateriei. Curățați componentele din plastic cu o cârpă curată și uscată.

Curățare și lubrifiere

Curățați orice reziduuri vegetale și de rășină de pe discuri cu ajutorul agentului de curățare Husqvarna (UL22) înainte și după utilizarea dispozitivului.

Verificați ca muchiile discului să nu fie avariate sau deformate. Îndepărtați bavurile prin pilire. Asigurați-vă că lamele se deplasează fără obstrucții.

Lubrifiați barele discurilor cu unsoare specială Husqvarna (UL 21) înainte de perioadele lungi de depozitare.

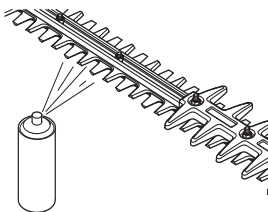

Adăugați unsoare la angrenaj numai dacă acesta a fost demontat (operație efectuată la un atelier autorizat). Solicitați informații și unsoare de angrenaj de la cel mai apropiat distribuitor. Se va utiliza o cantitate redusă de unsoare specială, de calitate. Nu umpleți niciodată complet cutia de viteze cu unsoare.

ÎNTREȚINERE

Programul de depanare

Panou de control

Depanarea se poate efectua de la tastatură.

Afișaj LED	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul verde clipește intermitent.	Tensiune joasă a bateriei.	Încărcați bateria.
LED-ul de eroare luminează intermitent.	Suprasolicitare.	Accesorii de tăiere este blocat. Eliberați accesoriul de tăiere.
	Deviație de temperatură.	Lăsați utilajul să se răcească.
	Înterupătorul și butonul de activare sunt apăsat simultan.	Eliberați întrerupătorul; utilajul se activează.
Echipamentul nu pornește	Murdărie în conectorii bateriei.	Curățați cu aer comprimat sau cu o perie moale.
LED-ul de eroare luminează continuu în roșu.	Service	Contactați agentul de service.

Depanarea bateriei și/sau a încărcătorului acestuia în timpul încărcării.

Baterie

Afișaj LED	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul verde clipește intermitent.	Tensiune joasă a bateriei.	Încărcați bateria.
LED-ul de eroare se aprinde intermitent	Deviație de temperatură.	Utilizați bateria în medii cu temperaturi între -10 °C și 40 °C.
	Supratensiune.	Verificați că tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu cea prezentată pe plăcuța indicatoare de pe aparat.
		Scoateți bateria din încărcător.
LED-ul de eroare se aprinde continuu	Diferență prea mare între baterii (1 V).	Contactați agentul de service.

Încărcător de baterii

Afișaj LED	Erori posibile	Acțiune posibilă
LED-ul de eroare se aprinde intermitent	Deviație de temperatură.	Utilizați încărcătorul bateriei numai când temperatura mediului înconjurător este între 5 °C și 40 °C.
LED-ul de eroare se aprinde continuu		Contactați agentul de service.

ÎNȚREȚINERE

Planificarea întreținerii



AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna bateria înainte de a efectua orice operații de întreținere la aparat.

Mai jos urmează o listă ce cuprinde întreținerea ce trebuie efectuată pe mașină. Marea majoritate a punctelor sunt descrise în capitolul Întreținere. Utilizatorul poate efectua doar acele lucrări de întreținere și service care sunt descrise în acest manual de utilizare. Intervenții mai cuprinzătoare trebuie efectuate de un atelier de service autorizat.

Întreținere	Înainte de fiecare folosire	Întreținere săptămânală	Întreținere lunară
Curățați mașina în exterior.	După fiecare utilizare a dispozitivului		
Verificați ca contactele de pornire și oprire să funcționeze corect și să nu fie deteriorate.	X		
Asigurați-vă că întrerupătorul și opritorul întrerupătorului funcționează corect din punct de vedere al siguranței.	X		
Verificați ca toate comenzile să fie intacte și în stare de funcționare.	X		
Verificați ca freza și apărătoarea acesteia să nu fie deteriorate sau crăpate. Înlocuiți freza sau apărătoarea acesteia dacă au fost expuse la impact sau dacă sunt crăpate.	X		
Înlocuiți dispozitivul de tăiere, dacă este deteriorat.	X		
Verificați apărătoarea de mână: nu trebuie să fie deteriorată. Înlocuiți apărătoarea dacă este deteriorată.	X		
Verificați ca șuruburile și piulițele să fie strânse.	X		
Verificați dacă bateria este intactă.	X		
Verificați încărcarea bateriei.	X		
Verificați dacă încărcătorul bateriei este intact și funcțional.	X		
Verificați dacă șuruburile de prindere a lamelor sunt strânse corect.		X	
Verificați conexiunile dintre baterie și utilaj, precum și conexiunea dintre baterie și încărcătorul aferent.			X

DATE TEHNICE

Date tehnice

Motor	536LiHD60X	536LiHD70X
Tip de motor	PMDC (4 perii)	PMDC (4 perii)
Greutate		
Greutate fără baterie, lbs/kg	3,8	3,9
Greutate cu baterie, lbs/kg	5,1	5,2
Baterie implicită BLi150		
Durată de utilizare a bateriei		
Timp funcționare baterie, min, (funcționare liberă) cu funcția SavE activată	100	90
Baterie implicită BLi150		
Dispozitiv de tăiere		
Tip	Față dublă	Față dublă
Lungime cuEit, inch/mm	600	700
Viteza cuEitului în tăieturi/min cu funcția SavE activată	3200	3200
Viteza cuEitului în tăieturi/min cu funcția SavE dezactivată	4000	4000
Producere de zgomot		
(vezi nota 1)		
Nivelul efectului sonor, măsurat dB(A)	89	89
Nivelul efectului sonor, garantat L _{WA} dB(A)	94	94
Nivele de zgomot		
Nivel echivalent de presiune sonoră la urechea operatorului, măsurat conform EN 60745-1 și EN 60745-2-15, dB (A):	78	78
Nivele de vibrații		
(vezi nota 2)		
Niveluri de vibrații (a _{ore}) la mănere, măsurată conform EN 60745-1 și EN 60745-2-15, m/s ² .		
Mănere față/spate:	1,6/2,5	2,3/3,5

Nota 1: Producere de zgomot în mediul înconjurător măsurat ca și efect sonor (L_{WA}) conform directivei EG 2000/14/EG.

Diferența dintre puterea garantată a sunetului și cea măsurată este aceea că puterea garantată a sunetului include, de asemenea, dispersia în rezultatul de măsurare și variațiile dintre diferitele aparate ale aceluiași model, conform Directivei 2000/14/CE.

Nota 2: Datele raportate pentru nivelul de vibrații prezintă o dispersie statistică tipică (abatere standard) de 1,5 m/s².

- Valoarea totală a vibrației declarate a fost măsurată în concordanță cu o metodă standard de testare și poate fi utilizată pentru compararea unei unelte cu o alta.

- Valoarea totală declarată a vibrației poate fi utilizată, de asemenea, într-o evaluare preliminară a gradului de expunere.

Utilizați numai o baterie Husqvarna BLi originală în aparat.

Încărcătoarele aprobate pentru bateriile specificate, BLi.		
Încărcător de baterii	QC120	QC330
Tensiune rețea, V	220-240	100-240
Frecvență, Hz	50-60	50-60
Putere, W	125	330

DATE TEHNICE

Declarație de conformitate EC (Valabil doar în Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suedia, telefon +46-36-146500, asigură prin aceasta că fierăstraiele de defrișare **Husqvarna 536LiHD60X, 536LiHD70X** cu seriile anului 2013 și după 2013 (anul și o serie numerică trebuie indicate cu text vizibil pe etichetă) corespund cu indicativele din DIRECTIVA CONSILIULUI:

- din 17 mai 2006 „referitoare la aparat” **2006/42/EC**.
- **2014/30/UE** din 26 februarie 2014, cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- **2000/14/EC** din 8 mai 2000, cu privire la poluarea fonică a mediului înconjurător
- din 8 iunie 2011 „privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase” **2011/65/EU**.

Pentru informații referitoare la emisiile sonore, consultați capitolul Date tehnice.

Au fost aplicate următoarele standarde:

EN 60745-1, EN 60745-2-15, EN 62133, EN 60335-2-29

Organizația examinatoare: **0404 SMP Svensk Maskinprovning AB**, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Suedia, a efectuat controlul conform directivei mașinii 2006/42/EC articolul 12, punctul 3b.

SMP Svensk Maskinprovning AB a verificat și conformitatea cu anexa V la Directiva Consiliului 2000/14/CE. Certificatul are numărul: **01/094/019** - 536LiHD60X, 536LiHD70X

Huskvarna 10 ianuarie 2017



Lars Roos, director de dezvoltare (Reprezentant autorizat pentru Husqvarna AB și responsabil cu documentația tehnică.)

1155453-62



2017-10-05