



 **Husqvarna**[®]



T536LiXP

İçindekiler

Giriş.....	2	Sorun giderme.....	26
Güvenlik.....	4	Taşıma, depolama ve atma.....	27
Montaj.....	12	Teknik veriler.....	28
Kullanım.....	13	Aksesuarlar.....	29
Bakım.....	19	AT Uyumluluk Bildirimi.....	31

Giriş

Ürün açıklaması

Husqvarna T536LiXP akü motoruyla çalışan bir motorlu testeredir.


Kullanım sırasında güvenliğinizi ve verimliliği artırmak için sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen servis bayinizle görüşün.

Kullanım amacı

Bu ağaç işleri ürünü, ağaç tepelerinin budanması ve kesilmesi gibi ağaç bakım işleri için üretilmiştir.

Not: Ulusal düzenlemeler ürünün kullanımını kısıtlayabilir.

Ürüne genel bakış

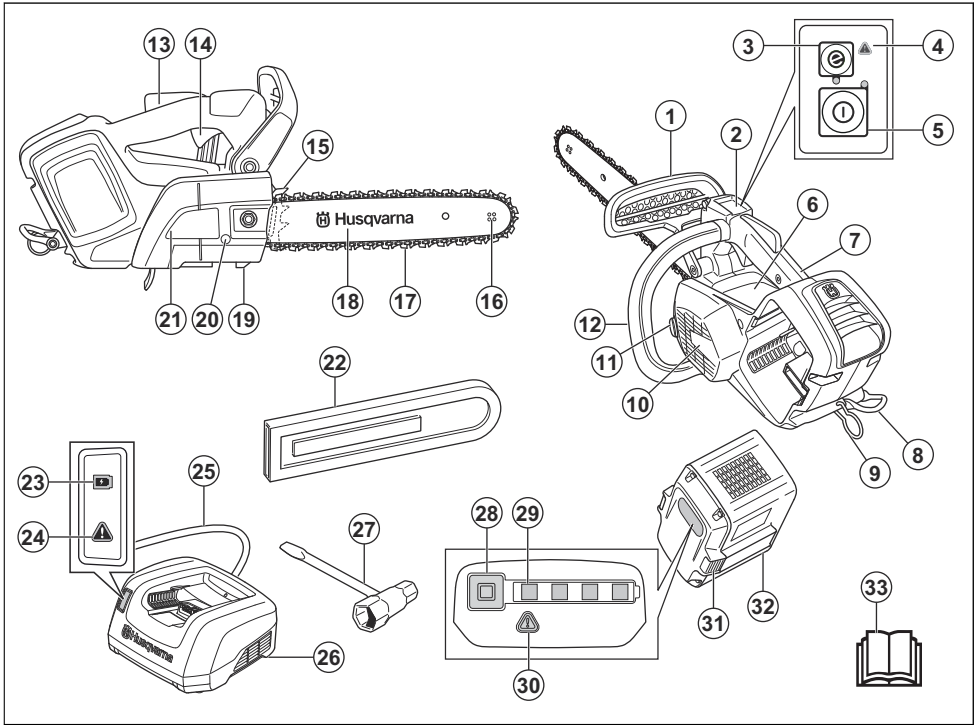

1. Ön el siperliği
2. Tuş takımı
3. SavE düğmesi
4. Uyarı göstergesi

5. Çalıştırma ve durdurma düğmesi
6. Bilgi ve uyarı etiketi
7. Üst tutma kolu
8. Kemer deliği

9. İp deliği
10. Fan muhafazası
11. Zincir yağı deposu
12. Ön tutamak
13. Güç tetiği kilidi
14. Güç tetiği
15. Mahmuz
16. Kılavuzun ucundaki pinyon
17. Testere zinciri
18. Kılavuz çubuk/uç
19. Zincir Kısıkaçı
20. Zincir germe vidası
21. Tahrik dişlisi kapağı
22. Kılavuz çubuğu kapağı
23. Şarj LED'i
24. Uyarı göstergesi
25. Güç kablosu
26. Akü şarj cihazı
27. Kombi anahtar
28. Düğme, akü durumu
29. Akü durumu
30. Uyarı göstergesi
31. Akü çıkarma düğmesi
32. Akü
33. Kullanım kılavuzu

Ürün üzerindeki semboller



Operatör ya da başkaları için ciddi yaralanma veya ölüm riski. Dikkatli olun ve ürünü doğru kullanın.



Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları anlayın.



Onaylı koruyucu baret, koruyucu gözlük ve kulaklık takın.



Ürün, geçerli AB Direktiflerine uygundur.



Çevreye gürültü yayma düzeyi, geçerli AB Direktiflerine uygundur. Emisyon özelliklerine *Teknik veriler sayfada: 28* ve etikete bakın.



Ayaklar, bacaklar, eller ve kollar için onaylı koruyucu kullanın.



Uyarı! Kılavuz ucu bir nesneye dokunduğunda geri tepme oluşabilir. Bu, kılavuzun operatör tarafına savrulmasına neden olabilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riski.



Testere zincirinin dönme yönü ve kılavuzun maksimum uzunluğu.



Zincir freni, devrede (sağ). Zincir freni, devre dışı (sol).



Zincir yağı doldurma.



Doğru akım.



Çevreyle ilgili işaret. Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir. Ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün.



Bu testere, sadece ağaç bakımı işleri konusunda özel eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır. Kullanım kılavuzuna bakın!

yyyywwxxxxx

Nominal değerler plakası, seri numarasını gösterir. **yyyy** üretim yılı, **hh** ise üretim haftasıdır.

Not: Ürün üzerindeki diğer simgeler/etiketler belirli bölgelerin sertifikalandırma gereksinimleri ile ilgilidir.

Akü ve/veya akü şarj cihazı üzerindeki semboller



Bu ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün. (Sadece Avrupa için geçerlidir)



Arıza emniyetli dönüştürücü.



Akü şarj cihazını sadece kapalı mekanlarda kullanın ve saklayın.



Çift yalıtım.

Güvenlik

Güvenlik tanımları

Aşağıdaki tanımlar, her bir sinyal kelimesinin önem derecesini belirtir.



UYARI: Yaralanma tehlikesi.



DİKKAT: Ürünün hasar görme tehlikesi.

Not: Bu bilgiler, ürünün kullanımını kolaylaştırır.

Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları



UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatların göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Not: Tüm uyarı ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın. Uyarılardaki "elektrikli alet" ifadesi, şebeke akımıyla çalışan (kablolu) elektrikli aletinizi veya aküyle çalışan (kablesiz) elektrikli aletinizi belirtmektedir.

Çalışma alanı güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden olabilir.
- Elektrikli aletleri yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya gazı ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarır.
- Elektrikli aletleri kullanırken çocukları ve yanınızdakileri uzakta tutun. Dikkatinizin dağılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

Elektrik güvenliği

- Elektrikli aletlerin fişleri prize uygun olmalıdır. Hiçbir zaman fişler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletler ile herhangi bir adaptör fiş kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
- Boru, radyatör, alan, soğutucu gibi topraklı yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuz topraklı ise elektrik çarpması riski artar.

- Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın. Elektrikli aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini artırır.
- Kabloyu kötü kullanmayın. Kabloyu asla elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişini çıkarmak için kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzakta tutun. Hasar görmüş veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli aleti dış mekanda kullanırken, dış mekan kullanımı için uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış mekan için uygun bir kordon kullanmak, elektrik çarpması riskini azaltır.
- Elektrikli aleti mutlaka nemli bir ortamda çalıştırmanız gerekiyorsa toprak arızası devre kesicisi (GFCI) korumalı bir güç kaynağı kullanın. GFCI kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.

Kişisel güvenlik

- Elektrikli aletleri kullanırken dikkatinizi yaptığınız işe verin ve sağduyulu olun. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altındayken elektrikli aletleri kullanmayın. Elektrikli alet kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Kişisel koruyucu araçlar kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. Uygun durumlarda toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, çelik başlık veya kulak koruma aygıtı gibi koruyucu ekipman kullanımı yaralanmaları azaltır.
- Makinenin kendiliğinden çalışmasını önleyin. Güç kaynağına ve/veya akü grubuna bağlamadan, aracı kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumunda olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri parmağınız çalıştırma düğmesindeyken taşımak veya açık elektrikli aletlere enerji vermek kazalara davetiye çıkarır.
- Elektrikli aleti açmadan önce ayarlama anahtarlarını veya İngiliz anahtarlarını çıkarın. Elektrikli aletin dönen kısmına takılı bırakılan İngiliz anahtar veya anahtar yaralanmaya neden olabilir.
- Makineyi kullanırken erişim alanınızın dışındaki yerlere uzanmaya çalışmayın. Her zaman yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Bu, elektrikli aletin beklenmedik durumlarda daha iyi kontrolünü sağlar.
- Uygun giyinin. Bol elbise veya takı giymeyin. Saçınızı, elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzakta tutun. Bol elbiseler, takılar veya uzun saç hareketli parçalarla takılabilir.
- Cihazları toz çekme ve topla makini bağlantısı ile geldiyse bunların bağlı olduğundan ve düzgün

kullanıldığından emin olun. Toz toplama özelliği tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.

- Elektrikli aletin kullanımı sırasında meydana gelen titreşim emisyonu, aletin kullanıldığı şekle bağlı olarak belirlenen toplam değerden farklılık gösterebilir. Operatörler, gerçek kullanım koşullarını ve ortamlarını dikkate alarak kendilerini koruyacak doğru önlemleri belirlemelidir (aletin kapalı kaldığı ve rölantide çalıştığı zamanlar gibi çalışma zamanlarıyla ilgili tüm hususlar dikkate alınmalıdır).

Elektrikli alet kullanımı ve bakımı

- **Elektrikli aleti zorlamayın. Yapacağınız iş için uygun olan elektrikli aleti kullanın.** Doğru elektrikli alet, tasarlandığı oranda işi daha iyi ve güvenli yapar.
- **Anahtar, elektrikli aleti açıp kapatıyorsa elektrikli aleti kullanmayın.** Anahtar ile kontrol edilemeyen elektrikli aletler tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya elektrikli aletleri saklamadan önce elektrikli aletin güç kaynağı fişini çekin ve/veya akü grubunu çıkarın.** Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletin kazara çalıştırılma riskini azaltır.
- **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve elektrikli alete veya elektrikli aletleri kullanmak üzere bu talimatlara yabancı olan kişilere izin vermeyin.** Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- **Elektrikli aletlerin bakımını yapın.** Hareketli parçaların yanlış konumlandırılması veya bağlanması, parçaların kırılması ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı ise kullanmadan önce elektrikli aleti tamir ettirin. Çoğu kaza yetersiz bakım yapılmış elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
- **Kesme araçlarını keskin ve temiz tutun.** Bakımı düzgün yapılmış, kesen tarafları yeterli keskinlikte olan kesme araçlarının takılma ihtimali daha az olup kontrol etmesi daha kolaydır.
- **Elektrikli aleti, aksesuarları ve araç parçalarını vb. çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde tutarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.** Elektrikli aletin düşünülen amaçlar dışında kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.

Akülü alet kullanımı ve bakımı

- **Sadece üreticinin belirttiği şarj aletiyle şarj edin.** Bir akü grubu için uygun olan bir şarj aleti başka bir akü grubuyla kullanıldığında yangın riski doğurabilir.
- **Sadece özel geliştirilmiş akü paketlerine sahip elektrikli aletleri kullanın.** Farklı türde akü gruplarının kullanılması yangın ve yaralanma riski doğurabilir.
- **Akü grubu kullanımda değiken ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal cisimler gibi bir ucu başka bir uca bağlanmasına neden olabilecek cisimlerden uzak tutun.** Akü uçlarının kısa devre yapması vücudun yanmasına veya yangına neden olabilir.

- **Zorlayıcı koşullarda aküden elektrolit sızabilir; dokunmayın. Kazayla temas ederseniz bol suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse ayrıca doktora başvurun.** Aküden sızan sıvı cildin tahriş olmasına veya yanıklara neden olabilir.

Servis

- **Elektrikli aletinizin yalnızca aynı yedek parçalar kullanan uzman bir tamirci tarafından onarılmasını sağlayın.** Bu, elektrikli aletin güvenliğinin sağlanması için gereklidir.

Testere güvenlik uyarıları

- **Testere çalışırken vücudunuzun tüm organlarını testere zincirinden uzak tutun. Testereyi çalıştırmadan önce, testere zincirinin hiçbir şeye temas etmediğinden emin olun.** Testere çalışırken bir anlık dalgınlık vücudunuzun ya da kıyafetlerinizin testere zincirine sıkışmasına neden olabilir.
- **Testereyi daima sağ elinizle arka tutma kolundan, sol elinizle de ön tutma kolundan sıkıca tutun.** Farklı bir el kombinasyonu testereyi tutarsanız kişisel yaralanma riski doğar; bunu asla yapmayın.
- **Testere zinciri kendi kablo suyla ya da başka kablolarla temas edebileceğinden, elektrikli aleti sadece izoleli tutma yüzeyinden tutun.** Testere zincirinin, içinden "elektrik geçen" bir elektrik kablosuna temas etmesi elektrikli aletin metal parçalarına "elektrik yüklenmesine" ve kullanıcıya elektrik çarpmasına neden olur.
- **Koruyucu gözlük ve kulak koruyucusu takın. Eller, bacaklar ve baş için ilave koruyucu ekipman takmanız tavsiye edilir.** Yeterli koruyucu kıyafet, sıçrayan cisimlerden veya testere zinciriyle kazayla temas etmekten kaynaklanabilecek kişisel yaralanma riskini azaltır.
- **Testereyi yalnızca sağlam, sabit ve düz bir zeminde ayakta durur konumdayken ve ayaklarınız sabit haldeyken kullanın.** Merdivenler gibi sabit olmayan veya kaygan yüzeyler dengeyi veya testerenin hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir.
- **Gergin duran bir ağaç dalını keserken, dalın aniden sıçramasına/fırlamasına karşı dikkatli olun.** Ağaç liflerindeki geri boşaldığı anda, yük altındaki gerginliği nedeniyle ağaç dalı operatöre çarpabilir ve/veya testerenin kontrolden çıkmasına neden olabilir.
- **Fundalıkları veya fidanları keserken son derece dikkatli olun.** İnce parçalar testere zincirine takılabilir ve size doğru fırlayarak yaralanmanıza ya da dengeyi kaybetmenize neden olabilir.
- **Testereyi ön tutma yeri kapalı halde ve vücudunuzdan uzak tutarak taşıyın.** Testereyi taşıırken ya da depolarken kılavuz kapağını mutlaka takın. Testerenin doğru ve düzgün kullanılması, hareket halindeki testere zincirine kapılma/takılma riskini azaltacaktır.
- **Yağlama, zincir gerginliği ve aksesuar değişimi ile ilgili talimata uyun.** Hatalı gerdirilmiş veya yağlanmış bir testere zinciri kopabilir veya geri tepme riskini artırabilir.

- **Testere saplarını kuru, temiz, gres ve yağdan arındırılmış halde tutun.** Gresli veya yağlı saplar elinizin kaymasına ve testere hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir.
- **Sadece ahşabı kesin. Testereyi asla kullanım amacı dışında kullanmayın. Örneğin testereyi plastik, taş duvar veya ahşap olmayan yapı malzemelerini kesmek için kullanmayın.** Testerenin tasarımı amaçlanmayan işler için kullanılması, tehlikeli durumlara neden olabilir.
- İlk kez kullananların kütükleri bir testere tezgahı veya beşiği üzerinde keserek alıştırma yapmalarını önemle tavsiye ederiz.

Geri tepmenin nedenleri ve operatörün yapabilecekleri

Kılavuzun burnu veya ucu bir cisme değdiği zaman ya da kesim sırasında ahşap testere zincirini sıkıştırırsa geri tepme meydana gelebilir. Bazı durumlarda, uç kısımdan sağlanan temas aniden geri tepmeye ve kılavuzun operatöre doğru yukarı/geri hareket etmesine neden olabilir. Testere zincirinin kılavuzun üst kısmına doğru sıkışması kılavuzun hızla operatöre doğru hareket etmesine neden olabilir. Bu tip anlık durumlar testere hakimiyetini kaybetmenize neden olarak ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir. Sadece testerenize takılı emniyet elemanlarına güvenmeyin. Testerenin kullanıcısı olarak, kesim işlerinde kazaların ve yaralanmanın önlenmesine yönelik tedbirler almak sizin sorumluluğunuzdadır. Geri tepme aletin hatalı kullanılmasından ve/veya hatalı çalışma koşullarından/uygulamalarından kaynaklanır ve aşağıda belirtilen önlemlerin alınması suretiyle önenebilir:

- **Testerenin saplarını iki elinizle parmaklarıyla sıkı şekilde kavrayarak tutun ve vücudunuz ile kolunuzu olası geri tepme kuvvetlerine mukavemet edebilecek şekilde konumlandırın.** Geri tepme kuvvetleri, gerekli tedbirler alınırsa operatör tarafından kontrol altına alınabilir. Testerenin başından ayrılmayın.
- **Asla omuz yüksekliğinin üzerinde bir yükseklikte kesme işlemi yapmayın.** Bu sayede, istenmeyen uç teması önenebilir ve beklenmedik durumlarda testere daha iyi kontrol edilebilir.
- **Sadece üreticinin bildirdiği yedek kılavuzları ve zincirleri kullanın.** Yanlış tipte yedek kılavuzlar ve zincirler, zincir kopmalarına ve/veya geri tepmeye neden olabilir.
- **Üreticinin testere zinciri için bildirdiği bileyleme bakım talimatlarına uyun.** Derinlik ölçüğü yüksekliğini azaltmak daha fazla geri tepmeye neden olabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

Genel güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bu ürün, dikkatli olmamanız ya da ürünü doğru kullanmamanız halinde tehlikeli bir alettir. Bu ürün, operatör ya da başkaları açısından ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Bu kullanım kılavuzunun içeriğini okumanız ve anlamanız çok önemlidir.
- Üreticiden onay almadan üründe değişiklik yapmayın. Başkaları tarafından değiştirilmiş olan bir ürünü kullanmayın ve her zaman orijinal aksesuarları kullanın. Üretici tarafından onaylanmamış değişiklikler operatör ya da başkaları açısından ciddi yaralanma veya ölüme sonuçlanabilir.
- Zincir yağı dumanlarının ve talaş tozunun uzun süreli solunması sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Bu ürün, çalışırken elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda girişime neden edebilir. Ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumların ortaya çıkma riskini azaltmak için tıbbi implantı olan kişilerin bu ürünü çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticilerine danışmalarını öneririz.


Kullanım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.


- Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler, profesyonel bilgi ve deneyime alternatif değildir. Ürünü nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz profesyonel bilgiye ve deneyime sahip birine danışın.
- Ürünün kullanımıyla ilgili sorularınız varsa Husqvarna ya da servis bayinize danışın. Size ürününüzü doğru ve güvenli bir şekilde nasıl çalıştırabileceğinizle ilgili bilgi verebiliriz. Mümkünse motorlu testere kullanma üzerine bir eğitim kursuna gidin. Servis bayiniz, bulunduğunuz yerdeki orman işleri okulu ya da kütüphane, size mevcut eğitim materyalleri ve kurslar hakkında bilgi verebilir.
- Bu ürünün kontrolden çıkma riski yüksektir. Yalnızca kesme ve çalışma teknikleri konusunda özel eğitim almış kişiler bu ürünü bir ağaç üzerinde kullanmalıdır. Operatörde lift, halatlar ve güvenli kuşam askılık gibi güvenlik donanımları bulunmalıdır. Yer seviyesinde tüm çalışmalar için normal motorlu testere önerilir.
- Yaralanma riskini azaltmak için özel kesme ve çalışma teknikleriyle ilgili talimatlara uyun. Bu tür çalışma için özel profesyonel eğitiminiz yoksa ağaca tırmanarak çalışma yapmayın. Bu eğitim, güvenli tırmanma tekniklerini ve çalışma pozisyonlarını da içerir. Kuşam askılıklar, halatlar, kemerler, tırmanma demirleri ve karabinalar gibi ekipmanların nasıl kullanılacağını öğrenmelisiniz.
- Geri tepme alanı kılavuzun ucundayken kesme işlemi yapmayın.
- Dönmekte olan testere zincirine dokunmayın. Ciddi yaralanmaya ya da ölüme yol açabilir.

- Operatör tek bir halatla bağlıyken kesme işlemi yapmaya ya da düşen kısımları tutmaya çalışmayın. Her zaman iki emniyet halatı kullanın.
- Devirme çalışmaları sırasında, testereyle kesme işlemi tamamlanır tamamlanmaz kulak koruma ekipmanınızı çıkarın. Sesleri ve uyarı sinyallerini duymanız önemlidir.
- Bu ürünü kullanmadan önce geri tepmenin etkilerini ve bunları nasıl önleyeceğinizi anlamış olmanız gerekir. Talimatlar için bkz. *Geri tepme nedir? sayfa: 16* ve *Geri tepmeyle ilgili yaygın sorular sayfa: 17*.
- Kusurlu bir ürünü, aküyü veya aku şarj cihazını asla kullanmayın.
- Ürünü yorgunken veya alkol, uyuşturucu ya da ilaç etkisi altındayken kullanmayın. Görüşünüzü, dikkatinizi, koordinasyonunuzu ya da karar verme kabiliyetinizi olumsuz etkileyebilecek bir durumdayken ürünü kullanmayın. Yorgun olma riski, çalışma süresinin sonuna doğru artar.
- Kılavuz, testere zinciri ve tüm kapaklar doğru bir şekilde takılmamışsa ürünü çalıştırmayın. Aksi takdirde tahrik dişlisi gevşeyerek ciddi yaralanmalara neden olabilir. Talimatlar için bkz. *Montaj sayfa: 12*.
- Kişilerin ya da hayvanların ürüne dokunma ya da ürünü kontrol etmenizi etkileme riski olmadığından emin olun.

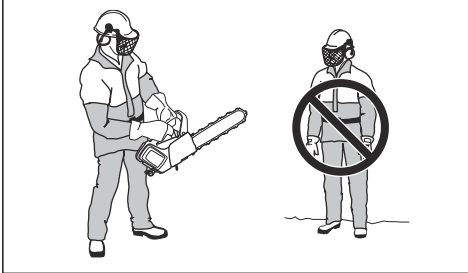


- Dikkatli olmazsanız geri tepme riski artar. Kılavuzun geri tepme alanı kazara bir dala, ağaca ya da başka nesnelere çarparsa geri tepme oluşabilir.
- Ürünü tek elle tutmayın. Bu ürün, tek elle güvenli bir şekilde kontrol edilemez.
- Ürünü sağ elinizle üst tutma yerinden, sol elinizle de ön tutma yerinden sıkıca tutun. Tutma yerlerini parmaklarınızı sararak kavrayın. Bu, geri tepmenin


etkisini azaltır ve ürünün kontrolünü sağlamanıza yardımcı olur. Tutma yerlerini elinizden bırakmayın!

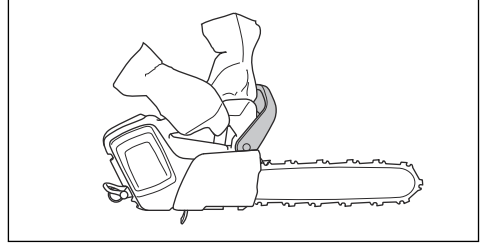

- Ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde bastığınızdan ve testere zincirinin bir nesneye dokunmadığından emin olun.
- Ürünü omuz yüksekliğinden yukarıda tutarak kullanmayın ve kılavuz ucuyla kesme işlemi yapmaya çalışmayın.

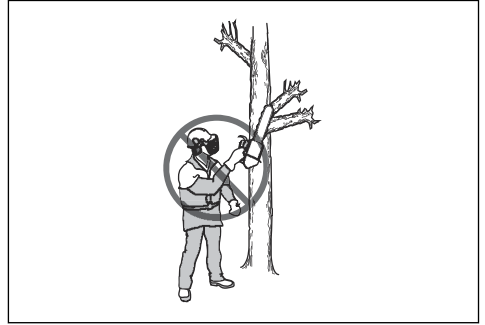

- Özel eğitiminiz yoksa devirme ya da dal budama işlemleri yapmaya çalışmayın.
- Hatalı ya da doğru bir şekilde bileyenmemiş kesme donanımı ile kesme işlemi yaptığınızda titreşim seviyesi artar. Geniş yapraklı ağaçlar gibi sert ağaçlar kesmek, kozalaklı ağaçlar gibi yumuşak ağaçları kesmeye göre daha fazla titreşime neden olur.

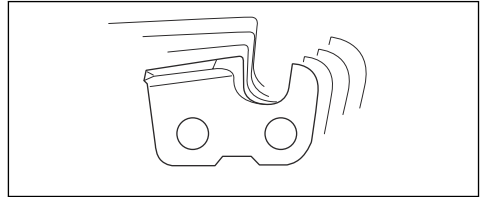

- Titreşime aşırı ölçüde maruz kalmak, dolaşım bozukluğu olan kişilerde dolaşım veya sinir sistemi hasarına yol açabilir. Titreşime aşırı maruz kalma belirtileri yaşıyorsanız doktorunuzla konuşun. Bu belirtilerden bazıları uyuşma, his kaybı, karıncalanma, iğnelenme, acı, güç kaybı, cilt renginde veya durumunda değişiklikler. Bu belirtiler genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür ve soğuk havalarda artar.

- Kapasitenizi aştığını düşündüğünüz durumlardan kaçının.
- Çalışma sırasında karşılaşılabileceğiniz tüm olası durumlara yer vermek imkansızdır. Her zaman dikkatli olun ve sağduyunuzu kullanın.



Kişisel koruyucu ekipman




UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.



- Çoğu motorlu testere kazası, motorlu testerenin operatöre değmesi sonucu oluşur. Çalışma sırasında onaylı kişisel koruyucu ekipman kullanmalısınız. Kişisel koruyucu ekipman sizi yaralanmalara karşı tamamen korumaz ancak kaza olması halinde yaralanma derecesini azaltır. Hangi ekipmanı kullanmanız gerektiğiyle ilgili tavsiyeler için servis bayinize danışın.
- Kollarınız için doğru koruma kullanın. Kıyafetleriniz üzerinize oturmalı ancak hareketlerinizi kısıtlamamalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanların durumunu düzenli olarak kontrol edin.
- Onaylı koruyucu baret kullanın.
- Onaylanmış kulak koruma ekipmanı kullanın. Uzun süre gürültüye maruz kalınması sürekli işitme hasarına yol açabilir.
- Fırlayan nesnelerin neden olacağı yaralanma riskini azaltmak için her zaman koruyucu gözlük veya yüz vizörü kullanın. Ürün ağaç yongaları ve küçük ağaç parçaları gibi nesneleri büyük bir kuvvetle fırlatabilir. Bu, özellikle gözlerde ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Testere korumalı eldiven kullanın.
- Testere korumalı pantolon kullanın.
- Testere korumalı, çelik burunlu ve kaymaz tabanlı botlar kullanın.
- Yanınızda her zaman ilk yardım kiti bulundurun.

- Üründen kıvılcım çıkabilir. Orman yangınlarını önlemek için yanınızda yangın söndürücü araçlar ve kürek bulundurun.

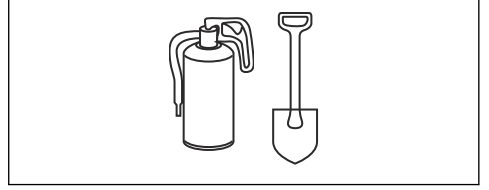

Ürünün üzerindeki güvenlik aletleri



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Güvenlik bileşenleri arızalı olan bir ürünü kullanmayın. Güvenlik donanımı, düzenli olarak inceleme ve bakıma tabi tutulmalıdır. Talimatlar için bkz. *Ürün üzerindeki güvenlik araçlarının bakımı ve kontrolleri sayfa: 19*. Bir güvenlik aracının incelenmesi onaylanmıyorsa onarım için servis bayinize danışın.




UYARI: Doğru şekilde bakım yapılmaması, ürünün kullanım ömrünü kısaltabilir ve kaza riskini artırabilir. Tüm servis ve/veya onarım işlemleri bir uzman tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen servis bayinize danışın.

Not: Ürününüzde güvenlik araçlarının nerede olduğunu bulmak için bkz. *Ürüne genel bakış sayfa: 2*.

Tuş takımı

Zincir freni etkinleştirilince veya aşırı yük riski varsa uyarı göstergesi yanıp söner. Aşırı yük koruması ürünü geçici olarak durdurur ve sıcaklık azalana kadar ürünü kullanamazsınız. Gösterge ışığı sabit bir şekilde yanıyorsa servis bayinize danışın.

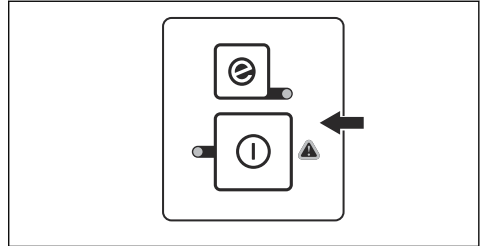


Otomatik durdurma işlevi


Üründe, bir dakika boyunca kullanılmamanız halinde ürünü durduran bir otomatik durdurma işlevi bulunur.

Zincir freni ve ön el koruyucusu


Ürününüzde, geri tepme olması halinde testere zincirini durduran bir zincir freni bulunur. Zincir freni kaza riskini azaltır ancak kazaları önlemek yalnızca sizin elinizdedir.

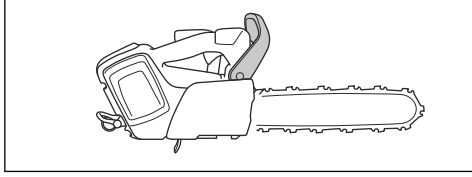

UYARI: Geri tepme riski bulunan durumlardan kaçınınız. Ürününüzü kullanırken dikkatli olun ve kılavuzun geri tepme alanının herhangi bir nesneye değmediğinden emin olun.

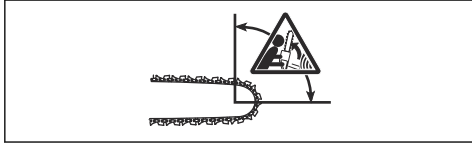

Zincir freni sol elinizle manuel olarak ya da ataletle serbest bırakma mekanizması ile otomatik olarak etkinleştirilir. Zincir frenini etkinleştirmek için ön el koruyucusunu manuel olarak ileriye doğru itin. Bu işlem, tahrik dişlisini durduran yay yüklü bir mekanizmayı çalıştırır.

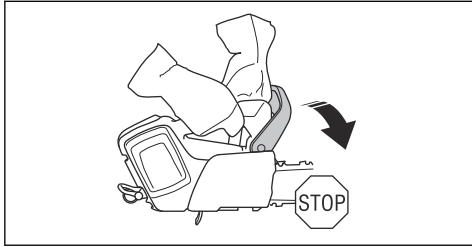


Zincir freninin nasıl devreye gireceği, geri tepme kuvvetine bağlıdır. Ayrıca, geri tepme alanı bir nesneye çarptığı anda ürünün bulunduğu konuma da bağlıdır. Geri tepme alanı sizden en uzaktayken yoğun bir geri tepme olursa zincir freni ataletle serbest bırakma tarafından etkinleştirilir. Geri tepme küçükse ya da geri


tepme alanı size daha yakınsa zincir freni sol elinizle manuel olarak etkinleştirilir.



Zincir frenini ürünü çalıştırırken ve kısa mesafelerde hareket ederken park freni olarak kullanın. Bu, testere zincirinin size ya da yakınınızdaki birine çarpması riskini azaltır.

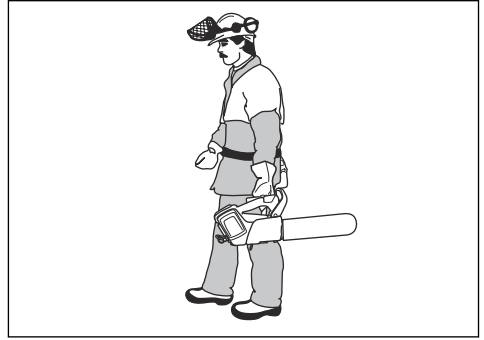


Zincir frenini devre dışı bırakmak için ön el koruyucusunu geriye doğru çekin.

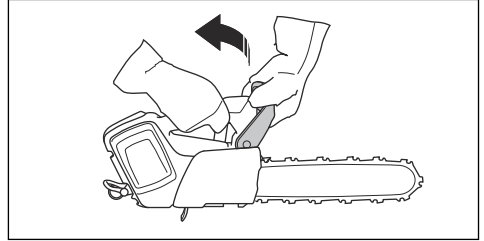


Geri tepme çok ani ve yoğun olabilir. Çoğu geri tepme küçüktür ve zincir frenini her zaman etkinleştirmez.


Ürünü kullanırken bir geri tepme olursa tutma yerlerini sıkıca tutun ve sakın bırakmayın.

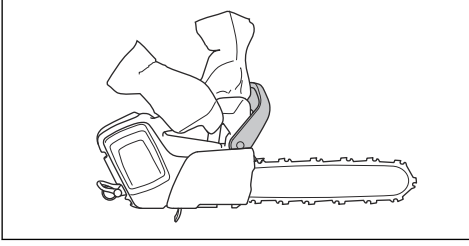

Eliniz ön tutma yerinden kayarsa ön el koruyucusu da testere zincirine çarpma riskini azaltır.

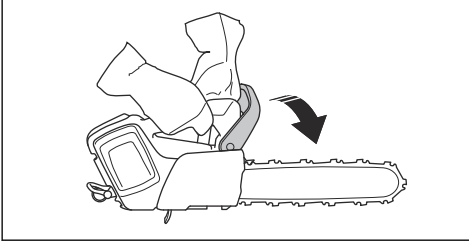


Devrilme pozisyonunda zincir frenini manuel olarak etkinleştiremezsiniz. Bu pozisyonda zincir freni yalnızca ataletle serbest bırakma mekanizması tarafından etkinleştirilebilir.

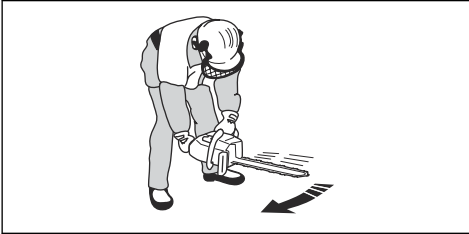

Güç tetiği kilidi


Güç tetiği kilidi, güç tetiğinin kazayla çalıştırılmasını önler. Elinizi tutma yerinin etrafına koyup güç tetiği kilidine (A) basarsanız güç tetiği (B) serbest kalır. Tutma

yerini bırakırsanız güç tetiği ve güç tetiği kilidi birlikte geri hareket ederek ilk konumlarına geri döner.

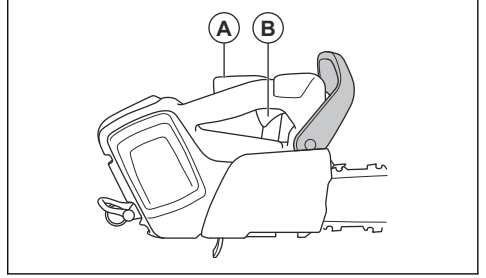

Zincir Kısılacı

Zincir yakalayıcı, kırılması ya da gevşemesi halinde testere zincirini yakalar. Doğru zincir gerginliğine sahipseniz risk azalır. Ayrıca kılavuzun ve testere zincirinin bakımlarını doğru yaparak da riski azaltabilirsiniz. Talimatlar için bkz. *Montaj sayfa: 12* ve *Bakım sayfa: 19*.

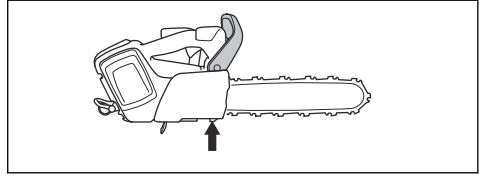

Akü güvenliği



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Yalnızca ürününüz için önerdiğimiz Husqvarna BLi akülerini kullanın. Piller yazılım şifresine sahiptir.
- İlgili Husqvarna ürünleri için güç kaynağı olarak yalnızca şarj edilebilir Husqvarna BLi akülerini kullanın. Yaralanmayı önlemek için aküyü başka cihazların güç kaynağı olarak kullanmayın.
- Elektrik çarpması riski. Akü terminalerini anahtarlara, vidalara veya diğer metallere bağlamayın. Bu, aküde kısa devreye neden olabilir.
- Şarj edilebilir olmayan akülerini kullanmayın.
- Akünün hava deliklerine herhangi bir nesne koymayın.
- Aküyü doğrudan güneş ışığından, ısı kaynaklarından veya açık alevden uzak tutun. Akü patlayabilir ve yanıklara ve/veya kimyasal yanıklara neden olabilir.
- Aküyü yağmurdan ve ıslak koşullardan uzak tutun.
- Aküyü mikrodalgalardan ve yüksek basınçtan uzak tutun.
- Aküyü parçalarına ayırmaya veya kırmaya çalışmayın.

- Akü asidinin cildinize temas etmesine izin vermeyin. Akü asidi ciltte yaralanmaya, aşınmaya ve yanıklara neden olabilir. Akü asidi gözünüze kaçarsa ovmayın ancak gözlerinizi suyla en az 15 dakika yıkayın. Akü asidi cildinize temas ederse cildinizi bol miktarda su ve sabunla yıkamanız gerekir. Tıbbi yardım alın.
- Aküyü -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Aküyü veya akü şarj cihazını suyla temizlemeyin. Bkz. *Bakım sayfa: 19*.
- Hatalı veya hasarlı aküleri kullanmayın.
- Aküleri çivi, vida veya mücevherat gibi metal nesnelerden uzak bir yerde saklayın.
- Aküyü çocuklardan uzakta tutun.

Akü şarj cihazı güvenliği



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Güvenlik talimatlarına uyulmaması durumunda elektrik çarpması veya kısa devre riski vardır.
- Hasarlı olmayan onaylı ve topraklanmış bir elektrik prizi kullanın.
- Ürününüz için verilenden başka akü şarj cihazı kullanmayın. Husqvarna BLi yedek aküleri şarj ederken yalnızca Husqvarna QC şarj cihazlarını kullanın.
- Akü şarj cihazını parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- Hatalı veya hasarlı akü şarj cihazlarını kullanmayın.
- Akü şarj cihazını güç kablосundan tutup kaldırmayın. Akü şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmak için fişi çekin. Güç kablосunu çekmeyin.
- Tüm kabloları ve uzatma kablolarını sudan, yağdan ve keskin köşelerden uzakta tutun. Kablосun kapılara, çitlere veya benzeri yerlere takılmadığından emin olun.
- Akü şarj cihazını, yanıcı malzemelerin veya korozyona neden olabilecek malzemelerin yakınında kullanmayın. Akü şarj cihazının üstünün kapalı olmadığından emin olun. Duman veya ateş çıkması durumunda akü şarj cihazının fişini çekip çıkarın.
- Aküyü yalnızca kapalı alanda, iyi hava akışı olan ve güneş ışığından uzak bir yerde şarj edin. Aküyü dış mekanda şarj etmeyin. Aküyü ıslak koşullarda şarj etmeyin.
- Akü şarj cihazını yalnızca 5°C (41°F) ile 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Şarj cihazını iyi hava akışı olan kuru ve tozsuz bir ortamda kullanın.
- Akü şarj cihazının soğutma deliklerine herhangi bir nesne koymayın.
- Akü şarj cihazında kısa devre oluşabileceği için şarj cihazının terminallerini metal nesnelere bağlamayın.
- Hasarlı olmayan onaylı duvar prizlerini kullanın.

Bakım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürün üzerinde bakım yapmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bakım ve diğer kontrolleri gerçekleştirmeden veya ürünü monte etmeden önce aküyü çıkarın.
- Operatör, yalnızca kullanım kılavuzunda gösterilen bakım ve onarım işlemlerini uygulamalıdır. Daha geniş çaplı bakım ve servis için servis bayinize iletişime geçin.
- Aküyü veya akü şarj cihazını suyla temizlemeyin. Güçlü deterjanlar plastiğe zarar verebilir.
- Bakım yapmanın ürünü kullanım ömrünü azaltır ve kaza riskini artırır.
- Ürünün güvenlik araçları başta olmak üzere tüm servis ve onarım işlemleri için özel eğitim gerekir. Bakım yaptıktan sonra bu kullanım kılavuzundaki tüm kontroller onaylanmazsa servis bayinize iletişime geçin. Ürününüz için profesyonel onarım ve servis hizmetinin mevcut olduğunu garanti ederiz.
- Sadece orijinal yedek parça kullanın.

Kesme donanımı için güvenlik talimatları




UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Geri tepme riskini azaltmak için doğru kılavuz ve testere zinciri kombinasyonunu kullanın! Yalnızca tavsiye ettiğimiz kılavuz/testere zinciri kombinasyonlarını ve doğru egeleme ekipmanlarını kullanın. Talimatlar için bkz. *Bakım sayfa: 19*.




- Testere zincirine dokunurken koruyucu eldivenler kullanın. Testere zinciri hareket etmiyor olsa bile dokunan kişinin yaralanmasına neden olabilir.
- Kesme dişlerinin doğru bir şekilde bileyenmiş olmasına özen gösterin! Talimatlarımıza uyun ve önerilen ege kılavuzunu kullanın. Hasarlı bir testere zinciri ya da yanlış bir şekilde bileyenmiş bir testere zinciri kaza riskini artırır.

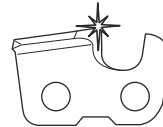


- Doğru derinlik ölççeği ayarını koruyun! Talimatlarımıza uyun ve önerilen derinlik ölççeği


açıklığını kullanın. Açıklığın çok fazla olması geri tepme riskini artırır.

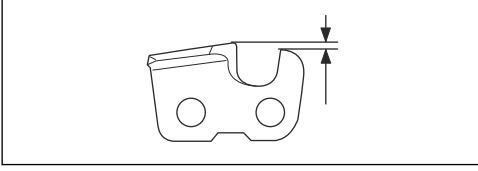

- Testere zincirinin doğru gerginlikte olduğundan emin olun! Testere zinciri kılavuza sıkıca yaslanmış durumda değilse gevşeme riski artar. Bu; kılavuzun, testere zincirinin ve tahrik dişlisinin daha fazla aşınmasına neden olur.

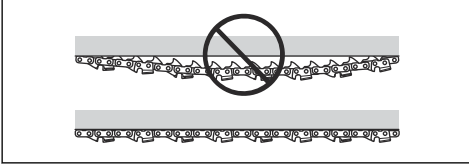

- Kesme donanımlarının bakımlarını düzenli olarak yapın ve bu ekipmanları doğru şekilde yağlayın. Testere zincirinin doğru şekilde yağlanmaması, kılavuzun, testere zincirinin ve tahrik dişlisinin aşınma riskini artırır.

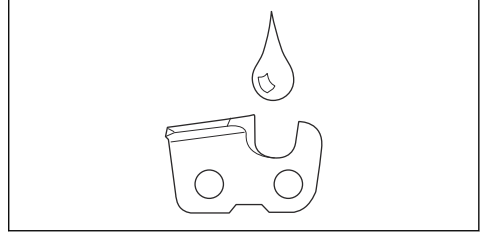


Montaj

Kılavuz çubuğunu ve testere zincirini takma




UYARI: Ürünün parçalarını birleştirmeden ya da ürün üzerinde bakım işlemleri yapmadan önce aküyü her zaman çıkarın.


1. Zincir frenini devre dışı bırakın.

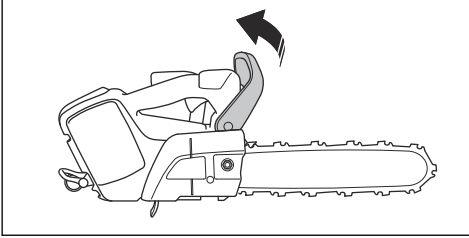


2. Kılavuz somununu, tahrik dişlisi kapağını ve taşıma halkasını (A) çıkarın.

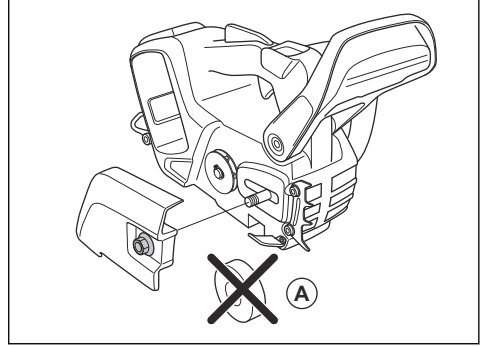

3. Kılavuzu, kılavuz saplamasının üzerine yerleştirin. Kılavuz çubuğunu en arka konumuna yönlendirin. Testere zincirini tahrik dişlisinden yukarı kaldırın ve kılavuz çubuğundaki oluğa geçirin. Kılavuz çubuğunun üst kenarından başlayın.

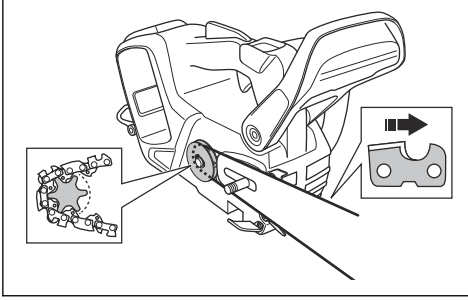

4. Kesici bağlantı kenarlarının kılavuz çubuğunun üst kenarına dönük olduğundan emin olun.
5. Tahrik dişlisi kapağını takın ve zincir ayarlama pimini kılavuzdaki deliğe yönlendirin.

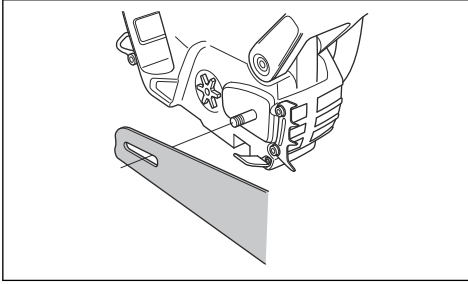

6. Testere zincirindeki zincir dişlilerinin tahrik dişlisine doğru bir şekilde uyduğundan emin olun.
7. Testere zincirinin, kılavuzdaki oluğa doğru bir şekilde geçtiğinden emin olun.
8. Kılavuz somununu elinizle sıkın.
9. Testere zincirini sıkın. Talimatlar için bkz. *Testere zincirini sıkma sayfa: 23*.

Mahmuz takma

Mahmuz takmak için servis bayinize danışın.

Kullanım

Giriş




UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

Ürünü kullanmadan önce işlev kontrolü yapma

1. Doğru çalıştığından ve hasarlı olmadığından emin olmak için zincir frenini kontrol edin.
2. Doğru çalıştığından ve hasarlı olmadığından emin olmak için güç tetiği kilidini kontrol edin.
3. Doğru çalıştığından emin olmak için tuş takımını kontrol edin.
4. Tutma yerlerinde yağ olmadığından emin olun.
5. Bütün parçaların doğru bir şekilde takıldığından ve hasarlı ya da eksik olmadığından emin olmak için kontrol edin.


6. Doğru şekilde takıldığından emin olmak için zincir yakalayıcısı kontrol edin.
7. Zincir gerginliğini kontrol edin.
8. Aküyü şarj edin ve ürüne doğru şekilde takılmış olduğundan emin olun.
9. Güç tetiğini serbest bıraktığınızda testere zincirinin durduğundan emin olun.

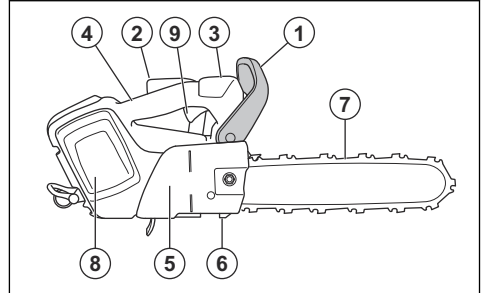

Zincir yağı

Tüm Husqvarna motorlu testerelede otomatik zincir yağlama sistemi bulunur. Bazı modellerde yağ akışı da ayarlanabilir.

Zincir yağı seçerken şunlara dikkat edin:

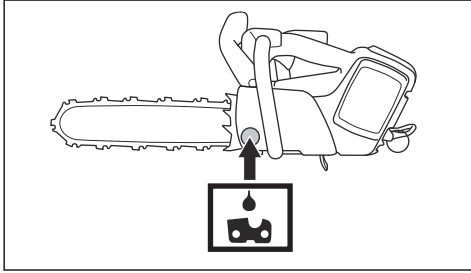

- Yağ tankı, yaklaşık üç akü şarjı boyunca yeter. Bu, yalnızca doğru zincir yağını kullanmanız halinde geçerlidir. Zincir yağı çok fazla seyreltilmişse uzun süre dayanmaz.
- Zincir yağı, testere zincirine iyi yapışmalı ve ayrıca sıcak yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde akış kalitesini korumalıdır.
- Hava sıcaklığına uygun, doğru sınıfta (uygun viskozite aralığında) bir yağ kullanın. 0°C (32°F) altındaki sıcaklıklarda bazı yağlar koyulaşır. Bu, yağ pompasının aşırı yüklenmesine neden olur ve yağ pompası bileşenlerinin hasar görmesine yol açar.
- Tavsiye edilen kesme donanımlarını kullanın. Kılavuz çok uzunsa daha fazla zincir yağı gerekir.
- Zincir yağı seçerken servis bayinize danışın.



UYARI: Atık yağ kullanmayın! Atık yağ, size ve çevreye zarar verir. Atık yağ; yağ pompasının, kılavuzun ve testere zincirinin hasar görmesine neden olur.



UYARI: Kesme donanımı yeterli şekilde yağlanmamışsa testere zinciri kırılabilir. Bu, operatör açısından ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.




DİKKAT: Bitki bazlı zincir yağı kullanırsanız uzun süreli saklamadan önce kılavuzun ve testere zincirinin oluklarını temizleyin. Aksi halde testere zinciri oksitlenir ve bu da testere zincirinin sertleşmesine ve kılavuzun ucundaki pinyonun sıkışmasına neden olur.

Akü şarj cihazını bağlama

1. Pil şarj cihazını nominal değerler plakasında belirtilen voltaj ve frekansa uygun olarak bağlayın.

2. Fişi, topraklanmış bir elektrik prizine takın. Akü şarj cihazındaki LED bir kez yeşil renkte yanıp söner.

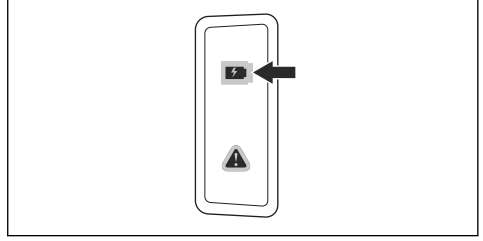


Not: Akü sıcaklığı 50°C'den (122°F) fazlaysa akü şarj olmaz. Sıcaklık 50°'den (122°F) fazlaysa akü şarj cihazı aküyü soğutur.


Aküyü akü şarj cihazına takma

Not: Aküyü ilk defa kullanacaksanız şarj edin. Yeni bir akünün şarjı %30 seviyesindedir.


1. Akünün kuru olduğundan emin olun.
2. Aküyü şarj cihazına yerleştirin.

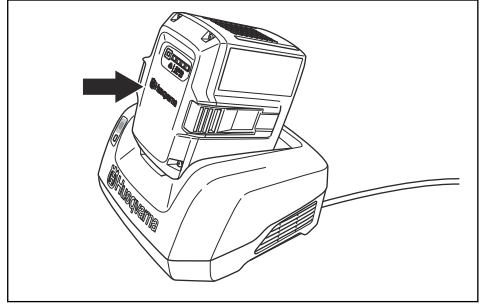

3. Akü şarj cihazının üzerindeki yeşil şarj ışığının yandığından emin olun. Bu, akünün akü şarj cihazına düzgün bir şekilde bağlandığını gösterir.

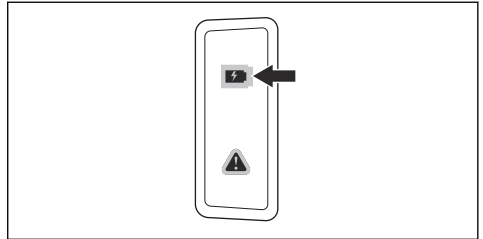

4. Akü üzerindeki tüm LED'ler yandığında akü tam olarak şarj olmuştur.

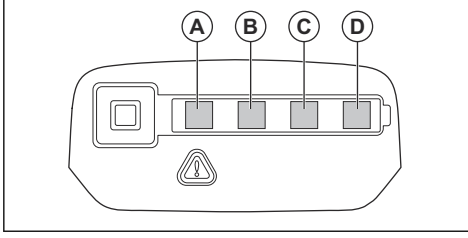


5. Akü şarj cihazının elektrik priziyle bağlantısını kesmek için fişi çekin. Kabloyu çekmeyin.
6. Aküyü şarj cihazından çıkarın.


Not: Daha fazla bilgi için akü ve akü şarj cihazı kılavuzlarına başvurun.

Ürünü çalıştırma

1. Güç tetiğini ve güç tetiği kilidini kontrol edin. Bkz. *Güç tetiği kilidini kontrol etme sayfa: 19.*
2. Zincir frenini etkinleştirmek için ön el koruyucusunu ileriye doğru itin.

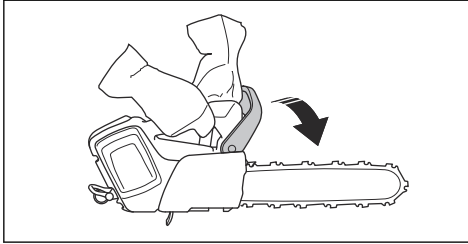


3. Aküyü akü tutucusuna yerleştirin.

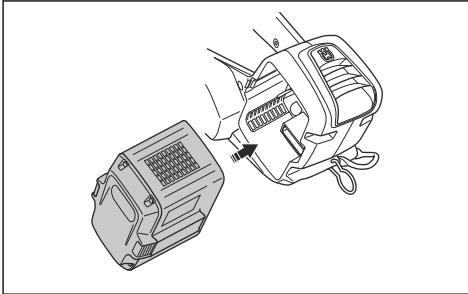


4. Bir tık sesi duyana kadar akünün alt kısmını bastırın.



DİKKAT: Akü, akü tutucuya kolayca oturmuyorsa akü tutucuya doğru şekilde yerleştirilmemiştir.

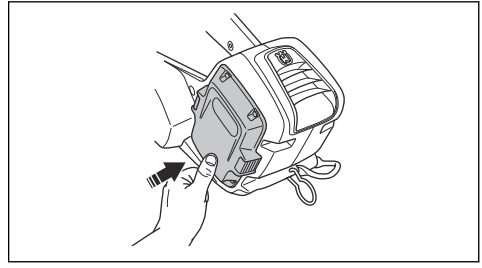

5. Yeşil LED yanana kadar çalıştırma düğmesini basılı tutun.

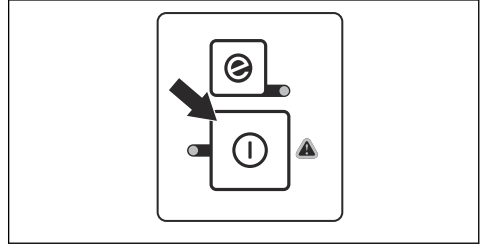


UYARI: Ürünü ağaçta çalıştırırken, ürünü kayışına doğru indirmeden önce zincir frenini devreye alın.

SavE işlevinin kullanılması

Bu üründe, SavE adı verilen bir güç tasarruf işlevi bulunur. SavE işlevi, zincir hızını düşürür ve aküye en uzun çalışma süresini sağlar.


Not: SavE işlevi, ürünün kesim gücünü azaltmaz.

1. Tuş takımı üzerindeki SavE düğmesine basın.
2. Yeşil LED'in yandığından emin olun.
3. İşlevi kapatmak için SavE düğmesine tekrar basın. Yeşil LED söner.

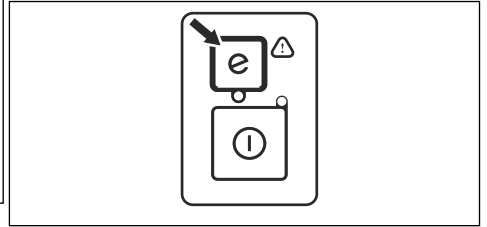


Ürünü durdurma

1. Yeşil LED sönene kadar tuş takımı üzerindeki başlatma/durdurma düğmesini basılı tutun.

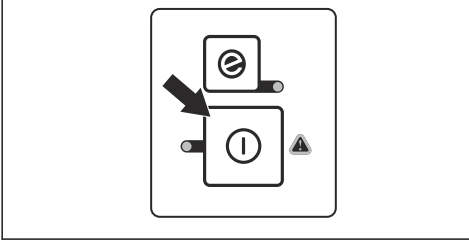

2. Aküyü akü tutucusundan çıkarmak için aküyü çekin ve akü serbest bırakma düğmelerine basın.

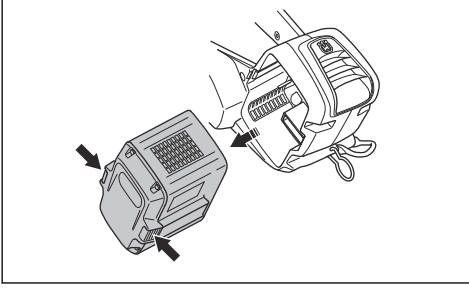

UYARI: Ürünü kullanmadığınızda veya ürün gözünüzün önünde olmadığı zamanlarda aküyü çıkarın. Bunun amacı, ürünün yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemektir.

Çalışma tekniğiyle ilgili genel bilgiler


Aşağıda bu ürünün kullanımıyla ilgili bazı genel bilgiler verilmiştir.




UYARI: Bu kullanım kılavuzundaki çalışma teknikleriyle ilgili bilgiler, ağaç işleri ürününü kullanmak için uygun bir eğitim olarak kabul edilmez. Bu ürün yalnızca özel eğitim almış olan ağaç işleri operatörleri tarafından kullanılmalıdır! Uygun eğitim almadan kullanmak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Emin olmadığınız hiçbir işlemi yapmaya çalışmayın!

- Çekme hareketiyle kesme, kılavuzun alt kısmıyla kesme işlemidir. Keserken testere zinciri ağaç


boyunca hareket eder. Bu pozisyonda ürünü ve geri tepme alanını daha iyi kontrol edersiniz.

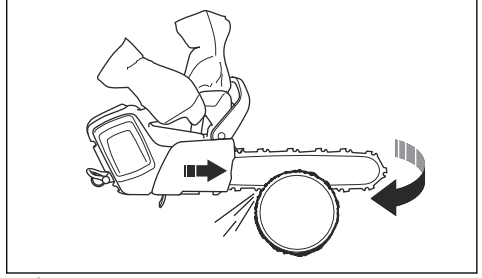

- İtme darbesiyle kesme, kılavuzun üst kısmıyla kesme işlemidir. Testere zinciri, ürünü operatöre doğru iter.

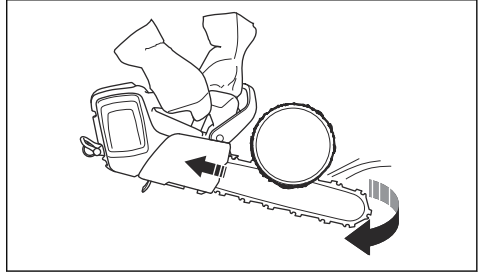

UYARI: İtme darbesiyle kesim yaparken dikkatli olun. Testere zinciri ağaç gövdesine sıkışırsa ürün size doğru itilebilir. Bu kuvveti önlemeniz gerekir; aksi halde kılavuzun geri tepme alanı ağaca değebilir. Bu da geri tepmeye neden olur.

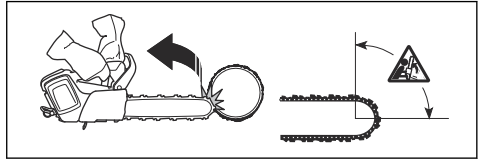

- Kesim yaparken tam güç kullanın.
- Her kesimden sonra güç tetiğini bırakın.



DİKKAT: Motoru çok uzun süre tam güçte ve yüksüz çalıştırırsanız motorda hasar oluşabilir. Örneğin, testere zincirinden direnç olmadan kesim yaparken.


Geri tepme nedir?




UYARI: Testere zinciri hareket ederken geri tepme olursa operatör açısından ciddi yaralanma ya da ölüme yol açabilir. Geri

tepmenin etkilerini anlamaz ve doğru çalışma tekniğiyle bunları önlemeniz çok önemlidir. Hazırlıklı olursanız riski azaltırsınız.

Geri tepme, geri tepme alanı dönen testere zinciriyle bir nesneye dokunduğunda oluşur. Geri tepme aniden ve büyük bir kuvvetle oluşabilir ve ürünü, kılavuzu ve testere zincirini operatöre doğru savurur. Geri tepme alanının bir nesneye değmesine izin vermeyin.

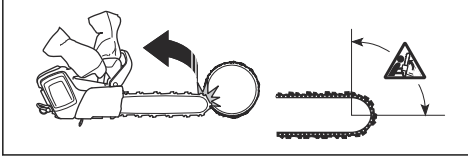

Geri tepme, her zaman kılavuzun kesim düzleminde oluşur. Genellikle ürün, kılavuz ve testere zinciri operatöre doğru savrulur ancak farklı bir yöne de hareket edebilir. Geri tepme oluştuğu sıradaki ürünü kullanma şekliniz savrulmanın yönünü belirler.

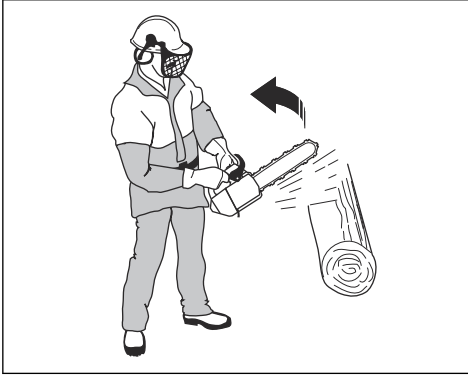

Kılavuz ucu yarıçapı ne kadar küçük olursa geri tepme riski de o kadar düşük olur.

Testere zinciri, standart ve düşük geri tepmeli olarak mevcut olan çok sayıda bağlantıdan oluşur. Geri tepme azaltma özelliğine sahip doğru kesme donanımları kullanarak geri tepmenin etkilerini azaltabilirsiniz.



UYARI: Geri tepme sırasında oluşabilecek tehlikeli durumları hiçbir testere zinciri tamamen önleyemez.

Geri tepmeyle ilgili yaygın sorular

• Geri tepme sırasında el, zincir frenini daima etkinleştirir mi?

Hayır. Ön el koruyucusunu ileriye itmek için biraz kuvvet uygulamak gerekir. Gereken kuvveti uygulamazsanız zincir freni devreye girmeyebilir. Bu, örneğin elinizin ön el koruyucusuna hafifçe dokunması halinde olabilir. Çalışma sırasında ayrıca

ürünün tutma yerlerini iki elinizle sıkıca tutmalısınız. Geri tepme olursa eliniz ön tutma yerini bırakmayabilir. Bu durumda eliniz zincir frenini etkinleştirmez ya da zincir freni, ürün uzun bir mesafede hareket ettikten sonra etkinleşir. Bu durum oluşursa zincir freni, testere zincirini size değmeden durduramayabilir. Ayrıca elinizin, zincir frenini etkinleştirmek için ön el koruyucusuna dokunmadığı pozisyonlar da olabilir. Bunun bir örneği devirme pozisyonudur.

• Geri tepme sırasında ataletle serbest bırakma mekanizması zincir frenini daima devreye alır mı?

Hayır. Öncelikle zincir freni doğru çalışmalıdır. Zincir frenini kontrol etmeyle ilgili talimatlar için bkz. *Ürün üzerindeki güvenlik araçlarının bakımı ve kontrolleri sayfası: 19*. Bunu, ürünü her kullanımdan önce yapmanızı tavsiye ederiz. İkinci olarak, geri tepme zincir frenini devreye alacak kadar yoğun olmalıdır. Zincir freni aşırı hassassa her zaman etkinleşir.

• Geri tepme sırasında zincir freni beni daima yaralanmaktan korur mu?

Hayır. Zincir freni, doğru korumayı sunabilmek için doğru çalışmalıdır. Ayrıca zincir freni, testere zincirini durdurmak için geri tepme sırasında etkinleşmiş olmalıdır. Kılavuzun yakınıdaysanız zincir freni, testere zincirini size çarpmadan durduracak zamanı bulamayabilir.




UYARI: Geri tepmeleri yalnızca siz, doğru çalışma tekniğiyle önleyebilirsiniz.

Ürünü ağaçta çalışmaya hazırlama

1. Yerdeki çalışan ürünü kontrol etmeli, yakıtını doldurmalı, çalıştırmalı ve ısıtmalıdır.
2. Zincir frenini etkinleştirin.
3. Yer seviyesinden yüksekte bakım çalışması yaparken ürünü emniyete alın. Ürüne, operatörün kuşam askılığına ataşman olarak uygun bir kayış takın.


a) Kayışın bir ucunu halat deliğine takın.

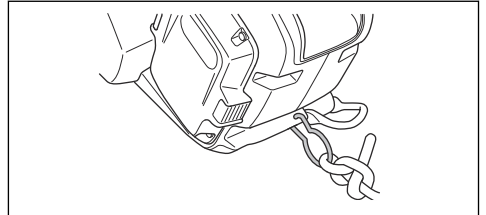

Not: Operatör ürünün kontrolünü kaybederse kayış ürünün yere düşmesini engeller. Birincil güvenlik önlemi olarak, kemer deliğini operatör kuşam askılığındaki kancaya takın. Kayışı birincil güvenlik prosedürü olarak kullanırsanız ürünü

emniyet halatına kadar tamamen indirin. Ürünü yüksek bir yerden aşağı bırakmayın.

- b) Ürünün kayış ve halat deliği ile operatörün kuşam askılığına doğru bir şekilde bağlanması için onaylı karabinalar kullanın.

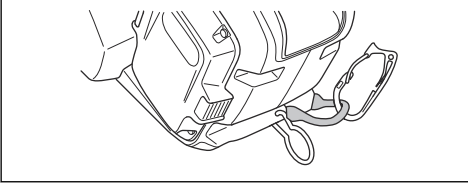

DİKKAT: Emniyet halatını kemer deliğiyle değil, halat deliğiyle kullanın.

- c) Ürünü ağaçtaki operatöre kaldırın. Kayışın diğer ucunu operatörün kuşam askılığına takın.



UYARI: Ürünü ağaçtaki operatöre kaldırırken ürünün güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.

- d) Ürünü çıkarmadan önce kuşam askılığına takın. Bu, ağaçtaki operatör tarafında yapılır.

4. Ürünü, yalnızca kuşam askılık üzerindeki tavsiye edilen dört bağlama noktasından birine takın.

Not: Ürünü, kuşam askılık üzerindeki arka bağlama noktasına takın. Bu, ürünü tırmanma kayışlarından uzak tutar ve ağırlığı omurganızla merkezi olarak desteklemenizi sağlar.



UYARI: Ürünü ilk bağlantı noktasından çıkarmadan önce ürünün yeni bir konuma emniyetli bir şekilde takıldığından emin olun.


Ürünü ağaçta kullanma



UYARI: Çoğu kaza, operatörün ürünü ya da çalışma pozisyonunu tam kontrol edememesinden kaynaklanır. Bu ürünü

kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyup anlayın.

- Yatay bölümleri keserken kalça seviyesinde ve dikey kısımları keserken karın seviyesinde güvenli çalışma pozisyonunu koruyun. Bu, ürünü iki elinizle tutmanızı sağlar ve genel bir kural olarak düşünülmelidir.
- Düşük yanal kuvvetli dikey dallarla çalışırken ayaklarınızın üzerinde dengede olduğunuzdan emin olun. Artan yanal kuvvetleri ortadan kaldırmak ya da önlemek için güvenlik kayışını farklı bir destek noktasına yönlendirin. Ayrıca doğrudan kuşam askılıktan farklı bir destek noktasına ayarlanabilir bir kayış da kullanabilirsiniz.

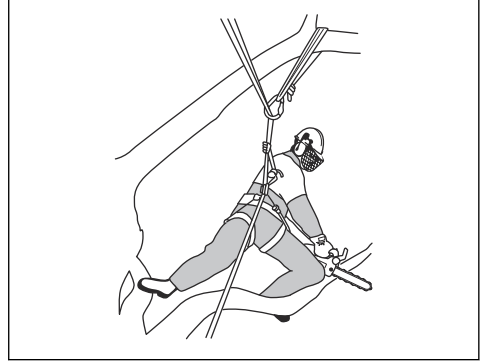

- Güvenli çalışma konumunu korumak için ayak halatı kullanın.



- Kuşam askılığı, kemeri ve halatları düzenli aralıklarla kontrol edin.

Sıkışan bir ürünü kurtarma

1. Ürünü durdurun.
2. Ürünü ağaca ya da ayrı bir alet kayışına doğru ağaç içindeki kesiciye güvenli bir şekilde takın.
3. Aynı anda dalı kaldırın ve ürünü kesikten çıkarın. Kesiciyi açmak için leveyi kullanın.



UYARI: Ürünü çekerek serbest bırakmaya çalışmayın. Ciddi yaralanma riski.

4. Gerekirse ürünü serbest bırakmak için el testeresi ya da ikinci bir motorlu testere kullanın. Dalı, sıkışan ürüne minimum 30 cm/12 inç mesafeden kesin. Kesimi, ürünün sıkıştığı yerin dış kısmından yapın.

Bakım

Giriş




UYARI: Bakım yapmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamanız gerekir.

Ürün üzerindeki güvenlik araçlarının bakımı ve kontrolleri


Ön el koruyucusunu kontrol etme

Ön el koruyucusunu düzenli olarak kontrol edin.

1. Ön el koruyucusunun hasarlı olmadığından ve çatlak gibi hasarlar bulunmadığından emin olun.

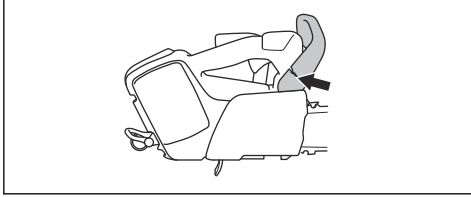


2. Ön el koruyucusunun serbestçe hareket edebildiğinden ve ürüne güvenli bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.

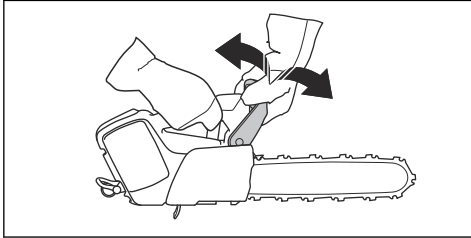


Fren tetiğini kontrol etme

1. Ürünü çalıştırın ve testere zincirinin yere ya da bir nesneye değmediğinden emin olun. Talimatlar için bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 15*.

2. Ürünü sıkıca tutun. Ellerinizi tutma yerlerine yerleştirin.

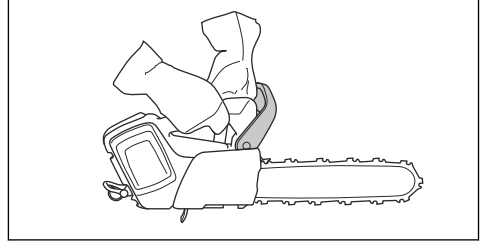


3. Tam güç uygulayın ve zincir frenini etkinleştirmek için sol bileğinizi ileriye doğru bükün.
4. Testere zincirinin doğru durduğundan emin olun.

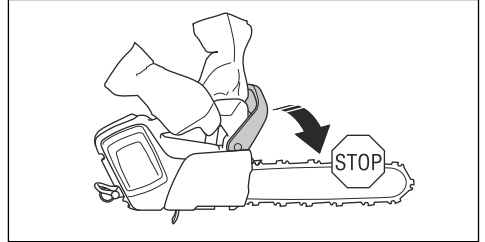


UYARI: Ön tutma yerini elinizden bırakmayın!

Güç tetiği kilidini kontrol etme


1. Güç tetiğinin ve güç tetiği kilidinin serbestçe hareket ettiğinden ve dönüş yayının düzgün çalıştığından emin olun.

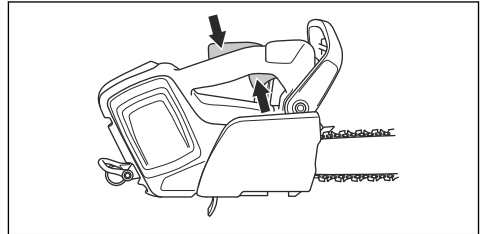

2. Gaz tetiği kilidine basın ve tetiği serbest bıraktığınızda ilk konumuna döndüğünden emin olun.

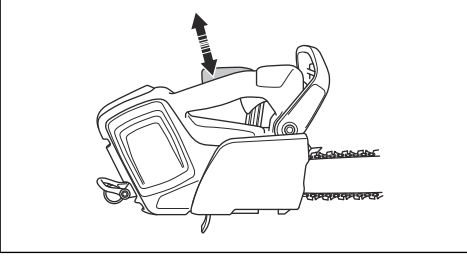


3. Güç tetiği kilidi serbest bırakıldığında güç tetiğinin rölanti konumuna sabitlendiğinden emin olun.

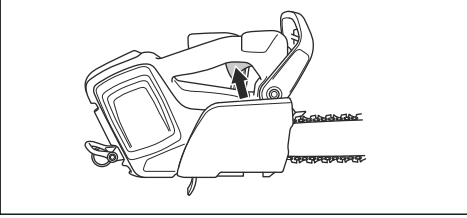

4. Ürünü çalıştırın ve tam güç uygulayın.
5. Güç tetiğini serbest bırakın ve testere zincirinin durduğundan ve sabit kaldığından emin olun. Güç tetiği boşayken testere zinciri dönerse servis bayinize başvurun.

Zincir yakalayıcıyı kontrol etme


1. Zincir yakalayıcıda hasar olmadığından emin olun.
2. Zincir yakalayıcının sabit olduğundan ve ürünün gövdesine takılı olduğundan emin olun.

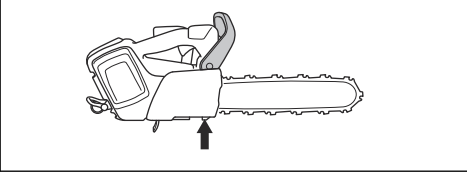

Tuş takımını kontrol etme


1. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 15*
2. Çalıştırma/durdurma düğmesine tekrar basın.

3. Düğmeyi basılı tuttuğunuzda ürünün durduğundan emin olun. Yeşil LED söner.

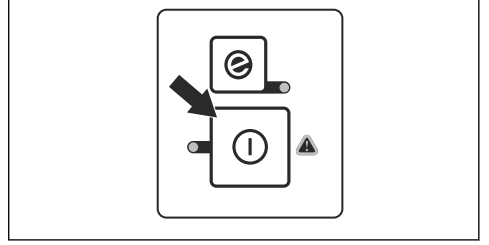


Aküü ve akü bölmesini kontrol etme

1. Aküü ve akü bölmesini yumuşak bir fırça ile temizleyin.
2. Soğutma deliklerinin ve akü konektörlerinin temiz olduğundan emin olun.

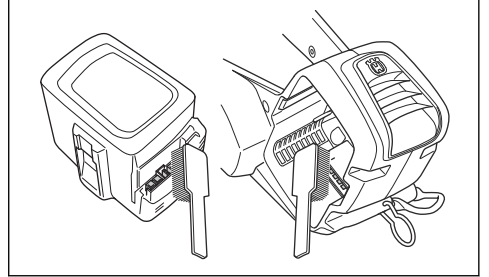


3. Akünün hasarlı olmadığından ve çatlaklar gibi gözle görülür kusurların bulunmadığından emin olun.

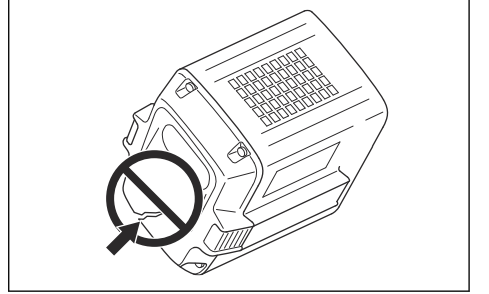

Akü şarj cihazını kontrol etme


1. Akü şarj cihazının ve güç besleme kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. Çatlak ya da başka hasar olup olmadığını kontrol edin.

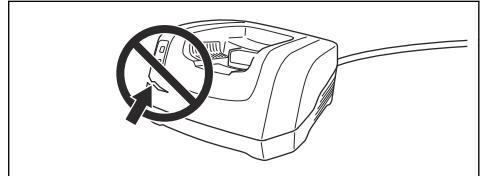

Soğutma sistemini temizleme

Üründe, ürünün sıcaklığını mümkün olduğunca düşük tutan bir soğutma sistemi bulunur.

Soğutma sistemi, ürünün sol tarafında bir hava girişi ve motorda bir fanndan oluşur.

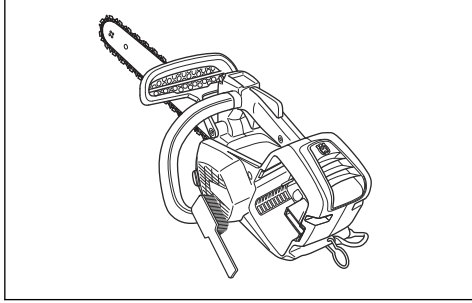

1. Soğutma sistemini haftada bir defa ya da gerekirse daha sık olmak üzere fırçayla temizleyin.
2. Soğutma sisteminin kirlı ya da tıkalı olmadığından emin olun.




DİKKAT: Kirlı ya da tıkalı bir soğutma sistemi, ürünün aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu, pistonun ve silindirin hasar görmesine yol açar.

Testere zincirini bileylemek için


Kılavuz ve testere zinciri hakkında bilgi

Aşınmış ya da hasarlı kılavuzu ya da testere zincirini, Husqvarna tarafından tavsiye edilen kılavuz ve testere zinciri kombinasyonlarıyla değiştirin. Bu, kesme donanımının güvenlik işlevlerini korumak için önemlidir. Tavsiye ettiğimiz yedek kılavuz ve zincir kombinasyonları listesini görmek için bkz. *Aksesuarlar sayfa: 29*.

- Uzunluk, inç/cm.

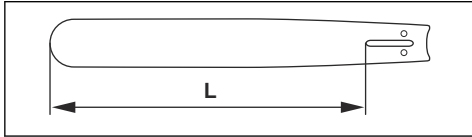


- Kılavuzun ucundaki pinyondaki diş sayısı (T).

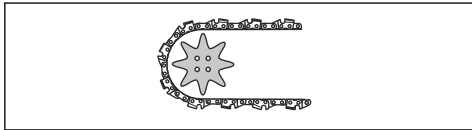


- Zincir bakla açıklığı, inç. Testere zincirinin zincir dişlileri arasındaki mesafe, kılavuzun ucundaki


pinyondaki diş ile tahrik dişlisi arasındaki mesafeyle hizalanmış olmalıdır.

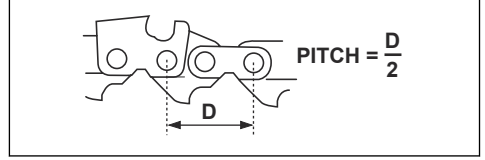


- Zincir dişlisi sayısı. Zincir dişlisi sayısı, kılavuz uzunluğuna, zincir bakla açıklığına ve kılavuzun ucundaki pinyondaki diş sayısına göre belirlenir.

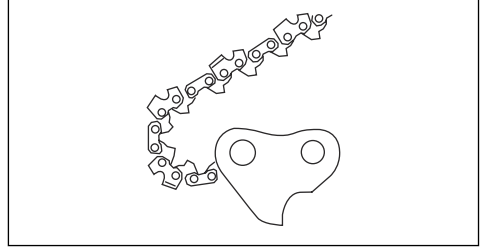


- Kılavuz oluğu genişliği, inç/mm. Kılavuzdaki oluk, zincir dişlisinin genişliğine göre hizalanmış olmalıdır.

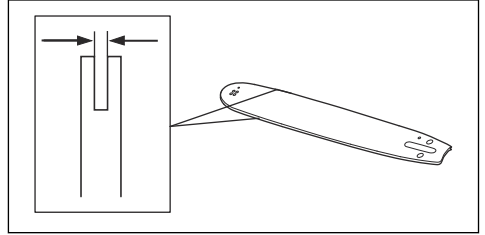

- Zincir yağı deliği ve zincir gerginliğini ayarlama deliği. Kılavuz, ürünle hizalanmış olmalıdır.

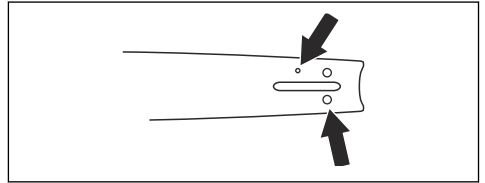

- Zincir dişlisi genişliği, mm/inç.

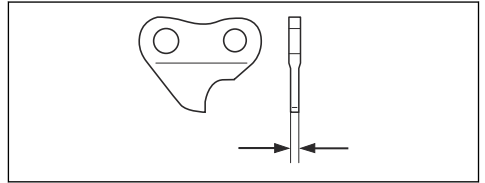


Kesme diřini bileyleme hakkında genel bilgiler

Kör bir testere zincirini kullanmayın. Testere zinciri körse kılavuzu ağaca doğru itmek için daha fazla basınç uygulamanız gerekir. Testere zinciri çok körse hiç ağaç yongası çıkmaz, sadece talaş çıkar.


Keskin testere zinciri ağacı keserek ilerler ve ağaç yongaları uzun ve kalın olur.

Kesme diři (A) ve derinlik ölçeđi (B) birlikte testere zincirinin kesen kısmını, yani testereyi oluřturur. Bu ikisi arasındaki yükseklik farklı, kesme derinliđini oluřturur (derinlik ölçeđi ayar).

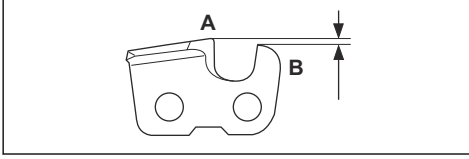


Bir kesme diřini bileylerken řunları düşünün:


- Eğeleme açısı.

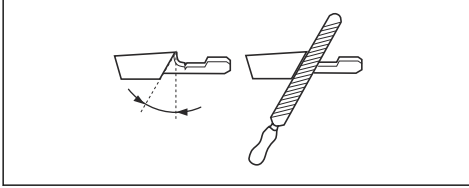


- Kesme açısı.

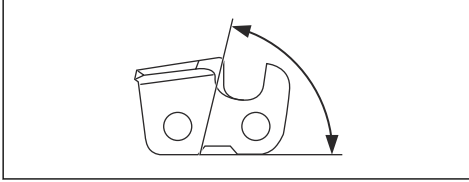

- Eğe konumu.



- Yuvarlak eğe çapı.

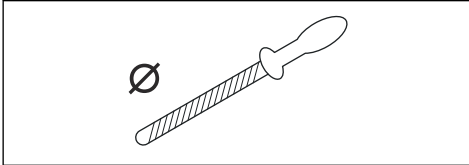

Dođru ekipman olmadan testere zincirini dođru řekilde bileylemek kolay deđildir. Husqvarna eğe mastarı kullanmanızı öneririz. Bu, maksimum kesme

performansını korumanızı ve geri tepme riskini minimumda tutmanıza yardımcı olur.




UYARI: Bileyleme talimatlarına uymamanız halinde geri tepme riski çok fazla artar.

Not: Testere zincirinin bileylenmesi hakkında bilgi için bkz. *Eğeleme ekipmanı ve eğeleme açıları sayfada: 29.*


Kesme diřlerini bilemek için

1. Kesme diřlerini bilemek için yuvarlak bir eğe ve eğe mastarı kullanın.

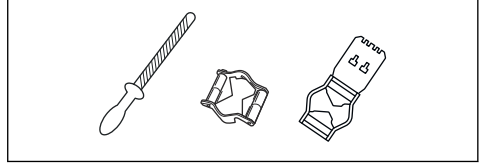


Not: Husqvarna tarafından testere zinciriniz için tavsiye edilen eğe ve mastar hakkında bilgi için bkz. *Eğeleme ekipmanı ve eğeleme açıları sayfada: 29.*

2. Testere zincirinin dođru gerginlikte olduđundan emin olun. Dođru gerginlikte olmayan testere zinciri yanlara dođru hareket eder. Bu, testere zincirinin bileylenmesini zorlařtırır. Talimatlar için bkz. *Testere zincirini sıkma sayfada: 23.*

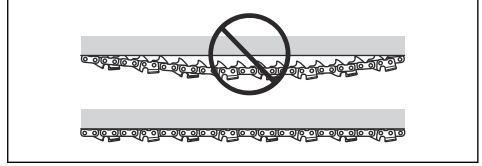


3. Eğeyi kesme diřinin iç kısmından çekerek dışarı çıkarın. Çekme hareketindeki basıncı azaltın.

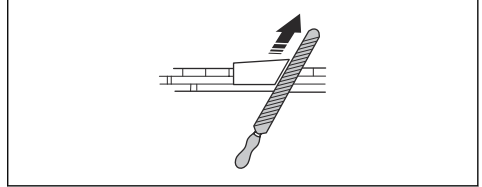


4. Önce tek bir taraftaki tüm diřlerdeki eğeleme malzemesini çıkarın.
5. Ürünü ters çevirin ve diđer taraftaki eğeleme malzemesini çıkarın.
6. Eğeleme malzemesini çıkardıđınızda tüm kesme diřlerinin aynı uzunlukta olduđundan emin olun.

7. Kesme dişleri 4 mm'ye (0,16 inç) kısaltıldığında testere zincirini yıpranır. Testere zincirini değiştirin.

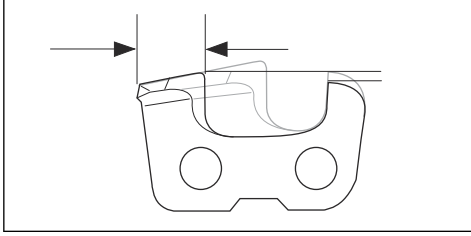

Derinlik ölçeği ayarını yapma hakkında genel bilgiler

Kesme dişini (A) bileylediğinizde derinlik ölçeği ayarı (C) azalır. Maksimum kesme performansını korumak amacıyla tavsiye edilen derinlik ölçeği ayarını elde etmek için derinlik ölçeğindeki (B) eğileme malzemesini çıkarmanız gerekir. Testere zinciriniz için doğru derinlik ölçeği ayarını elde etme hakkında talimatlar için bkz. *Eğileme ekipmanı ve eğileme açıları sayfa: 29.*

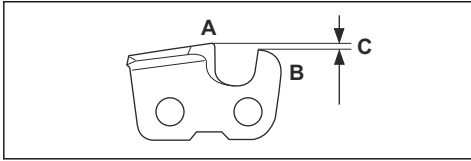


UYARI: Derinlik ölçeği ayarı çok büyükse geri tepme riski artar!

Derinlik ölçeği ayarını düzenlemek için

Derinlik ölçeği ayarını yapmadan ya da kesme dişlerini bileylemeden önce talimatlar için bkz. *Kesme dişlerini bilemek için sayfa: 22.* Kesme dişlerini bilelediğiniz her üç çalışmadan sonra derinlik ölçeği ayarını yapmanızı tavsiye ederiz.

Not: Bu tavsiye, yalnızca kesme dişlerinin uzunluğunun çok fazla azalmaması durumunda geçerlidir.

Derinlik ölçeği için doğru derinlik ölçeği ayarını ve eğimini elde etmek için derinlik ölçme aracımızı kullanmanızı tavsiye ederiz.

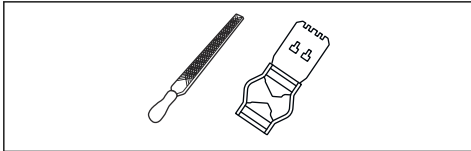


1. Derinlik ölçeğini ayarlamak için düz eğe ve derinlik ölçme aracı kullanın. Derinlik ölçeği için doğru derinlik ölçeği ayarını ve eğimini elde etmek için yalnızca Husqvarna derinlik ölçme aracını kullanın.

2. Derinlik ölçme aracını testere zincirinin üzerine koyun.

Not: Aracı kullanma hakkında daha fazla bilgi için derinlik ölçme aracının ambalajına bakın.

3. Derinlik ölçeğinin derinlik ölçme aracına uzanan kısmını çıkarmak için düz eğeyi kullanın.

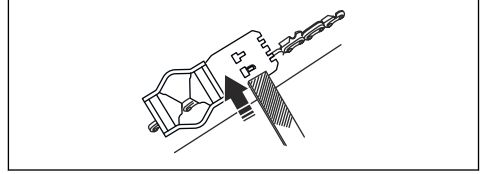

Not: Eğeyi derinlik ölçme aracı boyunca hareket ettirirken direnç hissetmediğinizde derinlik ölçeği ayarı doğrudur.

Testere zincirini sıkma




UYARI: Doğru gerginlikte olmayan bir testere zinciri kılavuzdan gevşeyebilir ve ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.

Testere zincirini ne kadar çok kullanırsanız o kadar uzar. Testere zincirini düzenli olarak ayarlamak önemlidir.

Her zincir yağı ekleyişinizde zincir gerginliğini kontrol edin.


Not: Yeni bir testere zincirinin alıştırmaya süresi vardır ve bu süre içerisinde gerginliği daha sık kontrol etmeniz gerekir.

1. Tahrik dişlisi kapağını ve zincir frenini tutan kılavuz somunları gevşetin. İngiliz anahtarı kullanın.

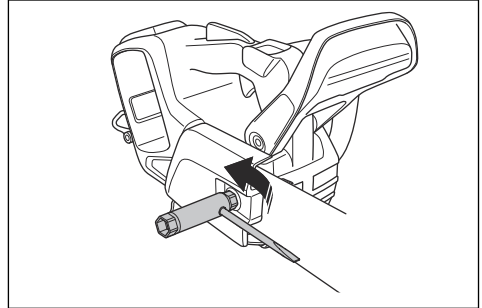


2. Kılavuzun ön kısmını kaldırın ve zincir gerdirmeye vidasını çevirin. İngiliz anahtarı kullanın.


3. Testere zincirini mümkün olduğunca sıkın. Kılavuza sıkıca bağlanmalıdır.

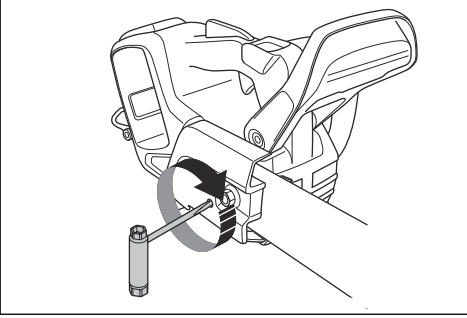

4. İngiliz anahtarını kullanarak kılavuz somunlarını sıkın ve aynı anda kılavuzun ön kısmını kaldırın.

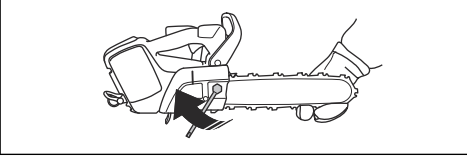

5. Testere zincirini elinizle serbestçe çekebildiğinizden ve zincirin kılavuzun alt tarafından sarkmadığından emin olun.

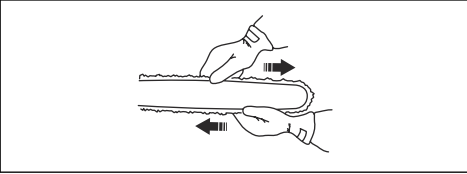

6. Testere zinciri alışana kadar zincir gerginliğini sık sık kontrol edin.
7. İyi kesme performansını korumak ve kullanım ömrünü uzatmak için zincir gerginliğini düzenli olarak kontrol edin.

Not: Zincir gerdirmе vidasının konumu, tüm modellerde aynı değildir. Ürününüzde nerede bulunduğunu öğrenmek için bkz. *Ürüne genel bakış sayfa: 2.*

Testere zinciri yağlamasını kontrol etmek için

Aküyü üç kez şarj ettikten sonra testere zinciri yağlamasını kontrol edin.


1. Ürünü açın ve 3/4 güçte çalıştırın. Kılavuzu, açık renkli bir yüzeyden yaklaşık 20 cm (8 inç) yukarıda tutun.

2. Zincir yağlaması doğruysa 1 dakika sonra yüzeyde net bir yağ hattı görürsünüz.




3. Testere zinciri yağlaması doğru değilse aşağıdaki kontrolleri yapın.


- a) Tıkalı olmadığından emin olmak için kılavuzdaki yağ kanalını kontrol edin. Gerekirse temizleyin.

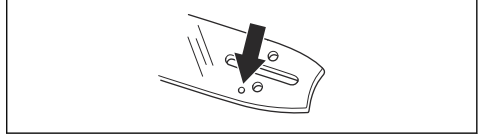

- b) Temiz olduğundan emin olmak için kılavuzun ucundaki oluğu kontrol edin. Gerekirse temizleyin.

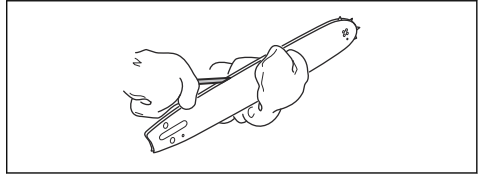


- c) Kılavuzun ucundaki pinyonun serbestçe döndüğünden ve kılavuz çubuğunun ucundaki pinyonda bulunan yağlama deliğinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse temizleyin ve yağlayın.

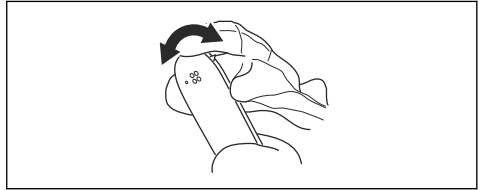

4. Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra zincir yağlama çalışmıyorsa servis bayinizle iletişime geçin.

Zincir tahrik dişlisi kontrol etme

Tahrik sisteminde bir tahrik dişlisi bulunur.

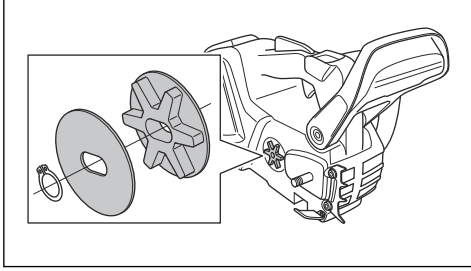


Zincir tahrik dişlisi üzerinde şu bakım işlemlerini yapın:

- Tahrik dişlisindeki aşınma düzeyini düzenli olarak kontrol edin. Çok fazla aşınma varsa zincir tahrik dişlisini değiştirin.
- Testere zincirini değiştirdiğinizde tahrik dişlisini de değiştirin.

Kesme donanımında aşınma olup olmadığı inceleme

Testere zincirini her gün kontrol edin.

1. Perçinlerde ve bağlantılarda çatlak olmadığından emin olun. Gerekirse değiştirin.

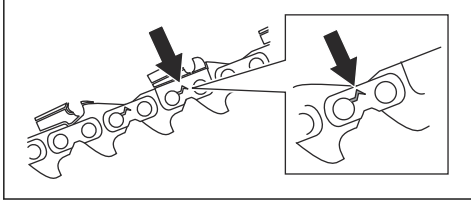


2. Testere zincirinin sert olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.
3. Perçin ve bağlantıların aşınmış olup olmadığını incelemek için testere zincirini yeni bir testere zinciriyle karşılaştırın. Kesme dişlerinin uzunluğu 4 mm'ye/0,16 inç'e düşüyse testere zincirini değiştirin.


Kılavuzu kontrol etme

Kılavuzu düzenli olarak kontrol edin.


1. Kılavuzun kenarlarında çapak olup olmadığını inceleyin. Gerekirse çapakları bir eğeyle giderin.

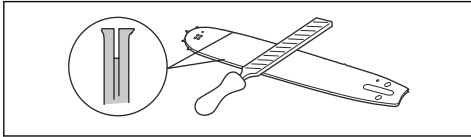


2. Kılavuzdaki oluğun aşınmış olup olmadığını inceleyin. Gerekirse kılavuzu değiştirin.

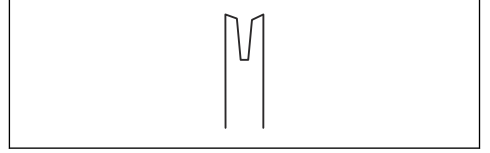

3. Kılavuz ucunun kaba veya çok aşınmış olup olmadığını inceleyin. Kılavuz ucundaki oyuk şekiller, testere zinciri gerginliğinin kötü olmasının sonucudur.

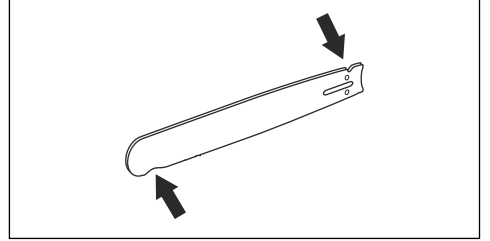

4. Kullanım ömrünü uzatmak için kılavuzu her gün çevirin.

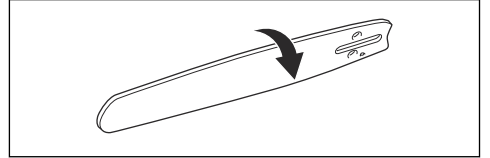

Bakım takvimi



UYARI: Bakım yapmadan önce aküyü çıkarın.

Ürün üzerinde yapmanız gereken bakım adımları aşağıda listelenmiştir. Daha fazla bilgi için *Bakım sayfa: 19* bölümüne bakın.

Bakım	Kullan- madan önce	Haftalık olarak	Aylık ola- rak
Ürünün dış kısımlarını temizleyin.	X		
Güç tetiğinin ve güç tetiği kilidinin güvenlik açısından doğru çalıştığından emin olun.	X		
Zincir frenini temizleyin ve güvenli bir şekilde çalıştığından emin olun. Zincir ya- kalayıcının zarar görmemiş olduğundan emin olun. Gerekirse değiştirin.	X		
Eşit bir şekilde aşınması için kılavuzu çevirin. Kılavuz çubuğundaki yağlama deli- ğinin tıkalı olmadığından emin olun. Kılavuz oluğunu temizleyin.	X		
Testerede ve testere siperliğinde hiçbir çatlak olmadığından ve bunların hasar görmüş olmadığından emin olun. Çatlak varsa ya da darbeye maruz kalmışsa testereyi ve testere siperliğini değiştirin.	X		
Kılavuzun ve testere zincirinin yeterince yağlandığından emin olun.	X		
Testere zincirini kontrol edin. Çatlak olup olmadığına bakın ve testere zincirinin sert ya da olağanüstü derecede aşınmış olmadığından emin olun. Gerekirse de- ğiştirin.	X		
Testere zincirini bileyin. Gerginliğini ve durumunu kontrol edin. Tahrik dişlisinde aşınma olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.	X		
Üründeki hava girişini temizleyin.	X		
Vida ve somunların sıkı olduğundan emin olun.	X		
Tuş takımının düzgün çalıştığından ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.	X		
Kılavuzun kenarlarındaki çapakları gidermek için bir eğe kullanın.		X	
Akü ile ürün arasındaki bağlantıları kontrol edin. Akü ile akü şarj cihazı arasında- ki bağlantıyı kontrol edin.			X
Yağ tankını boşaltın ve temizleyin.			X
Ürünün ve akünün soğutma kanallarına basınçlı hava püskürtün.			X

Sorun giderme

Sorun giderme çizelgesi

Çizelge

Ürünün tuş takımı üzerindeki olası arıza kodları.

LED ekran	Olası arızalar	Olası işlem
Yanıp sönen uyarı göstergesi.	Zincir freni etkin.	Zincir frenini serbest bırakmak için ön el koruyucusunu geri çekin.
	Sıcaklık değişimi.	Ürünün soğumasını bekleyin.
	Aşırı yük. Kesme donanımı sıkışmıştır.	Kesme donanımı sıkışmıştır. Kesme donanımını serbest bırakın.
	Güç tetiği ve çalıştırma düğmesine aynı anda basılmalıdır.	Güç tetiğini bıraktığınızda ürün aktif hale gelir.
Yeşil LED yanıp sönüyor.	Düşük akü voltajı.	Aküyü şarj edin.
Sürekli yanan uyarı göstergesi.	Servis.	Servis bayinize danışın.

Çizelge

Şarj işlemi sırasında akü ve/veya akü şarj cihazının sorunlarını giderme.

LED ekran	Olası arızalar	Olası işlem
Yanıp sönen uyarı göstergesi.	Akü boşalmış.	Aküyü şarj edin.
	Sıcaklık değişimi.	Aküyü, sıcaklığın -10°C/14°F ile 40°C/104°F arasında olduğu ortamlarda kullanın.
	Aşırı voltaj.	Şebeke voltajının, ürünün nominal değerler plakasında belirtilen voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Aküyü şarj cihazından çıkarın.
Sürekli yanan uyarı göstergesi.	Hücre farkı çok fazladır (1 V).	Servis bayinize danışın.

Çizelge

LED ekran	Olası arızalar	Olası işlem
Yanıp sönen uyarı göstergesi.	Sıcaklık değişimi.	Aküyü, sıcaklığın 5°C/41°F ile 40°C/104°F arasında olduğu ortamlarda kullanın.
Sürekli yanan uyarı göstergesi.		Servis bayinize danışın.

Taşıma, depolama ve atma

Taşıma ve saklama

- Ürün ile birlikte verilen Lityum iyon aküler, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.


- Üçüncü taraflar ve aracı nakliye şirketleri de dahil olmak üzere, ticari amaçlı taşıma işlemlerinde ambalaj ve etiketler üzerindeki özel gereksinimlere uyun.
- Ürünü göndermeden önce tehlikeli maddeler konusunda özel eğitim almış bir kişiyle görüşün. Yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun.
- Aküyü bir ambalaja yerleştireceğiniz zaman açık kontakları bantlayın. Aküyü ambalaj içine hareket etmesini engelleyecek şekilde yerleştirin.
- Saklama veya taşıma için aküyü çıkarın.
- Aküyü ve akü şarj cihazını nem ve don olmayan kuru bir yerde saklayın.
- Aküyü statik elektriğin oluşabileceği yerlerde saklamayın. Aküyü metal bir kutuda tutmayın.
- Aküyü, sıcaklığı 5°C (41°F) ile 25°C (77°F) arasında olan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutun.
- Akü şarj cihazını, sıcaklığı 5°C (41°F) ile 45°C (113°F) arasında olan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutun.
- Uzun süreli depolamadan önce aküyü %30-%50 arasındaki bir seviyeye kadar şarj edin.
- Akü şarj cihazını, kapalı ve kuru bir alanda saklayın.
- Depolama sırasında aküyü akü şarj cihazından uzakta tutun. Çocukların ve diğer izinsiz kişilerin

- ekipmana dokunmasına izin vermeyin. Ekipmanı kilitleyebileceğiniz bir yerde tutun.
- Uzun süreli depolamadan önce ürünü temizleyin ve ürüne eksiksiz bir bakım yaptırın.
- Taşıma ve depolama sırasında ürünün hasar görmesini engellemek için taşıma koruyucusunu kullanın.
- Taşıma sırasında ürünü güvenli bir şekilde sabitleyin.

Akü, akü şarj cihazı ve ürünü atma

Aşağıdaki simge, ürünün evsel bir atık olmadığını gösterir. Ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün. Bu, çevrenin ve insanların zarar görmemesine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle, evsel atık servisiyle veya bayinizle görüşün.



Not: Simge, ürün veya ürün paketi üzerinde gösterilir.

Teknik veriler

Teknik veriler

		T536LIXP
Motor		
Tip		BLDC (fırçasız) 36V
Özellikler		
Düşük enerji sarfiyatı modu		savE
Yağlama sistemi		
Yağ pompası türü		Otomatik
Yağ tankı kapasitesi, litre/cm ²		0,20/200
Ağırlık		
Akü, kılavuz, testere zinciri ve boş zincir yağı tankı olmadan motorlu testere, kg		2,4
Gürültü yayma ¹		
Ses gücü seviyesi, ölçülmüş dB(A)		104
Ses düzeyi, L _{WA} dB(A) garantili		106

¹ 2000/14/AT sayılı AT direktifi uyarınca ses gücü (L_{WA}) olarak çevrede ölçülen gürültü yayma seviyesi.

Ses seviyeleri ²

Operatörün kulağındaki eş değer ses basıncı seviyeleri, dB(A)

93

Titreşim seviyeleri ³Ön tutma yeri, m/s²

3,3

Arka tutma yeri, m/s²

3,7

Eşdeğer titreşim düzeyleri ⁴Ön tutma yeri, m/s²

2,0

Arka tutma yeri, m/s²

2,4

Testere zinciri/kılavuz

Önerilen kılavuz uzunlukları, inç/cm

10-14/25-35

Kullanılabilir kesim uzunluğu, inç/cm

9-13/23-33

Tahrik dişlisinin tipi/diş sayısı

Spur/6

Maksimum zincir hızı/(sakla), m/sn

20 (15)

Aksesuarlar

Kılavuz çubuğu ve testere zinciri kombinasyonları

Husqvarna T536LiXP için aşağıdaki kesme donanımları onaylıdır.

Kılavuz				Testere zinciri	
Uzunluk, inç	Zincir bakla açıklığı, inç	Kılavuz, mm	Maksimum burun yarıçapı	Tip	Uzunluk, tahrik bağlantıları (no.)
10	3/8	1,1	7 T	Husqvarna H38	40
12			9T		45
14					52

Eğeleme ekipmanı ve eğeleme açıları

Husqvarna eğe masterını kullandığınızda doğru eğeleme açılarını bulursunuz. Testere zincirinin keskinliğini yeniden kazanması için her zaman

Husqvarna eğe masterı kullanmanızı öneririz. Parça numaraları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Üründe hangi testere zincirinin bulunduğunu bilmiyorsanız servis bayinize danışın.

² ISO 22868'e göre, eş değer ses basınç seviyesi, çeşitli çalışma koşullarında farklı ses basınç seviyeleri için zaman ağırlıklı enerji toplamı olarak hesaplanır. Eş değer ses basınç seviyesi için tipik istatistik dağılımı, 1 dB (A) değerinde bir standart sapmadır.

³ EN 60745-2-13'e göre titreşim seviyesi. Titreşim düzeyi için bildirilen verilerin tipik istatistik dağılımı (standart sapması) 1 m/s² şeklindedir. Makineye farklı bir kılavuz uzunluğu ve önerilen zincir türü takıldığına alınan ölçümlere göre beyan edilen titreşim verileri. Makineye farklı bir kılavuz uzunluğu takılırsa titreşim düzeyi maksimum $\pm 1,5$ m/s² olmak üzere değişiklik gösterebilir.

⁴ Eşdeğer titreşim düzeyi, yanmalı motorlu zincirli testere baz alınarak ölçülmüş ve hesaplanmıştır. Bu değerler, titreşim verilerini motor türünden bağımsız olarak karşılaştırabilmek için verilmiştir.

38	11/64 inç/4,5 mm	90°	30°	0°	0,025 inç/ 0,65 mm	5056981-03	5795588-01

Ürün için onaylı aküler

Akü	BLi110	BLi150
Tip	Lityum iyon	Lityum iyon
Akü kapasitesi, Ah	3,0	4,2
Nominal voltaj, V	36	36
Ağırlık, kg/lb	1,2/2,6	1,3/2,9
Akü çalışma süresi, dak, SavE etkin- ken (serbest çalışma).	35	35

Ürün için onaylı akü şarj cihazları

Akü şarj cihazı	QC120	QC330
Şebeke voltajı, V	220-240	100-240
Frekans, Hz	50-60	50-60
Güç, W	125	330

AT Uyumluluk Bildirimi

AT Uyumluluk bildirimi

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500, yegane sorumlu olarak 2016 yılı ve sonrası tarihli seri numaralı (yıl ve seri numarası, tip plakasında açıkça belirtilmiştir) Husqvarna T536LiXP kablolu akülü motorlu testerelerin aşağıdaki KONSEY DİREKTİFLERİ gereksinimlerine uygun olduğunu beyan eder:

- 17 Mayıs 2006 tarihli ve **2006/42/AT** sayılı "makinele ilgili" direktif.
- 26 Şubat 2014 tarihli ve **2014/30/AB** sayılı "elektromanyetik uyumlulukla ilgili" direktif.
- 8 Mayıs 2000 tarihli ve **2000/14/AT** sayılı "çevreye gürültü yayma ile ilgili" direktif.
- 8 Haziran 2011 tarihli ve **2011/65/AB** sayılı "belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına" ilişkin direktif

Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır: EN 60745-1, EN 60745-2-13, EN ISO 11681-2, EN 60335-2-29, EN 62133, EN 55014, EN 55014-2

Onaylanmış kuruluş: 0366, VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, DE-630 69 Offenbach (Am Main), Almanya, makine direktifleri (2006/42/EC) 12. maddenin 3b maddesine uygun şekilde AT tip incelemesi gerçekleştirmiştir.

Ayrıca, SMP, Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07, Uppsala, İsveç, 8 Mayıs 2000 tarihli "çevreye gürültü yayma ile ilgili" 2000/14/AT Konsey Direktifi'nin V. ekine uygunluğu da onaylamıştır. Belgeler şu sayılara sahiptir: 01/162/001.

Verilen motorlu testere, AT tip incelemesinden geçmiş örneğe uygundur.

Gürültü yayma ile ilgili bilgi için bkz. *Teknik veriler sayfa: 28.*

Huskvarna, 2017-01-10



Lars Roos, Geliştirme müdürü (Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)



www.husqvarna.com

Original talimatlar

1159978-76



2018-03-01