



Husqvarna®



T536LiXP



Зміст

Вступ.....	2	Усунення несправностей.....	28
Безпека.....	4	Транспортування, зберігання й утилізація.....	30
Збирання.....	13	Технічні дані.....	31
ЕКСПЛУАТАЦІЯ.....	14	Аксесуари.....	32
Технічне обслуговування.....	20	Декларація відповідності ЄС.....	34

Вступ

Опис виробу

Husqvarna T536LiXP – це модель ланцюгової пилки з акумуляторним двигуном.


Ми постійно працюємо над підвищенням вашої безпеки й ефективності роботи. По додаткову інформацію звертайтеся до свого дилера з обслуговування.

Правильне використання

Цей виріб призначений для робіт з обробки дерев на кшталт обрізування гілок і зрізання крон.

Зверніть увагу: Норми внутрішнього законодавства можуть накладати обмеження на використання цього виробу.

Огляд виробу

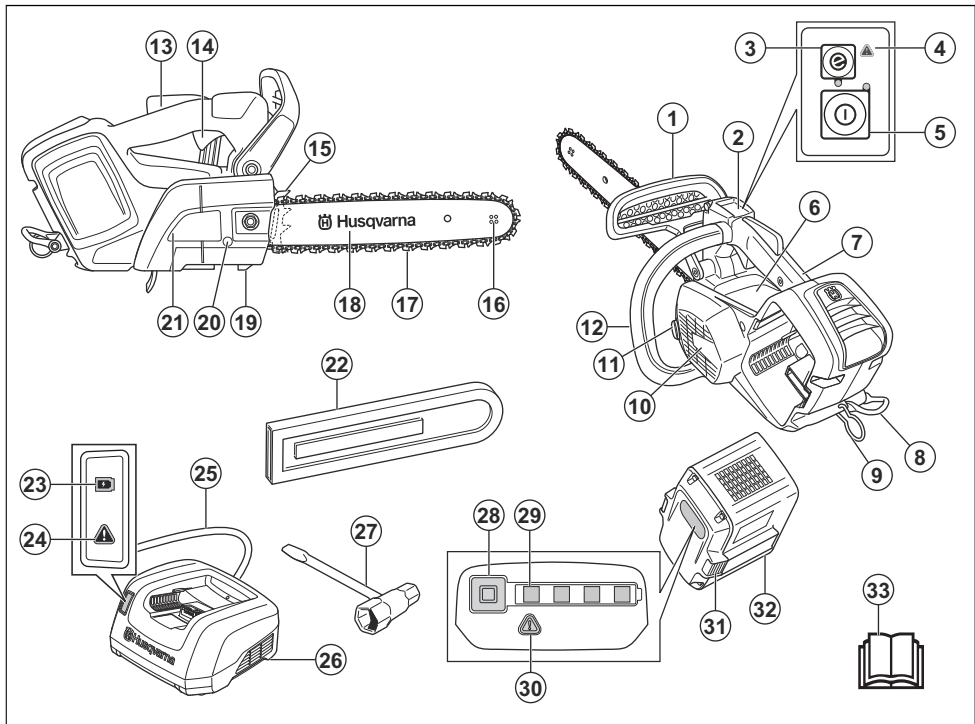

1. Передній захисний щиток
2. Панель кнопок
3. Кнопка Save

4. Індикатор попередження
5. Кнопка увімкнення / вимкнення
6. Інформаційна й попереджувальна наклейка

7. Верхнє руків'я
8. Вушко для пояса
9. Петля для троса
10. Кожух вентилятора
11. Масляний бак мастила для ланцюга
12. Передня рукоятка
13. Запобіжник
14. Курок-вимикач
15. Шпичастий буфер
16. Ведена зірочка шини
17. Пилковий ланцюг
18. Пилкова шина
19. Утримувач ланцюга
20. Гвинт натягування ланцюга
21. Кришка ведучого зубчатого колеса
22. Кришка пильної шини
23. Індикатор зарядки
24. Індикатор попередження
25. Шнур живлення
26. Зарядний пристрій акумулятора
27. Комбінований гайковий ключ
28. Кнопка, стан батареї
29. Стан акумулятора
30. Індикатор попередження
31. Кнопка для виймання акумуляторної батареї
32. Акумулятор
33. Посібник користувача

Символи на виробі



Небезпека отримання серйозних травм або смерті оператора чи сторонніх осіб. Будьте обережні й використовуйте виріб правильно.



Перед експлуатацією виробу уважно прочитайте посібник користувача й переконайтеся, що ви зрозуміли наведені в ньому вказівки.



Надягайте відповідний захисний шолом, засоби захисту слуху й очей.



Виріб відповідає вимогам застосовних директив ЄС.



Рівень випромінювання шуму в середовище відповідає вимогам застосовних директив ЄС. Див. дані щодо викидів у *Технічні дані на сторінці 31* та на наклейці.



Використовуйте відповідне захисне спорядження для ніг і рук.



Увага! Якщо кінчик шини торкнеться об'єкта, це може призвести до віддачі. Це спричинить відкидання шини в бік оператора. Небезпека отримання серйозних травм або смерті.



Напрямок обертання ланцюга пилки й максимальна довжина пильної шини.



Гальмо ланцюга, задіяне (праворуч).
Гальмо ланцюга, незадіяне (ліворуч).



Отвір для заливання оливи для ланцюга.



Постійний струм.



Екологічне маркування. Цей виріб або його пакування не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Утилізацію необхідно проводити на підприємстві з переробки відходів електричного й електронного обладнання.



Пилку дозволяється використовувати лише особам, які навчені роботі з деревами. Ознайомтеся з посібником з експлуатації!

ууууwwxxxxx

Серійний номер вказаний на табличці з паспортними даними. **уууу** означає рік виробництва, а **ww** – тиждень виробництва.

Зверніть увагу: Інші позначення на виробі стосуються сертифікатів для певних ринків.

Позначення на акумуляторі та/або на зарядному пристрої



Утилізацію виробу необхідно проводити на підприємстві з переробки відходів електричного й електронного обладнання. (Лише для країн Європи)



Зарядний пристрій слід використовувати й зберігати лише в приміщенні.



Подвійна ізоляція.



Захисний ізолюючий трансформатор.

Безпека

Визначення щодо безпеки

Визначення, наведені нижче, пояснюють рівень серйозності кожного сигнального слова.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека травми для людини.



УВАГА: Небезпека пошкодження виробу.

Зверніть увагу: Ця інформація спрощує використання виробу.

Загальні правила безпеки при роботі з електроінструментами



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте всі попередження та всі інструкції. Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Зверніть увагу: Збережіть усі попереджувальні знаки й інструкції для звернення до них у майбутньому. Терміном «електроінструмент» у попередженнях позначається ваш електроінструмент, який працює від електромережі (з кабелем), або акумуляторний (безпроводний) електроінструмент.

Безпека в робочій зоні

- **Забезпечуйте порядок та добре освітлення в робочій зоні.** Безлад і погане освітлення сприяють нещасним випадкам.

- **Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності вогненебезпечних рідин, газів або пилу.** Електроінструменти утворюють іскри, які можуть запалити пил або випари.
- **Не підпускайте до себе дітей та сторонніх осіб, коли працюєте з електроінструментом.** Ви можете відволіктися та втратити контроль.

Електробезпека

- **Вилки інструментів повинні підходити до розетки.** У жодному разі не змінюйте вилку будь-яким чином. Під час роботи із заземленими електроінструментами не використовуйте будь-які перехідники. Незмінні вилки та відповідні розетки зменшують ризик враження електричним струмом.
- **Уникайте тілесного контакту із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, кухонні плити та холодильники.** Існує підвищений ризик враження електричними струмом, якщо ваше тіло заземлене.
- **Захищайте інструмент від дощу та вологи.** Потраплення води в інструмент збільшує загрозу ураження електричним струмом.
- **Використовуйте кабель лише за призначенням.** Ніколи не використовуйте кабель для перенесення чи перетягування предметів і не тягніть за нього, щоб вийняти вилку з розетки. Тримайте кабель подалі від джерела тепла, мастила, гострих країв або рухомих деталей. Пошкоджений чи заплутаний кабель збільшує ризик враження електричним струмом.
- **Під час експлуатації електроінструмента надворі використовуйте подовжувальний кабель, що підходить для застосування надворі.** Використання кабелю, який підходить для застосування надворі, зменшує ризик враження електричним струмом.

- Якщо застосування електроінструмента у вологому середовищі є обов'язковим, використовуйте джерело живлення, обладнане заземленим лінійним вимикачем (ЗЛВ). Використання ЗЛВ знижує ризик ураження електричним струмом.

Особиста безпека

- Будьте пильними, слідкуйте за тим, що робите, і дотримуйтеся правил здорового глузду під час експлуатації електроінструмента. Не використовуйте електроінструмент, коли ви стомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або лікарських засобів. Втрата уваги на мить під час експлуатації електроінструмента може призвести до серйозної травми.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Обов'язково необхідно користуватися засобами захисту для очей. Засоби захисту, наприклад, респіратор, черевики з неслизькою підшвою, каска або засоби захисту органів слуху при використанні у відповідних умовах зменшують ризик травмування.
- Запобігайте випадковому запуску. Переконайтеся, що вимикач перебуває у вимкненому положенні, перш ніж підключати інструмент до джерела живлення й / або акумуляторного блока, піднімати або переносити його. Не переносьте електроінструменти, тримаючи палець на вимикачі, і не пускайте напругу на електроінструменти, які увімкнено. Це може призвести до нещасних випадків.
- Перед вмиканням інструмента приберіть будь-які регульовальні або гайкові ключі. Якщо залишити на обертальній частині гайковий ключ або гайковий вороток, це може призвести до травм.
- Не прикладайте дуже великих зусиль. Завжди стійте твердо на ногах, підтримуйте баланс. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях.
- Одягайтеся правильно. Не вдягайте просторий широкий одяг, не надягайте на себе ювелірні вироби. Волосся, одяг та рукавиці повинні знаходитися подалі від рухомих деталей. Просторий широкий одяг, ювелірні вироби або довге волосся можуть потрапити в рухомі деталі.
- У разі наявності обладнання з розподілу та збору пилу переконайтеся, що воно правильно під'єднано та використовується. Використання обладнання для збору пилу зменшує ризики, поєднані з пилом.
- Рівень вібрації при експлуатації електроінструмента може відрізнятись від заявленого загального значення залежно від способу використання інструмента. Оператори повинні визначити належні заходи безпеки, виходячи з оцінки небезпек у реальних умовах експлуатації (з урахуванням всіх етапів робочого циклу - у тому числі, коли інструмент вимкнений

або працює без навантаження (на додаток до часу роботи після запуску курком)).

Експлуатація та догляд за електроінструментом

- Не прикладайте силу до електроінструмента. Вибирайте електроінструмент, що підходить для ваших потреб. Електроінструмент краще, безпечніше та швидше виконає ту роботу, для якої він призначений.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не працює. Будь-який електроінструмент, яким неможливо керувати за допомогою вимикача, є небезпечним та підлягає ремонту.
- Коли ви збираєтеся виконувати будь-які налаштування, замінювати приладдя або залишити інструмент на зберігання, спочатку витягніть штекер із розетки живлення й/або акумуляторний блок з електроінструмента. Такі запобіжні заходи зменшують ризик ненавмисного запуску електроінструмента.
- Вимкнені електроінструменти зберігайте в недоступному для дітей місці й не дозволяйте користуватися ними особам, які не ознайомилися з роботою електроінструмента або з цією інструкцією. Електричні інструменти становлять небезпеку в руках невідготовлених користувачів.
- Технічне обслуговування електроінструментів. Перевіряйте електроінструмент на предмет зміщення чи вигину рухомих деталей, поломки деталей та будь-якого іншого стану, що може негативно позначитися на його роботі. У разі пошкодження відремонтуйте електроінструмент, перш ніж користуватися ним. Багато нещасних випадків виникають внаслідок недостатнього технічного обслуговування електричних інструментів.
- Підтримуйте різальні елементи в нагостреному та чистому стані. Різальні елементи, що добре обслуговуються та мають гострі різальні кромки, будуть легше керуватися та з меншою ймовірністю будуть заклинані.
- Використовуйте електроінструмент, приладдя та різці у відповідності з цією інструкцією, враховуючи умови та характер роботи, яку потрібно виконати. Використання електроінструмента для виконання непередбачених операцій може призвести до небезпечної ситуації.

Використання інструментів з акумуляторною батареєю та догляд за ними

- Зарядку батареї слід здійснювати виключно за допомогою зарядного пристрою, зазначеного виробником. Використання зарядного пристрою, призначеного для роботи з батареями одного типу, з батареями іншого типу може спричинити пожежу.

- **Використовуйте електроінструмент лише за призначеними для нього батареями.** Використання акумуляторних батарей інших типів може призвести до травмування чи пожежі.
- **Якщо акумуляторний блок не використовується, слід тримати його подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти й інші дрібні металеві предмети, які можуть з'єднати один контакт батареї з іншим.** Замикання контактів батареї може призвести до опіків або пожежі.
- **У разі неправильного застосування з акумулятора може випліскуватися рідина; уникайте контакту з нею.** При випадковому контакті промийте місце контакту водою. В разі потраплення рідини в очі на додаток до їхнього інтенсивного промивання зверніться по медичну допомогу. Рідина з акумуляторної батареї може викликати подразнення та опіки.

Обслуговування

- **Сервісне обслуговування електроінструмента повинен виконувати кваліфікований майстер з використанням лише ідентичних запасних частин.** Це гарантуватиме підтримання безпечної роботи електроінструмента.

Правила техніки безпеки під час роботи з ланцюговою пилою

- **Під час експлуатації ланцюгової пилки всі частини тіла повинні знаходитися на безпечній відстані від ланцюга.** Перед початком роботи з ланцюговою пилою слід переконатися, що ланцюг не контактує з жодним предметом. Навіть незначна неувважність під час роботи з ланцюговою пилою може призвести до втягування одягу або частин тіла ланцюгом.
- **Завжди тримайте ланцюгову пилку правою рукою за задню ручку, а лівою рукою за передню ручку.** Порушення цього правила створює ризик отримання травм, отож його дотримання є обов'язковим.
- **Електроінструмент слід завжди тримати за ізолювану поверхню, тому що ланцюг може доторкнутися до схованих електричних дротів або до власного кабелю електричного живлення.** Контакт ланцюга з дротом під напругою може спричинити проходження струму через відкриті металеві частини електроінструмента й ураження струмом оператора.
- **Одягайте захисні окуляри та засоби захисту слуху.** Також рекомендовано користуватися захисним спорядженням для голови, рук та ніг. Належний захисний одяг здатний зменшити важкість ушкодження при падінні гілки чи випадковому контакті з ланцюгом.
- **Завжди обирайте належну точку опори та працюйте з ланцюговою пилою лише тоді, коли стоїте на нерухомій, безпечній та рівній поверхні.** Стоячи на слизькій або нестійкій поверхні,

наприклад, на драбині, можна втратити рівновагу або контроль над ланцюговою пилою.

- **Під час пиляння зігнутої гілки вона може відскочити.** Коли натяг волокон гілки вивільняється, гілка може відскочити та вдарити оператора та/або штовхнути пилку, вивівши її з-під контролю.
- **Будьте максимально обережні при пилянні молодих гілок дерев та кущів.** Тонкий та гнучкий матеріал може затягнутися ланцюгом та вдарити оператора, порушивши його рівновагу.
- **Переносьте ланцюгову пилку, тримаючи її за передню ручку, у вимкненому стані й не наближаючи до тіла.** Під час транспортування та зберігання ланцюгової пилки завжди надавайте на пилкову шину чохол. Належне поводження з ланцюговою пилою зменшить ймовірність випадкового контакту з рухомих ланцюгом.
- **Дотримуйтесь інструкцій щодо змащування, натягу ланцюга й заміни приладдя.** Неправильний натяг або змащення ланцюга пилки може гальмувати роботу пилки або збільшити ймовірність віддачі.
- **Рукоятки мають бути сухими, незабрудненими й очищеними від масла та мастила.** Наявність на руків'ях жирних чи маслянистих речовин слизькі робить їх слизькими та може призвести до втрати управління.
- **Використовуйте пилку виключно для пиляння деревини.** Заборонено використовувати ланцюгову пилку не за призначенням. Наприклад, не використовуйте пилку для різання пластмас, кам'яної кладки або недеревних будівельних матеріалів. Використання ланцюгової пилки не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
- Ми наполегливо рекомендуємо новачкам попрактикуватися у розпилюванні колод спершу на розпилювальних козлах.

Причини виникнення віддачі та превентивні заходи з боку оператора

Віддача може статися в той час, коли вістря шини пилки торкається якогось предмета або коли деревина заклинює й защемляє ланцюг у місці розрізу. Контакт кінчика пильної шини з матеріалом у деяких випадках може викликати миттєву зворотну реакцію з відскоком пильної шини вгору та назад у бік оператора. Стискання ланцюга вздовж верхньої поверхні пильної шини може призвести до раптового відскоку шини назад у бік оператора. Будь-яка із цих реакцій може призвести до втрати контролю над пилою та отримання важкої травми. Не можна покладатися виключно на пристрої безпеки, вбудовані в пилку. Задля уникнення пошкоджень та травм під час користування пилою користувачеві слід вживати певних заходів. Віддача є результатом неправильного використання інструмента та/чи неправильних методів або умов роботи. Її можна

уникнути завдяки переліченим нижче належним заходам безпеки.

- **Обома руками міцно тримайте руків'я (пальці повинні охоплювати їх). Тіло та руки повинні розташовуватися таким чином, щоб опиратися силам віддачі.** Якщо вжито належних заходів, оператор може контролювати силу віддачі. Не випускайте пилку з рук.
- **Забороняється здійснювати пиляння на рівні вище плечей.** Це допомагає уникнути небажаних контактів кінчика пильної шини та дозволяє краще контролювати пилку в непередбачених ситуаціях.
- **За необхідності заміни пильної шини або ланцюга слід можна встановлювати лише ті нові частини, які зазначені виробником.** Встановлення неналежних пильних шин та ланцюгів може призвести до розриву ланцюга та/або до віддачі.
- **Технічне обслуговування та нагострювання ланцюга слід виконувати згідно з інструкціями виробника.** Зменшення висоти обмежувача глибини пиляння може призвести до підвищеної віддачі.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.

Загальні правила техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Цей виріб може бути небезпечним у разі неправильного або недбалого використання. Цей виріб може призвести до отримання серйозних травм або смерті оператора чи сторонніх осіб. Дуже важливо, щоб ви прочитали цей посібник користувача та зрозуміли його зміст.
- Забороняється вносити зміни у виріб без дозволу виробника. Забороняється використовувати виріб, у конструкцію якого було внесено зміни. Крім того, використовуйте лише оригінальні аксесуари. Внесення змін без дозволу виробника може призвести до серйозних травм або смерті оператора чи сторонніх осіб.
- Тривале вдихання випарів олії для ланцюгів і тирси може призвести до проблем зі здоров'ям.
- Під час роботи цього виробу утворюється електромагнітне поле. Це поле може за деяких умов взаємодіяти з активними чи пасивними медичними імплантатами. Щоб зменшити ризик серйозних або смертельних травм, рекомендуємо особам із медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичного імплантату перед початком експлуатації цього виробу.
- Щоб зменшити небезпеку травмування, дотримуйтеся інструкцій із використання спеціальних методів пиляння й інших робіт. Забороняється виконувати роботи на деревах, якщо ви не маєте відповідних професійних навичок. Ці навички включають у себе прийоми безпечного проведення верхолазних робіт і займання потрібного робочого положення. Ви маєте навчитися використовувати обладнання на кшталт пасових підвісок, мотузок, ременів, кігтів і карабінів.
- Заборонено пиляти зоною віддачі, що розташована на кінці шини ланцюгової пилки.
- Забороняється торкатися ланцюга, що обертається. Це може призвести до серйозних травм чи смерті.
- Не намагайтеся ловити гілки, що падають, чи робити надрізи, якщо оператор підвішений лише на одній мотузці. Завжди використовуйте дві страховальні мотузки.
- Під час робіт по поваленню дерев захисні навушники необхідно знімати одразу після завершення пиляння. У цих випадках дуже важливо чути звуки й попереджувальні сигнали.
- Перед використанням виробу ви повинні усвідомити ефекти віддачі й способи їх уникнення. Інструкції див. у *Що таке віддача?* на сторінці 18 та *Поширені запитання щодо віддачі* на сторінці 18.

Правила техніки безпеки під час використання




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.


- Інформація в посібнику користувача не замінить професійних навичок і досвіду. Якщо ви маєте сумніви щодо експлуатації виробу, зверніться до особи, що має відповідні професійні навички й досвід.
- Якщо у вас виникли питання щодо експлуатації виробу, зверніться до свого сервісного дилера чи компанії Husqvarna. Ми можемо надати інформацію щодо правильної та безпечної експлуатації виробу. За можливості пройдіть навчальний курс з експлуатації ланцюгових пилкок. Інформацію про доступність навчальних матеріалів і курсів можна дізнатися у свого сервісного дилера, у лісництві чи бібліотеці.
- Існує підвищений ризик втрати контролю над цим виробом. Використовувати виріб, перебуваючи на дереві, дозволяється лише особам, що мають спеціальну підготовку з методів пиляння й інших робіт. Оператор мусить мати захисне обладнання на кшталт підйомного механізму, мотузок і пасової підвіски. Для всіх видів робіт на рівні землі рекомендується використовувати звичайні ланцюгові пилки.
- Щоб зменшити небезпеку травмування, дотримуйтеся інструкцій із використання спеціальних методів пиляння й інших робіт. Забороняється виконувати роботи на деревах, якщо ви не маєте відповідних професійних навичок. Ці навички включають у себе прийоми безпечного проведення верхолазних робіт і займання потрібного робочого положення. Ви маєте навчитися використовувати обладнання на кшталт пасових підвісок, мотузок, ременів, кігтів і карабінів.
- Заборонено пиляти зоною віддачі, що розташована на кінці шини ланцюгової пилки.
- Забороняється торкатися ланцюга, що обертається. Це може призвести до серйозних травм чи смерті.
- Не намагайтеся ловити гілки, що падають, чи робити надрізи, якщо оператор підвішений лише на одній мотузці. Завжди використовуйте дві страховальні мотузки.
- Під час робіт по поваленню дерев захисні навушники необхідно знімати одразу після завершення пиляння. У цих випадках дуже важливо чути звуки й попереджувальні сигнали.
- Перед використанням виробу ви повинні усвідомити ефекти віддачі й способи їх уникнення. Інструкції див. у *Що таке віддача?* на сторінці 18 та *Поширені запитання щодо віддачі* на сторінці 18.

- Заборонено використовувати несправний виріб, акумуляторну батарею або зарядний пристрій.
- Забороняється використовувати виріб, якщо ви втомлені чи перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів. Не користуйтеся виробом, якщо ви знаходитесь в стані, що негативно впливає на зір, зосередженість, координацію рухів чи свідомість. Ризик втоми підвищується під кінець робочого дня.
- Забороняється експлуатувати виріб без правильно встановлених шини, ланцюга та всіх кожухів. Інакше приводна зірочка може від'єднатися й завдати серйозних травм. Інструкції див. у розділі *Збирання на сторінці 13*.
- Переконайтеся, що сторонні особи чи тварини не зможуть доторкнутися до виробу чи вплинути на контроль над ним.

- Не використовуйте виріб на висоті вище своїх плечей і не намагайтеся працювати кінчиком шини.

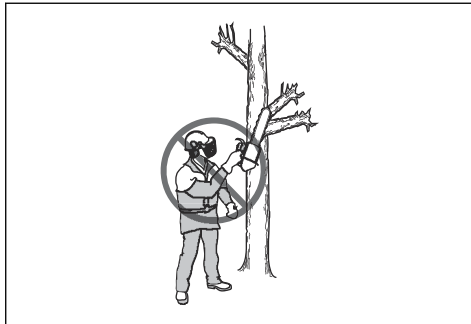


- Не намагайтеся обрізати гілки, якщо не маєте спеціальної підготовки.
- Рівень вібрації підвищується в разі використання невідповідного чи погано заточеного різального обладнання. Зрізання твердої деревини на кшталт широколистяних дерев створює більше вібрації, аніж зрізання м'якої деревини на кшталт хвойних дерев.

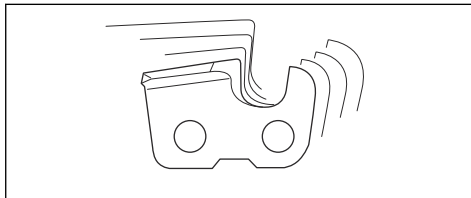

- У разі недбалого використання небезпека віддачі підвищується. Віддача може виникнути, якщо зона віддачі шини випадково торкнеться гілки, сусіднього дерева чи іншого предмета.
- Не тримайте виріб однією рукою. Неможливо безпечно контролювати цей виріб однією рукою.
- Тримайте виріб правою рукою за верхню ручку, а лівою рукою за передню ручку. Пальці рук мають охоплювати рукоятки. Це зменшує небезпеку віддачі й дозволяє краще контролювати виріб. Не випускайте ручки!

- У людей, які мають погіршений кровообіг, надмірна вібрація може ушкодити нервову систему або систему кровообігу. Якщо у вас проявляються симптоми надмірного впливу вібрації, зверніться до свого лікаря. До таких симптомів належить оніміння, втрата чутливості, пощипування, поколювання, біль, безсилля, зміна кольору або стану шкіри. Як правило, ці симптоми проявляються в пальцях, руках і зап'ястках та стають сильнішими при низьких температурах.
- Уникайте роботи, яка, за вашою думкою, виходить за межі ваших можливостей.
- Неможливо передбачити всі ситуації, які можуть виникнути під час використання виробу. Завжди будьте обережні та керуйтеся здоровим глуздом.

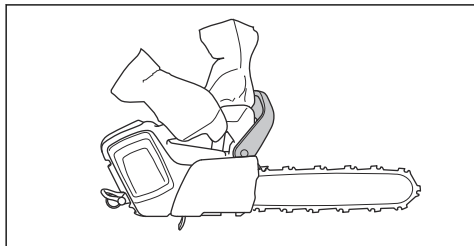

- Переконайтеся, що ви перебуваєте в стійкому положенні, а ланцюг не торкається будь-яких сторонніх об'єктів.




Засоби індивідуального захисту



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.



- Більшість нещасних випадків під час експлуатації ланцюгової пилки стається через контакт ланцюга з оператором. Під час роботи обов'язково користуйтеся затвердженими засобами індивідуального захисту. Особисте захисне спорядження не може забезпечити абсолютний захист від травмування, але в разі нещасного випадку воно знизить ступінь важкості травми. Зверніться до свого дилера з обслуговування за рекомендаціями стосовно того, яке спорядження використовувати.
- Використовуйте відповідні засоби захисту рук. Одяг повинен щільно облягати тіло, але не обмежувати рухів. Регулярно перевіряйте стан засобів індивідуального захисту.
- Використовуйте затверджений захисний шолом.
- Користуйтеся відповідними захисними навушниками. Тривала робота за сильного шуму може призвести до погіршення слуху.
- Щоб зменшити небезпеку травм від предметів, що відлітають, завжди використовуйте захисні окуляри або захисну маску. Під час роботи виробу такі предмети, як тирса й невеликі шматки деревини, можуть відлітати з високою швидкістю. Це може призвести до серйозної травми, особливо травми очей.
- Використовуйте рукавиці із захистом від ланцюгових пиліт.
- Використовуйте штани із захистом від ланцюгових пиліт.
- Використовуйте захисне взуття зі сталевим носком і неслизькою підшвою.
- Завжди тримайте поруч аптечку.
- Від виробу можуть відлітати іскри. Поблизу мають бути засоби гасіння пожежі й лопата для запобігання лісовим пожежам.

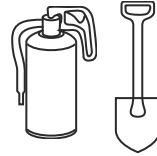

Механізми безпеки на пристрої



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Не використовуйте виріб із пошкодженими елементами захисту. Захисне спорядження необхідно регулярно перевіряти й обслуговувати. Інструкції див. у розділі *Технічне обслуговування й перевірка захисних пристроїв виробу на сторінці 20*. Якщо захисне спорядження не пройшло перевірку, віддайте його сервісному дилеру для ремонту.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильне технічне обслуговування може зменшити строк служби виробу й збільшити небезпеку виникнення нещасних випадків. Будь-яке обслуговування й / або ремонтні роботи мають виконуватися лише професіоналами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого дилера з обслуговування.

Зверніть увагу: Див. *Огляд виробу на сторінці 2*, щоб дізнатися місця розташування захисних пристроїв вашого виробу.

Панель кнопок

Якщо задіяно гальмо ланцюга або існує ризик перевантаження, блимає попереджувальний індикатор. Захист від перевантаження тимчасово зупиняє виріб і не дозволяє його використовувати, доки температура не повернеться до норми. Якщо індикатор горить постійно, зверніть до сервісного дилера.

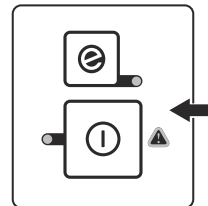


Функція автоматичного зупинення


Виріб оснащений функцією автоматичного зупинення, яка зупиняє виріб, якщо ви не користуєтесь ним впродовж однієї хвилини.

Ланцюгове гальмо та передній захисний щиток


Виріб обладнаний ланцюговим гальмом, який зупиняє ланцюг у разі віддачі. Ланцюгове гальмо зменшує ризик виникнення нещасних випадків, але тільки ви можете їм запобігти.

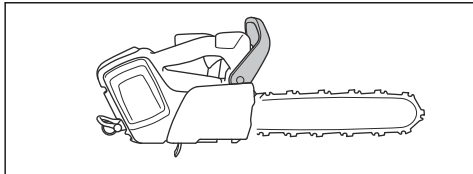

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте ситуацій, в яких існує небезпека віддачі. Будьте обережні під час використання виробу й переконайтеся, що зона віддачі шини не торкнеться ніяких предметів.

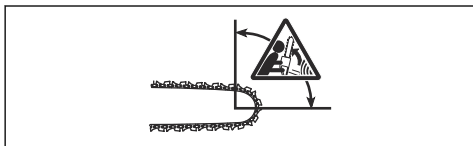


Ланцюгове гальмо активується вручну лівою рукою чи автоматично за допомогою інерційного пускового механізму. Посуньте передній захисний щиток уперед, щоб задіяти ланцюгове гальмо вручну. Цей рух активує механізм, що під дією пружини зупиняє приводну зірочку.

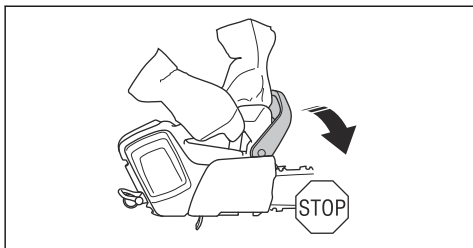


Метод задіявання ланцюгового гальма залежить від сили віддачі. Крім того, він залежить від розташування виробу в момент контакту з предметом. У разі сильної віддачі, коли зона віддачі шини перебуває найбільш далеко від вас, ланцюгове гальмо активується за інерцією. Якщо віддача слабша чи зона віддачі шини перебуває ближче до


вас, ланцюгове гальмо активується вручну лівою рукою.

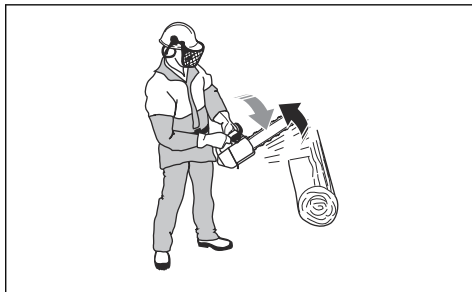

Використовуйте гальмо ланцюга в якості стояночного під час запуску й переміщення на короткі дистанції. Це зменшує ризик травмування через контакт ланцюга з вами чи особами поблизу вас.

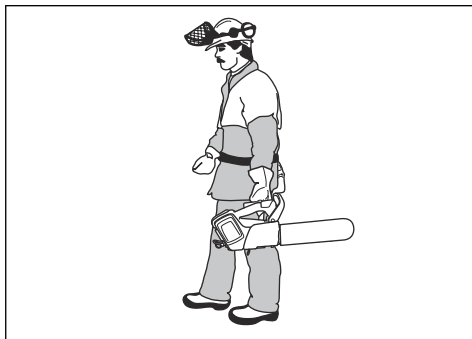


Потягніть передній захисний щиток назад, щоб вимкнути ланцюгове гальмо.

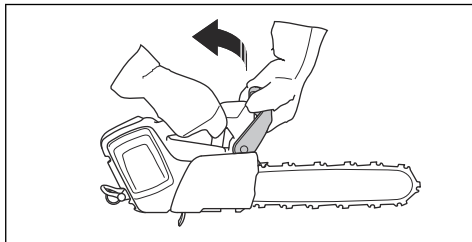


Віддача може бути різкою й дуже сильною. У більшості випадків віддача буває невеликою й не завжди активує ланцюгове гальмо. Якщо під час


експлуатації виробу винаємає віддача, міцно тримайте його за ручки й не відпускайте.

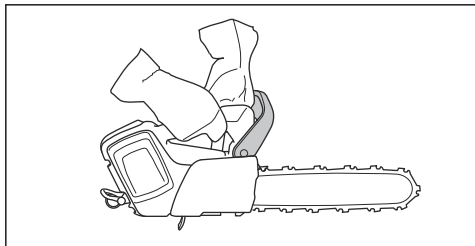

Крім того, передній захисний щиток зменшує небезпеку контакту з ланцюгом у разі, якщо ви відпустите передню ручку.

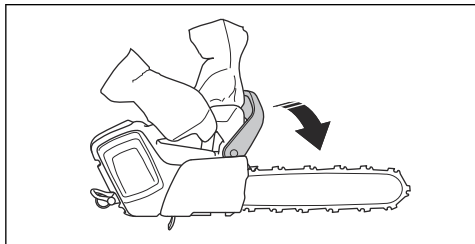


Під час роботи по поваленню дерев неможливо активувати ланцюгове гальмо вручну. У цьому положенні ланцюгове гальмо активується лише за допомогою інерційного пускового механізму.

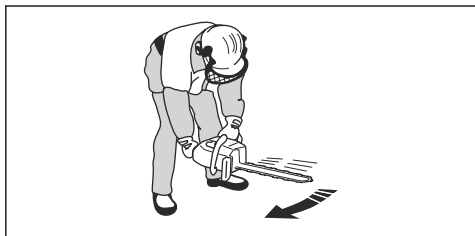

Запобіжник


Фіксатор механічного пускового пристрою запобігає випадковому спрацюванню цього пристрою. Якщо взятися за ручку й натиснути на фіксатор механічного пускового пристрою (А), блокування цього пристрою буде знято (В). Коли ви випускаєте

ручку з рук, фіксатор і механічний пусковий пристрій повертаються до вихідного положення.

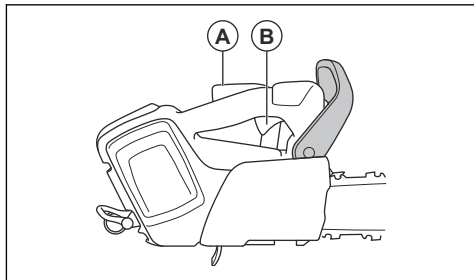

Утримувач ланцюга

Утримувач ланцюга захоплює ланцюг у випадку, якщо він порветься чи спадє. Небезпека зменшується, якщо натяг ланцюга правильний. Правильне технічне обслуговування шини й ланцюга також знижує рівень небезпеки. Інструкції див. у *Збирання на сторінці 13 та Технічне обслуговування на сторінці 20.*

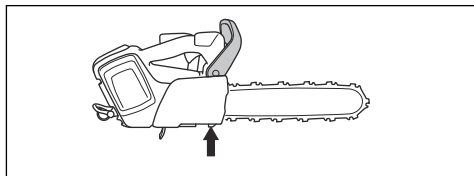

Заходи безпеки під час роботи з акумуляторами



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Використовуйте у виробі лише рекомендовані нами акумулятори Husqvarna BLi. Акумулятори програмно закодовані.
- Використовуйте лише акумуляторні батареї Husqvarna BLi для живлення відповідних виробів Husqvarna. Щоб уникнути травмування, забороняється використовувати акумулятор в якості джерела живлення для інших приладів.
- Небезпека ураження електричним струмом. Забороняється під'єднувати клєми акумулятора до ключів, гвинтів або інших металевих предметів. Це може призвести до короткого замикання в акумуляторі.
- Не використовуйте батареї без можливості перезаряджання.
- Забороняється вставляти предмети у вентиляційні отвори акумулятора.
- Тримайте акумулятор подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла та відкритого вогню.

Акумулятор може вибухнути, що призведе до термічних і / або хімічних опіків.

- Бережіть акумулятор від дощу та вологоти.
- Захищайте акумулятор від впливу мікрохвиль чи високого тиску.
- Забороняється розбирати чи ламати акумулятор.
- Бережіться контакту шкіри з акумуляторною кислотою. Акумуляторна кислота може призвести до опіків, корозії та травмування шкіри. Якщо акумуляторна кислота потрапила в очі, не слід їх терти, натомість потрібно промивати водою протягом щонайменше 15 хвилин. Якщо акумуляторна кислота потрапила на шкіру, її слід промити великою кількістю води з милом. Після цього зверніться за медичною допомогою.
- Акумулятор дозволяється використовувати за температури від -10°C (14°F) до 40°C (104°F).
- Заборонено мити батарею чи зарядний пристрій водою. Див. *Технічне обслуговування на сторінці 20*.
- Не використовуйте несправний чи пошкоджений акумулятор.
- Зберігайте акумулятор подалі від металевих предметів на кшталт цвяхів, гвинтів чи ювелірних виробів.
- Тримайте акумулятор подалі від дітей.

Заходи безпеки при роботі із зарядним пристроєм



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Через недотримання правил техніки безпеки може виникнути ризик ураження електричним струмом або короткого замикання.
- Використовуйте тільки непошкоджені сертифіковані електричні розетки із заземленням.
- Забороняється використовувати будь-які інші зарядні пристрої окрім того, що йде в комплекті з вашим виробом. Для заряджання змінних акумуляторів Husqvarna BLi використовуйте лише зарядні пристрої Husqvarna QC.
- Заборонено розбирати зарядний пристрій.
- Не використовуйте зарядний пристрій із ознаками пошкодження.
- Забороняється підіймати зарядний пристрій, тримаючи його за шнур живлення. Щоб від'єднати зарядний пристрій від настінної розетки, витягніть штепсельну вилку. У жодному разі не тягніть за шнур живлення.
- Пильнуйте, щоб усі кабелі та подовжувальні шнури були якомога далі від води, мастил і гострих кутів. Переконайтеся, що кабель не здавлено дверима, огорожею або іншими предметами.

- Забороняється використовувати зарядний пристрій поблизу легкозаймистих або корозійних матеріалів. Переконайтеся, що зарядний пристрій нічим не накритий. При появі диму чи вогню витягніть штепсель зарядного пристрою з розетки.
- Заряджати акумулятор слід тільки в добре провітрюваних приміщеннях та подалі від сонячного світла. Не заряджайте акумулятор надворі. Не заряджайте акумулятор у вологому середовищі.
- Використовуйте зарядний пристрій лише в приміщеннях із температурою від 5°C (41°F) до 40°C (104°F). Використовуйте зарядний пристрій лише в сухому приміщенні з доброю вентиляцією, в якому немає пилу.
- Забороняється вставляти предмети у вентиляційні отвори зарядного пристрою.
- Заборонено з'єднувати контакти зарядного пристрою металевими предметами, оскільки це може призвести до короткого замикання.
- Використовуйте справні розетки відповідного типу.

Правила техніки безпеки під час обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати технічне обслуговування виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.


- Перед технічним обслуговуванням, іншими перевітками чи монтажем виробу необхідно виймати акумулятор.
- Оператор має виконувати лише ті види технічного обслуговування, що описані в цьому посібнику користувача. У разі необхідності виконання складніших робіт із технічного обслуговування слід звернутися до сервісного дилера.
- Заборонено мити батарею чи зарядний пристрій водою. Використання сильноточних миючих засобів може призвести до пошкодження пластику.
- Відсутність технічного обслуговування зменшує термін служби виробу й підвищує вірогідність виникнення нещасних випадків.
- Для виконання робіт з обслуговування й ремонту, особливо в разі роботи із захисними пристроями виробу, необхідна спеціальна підготовка. Якщо після технічного обслуговування виріб не пройде частину перевірок, наведених у цьому посібнику користувача, зверніться до свого сервісного дилера. Ми гарантуємо можливість професійного ремонту й обслуговування вашого виробу.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Правила техніки безпеки під час роботи з різальним обладнанням




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Для зменшення небезпеки віддачі використовуйте правильне поєднання пильної шини й ланцюга! Використовуйте лише рекомендовані компанією комбінації шини й ланцюга, а також відповідне обладнання для заточування. Інструкції див. у розділі *Технічне обслуговування на сторінці 20*.

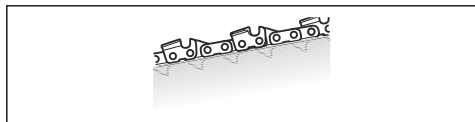


- Під час роботи з ланцюгом завжди надягайте захисні рукавиці. Ланцюг пилки, який не працює, може завдати травми особам, які його торкаються.
- Різці необхідно завжди тримати добре загостреними! Дотримуйтеся наших вказівок та використовуйте напилек рекомендованого розміру. Пошкоджений або неправильно нагострений ланцюг збільшує небезпеку виникнення нещасних випадків.

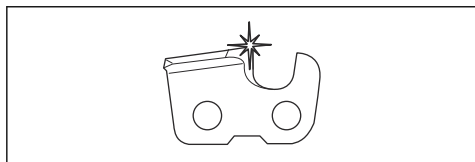


- Слідкуйте, щоб висота обмежувача глибини різання була вірною! Дотримуйтеся наших


вказівок та використовуйте рекомендоване значення висоти обмежувача глибини різання. Надто великий зазор збільшує небезпеку віддачі.

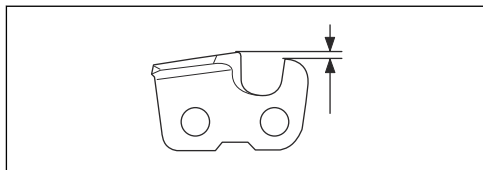

- Переконайтеся, що ланцюг пилки правильно натягнутий! Якщо ланцюг пилки недостатньо натягнутий на шину, це збільшує небезпеку його спадання. Це призводить до збільшення зношення шини, ланцюга й приводної зірочки.

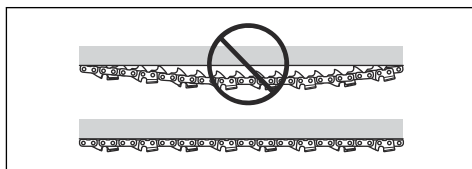

- Необхідно регулярно проводити технічне обслуговування різального обладнання й змащувати його належним чином. Якщо ланцюг змащено неправильно, збільшується ризик зносу шини, ланцюга й приводної зірочки.

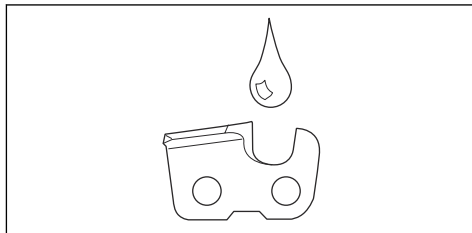


Збирання

Збирання пильної шини й ланцюга пилки




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед монтажем чи технічним обслуговуванням виробу необхідно завжди виймати акумулятор.


- Розблокуйте ланцюгове гальмо.

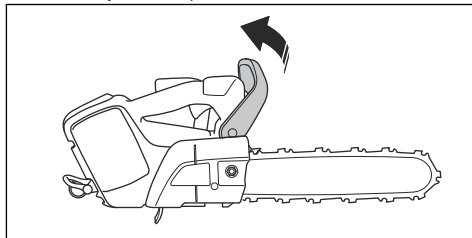


2. Зніміть гайку шини, кришку приводної зірочки й кільце для транспортування (А).

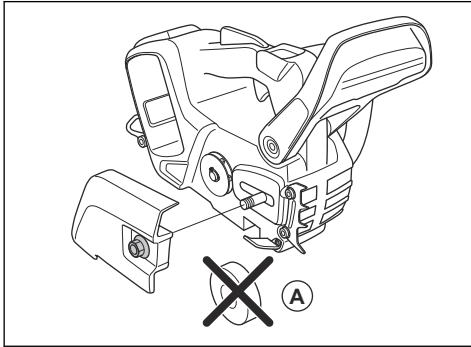

3. Установіть шину на болт кріплення шини. Установіть пильну шину в максимальне заднє положення. Підніміть ланцюг пилки над приводною зірочкою й зчепіть його в канавці на пильній шині. Починайте з верхнього краю пильної шини.

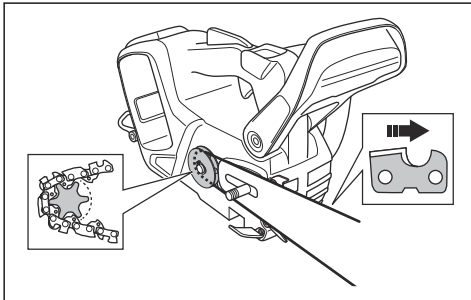

4. Переконайтеся, що краї різальних ланок на верхньому краї пильної шини спрямовані вперед.
5. Установіть кришку приводної зірочки й вставте шип натягування ланцюга в отвір на пильній шині.

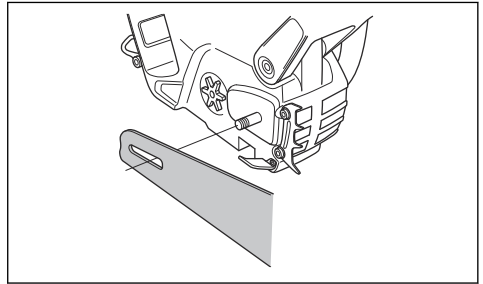

6. Переконайтеся, що приводні ланки ланцюга пилки правильно розташовані на приводній зірочці.
7. Переконайтеся, що ланцюг пилки правильно зчеплений у канавці на пильній шині.
8. Затягніть пальцями гайку.
9. Натягніть ланцюг пилки. Інструкції див. у розділі *Натягування ланцюга пилки на сторінці 25*.

Установлення шпичастого буфера

Щоб встановити шпичастий буфер, зверніться до свого сервісного дилера.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Вступ




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням виробу уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

Робоча перевірка перед початком використання виробу

1. Перевірте ланцюгове гальмо та переконайтеся, що воно функціонує відповідним чином та не має пошкоджень.
2. Перевірте фіксатор механічного пускового пристрою й переконайтеся, що він функціонує відповідним чином і не має пошкоджень.
3. Перевірте кнопку панель і переконайтеся, що вона функціонує відповідним чином.
4. Переконайтеся, що на рукоятках немає мастила.

5. Переконайтеся, що всі деталі встановлені правильно, перебувають на своїх місцях і не пошкоджені.
6. Перевірте утримувач ланцюга та переконайтеся, що він встановлений правильно.
7. Перевірте натяг ланцюга.
8. Зарядіть акумулятор і переконайтеся, що він правильно встановлений.


9. Після натискання на механічний пусковий пристрій переконайтеся, що ланцюг зупинився.

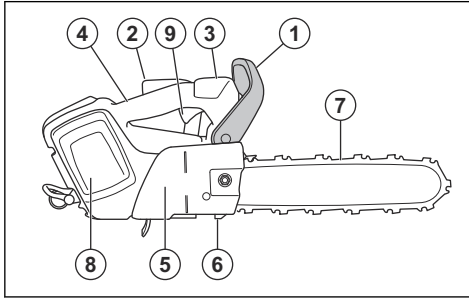

Мастило для ланцюга

Всі ланцюгові пилки Husqvarna оснащені системою автоматичного змащування ланцюга. Крім того, на деяких моделях можна налаштувати рівень подачі мастила.

Під час вибору мастила для ланцюга враховуйте наступне:

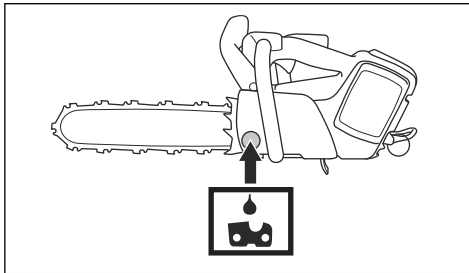

- повного баку з мастилом вистачає приблизно на три цикли використання повністю зарядженого акумулятора. Це стосується лише випадків, коли використовується правильне мастило для ланцюга. Якщо мастило занадто рідке, воно закінчуватиметься раніше;
- мастило для ланцюга повинно добре на ньому триматися й зберігати свою в'язкість як за високої температури влітку, так і в холодну зиму.
- використовуйте відповідний тип мастила (з відповідним діапазоном в'язкості), що підходить для температури навколишнього повітря. За температур нижче 0 °C (32 °F) деякі мастила стають занадто густими. Це може призвести до перевантаження масляного насоса та призвести до пошкодження його компонентів;
- використовуйте рекомендоване різальне обладнання. Занадто довга шина потребує більшої кількості мастила;
- у разі необхідності вибрати мастило для ланцюга зверніться до свого сервісного дилера.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте відпрацьоване мастило! Відпрацьоване мастило представляє небезпеку для вас та навколишнього середовища. Відпрацьоване мастило призводить до пошкодження масляного насоса, шини та ланцюга.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Недостатнє змащення різального обладнання може призвести до розриву ланцюга. Це може призвести до отримання серйозних травм або смерті оператора.



УВАГА: У разі використання мастила на рослинній основі перед довготривалим зберіганням необхідно прочистити канавку на шині й ланцюг пилки. Інакше існує ризик окислення ланцюга, що робить його жорсткішим і призводить до забивання веденої зірочки шини.

Підключення зарядного пристрою

1. Зарядний пристрій слід приєднувати лише до джерел електроживлення з напругою та частотою, вказаними на заводській табличці.
2. Під'єднайте штепсель лише до належним чином заземленої розетки. Світлодіод зарядного пристрою блимне один раз зеленим кольором.

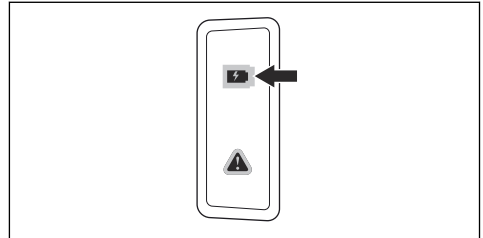


Зверніть увагу: Акумулятор не буде заряджатися, якщо його температура перевищує 50 °C / 122 °F. Якщо температура акумулятора буде становити більше 50 °C / 122 °F, зарядний пристрій почне його охолоджувати.

З'єднання акумулятора із зарядним пристроєм


Зверніть увагу: Перед першим використанням акумулятор необхідно зарядити. Новий акумулятор заряджений лише на 30 %.

1. Переконайтеся, що акумулятор сухий.


2. Встановіть акумулятор у зарядний пристрій.

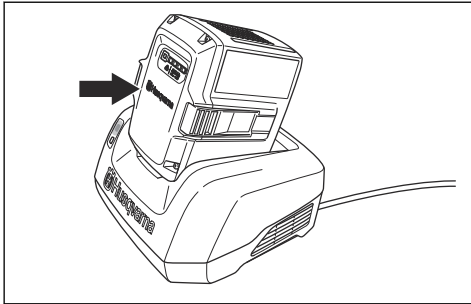

3. Переконайтеся, що на зарядному пристрої ввімкнувся зелений індикатор заряджання. Це буде означати, що акумулятор під'єднаний до зарядного пристрою правильно.

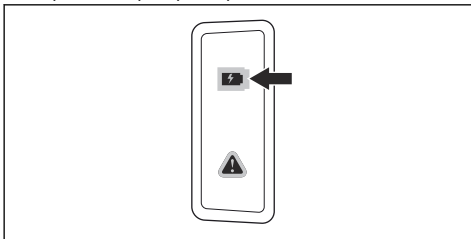

4. Якщо загоряються всі світлодіодні індикатори, це означає, що акумулятор повністю заряджений.

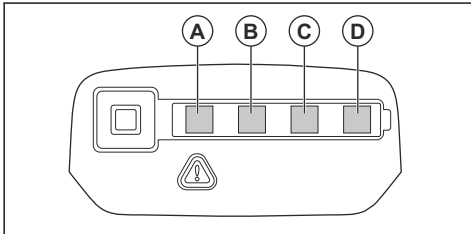


5. Щоб від'єднати зарядний пристрій від напінної розетки, витягніть штепсельну вилку. Не тягніть за кабель.
6. Вийміть акумулятор із зарядного пристрою.

Зверніть увагу: Детальнішу інформацію можна знайти в посібниках для акумулятора й зарядного пристрою.


Запуск виробу

1. Перевірте механічний пусковий пристрій і його фіксатор. Див. *Перевірка фіксатора механічного пускового пристрою на сторінці 21.*

2. Посуньте передній захисний щиток уперед, щоб задіяти ланцюгове гальмо.

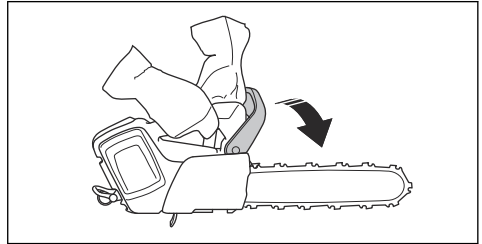


3. Установіть акумулятор у тримач акумулятора.

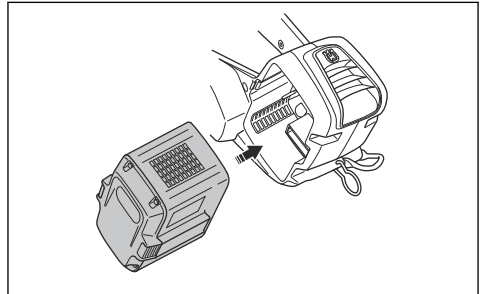


4. Натискайте на нижню частину акумулятора, доки не почуєте звук клацання.



УВАГА: Якщо акумулятор не встає в тримач легко, він встановлений неправильно.

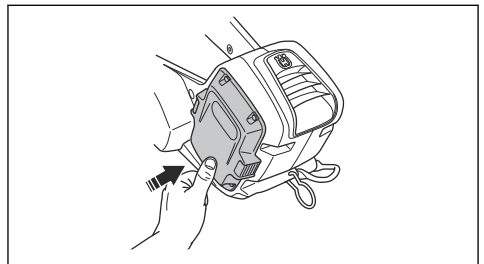

5. Натисніть й утримуйте кнопку запуску, доки не ввімкнеться зелений світлодіодний індикатор.

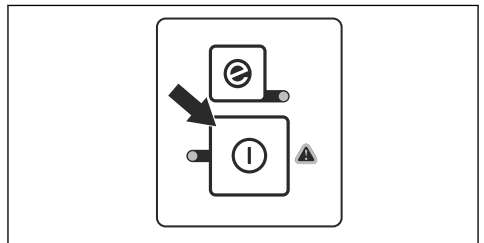




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо буде запускати виріб на дереві, ввімкніть ланцюгове гальмо, перш ніж опустити його на строп.

Використання функції SavE

Цей виріб оснащений функцією енергозбереження – SavE. Функція SavE зменшує швидкість ланцюга та збільшує час експлуатації виробу від акумулятора.


Зверніть увагу: Функція SavE не знижує потужність різання виробу.

1. Натисніть кнопку SavE на кнопковій панелі.
2. Переконайтеся, що зелений світлодіодний індикатор ввімкнувся.
3. Для вимкнення функції натисніть кнопку SavE ще раз. Зелений світлодіодний індикатор вимкнеться.

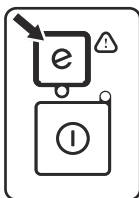


Зупинка виробу

1. Натисніть кнопку увімкнення / вимкнення на кнопковій панелі й утримуйте, доки зелений світлодіодний індикатор не вимкнеться.

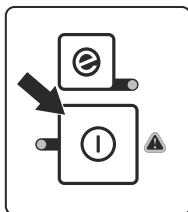

2. Витягніть акумулятор і натисніть на кнопки виймання акумуляторної батареї, щоб вийняти акумулятор із тримача.

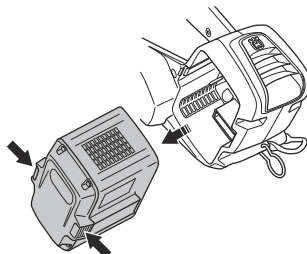

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Виймайте акумулятор, коли не використовуєте виріб чи залишаєте його без нагляду. Це допомагає попередити ненавмисний запуск.


Загальна інформація щодо методів роботи

Нижче надано деяку інформацію щодо користування цим виробом.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Інформація щодо методів роботи, надана в цьому посібнику користувача, не може вважатися адекватною заміною учбового курсу з роботи із цим виробом для обробки дерев. Цей виріб дозволяється використовувати лише особам із відповідних служб з обробки дерев, що пройшли спеціальну підготовку! Використання виробу особами без спеціальної підготовки може призвести до серйозних травм. Не виконуйте дій, у безпеці яких ви не впевнені!


- Різання з тягою означає різання нижньою частиною шини. Під час різання ланцюг пилки протягується через дерево. У цьому положенні ви отримуєте кращий контроль над виробом і положенням зони віддачі.

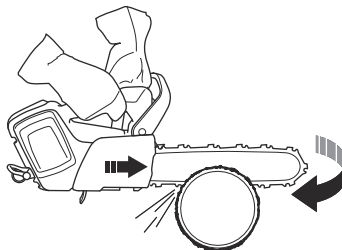

- Різання з поштовхом означає різання верхньою частиною шини. Ланцюг штовхає виріб у напрямку оператора.

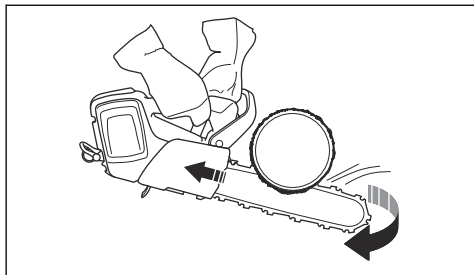

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будьте обережні під час різання з поштовхом. Якщо ланцюг застрягне в стовбурі, виріб може відкинути на вас. Ви повинні запобігти цьому, адже існує небезпека, що зона віддачі шини торкнеться дерева. Це призведе до віддачі.

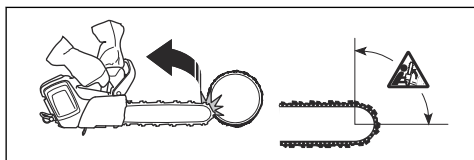

- Під час різання використовуйте повну потужність.
- Після кожного розрізу відпускайте механічний пусковий пристрій.



УВАГА: Робота двигуна протягом довгого часу на повній потужності без навантаження може призвести до пошкодження двигуна (наприклад, якщо різати без спротиву ланцюга).


Що таке віддача?




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо віддача станеться під час обертання ланцюга, вона може призвести до серйозних травм чи смерті оператора. Дуже важливо, щоб ви розуміли причини віддачі й той факт, що віддачі можна запобігти, застосовуючи правильні методи роботи. Якщо ви підготовлені, небезпека зменшується.

Віддача виникає, якщо зона віддачі шини торкається якогось предмета, коли ланцюг обертається. Віддача може бути раптовою й дуже сильною, що призведе до відкидання виробу, шини та ланцюга в сторону

оператора. Не дозволяйте зоні віддачі торкатися предметів.

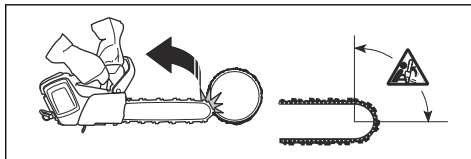

Віддача завжди стається в площині різання шини. Зазвичай виріб, шина й ланцюг відкидаються в сторону оператора, але інколи напрямом може бути іншим. Напрямок руху виробу в результаті віддачі залежить від методу експлуатації.

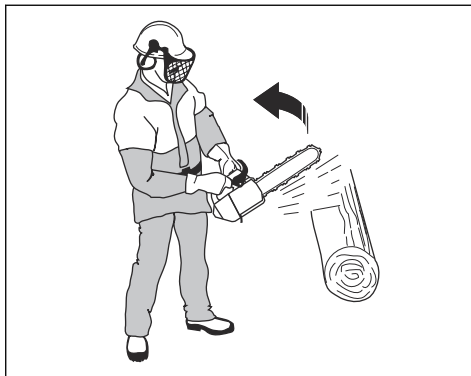

Що меншим буде радіус кінчика шини, то меншою буде небезпека віддачі.

Ланцюг складається з низки ланок – звичайних і зі зменшенням віддачі. Зменшити ефекти віддачі можна шляхом використання правильного різального обладнання з механізмом зменшення віддачі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Жоден ланцюг не може повністю усунути небезпеку під час віддачі.

Поширені запитання щодо віддачі

- Чи буде ланцюгове гальмо завжди активуватися вручну в разі віддачі?**

Ні. Щоб посунути передній захисний щиток уперед, необхідно прикласти деяке зусилля. Якщо не прикласти необхідне зусилля, ланцюгове гальмо не активується. Подібне може статися в разі, якщо ваша рука лише легко торкнеться переднього захисного щитка. Крім того, під час роботи необхідно добре тримати ручки обома руками. Якщо станеться віддача, існує вірогідність, що ви не відпустите передню ручку. Через це ланцюгове гальмо не буде активоване чи активується вже після того, як виріб подолає велику відстань. У такому разі ланцюгове гальмо може не встигнути зупинити ланцюг до того, як

він торкнеться вас. Існують також положення, коли ви не маєте змоги дотягнутися рукою до переднього захисного щитка, щоб активувати гальмо. Наприклад, таке стається в положенні для робіт із повалення дерев.

• **Чи буде ланцюгове гальмо завжди активуватися інерційним пусковим механізмом у разі віддачі?**

Ні. По-перше, ланцюгове гальмо має працювати належним чином. Інструкції щодо перевірки ланцюгового гальма див. у *Технічне обслуговування й перевірка захисних пристроїв виробу на сторінці 20*. Рекомендується виконувати цю процедуру кожного разу перед початком використання виробу. По-друге, щоб активувати гальмо, віддача повинна бути сильною. Якщо ланцюгове гальмо буде занадто чутливим, воно активуватиметься постійно.

• **Чи можу я в будь-якому випадку покладатися на ланцюгове гальмо?**


Ні. Для забезпечення відповідного захисту ланцюгове гальмо має працювати належним чином. Під час віддачі гальмо повинно активуватися й зупинити ланцюг. Якщо ви перебуваєте близько до шини, гальмо може не встигнути зупинити ланцюг до того, як він торкнеться вас.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Попередити віддачу може лише використання вами відповідних технік роботи.

Підготовка виробу до роботи на дереві


1. Працівник, що перебуває на землі, повинен перевірити паливо, запустити й прогріти виріб.
2. Активуйте ланцюгове гальмо.
3. Під час робіт на дереві вище рівня землі виріб необхідно закріплювати. Оснастіть виріб відповідним стропом для кріплення до пасової підвіски оператора, адже це а) Приєднайте один кінець стропа до спеціального вушка.

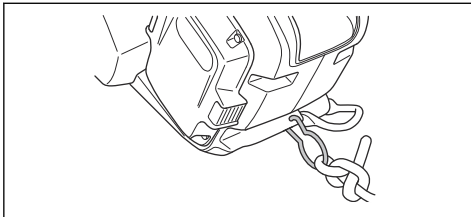

Зверніть увагу: Якщо оператор втратить контроль над виробом, строп не дасть йому пасти на землю. Приєднайте петлю на поясі до гака на пасовій підвісці оператора, адже це є основним заходом техніки безпеки. Якщо в

якості основного заходу техніки безпеки ви використовуватимете строп, повністю опустіть виріб по страхувальній мотузці. На висоті не випускайте виріб із рук.

- b) Вставте відповідні карабіни для фіксації виробу на пасовій підвісці оператора через строп і спеціальне вушко.

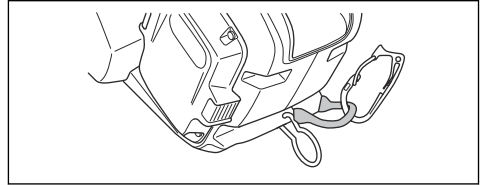

УВАГА: Протягуйте страхувальну мотузку через спеціальне вушко для мотузки, а не петлю на поясі.

- c) Подайте виріб оператору, що перебуває на дереві. Приєднайте інший кінець стропа до пасової підвіски оператора.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Коли будете підіймати виріб до оператора на дереві, переконайтеся, що він надійно закріплений.

- d) Перед від'єднанням приєднайте виріб до пасової підвіски. Цю дію виконує оператор, що перебуває на дереві.

4. Приєднайте виріб лише до однієї із чотирьох рекомендованих точок на пасовій підвісці.

Зверніть увагу: Приєднайте виріб до задньої точки кріплення на пасовій підвісці. Завдяки цьому він не заважатиме підйому й опусканню, а вага буде діяти по центру вниз на спину оператора.

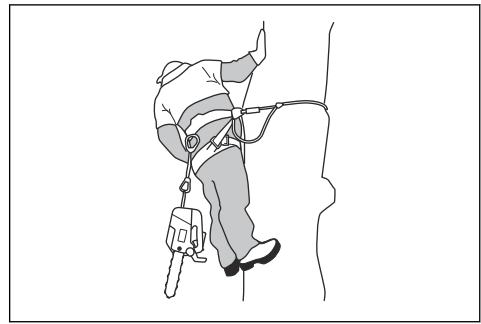


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж від'єднати виріб від першої точки, переконайтеся, що він безпечно закріплений у новому положенні.

Експлуатація виробу на дереві




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Більшість нещасних випадків стається, якщо оператор не може повністю контролювати виріб чи своє робоче положення. Перед використанням виробу уважно прочитайте правила техніки безпеки.

- Займайте безпечне положення під час пиляння. Для горизонтальних розрізів тримайте пилку на рівні стегон, для вертикальних – на рівні сонячного сплетіння. Це дозволяє надійно утримувати виріб обома руками й має стати загальним правилом користування.
- Під час роботи з вертикальними гілками, коли бічні зусилля є незначними, необхідно завжди займати стійке положення. За необхідності змініть точку кріплення страхувальної мотузки, щоб уникнути утворення бічних навантажень чи запобігти їх підвищенню. Крім того, ви можете змінити точку кріплення за допомогою регульованого стропа, за потреби закріпивши його на пасовій підвісі.

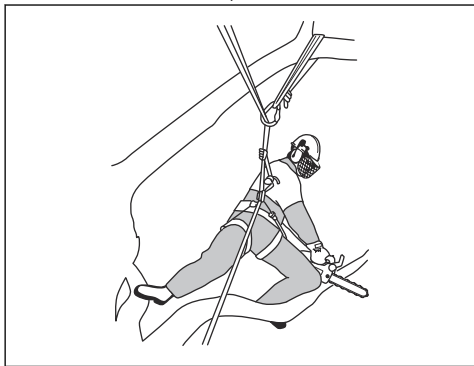

- Щоб підтримувати безпечне положення, використовуйте петлю для ноги.

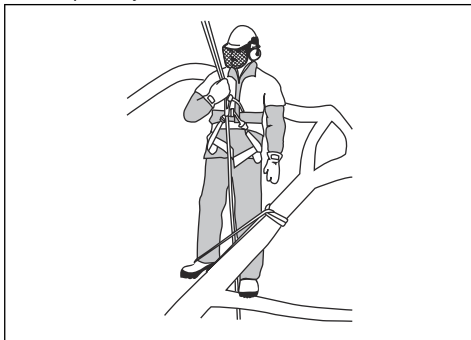

- Регулярно перевіряйте пасову підвіску, пояс і мотузки.

Звільнення виробу, що застряг

1. Зупиніть виріб.
2. Обережно встановіть виріб у розріз, направивши його проти дерева або до окремої мотузки для інструмента.
3. Одночасно підніміть гілку й висуньте виріб із розрізу. Розширте розріз за допомогою важеля.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не намагайтеся витягнути виріб. Небезпека отримання серйозних травм.

4. За необхідності для вивільнення виробу використовуйте ручну пилку чи другу ланцюгову пилку. Зробіть на гілці розріз на віддаленні 30 см / 12 дюймів від виробу, що застряг. Робіть розріз із зовнішньої сторони предмета, в якому застряг виріб.

Технічне обслуговування

Вступ




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням робіт із технічного обслуговування обов'язково прочитайте й усвідомте зміст розділу про заходи безпеки.

Технічне обслуговування й перевірка захисних пристроїв виробу


Перевірка переднього захисного щитка

Регулярно виконуйте перевірку переднього захисного щитка.

1. Передній захисний щиток не повинен бути пошкоджений або деформований, на ньому не має бути дефектів на кшталт тріщин.

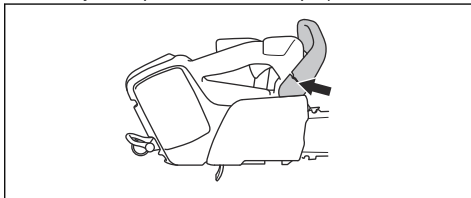


2. Переконайтеся, що передній захисний щиток рухається вільно та встановлений відповідним чином.

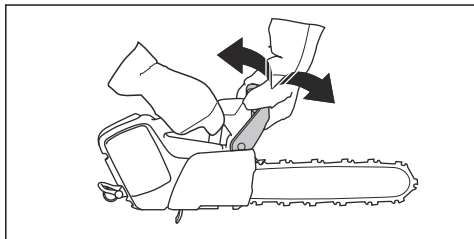


Перевірка активатора гальма

1. Запустіть виріб і переконайтеся, що ланцюг не торкається землі чи будь-яких предметів. Інструкції див. у розділі *Запуск виробу на сторінці 16*.
2. Тримайте виріб міцно. Візьміться за ручки.

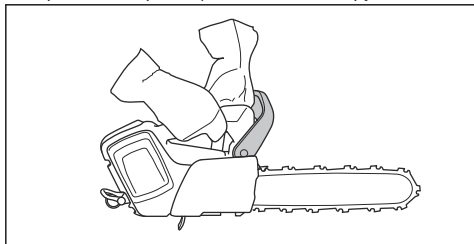


3. Увімкніть виріб на повну потужність і нахиліть лівий зап'ясток вперед, щоб активувати ланцюгове гальмо.
4. Переконайтеся, що ланцюг пилки негайно зупинився.

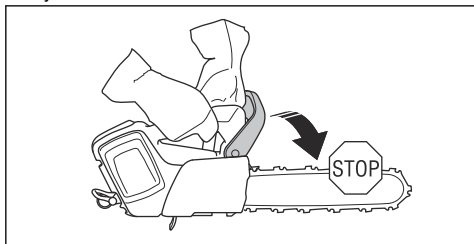


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не відпускайте передню ручку!

Перевірка фіксатора механічного пускового пристрою


1. Переконайтеся, що механічний пусковий пристрій і фіксатор рухаються вільно, а зворотна пружина працює правильно.

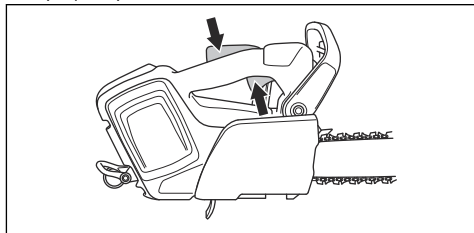

2. Натисніть на фіксатор механічного пускового пристрою й переконайтеся, що він повертається до початкового положення, коли ви відпускаєте його.

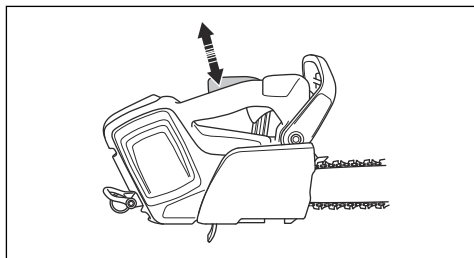

3. Перевірте, чи блокується механічний пусковий пристрій на холостому ході, коли ви відпускаєте фіксатор.

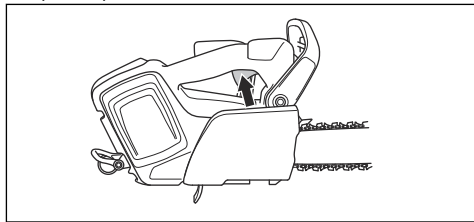


4. Увімкніть виріб і повністю натисніть курок газу.
5. Відпустіть механічний пусковий пристрій та переконайтеся, що ланцюг пилки зупинився й більше не рухається. Якщо ланцюг продовжує обертатися, коли механічний пусковий пристрій перебуває на холостому ході, зверніться до свого сервісного дилера.

Перевірка утримувача ланцюга


1. Переконайтеся, що утримувач ланцюга не пошкоджений.

2. Переконайтеся, що утримувач ланцюга перебуває в стабільному положенні та встановлений на корпус виробу.

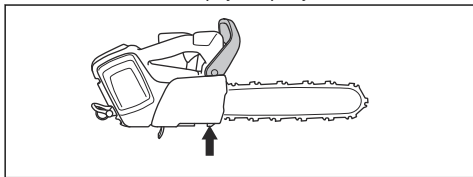


Перевірка клавішної панелі

1. Запустіть виріб. Див. *Запуск виробу на сторінці 16*
2. Натисніть кнопку увімкнення / вимкнення ще раз.
3. Переконайтеся, що в разі натискання й утримання кнопки виріб зупиняється. Зелений світлодіодний індикатор вимкнеться.

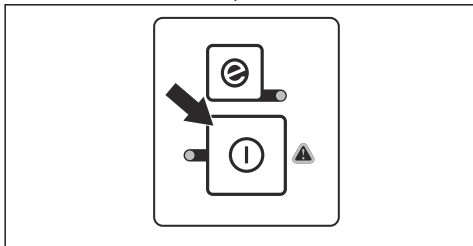


Перевірка акумулятора й акумуляторного відсіку

1. Акумулятор й акумуляторний відсік необхідно чистити м'якою щіткою.
2. Переконайтеся, що всі вентиляційні отвори та з'єднувачі акумулятора чисті.

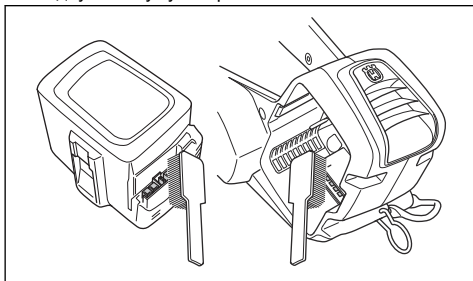


3. Переконайтеся, що акумуляторна батарея не пошкоджена й не має інших дефектів.

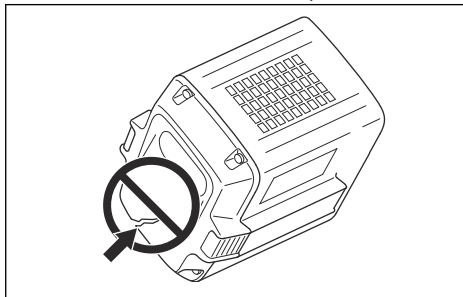

Перевірка зарядного пристрою


1. Переконайтеся, що зарядний пристрій і шнур живлення не пошкоджені. Перевірте їх на наявність тріщин й інших дефектів.

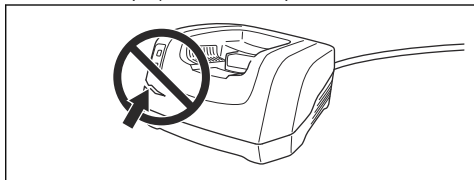

Очищення системи охолодження

Виріб оснащений системою охолодження, який підтримує його температуру якомога нижчою.

Система охолодження включає в себе всмоктувач повітря з лівої сторони виробу й вентилятор на двигуні.

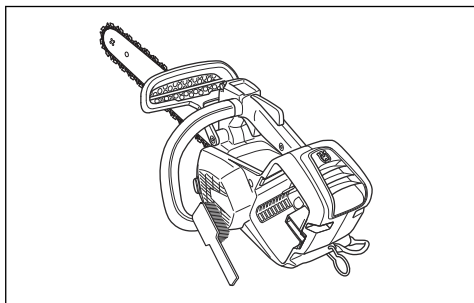

1. Очищуйте систему охолодження за допомогою щітки щотижня або, за необхідності, частіше.
2. Переконайтеся, що система охолодження не забруднена чи не забита.




УВАГА: Забруднена чи забита система охолодження може спричинити значне перегрівання виробу. Це, у свою чергу, призводить до пошкодження поршня й циліндра.

Нагострювання ланцюга пилки


Інформація щодо пильної шини й ланцюга пилки

Необхідно замінити зношені чи пошкоджені шину чи ланцюг комбінаціями шини й ланцюга, рекомендованими Husqvarna. Це необхідно, щоб підтримувати роботу засобів безпеки різального обладнання. Список рекомендованих комбінацій шин і ланцюгів для заміни див. у *Аксесуари на сторінці 32*.


- Довжина, дюймів / см.

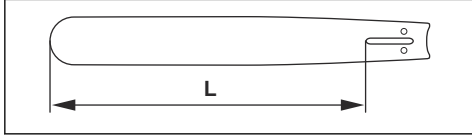


- Кількість зубців на веденій зірочці шини (Т).

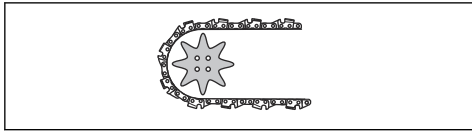


- Крок ланцюга, дюймів. Проміжки між приводними ланками ланцюга повинні збігатися з проміжками між зубцями на веденій зірочці шини й приводній зірочці.

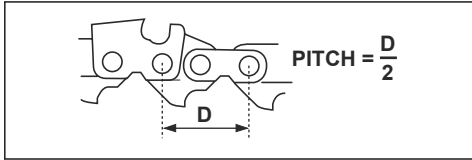


- Кількість передавальних ланок. Кількість передавальних ланок визначається довжиною шини, кроком ланцюга й кількістю зубців на веденій зірочці шини.

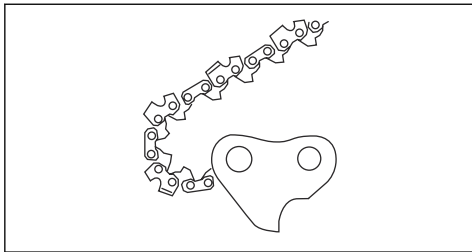


- Ширина паза шини, дюймів / мм. Паз шини має збігатися із шириною приводних ланок ланцюга.

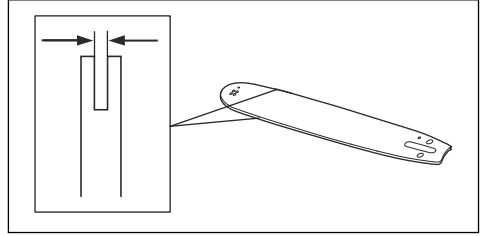

- Отвір для мастила для ланцюга та отвір для натягу ланцюга. Шину має бути вирівняно відносно виробу.

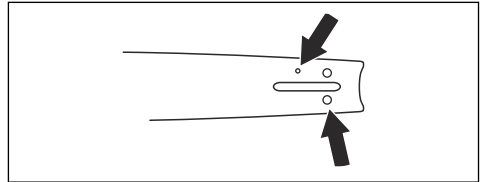

- Ширина приводних ланок, мм / дюймів.

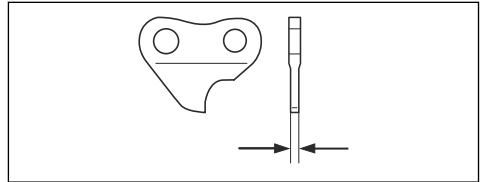


Загальна інформація щодо нагострювання різців

Забороняється використовувати виріб із тупим ланцюгом. Якщо ланцюг затуплений, потрібно застосовувати більший тиск, щоб протиснути шину пилки через деревину. Якщо ланцюг дуже затуплений, у результаті пиляння буде з'являтися тирса, а не стружка.


Гострий ланцюг врізається в деревину, створюючи довгу й товсту стружку.

Різальний зубець (А) й обмежувач глибини (В) разом створюють різальну частину ланцюга – різець. Різниця висоти цих двох деталей є глибиною різання.

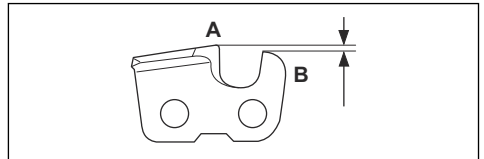


Під час заточування різального зубця враховуйте наступне:


- Кут заточування.

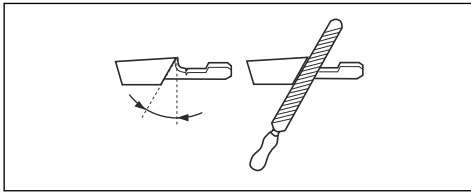


- Кут різання.

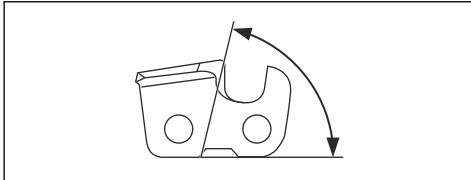

- Положення напилка.



- Діаметр круглого напилка.

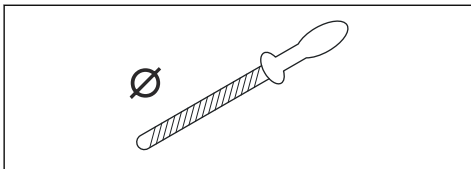

Без відповідного інструменту буде важко правильно нагострити ланцюг. Ми рекомендуємо використовувати напилки Husqvarna відповідного розміру. Це допоможе підтримувати максимальну продуктивність різання й мінімальну небезпеку віддачі.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо не виконувати інструкції з правильного загострювання, небезпека віддачі значно підвищується.

Зверніть увагу: Інформацію щодо загострювання ланцюга див. у *Обладнання для заточування та кути заточування на сторінці 32.*


Нагострювання різальних зубців

1. Для нагострювання різальних зубців використовуйте круглий напилки і шаблон для напилка.

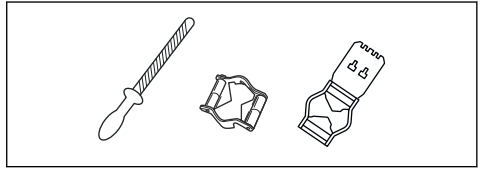


Зверніть увагу: Інформацію щодо рекомендованих компанією Husqvarna напилків та їх розмірів див. у *Обладнання для заточування та кути заточування на сторінці 32.*


2. Переконайтеся, що ланцюг пилки правильно натягнутий. Неправильно натягнутий ланцюг ходить зі сторони в сторону. Це робить процес загострювання важчим. Інструкції див. у розділі *Натягування ланцюга пилки на сторінці 25.*

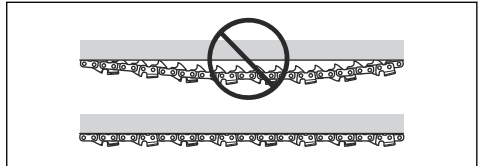

3. Переміщуйте напилки від внутрішньої сторони різця назовні. Зменшуйте тиск під час повернення напилка назад.

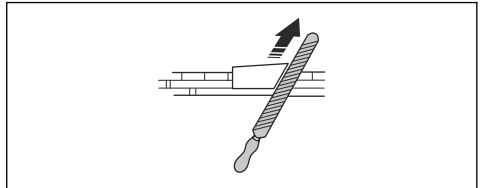


4. Спочатку приберіть металеву стружку з однієї сторони різців.
5. Переверніть виріб і приберіть стружку з іншої сторони.
6. Після прибирання стружки переконайтеся, що всі різці мають однакову довжину.
7. Ланцюг вважається зношеним, коли розмір його різців зменшується до 4 мм (0,16 дюйма). Замініть ланцюг пилки.

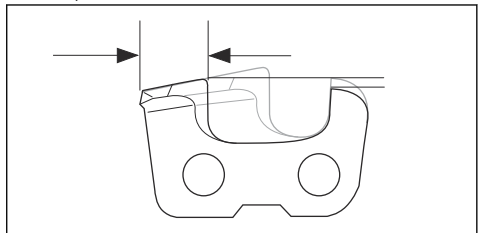

Загальна інформація щодо зміни висоти обмежувача глибини різання

Значення глибини різання (C) зменшується після загострювання різців (A). Для підтримки максимальної продуктивності різання необхідно прибирати металеву стружку з обмежувача глибини різання (B), щоб отримати рекомендоване значення глибини. Інструкції щодо того, як отримати правильну висоту обмежувача глибини різання для вашої ланцюгової пилки, див. у розділі *Обладнання для заточування та кути заточування на сторінці 32*.

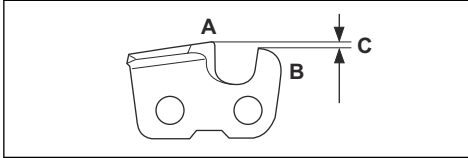


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: небезпека віддачі збільшується, якщо обмежувач глибини різання встановлено надто високо!

Регулювання висоти глибиноміра

Перед налаштуванням висоти обмежувача глибини різання чи загострюванням різців див. інструкції в розділі *Нагострювання різальних зубців на сторінці 24*. Рекомендовано змінювати висоту обмежувача глибини різання після кожного третього загострювання різців.

Зверніть увагу: Цю рекомендацію слід застосовувати лише в тому разі, якщо довжина різців не зменшується занадто сильно.

Для правильного налаштування глибини різання й різців рекомендується використовувати наш пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання.

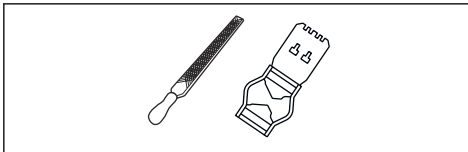


1. Для налаштування обмежувача глибини різання використовуйте плоский напилек і пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання. Для правильного налаштування обмежувача глибини різання й різців використовуйте лише пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання від Husqvarna.
2. Установіть пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання на ланцюг пилки.

Зверніть увагу: Детальнішу інформацію щодо експлуатації ви знайдете в інструкції до пристрою

вимірювання висоти обмежувача глибини різання.

3. За допомогою плоского напилка видаліть частину обмежувача глибини різання, що виступає над пристроєм для вимірювання висоти обмежувача глибини.

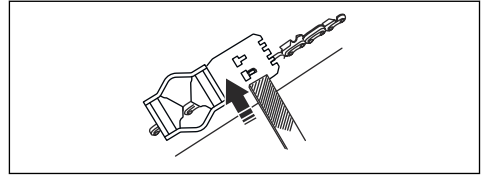

Зверніть увагу: Висота обмежувача глибини різання є правильною, якщо не відчувається спротиву під час проведення напилка по пристрою для вимірювання висоти обмежувача глибини.

Натягування ланцюга пилки




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ланцюг пилки з неправильним натягом може зіскочити із шини й призвести до серйозної травми чи смерті.

У міру використання ланцюга його довжина збільшується. Дуже важливо регулярно налаштовувати ланцюг пилки.

Щоразу після доливання олії для ланцюга перевіряйте його натяг.


Зверніть увагу: У новій пилки є період припрацювання, протягом якого натяг необхідно перевіряти частіше.

1. Відпустіть гайки шини, що утримують кришку приводної зірочки й гальмо ланцюга. Використовуйте гайковий ключ.

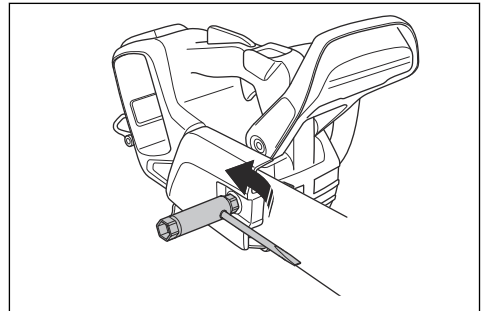


2. Підніміть передню частину шини й поверніть гвинт натягування ланцюга. Використовуйте гайковий ключ.


3. Натягніть ланцюг якомога більше. Він має щільно прилягати до шини.

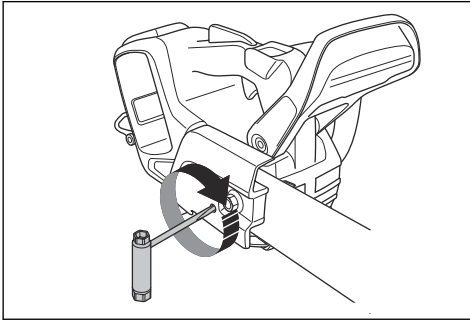

4. Затягуйте гайки шини за допомогою гайкового ключа, одночасно піднімаючи передню частину пильної шини.

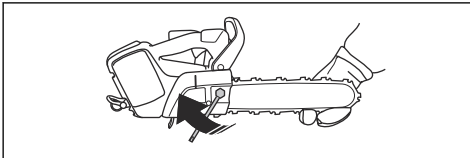

5. Переконайтеся, що ви можете вільно протягнути ланцюг вручну й що він не провисає під шиною.

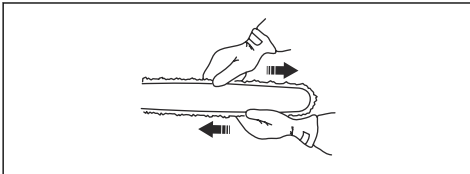

6. Впродовж періоду припрацювання ланцюга пилки слід часто перевіряти його натяг.
7. Регулярно виконуйте натягування ланцюга, адже це забезпечує високу продуктивність різання й подовжує термін служби.

Зверніть увагу: Положення гвинта натягування ланцюга різняться залежно від моделі. Щоб дізнатися, де саме він розташований на вашому виробі, див. розділ *Огляд виробу на сторінці 2*.

Перевірка змащування ланцюга пилки


Під час кожної третьої зарядки акумулятора перевіряйте змащування ланцюга пилки.

1. Запустіть виріб і дайте йому попрацювати на 3/4 потужності. Утримуйте шину над поверхнею світлого кольору на висоті приблизно 20 см (8 дюймів).


2. Якщо рівень змащування ланцюга достатній, через 1 хвилину ви побачите виразний слід мастила.



3. Якщо рівень змащування ланцюга недостатній, виконайте наступні перевірки.
- а) Перевірте канал подачі мастила на шині й переконайтеся, що він не забитий. Прочистьте за необхідності.

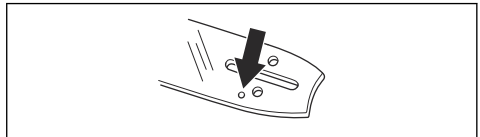

- б) Перевірте канавку на краю шини й переконайтеся, що вона чиста. Прочистьте за необхідності.

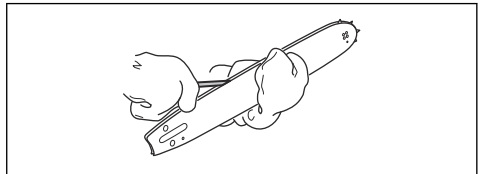


- с) Переконайтеся, що ведена зірочка шини вільно обертається, і що отвір для змащування на ній не забитий. Прочистьте й змастіть за необхідності.



4. Якщо після виконання наведених вище кроків змащування ланцюга не виконується належним чином, зверніть до свого сервісного дилера.

Перевірка приводної зірочки ланцюга

Система приводу містить у собі приводну зірочку.

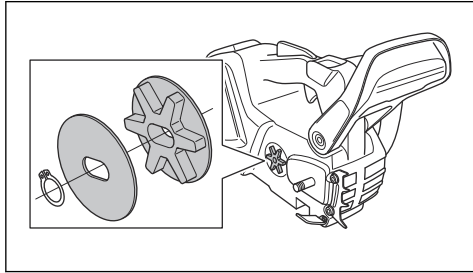


Приводну зірочку ланцюга слід обслуговувати наступним чином:

- регулярно перевіряйте ступінь зношення приводної зірочки. Замінійте приводну зірочку в разі значного зношення;
- замінюйте приводну зірочку під час заміни ланцюга.

Перевірка різального обладнання на предмет зношення

Щоденно перевіряйте ланцюг пилки.

1. Перевірте заклепки й ланки на наявність тріщин. Замініть у разі потреби.

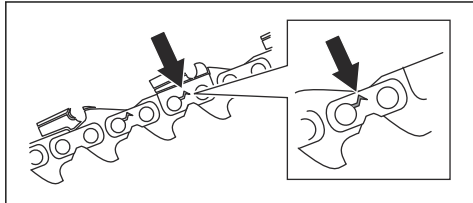


2. Перевірте ланцюг на жорсткість. Замініть у разі потреби.
3. Щоб перевірити заклепки й ланки на наявність зношення, порівняйте ланцюг вашої пилки з новим. Коли довжина різців зменшиться до 4 мм / 0,16 дюйма, замініть зношений ланцюг пилки.


Перевірка шини

Регулярно перевіряйте пильну шину.


1. Перевірте, чи є на краях шини задирки. Видаліть задирки за допомогою шліфування, якщо це необхідно.

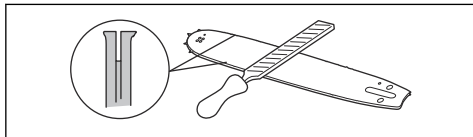


2. Перевірте канавку на шині на наявність зношення. Замініть шину в разі потреби.

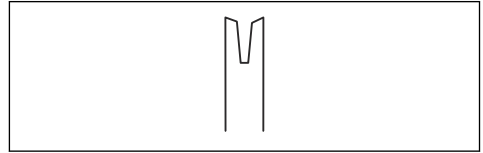

3. Упевніться, що кінчик різальної шини не надто твердий чи зношений. Порожні місця на кінчику шини є результатом поганого натягу ланцюга.

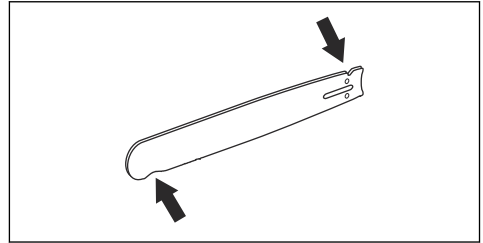

4. Щодня повертайте пильну шину, щоб продовжити термін її служби.

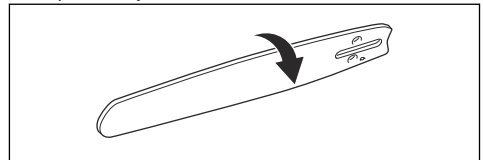

Графік технічного обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед технічним обслуговуванням необхідно виймати акумулятор.

Нижче наведено перелік заходів технічного обслуговування, які слід виконувати. Щоб отримати більше інформації, див. *Технічне обслуговування на сторінці 20*.

Технічне обслуговування	Перед використанням	Щотижня	Щомісяця
Очистьте зовнішні деталі виробу.	X		
Переконайтеся, що механічний пусковий пристрій і його фіксатор працюють правильно з точки зору безпеки.	X		
Очистьте гальмо ланцюга й переконайтеся, що воно працює безпечно. Перевірте утримувач ланцюга на відсутність пошкоджень. Замініть у разі потреби.	X		
Повертайте пильну шину для більш рівномірного зношування. Переконайтеся, що отвір для змащування в пильній шині не забитий. Очистьте канавку шини.	X		
Переконайтеся, що різець і його кожух не мають тріщин та пошкоджень. Якщо різець чи його кожух мають тріщини або зазнавали ударів, замініть їх.	X		
Переконайтеся, що пильна шина й ланцюг пилки отримують достатню кількість мастила.	X		
Перевірте ланцюг пилки. Перевірте ланцюг на наявність тріщин і переконайтеся, що він не жорсткий та не надмірно зношений. Замініть у разі потреби.	X		
Нагостріть ланцюг пилки. Перевірте його натяг і стан. Перевірте приводну зірочку на наявність зношення й за необхідності замініть її.	X		
Почистьте всмоктувач повітря виробу.	X		
Переконайтеся, що всі гвинти й гайки затягнуті.	X		
Переконайтеся в правильності роботи кнопкової панелі й відсутності будь-яких її пошкоджень.	X		
За допомогою напилка приберіть будь-які нерівності на краях пильної шини.		X	
Перевірте з'єднання між акумулятором і виробом. Перевірте з'єднання між акумулятором і зарядним пристроєм.			X
Спорожніть й очистьте паливний бак.			X
Обережно продуйте вентиляційні отвори зарядного пристрою та акумулятора стисненим повітрям.			X

Усунення несправностей

Графік пошуку несправностей

Табл.

Коди можливих несправностей, що можуть з'являтися на кнопковій панелі виробу.

Світлодіодний дисплей	Можливі несправності	Рекомендовані дії
Блимає індикатор попередження.	Увімкнено гальмо ланцюга.	Щоб вимкнути гальмо ланцюга, потягніть назад передню огорожу для захисту рук.
	Відхилення температури від норми.	Дайте виробу час, щоб охолонути.
	Перевантаження. Різальну насадку заклинило.	Шина пилки застрягла. Вивільніть шину пилки
	Одночасно натиснуто курок-вимикач та кнопку включення.	Відпустіть механічний пусковий пристрій, після чого виріб буде увімкнено.
Блимає зелений світлодіод включення.	Недостатня напруга акумуляторної батареї.	Зарядіть акумулятор.
Горить індикатор попередження.	Обслуговування.	Зверніться до свого сервісного дилера.

Табл.

Діагностика несправностей акумуляторної батареї та/або зарядного пристрою під час зарядки.

Світлодіодний дисплей	Можливі несправності	Рекомендовані дії
Блимає індикатор попередження.	Батарея розряджена.	Зарядіть акумулятор.
	Відхилення температури від норми.	Акумулятор дозволяється використовувати за навколишньої температури від -10°C / 14°F до 40°C / 104°F .
	Надлишкова напруга.	Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає номінальним значенням, зазначеним на таблиці з паспортними даними виробу. Вийміть акумулятор із зарядного пристрою.
Горить індикатор попередження.	Завелика різниця напруги між елементами акумуляторної батареї (1 В).	Зверніться до свого сервісного дилера.

Табл.

Світлодіодний дисплей	Можливі несправності	Рекомендовані дії
Блимає індикатор попередження.	Відхилення температури від норми.	Акумулятор дозволяється використовувати за навколишньої температури від 5 °C / 41 °F до 40 °C / 104 °F.
Горить індикатор попередження.		Зверніться до свого сервісного дилера.

Транспортування, зберігання й утилізація

Транспортування та зберігання


- На літій-іонні акумулятори поширюються правила щодо небезпечного вантажу.
- У разі перевезення пасажирським і вантажним транспортом дотримуйтеся спеціальних вимог щодо упаковки й маркування (це правило також стосується третіх осіб й експедиторів).
- Перш ніж відправляти виріб, проконсультуйтеся з особою, що пройшла спеціальну підготовку щодо поводження з небезпечними матеріалами. Дотримуйтеся всіх застосованих національних норм і правил.
- Перед пакуванням акумулятора ізолюйте відкриті контакти. Зафіксуйте акумулятор в упаковці, щоб він не рухався.
- Готуючись до зберігання чи транспортування інструмента, завжди слід виймати акумулятор.
- Зберігайте акумулятор і зарядний пристрій у сухих приміщеннях, захищених від вологи й низьких температур.
- Заборонено зберігати акумулятор у місці, де можуть утворюватися статичні заряди. Не зберігайте акумулятор у металевій коробці.
- Зберігайте акумулятор за температури від 5 °C (41 °F) до 25 °C (77 °F) у захищеному від прямих сонячних променів місці.
- Зберігайте зарядний пристрій за температури від 5 °C (41 °F) до 45 °C (113 °F) у захищеному від прямих сонячних променів місці.
- Перед довготривалим зберіганням акумулятор необхідно зарядити на 30–50 %.
- Зберігайте зарядний пристрій у сухому закритому приміщенні.

- Зберігайте акумулятор і зарядний пристрій окремо. Не дозволяйте дітям й іншим особам без належної підготовки торкатися обладнання. Зберігайте обладнання в приміщеннях, які можна закрити на замок.
- Перед тривалим зберіганням промийте виріб і проведіть повне технічне обслуговування.
- Під час транспортування й зберігання використовуйте чохол для транспортування, що допоможе захистити виріб від травм і пошкоджень.
- Під час транспортування надійно закріплюйте виріб.

Утилізація акумулятора, зарядного пристрою й виробу

Символ, наведений нижче, означає, що цей виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Утилізацію необхідно проводити на підприємстві з переробки відходів електричного й електронного обладнання. Це допоможе запобігти шкоді навколишньому середовищу й людям.

Щоб отримати детальнішу інформацію, проконсультуйтеся з органами місцевої влади, місцевою службою переробки відходів чи вашим дилером.



Зверніть увагу: Символ нанесений на виріб чи упаковку виробу.

Технічні дані

Технічні дані

T536LIXP

Двигун

Тип	Двигун постійного струму (без щіток) 36 В
-----	---

Технічні характеристики

Режим зменшеного споживання енергії	savE
-------------------------------------	------

Система змащування

Тип насоса оливи	Автоматичний
Ємність бака для мастила, літрів / см ²	0,20/200

Вага

Ланцюгова пилка без акумулятора, шини, ланцюга та з порожнім баком під мастило для ланцюга, кг	2,4
--	-----

Випромінювання шуму ¹

Рівень звукової потужності, вимірюваний у децибелах (A)	104
Гарантований рівень звукової потужності, L _{WA} дБ(A)	106

Рівні звуку ²

Еквівалентний рівень звукового тиску на вухо оператора, дБ(A)	93
---	----

Рівні вібрації ³

Передня рукоятка, м/с ²	3,3
Задня рукоятка, м/с ²	3,7

Еквівалентні рівні вібрації ⁴

Передня рукоятка, м/с ²	2,0
Задня рукоятка, м/с ²	2,4

Ланцюг пилки / пильна шина

Рекомендована довжина шини, дюймів / см	10–14 / 25–35
---	---------------

¹ Випромінювання шуму в середовище, виміряне як звукова потужність (L_{WA}), відповідає директиві ЄС 2000/14/ЄС.

² Еквівалент рівня звукового тиску, згідно зі стандартом ISO 22868, обчислюється у вигляді суми енергії за певний проміжок часу за різних умов праці та рівнів звукового тиску й умов праці. Типовий статистичний розкид для еквівалентних рівнів звукового тиску зазвичай являє собою відхилення в розмірі 1 дБ (A).

³ Рівень вібрації відповідає стандарту EN 60745-2-13. Указані дані щодо рівня вібрації мають стандартну статистичну розбіжність (стандартне відхилення) у 1 м/с². Дані про вібрацію заявлені виходячи з вимірів, зроблених на машині, оснащений шиною та ланцюгом рекомендованого типу. Якщо машина оснащена шиною іншого типу, рівень вібрації може змінюватись на $\pm 1,5$ м/с² максимум.

⁴ Еквівалентний рівень вібрації вимірюється та розраховується тим же чином, що й для ланцюгових пилко із приводом від двигуна внутрішнього згоряння. Ці дані вказуються для того, щоб можна було порівняти дані про вібрацію незалежно від типу двигуна.

Ефективна довжина різання, дюймів / см
 Тип приводного зубчастого колеса / кількість зубців
 Максимальна швидкість ланцюга/(режим savE), м/с

T536LXP
 9–13 / 23–33
 Прямозубе/6
 20 (15)

Акcesуари

Комбінації шин і ланцюгів пилки

Наведені нижче різальні насадки рекомендовано для використання з Husqvarna T536LiXP.

Пильна шина				Пилковий ланцюг	
Довжина, дюймів	Крок ланцюга, дюймів	Вимірювач, мм	Макс. радіус кінцевої частини шини	Тип	Довжина, передавальні ланки (шт.)
10	3/8	1,1	7T	Husqvarna H38	40
12			9T		45
14					52

Обладнання для заточування та кути заточування

Використання напилку Husqvarna відповідного розміру дасть вам змогу отримати коректні кути заточування. Рекомендується завжди

використовувати для заточування ланцюга пилки виключно напилки Husqvarna відповідного розміру. Номери деталей наведені в таблиці нижче.

Якщо ви не знаєте, який ланцюг встановлено на вашій пилці, зверніться до свого сервісного дилера.

38	11/64 дюйма / 4,5 мм	90°	30°	0°	0,025 дюйма / 0,65 мм	5056981-03	5795588-01

Схвалені акумулятори для виробу

Акумулятор	BLi110	BLi150
Тип	Літій-іонний	Літій-іонний
Ємність батареї, ампер-години	3,0	4,2
Номинальна напруга, В	36	36
Вага, кг / фунтів	1,2/2,6	1,3/2,9

Акумулятор	BLi110	BLi150
Ресурс акумулятора, мін., з активованою функцією SavE (холостий хід).	35	35

Схвалені зарядні пристрої для виробу

Зарядний пристрій акумулятора	QC120	QC330
Напруга електромережі, В	220–240	100–240
Частота, Гц	50–60	50–60
Потужність, Вт	125	330

Декларація відповідності ЄС

Декларація відповідності ЄС

Компанія Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеція, телефон: +46-36-146500, заявляє під свою виключну відповідальність, що акумуляторні ланцюгові пилки Husqvarna T536LiXP із серійними номерами, що датуються будь-яким роком, починаючи з 2016 (рік чітко зазначено на пластинці технічних даних перед серійним номером), відповідають вимогам ДИРЕКТИВ РАДИ ЄС:

- Від 17 травня 2006 р. «Стосовно механічного обладнання» **2006/42/ЕС**.
- Від 26 лютого 2014 р. «Про електромагнітну сумісність» **2014/30/EU**.
- Від 8 травня 2000 р. «Про випромінювання шуму до навколишнього середовища» **2000/14/ЕС**.
- Від 8 червня 2011 р. «Про обмеження використання деяких небезпечних речовин» **2011/65/EU**.

Застосовано такі стандарти: EN 60745-1, EN 60745-2-13, EN ISO 11681-2, EN 60335-2-29, EN 62133, EN 55014, EN 55014-2

Уповноважений орган: 0366, VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, DE-630 69 Offenbach (Am Main), Німеччина, виконала типову перевірку ЄС згідно з пунктом 3b статті 12 директиви Ради ЄС «Про машини й механізми» (2006/42/ЕС).

Крім того, компанія SMP, Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07, Uppsala, Швеція, виконала процедуру сертифікації на відповідність вимогам додатка V директиви Ради ЄС від 8 травня 2000 року «Щодо шумового випромінювання в середовище» 2000/14/ЕС. Номери сертифікатів: 01/162/001.

Ця ланцюгова пилка відповідає зразку, що пройшов типову перевірку ЄС.

Відомості стосовно випромінювання шуму див. у *Технічні дані на сторінці 31*.

Huskvarna, 2017-01-10



Lars Roos, директор із питань розвитку
(уповноважений представник компанії Husqvarna AB,
що відповідає за технічну документацію)



www.husqvarna.com

Оригінальні інструкції

1159978-53



2018-03-01