



SNABBGUIDE HURTIGVEILEDNING KVIKVEJLEDNING PIKAOPAS

**HUSQVARNA AUTOMOWER®
520, 550**



1


1 a



1 b

1.2 a


1.1 a

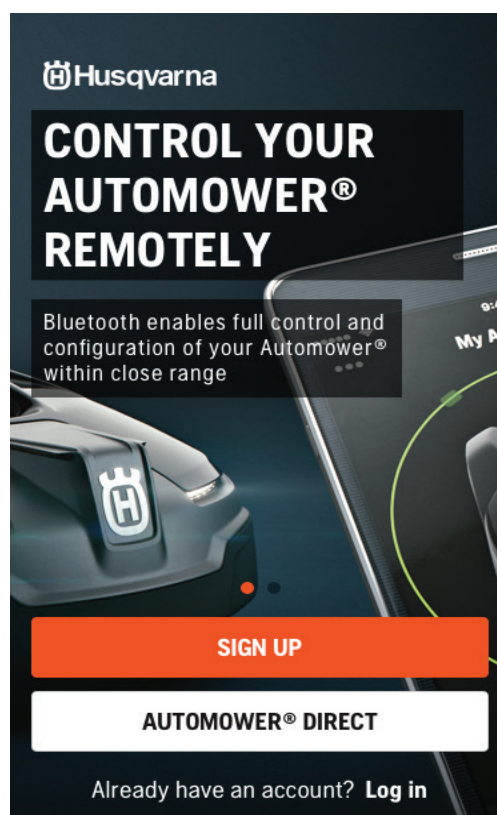

2



Automower® Connect

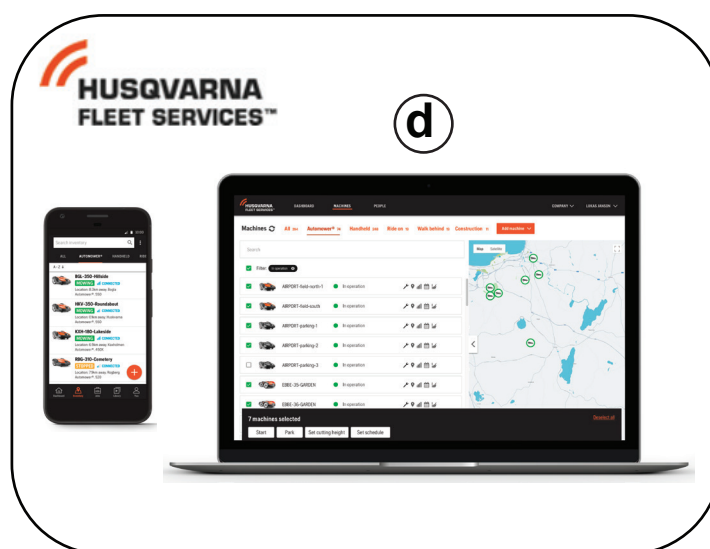



Mer information och anvisningar finns i den kompletta bruksanvisningen på Husqvarnas hemsida (www.husqvarna.se).

1. KOMMA IGÅNG MED AUTOMOWER® CONNECT

Med Automower® Connect har du produktens menysystem direkt i din mobila enhet, vilket gör det enkelt att läsa och ändra inställningarna via fjärranslutning.

- Hämta Automower® Connect-appen från AppStore eller GooglePlay.
- Anmäl dig och ange en e-postadress och ett lösenord för att skapa ett Husqvarna-konto.
- Följ instruktionerna i bekräftelsemeddelandet inom 24 timmar för att bekräfta kontot.

1.1 PARKOPPLA PRODUKTEN OCH DEN MOBILA ENHETEN

När kontot har skapats kan du parkoppla produkten och din mobila enhet. Den normala parkopplingsprocessen innefattar följande steg:

Obs! Första gången du startar produkten finns det ytterligare steg för parkopplingsprocessen. Följ anvisningarna i appen.

- Logga in på ditt Husqvarna-konto i appen.
- Aktivera Bluetooth®-läget på din mobila enhet.
- Ställ **huvudbrytaren** i läge 1 på produkten.

Obs! Produkten är tillgänglig för parkoppling i tre minuter. Om parkopplingen inte lyckats inom den tiden stänger du av produkten (**huvudbrytaren**, läge 0). Vänta tills LED-lampan slocknar och ställ **huvudbrytaren** i läge 1 igen.

- Välj *Mina klippare* i Automower® Connect-appen och välj sedan på plustecknet (+).
- Välj modell. Automower® Connect-appen söker nu efter tillgängliga produkter inom kort räckvidd (Bluetooth®).
- Välj produkt.
- Ange PIN-koden för produkten.
- Tryck på *Parkoppla* för att ansluta produkten till Husqvarna-kontot.
- Namnge produkten och välj *Klar*.

1.2 ANVÄNDA AUTOMOWER® DIRECT FÖR ATT TILLFÄLLIGT FÅ TILLGÅNG

Automower® Direct (Bluetooth®-anslutning med kort räckvidd) ger snabb åtkomst till produkten och är till exempel praktiskt om det inte finns någon mobiltäckning.

- Välj *Automower® Direct* i appen.
- Aktivera parkopplingsläget för Bluetooth® på produkten:
 - Stäng av produkten (**huvudbrytaren**, läge 0).
 - Vänta tills LED-lampan slocknar och ställ **huvudbrytaren** i läge 1 igen.
- Välj produkt att parkoppla.
- Ange PIN-koden för produkten.

2. ANSLUTNING OCH HUSQVARNA FLEET SERVICES™

- Mobiltäckning med lång räckvidd
- Bluetooth®-anslutning med kort räckvidd
- Spårning av enheten (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- Applänk mellan Husqvarna Fleet Services™ och Automower® Connect-appen.

Husqvarna Fleet Services™ är en molnlösning som ger serviceteknikern en uppdaterad översikt av alla maskiner. Produkten parkopplas till resten av din fleet via Automower® Connect och Husqvarna Fleet Services™-app, som finns i AppStore och GooglePlay.





SE

Parkoppla produkten med Husqvarna Fleet Services™-appen:

1. Hämta Husqvarna Fleet Services™-appen och Automower® Connect-appen från AppStore eller GooglePlay.
2. Skapa ett Husqvarna Fleet Services™-konto (www.husqvarna.se).
3. Ställ **huvudbrytaren** i läge 1.
4. Logga in på Husqvarna Fleet Services™-appen genom att välja plustecknet (+) och sedan Automower® Pro.
5. Följ anvisningarna i appen.

Obs! Parkopplingsläge för Bluetooth® är aktivt i tre minuter. Om parkopplingen inte lyckats inom den tiden stänger du av produkten. Vänta tills LED-lampan släcks och slå sedan på produkten igen.

3. FÖRBEREDELSE OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Ta bort stenar, kvistar, verktyg, leksaker och andra föremål på gräsmattan som kan skada knivarna.
- Varningsskyltar ska sättas upp runt produktens arbetsområde om den används i offentliga miljöer. Skyltarna ska ha följande text: Varning! Automatisk gräsklippare! Håll dig borta från maskinen! Ha uppsikt över barn!
- Om risk för åska finns rekommenderas att alla anslutningar till laddstationen kopplas bort.

4. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

VARNING! Stäng av produkten (**huvudbrytaren**, läge 0).

FÖRSIKTIGHET: Använd aldrig en högtryckstvätt vid rengöring av produkten. Använd heller aldrig lösningsmedel vid rengöring.

4.1 RENGÖRING

- Gör regelbundet rent laddstationen från gräs, löv, kvistar och annat som kan försvåra dockning.
 - Rengör runt fram- och bakhjulen.
 - Om laddblecken ser brända ut eller har en beläggning ska de rengöras med en fin smärgelduk.
1. Ställ **huvudbrytaren** i läge 0.
 2. Res upp produkten på sidan.
 3. Gör rent knivdisk och underrede med till exempel en diskborste. Kontrollera samtidigt att knivdisken roterar fritt i förhållande till fotskyddet. Kontrollera också att knivarna är hela och kan svänga fritt.

4.2 BYTE AV KNIVAR

1. Ställ **huvudbrytaren** i läge 0 och vänd produkten upp och ned.
2. Roter hasplåten så att dess hål hamnar mitt för skruvarna till kniven.
3. Ta bort de tre skruvarna. Använd en spår- eller kryssmejsel.
4. Ta bort kniven och skruven och fäst nya knivar och skruvar.
5. Kontrollera också att knivarna kan svänga fritt.

5. LED-LAMPA

LED-lampan ovanpå produkten visar aktuell status.
Se kapitel 6.5 i bruksanvisningen för lämpliga åtgärder.
LED-lampan på laddstationen visar aktuell status för laddstationen och slingkabeln.
Se kapitel 6.4 i bruksanvisningen för lämpliga åtgärder.

ANVÄNDNING

Information om hur du använder produkten finns i kapitel 4 *Användning* i bruksanvisningen.

FELSÖKNING

Om produkten inte fungerar som förväntat, se kapitel 6 *Felsökning* i bruksanvisningen.





NO

Hvis du ønsker ytterligere informasjon og instruksjoner, kan du lese den komplette bruksanvisningen på Husqvarnas nettsted (www.husqvarna.no).

1. KOMME I GANG MED AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect flytter produktets menysystem til mobilenheten, noe som gjør det enkelt å lese av og endre innstillingene eksternt.

- Last ned Automower® Connect-appen fra App Store eller Google Play.
- Registrer deg og angi en e-postadresse og et passord for å opprette en Husqvarna-konto.
- Følg instruksjonene i bekreftelses-e-posten innen 24 timer for å bekrefte kontoen din.

1.1 PARE PRODUKTET OG MOBILENHETEN

Når du har opprettet kontoen, kan du pare produktet og mobilenheten. Normal paringsprosess omfatter følgende trinn:

Merk: Første gang du starter produktet, er det flere trinn i paringssekvensen. Følg instruksjonene i appen.

- Logg på Husqvarna-kontoen i appen.
- Aktiver Bluetooth®-modus på mobilenheten.
- Sett **hovedbryteren** i stilling 1 på produktet.

Merk: Produktet er tilgjengelig for paring i tre minutter. Hvis paringen ikke har blitt utført innen denne tidsperioden, slår du av produktet (**hovedbryter**, stilling 0). Vent til LED-indikatorlampen slukkes, og sett **hovedbryteren** i stilling 1 igjen.

- Velg *Mine klippere* i Automower® Connect-appen, og velg deretter plusstegnet (+).
- Velg modell. Automower® Connect-appen søker nå etter tilgjengelige produkter innenfor kort rekkevidde (Bluetooth®).
- Velg produkt.
- Tast inn PIN-koden for produktet.
- Trykk på *Par* for å koble produktet til Husqvarna-kontoen din.
- Gi produktet et navn. Deretter velger du *Utført*.

1.2 BRUKE AUTOMOWER® DIRECT FOR MIDLERTIDIG TILGANG

Automower® Direct (Bluetooth®-tilkobling med kort rekkevidde) gir rask tilgang til produktet og er f.eks. nyttig hvis det ikke finnes mobildekning tilgjengelig.

- Velg *Automower® Direct* i appen.
- Aktiver paringsmodus for Bluetooth® på produktet:
 - Slå av produktet (**hovedbryter**, stilling 0).
 - Vent til LED-indikatorlampen slukkes, og sett **hovedbryteren** i stilling 1 igjen.
- Velg produktet du vil pare med.
- Tast inn PIN-koden for produktet.

2. TILKOBLING OG HUSQVARNA FLEET SERVICES™

- mobiltilkobling med lang rekkevidde
- Bluetooth®-tilkobling med kort rekkevidde
- enhetssporing (GPS)
- Husqvarna Fleet Services™
- appkobling mellom Husqvarna Fleet Services™ og Automower® Connect-appen

Husqvarna Fleet Services™ er en skyløsning som gir den kommersielle flåtelederen en oppdatert oversikt over alle maskinene. Produktet pares med resten av flåten ved å bruke Automower® Connect-appen sammen med Husqvarna Fleet Services™-appen, som er tilgjengelig på App Store og Google Play.





NO

Slik parer du med produktet når du bruker Husqvarna Fleet Services™-appen:

1. Last ned Husqvarna Fleet Services™-appen og Automower® Connect-appen fra App Store eller Google Play.
2. Opprett en Husqvarna Fleet Services™-konto (www.husqvarna.com).
3. Sett **hovedbryteren** i stilling 1.
4. Logg på Husqvarna Fleet Services™-appen, velg plusstegnet (+), og velg deretter Automower® Pro.
5. Følg instruksjonene i appen.

Merk: Bluetooth®-paringsmodusen er aktiv i tre minutter. Hvis paringen ikke har blitt utført innen denne tidsperioden, slår du av produktet. Vent til LED-statusindikatoren ikke lyser, og slå deretter på produktet igjen.

3. FORBEREDELSE OG FORHOLDSREGLER

- Fjern steiner, greiner, verktøy, leker eller andre gjenstander på plenen som kan skade knivene.
- Advarselsskilt skal plasseres rundt produktets arbeidsområde hvis det brukes på offentlige steder. Skiltene skal ha følgende tekst: Advarsel! Automatisk gressklipper! Hold avstand fra maskinen! Ha barn under oppsikt!
- Hvis det er fare for tordenvær, anbefales det å koble fra alle kontakter til ladestasjonen

4. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: Slå av produktet (**hovedbryter**, stilling 0).

OBS! Bruk aldri høytrykksspyler til å rengjøre produktet. Bruk aldri løsemidler til rengjøring.

4.1 RENGJØRING

- Rengjør ladestasjonen regelmessig for gress, løv, kvister og andre gjenstander som kan komme i veien for dokkingen.
 - Rengjør rundt forhjulene og bakhjulene.
 - Hvis ladeplatene ser brente ut eller har belegg, rengjør du dem med et fint sandpapir.
1. Sett **hovedbryteren** i stilling 0.
 2. Løft produktet, og sett det på siden.
 3. Rengjør knivskiven og chassiset med for eksempel en oppvaskbørste. Samtidig kontrollerer du at knivskiven roterer fritt i forhold til fotbeskyttelsesdekselet. Kontroller også at knivene er i god stand og beveger seg fritt.

4.2 SKIFTE KNIVENE

1. Sett **hovedbryteren** i stilling 0, og snu produktet opp ned.
2. Roter skliplaten slik at hullene kommer over skruene til kniven.
3. Fjern de tre skruene. Bruk en rett skrutrekker eller en stjerneskrutrekker.
4. Fjern alle kniver og skruer, og fest nye.
5. Kontroller at knivene beveger seg fritt.

5. LED-INDIKATORLAMPE

LED-indikatorlampen øverst på produktet viser produktets gjeldende status.
Se kapittel 6.5 i bruksanvisningen for egnede tiltak.

LED-indikatorlampen på ladestasjonen viser ladestasjonens og avgrensningssløyfens gjeldende status.
Se kapittel 6.4 i bruksanvisningen for egnede tiltak.

DRIFT

Hvis du vil ha informasjon om betjening av produktet, kan du se kapittel 4 *Drift* i bruksanvisningen.

FEILSØKING

Hvis produktet ikke fungerer som forventet, kan du se kapittel 6 *Feilsøking* i bruksanvisningen.





For yderligere oplysninger og instruktioner skal du læse hele brugervejledningen på Husqvarnas webside (www.husqvarna.com).

1. KOM IGANG MED AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect sørger for, at produktets menusystem kan ses på mobilenheden, hvilket gør det nemt at læse og ændre indstillingerne via fjernstyring.

- Download Automower Connect®-appen fra App Store eller Google Play.
- Tilmeld dig, og angiv en e-mailadresse og adgangskode for at oprette en Husqvarna-konto.
- Følg instruktionerne i godkendelses-e-mailen inden for 24 timer for at bekræfte din konto.

1.1 PARRING AF PRODUKTET OG MOBILENHEDEN

Når kontoen er oprettet, kan du parre produktet og din mobilenhed. Den normale parringsproces omfatter følgende trin:

Bemærk: Første gang du starter produktet, er der yderligere trin i parringsrækkefølgen. Følg instruktionerne i appen.

- Log på din Husqvarna-konto i appen.
- Aktiver Bluetooth®-tilstanden på din mobilenhed.
- Flyt **hovedafbryderen** til positionen **1** på produktet.

Bemærk: Produktet er tilgængeligt for parring i 3 minutter. Hvis parringen ikke gennemføres inden for dette tidsrum, skal du slukke for produktet (**hovedafbryder**, position **0**). Vent, indtil lysindikatoren slukker, og sæt derefter **hovedafbryderen** på position **1** igen.

- Vælg *Mine plæneklippere* i Automower® Connect-appen, og vælg derefter plustegnet (+).
- Vælg model. Automower® Connect-appen søger nu efter tilgængelige produkter inden for kort rækkevidde (Bluetooth).
- Vælg produkt.
- Indtast produktets pinkode.
- Tryk på *Parring* for at forbinde produktet til din Husqvarna-konto.
- Navngiv produktet, og vælg *Udført*.

1.2 BRUG AF AUTOMOWER® DIRECT FOR MIDLERTIDIG ADGANG

Automower® Direct (Bluetooth®-tilslutning med kort rækkevidde) giver hurtig adgang til produktet og er f.eks. nyttig, hvis der ikke er nogen mobildækning.

- Vælg *Automower® Direct* i appen.
- Aktiver Bluetooth®-parringstilstand på produktet:
 - Sluk for produktet (**hovedafbryderen** til positionen **0**).
 - Vent, indtil lysindikatoren slukker, og sæt derefter **hovedafbryderen** på position **1** igen.
- Vælg produktet, der skal parres med.
- Indtast produktets pinkode.

2. TILSLUTNING OG HUSQVARNA FLEET SERVICES™

- Mobiltilslutning med lang rækkevidde.
- Bluetooth®-tilslutning med kort rækkevidde.
- Enhedssporing (GPS).
- Husqvarna Fleet Services™.
- App-link mellem Husqvarna Fleet Services™ og Automower® Connect-appen.

Husqvarna Fleet Services™ er en cloudløsning, der giver administratoren af den kommercielle flåde en opdateret oversigt over alle maskinerne. Produktet er koblet til resten af flåden ved hjælp af appen Automower® Connect og Husqvarna Fleet Services™, som er tilgængelige i App Store og Google Play.





DK

Sådan parres med produktet ved hjælp af Husqvarna Fleet Services™-appen:

1. Download Husqvarna Fleet Services™-appen og Automower® Connect-appen fra App Store eller Google Play.
2. Opret en Husqvarna Fleet Services™-konto (www.husqvarna.com).
3. Flyt **hovedafbryderen** til positionen *1*.
4. Log på Husqvarna Fleet Services™-appen, vælg plustegnet (+) og derefter "Automower® Pro".
5. Følg vejledningen i appen.

Bemærk: Bluetooth®-parringstilstanden er aktiv i 3 minutter. Hvis parringen ikke gennemføres inden for dette tidsrum, skal du slukke for produktet. Vent, indtil LED-statusindikatoren slukker, og tænd derefter for produktet igen.

3. FORBEREDELSE OG FORHOLDSREGLER

- Fjern sten, grene, redskaber, legetøj eller andre genstande på plænen, da det kan beskadige knivene.
- Advarselsskilte skal placeres omkring arbejdsområdet for produktet, hvis det bruges i offentlige områder. Skiltene skal have følgende tekst: Advarsel! Automatisk plæneklipper! Hold afstand til maskinen. Hold børn under opsyn!
- Hvis der er risiko for tordenvejr, anbefales det, at du afbryder alle tilslutninger til ladestationen.

4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL: Sluk for produktet (**hovedafbryderen** til positionen *0*).

FORSIGTIG: Brug aldrig en højtryksrenser til at rengøre produktet. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.

4.1 RENGØRING

- Rengør regelmæssigt for græs, blade, kviste og andet, der måtte kunne hindre sammenkobling.
- Rengør omkring for- og baghjul.
- Hvis ladepladerne ser brændte ud eller har belægninger, skal de rengøres med fint smergellærred.

1. Flyt **hovedafbryderen** til positionen *0*.
2. Løft produktet om på siden.
3. Rengør knivdisken og chassiset ved hjælp af f.eks. en opvaskebørste. Kontrollér samtidig, om knivdisken roterer frit i forhold til fodbeskyttelsen. Kontrollér også, om knivene er intakte og kan bevæge sig frit.

4.2 UDSKIFTNING AF KNIVENE

1. Flyt **hovedafbryderen** til positionen *0*, og vend produktet på hovedet.
2. Drej friktionspladen, så dens huller afpasses med skruerne til kniven.
3. Fjern de tre skruer. Brug en skruetrækker med lige kærø eller en stjerneskrue-trækker.
4. Fjern hver kniv og skrue, og fastgør nye knive og skruer.
5. Bekræft, at knivene kan bevæge sig frit.

5. LED-INDIKATORLAMPE

LED-indikatorlampen oven på produktet viser den aktuelle status for produktet.
Se kapitel 6.5 i brugsanvisningen for egnede forholdsregler.

LED-indikatorlampen på ladestationen viser den aktuelle status for ladestationen og afgrænsningskablet.
Se kapitel 6.4 i brugsanvisningen for egnede forholdsregler.

DRIFT

For oplysninger om driften af produktet skal du se Kapitel 4 *Drift* i brugsanvisningen.

FEJLFINDING

Hvis produktet ikke fungerer som forventet, skal du se *Kapitel 6 Fejlfinding* i brugsanvisningen.





Lisätietoja ja ohjeita on täydellisessä käyttöohjeessa Husqvarnan verkkosivustossa (www.husqvarna.com).

1. AUTOMOWER® CONNECT -SOVELLUKSEN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Automower® Connect -sovelluksen ansiosta voit tarkastella laitteen valikkoa ja muuttaa asetuksia helposti etänä mobiililaitteella.

- Lataa Automower® Connect -sovellus AppStoresta tai Google Playsta.
- Luo Husqvarna-tili kirjautumalla ja antamalla sähköpostiosoite ja salasana.
- Vahvista tilisi 24 tunnin kuluessa vahvistusviestin ohjeiden mukaisesti.

1.1 LAITTEEN JA MOBIILILAITTEEN LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

Kun tili on luotu, voit yhdistää laitteen ja mobiililaitteesi laitepariksi. Tavallinen laiteparin muodostaminen tapahtuu seuraavasti:

Huomaa: Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, laiteparin muodostaminen vaatii muutaman lisävaiheen. Seuraa sovelluksen ohjeita.

- Kirjaudu Husqvarna-tilillesi sovelluksessa.
- Käynnistä mobiililaitteesi Bluetooth®-tila.
- Aseta **pääkytkin** asentoon 1 laitteessa.

Huomautus: Laitteeseen voidaan muodostaa laitepari seuraavan 3 minuutin kuluessa. Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu tänä aikana, sammuta laite (**pääkytkin** asentoon 0). Odota, kunnes LED-merkkivalo sammuu, ja siirrä **pääkytkin** sitten uudelleen asentoon 1.

- Valitse *Omat leikkurit* Automower® Connect -sovelluksessa ja valitse sitten plus-merkki (+).
- Valitse malli. Automower® Connect -sovellus etsii vapaita ja lähellä olevia laitteita (Bluetooth®).
- Valitse laite.
- Syötä laitteen PIN-koodi.
- Valitse *Laiteparin muodostus*, jotta voit yhdistää laitteen Husqvarna-tiliisi.
- Nimeä laite ja valitse *Valmis*.

1.2 VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ AUTOMOWER® DIRECTIN KAUTTA

Automower® Direct (lyhyen kantaman Bluetooth® -yhteys) mahdollistaa laitteen nopean käytön ja on hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos käytettävissä ei ole matkapuhelinyhteyttä.

- Valitse sovelluksessa *Automower® Direct*.
- Ota laitteessa käyttöön Bluetooth® -laiteparin muodostustila:
 - Sammuta laite (**pääkytkin**, asento 0).
 - Odota, kunnes LED-merkkivalo sammuu, ja siirrä **pääkytkin** sitten uudelleen asentoon 1.
- Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Syötä laitteen PIN-koodi.

2. YHDISTETTÄVYYS JA HUSQVARNA FLEET SERVICES™

- Pitkän kantaman matkapuhelinyhteys.
- Lyhyen kantaman Bluetooth®-yhteys.
- Laitteen seuranta (GPS).
- Husqvarna Fleet Services™.
- Linkki Husqvarna Fleet Services™ -palvelun ja Automower® Connect -sovelluksen välillä.

Husqvarna Fleet Services™ on verkkoratkaisu, joka tarjoaa kaupallisen konekannan hallinnoijalle ajantasaiset tiedot kaikista koneista. Laite yhdistetään muuhun kalustoon Automower® Connect -sovelluksella ja Husqvarna Fleet Services™ -sovelluksella, jonka saa AppStoresta ja Google Playsta.





FI

Laiteparin muodostaminen laitteeseen Husqvarna Fleet Services™ -sovellusta käytettäessä:

1. Lataa Husqvarna Fleet Services™ -sovellus ja Automower® Connect -sovellus AppStoresta tai GooglePlaysta.
2. Luo Husqvarna Fleet Services™ -tili (www.husqvarna.com).
3. Aseta **pääkytkin** asentoon 1.
4. Kirjaudu Husqvarna Fleet Services™ -sovellukseen, valitse plusmerkki (+) ja sitten Automower® Pro.
5. Seuraa sovelluksen ohjeita.

Huomautus: Bluetooth® -laiteparin muodostaminen on mahdollista seuraavan 3 minuutin ajan. Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu tänä aikana, sammuta laite. Odota, kunnes LED-tilanilmaisain sammuu, ja sammuta laite uudelleen.

3. VALMISTELU JA VAROTOIMENPITEET

- Poista nurmikolta kivet, oksat, työkalut, lelut ja muut esineet, jotka voivat vahingoittaa teriä.
- Jos laitetta käytetään julkisella alueella, sen työalueen ympärille on sijoitettava varoitusmerkkejä. Merkeissä on oltava seuraava teksti: Varoitus! Automaattinen ruohonleikkuri! Pysy poissa laitteen tieltä! Valvo lapsia!
- Jos on olemassa ukkosen riski, on suositeltavaa kytkeä irti kaikki latausaseman liitännät.

4. PUHDISTUS JA HUOLTO

VAROITUS: Sammuta laite (**pääkytkin**, asento 0).

HUOMIO: Älä koskaan puhdista laitetta painepesurilla. Älä koskaan käytä liuotainaineita puhdistukseen.

4.1 PUHDISTUS

- Puhdista latausasema säännöllisesti esimerkiksi ruohosta, lehdistä ja havuista, jotka voivat estää leikkurin telakoitumisen.
 - Puhdista etu- ja takapyörien ympäryys.
 - Jos latauslevyt näyttävät syöpyneiltä tai likaisilta, puhdista ne hienojakoisella hiomaliinalla.
1. Aseta **pääkytkin** asentoon 0.
 2. Nosta laite kyljelleen.
 3. Puhdista terälevy ja runko esimerkiksi tiskiharjalla. Tarkista samalla, että terälevy pyörii vapaasti suhteessa jalkojen suojaan. Tarkista myös, että terät ovat ehjiä ja pyörivät vapaasti.

4.2 TERIEN VAIHTAMINEN

1. Aseta **pääkytkin** asentoon 0, ja käännä laite ylösalaisin.
2. Käännä suojalevyä niin, että sen reiät ovat linjassa terän ruuvien kanssa.
3. Irrota kolme ruuvia. Käytä tasapäistä tai ristipäistä ruuvimeisseliä.
4. Irrota jokainen terä ja ruuvi, ja kiinnitä uudet terät ja ruuvit.
5. Tarkista, että terät pyörivät vapaasti.

5. LED-MERKKIVALO

Laitteen päällä oleva LED-merkkivalo ilmaisee laitteen tilan.
Katso soveltuvat toimenpiteet käyttöohjekirjan luvusta 6.5.

Latausasemassa oleva LED-merkkivalo ilmaisee latausaseman ja kaapelin tilan.
Katso soveltuvat toimenpiteet käyttöohjekirjan luvusta 6.4.

KÄYTTÖ

Katso laitteen käyttöohjeet käyttöohjekirjan luvusta 4 *Käyttö*.




VIANMÄÄRITYS

Jos laite ei toimi odotetusti, katso käyttöohjekirjan luku 6 *Vianmääritys*.









3

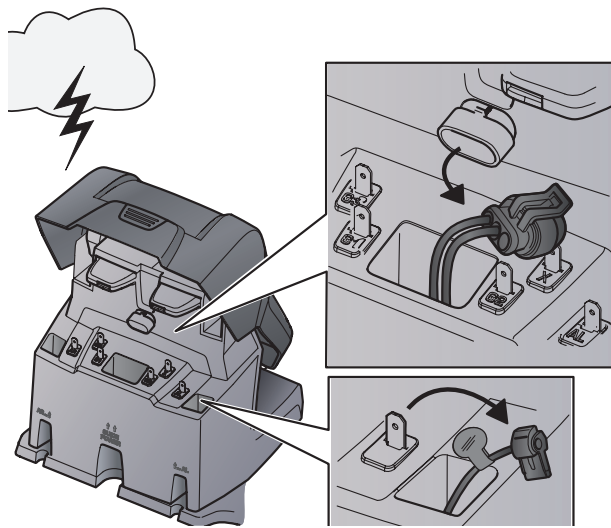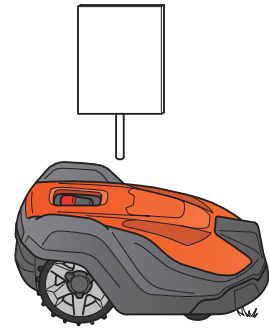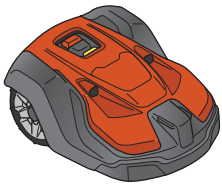


4

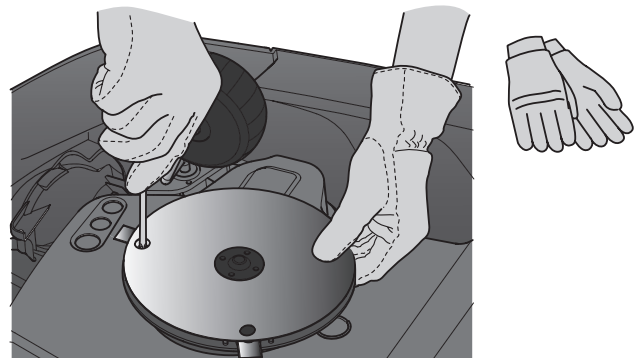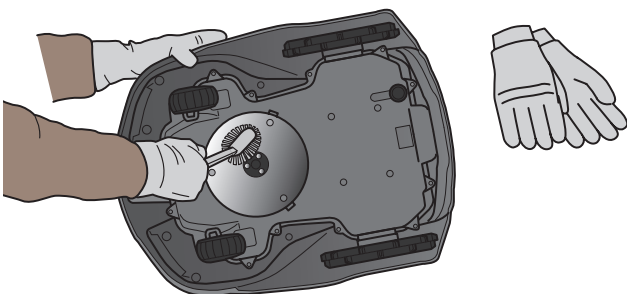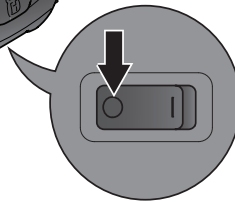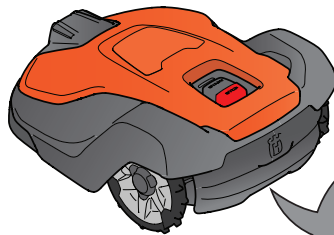


5

1

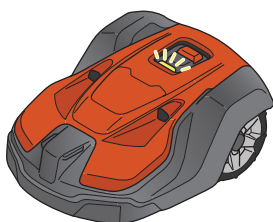

Grönt fast sken Produkten klipper antingen gräsmattan eller lämnar laddstationen.	Konstant grönt lys Produktet klipper enten plenen eller forlater lades-tasjonen.	Konstant grönt lys Produktet er enten i gang med at slå græs eller forlade ladestationen.	Tasainen vihreä valo Laite leikkaa nurmikkoo tai on poistumassa latausasemasta.
Blått fast sken Produkten är antingen pausad eller parkerad, eller så laddar den eller söker efter laddstationen.	Konstant blått lys Produktet er enten stanset midlertidig, parkert, til lading eller på leting etter lades-tasjonen.	Konstant blått lys Produktet er enten stoppet midlertidigt, parkeret, oplader eller søger efter ladestationen.	Tasainen sininen valo Laite on joko pysäytetty, pysäköity tai latauksessa, tai se hakee latausasemaa.
Gult fast sken Stoppknappen har tryckts ned.	Konstant gult lys STOPP-knappen har blitt trykket inn.	Konstant gult lys Der er blevet trykket på STOP-knappen.	Tasainen keltainen valo STOP-painiketta on painettu.
Rött fast sken Produkten har stoppats på grund av ett fel.	Konstant rött lys Produktet har stanset på grunn av en feil.	Konstant rött lys Produktet er stoppet på grund af en fejl.	Tasainen punainen valo Laite on pysähtynyt virheen vuoksi. i.
Gult blinkande ljus Produkten behöver PIN-koden.	Blinkende gult lys Produktet ber om PIN-koden.	Blinkende gult lys Produktet kræver pinkode.	Vilkkuva keltainen valo Laite pyytää PIN-koodia

2

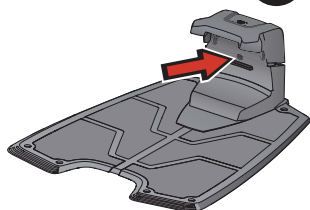

Grönt fast sken Stark signal på begränsningsslinga.	Konstant grönt lys Godt avgrensningssløyfe-signal.	Konstant grönt lys Godt afgrænsningslække-signal.	Tasainen vihreä valo Hyvä rajakaapelin signaali
Grönt blinkande sken ECO-läge är aktiverat.	Grönt blinkende lys ECO-modus er aktivert.	Blinkende grönt lys ECO-tilstand er aktiveret.	Vihreä vilkkuva valo ECO-tila on käytössä.
Blått blinkande sken Driftsstörning i begränsningsslingan.	Blått blinkende lys Feilfunksjon i avgrensningssløyfen.	Blinkende blått lys Fejl i afgrænsningslækken.	Sininen vilkkuva valo Rajakaapelissa on häiriö.
Rött blinkande sken Driftsstörning i laddstationens antenn.	Rött blinkende lys Feilfunksjon i ladestasjonnens antenne.	Blinkende rött lys Fejl i ladestationens antenne.	Punainen vilkkuva valo Latausaseman antennissa on häiriö.
Rött fast sken Fel på kretskortet eller felaktig strömkälla i laddstationen.	Konstant rött lys Feil i kretskortet eller feil strømforsyning i ladestasjonen.	Konstant rött lys Fejl i printkortet eller forkert strømforsyning i ladestationen.	Tasainen punainen valo Vika piirikortissa tai vääränlainen virransyöttö latausasemassa.



Husqvarna

AUTOMOWER® är ett varumärke som tillhör Husqvarna AB. Copyright © 2019 HUSQVARNA. Alla rättigheter förbehålls.

AUTOMOWER® er et varemerke som eies av Husqvarna AB. Copyright © 2019 HUSQVARNA. Med enerett.

AUTOMOWER® er et varemerke tilhørende Husqvarna AB. Copyright © 2019 HUSQVARNA. Alle rettigheder forbeholdes.

AUTOMOWER® on Husqvarna AB:n tavaramerkki. Copyright © 2019 HUSQVARNA. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.husqvarna.com



114 05 36-10