



Brugsanvisning HUSQVARNA AUTOMOWER® 310/315/315X



DA, Dansk

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår indholdet, inden du bruger produktet.

Indhold

1 Indledning

1.1 Indledning.....	3
1.2 Produktoversigt Automower® 310/315/315X.....	4
1.3 Symboler på produktet.....	5
1.4 Symboler på displayet.....	5
1.5 Symboler på batteriet.....	6
1.6 Generelle instruktioner for manuel betjening.....	6
1.7 Oversigt over menustruktur - 1.....	7
1.8 Oversigt over menustruktur - 2.....	8
1.9 Display.....	9
1.10 Tastatur.....	9

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsoplysninger.....	10
2.2 Sikkerhedsdefinitioner.....	11
2.3 Sikkerhedsinstruktioner for drift.....	11

3 Installation

3.1 Introduktion - Installation.....	14
3.2 Hovedkomponenter til installation.....	14
3.3 Generelle forberedelser.....	14
3.4 Før installation af kablerne.....	14
3.5 Installation af produktet.....	19
3.6 Fastgørelse af kablet med pløkker.....	21
3.7 Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet.....	21
3.8 Forlængelse af afgrænsningskablet eller guidekablet.....	21
3.9 Efter installation af produktet.....	21
3.10 Produktindstillinger.....	22
3.11 Automower® Connect-app.....	22
3.12 Produktindstillinger med tastatur og display.....	23

4 Drift

4.1 Hovedafbryder.....	32
4.2 Sådan startes produktet.....	32
4.3 Sådan parkeres produktet.....	33
4.4 Sådan standses produktet.....	33
4.5 Sådan slukkes produktet.....	33
4.6 Opladning af batteriet.....	33
4.7 Juster klippehøjden.....	33

5 Vedligeholdelse

5.1 Introduktion - vedligeholdelse.....	35
5.2 Rengør produktet.....	35
5.3 Udskiftning af knivene.....	36
5.4 Batteri.....	36
5.5 Vinterservice.....	36

6 Fejlfinding

6.1 Introduktion - fejlfinding.....	37
6.2 Fejlmeddelelser.....	37
6.3 Informationsmeddelelser.....	41
6.4 Indikatorlampen på ladestationen.....	42
6.5 Symptomer.....	43
6.6 Find brud i kablet.....	44

7 Transport, opbevaring og bortskaffelse

7.1 Transport.....	47
7.2 Opbevaring.....	47
7.3 Bortskaffelse.....	47

8 Tekniske data

8.1 Tekniske data.....	48
8.2 Registrerede varemærker.....	50

9 Garanti

9.1 Garantivilkår.....	51
------------------------	----

1 Indledning

1.1 Indledning

Serienummer:

PIN-kode:

Serienummeret findes på produktets typeskilt og på produktkassen.

- Brug serienummeret, når du skal registrere dit produkt på www.husqvarna.com.


1.1.1 Support

Tal med din Husqvarna-serviceforhandler for at få support til dit produkt.

1.1.2 Produktbeskrivelse

Bemærk: Husqvarna opdaterer regelmæssigt sine produkters udseende og funktion. Se *Support på side 3*.

Dette produkt er en robotplæneklipper. Dette produkt har et batteri som strømkilde og klipper græsset automatisk. Den skifter selv imellem klipning og opladning. Bevægelsesmønsteret er tilfældigt, hvilket betyder, at græsplænen slås jævnt og med mindre slitage. Afgrænsningskablet og guidekablet styrer produktets bevægelser inden for arbejdsområdet. Sensorer i produktet registrerer, når det nærmer sig afgrænsningskablet. Produktets forende passerer altid afgrænsningskablet med en bestemt afstand, før produktet skifter retning. Hvis produktet rammer en forhindring eller nærmer sig et afgrænsningskabel, vælger produktet en ny retning.

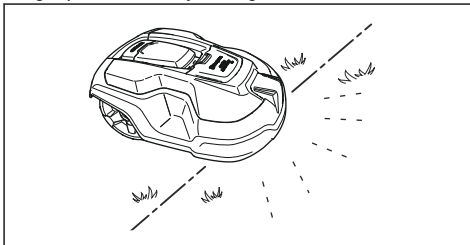

Brugeren vælger driftsindstillinger ved hjælp af tasterne på tastaturet. Skærmen viser de valgte og mulige driftsindstillinger samt produktets driftstilstand.

1.1.2.1 Klippeteknik

Produktet udleder ingen emissioner, er nemt at bruge og sparer energi. Den hyppige klippeteknik forbedrer græskvaliteten og reducerer brugen af kunstgødning. Opsamling af græsset er ikke nødvendig.


1.1.2.2 Find ladestationen

Produktet kører, indtil batteriets opladningsniveau er lavt. Derefter følger den guidekablet til ladestationen. Guidekablet lægges fra ladestationen imod f.eks. en fjernt beliggende del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage. Guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet og gør det meget nemmere og hurtigere for produktet at finde ladestationen.

1.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect er en mobilapp, der gør det muligt at vælge driftsindstillinger eksternt. Se *Automower® Connect-app på side 22*.

1.2 Produktoversigt Automower® 310/315/315X

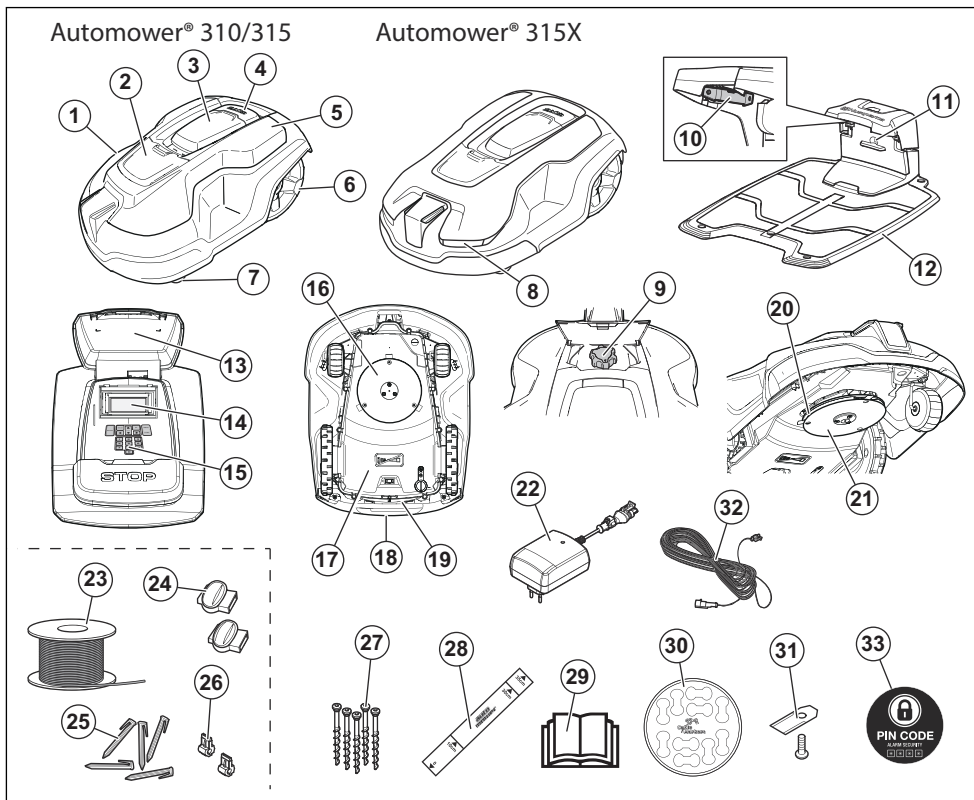

Tallene på tegningen repræsenterer:

- | | |
|---|--|
| 1. Hus | 13. Typeskilt (inkl. produktets identifikationskode) |
| 2. Dæksel over klippehøjdejustering | 14. Display |
| 3. Dæksel til display og tastatur | 15. Tastatur |
| 4. Stopknap | 16. Klippesystem |
| 5. Udskifteligt dæksel | 17. Chassiskasse med elektronik, batteri og motorer |
| 6. Baghjul | 18. Håndtag |
| 7. Forhjul | 19. Hovedafbryder |
| 8. Forlygter | 20. Knivdisk |
| 9. Klippehøjdeindstilling | 21. Glideplade |
| 10. Kontaktplader | 22. Strømforsyning (udseendet kan variere afhængigt af markedet) |
| 11. LED til driftstjek af ladestationen og afgrænsningskablet | 23. Kabel til afgrænsningsløkke og guidekabel ¹ |
| 12. Ladestation | 24. Samlemuffer til afgrænsningskabel ² |
| | 25. Pløkker ³ |

¹ Indgår i installationssættet.

² Se bemærkning 1

³ Se bemærkning 1

26. Stik til afgrænsningskabel ⁴
27. Skruer til fastgøring af ladestationen
28. Målepind til hjælp ved montering af afgrænsningskabel (målepinden brækkes fri af kassen)
29. Brugsanvisning og lynvejledning
30. Kabelmarkeringer
31. Ekstra knive
32. Lavspændingskabel
33. Alarmmærkat

1.3 Symboler på produktet

Disse symboler forekommer på produktet. Læs dem omhyggeligt.



ADVARSEL: Læs brugsanvisningen før betjening af produktet.




ADVARSEL: Deaktiver produktet, før du arbejder på eller løfter det.




ADVARSEL: Hold sikker afstand til produktet, når det kører. Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive.



ADVARSEL: Sid ikke på produktet, når det kører. Hold ikke hænderne eller fødderne i nærheden af eller under produktet.



Brug ikke en højtryksrenser eller ikke engang rindende vand til at rengøre produktet.



Brug en aftagelig strømforsyning, som defineret på typepladen ved siden af symbolet.



Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiverne.



Det er ikke tilladt at bortskaffe dette produkt som normalt husholdningsaffald. Sørg for, at produktet sendes til genanvendelse i overensstemmelse med den lokale lovgivning.



Chassiset indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatiske udladninger (ESD). Chassiset skal også genforsegles på en professionel måde. Af disse årsager må chassiset kun åbnes af autoriserede serviceteknikere. En brudt forsegling kan medføre, at hele eller dele af garantien bortfalder.



Lavspændingskablet må ikke afkortes, forlænges eller splejSES.

Brug ikke en trimmer i nærheden af lavspændingskablet. Vær forsigtig med, hvor kablerne placeres, ved trimning af kanter.

1.4 Symboler på displayet



I menuen Tidsplan kan du indstille, hvornår produktet klipper græsplænen.



I menuen Sikkerhed kan du vælge mellem 3 sikkerhedsniveauer for produktet.



I menuen Meddelelser kan du finde *Fejlmeldelser* og *Info-meddelelser* om produktet.



Vejrtimerfunktionen tilpasser automatisk klippeintervallerne til græssets vækst.



I menuen Installation kan du angive manuelle indstillinger for installationen af produktet.



I menuen Indstillinger kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.



I menuen Tilbehør kan du angive indstillinger for tilbehør til produktet.

⁴ Se bemærkning 1



Tidsplanen er indstillet til, at produktet ikke skal klippe græsset.



Produktet tilsidesætter tidsplanen.



Batteriindikatoren viser opladningsniveauet for batteriet. Når produktet lader op, blinker symbolet.



Produktet er i ladestationen, men oplader ikke batteriet.



Produktet er i ECO-tilstand.



Bluetooth®trådløs kommunikation med din mobile enhed.



GPS-understøttet navigation er aktiv. Blinker, mens den indsamler GPS-oplysninger. Automower® 315X



GPS-understøttet navigation er ikke aktiv. Automower® 315X

1.5 Symboler på batteriet



Læs brugerinstruktionerne.



Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det, og eksponer ikke batteriet for en varmekilde.







Nedsenk ikke batteriet i vand.

1.6 Generelle instruktioner for manuel betjening

Følgende system benyttes i brugsanvisningen med henblik på at gøre den mere brugervenlig:


- Tekst, der er skrevet med *kursiv*, er tekst, som vises i skærmen, eller som henviser til et andet afsnit i brugsanvisningen.
- Tekst, der er skrevet med **fed**, henviser til en af knapperne på produktet.

1.7 Oversigt over menustruktur - 1

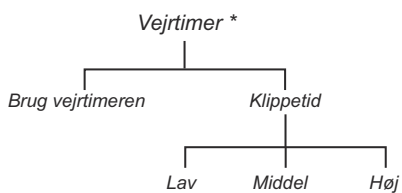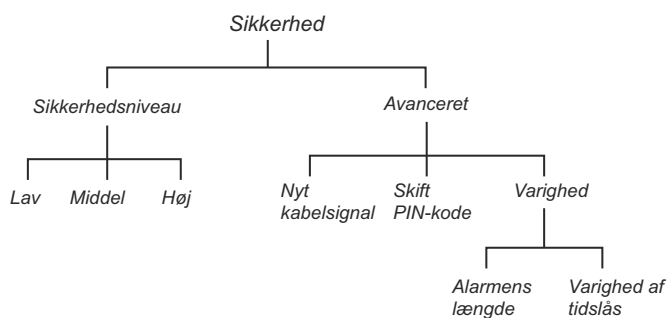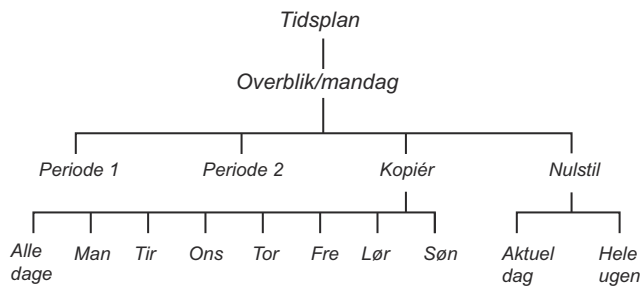

* Automower® 315/315X

1.8 Oversigt over menustruktur - 2

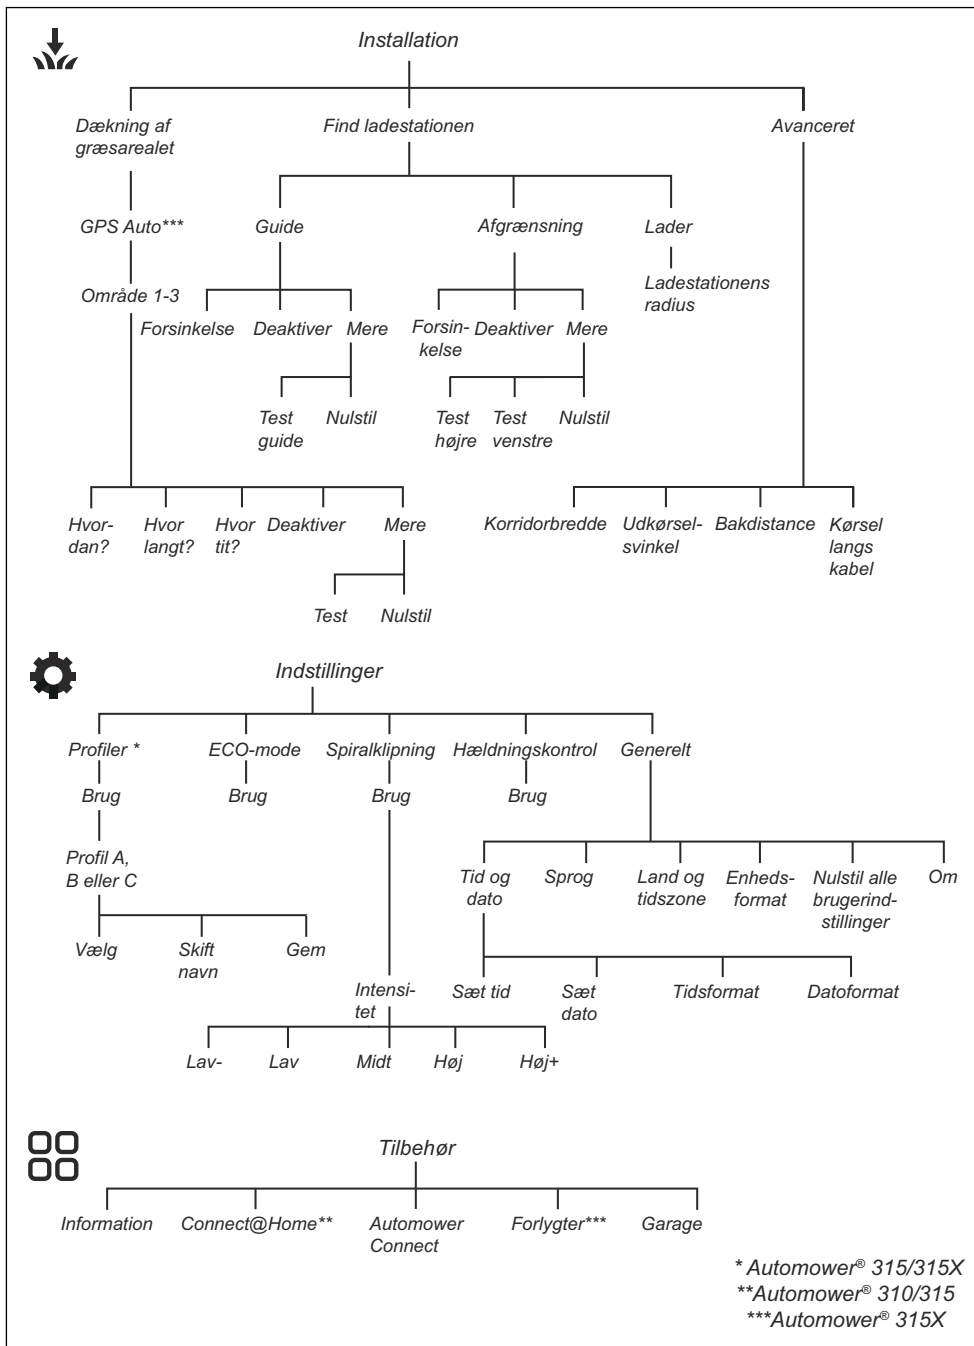

1.9 Display


Displayet på produktet viser oplysninger og indstillinger for produktet.

Hvis du vil have adgang til displayet, skal du trykke på **STOP**-knappen.

1.10 Tastatur

Brug tastaturet på produktet til at navigere i menuen. Tryk på knappen **STOP** for at få adgang til tastaturet.

- Brug knappen **START** (A) til at aktivere produktet.
- Brug knappen **TILBAGE** (B) til at gå op i menulisterne.
- Brug **pileknapperne** (C) til at navigere i menuen.
- Brug knappen **OK** (D) til at bekræfte de indstillinger, du vælger i menuerne.
- Brug knappen **MENU** (E) til at gå til hovedmenuen.
- Brug knappen **PARKÉR** (F) til at sende produktet til ladestationen.
- Brug **taltasterne** (G) til indtastning af pinkode, klokkeslæt og dato.

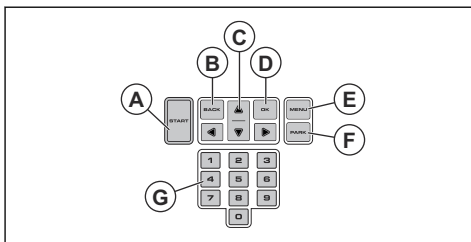

2.1 Sikkerhedsoplysninger

2.1.1 VIGTIGT. LÆS OMHYGGELIGT FØR BRUG. OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Operatøren er ansvarlig for uheld eller skader på mennesker og materiel.

Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden (der potentielt kan påvirke sikker håndtering af produktet), medmindre de er under opsyn eller har fået træning i brug af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Enheden kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglede erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået træning i brug af enheden på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen. Der kan være lokale regler for, hvor gammel brugeren skal være. Rydning eller vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Tilslut aldrig strømforsyningen til en stikkontakt, hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Et slidt eller beskadiget kabel øger risikoen for elektrisk stød.

Oplad kun batteriet i den medfølgende ladestation. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet. I tilfælde af lækage af elektrolytter skal du skylle med vand/neutraliseringsmiddel. Opsøg læge, hvis det kommer i kontakt med øjnene.

Brug kun originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten. Produktsikkerheden kan ikke garanteres med andet end originale batterier. Undgå at bruge ikke-genopladelige batterier.

Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, når batteriet tages ud.



ADVARSEL: Produktet kan være farligt, hvis det anvendes forkert.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



ADVARSEL: Brug aldrig produktet, hvis der opholder sig personer og i særdeleshed børn eller dyr i nærheden af arbejdsområdet.



ADVARSEL: Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller fødderne tæt på eller under produktet, når det er tændt.



ADVARSEL: I tilfælde af skader eller ulykker skal der søges lægehjælp.

2.2 Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.




ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

2.3 Sikkerhedsinstruktioner for drift


2.3.1 Brug

- Produktet må kun benyttes med det tilbehør, som anbefales af producenten. Alle andre former for brug er forkerte. Producentens instruktioner angående drift og vedligeholdelse skal følges nøjagtigt.
- Advarselsskilte skal placeres omkring arbejdsområdet for produktet, hvis det bruges i offentlige områder. Skiltene skal have følgende tekst: **Advarsel! Automatisk plæneklipper! Hold afstand til maskinen. Hold børn under opsyn!**

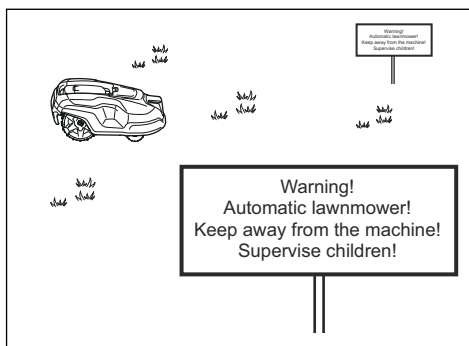

- Brug funktionen Parkér, se *Sådan parkeres produktet på side 33*, eller sluk for produktet, når der befinder sig personer, især børn eller dyr, i klippeområdet. Se *Sådan slukkes produktet på side 33*. Det anbefales at programmere produktet til brug på tidspunkter, hvor området er frit for aktivitet. Se *Tidsplan på side 23*. Husk på, at visse dyrearter, f.eks. pindsvin, er aktive om natten. De kan potentielt blive skadet af produktet.
- Ladestationen, herunder tilbehør, må ikke installeres på et sted, der er under eller inden for 60 cm fra brændbare materialer. Strømforsyningsenheden må ikke installeres i letantændelige omgivelser. I tilfælde af fejlfunktion kan der forekomme opvarmning af ladestationen og strømforsyningen, hvilket kan medføre risiko for brand.

- Produktet må kun betjenes, vedligeholdes og reparerer af personer, der har fuldstændigt kendskab til dens særlige egenskaber og regler vedrørende generel sikkerhed. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.
- Produktets oprindelige udformning må ikke ændres. Enhver form for ændring foretages på eget ansvar.
- Kontrollér, at der ikke er nogen fremmedlegemer, såsom sten, grene, redskaber eller legetøj, på græsplænen. Hvis klingerne rammer fremmedlegemer, kan klingerne blive beskadiget. Sluk altid for produktet vha. hovedafbryderen, før du fjerner en blokering. Efterse produktet for skader, før du genstarter produktet.

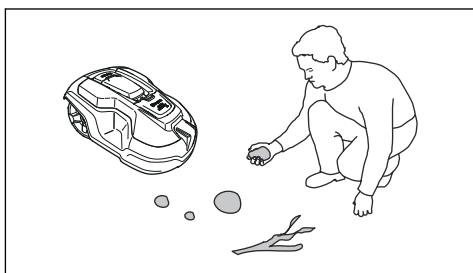

- Hvis produktet begynder at vibrere unormalt, skal du slukke for produktet vha. hovedafbryderen. Undersøg produktet for skader, før du starter det igen.
- Start produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen. Når produktet er tændt, skal du sørge for at holde hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Stik aldrig hænder eller fødder ind under produktet.
- Rør aldrig farlige, bevægelige dele, f.eks. knivdisken, før de er standset helt.
- Løft aldrig produktet, og bær ikke rundt på det, når det er tændt.
- Lad aldrig personer, der ikke er bekendt med produktets funktioner og adfærd, bruge det.
- Produktet må aldrig kollideres med personer eller andre levende væsener. Hvis en person eller et andet levende væsen kommer i vejen for produktet, skal det standses med det samme. Se *Sådan standses produktet på side 33*.
- Anbring ikke nogen form for genstande oven på produktet eller den tilhørende ladestation.
- Produktet må ikke bruges, hvis knivdisk, karosseri eller beskyttelse er defekt. Den må heller ikke benyttes med defekte knive, skruer, møtrikker eller kabler. Tilslut aldrig et beskadiget kabel, og rør aldrig ved et beskadiget kabel, før det er blevet koblet fra strømforsyningen.
- Brug ikke produktet, hvis **hovedafbryderen** ikke fungerer.

- Sluk altid for produktet vha. **Hovedafbryderen**, når produktet ikke er brugt. Produktet kan kun starte, når **hovedafbryderen** er aktiveret, og den korrekte pinkode er indtastet.
- Husqvarna® garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer som fjernbetjening, radiosendere, teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller lignende.
- Metalgenstande i jorden (f.eks. armeret beton eller muldvarpenet) kan medføre driftsafbrydelser. Metalgenstandene kan skabe forstyrrelser i afgrænsningssignalet, hvilket kan resultere i driftsafbrydelser.
- Drifts- og opbevaringstemperatur er 0-50 °C. Temperaturområde for opladning er 0-45 °C. For høje temperaturer kan forårsage beskadigelse af produktet.

2.3.2 Batterisikkerhed



ADVARSEL: Lithium-ion-batterier kan eksplodere eller forårsage brand, hvis de afmonteres, kortslettes, udsættes for vand, brand eller høje temperaturer. Batteriet skal håndteres forsigtigt, må ikke skilles ad, åbnes eller udsættes for nogen form for elektrisk/mechanisk misbrug. Undgå opbevaring i direkte sollys.

For yderligere oplysninger om batteriet, se *Batteri på side 36*

2.3.3 Sådan løftes og flyttes produktet




ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før det løftes. Produktet er deaktiveret, når **hovedafbryderen** står i position 0.




BEMÆRK: Løft aldrig produktet, når det er parkeret i ladestationen. Det kan beskadige ladestationen og/eller produktet. Tryk på **STOP**, og træk produktet ud af ladestationen, før det løftes.

Sikker flytning fra eller i arbejdsområdet:


1. Tryk på **STOP**-knappen for at stoppe produktet.

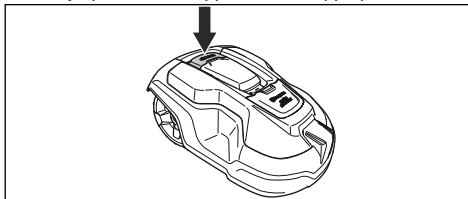

2. Flyt hovedafbryderen til position 0.

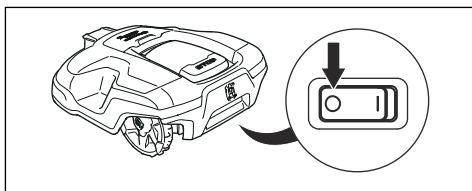


3. Bær produktet i håndtaget med knivdisken vendt væk fra kroppen.

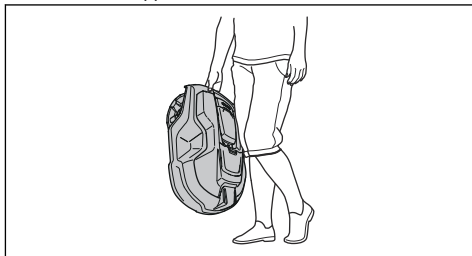

2.3.4 Vedligeholdelse



ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før der udføres vedligeholdelse. Brug stikket til at frakoble ladestationen, før der udføres rengøring eller vedligeholdelse af ladestationen eller løkkekablet.

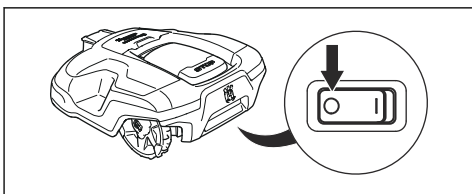


ADVARSEL: Brug stikket til at frakoble ladestationen, før der udføres rengøring eller vedligeholdelse af ladestationen eller kablerne.



BEMÆRK: Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre produktet. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.

Efterse produktet ugentligt, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte komponenter. Se *Vedligeholdelse på side 35*.

2.3.5 I tilfælde af tordenvejr

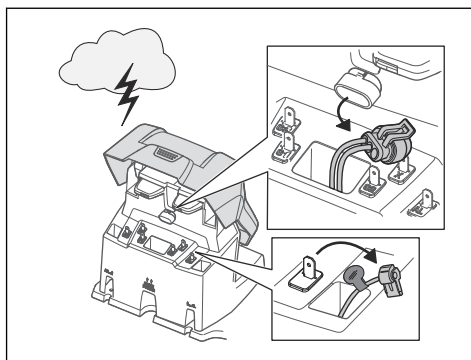

Med henblik på at reducere risikoen for beskadigelse af elektriske komponenter i produktet og dets ladestation anbefaler vi, at alle forbindelser til ladestationen afbrydes (strømforsyning, afgrænsningskabel og guidekabel), hvis der er risiko for torden.

1. Afmærk kablerne for at forenkle gentilslutning. Ladestationens forbindelser er mærket AR, AL og GUIDE.
2. Frakobl alle tilsluttede kabler og strømforsyningen.
3. Tilslut alle kabler og strømforsyningen, hvis der ikke længere er risiko for torden. Det er vigtigt, at hvert enkelt kabel er tilsluttet det rette sted.

3 Installation

3.1 Introduktion - Installation



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du installerer produktet.



BEMÆRK: Brug originale reservedele og installationsmateriale.

Bemærk: Se www.husqvarna.com for mere information om installation.

3.2 Hovedkomponenter til installation

Installationen omfatter følgende komponenter:

- En robotplæneklipper, der klipper plænen automatisk.
- En ladestation, der har 3 funktioner:
 - At udsende styresignaler langs afgrænsningskablet.
 - At udsende styresignaler langs guidekablet, så produktet kan følge guidekablet til specifikke fjerntliggende områder i haven og finde vej tilbage til ladestationen.
 - Opladning af produktet.
- En strømforsyning, der tilsluttes ladestationen, og en 100-240 V stikkontakt.
- Afgrænsningskabel, der lægges langs arbejdsområdet og omkring genstande og planter, som produktet ikke må køre ind i. Kablet benyttes både som afgrænsnings- og guidekabel.

3.3 Generelle forberedelser



BEMÆRK: Huller med vand i plænen kan forårsage beskadigelse af produktet.

Bemærk: Læs hele dette installationskapitel, før du påbegynder installationen. Hvordan installationen udføres, påvirker produktets funktionsmåde. Det er derfor vigtigt at planlægge installationen omhyggeligt.

- Lav en oversigt over arbejdsområdet og medtag alle forhindringer. På denne måde bliver det lettere at finde frem til ideelle placeringer til ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet.
- Marker på oversigten, hvor ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet skal placeres.

- Marker på oversigten, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet. Se *Installation af guidekablet på side 20*.
- Fyld eventuelle huller i plænen.
- Klip græsset, før du installerer produktet. Sørg for, at græsset maksimalt er 10 cm højt.

Bemærk: De første par uger efter installationen kan det opfattede lydniveau under klipning af græsset være højere end forventet. Når produktet har klippet græsset et stykke tid, er det opfattede lydniveau meget lavere.

3.4 Før installation af kablerne


Du kan vælge at fastgøre kablerne til plækker, eller du kan grave dem ned. Du kan bruge de to procedurer til samme arbejdsområde.



BEMÆRK: Hvis du benytter en vertikalskærer i arbejdsområdet, skal du grave afgrænsningskablet og guidekablet ned for at undgå, at de bliver beskadiget.


3.4.1 Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres

- Hold mindst 3 m / 10 fod fri plads foran ladestationen. Se *Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges på side 18*.
- Hold mindst 150 cm / 60 tommer fri plads til højre og venstre for midten af ladestationen.
- Placer ladestationen nær en stikkontakt.
- Placer ladestationen på en plan overflade.
- Ladestationens bundplade må ikke bøjes.

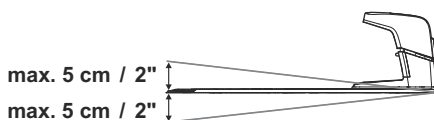

- Hvis arbejdsområdet er opdelt i to dele, som er adskilt af en stejl skråning, anbefaler vi, at ladestationen placeres i den nederste del.
- Placer ladestationen i et område, som er beskyttet mod solen.

- Hvis ladestationen er installeret på en ø, skal du sørge for at tilslutte guidekablet til øen. Se *Oprettelse af en ø på side 17*.

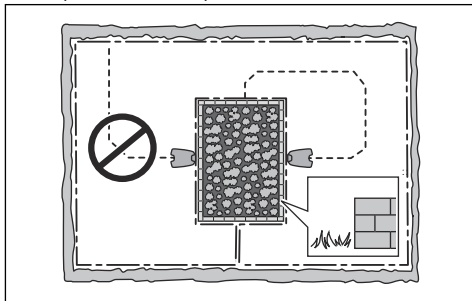

3.4.2 Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres



ADVARSEL: Du må ikke klippe i eller forlænge lavspændingskablet. Der er risiko for elektrisk stød.




BEMÆRK: Sørg for, at knivene på produktet ikke skærer lavspændingskablet over.



ADVARSEL: Strømforsyningskablet og forlængerkablet skal være uden for arbejdsområdet for at undgå beskadigelse af kablerne.



BEMÆRK: Vikl ikke lavspændingskablet i en spole, og placer det ikke under pladen på ladestationen. Spolen skaber interferens med signalet fra ladestationen.

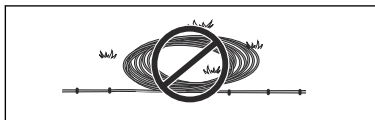

- Placer strømforsyningen i et område med et tag og med beskyttelse mod sol og regn.
- Placer strømforsyningen i et område med god ventilation.
- Brug en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA, når du slutter strømforsyningen til stikkontakten.

Lavspændingskabler i forskellige længder fås som tilbehør.

3.4.3 Undersøgelse af, hvor afgrænsningskablet skal lægges



BEMÆRK: Der skal være en sikkerhedsbarriere på min. 15 cm / 6 tommer i højden mellem afgrænsningskablet og vandområder, skrånninger, stejle skrænter eller offentlig vej. Dermed undgås skader på produktet.



BEMÆRK: Lad ikke produktet køre på grus.




BEMÆRK: Lav ikke skarpe sving, når du installerer afgrænsningskablet.




BEMÆRK: For at sikre en grundig klipping uden støj skal du isolere alle hindringer som f.eks. træer, rødder og sten.

Afgrænsningskablet lægges som en løkke omkring arbejdsområdet. Sensorer i produktet registrerer, hvornår produktet nærmer sig afgrænsningskablet, og produktet vælger en anden retning. Alle dele af arbejdsområdet må være maks. 35 m / 115 fod fra afgrænsningskablet.


For at gøre det nemmere at oprette forbindelse mellem guidekablet og afgrænsningskablet anbefales det at lave en løkke, hvor guidekablet skal forbindes. Lav en løkke med ca. 20 cm / 8 tommer af afgrænsningskablet.

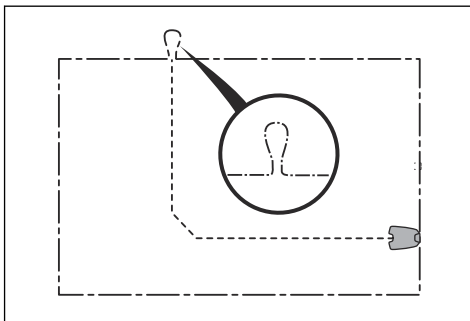


Bemærk: Lav en plan over arbejdsområdet, før du installerer afgrænsningskablet og guidekablet.

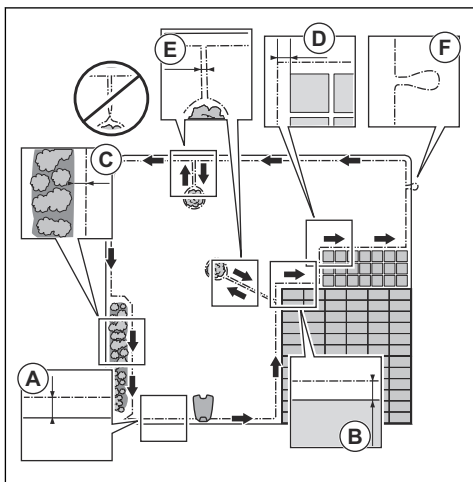


- Læg afgrænsningskablet omkring hele arbejdsområdet (A). Tilpas afstanden mellem afgrænsningskablet og forhindringer.
- Læg afgrænsningskablet 35 cm / 14 tommer (B) fra en forhindring, der er mere end 5 cm / 2 tommer høj.

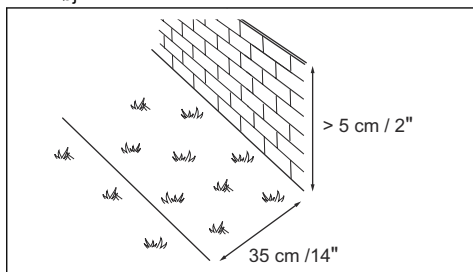

- Læg afgrænsningskablet 30 cm / 12 tommer (C) fra en forhindring, der er 1-5 cm / 0.4-2 tommer høj.

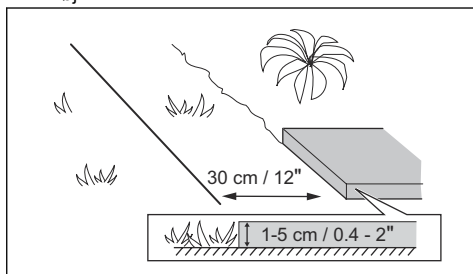

- Læg afgrænsningskablet 10 cm / 4 tommer (D) fra en forhindring, der er mindre end 1 cm / 0.4 tommer høj.

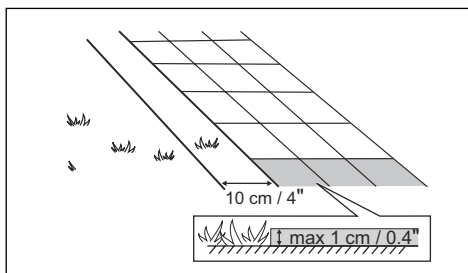


- Hvis du har en sti med fliser, som er plan i forhold til plænen, skal du placere afgrænsningskablet under fliserne.

Bemærk: Hvis fliserne er minimum 30 cm / 12tommer brede, skal du bruge fabriksindstillingen for funktionen *Kør over kablet* til at klippe alt græsset ved siden af fliserne. Se *Indstilling af funktionen Kør over kablet på side 28*.


- Hvis du laver en ø, skal du placere de to dele af afgrænsningskablet, som går til og fra øen, tæt sammen (E). Placer kablerne på de samme pløkker. Se *Oprettelse af en ø på side 17*.
- Lav en løkke (F), hvor guidekablet skal forbindes med afgrænsningskablet.

3.4.3.1 Placering af afgrænsningskablet på en skråning

Produktet kan køre på 40%-skråninger. Skråninger med større hældning skal isoleres ved hjælp af afgrænsningskablet. Hældningen (%) beregnes som højde pr. meter. Eksempel: 10 cm / 100 cm = 10%.

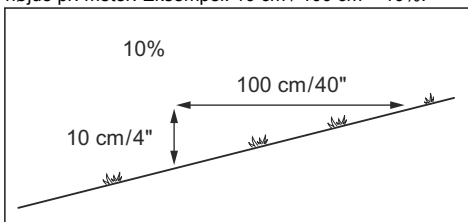

- Skråninger, der er stejlere end 40% i arbejdsområdet, skal isoleres med afgrænsningskabel.
- På skråninger, der er stejlere end 15% langs græsplænsens ydre kant, anbringes afgrænsningskablet 20 cm / 8 tommer (A) fra kanten.

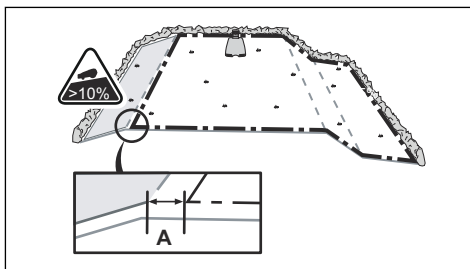


- For skråninger, som støder op til en offentlig vej, anbringes en sikkerhedsbarriere på min. 15 cm / 6 tommer langs den ydre kant af skrånningen. Du kan bruge en mur eller et hegn som sikkerhedsbarriere.

3.4.3.2 Passager

En passage er en sektion, som har et afgrænsningskabel på hver side og dermed danner forbindelse mellem to dele af arbejdsområdet. Afstanden mellem afgrænsningskablet på hver side af passagen skal være mindst 60 cm / 24.

Bemærk: Hvis en passage er mindre end 2 m / 6.5tommer bred, skal der monteres et guidekabel igennem passagen.

Den anbefalede minimumafstand mellem guidekablet og afgrænsningskablet er 30 cm / 12tommer. Produktet kører altid på venstre side af guidekablet set i forhold til ladestationen. Det anbefales, at der er så stor friplads som muligt til venstre for guidekablet (A).

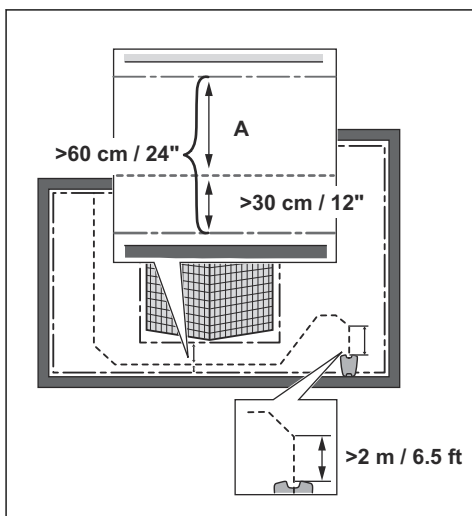

3.4.3.3 Oprettelse af en ø




BEMÆRK: Lad ikke en sektion af afgrænsningskablet krydse en anden sektion. Afgrænsningskablets sektioner skal være parallelle med hinanden.



BEMÆRK: Læg ikke guidekablet hen over afgrænsningskablet.




BEMÆRK: Afgræns eller fjern forhindringer, der er mindre end 15 / 6tommer i højden. Afgræns eller fjern forhindringer, som skræner en smule, f.eks. sten, træer eller rødder. Dermed undgås skader på produktets klinger.

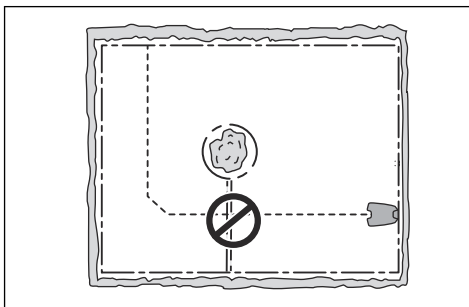

Afgræns områder i arbejdsområdet med afgrænsningskablet for at skabe en ø. Vi anbefaler at afgrænse alle faststående genstande i arbejdsområdet.

Nogle forhindringer kan tåle et sammenstød, f.eks. træer eller buske, der er mere end 15 cm / 6tommer i højden. Produktet støder ind i forhindringen og vælger derefter en ny retning.


- Placer afgrænsningskablet hen til og rundt om forhindringen for at lave en ø.
- Placer de to dele af afgrænsningskablet til og fra øen tæt sammen. Dermed kører produktet hen over kablet.
- Sæt de to sektioner af afgrænsningskablet på den samme pløk.

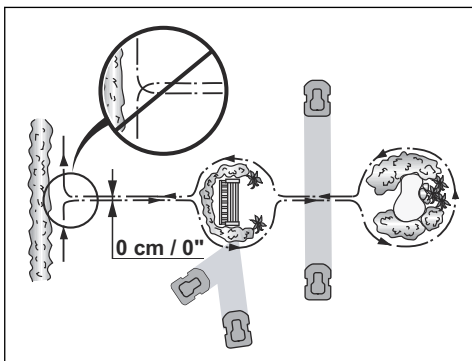

3.4.3.4 Oprettelse af et sekundært område

Lav et sekundært område (B), hvis arbejdsområdet har to områder, der ikke er forbundet med en passage. Arbejdsområdet med ladestationen er det primære område (A).

Bemærk: Produktet skal flyttes manuelt imellem det primære og det sekundære område.

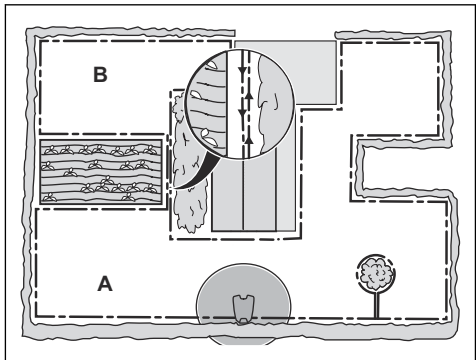


- Placer afgrænsningskablet omkring det sekundære område (B) for at lave en ø. Se *Oprettelse af en ø på side 17*.

Bemærk: Afgrænsningskablet skal placeres som 1 løkke rundt om hele arbejdsområdet (A + B).


Bemærk: Når produktet klipper græsset i det sekundære område, skal tilstanden *Sekundært område* være markeret. Se *Sekundært område på side 32*.

3.4.4 Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges

- Placer kablet i en linje på min. 2 m / 6.5 ft. foran ladestationen.
- Sørg for så meget plads som muligt til venstre for guidekablet (set i retning mod ladestationen). Se *Korridor-bredde på side 28*.
- Placer guidekablet minimum 30 cm / 12 tommer fra afgrænsningskablet.
- Lav ikke skarpe sving, når du installerer guidekablet.

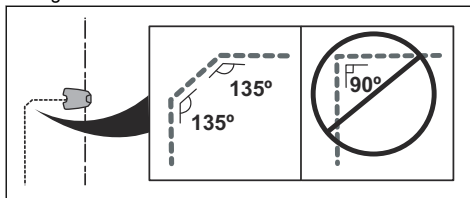


- Hvis arbejdsområdet er en skråning, skal du lægge guidekablet diagonalt på tværs af skråningen.

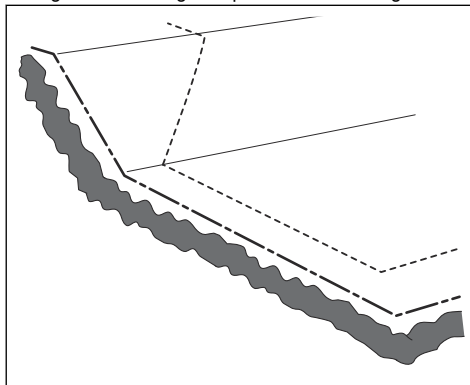

3.4.5 Eksempler på arbejdsområder

- Hvis ladestationen placeres i et lille område (A), skal du sørge for, at afstanden til afgrænsningskablet er på mindst 3 m foran ladestationen.
- Hvis arbejdsområdet omfatter en passage (B) uden et guidekabel, er den anbefalede minimumafstand mellem afgrænsningskablerne 2 m. Hvis et guidekabel er installeret gennem passagen, er den anbefalede minimumafstand mellem afgrænsningskablerne 60 cm.
- Hvis arbejdsområdet omfatter områder, som er forbundet af en smal passage (B), kan du indstille produktet til først at følge og derefter forlade guidekablet efter en bestemt afstand (C). Indstillingerne kan ændres i *Græsplænedækning på side 25*.

- Brug GPS-navigationen, der hjælper produktet med at vælge den mest optimale drift. Se *Sådan indstilles GPS-navigationen på side 26*.
- Hvis arbejdsområdet omfatter et sekundært område (D), skal du se *Oprettelse af et sekundært område på side 18*. Placer produktet i det sekundære område, og vælg funktionen *Sekundært område*.

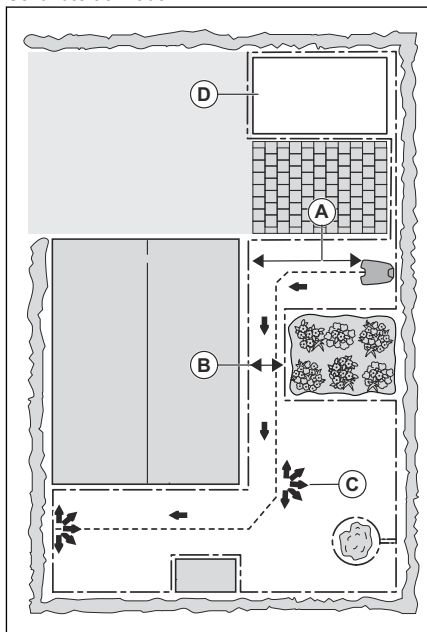

3.5 Installation af produktet

3.5.1 Installationsværktøjer

- Hammer/plastikkølle: Bruges til at lette arbejdet med at hamre pløkker ned i jorden.
- Kantskærer/lige spade: Bruges til nedgravning af afgrænsningskablet.
- Kombinationstang: Bruges til at klippe afgrænsningskablet over og trykke forbindelsesstykkerne sammen.
- Justerbar tang: Bruges til at trykke sammenkoblingsenhederne sammen.

3.5.2 Installation af ladestationen



ADVARSEL: Overhold de nationale bestemmelser om elektrisk sikkerhed.



ADVARSEL: Produktet må kun bruges sammen med den strømforsyningsenhed, der blevet leveret af Husqvarna.



ADVARSEL: Placer ikke strømforsyningen ved en højde, hvor der er risiko for, at den kan blive udsat for vand på jorden. Placer ikke strømforsyningen på jorden.



ADVARSEL: Indkapsl ikke strømforsyningen. Kondensvand kan skade strømforsyningen og øge risikoen for elektrisk stød.



ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Installer kun på en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA, når du tilslutter strømforsyningen til stikkontakten. Gældende for USA/Canada. Hvis strømforsyningen er installeret udendørs: Risiko for elektrisk stød. Tilslut kun til en overdækket GFCI-stikforbindelse (fejlstrømsafbryder) af klasse A, som har et vejrbestandigt kabinet med udstyrets stikprop indsat eller fjernet.



BEMÆRK: Du må ikke lave nye huller i ladestationens plade.



BEMÆRK: Sæt ikke dine fødder på ladestationen.




ADVARSEL: Strømforsyningskablet og forlængerkablet skal være uden for arbejdsområdet for at undgå beskadigelse af kablerne.

Når du tilslutter strømforsyningen, må du kun benytte et stikudtag, som er tilsluttet en fejlstrømsafbryder (RCD).

1. Læs og forstå instruktionerne om ladestationen. Se *Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 14*.
2. Placer ladestationen i det valgte område.

Bemærk: Undlad at fastgøre ladestationen til jorden med skruerne, indtil guidekablet er installeret. Se *Installation af guidekablet på side 20*.

3. Tilslut lavspændingskablet til ladestationen.
4. Placer strømforsyningen i en højde på mindst 30 cm. 12 tommer.

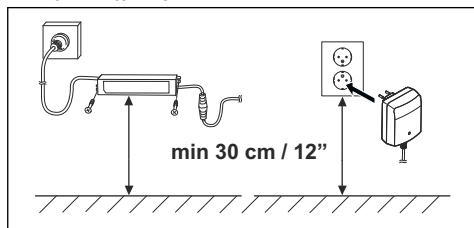

5. Tilslut strømforsyningskablet til en udendørs stikkontakt med 100-240 V.

Bemærk: Når ladestationen er tilsluttet, er det muligt at lade produktet op. Anbring robotplæneklipperen i ladestationen, mens afgrænsningskablet og guidekablet lægges ud. Tænd for produktet. Fortsæt ikke med nogen produktindstilling, før installationen er fuldført.


6. Fastgør lavspændingskablet i jorden med pløkker, eller grav kablet ned. Se *Fastgørelse af kablet med pløkker på side 21* eller *Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet på side 21*.
7. Tilslut ledningerne til ladestationen efter installation af afgrænsningskablet og guidekablet er fuldført. Se *Installation af afgrænsningskablet på side 20* og *Installation af guidekablet på side 20*.
8. Fastgør ladestationen til jorden med de medfølgende skruer efter guidekablet er installeret. Se *Installation af guidekablet på side 20*.

3.5.3 Installation af afgrænsningskablet




BEMÆRK: Vikl ikke overskydende kabel op som en spole. Spolen skaber interferens med produktet.

1. Læg afgrænsningskablet omkring hele arbejdsområdet. Påbegynd og færdiggør installationen bag ladestationen.
2. Åbn stikket, og placer afgrænsningskablet i fordybningen på stikket.

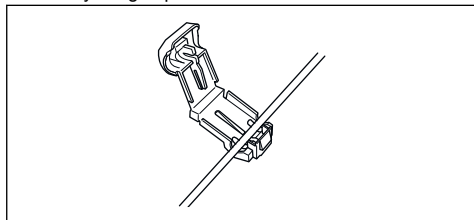

3. Luk stikket med en tang.

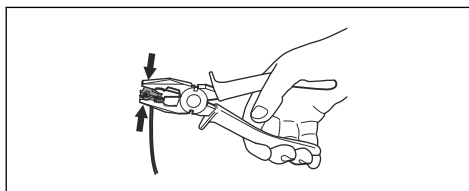


4. Klip afgrænsningskablet 1-2 cm over hvert stik.
5. Tryk højre stik på stikbenet med mærket "AR" på ladestationen.
6. Tryk venstre stik på stikbenet med mærket "AL" på ladestationen..

3.5.4 Installation af guidekablet



BEMÆRK: Sammensnoede kabler eller samlemuffer, der er omviklet med isolerbånd, er ikke at betragte som tilfredsstillende splejsninger. Fugtighed fra jorden vil få kablet til at oxidere, hvilket med tiden vil medføre kredsløbsbrud.


1. Åbn stikket, og placer kablet i fordybningen på stikket.
2. Luk stikket med en tang.
3. Skær guidekablet 1-2 cm over hvert stik.
4. Træk guidekablet igennem åbningen i ladestationens plade.
5. Tryk stikket på stikbenet med mærket "GUIDE" på ladestationen.
6. Kobl ladestationen fra stikkontakten.
7. Læg enden af guidekablet ved sløjfen på afgrænsningskablet.
8. Klip afgrænsningskablet over ved hjælp en skævbider.
9. Tilslut guidekablet til afgrænsningskablet ved hjælp af en samlemuffe.

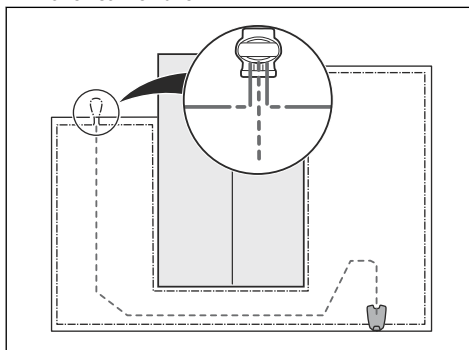

- a) Sæt de to ender af afgrænsningskablet og enden af guidekablet ind i samlemuffen.

Bemærk: Sørg for, at du kan se enden af kablet gennem den gennemsigtige del af samlemuffen.

- b) Skub dækslet ned på samlemuffen med en justerbar tang for at fastgøre kablerne i den.

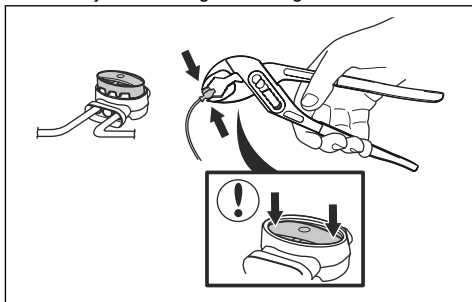

10. Fastgør guidekablet til jorden med pløkker, eller grav guidekablet ned i jorden. Se *Fastgørelse af kablet med pløkker på side 21* eller *Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet på side 21*.
11. Tilslut ladestationen til stikkontakten.

3.6 Fastgørelse af kablet med pløkker



BEMÆRK: Sørg for, at pløkkerne holder afgrænsningskablet og guidekablet ned mod jorden.



BEMÆRK: For lav klipning af græsset umiddelbart efter installationen kan også beskadige kablets isolering. Skader på isoleringen vil muligvis først medføre forstyrrelser flere uger eller måneder senere.

1. Læg afgrænsningskablet og guidekablet på jorden.
2. Sæt pløkkerne med mindst 75 cm afstand fra hinanden.
3. Fastgør pløkkerne til jorden med en hammer eller en plasthammer.

Bemærk: Kablet vil blive overgroet med græs og kan ikke ses efter et par uger.

3.7 Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet

- Skær en rille i jorden med en kantskærer eller en lige spade.

- Læg afgrænsningskablet eller guidekablet 1-20 cm ned i jorden.


3.8 Forlængelse af afgrænsningskablet eller guidekablet

Bemærk: Forlæng afgrænsningskablet eller guidekablet, hvis det er for kort til arbejdsområdet. Brug originale reservedele, f.eks. samlemuffer.

1. Kobl ladestationen fra stikkontakten.
2. Klip afgrænsningskablet eller guidekablet med en skævbider, hvor det er nødvendigt for at montere forlængelsen.
3. Tilføj kabel, hvor det er nødvendigt at montere forlængelsen.
4. Læg afgrænsningskablet eller guidekablet på sin position.
5. Sæt kablets ender i en samlemuffe.

Bemærk: Sørg for, at du kan se enderne af afgrænsningskablet eller guidekablet igennem den gennemsigtige del af samlemuffen.

6. Skub dækslet ned på samlemuffen med en justerbar tang for at fastgøre kablerne i den.

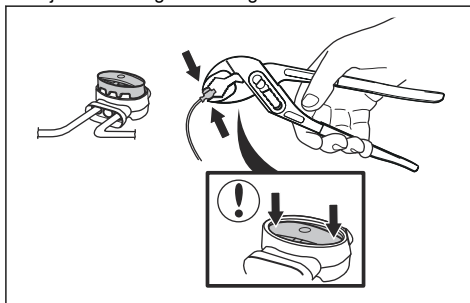


7. Læg afgrænsningskablet eller guidekablet på sin position med pløkker.
8. Tilslut ladestationen til stikkontakten.

3.9 Efter installation af produktet

3.9.1 Udførelse af en visuel kontrol af ladestationen

1. Sørg for, at lysdioden på ladestationen lyser grønt.

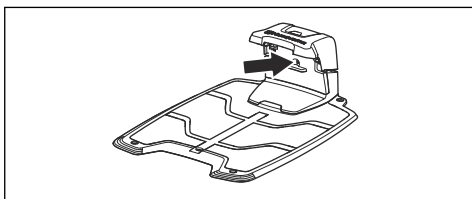

2. Hvis lysdioden ikke lyser grønt, skal du kontrollere installationen. Se *Indikatorlampen på ladestationen på side 42* og *Installation af ladestationen på side 19*.

3.9.2 Udførelse af de grundlæggende indstillinger

Før produktet begynder at køre for første gang, skal du udføre de grundlæggende indstillinger.

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Tænd for produktet.
3. Tryk på **pileknapperne** og knappen **OK**. Vælg sprog, land, dato og klokkeslæt, og angiv en pinkode.

Bemærk: På nogle modeller skal du bruge en fabriksindstillet pinkode, før du vælger en personlig pinkode. Det er ikke muligt at bruge 0000 som pinkode.

4. Tryk på knappen **Start**, og luk dækslet for at påbegynde kalibreringsprocessen af produktet.

Bemærk: Hvis batteriniveaueet er for lavt, skal produktet oplade batterierne helt, før kalibreringen begynder. Se *Kalibrering på side 22*.

Bemærk: Skriv pinkoden ned. Se *Indledning på side 3*.

3.9.3 Kalibrering

Kalibreringen foregår automatisk. Når de grundlæggende indstillingerne er klar, bevæger produktet sig væk fra ladestationen og standser, mens det kalibrerer nogle af produktindstillingerne. Når kalibreringen er fuldført, begynder produktet at klippe.


3.10 Produktindstillinger

Du kan bruge tastaturet og displayet på produktet eller Automower® Connect-appen til at foretage indstillingerne for produktets funktioner. Produktets funktioner har fabriksindstillinger, der passer til næsten alle arbejdsområder, men indstillingerne kan tilpasses forholdene i hvert arbejdsområde.

3.11 Automower® Connect-app

Produktet kan oprette forbindelse til mobile enheder, der har Automower® Connect-appen installeret. Automower® Connect er en gratis app til din mobile enhed. Du kan bruge de udvidede funktioner for produktet i Automower® Connect-appen.

- *Instrumentbrættet* viser nuværende status for produktet. Du kan vælge en driftstilstand for produktet på instrumentbrættet.
- *Kortet* viser produktets aktuelle position og det indstillede centerpunkt for GeoFence.
- I menuen *Indstillinger* kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.
- I menuen *Statistik* kan du se statistik for produktet.
- I menuen *Meddelelser* kan du finde tidligere *Fejlmeddelelser*: og *Info-meddelelser* for produktet.

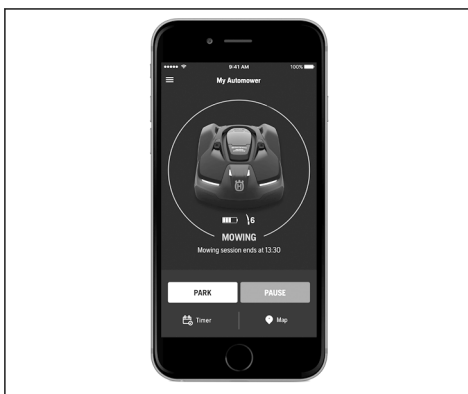

Automower® Connect-appen har tilslutning med lang rækkevidde via mobilnettet og Bluetooth®-tilslutning med kort rækkevidde.

3.11.1 Installation af Automower® Connect-appen

1. Download Automower® Connect appen på din mobile enhed.
2. Tilmeld dig en Husqvarna-konto i Automower® Connect-appen.
3. Der sendes en e-mail til den registrerede e-mailadresse. Følg anvisningerne i e-mailen inden for 24 timer for at bekræfte din konto.
4. Log på din Husqvarna-konto i Automower® Connect-appen.

3.11.2 Sådan parres Automower® Connect og produktet

Bluetooth®-kommunikation og Automower® Connect-sæt til cellulær kommunikation er inkluderet i Automower® 315X.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Automower® Connect > Parring" > Ny parring"*.
3. Følg instruktionerne i Automower® Connect-appen.

3.11.3 Sådan parres Automower® Connect@Home og produktet

Automower® Connect@Home-funktion med Bluetooth®-kommunikation er inkluderet i Automower® 310/315. Det betyder, at mobilenheden kan kommunikere med produktet, mens du er i Bluetooth® kommunikationsområde.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Connect@Home > Parring" > Ny parring"*.
3. Følg instruktionerne i Automower® Connect-appen.

3.12 Produktindstillinger med tastatur og display

3.12.1 Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet

1. Tryk på knappen **STOP**.
2. Brug **tastasterne** og knappen **OK** til at indtaste pinkoden.
3. Tryk på knappen **MENU**.

3.12.2 Menustruktur

Hovedmenuen indeholder:

- *Tidsplan*
- *Sikkerhed*
- *Beskeder*
- *Vejrtimer (Automower® 315/315X)*
- *Installation*
- *Indstillinger*
- *Tilbehør*

Se *Oversigt over menustruktur - 1 på side 7* og *Oversigt over menustruktur - 2 på side 8.*

3.12.3 Tidsplan



Bemærk: Det bedste resultat opnås ved ikke at klippe plænen alt for ofte. Hvis produktet får lov til at

klippe for ofte, kan græsplænen komme til at se nedtrådt ud. Produktet bliver også udsat for unødigt slitage.

3.12.3.1 Sådan indstilles tidsplanen

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at gå gennem menuen *Tidsplan > Overblik*.
3. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at vælge en dag.
4. Brug højre **pileknep** for at vælge perioden.
5. Tryk på knappen **OK**.
6. Beregn de passende driftstimer. Se *Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 23.*
7. Indtast tidspunktet med **tastasterne**. Produktet kan klippe græsset en eller to perioder hver dag.

8. Hvis produktet ikke skal klippe græs på en bestemt dag, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af de to tidsperioder.

3.12.3.2 Foretag et estimat af den nødvendige driftstid

Hvis arbejdsområdet er mindre end den maksimale kapacitet, skal tidsplanen indstilles mhp. at minimere slitage på græsplænen og produktet. Produktet har en maksimal klippetid hver dag. Du kan indstille driftstiden for produktet i tidsplanen. Driftstiden omfatter klipning, søgning og opladning. Driftstiden kan være forskellig af mange årsager, f.eks. arbejdsområdets udformning, græssets vækst og batteriets alder. Når produktet har kørt i den maksimale klippetid på en dag, vises meddelelsen *Dagens klipning fuldført* i produktets display.


I tabellen herunder vises de anbefalede driftstider for nogle eksempler på arbejdsområder. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal driftstiden øges.

310	Areal, m ²	Anbefalet driftstid, t
	500	7-8
	1000	15-16

315/315X	Areal, m ²	Anbefalet driftstid, t
	500	6-7
	1000	14-15
	1500	21-22

3.12.3.3 Kopiering af indstilling for tidsplan

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Tidsplan > Overblik > Kopier*.
3. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at kopiere en tidsplanindstilling. Du kan kopiere indstillinger for tidsplan på dagsbasis eller for hele ugen.

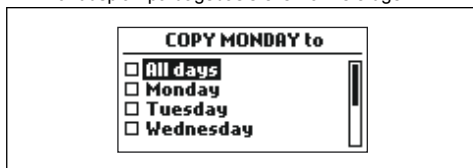

3.12.3.4 Nulstilling af indstilling for tidsplan

Du kan fjerne alle indstillinger for tidsplan og bruge fabriksindstillingen.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Tidsplan > Overblik > Nulstil*.
 - a) Tryk på **pileknapperne** for at vælge den aktuelle *Dag* for kun at nulstille den aktuelle dag til fabriksindstillingerne.
 - b) Tryk på **pileknapperne** for at vælge *Hele ugen* for at nulstille alle indstillinger for tidsplan til fabriksindstillingerne.
3. Tryk på **OK**-knappen.

3.12.4 Sikkerhedsniveau



Der findes 3 sikkerhedsniveauer for produktet.

Funktion	Lav	Middel	Høj
Alarm			X
Pinkode		X	X
Tidslås	X	X	X

- **Alarm** - Der udløses en alarm, hvis pinkoden ikke indtastes inden for 10 sekunder efter knappen **STOP** er trykket ned. Alarmen udløses også, når produktet bliver løftet. Alarmen stopper, når pinkoden indtastes.
- **Pinkode** - Den korrekte pinkode skal indtastes for at få adgang til produktets menustruktur. Hvis der indtastes en forkert pinkode 5 gange, låses produktet i et bestemt tidsrum. Låsen forlænges, hver gang indtastningen er forkert.

- **Tidslås** - Produktet låses, hvis pinkoden ikke er blevet indtastet i 30 dage. Indtast pinkode for at få adgang til produktet.

3.12.4.1 Indstilling af sikkerhedsniveau

Vælg 1 af 3 sikkerhedsniveauer for dit produkt.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at gå gennem menustrukturen *Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerhedsniveau*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at vælge det sikkerhedsniveau.
4. Tryk på knappen **OK**.

3.12.4.2 Sådan oprettes et Nyt afgrænsningskabelsignal

Kabelsignalet vælges tilfældigt for at etablere en unik forbindelse imellem produktet og ladestationen. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at generere et nyt signal, hvis f.eks. to tilstødende installationer benytter signaler, der minder meget om hinanden.

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at gå gennem menustrukturen *Sikkerhed > Avanceret > Nyt afgrænsningskabelsignal*.
4. Afvent bekræftelse på, at afgrænsningssignalet er blevet genereret. Dette tager normalt ca. 10 sekunder.

3.12.4.3 Skift af pinkode

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at gå gennem menustrukturen *Indstillinger > Sikkerhed > Avanceret > Skift pinkode*.
3. Indtast den nye pinkode.
4. Tryk på knappen **OK**.
5. Indtast den nye pinkode igen.
6. Tryk på knappen **OK**.
7. Skriv den nye pinkode ned. Se *Indledning på side 3*.

3.12.4.4 Sådan ændres alarmens varighed

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Sikkerhed > Avanceret > Varighed > Alarmens varighed*.
3. Brug **piletasterne** til at vælge et tidsinterval mellem 1 og 20 minutter.
4. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

3.12.4.5 Sådan ændres tidslåsens varighed

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Sikkerhed > Avanceret > Varighed > Tidslåsens varighed*.
3. Brug **talknapperne** til at vælge et tidsinterval mellem 1 og 90 dage.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.12.5 Meddelelser



I denne menu kan de tidligere fejl- og informationsmeddelelser findes. For nogle af meddelelserne er der tips og gode råd til at hjælpe med at rette fejlen. Se *Fejlfinding på side 37*.

Hvis produktet forstyrres på nogen måde, f.eks. hvis det er fastklemt, eller batteriet er lavt, gemmes en meddelelse om afbrydelsen og det tidspunkt, hvor det skete.

Hvis samme meddelelse gentages flere gange, kan det angive, at en justering af installationen eller produktet er påkrævet. Se *Installation på side 14*.

3.12.5.1 Sådan læses meddelelser

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Meddelelser > Fejlmeddelelser > Meddelelser > Infomeddelelser*.
3. Læs meddelelser og læs *Fejlsøgning* for at få oplysninger og anbefalinger til at korrigere fejl.

3.12.6 Weather timer



Weather timer justerer automatisk klippetiden i forhold til græssets vækst. Produktet må ikke betjenes ud over tidsplanens indstillinger.

Bemærk: Når du bruger *Weather timer*, anbefales det at stille så megen driftstid som muligt til rådighed for *Weather timer*. Begræns ikke tidsplanen mere end nødvendigt.

Den første betjening for dagen er indstillet i tidsplanens indstillinger. Produktet udfører altid 1 klippecyklus, og derefter vælger *Weather timer*, om produktet fortsat skal køre eller ej.

Bemærk: *Weather timer* nulstilles, hvis produktet ikke betjenes i mere end 50 timer, eller ved en *Nulstilling af alle brugerindstillinger*. *Weather timer* ændres ikke, hvis der foretages en *Nulstilling af tidsplanindstillingerne*.

3.12.6.1 Sådan indstilles Weather timer

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Weather timer > Brug Weather timer*.
3. Tryk på **OK**-knappen for at vælge *Weather timer*.
4. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

3.12.6.2 Sådan indstilles Weather timer-frekvensen

Angiv, hvor ofte produktet skal klippe græsset, når *Weather timer* er i brug. Der findes 3 frekvensniveauer: *Lav*, *Mellem* og *Høj*. Jo højere frekvens, desto mere følsomt er produktet over for græssets vækst. Det vil sige, at produktet kan arbejde længere, hvis græsvæksten er høj.

Bemærk: Hvis klipperesultaterne ikke er optimale ved brug af *Weather timer*, skal tidsplanindstillingerne muligvis justeres. Begræns ikke tidsplanen mere end nødvendigt. Kontrollér også, at knivdisken er ren, og at knivene er i god stand.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapper** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Weather timer > Klippetid*.
3. Brug **pileknapperne** til at vælge *lav*, *mellem* eller *høj* frekvens.
4. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

3.12.7 Installation



I menuen *Installation* er det muligt at tilpasse produktets indstillinger for at opnå det bedste klipperesultat.

3.12.7.1 Græsplænedækning


Hvis arbejdsområdet omfatter fjernt beliggende områder, der er forbundet med smalle passager, er funktionen *Græsplænedækning* nyttig for at kunne opretholde en velplejet plæne i alle dele af haven. Guidekablet skal installeres, før du kan bruge funktionerne. Du kan maksimalt indstille 3 fjerne områder.

Med funktionen *Dækning af græsarealer* følger produktet først guidekablet, og forlader det derefter efter en bestemt afstand og begynder at slå græs.

Område A, ca. 50%

Område B, ca. 30%

Område C, ca. 20%

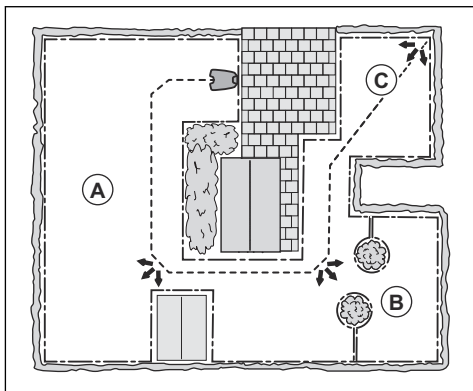

GPS-assisteret navigation

Kun for Automower® 315X.

Funktionen GPS-assisteret navigation hjælper produktet med at vælge den mest optimale drift. Brug funktionen Græsplænedækning til at foretage manuelle indstillinger.

Sådan indstilles GPS-navigationen

Deaktiver GPS-navigationen for at foretage manuelle indstillinger i Græsplænedækning.

Bemærk: Det anbefales at bruge GPS-navigation.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Græsplænedækning*.
3. Tryk på **OK**-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen.
4. Tryk på **BACK**-knappen.

Indstilling af funktionen Græsplænedækning

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3*.
3. Brug **pileknappen** til at vælge området.
4. Tryk på knappen **OK**.
5. Mål afstanden fra ladestationen til starten af området. Mål langs guidekablet. Se *Måling af afstanden fra ladestationen på side 26*.
6. Tryk på **taltasterne** for at vælge afstanden.
7. Tryk på knappen **OK**.

8. Brug **taltasterne** til at vælge den procentdel af klippetiden, hvor produktet skal klippe området. Procentdelen svarer til procentdelen af området i forhold til hele arbejdsområdet.

- a) Mål området.
- b) Divider det målte område med det samlede arbejdsområde.
- c) Konverter resultatet til procent.

Bemærk: Summen af område 1-3 skal være 100% eller derunder. Hvis summen er mindre end 100%, begynder produktet nogle gange at klippe ved ladestationen. Se *Sådan indstilles udkørselsvinklen på side 28*.

9. Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

Afprøvning af funktionen Græsplænedækning

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Udfør trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3 > Mere > Test*.
4. Tryk på knappen **OK**.
5. Tryk på knappen **START**.
6. Luk dækslet.
7. Sørg for, at produktet kan finde området.

Måling af afstanden fra ladestationen

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3 > Hvor langt?*
4. Brug **taltasterne** til at angive 500 m / 500 yd som afstand.
5. Tryk på knappen **OK**.
6. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område 1-3 > Mere > Test*.
7. Tryk på knappen **OK**.
8. Tryk på **STOP**-knappen, når produktet er i den afstand, du har valgt til måling. Afstanden vises i displayet.

Deaktivering eller aktivering af funktionen

Græsplænedækning

Deaktiver eller aktiver funktionen Græsplænedækning for hvert område.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3 > Deaktiver*.

- Tryk på knappen **OK**.
- Tryk på knappen **BACK (TILBAGE)**.

Nulstilling af indstillinger for Græsplænedækning

Du kan nulstille indstillingerne for *Græsplænedækning* for hvert område og bruge fabriksindstillingen.

- Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
- Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3 > Mere > Nulstil*.
- Tryk på knappen **OK**.

3.12.7.2 Måder, hvorpå produktet kan finde ladestationen

Produktet har tre søgemetoder til at finde ladestationen:

- Uregelmæssig – produktet bevæger sig i arbejdsområdet, indtil det finder signalet fra ladestationen.
- Guidekabel – produktet bevæger sig i arbejdsområdet, indtil det finder guidekablet. Produktet følger derefter guidekablet frem til ladestationen.
- Afgrænsningskabel – produktet bevæger sig i arbejdsområdet, indtil det finder afgrænsningskablet. Produktet følger derefter afgrænsningskablet frem til ladestationen.

Fabriksindstillingen er indstillet til en blanding af de tre søgemetoder. Når batteriet er ved at løbe tør, begynder produktet at søge efter ladestationen efter den uregelmæssige metode i 3 min. Efter 3 min. ændrer produktet søgningen til guidekabelmetoden. Produktet forsøger at finde guidekablet i 8 min. Efter 11 min. ændrer produktet søgningen til afgrænsningskabelmetoden.

Du kan ændre indstillingerne for, hvordan produktet finder ladestationen, så de tilpasses til arbejdsområdet.

Sådan angives det, hvordan produktet skal finde ladestationen

Du kan foretage manuelle indstillinger for at få produktet til at søge efter guidekablet og afgrænsningskablet i 0-30 min. fra, når batteriniveauet er lavt.

- Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
- Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find ladestation > Oversigt over søgemetoder > Guide*.
- Tryk på **pileknapperne** for at vælge et af guidekablerne.
- Tryk på **talknapperne** for at indstille tiden.
- Tryk på knappen **OK**.
- Tryk på knappen **TILBAGE**.
- Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find*

ladestation > Oversigt over søgemetoder > Afgrænsningskabel.

- Tryk på **talknapperne** for at indstille tiden.
- Tryk på knappen **OK**.
- Tryk på knappen **START**, og luk dækslet.

Sådan udføres en test af guidekablet

- Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
- Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find ladestation > Guide > Mere > Test guide*
- Anbring produktet 3 m / 9 fod fra guidekablet med front mod guidekablet.
- Tryk på knappen **START**, og luk dækslet.
- Sørg for, at produktet følger guidekablet hen til ladestationen.
- Sørg for, at produktet kobler sig til ladestationen.
- Hvis produktet ikke kobler sig til ladestationen, skal placeringen af ladestationen eller guidekablet ændres. Se *Installation af ladestationen på side 19* og *Installation af guidekablet på side 20*.

Sådan udføres en test af afgrænsningskablet

- Anbring produktet 3 m / 9 fod fra afgrænsningskablet, vendt mod afgrænsningskablet.
- Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
- Brug **piletasterne** og tasten **OK** for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find ladestationen > Oversigt over søgemetoder > Grænse > Mere > Test højre/venstre side*.
- Tryk på knappen **START**, og luk dækslet.
- Sørg for, at produktet følger guidekablet hen til ladestationen.
- Sørg for, at produktet kobler sig til ladestationen.
- Ændr placeringen af ladestationen eller guidekablet, hvis produktet ikke kobler sig til ladestationen. Se *Installation af ladestationen på side 19* og *Installation af guidekablet på side 20*.


Sådan ændres rækkevidden af ladestationens signalområde

- Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
- Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Installation > Find ladestationen > Oversigt over søgemetoder > Ladestationens radius*.
- Brug venstre **pileknep** for at vælge **MAKS., MID MIN.**
- Tryk på knappen **TILBAGE**.

Bemærk: Det er normalt bedre at flytte ladestationen, end at mindske rækkevidden af ladestationens signalområde.

3.12.7.3 Korridor-bredde

Afgrænsningskablets korridor er området ved siden af afgrænsningskablet, og guidekorridoren er området ved siden af guidekablet. Produktet bruger korridorerne til at finde ladestationen. Når produktet bevæger sig i retning af ladestationen, bevæger det sig altid til venstre for guidekablet.

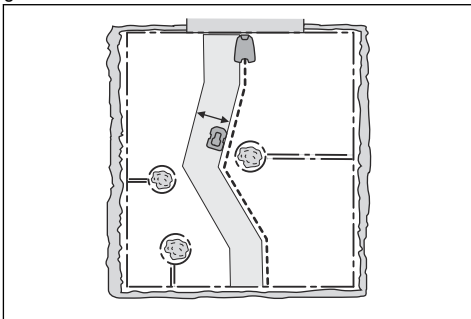

Korridorbredden justeres automatisk. Hvis det er nødvendigt at justere korridorbredden manuelt for at produktet kan fungere tilfredsstillende, kan du indstille korridorbredden mellem 0-9. Hvis guidekorridorbredden er indstillet til 0, kører produktet hen over guidekablet. Fabriksindstillingen er 6 for afgrænsningskablet og 9 for guidekablet.

Sådan indstilles korridorbredden

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Avanceret > Korridorbredden*.
3. Brug **pileknapperne** til at vælge en korridor.
4. Brug **taltasterne** til at vælge en korridorbredden på 0-9.

Bemærk: Gør korridorbredden så bred som muligt for at minimere risikoen for linjer i græsplænen.

3.12.7.4 Udkørselsvinkel

Hvis summen af funktionen *Græsplænedækning* er mindre end 100%, begynder produktet nogle gange at klippe ved ladestationen. Produktet bevæger sig væk fra ladestationen med en udkørselsvinkel mellem 90°-270°. Udkørselsvinklerne kan indstilles med 1 eller 2 udgangsområder.

Sådan indstilles udkørselsvinklen

1. Udfør trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.

2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Installation > Avanceret > Udkørselsvinkler > Område 1*.
3. Brug **taltasterne** til at angive vinklen i grader.
4. Tryk på **pil ned**-knappen.
5. Brug **taltasterne** til at vælge, hvor ofte produktet skal bruge hvert område. Angivet i procent.
6. Tryk på **BACK**-knappen.

3.12.7.5 Bakdistance

Bakdistancen får produktet til at bakke i en angivet afstand, før det begynder at klippe plænen. Standardindstillingen er 60 cm.

Sådan indstilles bakdistancen

1. Udfør trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Avanceret > Bakdistance*.
3. Brug **taltasterne** til at angive distancen.
4. Tryk på **BACK**-knappen.

3.12.7.6 Funktionen Kør over kablet

Forsiden af produktet bevæger sig altid over afgrænsningskablet med en angivet afstand. Derefter bevæger produktet sig bagud og skifter retning. Fabriksindstillingen er 13 cm. Du kan vælge en afstand på 20-50 cm.

Bemærk: Hvis du ændrer afstanden for *Kør over kablet*, vil afstanden ændre sig langs afgrænsningskablet i alle dele af arbejdsområdet.

Indstilling af funktionen Kør over kablet

1. Udfør trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** for at navigere gennem menuen *Installation > Avanceret > Kør over kablet*.
3. Brug **taltasterne** til at angive distancen.
4. Tryk på **BACK**-knappen.

3.12.8 Indstillinger



Under indstillinger kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.

3.12.8.1 Profiler

Med funktionen Profiler kan forskellige produktindstillinger gemmes. Denne funktion kan bruges, når et produkt anvendes i flere arbejdsområder.

og med flere ladestationer. Produktindstillingerne og parringen med ladestationerne gemmes i profilen, og de kan nemt bruges igen.

Sådan gemmes indstillinger i en profil

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Profiler > Brug profiler > Profil A, B, C*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at vælge og gemme profilen.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Hvis indstillingerne er blevet ændret, men ikke gemt, vises symbolet * ved siden af profilnavnet.

Sådan ændres navnet på en profil

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturindstillingerne *> Profiler > Brug profiler > Profil A, B, C > Omdøb*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at vælge bogstaver.
4. Tryk på knappen **TILBAGE** for at gemme det nye profilnavn.

Sådan bruges en profil

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Profiler > Brug profiler > Profil A, B C > Vælg*.
3. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Sådan tilsluttes en ny ladestation til en profil

1. Gem indstillingerne i en profil, der skal anvendes sammen med den oprindelige ladestation. Gentag trin 1-4 i *Sådan gemmes indstillinger i en profil på side 29*.
2. Placer produktet i den nye ladestation.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Sikkerhed > Avanceret > Nyt kabelsignal*.
4. Gem en profil for den nye ladestation, eller vælg en profil på listen. Udfør trin 1-4 i *Sådan gemmes indstillinger i en profil på side 29*, eller udfør trin 1-3 i *Sådan bruges en profil på side 29*.

3.12.8.2 ECO-tilstand

Hvis *ECO-tilstand* er aktiveret, stopper signalet i afgrænsningsløkken, guidekablet og ladestationen, når produktet er parkeret eller oplades.

Bemærk: Brug *ECO-tilstand* til at spare på energien og undgå interferens med andet udstyr, f.eks. høreapparater eller garageporte.

Bemærk: Hvis du vil starte produktet manuelt i arbejdsområdet, skal du trykke på **STOP**-knappen, før du fjerner produktet fra ladestationen. Hvis ikke, kan produktet ikke startes i arbejdsområdet.

Indstilling af ECO-tilstand

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** for at navigere gennem menuen *Indstillinger > ECO-tilstand*.
3. Tryk på **OK**-knappen for at vælge *ECO-tilstand*.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.12.8.3 Spiralklipning

Produktet klipper græsset i et spiralformet mønster, hvis græsset er længere i et område. *Spiralklipning* kan indstilles til 5 niveauer:

- Lav-
- Lav
- Midt
- Høj
- Høj+

Niveauet angiver, hvor følsomt produktet er over for ændringer i græshøjden.

Bemærk: *Spiralklipning* startes kun i tilstanden Primært område. Klipning i tilstanden *Sekundært område* gør det ikke muligt for produktet at foretage *Spiralklipning*. *Spiralklipning* starter ikke på skråninger, der er stejlere end 15 %.

Sådan indstilles produktet til Spiralklipning

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Spiralklipning > Brug spiralklipning*.
3. Tryk på **BACK**-knappen.

Sådan indstilles niveauet af Spiralklipning

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Spiralklipning > Brug spiralklipning > Intensitet*.
3. Brug **pileknapperne** for at vælge niveauet for spiralklipning.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.12.8.4 Hælningskontrol

Med henblik på at mindske slitage af plænen tæt ved afgrænsningskablet på skråninger kan det forhindres, at produktet bevæger sig i den modsatte retning, når produktet fungerer på en skråning. *Hælningskontrol* er aktiveret i fabriksindstillingerne.

Sådan indstilles Hælningskontrol

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Hælningskontrol > Brug Hælningskontrol*.
3. Tryk på **BACK**-knappen.

3.12.8.5 Generelt

I *Generelt* kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.

Indstilling af klokkeslæt og dato

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Klokkeslæt og dato*.
3. Brug **tastasterne** til at indstille tiden, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.
4. Brug **tastasterne** til at angive datoen, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.
5. Brug **pileknapperne** til at angive tidsformatet, og tryk derefter på knappen **Tilbage**.
6. Brug **pileknapperne** for at indstille datoformatet, og tryk derefter på knappen **Tilbage**.

Indstilling af sprog

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Sprog*.
3. Brug **pileknapperne** for at vælge sproget, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.

Sådan indstilles land og tidszone

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Land og Tidszone*.
3. Brug **pileknapperne** for at vælge landet, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.

Sådan indstilles enhedsformatet

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Enhedsformat*.

3. Brug **pileknapperne** til at vælge enhedsformat, og tryk derefter på knappen **Menu** for at gå tilbage.

Nulstilling af alle brugerindstillinger

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Nulstil alle brugerindstillinger*.
3. Brug den **højre pileknop** til at vælge *Fortsæt med nulstilling af alle brugerindstillinger?*
4. Tryk på **OK**-knappen for at nulstille alle brugerindstillinger.

Bemærk: Indstillinger for *sikkerhedsniveau, pinkode, signal og meddelelser, dato og klokkeslæt, sprog og land* nulstilles ikke.

Menuen Om

Menuen *Om* viser oplysninger om produktet, f.eks. serienummer og forskellige firmwareversioner.

3.12.9 Tilbehør



Indstillinger for tilbehør monteret på produktet kan foretages i denne menu.

3.12.9.1 Information

Denne menu håndterer tilbehør monteret på produktet. Kontakt den lokale Husqvarna-forhandler for at få yderligere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

3.12.9.2 Automower® Connect

Produktet kan oprette forbindelse til mobile enheder, der har Automower® Connect-appen installeret. Automower® Connect-appen har tilslutning med lang rækkevidde via mobilnettet og Bluetooth®-tilslutning med kort rækkevidde. Se *Automower® Connect-app på side 22*.

Bemærk: Automower® Connect er altid tilsluttet til dit produkt, når den mobile enhed har forbindelse til det mobile netværk, og produktet er tændt.

Bemærk: Ikke alle lande understøtter Automower® Connect på grund af regionale mobilnetsystemer. Den medfølgende Automower® Connect-livstidsservice gælder kun, hvis der er en 2G/3G/4G-tredjepartsunderleverandør i arbejdsområdet. I nogle lande er Bluetooth® ikke tilgængelig af juridiske årsager.

Sådan aktiveres funktionen GeoFence

GeoFence er en GPS-baseret tyverisikring, der laver en virtuel indhegning rundt om produktet. Du får en meddelelse, hvis produktet flyttes over den anden side af dette GeoFence.

1. Anbring produktet i midten af arbejdsområdet.
2. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Automower Connect > Geofence > Aktivér GeoFence.*
4. Tryk på **OK**-knappen.
5. Vælg *Aktivér GeoFence*, og tryk på **OK**-knappen.

Sådan angives et nyt centerpunkt for GeoFence-funktionen

1. Anbring produktet i midten af arbejdsområdet.
2. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Tilbehør > Automower Connect > Geofence > Nyt centerpunkt.*
4. Tryk på **OK**-knappen.

Sådan indstilles følsomhedsniveauet for Geofence

Jo højere niveau af Geofence-følsomhed, des lettere starter alarmen.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Automower Connect > Geofence.*
3. Brug **pileknapperne** til at vælge følsomhedsniveauet for Geofence.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Sådan bruges SMS-funktionen

SMS-funktionen sender dig en SMS, når produktet er flyttet ud af Geofence.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Automower Connect > Kommunikation > Brug SMS.*
3. Tryk på **OK**-knappen.
4. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Automower Connect > Kommunikation > SMS telefonnumre.*
5. Tryk på **tastasterne** for at indtaste telefonnummeret med landekode. For eksempel (+)46701234567.
6. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Bemærk: Der er maks. 10 SMS'er hver måned fra produktet.

Netværk

APN-indstillinger

Produktet skal angive APN-indstillinger for at kunne anvende og sende data via det mobile net. Indstillinger for Husqvarna SIM-kort er standard.

3.12.9.3 ForlygterAutomower® 315X

Sådan indstilles tidsplanen for forlygter

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at gå gennem menustrukturen *Tilbehør > Forlygter > Tidsplan.*
3. Vælg mellem *Altid TIL*, *Kun aften* (19.00-00.00), *aften og nat* (19.00-07.00) eller *Altid FRA*.

Sådan indstilles funktionen Blinker ved Fejl

Forlygterne blinker, hvis produktet stopper med at arbejde på grund af en fejl, hvis funktionen *Blinker ved fejl* er aktiveret.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Tilbehør > Forlygter > Blinker ved fejl.*
3. Brug **OK**-knappen til at aktivere eller deaktivere *Blinker ved fejl*-funktionen.

3.12.9.4 Sådan undgås kollision med Automower® -garagen

Slitagen på produktet og Automower®garagen reduceres, når du vælger *Undgå kollision med garagen*.

1. Gentag trin 1-3 i *Sådan får du adgang til menuen i displayet på produktet på side 23.*
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Tilbehør > Garage > Undgå kollision med garagen.*

Bemærk: Hvis *Undgå kollision med garagen* er valgt, kan det resultere i, at græsset ikke klippes omkring ladestationen.

4 Drift

4.1 Hovedafbryder



ADVARSEL: Læs


sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt inden start af produktet.



ADVARSEL: Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller fødderne i nærheden af eller under produktet, når klippemotoren er tændt.




ADVARSEL: Brug aldrig produktet, hvis der opholder sig personer og i særdeleshed børn eller dyr i nærheden af arbejdsområdet.

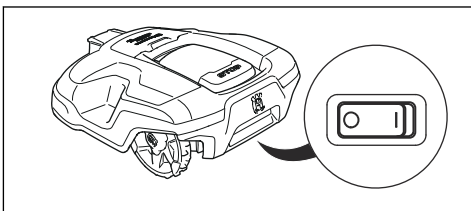

- Sæt **hovedafbryderen** i positionen **1** for at starte produktet.
- Sæt **hovedafbryderen** i positionen **0**, når produktet ikke er i brug, eller inden du udfører inspektion eller vedligeholdelse på produktet.

4.2 Sådan startes produktet

1. Tryk på knappen **STOP** for at åbne dækslet på produktet.
2. Flyt **hovedafbryderen** til position **1**.
3. Indtast pinkoden.
4. Tryk på knappen **START**.

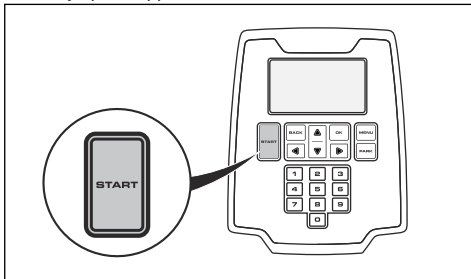

5. Vælg en driftstilstand. Se *Driftstilstand - Start på side 32*.
6. Tryk på knappen **OK**.
7. Luk dækslet på produktet.

Bemærk: Hvis produktet er parkeret i ladestationen, vil det starte, når batteriet er fuldt opladet, og hvis indstillingerne i *Tidsplanen* er indstillet til drift

Bemærk: Det første par uger efter installationen kan det opfattede lydniveau under klipning af græsset være højere end forventet. Når produktet har klippet græsset et stykke tid, er det opfattede lydniveau meget lavere.

4.2.1 Driftstilstand - Start

- *Primært område*
- *Sekundært område*
- *Tilsidesæt tidsplan*
- *Områdeklipping*

4.2.1.1 Primært område

Brug driftstilstanden *Primært område*, hvor produktet skal klippe og oplade automatisk.

4.2.1.2 Sekundært område

Brug driftstilstanden *Sekundært område* til at klippe i sekundære områder. Produktet skal flyttes manuelt imellem det primære og sekundære område. Produktet slår græs i et valgt tidsrum, eller indtil batteriet er afladet.

Bemærk: Produktet skal placeres manuelt i ladestationen med henblik på opladning, når det befinder sig i et sekundært område. Produktet bevæger sig ud af ladestationen og stopper, når batteriet er opladet. Du skal vælge en driftstilstand for at starte produktet.

Bemærk: Hvis du vil slå græs i det primære område efter at batteriet er opladet, skal du indstille produktet til tilstanden *Primært område*, før du placerer produktet i ladestationen.

4.2.1.3 Tilsidesæt tidsplan

Brug driftstilstanden *Tilsidesæt tidsplan* til midlertidigt at tilsidesætte *Tidsplanens* indstillinger i **24 timer** eller **3 dage**.

Bemærk: Det er ikke muligt at klippe mere end den maksimale klippetid pr. dag. Se *Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 23*.

4.2.1.4 Områdeklipping

Brug driftstilstanden *Områdeklipping* til at klippe et valgt område i et spiralmønster. Du skal flytte produktet manuelt til det valgte område, før du starter driftstilstanden *Områdeklipping*.

Bemærk: Når produktet har kørt i driftstilstanden *Områdeklipping*, begynder det automatisk at klippe i driftstilstanden *Primært område* eller *Sekundært område*.

4.3 Sådan parkeres produktet

1. Tryk på knappen **STOP** for at åbne dækslet.
2. Flyt **hovedafbryderen** til position 0.
3. Indtast pinkoden.
4. Tryk på **PARKÉR**-knappen.
5. Vælg en driftstilstand. Se *Driftstilstand - Parkér på side 33*.
6. Tryk på knappen **OK**.
7. Luk dækslet.

4.3.1 Driftstilstand - Parkér

- *Parkér indtil videre*
- *Start med tidsplan*

4.3.1.1 Parkér indtil videre


Brug tilstanden *Parkér indtil videre* for at få produktet til at køre tilbage til ladestationen. Produktet forbliver i ladestationen, indtil du vælger en ny driftstilstand.

4.3.1.2 Start forfra med næste tidsplan

Brug driftstilstanden *Start forfra med næste tidsplan* for at få produktet til at køre tilbage til ladestationen. Produktet forbliver i ladestationen indtil næste indstilling i *Tidsplan*.


4.4 Sådan standses produktet

1. Tryk på knappen **STOP** for at standse produktet og klippemotoren.

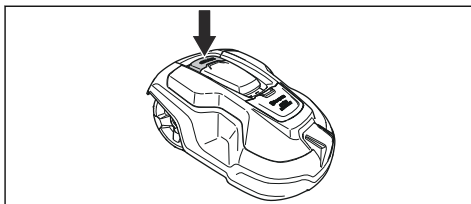

4.5 Sådan slukkes produktet

1. Tryk på **STOP**-knappen oven på produktet.
2. Flyt **hovedafbryderen** til position 0.

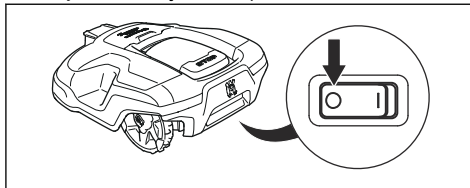

4.6 Opladning af batteriet



ADVARSEL: Oplad kun produktet vha. en ladestation, som er beregnet til det. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet.

Skyl med vand i tilfælde af udsivning af elektrolytter, og søg lægehjælp, hvis de kom i kontakt med øjnene.

Når produktet er nyt eller har været opbevaret i en længere periode, vil batteriet være afladt, og det vil være nødvendigt at oplade det, før maskinen kan tages i brug. I funktionen *Primært område* skifter produktet automatisk mellem klipning og opladning.

1. Flyt **hovedafbryderen** til position 1.
2. Placer produktet i ladestationen. Skub produktet så langt ind som muligt for at sikre, at der er ordentlig kontakt imellem produktet og ladestationen. Se kontakt og ladeplader i *Produktoversigt Automower® 310/315/315X på side 4*
3. Displayet viser en meddelelse om, at ladeprocessen er i gang.

4.7 Juster klippehøjden




BEMÆRK: I de første uger efter en nyinstallation skal klippehøjden være indstillet til **MAKS** for at undgå at beskadige afgrænsningskablet. Herefter kan klippehøjden reduceres trinvist hver uge, indtil den ønskede klippehøjde er nået.

Klippehøjden kan varieres fra **MIN** (2 cm) til **MAKS** (6 cm).

4.7.1 Indstilling af klippehøjden

1. Tryk på **STOP**-knappen for at standse produktet.
2. Åbn dækslet på produktet.

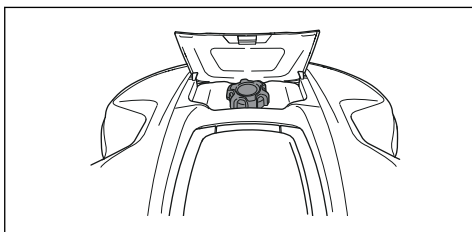

3. Drej på knappen til justering af klippehøjden på produktet for at vælge en klippehøjde.
 - Drej i urets retning for at øge klippehøjden.
 - Drej mod urets retning for at mindske klippehøjden.
4. Luk dækslet på produktet.

5 Vedligeholdelse

5.1 Introduktion - vedligeholdelse



ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før der udføres vedligeholdelse.



ADVARSEL: Brug beskyttelseshandsker.

For at forbedre driftssikkerheden og forlænge levetiden skal du rengøre produktet regelmæssigt, og udskift slidte dele. Al vedligeholdelse og service skal udføres i henhold til Husqvarna's anvisninger. Se *Garanti på side 51*.

Når produktet tages i brug, skal knivdisken og knivene efterses én gang om ugen. Hvis slitagen har været begrænset i denne periode, kan eftersynsintervallet forlænges.

Det er vigtigt, at knivdisken kan rotere ubesværet. Knivenes kanter må ikke være beskadigede. Knivenes levetid varierer meget og afhænger eksempelvis af:

- Driftstiden og størrelsen på arbejdsområdet.
- Type græs og sæsonbetonet vækst.
- Jord, sand og anvendelse af gødning.
- Tilstedeværelse af genstande som f.eks. kogler, løvfald, legetøj, redskaber, sten, rødder og lignende.

Den normale levetid er 3 til 6 uger, når den bruges under gunstige forhold. Se *Udskiftning af knivene på side 36* for oplysninger om, hvordan knivene udskiftes.

Bemærk: Arbejde med sløve knive giver ringere klipperesultater. Græsset bliver ikke klippet pænt, og der kræves mere energi, så produktet ikke længere kan vedligeholde et så stort areal.

5.2 Rengør produktet



BEMÆRK: Brug aldrig en højtryksrenser til at rengøre produktet. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.


Produktet fungerer ikke tilfredsstillende på skråninger, hvis hjulene er blokeret af græs. Brug en blød børste til at rengøre produktet.

Husqvarna anbefaler at bruge et særligt rengørings- og vedligeholdelsessæt som tilbehør. Spørg Husqvarna-forhandleren for at få yderligere oplysninger.

5.2.1 Chassis og knivdisk

Efterse knivdisken og knivene en gang om ugen.

1. Tryk på knappen **STOP**.
2. Flyt **hovedafbryderen** til position 0.
3. Løft produktet om på siden.
4. Rengør knivdisken og chassiset ved hjælp af f.eks. en opvaskebørste. Kontrollér samtidig, om knivdisken roterer frit i forhold til fodbeskyttelsen. Kontrollér også, om knivene er intakte og kan bevæge sig frit.

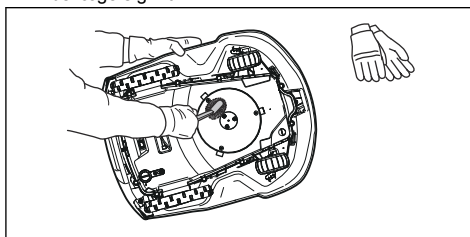

5.2.2 Hjul

Rengør rundt om hjulene. Græs på hjulene kan have indvirkning på produktets funktion på skråninger.

5.2.3 Produktets karrosseri

Brug en fugtig, blød svamp eller klud til at rengøre produktets karrosseri. Hvis produktets hoveddel er beskadigt, skal du bruge en mild sæbe til at rengøre det.

5.2.4 Ladestation



ADVARSEL: Afbryd strømforsyningen fra stikkontakten før vedligeholdelse eller rengøring af ladestationen eller strømforsyningen.



ADVARSEL: Brug ikke en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre ladestationen.


Rengør regelmæssigt for græs, blade, kviste og andet, der måtte kunne hindre sammenkobling.

5.3 Udskiftning af knivene




ADVARSEL: Brug knive og skruer af den rette type. Husqvarna kun kan garantere sikkerheden ved brug af originale knive. Hvis kun knivene udskiftes, og den gamle skrue sættes i igen, kan skruen blive slidt under klippearbejdet. Det kan medføre, at knivene bliver slynget ud under karosseriet med stor kraft og forårsager alvorlig personskade.

For en sikkerheds skyld skal alle slidte og beskadigede dele udskiftes. Selvom knivene er intakte, skal de alligevel udskiftes regelmæssigt for at sikre optimale klipperesultater og et lavt energiforbrug. Alle tre knive og skruer skal udskiftes på samme tid for at sikre, at klippesystemet er i balance. Brug Husqvarna originale knive præget med det kronede H-mærkelogo, se *Tekniske data på side 48*.

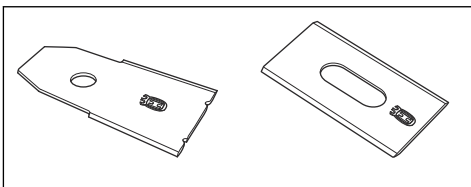


5.3.1 Sådan udskiftes knivene

1. Tryk på **STOP**-knappen.
2. Flyt **hovedafbryderen** til position 0.

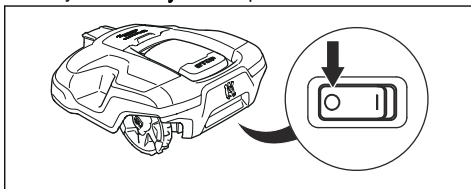

3. Vend produktet på hovedet. Anbring produktet på et blødt og rent underlag for at undgå at ridse det.
4. Drej friktionspladen, så dens huller afpasses med skruerne til kniven.
5. Fjern de 3 skruer med en skruetrækker.

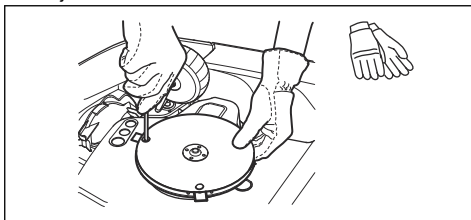

6. Afmonter de 3 klinger.

7. Monter 3 nye klinger og skruer.
8. Kontrollér, at klingerne kan bevæge sig frit.

5.4 Batteri



ADVARSEL: Oplad kun produktet vha. en ladestation, som er beregnet til det. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet. Skyl med vand i tilfælde af udsivning af elektrolytter, og søg lægehjælp, hvis de kom i kontakt med øjnene.



ADVARSEL: Brug kun originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten. Produktsikkerheden kan ikke garanteres med andre batterier. Ikke-genopladelige batterier må ikke anvendes.



BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt inden vinteropbevaring. Hvis batteriet ikke er ladet helt op, kan det tage skade, og i visse tilfælde endda blive ubrugeligt.

Hvis produktets driftstid bliver kortere end normalt imellem opladningerne, er det et tegn på, at batteriet er ved at blive gammelt og på et tidspunkt skal udskiftes.

Bemærk: Batterilevetiden afhænger af sæsonens længde og det antal timer, som produktet benyttes om dagen. En lang sæson eller mange daglige driftstimer kan betyde, at batteriet skal udskiftes oftere. Batteriet er i orden, så længe produktet opretholder en velplejet plæne.

5.5 Vinterservice

Indlever produktet til din lokale Husqvarna-serviceforhandler, før det opbevares for vinteren. Almindelig vinterservice vil bevare produktet i god stand og skabe de bedste betingelser for en ny sæson uden afbrydelser.

Servicen omfatter sædvanligvis følgende:

- Grundig rengøring af huset, chassiset, knivdisken og alle andre bevægelige dele.
- Afprøvning af produktets funktion og komponenter.
- Kontrol og eventuel udskiftning af sliddele som f.eks. knive og lejer.
- Afprøvning af produktets batterikapacitet samt anbefaling vedrørende eventuel udskiftning af batteriet.
- Hvis den nye firmware er tilgængelig, bliver produktet opdateret.

6 Fejlfinding

6.1 Introduktion - fejlfinding

I dette kapitel kan du finde oplysninger og hjælp til fejl og symptomer på produktet. Du kan finde flere oplysninger og ofte stillede spørgsmål på www.husqvarna.com.

6.2 Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelserne i tabellen nedenfor er vist i displayet på produktet. Tal med din Husqvarna-repræsentant, hvis den samme meddelelse vises hyppigt.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Intet kabelsignal</i>	Strømforsyningen eller lavspændingskablet er ikke tilsluttet.	Hvis LED-statusindikatoren på ladestationen ikke lyser, så er det en indikation af, at der ikke er strøm. Undersøg forbindelsen til stikudtaget og fejlstrømsafbryderen. Kontrollér, at lavspændingskablet er tilsluttet til ladestationen.
	Strømforsyningen eller lavspændingskablet er beskadiget, eller de er ikke tilsluttet.	Udskift strømforsyningen eller lavspændingskablet.
	Afgrænsningskablet er ikke forbundet med ladestationen.	Kontrollér, at afgrænsningskablets stik er sluttet rigtigt til ladestationen. Erstat stikkene, hvis de bliver beskadigede. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 20</i> .
	Grænsekablet er brudt.	Foretag en kontrol af LED-statusindikatoren på ladestationen. Hvis kontrollen angiver, at grænsekablet er knækket, så skal du udskifte det beskadigede stykke med et nyt stykke afgrænsningskabel og splejse enderne sammen ved hjælp af en original sammenkoblingsenhed.
	<i>ECO-tilstand</i> er aktiveret, og produktet har forsøgt at starte uden for ladestationen.	Sæt produktet i ladestationen, start det, og luk lugen.
	Afgrænsningskablet krydses på vejen til og fra en ø.	Kontrollér, at afgrænsningskablet er lagt i overensstemmelse med anvisningerne, f.eks. i den rigtige retning rundt om øen. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 20</i> .
	Parringen mellem produkt og ladestationen er afbrudt.	Sæt produktet i ladestationen, og opret et nyt kabelsignal. Se <i>Sådan oprettes et Nyt afgrænsningskabelsignal på side 24</i> .
	Forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.	Prøv at flytte afgrænsningskablet, og/eller lav øer i arbejdsområdet for at øge signalstyrken.
	Produktet er for langt fra afgrænsningskablet.	Gentag udlægningen af afgrænsningskablet, så alle dele af arbejdsområdet er maks. 35 m / 115 fod fra afgrænsningskablet.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Forbindelsen er IKKE ændret</i>	Kunne ikke ændre kabelsignal.	Prøv at oprette et <i>Nyt kabelsignal</i> . Prøv flere gange. Se <i>Sådan oprettes et Nyt afgrænsningskabelsignal på side 24</i> . Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Hjulmotor blokeret, venstre/højre</i>	Græs eller andet har viklet sig omkring drivhjulet.	Rengør hjulene og området omkring hjulene.
<i>Hjulmotor overbelastet, venstre/højre</i>		
<i>Hjulmotorproblem, højre/venstre</i>		
<i>Klippesystem blokeret</i>	Græs eller andet har viklet sig omkring drivhjulet.	Rengør hjulene og området omkring hjulene.
	Knivdisken kører i en vandpyt.	Flyt produktet, og sørg for at undgå, at der ophober sig vand i arbejdsområdet.
	Græsset er for højt.	Klip græsset, før du installerer produktet. Sørg for, at græsset maksimalt er 10 cm / 3.9 tommer højt.
<i>Skæresystem med ubalance</i>	For få eller for mange knive.	Efterse klingerne på knivdisken.
<i>Lukket inde</i>	Produktet er kørt fast på et lille område bag en række hindringer.	Kontrollér, om eventuelle hindringer gør det vanskeligt for produktet at komme videre fra dette sted. Fjern hindringerne, eller lav en ø omkring hindringerne. Se <i>Oprettelse af en ø på side 17</i> .
<i>Uden for arbejdsområde</i>	Der er blevet byttet om på afgrænsningskablets tilslutninger til ladestationen.	Kontrollér, at afgrænsningskablet er forbundet korrekt.
	Afgrænsningskablet ligger for tæt på kanten af arbejdsområdet.	Kontrollér, at afgrænsningskablet er lagt i overensstemmelse med anvisningerne. Se <i>Undersøgelse af, hvor afgrænsningskablet skal lægges på side 15</i> .
	Arbejdsområdet skråner for meget ved afgrænsningsløkken.	
	Afgrænsningskablet er lagt i den forkerte retning omkring en ø.	
	Forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.	Prøv at flytte afgrænsningskablet.
	Produktet har vanskeligt ved at skelne signalet fra et andet signal, der hører til en produktinstallation i nærheden.	Sæt produktet i ladestationen, og generer et nyt kabelsignal.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Tomt batteri</i>	Produktet kan ikke finde ladestationen.	Flyt guidekablet et andet sted hen. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
	Batteriet er brugt op.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 36</i> .
	Ladestationens antenne er defekt.	Kontrollér, om indikatorlampen i ladestationen blinker rødt. Se <i>Indikatorlampen på ladestationen på side 42</i> .
	Ladepladerne på produktet eller kontaktpladerne på ladestationen er rustne.	Rengør ladepladerne og kontaktpladerne med et fint smergellærred. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
<i>Batteriproblem</i>	Midlertidigt batteri- eller firmwareproblem i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
	Forkert batteritype.	Brug originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten.
<i>Batteriets temperatur ligger uden for grænserne</i>	Temperaturen i batteriet er for høj eller for lav til at påbegynde driften.	Ingen indgriben. Produktet vil begynde at køre, når temperaturen er indenfor grænseværdierne.
<i>Forkert pinkode</i>	Der er indtastet en forkert pinkode. Der tillades fem forsøg, hvorefter tastaturet blokeres i en tidsperiode.	Indtast den korrekte pinkode. Kontakt kundeservice hos Husqvarna, hvis du har glemt pinkoden.
<i>Kører ikke</i>	Produktet sidder fast i noget og glider.	Frigør produktet, og afhjælp årsagen til den manglende fremdrift. Hvis problemet skyldes vådt græs, må produktet først tages i brug igen, når plænen er tør.
	Arbejdsområdet omfatter en stejl skråning.	Stejle skråninger skal isoleres fra området. Se <i>Placering af afgrænsningskablet på en skråning på side 16</i> .
	Guidekablet er ikke installeret på tværs af skråningen.	Kontrollér, at guidekablet er installeret på tværs af skråningen. Se <i>Oprettelse af et sekundært område på side 18</i> .
<i>Stødsensorproblem, for/bag</i>	Produktets karosseri kan ikke bevæge sig frit omkring chassiset.	Kontrollér, at produktets karosseri kan bevæge sig frit omkring chassiset. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
<i>Alarm! Plæneklipper slukket</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet var blevet slukket.	Justering af sikkerhedsniveau i menuen <i>Sikkerhed</i> . Se <i>Indstilling af sikkerhedsniveau på side 24</i> .
<i>Alarm! Klipper stoppet</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet er blevet standset.	
<i>Alarm! Plæneklipper løftet</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet er blevet løftet.	
<i>Alarm! Klipper væltet</i>	Alarmen aktiveres, fordi produktet er blevet væltet.	

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Ladestation blokeret</i>	Kontakten imellem produktets ladeplader og ladestationens kontaktplader kan være dårlig, og produktet har gjort en række forsøg på at oplade.	Sæt produktet i ladestationen, og kontrollér, at der opnås god kontakt imellem ladepladerne og kontaktpladerne.
	En genstand ligger i vejen for produktet, hvilket forhindrer det i at køre ind i ladestationen.	Fjern genstanden.
	Ladestationen er løftet eller bøjet.	Anbring bundpladen på et plant underlag.
	Guidekablet er ikke installeret korrekt.	Kontrollér, at guidekablet er installeret i overensstemmelse med anvisningerne. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
<i>Sidder fast i ladestationen</i>	Der er en genstand i vejen for produktet, som forhindrer det i at forlade ladestationen.	Fjern genstanden.
<i>Problem med ladesystem</i>	Forkert batteritype.	Brug originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten.
<i>Ladestrøm for høj</i>	Forkert eller defekt strømforsyning.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte service-tekniker.
<i>Klipper væltet</i>	Produktet er vippet mere end den maksimale vinkel.	Flyt produktet til et fladt sted.
<i>På hovedet</i>	Produktet hælder for kraftigt eller er væltet.	Vend produktet rigtigt igen.
<i>Kræver manuel opladning</i>	Produktet er indstillet til funktionen <i>Sekundært område</i> .	Placer produktet i ladestationen.
<i>Næste start tt:mm</i>	Tidsplanindstillingen forhindrer produktet i at starte.	Tilpas tidsplanindstillingerne. Se <i>Tidsplan på side 23</i> .
	Produktet har nået den maksimale klippetid for dagen.	Dette er helt normalt, og det er ikke nødvendigt at gøre noget.
	Klokkeslæt eller dato i produktet er ikke korrekt.	Indstil klokkeslættet. Se <i>Indstilling af klokkeslæt og dato på side 30</i> .
<i>Dagens klipning fuldført</i>	Produktet har nået den maksimale klippetid for dagen.	Dette er helt normalt, og det er ikke nødvendigt at gøre noget. Se <i>Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 23</i> .
<i>Løftet</i>	Løftesensoren er blevet aktiveret, fordi produktet er blevet løftet.	Kontrollér, at produktets hus kan bevæge sig frit omkring chassiset. Fjern eller opret en ø omkring genstande, der kan medføre, at chassiset skal løftes. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte service-tekniker.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Elektronisk problem</i>	Midlertidigt elektrisk problem eller firmware-problem i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte service-tekniker.
<i>Kabelsensor problem, for/bag</i>		
<i>Tiltsensorproblem</i>		
<i>Midlertidigt problem</i>		
<i>Ugyldig kombination af underenheder</i>		
<i>Midlertidigt batteri-problem</i>		
<i>Forbindelsesproblem</i>	Potentielt problem på tilslutningskredsløbs-pladen i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte service-tekniker.
<i>Tilslutningsindstillinger gemt</i>	Tilslutningsindstillingerne blev gemt på grund af en fejl.	Kontrollér og skift indstillingerne, hvis nødvendigt.
<i>Dårlig GPS-signal-kvalitet</i>	Kommunikationsprintkortet i produktet er samlet på hovedet, eller selve produktet er væltet eller vendt på hovedet.	Kontrollér, at produktet ikke er vendt på hovedet eller væltet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.

6.3 Informationsmeddelelser

Beskederne i tabellen nedenfor er vist i displayet på produktet. Tal med din Husqvarna-repræsentant, hvis den samme meddelelse vises hyppigt.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Lav batterispænding</i>	Produktet kan ikke finde ladestationen.	Flyt guidekablet et andet sted hen. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 36</i> .
	Antennen på ladestationen er defekt.	Kontrollér, om indikatorlampen i ladestationen blinker rødt. Se <i>Indikatorlampen på ladestationen på side 42</i> .
	Ladepladerne på produktet eller kontaktpladerne på ladestationen er defekte på grund af rust.	Rengør ladepladerne og kontaktpladerne med et fint smergellærred. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte serviceforhandler.
<i>Indstillinger genoprettet</i>	<i>Nulstilling af alle brugerindstillinger</i> er udført.	Normal betjening af produktet
<i>Guide ikke fundet</i>	Guidekablet er ikke tilsluttet til ladestationen.	Forbind guidekablet med ladestationen. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
	Skade på guidekablet.	Udskift den beskadigede del med et nyt guidekabel.
	Guidekablet er ikke sluttet til afgrænsningsløkken.	Forbind guidekablet korrekt med afgrænsningsløkken. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 20</i> .
<i>Guidekalibrering mislykkedes</i>	Produktet har ikke kalibreret guidekablet på grund af en fejl.	Installer guidekablet korrekt. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Guidekalibrering udført</i>	Produktet har kalibreret guidekablet.	Normal betjening af produktet
<i>Forbindelse ændret</i>	Nyt afgrænsningskabelsignal ændret.	Normal betjening af produktet

6.4 Indikatorlampen på ladestationen

Hvis indikatorlampen på ladestationen viser et konstant eller blinkende grønt lys, er installationen korrekt. Hvis ikke, skal du følge instruktionerne i nedenstående vejledning til fejlsøgning.

Rådfør dig hos dit Husqvarna-servicecenter for nærmere oplysninger.

Lys	Årsag	Handling
Konstant grønt lys	Gode signaler	Normal betjening af produktet
Blinkende grønt lys	Signalerne er gode, og <i>ECO-tilstand</i> er aktiveret.	Normal betjening af produktet Se <i>ECO-tilstand på side 29</i> .
Blinkende blåt lys	Afgrænsningskablet er ikke forbundet med ladestationen.	Bekræft, at afgrænsningskablet er installeret korrekt i ladestationen. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 20</i> .
	Skade på afgrænsningskablet.	Find ud af, hvor skaden findes. Udskift den beskadigede del med et nyt afgrænsningskabel.
Blinkende rødt lys	Interferens i ladestationens antenne.	Kontakt kundeservice hos Husqvarna.
Konstant rødt lys	Fejl i kredskortet eller forkert strømforsyning i ladestationen. Fejlen skal rettes af en autoriseret servicetekniker.	Kontakt kundeservice hos Husqvarna.

6.5 Symptomer

Hvis produktet ikke fungerer som normalt, skal du følge nedenstående symptomtabel. Kontakt kundeservice hos Husqvarna, hvis du ikke kan finde en årsag til fejlen.

Symptomer	Årsag	Handling
Produktet har svært ved at koble til.	Guidekablet er ikke placeret lige i en linje og korrekt afstand fra ladestationen.	Udfør en kontrol af installationen af ladestationen. Se <i>Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges på side 18</i>
	Guidekablet er ikke placeret i åbningen i ladepladen.	Sørg for, at guidekablet er placeret i en lige linje, og sæt det i åbningen i ladepladen. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
	Ladestationen er ikke på en plan overflade.	Placer ladestationen på en plan overflade. Se <i>Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 14</i> .
Produktet arbejder på det forkerte tidspunkt.	Tid eller dato på produktet er ikke korrekt.	Indstil tid eller dato. Se <i>Indstilling af klokkeslæt og dato på side 30</i> .
	Start- og stoptiderne for betjening er forkerte.	Tilpas indstillingerne for <i>Tidsplan</i> . Se <i>Sådan indstilles tidsplanen på side 23</i> .
Produktet vibrerer.	Klippesystemet er ikke i balance på grund af beskadigede knive.	Undersøg knivene og skruerne, og erstat dem om nødvendigt. Se <i>Udskiftning af knivene på side 36</i> .
	Klippesystemet er ikke i balance på grund af for mange knive i samme position.	Kontrollér, at der kun er fastgjort én kniv til hver skrue.
	Der er monteret knive med forskellig tykkelse på produktet.	Kontrollér, om knivene har forskellige tykkelser, og udskift dem om nødvendigt.
Produktet kører, men knivdisken roterer ikke.	Produktet søger efter ladestationen eller kører til startpunktet.	Normal betjening af produktet. Knivdisken roterer ikke, når produktet søger efter ladestationen.
Produktet kører i kortere perioder end normalt mellem opladningerne.	Græs eller andre genstande blokerer knivdisken.	Fjern og rengør knivdisken. Se <i>Chassis og knivdisk på side 35</i> .
	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 36</i> .
	Sløve knive. Der kræves mere energi under klipning af græs.	Udskiftning af klingerne. Se <i>Udskiftning af knivene på side 36</i> .
Klippe- og ladetiderne er kortere end normalt.	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 36</i> .
Produktet står timevis i ladestationen.	Produktet har kørt i den maksimale klippetid for dagen.	Ingen indgriben. Se <i>Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 23</i> .
	Dækslet er lukket, men knappen START er ikke trykket ind.	Tryk på knappen STOP for at åbne dækslet. Indtast pinkoden, og bekræft med knappen OK . Tryk på knappen START , og luk dækslet.
	Parkeringstilstand er aktiveret.	Skift driftstilstand. Se <i>Driftstilstand - Parkér på side 33</i> .
	Produktet kan ikke køre, hvis batteriets temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for, at ladestationen sættes i et område, der er beskyttet mod solen.

Symptomer	Årsag	Handling
Uensartet klippere-sultat.	Produktet kører få timer pr. dag.	Øg klippetiden. Se <i>Tidsplan på side 23</i> .
	Til udformningen af arbejdsområdet er det nødvendigt at justere indstillingerne for <i>Dækning af græsarealer</i> , så det dækker alle dele af arbejdsområdet.	Rediger indstillingerne for de områder, hvor produktet begynder at klippe, og hvor ofte. Se <i>Græsplænedækning på side 25</i> .
	Arbejdsområdet er for stort.	Reducer arbejdsområdets størrelse, eller udvid tidsplanen. Se <i>Tidsplan på side 23</i> .
	Sløve knive.	Erstat alle knivene. Se <i>Udskiftning af knivene på side 36</i> .
	Højt græs i forhold til den indstillede klippe-højde.	Øg klippehøjden, og reducer den derefter, når græsset er kortere.
	Opsamling af græs ved knivdisken eller omkring motorakslen.	Fjern det opsamlede græs, og rengør produktet. Se <i>Chassis og knivdisk på side 35</i> .

6.6 Find brud i kablet

Brud på afgrænsningskablet er normalt en følge af utilsigtet fysisk beskadigelse af kablet, f.eks. i forbindelse med havearbejde med en skovl. I lande med frost i jorden kan skarpe sten, som bevæger sig i jorden, ligeledes beskadige kablet. Brud kan også skyldes trækbelastninger på kablet under installationen.


For lav klipping af græsset umiddelbart efter installationen kan også beskadige kablets isolering. Skader på isoleringen vil muligvis først medføre forstyrrelser flere uger eller måneder senere. Det kan undgås ved altid at vælge den maksimale klippehøjde de første par uger efter installationen og derefter sænke højden ét trin ad gangen hver anden uge, indtil den ønskede klippehøjde er nået.

En defekt splejsning i afgrænsningskablet kan også føre til forstyrrelser flere uger efter, at splejsningen blev udført. En fejlbehæftet splejsning kan f.eks. være en følge af, at sammenkoblingsenheden ikke er trykket hårdt nok sammen ved hjælp af en tang, eller at der er brugt en sammenkoblingsenhed af ringere kvalitet end den originale. Efterse alle kendte samlinger, før der udføres yderligere fejlsøgning.


Et ledningsbrud kan lokaliseres ved gradvist at halvere det stykke af løkken, hvori bruddet kan være forekommet, indtil der kun er et meget kort stykke kabel tilbage.

Følgende metode virker ikke, hvis *ECO-tilstand* er aktiveret. Kontrollér først, at *ECO-tilstand* er deaktiveret. Se *ECO-tilstand på side 29*.

1. Kontrollér, at indikatorlampen i ladestationen blinker blåt, hvilket er et tegn på brud i afgrænsningsløkken. Se *Indikatorlampen på ladestationen på side 42*.

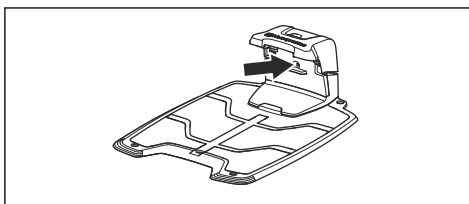


2. Undersøg, om afgrænsningskablets tilslutninger til ladestationen er korrekt tilsluttet, og om de er ubeskadigede. Se altid først efter, om indikatorlampen på ladestationen stadig blinker blåt.

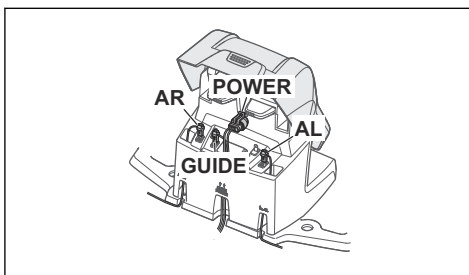

3. Byt om på tilslutningerne mellem guidekablet og afgrænsningskablet i ladestationen.


Start ved at skifte tilslutning AL og GUIDE.

Hvis indikatorlampen lyser konstant grønt, befinder bruddet sig et sted på afgrænsningskablet mellem AL og det punkt, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet (den tykke sorte streg i illustrationen).

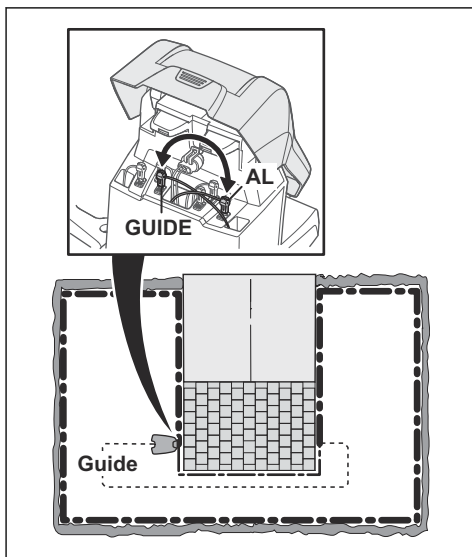


Ret fejlen ved hjælp af afgrænsningskablet, stik og samlemuffe(er):

- a) Hvis det mistænkte afgrænsningskabel er kort, så er det nemmeste at udskifte hele afgrænsningskablet mellem AL og det punkt, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet (den tykke sorte streg).
- b) Hvis det mistænkte afgrænsningskabel er langt (den tykke sorte streg), skal du gøre som følger: Sæt AL og GUIDE tilbage til deres oprindelige positioner. Afbryd derefter AR. Tilslut et nyt afgrænsningskabel til AR. Tilslut den anden ende af dette nye afgrænsningskabel til et sted midt i det mistænkte kabelstykke.

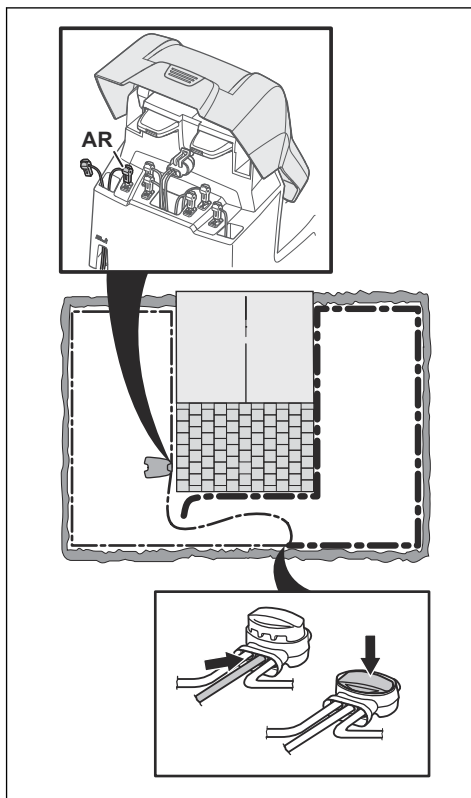


Hvis indikatorlampen nu lyser grønt, befinder bruddet sig et sted på kablet imellem den frakoblede ende og det sted, hvor det nye kabel er tilsluttet (den tykke sorte streg nedenfor). Hvis det skulle være tilfældet, skal det nye kables tilslutningssted flyttes tættere på den afbrudte ende (omtrent i midten af det mistænkte kabelstykke), og derefter kontrolleres det igen, om indikatorlampen lyser grønt.

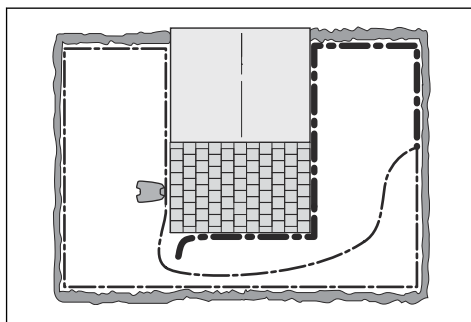

Fortsæt, indtil der kun er et meget kort stykke af kablet tilbage, hvilket er forskellen mellem et konstant grønt lys og et blinkende blåt lys. Følg derefter anvisningerne i trin 5 nedenfor.

4. Hvis indikatorlampen stadig blinker blåt i trin 3 ovenfor: Sæt AL og GUIDE tilbage i de oprindelige positioner. Byt derefter rundt på AR og GUIDE. Hvis indikatorlampen nu lyser konstant grønt, skal du frakoble AL og tilslutte et nyt afgrænsningskabel til AL. Tilslut den anden ende af dette nye kabel til et sted midt i det mistænkte kabelstykke. Følg den samme fremgangsmåde som i 3a) og 3b) ovenfor.
5. Når bruddet er fundet, skal det beskadigede stykke udskiftes med nyt kabel. Benyt altid originale samlemuffer.

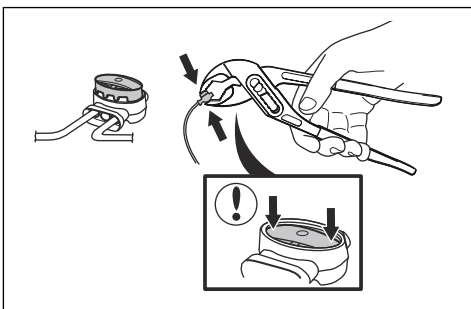

7 Transport, opbevaring og bortskaffelse

7.1 Transport

De medfølgende li-ion-batterier overholder lovkravene vedrørende farligt gods.

- Overhold alle gældende nationale bestemmelser.
- Overhold de særlige krav vedrørende emballage og etiketter til kommerciel transport, herunder tredjeparter og speditører.

7.2 Opbevaring

- Oplad produktet helt. Se *Opladning af batteriet på side 33*.
- Sluk produktet. Se *Sådan slukkes produktet på side 33*.
- Rengør produktet. Se *Rengør produktet på side 35*.
- Opbevar produktet på et tørt, frostfrit sted.
- Opbevar produktet med alle hjul på en jævn overflade under opbevaring, eller brug et vægophæng.
- Hvis du opbevarer ladestationen indendørs, frakobl og fjern strømforsyningen og alle stik fra ladestationen. Sæt enden af hver stikledning i en beskyttelsesboks til stik.

Bemærk: Hvis du opbevarer ladestationen udendørs, må du ikke frakoble strømforsyningen og stikforbindelserne.

- Kontakt Husqvarna-salgsrepræsentanten for oplysninger om, hvilket tilbehør der kan fås til dit produkt.

7.3 Bortskaffelse


- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Se *Sådan fjernes batteriet på side 47*, hvis du har spørgsmål angående fjernelse af batteriet.

7.3.1 Sådan fjernes batteriet




BEMÆRK: Tag kun batteriet ud, når du bortskaffer produktet. Når du fjerner garantiseglet, gælder Husqvarna-garantien ikke længere.

1. Frakobl produktet med **Hovedafbryderen**. Se *Sådan slukkes produktet på side 33*.
2. Træk muffen på opladningskablet forrest på produktet ud, og fjern forsigtigt stikket.
3. Løft afdækningen, ét hjørne ad gangen.
4. Fjern de 14 skruer med en Torx 20.

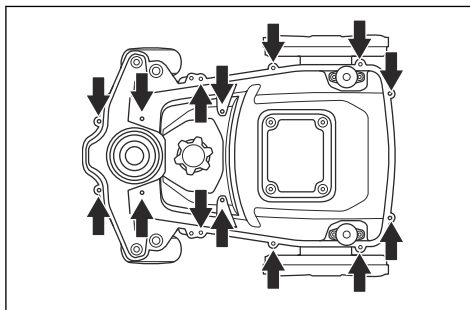

5. Løft forsigtigt bagkanten af den øverste del af chassiset.
6. Tag kablet ud af det primære kredskort.
7. Fjern den øverste del af chassiset.
8. Fjern de 2 skruer, der holder batteriet, med en Torx 20.

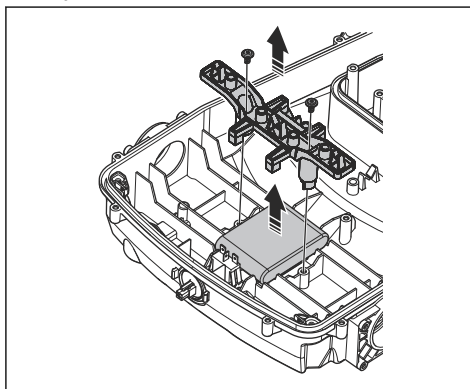

9. Tag batterikablet ud af det primære kredskort.

8 Tekniske data

8.1 Tekniske data

Dimensioner	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Længde, cm	63	63	63
Bredde, cm	51	51	51
Højde, cm	25/9,8	25/9,8	25/9,8
Vægt, kg	9,2/20	9,2/20	10,1/22

Elektrisk system	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Batteri, litium-ion 18 V/2,1 Ah varenr.	584 85 28-01, 584 85 28-02		
Batteri, litium-ion 18 V/2,0 Ah varenr.	584 85 28-03, 590 21 42-02, 593 11 40-01, 593 11 40-02, 590 21 42-04, 584 85 28-05		
Batteri, litium-ion 18,25 V/2,0 Ah varenr.	584 85 28-04 , 590 21 42-03		
Strømforsyning (28 V DC), V AC	100-240	100-240	100-240
Længde af lavspændingskabel, m/ft	10	10	10
Moderat energiforbrug ved maks. anvendelse	8 kWh/måned i et 1000 M ² /0,25 areal arbejdsområde	10 kWh/måned i et 1500 M ² /0,37 areal arbejdsområde	10 kWh/måned i et 1600 M ² / 0,4 areal arbejdsområde
Ladestrøm, A DC	1,3	1,3	1,3
Type af strømforsyningsenhed ⁵	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.3		
Gennemsnitlig arbejdstid, min.	70	70	70
Gennemsnitlig ladetid, min.	60	60	60

Afgrænsningskablets antenne	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Driftsfrekvensbånd, Hz	100-80000	100-80000	100-80000
Maksimalt magnetfelt ⁶ , dBuA/m	82	82	82
Maksimal radiofrekvenseffekt ⁷ , mW ved 60 m	< 25	< 25	< 25

⁵ XX, YY kan være et hvilket som helst alfanumerisk tegn eller tomt til marketingformål. Der er ingen tekniske forskelle.

⁶ Målt i henhold til EN 303 447.

⁷ Maks. aktiv udgangseffekt til antenner i frekvensbåndet, hvor radioudstyret arbejder.

Lydniveau⁸	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Målt støjniveau for lydeffekt dB (A)	58	58	58
Usikkerheder i forbindelse med støjmissioner, KWA dB (A)	2	2	2
Garanteret støjniveau for lydeffekt dB (A)	60	60	60
Lydtrykstøjniveau ved brugerens øre, dB (A) ⁹	47	47	47

Erklæringerne vedrørende afgivelse af støj overholder EN 50636-2-107:2015

Klipning	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Klippesystem	3 drejelige knive		
Klippemotorhastighed, o./min.	2300	2300	2300
Strømforbrug under klipning, W +/- 20 %	25	25	25
Klippehøjde, cm	2-6	2-6	2-6
Klippebredde, cm	22	22	22
Smallest mulige passage, cm	60	60	60
Maks. skråning for arbejdsområdet, %	40	40	40
Maks. skråning for afgrænsningskabel, %	15	15	15
Maks. længde af afgrænsningskabel, m/ft	800	800	800
Maksimal afstand til afgrænsningskabel m/ft	35 / 115	35 / 115	35 / 115
Maks. længde af guidekabel ¹⁰ , m	400	400	400
Områdekapacitet, m ² /areal, +/- 20 %	1000 / 0,25	1500/0,37	1600/0,4

IP-kode	Automower® 310	Automower® 315	Automower® 315X
Robotplæneklipper	IPX4	IPX4	IPX4
Ladestation	IPX1	IPX1	IPX1
Strømforsyning	IP44	IP44	IP44

⁸ Bestemt i henhold til direktivet 2006/42/EF og standarden EN 50636-2-107.

⁹ Usikkerheder i forbindelse med lydtrykstøj K_{pA}, 2-4 dB (A)

¹⁰ En guideløkke består af guidekablet og afgrænsningskablet fra samlingen til den korrekte tilslutning på ladestationen.

Frekvensbånd	
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 3G	Bånd 19 (800 MHz), Bånd 5 (850 MHz), Bånd 8 (900 MHz), Bånd 2 (1900 MHz), Bånd 1 (2100 MHz)
Automower® Connect 4G	Bånd 12 (700 MHz), Bånd 17 (700 MHz), Bånd 28 (700 MHz), Bånd 13 (700 MHz), Bånd 20 (800 MHz), Bånd 26 (850 MHz), Bånd 5 (850 MHz), Bånd 19 (850 MHz), Bånd 8 (900 MHz), Bånd 4 (1700 MHz), Bånd 3 (1800 MHz), Bånd 2 (1900 MHz), Bånd 25 (1900 MHz), Bånd 1 (2100 MHz), Bånd 39 (1900 MHz)

Strømklasse		
Bluetooth® udgangseffekt	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Strømklasse 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Strømklasse 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Strømklasse E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Strømklasse E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 3G	Strømklasse 3	24 dBm
Automower® Connect 4G	Strømklasse 3	23 dBm

Husqvarna AB garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer som fjernbetjening, radiosendere, teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller lignende.

Produkterne er fremstillet i England eller Tjekkiet. Se oplysningerne på typeskiltet. Se *Produktoversigt Automower® 310/315/315X på side 4*.

8.2 Registrerede varemærker

Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende *Bluetooth SIG, inc.*, og al Husqvarnas brug deraf sker på licens.

9 Garanti

9.1 Garantivilkår

Husqvarna® garanterer, at dette produkt fungerer korrekt i en periode på 2 år fra købsdatoen. Garantien dækker alvorlige fejl i materialer og produktionsfejl. Inden for garantiperioden ombytter eller reparerer vi produktet uden beregning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Produktet og ladestationen må kun benyttes i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugsanvisning. Producentens garanti påvirker ikke eksisterende garantikrav mod forhandleren.
- Slutbrugere eller uautoriserede tredjeparter må ikke gøre forsøg på at reparere produktet.

Eksempler på fejl, der ikke er omfattet af garantien:

- Skader, der skyldes sivende vand fra brug af en højtryksrenser, eller fra nedsækning i vand, f.eks. når kraftig regn danner vandpytter.
- Skader forårsaget af lynnedslag.
- Skader, der skyldes forkert opbevaring eller håndtering af batteriet.
- Skader forårsaget af brug af Husqvarna batterier, der ikke er originale.
- Skader forårsaget af manglende anvendelse af originale reservedele og originalt tilbehør, som f.eks. knive og monteringsmateriale, fra Husqvarna.
- Skader på løkkekablet.
- Skader forårsaget af ikke-autoriseret ændring eller manipulation med produktet eller dets strømforsyning.

Knivene og hjulene betragtes som sliddele og er ikke omfattet af garantien.

Hvis der opstår fejl på dit Husqvarna-produkt, bedes du kontakte kundeservice hos Husqvarna for yderligere oplysninger. Sørg venligst for at have kvitteringen og produktets serienummer ved hånden, når du kontakter kundeservice hos Husqvarna.



AUTOMOWER® er et varemærke tilhørende Husqvarna AB.
Copyright® 2021 HUSQVARNA. Alle rettigheder forbeholdes.

www.husqvarna.dk

Originale instruktioner

1142328-06



2021-04-01