



Návod k použití

HUSQVARNA AUTOMOWER®

550 EPOS

Než začnete stroj používat, prostudujte si, prosím, pečlivě návod k použití a ubezpečte se, že jste pochopili pokyny v něm uvedené.



CS, Čeština

Obsah

1 Úvod	
1.1 Podpora.....	3
1.2 Popis systému.....	3
1.3 Popis výrobku.....	3
1.4 Přehled systému.....	4
1.5 Popis výrobku.....	5
1.6 Symboly na výrobku.....	5
1.7 Symboly na baterii.....	6
1.8 Symboly v aplikaci Automower® Connect.....	6
1.9 Obecné pokyny.....	7
2 Bezpečnost	
2.1 Bezpečnostní informace.....	8
2.2 Definice týkající se bezpečnosti.....	9
2.3 Bezpečnostní pokyny pro provoz.....	9
3 Instalace	
3.1 Úvod – instalace.....	12
3.2 Primární součásti instalace.....	12
3.3 Příprava k instalaci.....	12
3.4 Kontrola umístění referenční stanice.....	12
3.5 Kontrola umístění nabíjecí stanice.....	12
3.6 Kontrola umístění zdroje napájení.....	13
3.7 Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány.....	14
3.8 Instalace výrobku.....	14
3.9 Nastavení.....	20
4 Provoz	
4.1 Hlavní spínač.....	23
4.2 Spuštění výrobku.....	23
4.3 Výběr provozního režimu v nabídce Start.....	23
4.4 Provozní režim – Parkování.....	23
4.5 Zastavení výrobku.....	24
4.6 Vypnutí výrobku.....	24
4.7 Nabití baterie.....	24
5 Údržba	
5.1 Úvod – údržba.....	25
5.2 Čištění výrobku.....	25
5.3 Výměna břitů.....	26
5.4 Výměna kartáčků na kola.....	26
5.5 Baterie.....	26
5.6 Zimní servis.....	26
6 Odstraňování problémů	
6.1 Úvod – řešení potíží.....	28
6.2 Chybová hlášení.....	28
6.3 Informační a varovné zprávy.....	34
6.4 Kontrolka LED na nabíjecí stanici.....	35
6.5 Kontrolka LED na výrobku.....	35
6.6 Příznaky.....	36
7 Přeprava, skladování a likvidace	
7.1 Přeprava.....	38
7.2 Skladování.....	38
7.3 Likvidace.....	38
8 Technické údaje	
8.1 Technické údaje.....	39
8.2 Registrované ochranné známky.....	41
9 Záruka	
9.1 Záruční podmínky.....	42
10 Prohlášení o shodě EU	

1 Úvod

Výrobní číslo:

Číslo produktu:

PIN kód:

Výrobní číslo a číslo výrobku jsou uvedeny na typovém štítku a na kartonu výrobku.

- Zaregistrujte výrobek na webu www.husqvarna.com. Chcete-li výrobek zaregistrovat, zadejte výrobní číslo, číslo výrobku a datum nákupu.

1.1 Podpora

V případě dotazů ohledně výrobku se obraťte na autorizovaný servis Husqvarna.


1.2 Popis systému

Systém EPOS obsahuje robotickou sekačku, nabíjecí stanici a referenční stanici. Robotická sekačka a referenční stanice přijímají satelitní signály za účelem zajištění správné polohy robotické sekačky. Referenční stanice je stacionární a odesílá korekční data do robotické sekačky, aby bylo možné zjistit přesnou polohu robotické sekačky. Virtuální pracovní oblast pro výrobek se vytváří v aplikaci Automower® Connect. V této aplikaci výrobek ovládáte a přidáváte zde trasové body pro vytvoření mapy. Další informace jsou uvedeny v části *Přehled systému na strani 4*.

1.3 Popis výrobku

Povšimněte si: Společnost Husqvarna pravidelně aktualizuje vzhled a funkce výrobků. Další informace jsou uvedeny v části *Podpora na strani 3*.

Výrobek je robotická sekačka. Výrobek používá baterii jako zdroj napájení a automaticky seče travu. Nepřetržitě střídá sečení a nabíjení. Způsob pohybu je náhodný, což znamená, že trávník je posečen rovnoměrně a méně se opotřebovává. Virtuální hranice vymezuje pracovní oblast, ve které může výrobek pracovat. Přijímač satelitního signálu ve výrobku detekuje, když se přiblíží k virtuální hranici. Když výrobek narazí na překážku nebo se přiblíží k virtuální hranici, rozjede se jiným směrem.

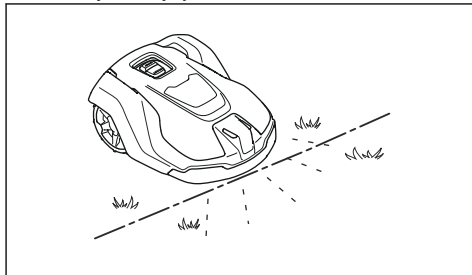

Obsluha vybírá provozní nastavení v aplikaci Automower® Connect. V aplikaci se zobrazí nastavení zvolené operace a další možné operace a také provozní režim výrobku.

1.3.1 Metoda sečení

Výrobek je bez emisí, snadno se používá a šetří energii. Technika častého sečení zlepšuje kvalitu trávy a snižuje potřebu použití hnojiv. Sběr trávy není nutný.

1.3.2 Nalezení nabíjecí stanice


Výrobek pracuje, dokud není úroveň nabití baterie nízká, a poté si najde cestu do nabíjecí stanice. Výrobek používá k hledání nabíjecí stanice navádění EPOS. Navádění EPOS používá satelitní signály k nalezení cesty k nabíjecí stanici, která snižuje poškození trávníku.

1.3.3 Konektivita

Husqvarna Fleet Services™ je cloudové řešení, které je k dispozici jako aplikace a na webu www.husqvarna.com. Do služby Husqvarna Fleet Services™ můžete přidat všechny své výrobky, abyste o nich získali přehled a mohli je ovládat pomocí aplikace. Další informace jsou uvedeny v části *Husqvarna Fleet Services™ na strani 16*.

Automower® Connect je aplikace, kterou můžete použít k instalaci výrobku a k výběru provozních nastavení výrobku. Další informace jsou uvedeny v části *Automower® Connect na strani 16*.

1.4 Přehled systému

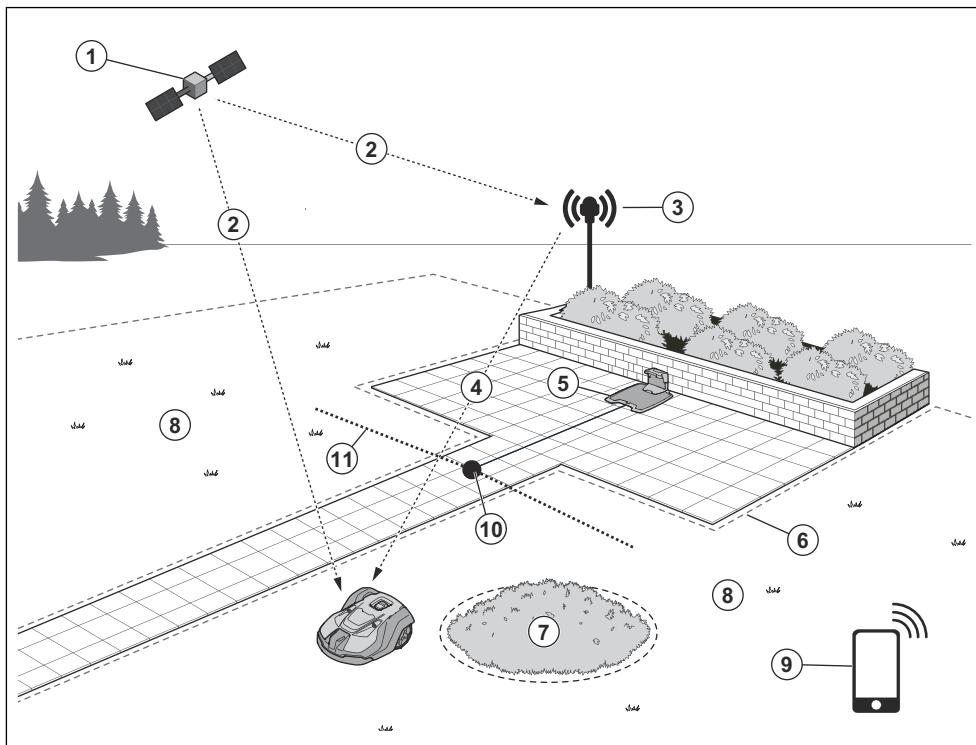


- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Satelity | 7. Zakázaná zóna |
| 2. Satelitní signály | 8. Pracovní oblast |
| 3. Referenční stanice ¹ | 9. Mobilní zařízení ² |
| 4. Korekční data | 10. Dokovací bod |
| 5. Nabíjecí stanice | 11. Přepravní trasa |
| 6. Virtuální hranice | |

¹ Není součástí dodávky.

² Není součástí dodávky.

1.5 Popis výrobku

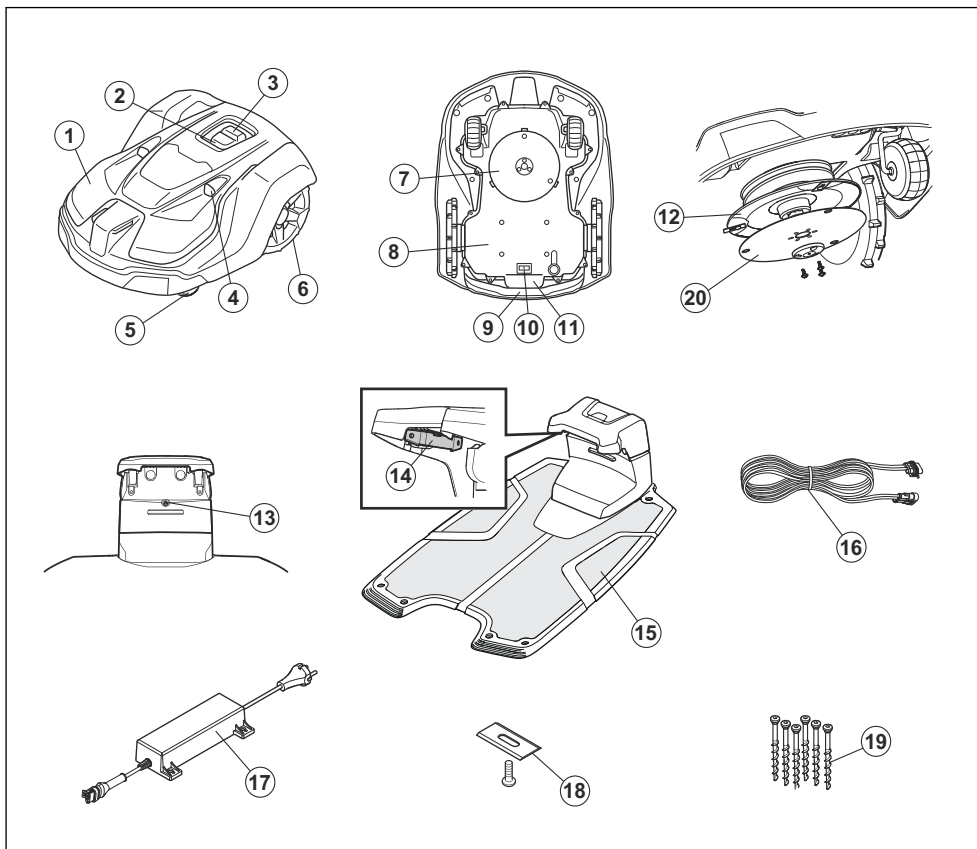

1. Tělo
2. Kontrolka LED na výrobku
3. Tlačítko STOP/START
4. Ultrazvukové senzory
5. Přední kola
6. Zadní kola
7. Žací systém
8. Podvozek s elektronikou, baterií a motory
9. Rukojeť
10. Hlavní spínač
11. Typový štítek (včetně identifikačního kódu výrobku)
12. Žací kotouč
13. Kontrolka LED na nabíjecí stanici
14. Kontaktní proužky
15. Nabíjecí stanice

16. Nízkonapěťový kabel
17. Zdroj napájení ³
18. Náhradní bříty
19. Šrouby pro upevnění nabíjecí stanice

1.6 Symboly na výrobku

Na výrobku můžete nalézt tyto symboly. Prostudujte si je pečlivě.

³ Vzhled se může na různých trzích lišit.



VAROVÁNÍ: Než začnete výrobek provozovat, přečtěte si pokyny pro uživatele.




VAROVÁNÍ: Před prací na stroji nebo jeho zvedáním výrobek vypněte.




VAROVÁNÍ: Během provozu udržujte bezpečnou vzdálenost od výrobku. Ruce a nohy udržujte mimo dosah rotujících břitů.



VAROVÁNÍ: Na výrobku nejezděte. Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti výrobku nebo pod něj.



K čištění výrobku nepoužívejte vysokotlaký čistič ani tekoucí vodu.



Používejte odpojitelný zdroj napájení, jak je uvedeno na typovém štítku vedle symbolu.



Tento výrobek odpovídá příslušným směrnici EU.




Tento výrobek odpovídá příslušným směrnici UK.



Tento výrobek se nesmí likvidovat jako běžný domácí odpad. Výrobek musí být recyklován v souladu s platnou legislativou.



Podvozek obsahuje komponenty citlivé na elektrostatický výboj. Podvozek je nutné také znovu utěsnit profesionálním způsobem. Z těchto důvodů smí podvozek otevřít pouze autorizovaný servisní technik. Porušení utěsnění může způsobit ukončení platnosti záruky na celek nebo na určité části.



Nízkonapěťový kabel nesmí být zkracován, prodlužován ani napojován.

V blízkosti nízkonapěťového kabelu nepoužívejte vyžinač. Když vyžínáte okraje, kde jsou položeny kabely, dbejte zvýšené opatrnosti.

1.7 Symboly na baterii



VAROVÁNÍ: Lithium-iontové baterie mohou explodovat nebo způsobit požár, pokud jsou rozebírány, zkratovány nebo vystaveny nešetrnému zacházení. Nevystavujte vodě, ohni ani vysokým teplotám.



Přečtěte si pokyny pro uživatele.



Nevhazujte baterii do ohně a nevystavujte ji zdroji tepla.



Neponořujte baterii do vody.

1.8 Symboly v aplikaci Automower® Connect



Zobrazuje sílu rádiového signálu, který výrobek přijímá z referenční stanice.



Stav: EPOS – potvrzeno. Výrobek má přesnou polohu a směr. To je nezbytné pro automatický provoz výrobku a pro instalaci objektů mapy.



Stav: EPOS – vyžadována akce. Výrobek má přesnou polohu, ale k získání přesného směru je nutné jej ručně nebo automaticky uvést do pohybu.



Stav: EPOS – vyhledávání. Výrobek nemá přesnou polohu a za účelem jejího získání vyhledává satelitní signály a korekční data.

1.9 Obecné pokyny

V návodu k používání je použit následující systém, který má usnadnit práci s návodem:

- Text psaný *kurzívou* je text v aplikaci Automower® Connect nebo se jedná o odkaz na jinou část návodu k používání.
- Text psaný **tučně** označuje tlačítka na výrobku nebo v aplikaci appDrive.

2.1 Bezpečnostní informace

2.1.1 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Obsluha je odpovědná za úrazy nebo rizika způsobená jiným lidem nebo za škody na majetku.

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (které by mohly negativně ovlivnit bezpečnou manipulaci s výrobkem) nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim osobou zodpovídající za jejich bezpečnost nebyly sděleny pokyny k používání zařízení.

Toto zařízení smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pod dozorem odpovědné osoby, nebo pokud jim takováto osoba poskytne pokyny, které zajistí, že budou zařízení používat bezpečným způsobem. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Zdroj napájení nikdy nepřipojujte do zásuvky, pokud je poškozena zástrčka nebo kabel. Opatřebený nebo poškozený kabel zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Baterii nabíjejte pouze v přiložené nabíjecí stanici. Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku leptavých látek z baterie. V případě úniku elektrolytu opláchněte místo vodou/neutralizujícím prostředkem. V případě zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Používejte pouze originální baterie doporučené výrobcem. Bezpečnost výrobku nelze zaručit s jinými než originálními bateriemi. Nepoužívejte baterie, které nejsou určené k dobíjení.

Před vyjmutím baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napětí.



VÝSTRAHA: Při nesprávném používání může být výrobek nebezpečný.



VÝSTRAHA: Výrobek nepoužívejte, pokud jsou v pracovní oblasti osoby, zejména děti nebo zvířata.



VÝSTRAHA: Ruce a nohy udržujte mimo dosah rotujících břitů. Když je výrobek spuštěný, nikdy nedávejte ruce nebo nohy do jeho blízkosti nebo pod něj.



VÝSTRAHA: V případě zranění nebo nehody vyhledejte lékařskou pomoc.

2.2 Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy

nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.




VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.


2.3 Bezpečnostní pokyny pro provoz

2.3.1 Použití

- Výrobek smí být používán pouze s vybavením doporučeným výrobcem. Všechny jiné typy použití jsou nesprávné. Je nutné přesně dodržovat pokyny výrobce týkající se provozu a údržby.
- Výrobek smí používat, udržovat a opravovat pouze osoby plně obeznámené s jejími speciálními vlastnostmi a s bezpečnostními předpisy. Přečtěte si pozorně tento návod k používání a nepoužívejte výrobek, pokud mu zcela nerozumíte.
- Je zakázáno měnit originální konstrukci výrobku. Veškeré úpravy provádí uživatel na vlastní riziko.
- Abyste předešli poškození výrobku a nehodám vozidel a osob, neinstalujte pracovní oblasti a přepravní trasy přes veřejné cesty.
- Pokud se výrobek používá na veřejných místech, musí být okolo jeho pracovní oblasti umístěny varovné značky. Značky musí obsahovat následující text: **Varování! Automatická sekačka na trávu! Udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje! Děti musí být pod dohledem!**

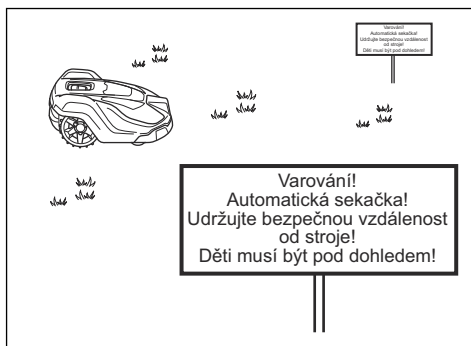

- Pokud se v pracovní oblasti nachází nějaké osoby, především děti, případně zvířata, použijte režim parkování, přečtěte si část *Parkovat do další zprávy na strani 24* nebo výrobek vypněte. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 24*. Výrobek se doporučuje naprogramovat pro použití během hodin, kdy v prostoru neprobíhají žádné aktivity. Pamatujte, že některé druhy zvířat jsou aktivní v noci, například ježci. Výrobek je může zranit. Další informace jsou uvedeny v části *Plán na strani 20*.
- Neinstalujte nabíjecí stanici, včetně jakéhokoli příslušenství, na místo, které se nachází do vzdálenosti 60 cm / 24 palců od jakéhokoli hořlavého materiálu. Neinstalujte napájecí zdroj do prostředí, kde může snadno dojít k požáru. V případě poruchy může dojít k zahřívání nabíjecí stanice a napájecího zdroje, což může vést k riziku požáru.
- Zkontrolujte, zda na trávníku nejsou cizí předměty, jako jsou kameny, větve, nářadí nebo hračky. Pokud břity narazí do cizího předmětu, mohou se poškodit. Před odstraněním překážek vždy vypněte výrobek. Před opětovným spuštěním výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 24*.

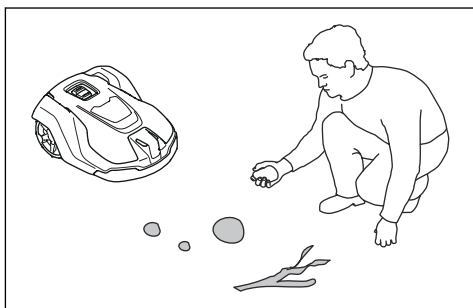

- Jestliže přístroj začne neobvykle vibrovat: Před dalším spuštěním výrobku jej vždy vypněte a zkontrolujte, zda není poškozený. Viz část *Vypnutí výrobku na strani 24*.
- Zapněte výrobek podle pokynů. Když je výrobek zapnutý, nepřibližujte ruce a nohy k rotujícím břitům. Nikdy nedávejte ruce nebo nohy pod výrobek.
- Nikdy se nedotýkejte nebezpečných dílů, jako je žací kotoúč, než se zcela zastaví.
- Když je výrobek zapnutý, nikdy jej nezvedejte ani jej nepřenásejte.
- Zabraňte kontaktu výrobku s osobami a jinými živými bytostmi. Pokud se výrobku postaví do cesty nějaká osoba nebo zvíře, měl by být okamžitě zastaven. Další informace jsou uvedeny v části *Zastavení výrobku na strani 24*.

- Na výrobek ani na jeho nabíjecí a referenční stanici nic nepokládejte.
- Je zakázáno používat výrobek s vadným krytem, žacím kotoúčem nebo tělem. Stejně tak nesmí být používána s vadnými břity, šrouby, maticemi nebo kabely. Nikdy nepřipojujte poškozený kabel ani se jej nedotýkejte před jeho odpojením od napájení.
- Nepoužívejte výrobek v případech, že nefunguje tlačítko **STOP**.
- Pokud výrobek nepoužíváte, vypněte jej. Výrobek lze spustit pouze po zadání správného PIN kódu.
- Při ručním ovládání výrobku pomocí aplikace appDrive neběhejte. Na svazích vždy chodte, mějte stabilní postoj a dbejte na to, abyste vždy udržovali rovnováhu.
- Výrobek nikdy nepoužívejte současně se zavlažovačem. Použijte funkci *Plán*, aby výrobek a zavlažovač nikdy nepracovaly současně. Další informace jsou uvedeny v části *Plán na strani 20*.
- Společnost Husqvarna nezaručuje plnou kompatibilitu výrobku s dalšími typy bezdrátových systémů, jako jsou např. dálková ovládání, rádiové vysíláčky nebo podobná zařízení.
- Zabudovaný alarm je velice hlasitý. Buďte opatrní. Zejména to platí tehdy, pokud s výrobkem manipulujete v místnosti.
- Provozní a skladovací teplota je 0 až 50 °C (32 až 122 °F). Teplotní rozsah pro nabíjení je 0 až 45 °C (32 až 113 °F). Příliš vysoké teploty mohou výrobek poškodit.

2.3.2 Bezpečnostní pokyny týkající se akumulátorů



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Lithium-iontové baterie mohou explodovat nebo způsobit požár, pokud jsou rozebírány, zkratovány nebo vystaveny vodě, ohni či vysokým teplotám. Zacházejte s baterií opatrně, nerozebírejte ji, neotevírejte ji a zamezte jakémukoli typu elektrického/mechanického poškození. Neskladujte na přímém slunečním světle.
- Nabíjte výrobek pomocí nabíjecí stanice výrobku. Nesprávný provoz výrobku může způsobit, že se baterie příliš zahřeje. Nesprávný provoz může také způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo únik leptavých látek z baterie. Pokud se na pokožku dostane leptavá látka, okamžitě ji odstraňte opláchnutím vodou. Pokud se vám do očí dostane leptavá látka, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Další informace o baterii naleznete v části *Baterie na strani 26*.

2.3.3 Jak zvedat a přemísťovat výrobek

K bezpečnému přesunu výrobku z pracovní oblasti nebo do ní lze výrobek zvednout nebo jej ovládat pomocí aplikace appDrive. Další informace jsou uvedeny v části *Jak výrobek zvednout na strani 11 a appDrive na strani 23*.




VÝSTRAHA: Než výrobek zvednete, musíte jej vypnout. Výrobek je deaktivován, když je **hlavní spínač** v poloze 0.




VAROVÁNÍ: Nezvedejte výrobek, jestliže je zaparkovaný v nabíjecí stanici. Mohlo by dojít k poškození nabíjecí stanice nebo výrobku. Stiskněte tlačítko **STOP** a než výrobek zvednete, vytáhněte jej ven z nabíjecí stanice.

2.3.3.1 Jak výrobek zvednout

1. Zastavte výrobek stisknutím tlačítka **STOP**.

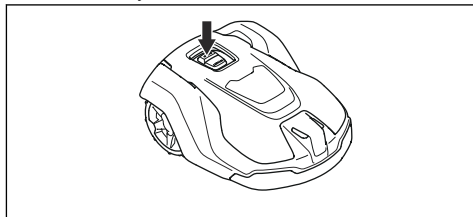

2. Nastavte **hlavní spínač** do polohy 0.

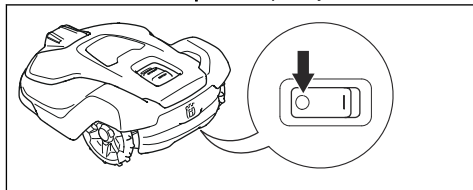

3. Výrobek přenášejte za rukojeť, s žacíím kotoučem otočeným směrem od vašeho těla.




2.3.4 Údržba



VÝSTRAHA: Pokud výrobek obrátíte vzhůru nohama, **hlavní spínač** musí být vždy v poloze 0.

Hlavní spínač musí být v poloze 0 při každé práci na podvozku výrobku, např. při čištění nebo výměně břitů.

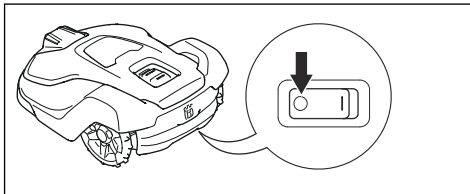


VAROVÁNÍ: K čištění výrobku, nabíjecí a referenční stanice nikdy nepoužívejte vysokotlaký čistič ani tekoucí vodu. K čištění nepoužívejte rozpouštědla.



VAROVÁNÍ: Před prováděním údržby nebo čištěním nabíjecí stanice odpojte nabíjecí stanici vytáhnutím zástrčky z napájení.

Výrobek jednou týdně zkontrolujte a vyměňte všechny poškozené nebo opotřebované součásti. Další informace jsou uvedeny v části *Údržba na strani 25*.

2.3.5 Za bouřky

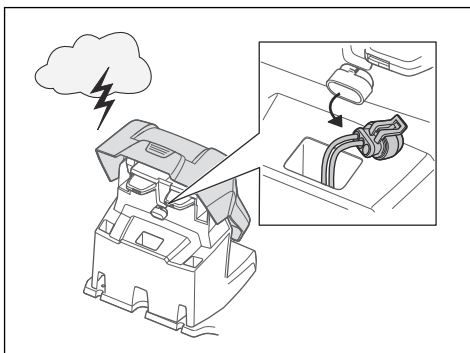

Aby se snížilo riziko poškození elektrických součástí ve výrobku a nabíjecí stanici, doporučujeme v případě hrozící bouřky odpojit zdroje napájení nabíjecí a referenční stanice. Pokud již nebezpečí bouřky nehrozí, znovu připojte zdroje napájení.

3 Instalace

3.1 Úvod – instalace



VÝSTRAHA: Než začnete instalovat výrobek, přečtěte si pozorně kapitolu o bezpečnosti.



VAROVÁNÍ: Používejte originální náhradní díly a instalační materiál.

Povšimněte si: Další informace o instalaci naleznete v části www.husqvarna.com.

3.2 Primární součásti instalace

Instalace obsahuje následující součásti:

- Robotická sekačka, která seče trávnik automaticky.
- Nabíjecí stanice, která nabíjí výrobek.
- Napájecí jednotka, která je připojená k nabíjecí stanici a elektrické zásuvce o napětí 100–240 V.
- Referenční stanice⁴, která přijímá satelitní signály a odesílá korekční data do robotické sekačky.
- Mobilní zařízení s aplikací Automower® Connect pro instalaci a nastavení výrobku.

3.3 Příprava k instalaci



VAROVÁNÍ: Prohlubně v trávniku naplněné vodou mohou způsobit poškození výrobku.



VAROVÁNÍ: Před zahájením instalace si přečtěte kapitolu o instalaci.

- Vytvořte si plánek pracovní oblasti a zaznamenejte všechny překážky. To usnadňuje kontrolu umístění nabíjecí stanice, referenční stanice a virtuálních hranic.
- Vytvořte značky na plánu, kam chcete umístit nabíjecí stanici, referenční stanici, bod údržby, přepravní trasy a virtuální hranice pro pracovní oblasti a zakázané zóny.
- Ujistěte se, že v pracovní oblasti, kde výrobek pracuje, je volný výhled na oblohu.
- Vyplňte díry v trávniku.
- Před instalací výrobku posečte trávu. Zajistěte, aby byla tráva vysoká maximálně 10 cm.

⁴ Prodáváno samostatně.


Povšimněte si: V prvních týdnech po instalaci může být hladina zvuku výrobku při sečení trávy vyšší, než je běžné. Po určité době se hladina zvuku sníží.

3.4 Kontrola umístění referenční stanice


Přečtěte si pokyny k umístění referenční stanice a ujistěte se, že jim rozumíte. Viz návod k používání referenční stanice.

3.5 Kontrola umístění nabíjecí stanice

- Umístěte nabíjecí stanici do vybrané oblasti. Pokud nabíjecí stanice není v pracovní oblasti, vytvořte přepravní trasu. Přepravní trasu není nutné vytvářet, pokud je výrobek zcela v pracovní oblasti, když se nachází v dokovacím bodě nabíjecí stanice.
- Nabíjecí stanici můžete umístit do domečku Automower®.
- Před nabíjecí stanicí nechte minimálně 5 m volného místa.
- Umístěte nabíjecí stanici (A) tak, aby dokovací bod (B) měl volný výhled na oblohu. To znamená, že musí být zajištěn volný výhled na oblohu pod úhlem 110° ve všech směrech. Výrobek nemůže přijímat satelitní signály, které jsou níže než elevační úhel 10%. Dokovací bod nabíjecí stanice (B) je místo, kde se výrobek zastaví po vycouvání z nabíjecí stanice. Vzdálenost při couvání lze nastavit na 70–250 cm.


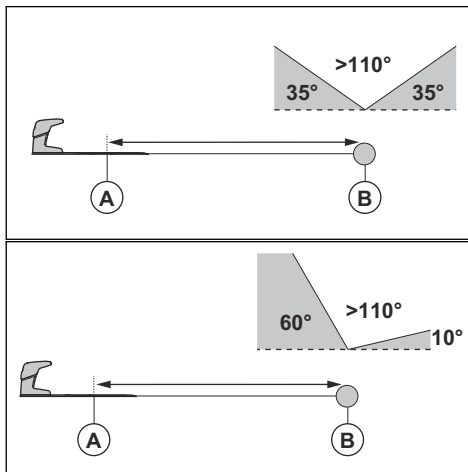


- Pokud výrobek nesmí být v části dokovací oblasti v provozu, vytvořte ochrannou stěnu o minimální výšce 15 cm. Dokovací oblast (A) je kruhová oblast kolem nabíjecí stanice s poloměrem 3 m.

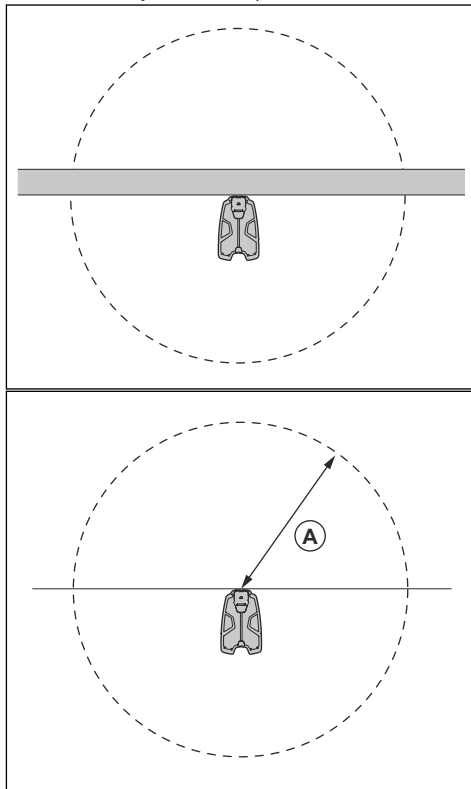

Povšimněte si: Výrobek používá signál nabíjecí stanice k vyhledání nabíjecí stanice, když se nachází v dokovací oblasti.

- Umístěte nabíjecí stanici do blízkosti elektrické zásuvky.
- Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch.
- Základní deska nabíjecí stanice nesmí být ohnutá.

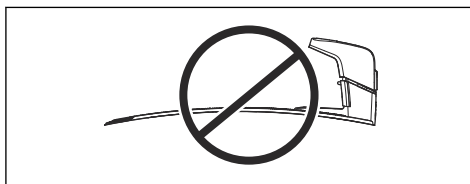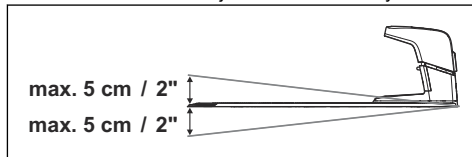

- Pokud jsou v pracovní oblasti 2 plochy oddělené strmým svahem, společnost Husqvarna doporučuje umístit nabíjecí stanici do dolní části.



VAROVÁNÍ: Nabíjecí stanici neinstalujte na místa, kde jsou v zemi přítomné kovové předměty. Kovové předměty mohou rušit signál nabíjecí stanice.

3.6 Kontrola umístění zdroje napájení



VÝSTRAHA: Nezkračujte ani neprodlužujte nízkonapětový kabel. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby břity na výrobku nepřesekly nízkonapětový kabel.



VAROVÁNÍ: Nízkonapětový kabel nestáčejte do cívky a neinstalujte jej pod desku nabíjecí stanice. Stočení do cívky způsobuje rušení signálu z nabíjecí stanice.



- Umístěte zdroj napájení na místo se stříškou a ochranou proti slunci a dešti.
- Umístěte zdroj napájení na místo s dobrým prouděním vzduchu.
- Při připojení zdroje napájení k elektrické zásuvce používejte proudový chránič (RCD) s vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA.

Nízkonapětové kabely různých délek jsou k dispozici jako příslušenství.

3.7 Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány



VAROVÁNÍ: Pokud se pracovní oblast nachází v blízkosti vodních těles, svahů, srázů nebo veřejných cest, virtuální hranici je třeba doplnit ochrannou stěnou. Stěna musí být vysoká minimálně 15 cm.





VAROVÁNÍ: Nenechte výrobek pracovat na šterku.



VAROVÁNÍ: Aby mohl výrobek pracovat ohleduplně bez hluku, izolujte všechny překážky, jako jsou stromy, kořeny a kameny.

Povšimněte si: Před vytvořením virtuálních hranic si načrtněte plánec pracovní oblasti.

- Ujistěte se, že v oblasti, kde je výrobek provozován, je volný výhled na oblohu. To znamená, že musí být zajištěn volný výhled na oblohu pod úhlem 110° ve všech směrech. Výrobek nemůže přijímat satelitní signály, které jsou níže než elevační úhel 10° .

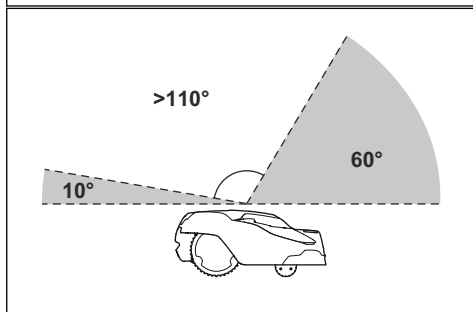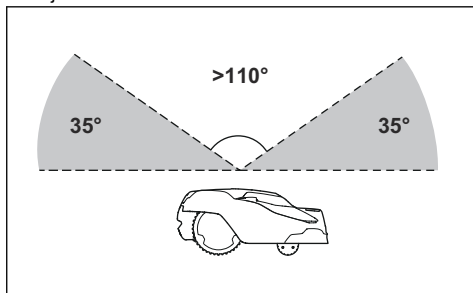

- Ujistěte se, že v blízkosti virtuálních hranic a podél tras nejsou žádné stromy.


- Ujistěte se, že v oblastech, kde je výrobek provozován, nejsou žádné stromy s hustým porostem.
- Zkontrolujte, zda výrobek může přijímat rádiové signály z referenční stanice ve všech částech pracovní oblasti. Maximální vzdálenost mezi referenční stanicí a výrobkem je 500 m. Maximální vzdálenost je nižší, pokud se mezi referenční stanicí a výrobkem nachází překážky.

3.7.1 Průchody


Průchod je část vymezená po obou stranách virtuální hranice, která spojuje 2 části pracovní oblasti. Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků sečení, musí být průchod široký minimálně 2 m (6.5 ft). Krátké průchody mohou být úzké 1 m (3.3 ft). Dlouhý úzký průchod může mít negativní vliv na výsledek sečení. Slepý konec musí být široký minimálně 2 cm (6.5 ft).

3.7.2 Instalace objektů mapy na svahu

Výrobek dokáže pracovat na svazích s 45% sklonem. Do pracovní oblasti nezahrnujte příliš strmé svahy. Příliš strmé svahy lze izolovat jako zakázané zóny. Sklon (%) se počítá jako výška na každý metr. Příklad: $10\text{ cm} / 100\text{ cm} = 10\%$.

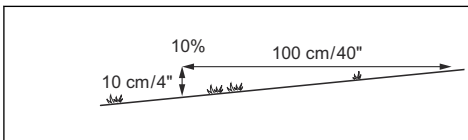

- Na svazích se sklonem větším než 45% uvnitř pracovní oblasti izolujte svah pomocí zakázané zóny.
- Pro svahy se sklonem větším než 15% podél vnějšího okraje trávníku. Při vytváření virtuální hranice ovládejte výrobek tak, aby zadní kolo bylo 5 cm (A) od okraje.

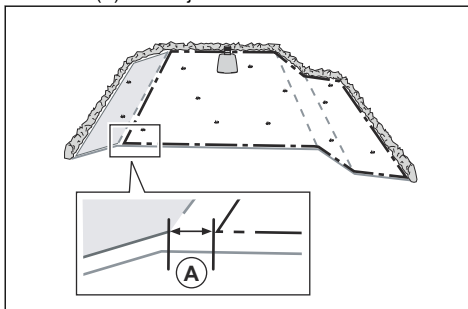

- Na svazích vedle veřejných cest vytvořte plot nebo ochrannou stěnu podél vnějšího okraje svahu.

3.8 Instalace výrobku

3.8.1 Instalace výrobku

Pomocí následujících obecných kroků instalujte výrobek:

1. Nainstalujte referenční stanici. Viz návod k používání referenční stanice.
2. Nainstalujte nabíjecí stanici. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace nabíjecí stanice na straně 15*.
3. Nainstalujte si aplikaci Automower® Connect do svého mobilního zařízení. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace aplikace Automower® Connect na straně 16*.
4. Spárujte výrobek s aplikací Automower® Connect. Proveďte základní nastavení v sekvenci spouštění v aplikaci Automower® Connect. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace aplikace Automower® Connect na straně 16*.
5. Vytvořte mapu s pracovními oblastmi, zakázanými zónami, přepravními trasami a body údržby. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace objektů na mapu na straně 18*.
6. Pomocí aplikace Automower® Connect proveďte nastavení výrobku. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení na straně 20*.

3.8.2 Instalační nástroje

- Šestihranný klíč, 8 mm. Je součástí dodávky.

3.8.3 Instalace nabíjecí stanice

Je nezbytné přečíst si pokyny k nabíjecí stanici a pochopit je. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola umístění nabíjecí stanice na straně 12*.



VÝSTRAHA: Dodržujte národní předpisy ohledně elektrické bezpečnosti.



VÝSTRAHA: Výrobek je možné používat pouze s napájecí jednotkou dodávanou společností Husqvarna.



VÝSTRAHA: Neinstalujte zdroj napájení na místo, kde hrozí riziko, že bude vystaven vodě. Neinstalujte zdroj napájení na zem.



VÝSTRAHA: Neumíst'ujte zdroj napájení do pouzdra. Kondenzovaná voda může poškodit zdroj napájení a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zdroj napájení zapojte pouze do elektrické zásuvky s proudovým chráničem s vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Platí pro

USA/Kanadu. Pokud je napájecí zdroj instalován venku: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zapojte pouze do zásuvky s proudovým chráničem třídy A (RCD) s vodotěsným pouzdem s vloženým nebo vyjmutým uzávěrem.



VAROVÁNÍ: Je zakázáno dělat do desky nabíjecí stanice další otvory.



VAROVÁNÍ: Nepokládejte nohy na základní desku nabíjecí stanice.



VÝSTRAHA: Napájecí kabel a prodlužovací kabel musí být mimo pracovní oblast, aby nedošlo k poškození kabelů.




VÝSTRAHA: Před připojením zástrček nízkonapětového kabelu ke zdroji napájení zkontrolujte, zda jsou zástrčky i zdroj čisté a suché.

Při připojení zdroje napájení používejte výhradně zásuvku připojenou k proudovému chrániči (RCD).

3.8.3.1 Instalace nabíjecí stanice


1. Umístěte nabíjecí stanici na vybrané místo.
2. Připevněte nabíjecí stanici k zemi pomocí přiložených šroubů.
3. Připojte nízkonapětový kabel k nabíjecí stanici.
4. Umístěte zdroj napájení do minimální výšky 30 cm (12 in). Viz část *Kontrola umístění zdroje napájení na straně 13*.

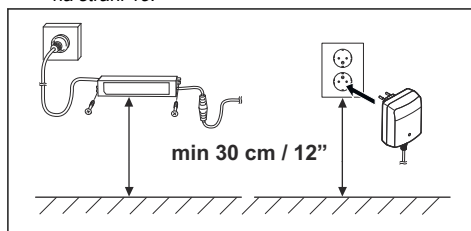

5. Připojte napájecí kabel k zásuvce 100–240 V.
6. Nízkonapětový kabel připevněte k zemi mimo pracovní oblast. Použijte kolíky nebo kabel zakopejte do země.
7. Umístěte výrobek do nabíjecí stanice, aby se nabíjel.

3.8.3.2 Vizuální kontrola nabíjecí stanice

1. Zkontrolujte, zda kontrolka LED na nabíjecí stanici svítí zeleně.

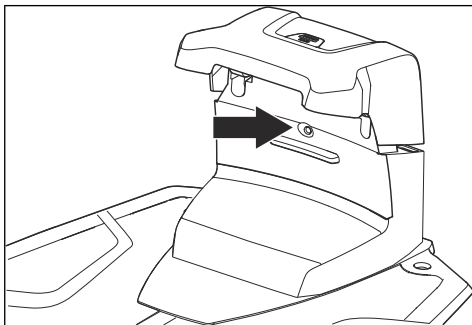

2. Pokud kontrolka LED nesvítí zeleně, zkontrolujte instalaci. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace nabíjecí stanice na strani 15* a *Kontrolka LED na nabíjecí stanici na strani 35*.

3.8.4 Instalace referenční stanice

Nainstalujte referenční stanici podle pokynů v návodu k používání referenční stanice.

3.8.5 Automower® Connect

Automower® Connect je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení. Použijte aplikaci k instalaci, nastavení a provozu výrobku. V aplikaci Automower® Connect naleznete také další informace, například o alarmech a statistikách.

Aplikace poskytuje 2 režimy připojení. Mobilní připojení na velkou vzdálenost a připojení Bluetooth® na krátkou vzdálenost.

- Řídicí panel, který zobrazuje aktuální stav výrobku a stav nabití baterie.
- Účet zobrazuje přehled nastavení účtu a umožňuje nastavit formát jednotek.
- Možnost Mé sekačky umožňuje zkontrolovat stav všech výrobků spárovaných s vaším účtem, provádět jejich správu a přidávat další.

Povšimněte si: Aplikace Automower® Connect není podporována mobilním připojením ve všech zemích z důvodu rozdílných možností místních mobilních systémů. Zahrnutá služba Automower® Connect na dobu životnosti platí pouze v případě, že je v provozní oblasti k dispozici poskytovatel sítě 2G/4G třetí strany.

3.8.5.1 Instalace aplikace Automower® Connect

1. Stáhněte si aplikaci Automower® Connect do svého mobilního zařízení.
2. Vytvořte si účet Husqvarna v aplikaci Automower® Connect.

3. Na registrovanou e-mailovou adresu obdržíte e-mail. Podle pokynů v tomto e-mailu ověřte do 24 hodin svůj účet.
4. Přihlaste se k účtu Husqvarna v aplikaci Automower® Connect.

3.8.5.2 Automower® Direct

Funkci Automower® Direct můžete použít, pokud máte aplikaci Automower® Connect a PIN kód pro výrobek, ale nemáte účet Husqvarna.

Funkce Automower® Direct využívá komunikaci Bluetooth® s krátkým dosahem. Společnost Husqvarna nemůže zaručit časové období ani pokrytí mobilního připojení na velkou vzdálenost. S výrobkem je možné komunikovat pomocí připojení Bluetooth®, pokud se nacházíte v krátké vzdálenosti od výrobku.

3.8.6 Husqvarna Fleet Services™

Aplikace Husqvarna Fleet Services™ je cloudové řešení, které poskytuje správci komerčního strojového parku přehled o všech výrobcích. Poskytuje také správci strojového parku možnost vzdáleně řídit všechny výrobky. Husqvarna Fleet Services™ je k dispozici jako webová služba a jako aplikace. Při použití aplikace Husqvarna Fleet Services™ budete přesměrováni do aplikace Automower® Connect. Více informací o aplikaci Husqvarna Fleet Services™ naleznete na adrese www.husqvarna.com.

3.8.6.1 Připojení k výrobku pomocí aplikace Husqvarna Fleet Services™

1. Do mobilního zařízení si stáhněte aplikaci Husqvarna Fleet Services™ a Automower® Connect.
2. Přihlaste se do aplikace Husqvarna Fleet Services™.
3. Postupujte podle pokynů pro spárování výrobku s aplikací Husqvarna Fleet Services™.

3.8.7 Základní nastavení

Při prvním zapnutí výrobku je třeba, ještě než jej začnete používat, provést některá základní nastavení. Aby bylo možné instalovat objekty na mapu, měnit nastavení a používat výrobek, je nutné spárovat výrobek s aplikací Automower® Connect. Použijte aplikaci Automower® Connect na mobilním zařízení nebo aplikaci Husqvarna Fleet Services™.

1. Zapněte výrobek.

Povšimněte si: Provozní režim párování Bluetooth® výrobku je aktivován po dobu 3 minut. Pokud není párování mezi výrobkem a mobilním zařízením dokončeno během 3 minut, vypněte výrobek a poté jej zapněte.

2. Přihlaste se k účtu Husqvarna v aplikaci Automower® Connect.
3. Na mobilním zařízení aktivujte Bluetooth®.

4. V aplikaci Automower® Connect vyberte možnost *Mé sekačky* a přidejte svůj výrobek.
5. Zadejte tovární PIN kód.
6. Spárujte výrobek s referenční stanicí.
7. Spárujte výrobek s nabíjecí stanicí a nastavte vzdálenost při couvání.
8. Chcete-li používat funkci GeoFence, povolte ji výběrem.


Povšimněte si: Spárování aplikace Automower® Connect a výrobku je nutné provést pouze jednou.

3.8.8 Instalace objektů mapy

Přečtěte si pokyny k instalaci objektů mapy a ujistěte se, že jim rozumíte. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány na straně 14*.

Na mapu je možné v aplikaci Automower® Connect umístit následující objekty:

- Pracovní oblasti (A)
- Zakázané zóny (B)
- Přepравní trasa (C)
- Nabíjecí stanice (D)
- Bod údržby (E)
- Referenční stanice (F)
- Pracovní oblast, vedlejší plocha (G)

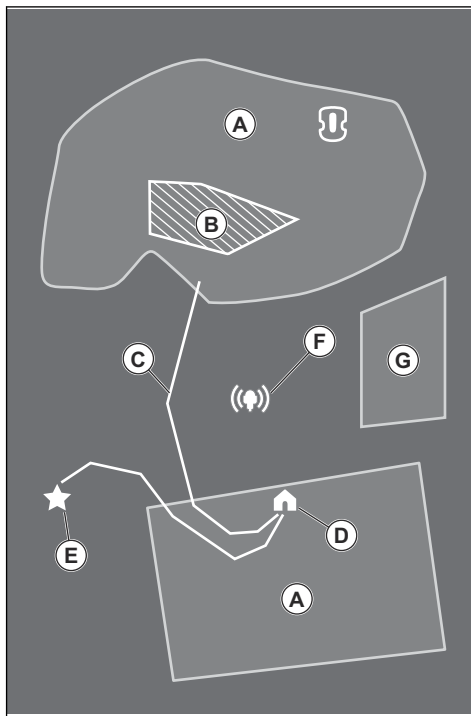

Aby byla instalace mapy kompletní, musíte na mapě nainstalovat pracovní oblast a nabíjecí stanici.

Pracovní oblast určují virtuální hranice. Na mapu lze instalovat max. 20 pracovních oblastí a vedlejších ploch.

Existují dva typy pracovních oblastí:

- Pracovní oblast, ve které je nabíjecí stanice nebo která je k ní připojena přepravní trasou, kde výrobek pracuje automaticky.
- Vedlejší plocha je pracovní oblast bez nabíjecí stanice a bez přepravní trasy. Výrobek musí být ručně přemístěn do pracovní oblasti a z ní.

Přepravní trasa je určená cesta mezi dokovacím bodem před nabíjecí stanicí a pracovní oblastí. Výrobek může na této cestě automaticky fungovat, ale ne sekat trávu. Přepravní trasu je možné dočasně aktivovat a deaktivovat v aplikaci.


Zakázané zóny je možné vytvořit, pokud výrobek nesmí pracovat v určitých oblastech. Zakázanou zónu určují virtuální hranice. Tyto zóny je možné dočasně aktivovat a deaktivovat v aplikaci.

Bod údržby je zadané místo, kde může být výrobek zaparkován. Je možné jej využít například jako servisní bod, kde se provádí údržba výrobku. Bod údržby je s dokovacím bodem spojen cestou.

Pokud chcete instalovat objekty na mapu, použijte výrobek s instalací appDrive a přidejte na mapu trasové body. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace objektů na mapu na stráni 18*.


3.8.8.1 Instalace objektů na mapu

Trasové body (A) jsou místa, která určují virtuální hranice a cesty (B). Spojnice mezi trasovými body jsou přímky. Pokud chcete dosáhnout plynulých křivek, přidejte další trasové body. Pozice trasových bodů je možné po instalaci mapy upravit v aplikaci.

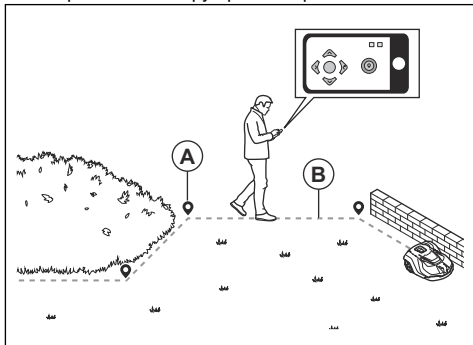

VAROVÁNÍ: Během instalace objektů mapy nezvedejte a nepřesouvejte výrobek mezi trasovými body. Pro správnou instalaci použijte režim appDrive.


Povšimněte si: Při instalaci pracovní oblasti nebo zakázané zóny je trasový bod umístěn v levém předním rohu výrobku.

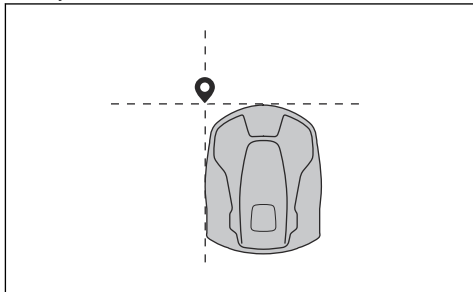

Povšimněte si: Při instalaci přepravní trasy nebo trasy k bodu údržby je trasový bod umístěn uprostřed výrobku.



- Zkontrolujte, zda je stav *EPOS – potvrzeno* v režimu appDrive.
- Vyberte objekt, který chcete nainstalovat, a pomocí tlačítek v instalaci appDrive ovládejte výrobek.
- Tlačítko **nahoru** (A) se používá k pohybu výrobku dopředu.
- Tlačítko **dolů** (B) se používá k pohybu výrobku dozadu.
- Pomocí tlačítka se **šipkou** doleva (C) zatočíte doleva.
- Pomocí tlačítka se **šipkou** doprava (D) zatočíte doprava.
- **Prostřední** tlačítko (E) slouží jako joystick pro pohyb a zatočení v libovolném směru.
- Pomocí tlačítka **bodu trasy** (F) přidáte bod trasy na mapu.

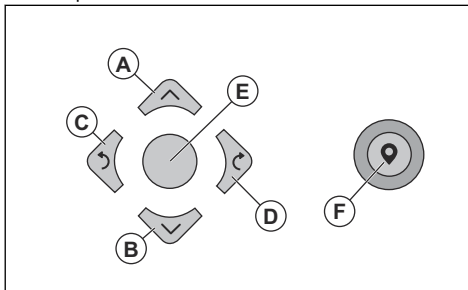


Povšimněte si: Pokud výrobek ovládáte pomocí funkce appDrive, jděte 2-3 m za výrobkem.


Vytvoření pracovní oblasti

K vytvoření pracovní oblasti jsou nutné minimálně 3 trasové body.


- Jedte s výrobkem ve směru hodinových ručiček podél hranice pracovní oblasti.
- Přidejte na mapu trasové body. Trasové body přidávejte minimálně 3 cm od překážek.

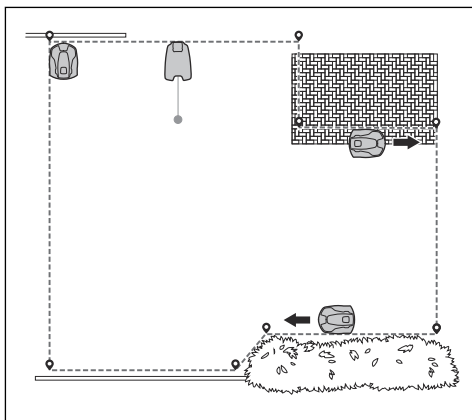

- Ovládejte výrobek a přidejte body trasy tak, aby výrobek přejezděl okraj mezi trávnikem a dlážděnou cestou, pokud je výška okraje menší než 1 cm.

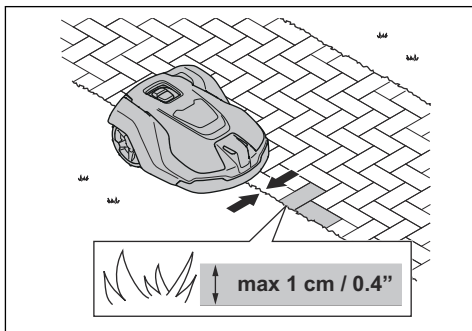


- Přidáním trasového bodu do vnějšího rohu vytvořte virtuální hranici kolem rohu.

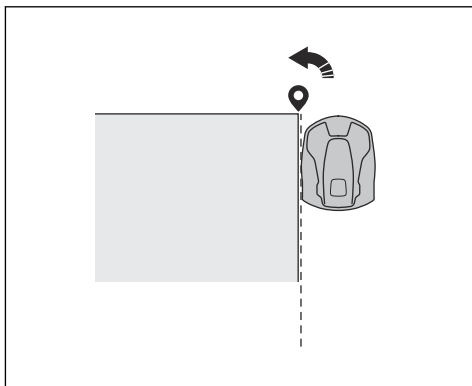

- Nenastavujte trasové body, které vytvářejí virtuální hranici, tak, aby se hranice křížila.


- Uložením pracovní oblasti se automaticky propojí první a poslední trasový bod a vytvoří virtuální hranici.

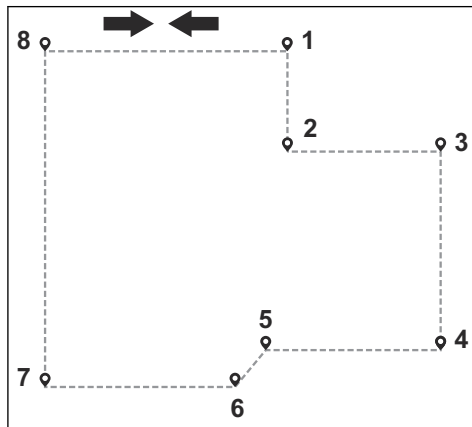

Vytvoření zakázané zóny

K vytvoření zakázané zóny jsou potřeba minimálně 3 trasové body.


- Jedte s výrobkem proti směru hodinových ručiček podél hranice zakázané zóny.
- Přidejte na mapu trasové body. Trasové body přidávejte minimálně 3 cm od překážek.
- Nenastavujte trasové body, které vytvářejí virtuální hranici, tak, aby se hranice křížila ve stejné zakázané zóně.
- Uložením pracovní oblasti se automaticky propojí první a poslední trasový bod a vytvoří virtuální hranici.

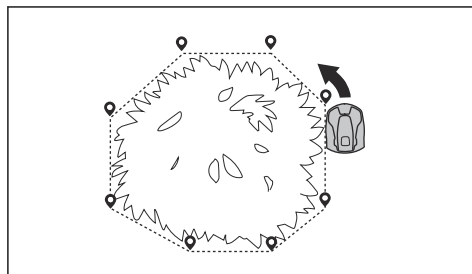

Vytvoření přepravní trasy


- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů na mapu vytvořte přepravní trasu. Začněte v pracovní oblasti ve vzdálenosti minimálně 1 m od virtuální hranice.
- Nevytvářejte přepravní trasu napříč zakázanou zónou.
- Nenastavujte trasové body, které by způsobily překřížení přepravní trasy přes stejnou přepravní trasu.

- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů připojte přepravní trasu k dokovacím bodu.
- Uložením přepravní trasy automaticky připojíte poslední trasový bod k dokovacím bodu.
- Nastavte šířku koridoru (A) pro přepravní trasu. Šířku koridoru lze nastavit na 2-5 m.

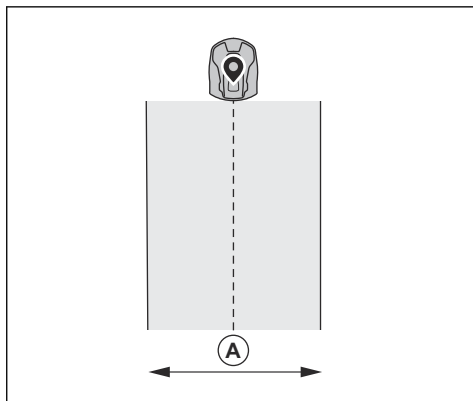

Vytvoření bodu údržby

- Ovládejte výrobek a přidávejte trasové body na mapu. Začněte přidávat trasové body v místě, kde vytvoříte bod údržby. První trasový bod určuje bod údržby.
- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů vytvořte trasu k nabíjecí stanici.
- Uložením bodu údržby automaticky připojíte poslední trasový bod k dokovacím bodu.
- Nastavte šířku koridoru (A) pro bod údržby. Šířku koridoru lze nastavit na 2-5 m.

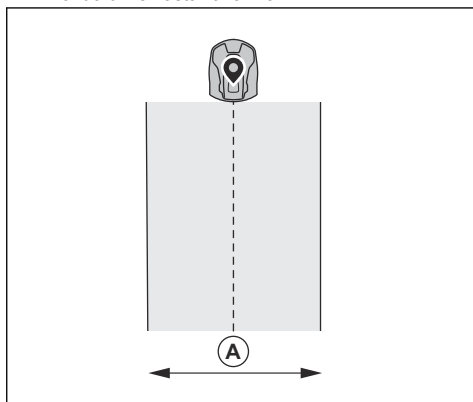

3.9 Nastavení

Výrobek má tovární nastavení, ale nastavení lze přizpůsobit pro každou pracovní oblast.

3.9.1 Plán



V nabídce *Plán* můžete měnit nastavení plánu výrobku. *Plán* se nastavuje pro každou pracovní oblast připojenou k nabíjecí stanici. Pro *vedlejší plochy* nelze vytvořit plán.

Funkce plánu řídí, ve kterých hodinách má výrobek povoleno pracovat. Pokud výrobek není v provozu, je zaparkován v nabíjecí stanici. Hodiny a dny, kdy výrobek pracuje, můžete zobrazit v přehledu plánu v aplikaci.

Tovární nastavení plánu umožňuje výrobku být v provozu celý den, sedm dní v týdnu.

Výpočet nastavení plánu je uveden v části *Výpočet nastavení plánu na strani 20*.

3.9.1.1 Výpočet nastavení plánu

1. Vypočítejte velikost trávníku v m² (ft²).
2. Vydělte plochu trávníku v m² (ft²) přibližnou provozní kapacitou. Viz níže uvedená tabulka.
3. Výsledek se rovná počtu hodin. Tuto dobu musí výrobek pracovat každý den.

Povšimněte si: Provozní kapacita je přibližná a vypočítává se pro rovnou a otevřenou pracovní plochu. Pokud má pracovní oblast hodně svahů nebo překážek, je třeba zvýšit nastavení *plánu*.

Model	Přibližná provozní kapacita, m ² /h / ft ² /h
Automower® 550 EPOS	208 / 2240

Příklad: Trávník s plochou 3000 m² / 32000 ft², sečení s modelem Automower® 550 EPOS.

3000 m² / 208 ≈ 14.5 h.

32000 ft² / 2240 ≈ 14.5 h.

Dny/týden	h/den	Nastavení plánu
7	14.5	7:00 - 21:30 / 7:00 am - 9:30 pm

3.9.2 Výška sečení



Výška sečení se nastavuje individuálně pro každou pracovní oblast. Výšku sečení lze nastavit na 20-60 mm (0.8-2.4 in).

3.9.3 Provoz




V nabídce Provoz je možné měnit nastavení *Timer dle počasí*, *ECO mód* a *Sečení do spirály*.

3.9.3.1 Sečení do spirály

Když výrobek přijede do oblasti, kde pozná, že je tráva vyšší, než je běžný průměr, může změnit způsob pohybu na *Sečení do spirály*. To znamená, že výrobek seče do spirály a rychleji tak poseče oblast s delší trávou. Intenzitu *sečení do spirály* je možné nastavit. *Velmi nízká / nízká* intenzita znamená, že se *sečení do spirály* bude zahajovat méně často. *Vysoká / Velmi vysoká* intenzita znamená, že se *sečení do spirály* bude zahajovat častěji.

Povšimněte si: *Sečení do spirály* se nespustí na svazích se sklonem větším než 15 %.

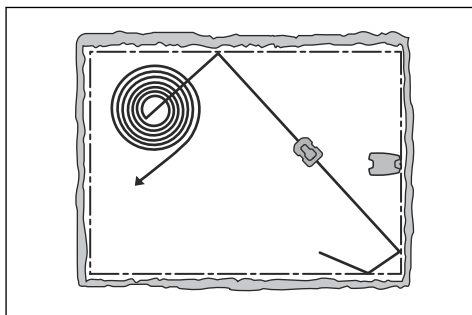

3.9.3.2 Timer podle počasí

Funkce *Timer podle počasí* automaticky upravuje dobu sečení podle růstu trávy. Výrobek nemůže být v provozu déle, než je nastaveno v nastavení plánu.

Povšimněte si: Při použití funkce *Timer podle počasí* doporučujeme umožnit funkci *Timer podle počasí* maximální možnou provozní dobu. Neomezujte plán více, než je nutné.

První provoz v daný den je nastaven v nastavení plánu. Výrobek vždy dokončí 1 cyklus sečení a potom funkce *Timer podle počasí* zvolí, zda bude výrobek pokračovat v činnosti či nikoli.

Povšimněte si: Funkce *Timer podle počasí* se resetuje v případě, že výrobek nebude v provozu déle než 50 hodin nebo po *resetování všech uživatelských*

nastavení. Pokud *resetujete nastavení plánu*, funkce *Timer podle počasí* se nezmění.

3.9.3.3 ECO mód

Pokud je aktivován *ECO mód*, vypne signál v nabíjecí stanici, když je výrobek zaparkovaný nebo když se nabíjí.

Povšimněte si: *ECO mód* šetří energii a zabráňuje rušení s dalším vybavením, například se sluchadly nebo garážovými vraty.

Povšimněte si: Chcete-li spustit výrobek ručně v pracovní oblasti, stiskněte před vyjmutím výrobku z nabíjecí stanice tlačítko **STOP**. V opačném případě výrobek nemůže zaparkovat v nabíjecí stanici.

3.9.4 Příslušenství



Tato nabídka obsahuje nastavení pro příslušenství namontované na výrobku.

3.9.4.1 Světla

K dispozici jsou 4 různá nastavení světel, která řídí, kdy budou světla zapnutá:

- *Vždy zapnuto*
- *Pouze večer (19:00-00:00)*
- *Večer a v noci (19:00-07:00)*
- *Vždy vypnuto*

Světlomet lze nastavit na blikání nebo na konstantní světlo. Světlomety lze rovněž nastavit, aby blikaly v případě chyby.

Povšimněte si: Společnost Husqvarna doporučuje v noci používat světlomety.

3.9.4.2 Eliminace nárazu do domečku Automower®

Když je tato možnost povolena, bude opotřeбенí sekačky a domečku Automower® nižší, výrobek však může zanechávat kolem nabíjecí stanice více neposečené trávy.

3.9.5 Obecné (pouze verze Bluetooth®)



Tato funkce se používá k nastavení času a data nebo k obnovení výchozích nastavení.

3.9.5.1 Čas a datum

Čas a datum je možné měnit ručně nebo pomocí funkce času a data z mobilního zařízení.

3.9.5.2 Obnovit tovární nastavení

Uživatelská nastavení lze resetovat na tovární nastavení. Všechny objekty mapy a plány budou odstraněny.

Povšimněte si: Možnosti *PIN kód*, *Signál smyčky*, *Zprávy* a *Datum a čas* nebudou resetovány.

3.9.6 Zabezpečení (pouze verze Bluetooth®)



V nastavení zabezpečení je možné měnit nastavení PIN kódu, funkce GeoFence a dalších funkcí zabezpečení. Abyste k menu *Zabezpečení* získali přístup, je třeba v aplikaci Automower® Connect zadat správný PIN kód.

3.9.6.1 Nový signál smyčky

Signál smyčky je náhodně vybírán, aby bylo zajištěno jedinečné spojení výrobku s nabíjecí stanicí. Ve výjimečných případech může být zapotřebí vygenerovat nový signál, např. když 2 sousední instalace mají velmi podobný signál.

3.9.6.2 Změnit PIN kód

PIN kód můžete změnit v aplikaci Automower® Connect. Poznamenejte si nový PIN kód v části *Poznámky*. Další informace jsou uvedeny v části *Úvod na stráni 3*.

3.9.6.3 Ochrana proti krádeži

V nabídce *Ochrana proti krádeži* je možné nastavit trvání alarmu a také to, jaké události alarm aktivují. V továrním nastavení je vyžadován PIN kód a délka alarmu je 1 minuta.

Požadovat PIN kód

Tato funkce znamená, že výrobek nelze po stisknutí tlačítka **STOP** ovládat nebo řídit bez předchozího zadání správného PIN kódu. Pokud je 5krát zadán nesprávný PIN kód, výrobek se na určitou dobu zamkne. Zámek se prodlouží každým novým nesprávným pokusem.

Délka alarmu

Existuje možnost nastavit, jak dlouho by měl signál alarmu trvat. Je možné nastavení mezi 1 až 10 minutami.

Stisknuto tlačítko STOP

Jestliže je povolen alarm „*Stisknuto tlačítko STOP*“, alarm se spustí, pokud někdo stiskne tlačítko **STOP** a během 30 sekund není zadán PIN kód.

Odnesena

Pokud je povolen alarm *Odnesena*, výrobek zaznamenává neočekávané pohyby. Pokud k nim dojde, spustí se alarm.

3.9.6.4 GeoFence

Funkce GeoFence je ochrana proti krádeži založená na GPS, která vytváří virtuální plot pro výrobek. Pokud je výrobek ve větší než nastavené vzdálenosti od středové polohy, výrobek se deaktivuje a spustí se alarm. Středová poloha bude nastavena na aktuální polohu výrobku při aktivaci funkce. K deaktivaci alarmu a opětovnému spuštění výrobku je nutné zadat PIN kód. Po vypnutí výrobku se aktivuje funkce GeoFence.

3.9.7 Automower® Connect (pouze Bluetooth®)



V aplikaci *Automower® Connect* můžete aktivovat nebo deaktivovat modul Automower® Connect. Můžete také zobrazit sílu signálu, stav připojení, zahájit nové párování nebo odebrat výrobek ze spárovaných účtů.

3.9.8 Zprávy

V tomto menu můžete nalézt předchozí poruchy a informační zprávy. U některých zpráv jsou uvedeny tipy a rady, jak chybu odstranit.

Jestliže je práce výrobku jakýmkoli způsobem narušena, například se zachytí nebo dochází baterie, uloží se zpráva související s vyrušením a čas, kdy k němu došlo.

Pokud se několikrát opakuje stejná chybová zpráva, může to znamenat, že je potřeba provést úpravu instalace nebo nastavení výrobku. Další informace naleznete v části *Instalace na stráni 12*.

3.9.9 Bezdrátové dálkové stažení firmwaru (Firmware over the air FOTA)

Výrobek disponuje funkcí automatického stažení nového firmwaru. Je-li k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci oznámení, ve kterém můžete vybrat, zda chcete nový firmware nainstalovat. V továrním nastavení je tato funkce aktivována.

4 Provoz

4.1 Hlavní spínač




VÝSTRAHA: Před spuštěním výrobku si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny.



VÝSTRAHA: Ruce a nohy udržujte mimo dosah rotujících břitů. Když je spuštěný motor žacího systému, nedávejte ruce a nohy do blízkosti výrobku nebo pod něj.



VÝSTRAHA: Výrobek nepoužívejte, pokud jsou v pracovní oblasti osoby, zejména děti nebo zvířata.

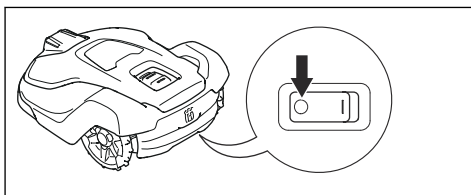

- Nastavením **hlavního spínače** do polohy **1** výrobek spustíte.
- Pokud výrobek nebudete používat nebo jej budete chtít podrobit kontrole či údržbě, nastavte **hlavní spínač** do polohy **0**.

4.2 Spuštění výrobku

1. Stiskněte tlačítko STOP na výrobku.
2. Poté přepněte **hlavní spínač** do polohy 1.
3. Otevřete aplikaci Automower® Connect.
4. Zadejte PIN kód.
5. V aplikaci vyberte požadovaný provozní režim. Další informace jsou uvedeny v části *Výběr provozního režimu v nabídce Start na strani 23*.
6. Stiskněte tlačítko **START** na výrobku.
7. V aplikaci vyberte požadovaný provozní režim.

4.3 Výběr provozního režimu v nabídce Start

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Start* a vyberte provozní režim: *Obnovit plán appDrive* nebo *Vybrat pracovní oblast*.

4.3.1 Obnovit plán

Výrobek bude pokračovat v provozu v naplánované pracovní oblasti, kde bude sekat trávu a automaticky se nabíjet.


4.3.2 appDrive

K ručnímu ovládání výrobku použijte funkci appDrive.

4.3.2.1 Ovládání výrobku pomocí appDrive

K ovládání výrobku používejte tlačítka.

- Tlačítko **nahoru** (A) se používá k pohybu výrobku dopředu.
- Tlačítko **dolů** (B) se používá k pohybu výrobku dozadu.
- Pomocí tlačítka se **šipkou doleva** (C) zatočíte doleva.
- Pomocí tlačítka se **šipkou doprava** (D) zatočíte doprava.
- **Prostřední** tlačítko (E) slouží jako joystick pro pohyb a zatočení v libovolném směru.

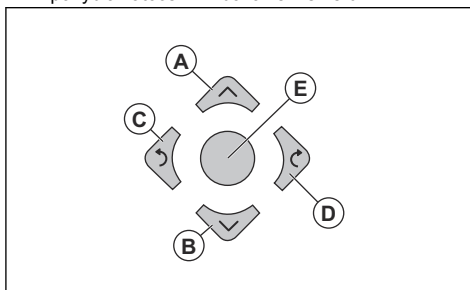

Povšimněte si: Pokud výrobek ovládáte pomocí funkce appDrive, jděte 2-3 m (6.5-9.8) za výrobkem.

4.3.3 Vybrat pracovní oblast

Tato funkce umožňuje výrobku dočasně pracovat ve vybrané pracovní oblasti. Můžete vybrat časový limit pro tuto funkci. Po uplynutí této doby výrobek pokračuje v provozu podle plánu.

4.3.3.1 Vedlejší plocha

Chcete-li, aby výrobek pracoval na vedlejší ploše, musíte jej na vedlejší plochu a z ní přesunout ručně. Výrobek seče po vybranou dobu nebo do vybití baterie.

4.4 Provozní režim – Parkování

Pokud v aplikaci vyberete možnost *Parkování*, můžete vybrat následující provozní volby:

- *Parkovat do další zprávy*
- *Vybrat dobu*

4.4.1 Parkovat do další zprávy

Provozní režim *Parkování* znamená, že výrobek odjede zpět do nabíjecí stanice, kde zůstane, dokud ne zvolíte nový provozní režim a nestisknete tlačítko **START**.

4.4.2 Vybrat dobu

Výrobek se vrátí do nabíjecí stanice a zůstane po zvolenou dobu parkování. Tento provozní režim použijte pro dočasné přerušení probíhajícího cyklu sečení a výrobek zůstane v nabíjecí stanici.


4.4.3 Provozní režim – Pozastavení

Když v aplikaci Automower® Connect vyberete možnost *Pozastavit*, výrobek ukončí aktuální činnost a pozastaví se. Výrobek přeruší činnost, dokud v aplikaci Automower® Connect nevyberete možnost *Park* nebo *Start*.

4.5 Zastavení výrobku

1. Stiskněte tlačítko **STOP** na horní straně výrobku.

Výrobek se zastaví a motor žacího systému se zastaví.

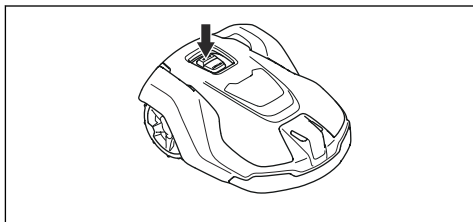


Povšimněte si: Po opětovném stisknutí tlačítka **START** bude výrobek pokračovat v provozu ve stejném provozním režimu jako dříve.

4.6 Vypnutí výrobku

1. Stiskněte tlačítko **STOP** na horní straně výrobku.
2. Otevřete aplikaci Automower® Connect a připojte se k výrobku pomocí připojení Bluetooth® na krátkou vzdálenost.

Povšimněte si: Pokud výrobek není připojen k aplikaci Automower® Connect pomocí připojení Bluetooth® při nastavení **hlavního spínače** do polohy 0, výrobek se deaktivuje, ale nevypne se. Když je výrobek deaktivován, motory se nespustí.

3. Přepněte **hlavní spínač** do polohy 0.

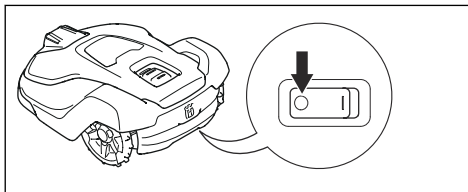

VÝSTRAHA: Pokud je potřeba provést údržbu výrobku nebo jej potřebujete přenést mimo pracovní oblast, vždy jej vypněte **hlavním spínačem**.

4.7 Nabíjení baterie



VÝSTRAHA: Výrobek nabíjejte pouze pomocí nabíjecí stanice, která je určena pro příslušný model. Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku lepkavých látek z baterie.

V případě úniku elektrolytu jej opláchněte vodou a v případě zasažení očí vyhledejte lékařskou pomoc atd.

Pokud je výrobek nový nebo byl z nějakého jiného důvodu dlouho uskladněn, baterie může být vybitá. Před spuštěním výrobku baterii nabijte.

1. Nastavte **hlavní spínač** do polohy 1.
2. Umístěte výrobek co nejdále do nabíjecí stanice. Zkontrolujte, zda je výrobek připojen k nabíjecí stanici. Podívejte se na kontaktní a nabíjecí proužky v části *Popis výrobku na straně 5*.
3. V aplikaci Automower® Connect se ujistěte, že probíhá nabíjení.

5 Údržba

5.1 Úvod – údržba



VÝSTRAHA: Před prováděním jakékoli údržby musí být výrobek vypnutý. Výrobek je deaktivován, když je **hlavní spínač** v poloze 0.



VÝSTRAHA: Používejte ochranné rukavice.

Pro lepší výsledky a delší provozní životnost výrobek pravidelně čistěte a měňte opotřebované díly. Veškerá údržba a servis se musí provádět podle pokynů společnosti Husqvarna. Další informace jsou uvedeny v části *Záruka na strani 42*.

Při prvním použití výrobku kontrolujte žací kotouč a břity jednou týdně. Pokud je opotřebovaný během tohoto období nízké, interval kontrol je možné prodloužit.

Je důležité, aby se žací kotouč otáčel snadno. Ostří břitů nesmí být poškozené. Životnost břitů se značně liší a závisí mimo jiné na následujících faktorech:

- Doba provozu a velikost pracovní oblasti.
- Typ trávy a sezónního růstu.
- Hlinitá nebo písčité půda a použití hnojiv.
- Přítomnost předmětů jako jsou šišky, padavčata, hračky, kameny, kořeny a podobně.

Normální životnost je 2 až 5 týdnů při použití za příznivých podmínek. Informace o postupu při výměně břitů viz *Výměna břitů na strani 26*.

Povšimněte si: Práce s tupými břity přináší horší výsledky sečení. Tráva není posečena úhledně a zvyšuje se spotřeba el. energie, takže je narušena schopnost výrobku sekat větší plochu.

5.2 Čištění výrobku

Společnost Husqvarna doporučuje používat speciální soupravu pro čištění a provádění údržby, která je k dispozici jako příslušenství. Další informace získáte u zástupce společnosti Husqvarna.




VAROVÁNÍ: K čištění výrobku a nabíjecí stanice nepoužívejte vysokotlaký čistič. K čištění nepoužívejte rozpouštědla.

5.2.1 Podvozek a žací kotouč

Jednou týdně zkontrolujte žací kotouč a břity.

1. Přepněte **hlavní spínač** do polohy 0.

2. Postavte výrobek na bok.
3. Vyčistěte kotouč s břity a podvozek, například pomocí kartáče na nádobí. Současně zkontrolujte, zda se kotouč s břity otáčí volně a nedrhně o chránič nohou. Také zkontrolujte, zda jsou břity nepoškozené a mohou se volně otáčet.

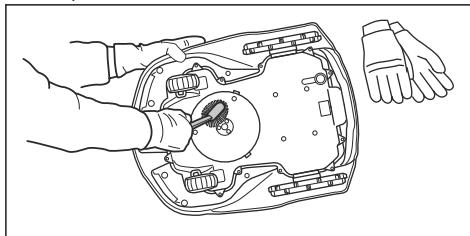

5.2.2 Čištění podvozku

- Vyčistěte spodní část podvozku kartáčem nebo navlhčeným hadříkem.

5.2.3 Čištění kol

Pokud jsou kola zablokována trávou, výrobek na svazích nepodává uspokojivý výkon.

- K čištění kol použijte měkký kartáč.

5.2.4 Čištění těla výrobku

- Tělo výrobku čistěte navlhčeným hadříkem a jemným mýdlovým roztokem.

5.2.5 Čištění nabíjecí stanice



VÝSTRAHA: Před prováděním údržby nebo čištěním nabíjecí stanice či zdroje napájení odpojte zdroj napájení ze zásuvky.



VAROVÁNÍ: K čištění nabíjecí stanice nepoužívejte vysokotlaký čistič ani tekoucí vodu.


Povšimněte si: Výrobek nemůže vjet do nabíjecí stanice, pokud jsou uvnitř předměty. Čistěte pravidelně nabíjecí stanici.

- Očistěte nabíjecí stanici od trávy, větviček a dalších předmětů.

5.3 Výměna břitů



VÝSTRAHA: Společnost Husqvarna může zaručit bezpečnost pouze při použití originálních břitů Husqvarna s vyraženým logem H s korunkou.

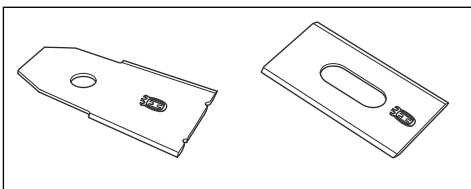


VÝSTRAHA: Při výměně břitů je nutné vyměnit šrouby. Použité šrouby se mohou rychle opotřebovat a způsobit uvolnění břítu, což může vést k vážnému zranění.


Opotřeбенé nebo poškozené břitы vyměňte, aby byl zajištěн bezpečný provoz. Břitы pravidelně vyměňujte, aby byly výsledky sečení uspokojivé a spotřeba energie nízká. Při výměně je nutno vyměnit všechny 3 břitы a všechny šrouby najednou, aby byl žací systém vyvážený.

5.3.1 Výměna břitů

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Přepněte **hlavní spínač** do polohy **0**.

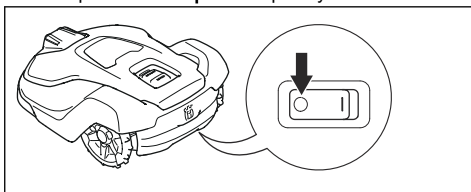

3. Obrátte výrobek vzhůru nohama. Položte výrobek na měkký a čistý povrch, aby nedošlo k poškrábání výrobku.
4. Otočte ochranný kotouč tak, aby byly otvory v kotouči zarovnané se šrouby břítu.
5. Pomocí šroubováku vyšroubujte 3 šrouby.

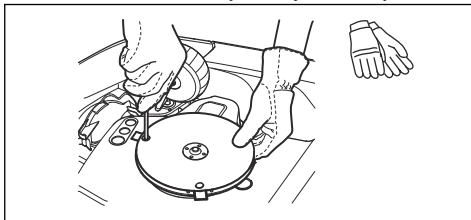


6. Odmontujte 3 břitы.

7. Namontujte 3 nové břitы a šrouby.
8. Zkontrolujte, zda se břitы mohou volně otáčet.

5.4 Výměna kartáčků na kola

Kartáčky na kola na výrobku odstraňují trávu z kol výrobku. Pravidelně kontrolujte kartáčky kol a po opotřeбенí je vyměňte. Společnost Husqvarna doporučuje měnit kartáčky kol každých 5–10 týdnů.

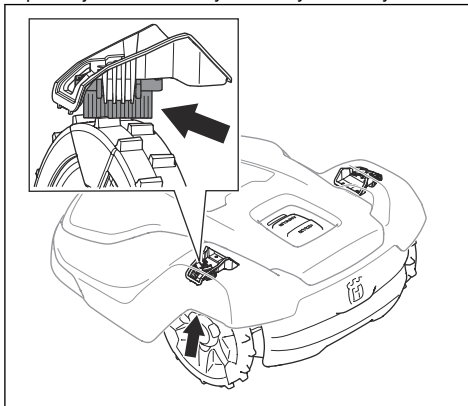

5.5 Baterie



VAROVÁNÍ: Před uskladněníм výrobku nabijte baterii. Pokud není baterie plně nabitá, může dojít k poškození baterie.

Pokud se doba provozu výrobku mezi nabíjenímí zkrátí oproti obvyklému stavu, znamená to, že je baterie na konci své životnosti. Chcete-li prodloužit provozní dobu, vyměňte baterii.

Povšimněte si: Životnost baterie souvisí s délkou sezóny a s tím, kolik hodin denně se výrobek používá. V případě dlouhé sezóny nebo velkého počtu hodin provozu denně je potřeba měnit baterii častěji.

5.6 Zimní servis

Před zimním uskladněníм nechte provést servis výrobku v centrálním oddělení služeb společnosti Husqvarna. Pravidelný zimní servis udržuje výrobek v dobrém stavu a zajišťuje co nejlepší podmínky pro novou sezónu, během níž bude výrobek nepřetržitě používán.

Servis obvykle zahrnuje následující činnosti:

- Důkladné očištění těla, šasi, žacího kotouče a všech dalších pohyblivých částí.
- Vyzkoušení funkce a součástí výrobku.
- Kontrola a případně výměna opotřebovaných součástí, např. břitů a ložisek.

- Vyzkoušení kapacity baterie výrobku a případné doporučení výměny.
- Je-li k dispozici nový firmware, výrobek se aktualizuje.

6 Odstraňování problémů

6.1 Úvod – řešení potíží

Všechny zprávy se nacházejí v nabídce *Zprávy* v aplikaci Automower® Connect. Další doporučení postupu v případě závady a příznaky naleznete na www.husqvarna.com.

Povšimněte si: Nabídka *Zprávy* je dostupná pouze při připojení na krátkou vzdálenost (Bluetooth®).

6.2 Chybová hlášení

V aplikaci Automower® Connect se mohou zobrazit chybová hlášení uvedená v následující tabulce. Pokud se stejná zpráva zobrazuje často, obraťte se na zástupce společnosti Husqvarna.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Zablokovaný žací systém</i>	Žací kotouč je zablokovaný trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte žací kotouč a odstraňte trávu a cizí objekty.
	Žací kotouč je ve vodě.	Přesuňte výrobek a zabraňte hromadění vody v pracovní oblasti.
	Tráva je vysoká a hustá.	Upravte výšku sečení podle výšky trávy.
		Upravte nastavení plánu a prodlužte dobu provozu.
<i>Uvázla</i>	Výrobek se nachází za několika překážkami na malém prostoru.	Zkontrolujte plochu a odstraňte překážky, které brání výrobku v pohybu z místa.

Zpráva	Příčina	Akce
Žádný signál smyčky	Zdroj napájení nebo nízkonapětový kabel nabíjecí stanice nejsou připojené.	Pokud kontrolka LED na nabíjecí stanici nesvítí, znamená to, že není k dispozici napájení. Zkontrolujte připojení k elektrické zásuvce a proudový chránič. Zkontrolujte, zda je k nabíjecí stanici připojen nízkonapětový kabel.
	Zdroj napájení nebo nízkonapětový kabel nabíjecí stanice jsou poškozené.	Vyměňte zdroj napájení nebo nízkonapětový kabel.
	Aktivuje se <i>ECO mód</i> a kontrolka LED nabíjecí stanice bliká zeleně. Výrobek byl spuštěn ručně v pracovní oblasti, ale nebylo stisknuto tlačítko STOP před přesunutím výrobku z nabíjecí stanice. Signál nabíjecí stanice je deaktivován a výrobek nemůže zajet do nabíjecí stanice. Další informace jsou uvedeny v části <i>ECO mód na stráni 21</i> .	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice. Nastartujte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části <i>Spuštění výrobku na stráni 23</i> .
	Výrobek nenalezl signál smyčky z nabíjecí stanice.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a vytvořte nový signál smyčky. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nový signál smyčky na stráni 22</i> .
	Nabíjecí stanice není správně nainstalována.	Instalujte nabíjecí stanici podle pokynů. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace nabíjecí stanice na stráni 15</i> .
	Rušení od kovových objektů v blízkosti nabíjecí stanice, jako jsou ploty, ocelové výztuhy nebo kabely v zemi.	Změňte polohu nabíjecí stanice.
Mimo pracovní oblast	Pracovní oblast má u virtuální hranice příliš velký sklon.	Zkontrolujte, zda je virtuální hranice správně vytvořena. Další informace jsou uvedeny v části <i>Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány na stráni 14</i> .
	Přepravní trasa nebo trasa k bodu údržby je na příliš prudkém svahu.	Zkontrolujte, zda je přepravní trasa správně vytvořena. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace objektů mapy na svahu na stráni 14</i> .
	Výrobek nemůže najít správný signál nabíjecí stanice z důvodu rušení od signálu smyčky jiného výrobku, který se nachází poblíž.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a vytvořte nový signál smyčky. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nový signál smyčky na stráni 22</i> .
	Rušení od kovových objektů v blízkosti nabíjecí stanice, jako jsou ploty, ocelové výztuhy nebo kabely v zemi.	Změňte polohu nabíjecí stanice.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Vybitá baterie</i>	Výrobek nemůže najít nabíjecí stanici.	Výrobek nemá přesnou polohu a nemůže najít nabíjecí stanici.
		Na ploše je překážka, která brání výrobku v nalezení nabíjecí stanice.
	Baterie je na konci své životnosti.	Vyměňte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Baterie na strani 26</i> .
	Anténa nabíjecí stanice je vadná.	Pokud kontrolka LED na nabíjecí stanici bliká červeně, je anténa nabíjecí stanice vadná. Obrat' se na autorizovaný servis.
<i>Prokluzování</i>	Výrobek narazil na překážku a zastavil se nebo se kola nemohou na mokré trávě pohybovat.	Přemístěte výrobek a odstraňte příčinu problému. Je-li to způsobeno mokrou trávou, počkejte s použitím výrobku, dokud tráva nevyschne.
	Pracovní oblast zahrnuje strmý svah.	Maximální garantovaný sklon je 45 %. Strmější svahy je třeba izolovat. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace objektů mapy na svahu na strani 14</i> .
<i>Přetížený motor kola, levý/ pravý</i>	Na hnacím kole je namotaná tráva nebo nečistota.	Zkontrolujte hnací kolo a odstraňte trávu nebo jiné předměty.
<i>Zablokovaná nabíjecí stanice</i>	Spojení mezi nabíjecími proužky na výrobku a kontaktními proužky na nabíjecí stanici není dobrý. Výrobek se několikrát pokusil nabít.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a zkontrolujte, zda jsou nabíjecí a kontaktní proužky v kontaktu.
	Předmět brání vjezdu výrobku do nabíjecí stanice.	Odstraňte překážku.
	Nabíjecí stanice je nakloněná nebo ohnutá.	Umístěte základní desku na vodorovný povrch.
<i>Zaklíněna v nabíjecí stanici</i>	Předmět brání výjezdu výrobku z nabíjecí stanice.	Odstraňte překážku.
	Základní deska má vlhký nebo znečištěný povrch, který brání výrobku v pohybu z nabíjecí stanice.	Vyčistěte základní desku nabíjecí stanice.
<i>Převrácená</i>	Výrobek je nakloněný nebo převrácený.	Uveďte výrobek do správné polohy.
<i>Sekačka nakloněna</i>	Výrobek je nakloněn více, než je maximální úhel.	Přesuňte výrobek do oblasti, která má rovný povrch.
<i>Zvednuta</i>	Senzor zvednutí byl aktivován z důvodu zvednutí výrobku.	Přemístěte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Kolize</i>	Tělo výrobku se nemůže pohybovat volně kolem podvozku.	Odstraňte nečistoty nebo předměty mezi podvozkem a tělem výrobku. Zkontrolujte, zda se tělo výrobku může volně pohybovat kolem podvozku.
	Výrobek se nemůže pohybovat dopředu nebo dozadu.	Odstraňte předmět, který brání výrobku v provozu.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Pravý/levý motor kola zablokováný</i>	Kolo je zablokováno trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte kolo a odstraňte trávu nebo jiné předměty.
<i>Alarm! Sekačka zastavena</i>	Byla spuštěna výstraha z důvodu zastavení výrobku.	Upravte nastavení zabezpečení v nabídce <i>Zabezpečení</i> . Další informace jsou uvedeny v části <i>Zabezpečení (pouze verze Bluetooth®)</i> na strani 22.
<i>Alarm! Sekačka mimo Geofence</i>	Spustil se alarm, protože výrobek byl přesunut z oblasti GeoFence.	
<i>Alarm! Sekačka byla přesunuta</i>	Byla spuštěn alarm z důvodu pohybu výrobku.	
<i>Potíže s elektronikou</i>	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Problém se senzorem smyčky</i>		
<i>Problém se systémem nabíjení</i>		
<i>Problém se senzorem náklonu</i>		
<i>Dočasný problém</i>		
<i>Neplatná kombinace dílčích zařízení</i>		
<i>Dočasný problém s baterií</i>		
<i>Nesprávná kombinace baterií</i>		
<i>Problém s kolizním senzorem</i>		
<i>Problém se senzorem zvednutí</i>		
<i>Problém s baterií</i>	Dočasný problém s baterií nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
	Nesprávný typ baterie.	Používejte pouze originální baterie doporučené výrobcem.
<i>Teplota baterie je mimo limity</i>	Výrobek se nemůže spustit, protože teplota v baterii je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Výrobek začne pracovat, jakmile se sníží teplota baterie. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice umístěna v oblasti, kde bude chráněna před sluncem.
<i>Příliš vysoký nabíjecí proud</i>	Nesprávná nebo vadná napájecí jednotka.	Zkontrolujte, zda není vadný zdroj napájení a nabíjecí stanice. Ujistěte se, že používáte správný zdroj napájení a nabíjecí stanici. Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Problém s mapou</i>	Není specifikována žádná pracovní oblast.	Vytvořte pracovní oblast v aplikaci Auto-mower® Connect. Další informace jsou uvedeny v části <i>Vytvoření pracovní oblasti na strani 18</i> .
	Došlo ke změně polohy nabíjecí stanice nebo referenční stanice.	Přemístěte nabíjecí stanici nebo referenční stanici do jejich původní polohy. Proveďte novou instalaci mapy.
	Soubor objektu mapy je nesprávný.	Zkontrolujte mapu v aplikaci. Upravte mapu a uložte ji.
		Odstraňte mapu a proveďte novou instalaci.
<i>Problém s hnacím kolem, pravé/levé</i>	Kolo je zablokované trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte hnací kolo a odstraňte trávu nebo jiné předměty.
<i>Vyhledávání pozice</i>	Slabý satelitní signál do referenční stanice.	Satelitní signál je dočasně slabý. Výrobek začne pracovat, jakmile bude satelitní signál dostatečně silný.
		Zkontrolujte instalaci referenční stanice. Viz návod k používání referenční stanice.
	Slabý satelitní signál do výrobku.	Satelitní signál je dočasně slabý. Výrobek začne pracovat, jakmile bude satelitní signál dostatečně silný.
		Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a oblohou nenachází objekt, který způsobuje rušení satelitního signálu. Odstraňte objekt nebo proveďte novou instalaci, aby tyto části nebyly zahrnuty do pracovní oblasti. Viz část <i>Instalace objektů mapy na strani 17</i>
<i>Chybí přesná pozice ze satelitů</i>	Slabý satelitní signál do referenční stanice.	Zkontrolujte instalaci referenční stanice. Viz návod k používání referenční stanice.
	Slabý satelitní signál do výrobku.	Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a oblohou nenachází objekt, který způsobuje rušení satelitního signálu. Odstraňte objekt nebo proveďte novou instalaci, aby tyto části nebyly zahrnuty do pracovní oblasti. Viz část <i>Vytvoření pracovní oblasti na strani 18</i>

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Problém s komunikací referenční stanice</i>	Výrobek není připojen k referenční stanici.	Spárujte výrobek s referenční stanicí.
	Referenční stanice není správně nainstalována.	Zkontrolujte instalaci referenční stanice. Viz návod k používání referenční stanice.
	Výrobek nepřijímá rádiový signál z referenční stanice ve všech oblastech, kde pracuje.	Zkontrolujte, zda má výrobek rádiový signál z referenční stanice v celé pracovní oblasti. Pokud ne, proveďte novou instalaci referenční stanice nebo novou instalaci mapy. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace objektů mapy na strani 17</i> .
	Porucha napájení.	Proveďte a odstraňte příčinu výpadku napájení referenční stanice.
	Došlo k chybě v referenční stanici a kontrolka LED bliká červeně.	Odpojte napájení referenční stanice a znovu jej připojte, aby se referenční stanice restartovala. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
	Dochází k rušení s jinou referenční stanicí nebo jinými rádiovými systémy v dané oblasti.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Neočekávané nastavení výšky sečení</i>	Nelze pohybovat mechanismem nastavení výšky sečení.	Zkontrolujte nastavení výšky sečení a odstraňte trávu a další předměty. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Omezený rozsah výšky sečení</i>		
<i>Problém s výškou sečení</i>		
<i>Zablokované nastavení výšky sečení</i>		
<i>Velmi nevyvážený žací sys.</i>	Výrobek detekuje vibrace v žacím kotouči.	Zkontrolujte, zda břity a šrouby nejsou poškozené nebo opotřebené. Zkontrolujte, zda jsou všechny břity správně připevněny. Zkontrolujte, zda je na každé pozici žacího kotouče připevněn pouze jeden břit.
<i>Příliš mnoho trasových bodů</i>	V aktuální pracovní oblasti je příliš mnoho trasových bodů.	Proveďte novou instalaci pracovní oblasti, zakázaných zón a přepravních tras. Vytvořte méně trasových bodů. Rozdělte aktuální pracovní oblast na více pracovních oblastí.
<i>Cíl mimo dosah</i>	Mezi nabíjecí stanicí a pracovní oblastí nebo bodem údržby není žádná přepravní trasa.	Vytvořte přepravní trasu mezi nabíjecí stanicí a pracovní oblastí nebo bodem údržby.
	Přepravní trasa je zablokovaná a výrobek nemůže jet do pracovní oblasti, nabíjecí stanice nebo bodu údržby.	Ujistěte se, že přepravní trasa není zablokovaná, nebo odstraňte přepravní trasu a vytvořte novou.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Nabíjecí stanice není napájena</i>	Nesprávný nebo poškozený zdroj napájení.	Zkontrolujte zdroj napájení. V případě potřeby vyměňte zdroj napájení.
	Porucha napájení.	Prověřte a odstraňte příčinu výpadku napájení referenční stanice.
	Spojení mezi nabíjecími proužky na výrobku a kontaktními proužky na nabíjecí stanici není dobrý.	Zkontrolujte, zda jsou spojeny nabíjecí a kontaktní proužky.

6.3 Informační a varovné zprávy

V aplikaci Automower® Connect se mohou v nabídce *Zprávy* zobrazit informační zprávy uvedené v následující tabulce. Pokud se stejná zpráva zobrazuje často, obraťte se na zástupce společnosti Husqvarna.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Nevyvážený žací systém</i>	Výrobek detekuje vibrace v žacím kotouči.	Zkontrolujte, zda nejsou bříty a šrouby poškozené nebo opotřebené. Ověřte, jestli jsou všechny bříty správně nainstalované a jestli je na každé pozici žacího kotouče upevněn jen jeden břit.
<i>Problémy s připojením</i>	Problém s modulem Automower® Connect.	Restartujte výrobek. Pokud problém s připojením přetrvává, odpojte výrobek od aplikace Automower® Connect a proveďte nové párování. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního zástupce společnosti Husqvarna.
<i>Chybný PIN kód</i>	Byl zadán chybný PIN kód. Je povoleno 5 pokusů. Potom se výrobek na určitou dobu zablokuje.	Zadejte správný PIN kód. Pokud je PIN kód nesprávný, odešlete jej pomocí odkazu v aplikaci na svou registrovanou e-mailovou adresu. Pokud jste si e-mailovou adresu nezaregistrovali, obraťte se na místního zástupce společnosti Husqvarna.
<i>Ultrazvukový problém</i>	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Problém s GPS navigací</i>		

6.4 Kontrolka LED na nabíjecí stanici

Plně funkční instalace je signalizována zeleně svítící nebo blikající kontrolkou nabíjecí stanice. Pokud má kontrolka jinou barvu, postupujte podle návodu k odstraňování problémů níže.

Další nápovědu naleznete na webu www.husqvarna.com. Pokud stále potřebujete pomoci, obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.

Kontrolka	Stav
Svítí zeleně	Kvalitní signály.
Bliká zeleně	Signály jsou kvalitní a je aktivován <i>ECO mód</i> . Další informace jsou uvedeny v části <i>ECO mód na straní 21</i> .
Bliká červeně	Přerušení v anténě nabíjecí stanice. Obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.
Svítí červeně	Porucha v desce s obvody nebo nesprávný napájecí zdroj v nabíjecí stanici. Poruchu musí odstranit autorizovaný servisní technik. Obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.

6.5 Kontrolka LED na výrobku

Kontrolka LED na ovládacím panelu výrobku signalizuje aktuální stav výrobku:

Kontrolka LED	Stav výrobku
Svítí zeleně	Výrobek seče trávnik nebo se pohybuje z nabíjecí stanice.
Bliká zeleně	Výrobek je v režimu <i>Pozastavení</i> .
Bliká červeně	Výrobek se zastavil v důsledku chyby.
Svítí žlutě	Bylo stisknuto tlačítko STOP .
Bliká žlutě	Aby bylo možné spustit výrobek, je nutné zadat PIN kód.
Svítí modře	Výrobek se pohybuje do nabíjecí stanice nebo do bodu údržby. Aplikace je připojena k výrobku pomocí Bluetooth®, svítí modrá kontrolka LED po dobu 3 sekund.
Pulzuje modře	Výrobek se nabíjí v nabíjecí stanici.
Bliká modře	Výrobek je zaparkován v nabíjecí stanici. V tuto chvíli může výrobek vyhledat zařízení Bluetooth® a připojit se pomocí Bluetooth®.
Svítí bíle	Výrobek je v režimu appDrive.
Pulzuje bíle	Výrobek se vypíná. Probíhá instalace firmwaru.
Bliká bíle	Je nutné nainstalovat nový firmware.

Další informace naleznete na webu www.husqvarna.com. Další informace získáte u místního zástupce společnosti Husqvarna.

6.6 Příznaky

Pokud výrobek nefunguje tak jak má, postupujte podle níže uvedených pokynů ohledně příznaků.

Příznaky	Příčina	Postup
Hlavní spínač je nastaven do polohy 0, ale výrobek se nevypnul.	Hlavní spínač byl nastaven do polohy 0, když výrobek nebyl připojen k aplikaci Automower® Connect pomocí připojení Bluetooth®. Výrobek je deaktivovaný, ale není vypnutý.	Přepněte hlavní spínač do polohy 1, připojte výrobek k aplikaci Automower® Connect pomocí připojení Bluetooth® a přepněte hlavní spínač do polohy 0.
Výrobek má potíže se zajištěním do stanice.	Nabíjecí stanice je na svahu.	Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch. Další informace jsou uvedeny v části <i>Kontrola umístění nabíjecí stanice na strani 12</i> .
	Nabíjecí stanice je umístěna příliš daleko od pracovní oblasti.	Odstraňte pracovní oblast a vytvořte novou pracovní oblast nebo přemístěte nabíjecí stanici.
Výrobek pracuje v nesprávnou dobu.	Je nutné nastavit hodiny výrobku.	Nastavte hodiny. Další informace jsou uvedeny v části <i>Čas a datum na strani 22</i> .
	Nesprávné časy zahájení a ukončení sečení.	Vynulujte nastavení času zahájení a ukončení sečení. Další informace jsou uvedeny v části <i>Plán na strani 20</i> .
Výrobek vibruje.	Poškozené břity způsobují nevyváženost žacího systému.	Zkontrolujte břity a šrouby a v případě potřeby je vyměňte. Další informace jsou uvedeny v části <i>Výměna břitů na strani 26</i> .
	Příliš mnoho břitů na stejném montážním místě způsobuje nevyváženost žacího systému.	Zkontrolujte, zda je na jednom šroubu vždy jen jeden břit.
	Jsou použity různé verze (tloušťky) břitů Husqvarna.	Zkontrolujte, zda nejsou použity různé verze břitů.
Výrobek se pohybuje, ale žací kotouč se neotáčí.	Výrobek hledá nabíjecí stanici.	Žádná akce. Žací kotouč se během hledání nabíjecí stanice neotáčí.
Výrobek mezi nabíjením jezdí kratší dobu než obvykle.	Žací kotouč je blokován trávou nebo jinými cizími předměty.	Vyměňte žací kotouč a vyčistěte ho. Viz <i>Podvozek a žací kotouč na strani 25</i> .
	Baterie je na konci své životnosti.	Vyměňte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Baterie na strani 26</i> .
	Tráva je vysoká a hustá a její sečení vyžaduje více energie.	Zvyšte výšku sečení a potom ji postupně snižujte.
Doba sečení i nabíjení je kratší než obvykle.	Baterie je na konci své životnosti.	Vyměňte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Baterie na strani 26</i> .

Příznaky	Příčina	Postup
Výrobek je zaparkovaný v nabíjecí stanici celé hodiny.	Výrobek je zaparkován kvůli nastavení plánu nebo byla v aplikaci zvolena možnost <i>Parkovat do další zprávy</i> .	Otevřete aplikaci a upravte nastavení plánu nebo přejděte do <i>Rídícího panelu</i> a výrobek spustíte.
	Výrobek nefunguje, pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká.	Výrobek začne znovu pracovat, pokud je teplota mezi nastavenými limity a nastavení plánu umožňuje výrobku pracovat. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice umístěna v oblasti, kde bude chráněna před sluncem.
Výrobek se často pohybuje do kruhu nebo do spirály.	Sečení do spirály patří mezi přirozené způsoby pohybu výrobku.	Upravte intenzitu sečení do spirály. Pokud je potřeba, je možné tuto funkci zakázat. Další informace jsou uvedeny v části <i>Sečení do spirály na strani 21</i> .
Výrobek se točí a několik minut zůstává v malé oblasti.	To je u výrobku zcela normální. Výrobek využívá GPS asistovanou navigaci, která přispívá k rovnoměrnému výsledku.	Žádná akce.
Nelze spárovat mobilní zařízení s výrobkem.	Výrobek je již spárován s jinou aplikací nebo jiným mobilním zařízením poblíž.	Zavřete aplikaci, kterou nechcete používat, a zkuste to znovu.
Nerovnoměrné sečení.	Výrobek pracuje příliš málo hodin denně.	Prodlužte dobu sečení. Další informace jsou uvedeny v části <i>Plán na strani 20</i> . Funkce <i>Timer podle počasí</i> se domnívá, že trávník byl posečen více než ve skutečnosti. Zvyšte úroveň intenzity u možnosti <i>Timer podle počasí</i> . Pokud tento krok nepomůže, možnost <i>Timer podle počasí</i> vypněte.
	Pracovní oblast je příliš velká.	Zkuste omezit pracovní oblast nebo prodloužit pracovní dobu. Další informace jsou uvedeny v části <i>Výpočet nastavení plánu na strani 20</i> .
	Tupé břity.	Vyměňte všechny břity. Další informace jsou uvedeny v části <i>Výměna břitů na strani 26</i> .
	Vysoká tráva vůči nastavené výšce sečení.	Zvyšte výšku sečení a potom ji postupně snižujte.
	Na žacím kotouči nebo kolem hřídele motoru se nahromadila tráva.	Zkontrolujte, zda se žací kotouč otáčí volně a snadno. Pokud tomu tak není, vyšroubujte žací kotouč a odstraňte trávu a cizí objekty. Další informace jsou uvedeny v části <i>Podvozek a žací kotouč na strani 25</i> .

7 Přeprava, skladování a likvidace

7.1 Přeprava

Dodané Li-ion baterie podléhají požadavkům legislativy o nebezpečném zboží.

- Dodržujte platné národní předpisy.
- Dodržujte zvláštní požadavky uvedené na obalu a označení pro komerční přepravu, platí i pro třetí strany a dopravce.

7.2 Skladování

- Výrobek plně nabijte. Další informace jsou uvedeny v části *Nabití baterie na strani 24*.
- Odpojte výrobek pomocí **hlavního spínače**. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 24*.
- Vyčistěte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Čištění výrobku na strani 25*.
- Uchovávejte výrobek na suchém místě, kde nemrzne.
- Skladujte výrobek položen na všech kolech na rovném povrchu nebo použijte nástěnný držák Husqvarna.
- Pokud je nabíjecí stanice umístěna uvnitř, odpojte a vyjměte z ní zdroj napájení.

Povšimněte si: Pokud je nabíjecí stanice umístěna venku, neodpojujte napájecí zdroj a konektory.

7.3 Likvidace


- Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.
- Odpovědi na dotazy ohledně vyjmutí baterie naleznete v části *Demontáž baterií na strani 38*.

7.3.1 Demontáž baterií




VAROVÁNÍ: Baterie vyjměte pouze při likvidaci výrobku. Po sejmutí záruční pečeti již není platná záruka společnosti Husqvarna.

1. Odpojte výrobek pomocí **hlavního spínače**. Další informace naleznete v části *Vypnutí výrobku na strani 24*.
2. Vytáhněte průchodku na nabíjecím kabelu v přední části výrobku a opatrně vyjměte konektor.
3. Zdvihněte postupně kryt. Vždy zvedejte jen jeden roh.
4. Vyšroubujte 14 šroubů pomocí šroubováku Torx 20.

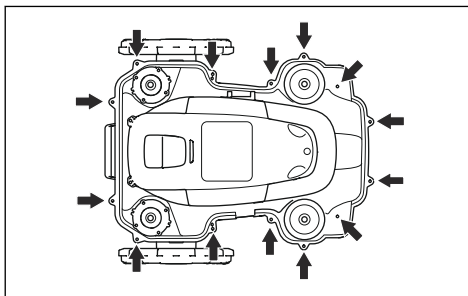

5. Zvedněte zadní hranu horní části podvozku.
6. Odpojte kabel od hlavní řídicí desky.
7. Sejměte horní část podvozku.
8. Vyšroubujte 3 šrouby, které drží baterie, pomocí šroubováku Torx 20.

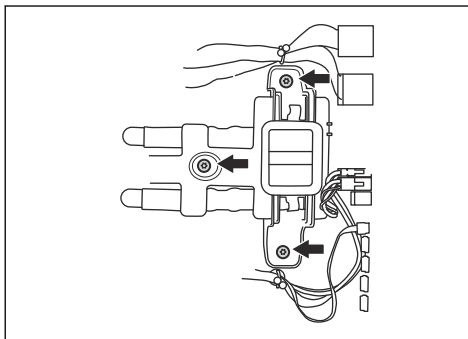

9. Odpojte baterie od hlavní řídicí desky.

8 Technické údaje

8.1 Technické údaje

Rozměry	Automower® 550 EPOS
Délka, cm	72
Šířka, cm	56
Výška, cm	32
Hmotnost, kg	14,4

Elektrický systém	Automower® 550 EPOS
Baterie, Li-Ion 18 V/5,0 Ah obj. č.	593 11 84-01, 593 11 85-01, 593 11 84-03, 593 11 84-04, 593 11 84-05 (2 ks), baterie 5,0 Ah
Baterie, Li-Ion 18 V/4,9 Ah obj. č.	593 11 84-02, 593 11 85-02 (2 ks), baterie 4,9 Ah
Zdroj napájení (28 V DC), V AC	100–240
Nízkonapětový kabel pro nabíjecí stanici, délka m	10
Střední spotřeba energie při maximálním využití	23 kWh/měsíc při velikosti pracovní oblasti 5000 m ²
Nabíjecí proud, A DC	7
Typ napájecího zdroje pro nabíjecí stanici ⁵	FW7458/28/D/XX/Y, ADP-200JR XX
Průměrná doba sečení, min	210
Průměrná doba nabíjení, min	60

Kabelová anténa nabíjecí stanice	Automower® 550 EPOS
Pracovní frekvenční pásmo, Hz	100–80 000
Maximální magnetické pole, dBuA/m	82
Maximální radiofrekvenční výkon ⁶ , mW na 60 m	< 25 mW na 60 m

Emise hluku měřené v prostředí jako akustický výkon⁷	Automower® 550 EPOS
Hladina zvuku, vnímaná dB (A)	65
Měřená hladina hluku, dB (A)	63
Odchylka emisí hluku K _{WA} , dB (A)	3
Hladina hluku akustického tlaku v úrovni uší obsluhy, dB (A) ⁸	55

⁵ Písmena XX, YY mohou zastupovat libovolné alfanumerické znaky nebo prázdné znaky určené pouze pro marketingové účely, nejsou zde žádné technické rozdíly.

⁶ Maximální aktivní výstupní výkon pro antény ve frekvenčním pásmu, ve kterém rádiové zařízení funguje.

⁷ Stanoveno podle směrnice 2006/42/ES a normy EN 50636-2-107. Kromě vnímané hladiny zvuku, která se měří podle normy ISO 11094:1991.

⁸ Odchylka hluku akustického tlaku K_{pA}, 2–4 dB (A).

Sečení	Automower® 550 EPOS
Žací systém	3 otočné žací bříty
Maximální otáčky motoru žacího systému, ot/min	2700
Spotřeba energie během sečení, W +/- 20 %	35
Výška sečení, cm	2–6
Šířka sečení, cm	24
Nejužší možný průjezd, m	2
Maximální úhel pro oblast sečení, %	45
Maximální úhel pro virtuální hranici, %	15
Pracovní kapacita, m ² +/- 20 %	5000

Kód IP	Automower® 550 EPOS
Robotická sekačka	IPX4
Nabíjecí stanice	IPX1
Napájení nabíjecí stanice	IP44

Podpora frekvenčního pásma:	
Frekvenční rozsah Bluetooth®	2400–2483,5 MHz
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 4G	Pásmo 12 (700 MHz), pásmo 17 (700 MHz), pásmo 28 (700 MHz), pásmo 13 (700 MHz), pásmo 20 (800 MHz), pásmo 26 (850 MHz), pásmo 5 (850 MHz), pásmo 19 (850 MHz), pásmo 8 (900 MHz), pásmo 4 (1700 MHz), pásmo 3 (1800 MHz), pásmo 2 (1900 MHz)
SRD868 (Evropa)	863–870 MHz
SRD915 (Severní Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Austrálie)	915–928 MHz
SRD915 (Nový Zéland)	915–928 MHz

Výkonová třída		
Výstupní výkon Bluetooth®	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Výkonová třída 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Výkonová třída 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Výkonová třída E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Výkonová třída E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 4G	Výkonová třída 3	23 dBm
SRD868 (Evropa)	13 dBm	
SRD915 (Severní Amerika)	13 dBm	
SRD915 (Austrálie)	13 dBm	

Výkonová třída	
SRD915 (Nový Zéland)	13 dBm

Není možné garantovat plnou kompatibilitu výrobku s dalšími typy bezdrátových systémů, jako jsou např. dálková ovládání, rádiové vysílačky, sluchadla, podzemní elektrické ohradníky a podobně.

Výrobky se vyrábí v Anglii nebo v České republice. Viz informace na typovém štítku. Další informace jsou uvedeny v části *Popis výrobku na straně 5*.

8.2 Registrované ochranné známky

Slovo a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, inc.*. Použití těchto známek společností Husqvarna podléhá licenci.

9 Záruka

9.1 Záruční podmínky

Záruka společnosti Husqvarna® pokrývá funkčnost produktu po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se vztahuje na závažné vady materiálu a na výrobní vady. Během záruční doby výrobek bezplatně vyměníme nebo opravíme, pokud budou splněny následující podmínky:

- Výrobek a nabíjecí stanice smí být používány pouze v souladu s pokyny v návodu k používání. Tato záruka výrobce nemá vliv na záruční nároky vůči prodejci/maloobchodnímu prodejci.
- Koncoví uživatelé a jiné neautorizované subjekty nesmí výrobek opravovat.

Příklady závad, na které se záruka nevztahuje:

- Poškození způsobené prosáknutím vody z důvodu použití vysokotlakého čističe nebo ponoření sekačky do vody, například po vytvoření louží po silném dešti.
- Poškození způsobené bleskem.
- Poškození způsobené nesprávným uskladněním baterie nebo nesprávnou manipulací s baterií.
- Poškození způsobené použitím jiné než originální baterie Husqvarna.
- Poškození způsobené nepoužíváním originálních náhradních dílů a příslušenství Husqvarna, jako jsou žací břity a instalační materiál.
- Škody způsobené neautorizovanými změnami nebo neoprávněnou manipulací s produktem nebo jeho napájením.

Břity a kolečka jsou považovány za spotřební materiál a záruka se na ně nevztahuje.

Pokud dojde u výrobku Husqvarna k poruše, obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna, který vám poskytne další pokyny. Pokud kontaktujete autorizovaného prodejce Husqvarna, mějte vždy po ruce prodejní doklad a výrobní číslo výrobku.

10 Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, zcela zodpovědně
prohlašujeme, že výrobek:

Popis	Robotická sekačka
Značka	Husqvarna
Typ/Model	HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS
Identifikace	Výrobní čísla od roku 2021, týdne 40

je zcela ve shodě s následujícími směrniciemi a předpisy
EU:

Nañřízení	Popis
2006/42/EC	O strojních zařizenech
2014/53/EU	Týkající se rádiových zařizenech
2011/65/EU	O omezení používání některých nebezpečných látek

a že byly použity následující harmonizované normy
nebo technické údaje:

- IEC 60336-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1





AUTOMOWER® je ochranná známka společnosti Husqvarna AB.
Copyright® 2021 HUSQVARNA. Všechna práva vyhrazena.

www.husqvarna.com

Původní pokyny

1142739-90



2021-12-03