






QUICK GUIDE 快速指南 간단 설명서 クイックガイド





HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD



A

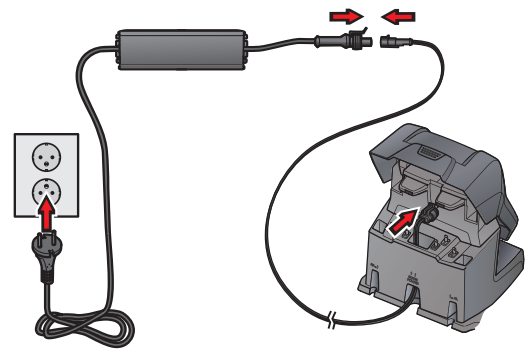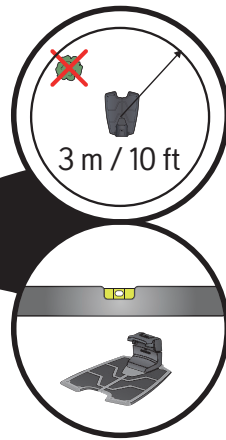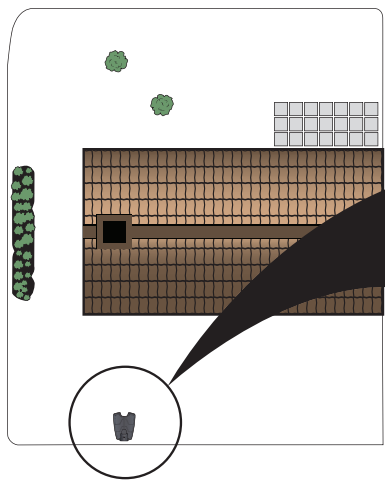

B

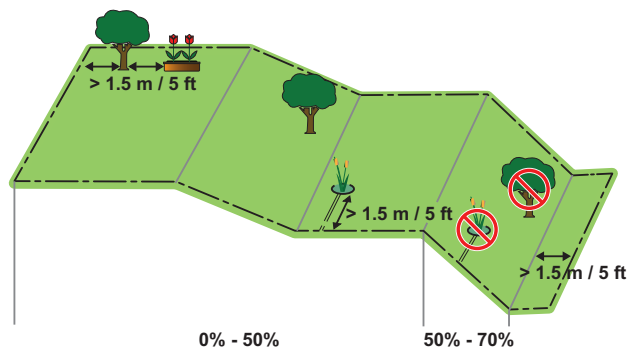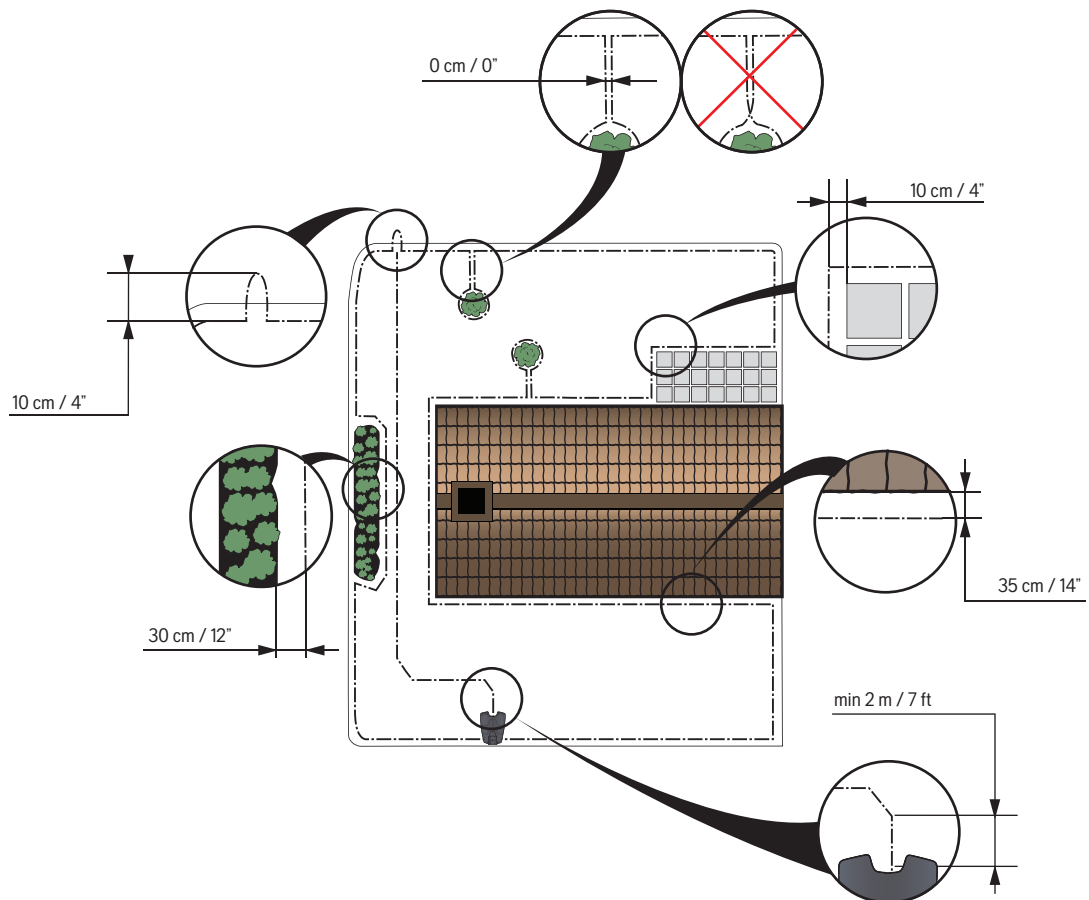

QUICK GUIDE

en

A Placement of and connecting the charging station

1. Place the charging station at a central position in the work area, with a lot of open space in front of the charging station and on a relatively horizontal surface.
2. Connect the power supply's low voltage cable to the charging station and the power supply.
3. Connect the power supply to a 100-240 V wall socket.
4. Place the robotic lawn mower in the charging station to charge the battery while the boundary wire is laid. Start the product.

B Placement of the boundary wire and the guide wire

1. Lay the boundary wire so that it forms a loop around the working area. For minimum distance to obstacles and islands, refer to illustration B.
2. Make an eyelet at the point where the guide wire will later be connected.
3. Run the guide wire to the point on the boundary loop where the connection will be made. Avoid laying the wire at tight angles.

C Connecting the boundary wire and the guide wire

1. Narrow passages in the yard make it difficult for the robotic lawn mower to find the charging station. The robotic lawn mower can be lead to remote areas using the guide wire. The guide wire also helps the robotic lawn mower to quickly find the charging station.
2. Lay the guide wire under the charging station and at least 2 m / 7 ft straight out from the front edge of the charging station.
3. Open the connectors and lay the wire ends in the recesses on each connector.
4. Press the connectors together using a pair of pliers.
5. Cut off any surplus boundary wire. Cut 1-2 cm / 0.4-0.8" above the connectors.
6. Press the connectors onto the contact pins, marked AL (left) and AR (right), on the charging station. It is important that the right-hand wire is connected to the right-hand contact pin, and the left-hand wire to the left-hand pin.
7. Fasten the connector to the contact pin marked G1 on the charging station. Use the same method for additional guide wire.

D Connecting the guide wire to the boundary wire

1. Cut the boundary wire with a wire cutters at the centre of the eyelet that was made in step B.2
2. Connect the guide wire to the boundary wire using the accompanying couplers. Press the couplers completely together with a polygrip.

Starting and stopping

STARTING

1. Push the **START** button.
2. Push the **jog wheel** to confirm and the product starts.

STOPPING

Push the **STOP** button.

Adjusting the robotic lawn mower to suit the size of your lawn

The mowing results depend on the mowing time. Adjust the mowing time to suit your yard using the *Schedule* function. You decide what times during the day the robotic lawn mower is to work.

Use the *Weather Timer* function and the robotic lawn mower will automatically adjust the mowing time to the growth of the grass.

Maintenance

- The product must be turned off before any maintenance is done, such as cleaning or replacing the blades. The product is disabled when the LED indicator lamp at the **jog wheel** is not lit. Replace the blades regularly for the best mowing result.
- Never use a high-pressure washer or running water to clean the robotic lawn mower. Never use solvents for cleaning. Clean the product with a brush.
- All connections to the charging station (power supply, boundary and guide wire) must be disconnected if there is a risk of a thunderstorm.
- Fully charge the battery at the end of the season before winter storage.

For more information and instructions, read the complete *Operator's manual* in the *Automower® Connect app* or on www.husqvarna.com.

快速指南

zh

A 放置和连接充电桩

1. 将充电桩放在工作区域的中央位置，处于相对水平的地面上，使充电桩前方有开阔的空间。
2. 将电源的低压电缆连接至充电站和电源。
3. 将电源连接至 100-240 V 壁式插座。
4. 在布设边界线时，将割草机器人放在充电站中为电池充电。启动产品。

B 边界线和引导线的放置

1. 围绕工作区域布设一圈边界线。关于至障碍物和被圈起来的障碍物的最小距离，请见图 B。
2. 在稍后要连接引导线的位置处打一个孔眼。
3. 将导线布设到边界圈上要连接的位置。避免呈小角度布设引导线。

C 连接边界线和引导线

1. 庭院中的狭窄通道使割草机器人难以找到充电站。使用导线可将割草机器人引导至远处。导线还有助于割草机器人快速找到充电站。
2. 将引导线布设在充电站下方，使引导线从充电站前边笔直伸出至少 2 m/7 ft。
3. 打开接头，将导线端部放在每个接头的凹槽中。
4. 使用一把钳子将接头压接在一起。
5. 剪断任何多余的边界线。在接头上方剪掉 1-2 cm/0.4-0.8"。
6. 将插头连接到充电桩上标有 AL (左) 和 AR (右) 的插针上。务必将右侧导线连接到右侧插针，将左侧导线连接到左侧插针。
7. 将接头固定到充电站上标有 G1 的插针。对其他引导线使用相同的方法。

D 将引导线连接到边界线

1. 在步骤 B.2 中所打孔眼的中心处，使用钢丝钳剪切边界线。
2. 使用随附的连接器将引导线连接到边界线。使用 PolyGrip 铆钉将连接器完全压接在一起。

启动与停止

启动

1. 按下 START 按钮。
2. 按下慢速轮进行确认，本产品启动。

停止

按下 STOP 按钮。

根据草坪面积调整割草机器人

割草效果取决于割草时间。您可以使用时间表功能，根据庭院面积调整割草时间。您可以决定割草机器人在一天中的工作时间。

使用 Weather Timer [气象定时器] 功能，割草机器人将根据草的生长自动调整割草时间。

维护

- 在进行任何维护之前，如清洁或更换刀片，必须关闭本产品的电源。当慢速轮按钮上的指示灯未亮起时，表示产品被禁用。定期更换刀片，以取得最佳割草效果。
- 切勿使用高压清洗机或自来水清洗割草机器人。切勿使用溶剂进行清洁。用刷子清洁产品。
- 如果可能出现雷雨天气，必须切断所有连接至充电站的连接，如电源、边界线、引导线。
- 在冬季存放之前，请在季末给电池充满电。

想要了解更多信息和说明，请阅读 Automower® Connect 割草机器人网络连接应用程序中或网站 www.husqvarna.com 上的完整操作手册。

간단 설명서

ko

A 충전 스테이션 배치 및 연결

1. 작업 구역의 중앙 위치에서 비교적 편평한 곳에 충전 스테이션의 전면이 넓은 공간을 향하게 하여 충전 스테이션을 배치합니다.
2. 전원 공급 장치의 저전압 케이블을 충전 스테이션과 전원 공급 장치에 연결합니다.
3. 전원 공급 장치를 100-240V의 벽면 소켓에 연결합니다.
4. 바운더리 와이어를 바닥에 놓고 로봇식 모아를 충전 스테이션에 배치하여 배터리를 충전합니다. 제품을 시동합니다.

B 바운더리 와이어 및 가이드 와이어의 설치

1. 바운더리 와이어를 작업 구역 주변에 감아서 놓습니다. 장애물과 섬까지의 최소 거리는 그림 B를 참조하십시오.
2. 나중에 가이드 와이어를 연결할 지점에 작은 구멍을 뚫습니다.
3. 가이드 와이어가 연결이 수행될 바운더리 루프 지점까지 당도록 합니다. 심한 각도로 와이어를 놓지 마십시오.

C 바운더리 와이어와 가이드 와이어를 연결

1. 정원에 좁은 통로가 있으면 로봇식 모아가 충전 스테이션을 찾기 어렵습니다. 가이드 와이어를 사용하면 멀리 떨어진 구역까지 로봇식 모아를 인도할 수 있습니다. 또한 가이드 와이어는 로봇식 모아가 충전 스테이션을 빠르게 찾는 데 도움이 됩니다.
2. 충전 스테이션의 앞 가장자리에서 직선으로 2m 이상 떨어진 곳에서 충전 스테이션 아래에 가이드 와이어를 놓습니다.
3. 커넥터를 열고 각 커넥터의 홈에 와이어 끝을 놓습니다.
4. 플라이어로 커넥터를 함께 누릅니다.
5. 남은 경계선 케이블 부분을 잘라냅니다. 각 커넥터에서 1-2cm(0.4-0.8인치) 위를 자릅니다.
6. 충전 스테이션에서 AL(왼쪽) 및 AR(오른쪽)로 표시된 연결 핀 위에 커넥터를 누릅니다. 오른쪽 와이어를 오른쪽 접촉 핀에 연결하고 왼쪽 와이어를 왼쪽 핀에 연결하는 것이 중요합니다.
7. 충전 스테이션에서 G1으로 표시된 접촉 핀에 커넥터를 조입니다. 추가 가이드 와이어에 동일한 방법을 사용하십시오.

D 가이드 와이어를 바운더리 와이어에 연결

1. B.2단계에서 만들어 놓은 구멍의 중앙에서 바운더리 와이어를 와이어 절단기로 자릅니다.
2. 함께 제공된 커플러로 가이드 와이어를 바운더리 와이어에 연결합니다. 폴리그립으로 커플러를 서로 완벽하게 압착합니다.

시동 및 정지

시동

1. 시동 버튼을 누릅니다.
2. 조그 휠(jog wheel)을 눌러 확인하면 제품이 시작됩니다.

정지

정지 버튼을 누릅니다.

잔디 크기에 맞게 로봇식 모아 조정하기
예초 결과는 예초 시간에 따라 달라집니다. 예약 기능을 사용하여 정원에 맞게 예초 시간을 조절합니다. 로봇식 모아가 작동할 시간을 결정합니다.

날씨 타이머 기능을 사용하면 로봇식 모아가 잔디 성장에 맞춰 예초 시간을 자동으로 조정합니다.

유지 보수

- 칼날 청소 또는 교체와 같은 유지 보수를 수행하기 전에 제품의 전원을 꺼야 합니다. 조그 휠의 LED 표시등이 켜져 있지 않으면 제품이 비활성화된 것입니다. 최상의 잔디 깎기 성능을 위해 날을 정기적으로 교체하십시오.
- 절대로 고압 세척기나 흐르는 물을 사용하여 로봇식 모아를 세척하지 마십시오. 세척제를 사용하지 마십시오. 브러쉬로 제품을 청소합니다.
- 충전 스테이션의 모든 연결(전원 공급, 바운더리 및 가이드 와이어)은 뇌우가 발생할 위험이 있는 경우 연결을 반드시 해제해야 합니다.
- 겨울에 보관하기 전 시즌이 끝나면 배터리를 완전히 충전합니다.

자세한 정보 및 지시사항은,
Automower®Connect 앱 또는
www.husqvarna.com에서 전체 사용자
설명서를 참조하십시오.



クイックガイド

ja

A チャージステーションの設置と接続

1. 作業エリアの中央にチャージステーションを設置します。その際、チャージステーションの正面と水平方向に十分なスペースを確保してください。
2. 電源の低電圧ケーブルをチャージステーションと電源に接続します。
3. 電源を 100-240 V の壁コンセントに接続します。
4. ロボット芝刈機をチャージステーションに配置してバッテリーを充電する間に、境界ワイヤーを敷設します。本製品を始動します。

B 境界ワイヤーとガイドワイヤーの敷設

1. 作業エリアを囲むように、境界ワイヤーを敷設します。障害物やアイランドとの最小距離については図 B を参照してください。
2. ガイドワイヤーを後で接続する場所にアイレットを作成します。
3. 境界ループの接続する場所に、ガイドワイヤーを通します。急な角度にならないように、ワイヤーを敷設します。

C 境界ワイヤーとガイドワイヤーの接続

1. 庭の通路が狭い場所では、ロボット芝刈機がチャージステーションを見つけることが難しくなります。ガイドワイヤーを使うと、ロボット芝刈機を離れた場所に誘導することができます。ガイドワイヤーは、ロボット芝刈機がチャージステーションを探す場合にも役立ちます。
2. チャージステーションの下をチャージステーションの前面から直線で 2 メートル (7 フィート) 以上離してガイドワイヤーを敷設します。
3. コネクターを開き、各コネクターのくぼみにワイヤーの終端が来るようにします。
4. プライヤーでコネクターを押し付けます。
5. 余った境界ワイヤーを切り落とします。コネクターの上 1~2 cm (0.4~0.8 インチ) で切断します。
6. チャージステーションで、AL (左側) と AR (右側) というマークが付けられた接続端子にコネクターを差し込みます。重要な点は、右側のワイヤーを右側のコネクター端子に接続し、左側のワイヤーを左側のコネクター端子に接続することです。
7. チャージステーションの G1 というマークが付けられた接続端子にコネクターを固定します。追加のガイドワイヤーも同じ方法で敷設してください。

D ガイドワイヤーから境界ワイヤーへの接続

1. ステップ B.2 で作成したアイレットの中央で、ワイヤーカッターを使って境界ワイヤーを切断します。
2. 同梱されているカプラーを使って、ガイドワイヤーを境界ワイヤーに接続します。プライヤーを使い、カプラーでしっかりと固定します。

始動と停止

始動

1. START ボタンを押します。
2. ジョグホイールを押して確認すると、本製品が始動します。

停止

- STOP ボタンを押します。

芝生の広さに合わせたロボット芝刈機の調整

芝刈りの結果は、芝刈りの時間によって決まります。スケジュール機能を使用して、庭の面積に合わせて動作時間を設定してください。1 日のうちでロボット芝刈機が動作する時刻を指定します。

天候タイマー機能を使うと、ロボット芝刈機は芝の成長に応じて芝刈り時間を自動的に調整します。




メンテナンス

- ・ 清掃やブレードの交換などのメンテナンスを行う際は、本製品の電源を切る必要があります。ジョグホイールの LED インジケータランプが消灯している場合、本製品は使用できません。最適な芝刈り効果を得るため、ブレードを定期的に交換してください。
- ・ ロボット芝刈機の清掃には高圧水や流水を使用しないでください。清掃には決して溶剤を使用しないでください。ブラシを使用して本製品を清掃します。
- ・ 雷雨が発生する可能性がある場合は、チャージステーションへのすべての接続 (電源、境界ワイヤー、ガイドワイヤー) を取り外してください。
- ・ 冬期保管する前に、シーズン終了時にバッテリーをフル充電してください。




詳しい情報と取り扱い方法については、Automower™Connect アプリまたは www.husqvarna.com で詳細な取扱説明書を参照してください。



C

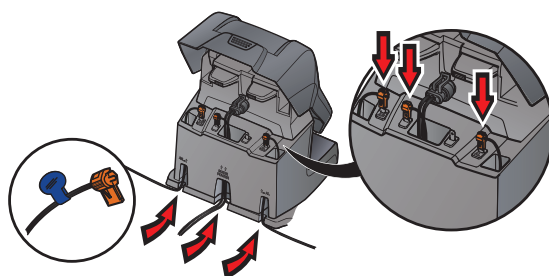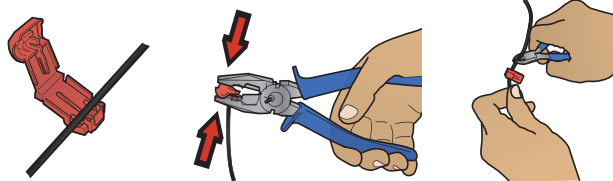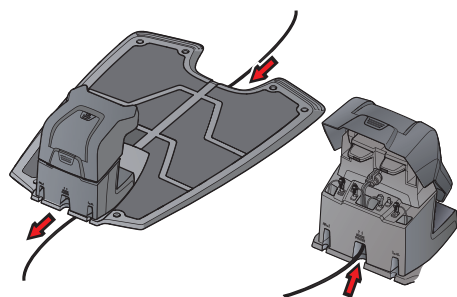

D

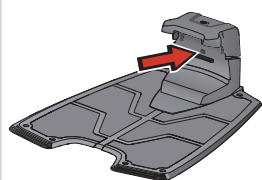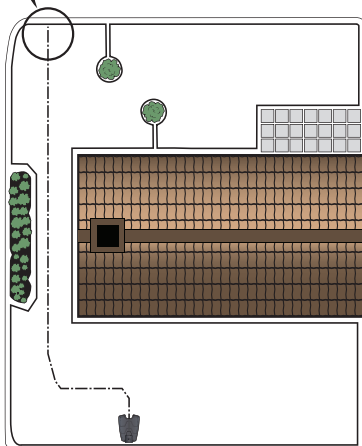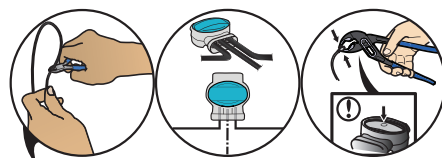


Green solid light Good boundary loop signal.	绿灯常亮 边界圈良好信号。	녹색 표시등 계속 켜짐 양호한 경계 루프 신호를 나타냅니다.	緑色の点灯 境界ループの信号は良好です。
Green flashing light ECO mode is activated.	绿灯闪烁 ECO 模式已激活。	녹색 표시등 점멸 에코 모드가 활성화되었습니다.	緑色の点滅 ECO モードが有効になっています。
Blue flashing light Malfunction in the boundary loop.	蓝灯闪烁 边界圈存在故障。	파란색 표시등 점멸 경계 루프에서 오작동이 발생했습니다.	青色の点滅 境界ループに不具合があります。
Red flashing light Malfunction in the charging station's antenna.	红灯闪烁 充电座机天线存在故障。	빨간색 표시등 점멸 충전 스테이션의 안테나에서 오작동이 발생했습니다.	赤色の点滅 チャージステーションのアンテナに不具合が発生しています。
Red solid light Fault in the circuit board or incorrect power supply in the charging station. The fault should be rectified by an authorized service technician.	红灯常亮 电路板存在故障或充电座机电源不正确。故障应由经授权的服务技师纠正。	빨간색 표시등 계속 켜짐 회로 보드에 결함이 있거나 충전 스테이션의 전원 공급 장치가 잘못되었습니다. 결함은 공인 서비스 기술자가 수리해야 합니다.	赤色の点灯 回路基板の不具合、またはチャージステーションに不適切な電源が接続されています。不具合は必ずサービス技術者が修正してください。

1

works with the
Google AssistantJUST ASK
amazon alexa

A

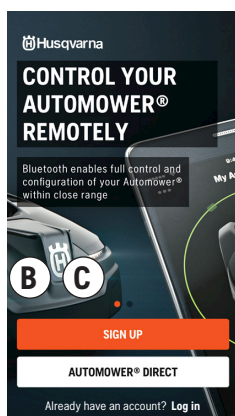Download on the
App StoreANDROID APP ON
Google play

2



1. Automower® Connect

- Download the Automower® Connect app from AppStore or GooglePlay.
- Sign up and specify an e-mail address and a password to create a Husqvarna account.
- Log in to your Husqvarna account in the app.
- Select My mowers in the Automower® Connect app, and then select the plus sign (+).
- Follow the instructions in the app.

2. Connectivity

- Long-range cellular connectivity.
- Short-range Bluetooth® connectivity.
- Device tracking (GPS).

1. Automower® Connect

- AppStore 또는 Google Play에서 Automower® Connect 앱을 다운로드합니다.
- 등록 후 이메일 주소와 암호를 지정하여 Husqvarna 계정을 만듭니다.
- 앱에서 Husqvarna 계정에 로그인합니다.
- Automower® Connect 앱에서 내 모어를 선택한 다음 더하기(+) 기호를 선택합니다.
- 앱의 지침을 따르십시오.

2. 연결

- 장거리 셀룰러 연결.
- 단거리 Bluetooth® 연결.
- 장치 추적(GPS).

1. Automower® Connect

割草机器人网络连接

- 从 AppStore 或 GooglePlay 下载 Automower® Connect 割草机器人网络连接应用程序。
- 注册并指定电子邮件地址和密码,以创建 Husqvarna 帐户。
- 使用您的 Husqvarna 帐户登录该应用程序。
- 在 Automower® Connect 割草机器人网络连接应用程序中选择 My mowers [我的割草机器人], 然后选择加号 (+)。
- 按照应用程序中的说明进行操作。

2. 连接

- 远距离蜂窝网络连接功能。
- 短距离蓝牙® 连接功能。
- 设备跟踪 (GPS)。

1. Automower® Connect

- AppStore または GooglePlay から Automower™ Connect アプリをダウンロードします。
- サインアップして、電子メールアドレスとパスワードを指定し、ハスクバーナアカウントを作成します。
- ハスクバーナアカウントでアプリにログインします。
- Automower™ Connect アプリで My mowers (登録した芝刈機) を選択し、プラス記号 (+) を選択します。
- アプリの指示に従ってください。

2. 接続

- 長距離の携帯電波接続。
- 近距離 Bluetooth® 接続。
- デバイスの追跡 (GPS)。

AUTOMOWER® IS A TRADEMARK OWNED BY HUSQVARNA AB. COPYRIGHT © 2021 HUSQVARNA. ALL RIGHTS RESERVED.
AUTOMOWER® 是 HUSQVARNA AB 拥有的商标。版权所有 © 2021 HUSQVARNA。保留所有权利。
AUTOMOWER®는 HUSQVARNA AB가 소유한 등록 상표입니다.
COPYRIGHT © 2021 HUSQVARNA. ALL RIGHTS RESERVED.
AUTOMOWER® は HUSQVARNA AB の商標です。COPYRIGHT © 2021 HUSQVARNA. ALL RIGHTS RESERVED.

www.husqvarna.com

1142657-94



2021-01-27

Husqvarna