



Manual de usuario
HUSQVARNA CEORA™

Lea detenidamente el manual de usuario y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar el producto.



ES, Español

Contenido

1 Seguridad		
1.1 Definiciones de seguridad.....	3	
1.2 Instrucciones generales de seguridad.....	3	
1.3 Instrucciones de seguridad para la instalación.....	4	
1.4 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento.....	4	
1.5 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento.....	5	
1.6 Seguridad de la batería.....	5	
1.7 Levantamiento y traslado del producto.....	5	
2 Introducción		
2.1 Asistencia.....	6	
2.2 Descripción del producto.....	6	
2.3 Descripción del sistema.....	6	
2.4 Descripción general del sistema.....	7	
2.5 Descripción general de la unidad de propulsión del producto, CEORA™ 544/546 EPOS....	8	
2.6 Descripción general del equipo de corte del producto, CEORA™ Razor 43M.....	9	
2.7 Descripción general de la estación de carga del producto, CEORA™ CS4.....	10	
2.8 Descripción general del panel de control.....	11	
2.9 Indicador LED del producto.....	11	
2.10 Símbolos que aparecen en el producto.....	12	
2.11 Símbolos de la batería.....	12	
2.12 Símbolos de la aplicación Automower® Connect.....	13	
2.13 Instrucciones generales del manual.....	13	
3 Instalación		
3.1 Introducción sobre la instalación.....	14	
3.2 Componentes principales para la instalación.....	14	
3.3 Preparación para la instalación.....	14	
3.4 Determinación del lugar donde se colocará la estación de referencia.....	14	
3.5 Elección del lugar donde se colocará la estación de carga.....	14	
3.6 Elección del lugar donde colocar los objetos en el mapa.....	16	
3.7 Instalación del producto.....	17	
3.8 Ajustes.....	24	
4 Funcionamiento		
4.1 Encendido del producto.....	28	
4.2 Arranque del producto.....	28	
4.3 Selección del modo de funcionamiento.....	28	
4.4 appDrive	28	
4.5 Selección de área de trabajo.....	28	
4.6 Modo de funcionamiento Pausar.....	29	
4.7 Modo de funcionamiento Aparcar.....	29	
4.8 Modo de funcionamiento Aparcar en el punto de mantenimiento.....	29	
4.9 Parada del producto.....	29	
4.10 Apagado del producto.....	29	
4.11 Carga de la batería.....	30	
4.12 Liberación de los frenos de las ruedas y traslado del producto.....	30	
5 Mantenimiento		
5.1 Introducción - Mantenimiento.....	31	
5.2 Programa de mantenimiento.....	31	
5.3 Colocación del equipo de corte en posición de servicio.....	33	
5.4 Colocación del equipo de corte en posición de corte.....	33	
5.5 Limpie el producto.....	34	
5.6 Sustitución de las cuchillas y los discos de corte.....	34	
5.7 Ajuste de las escobillas de las ruedas.....	35	
5.8 Batería.....	36	
5.9 Mantenimiento invernal.....	36	
6 Resolución de problemas		
6.1 Introducción - Resolución de problemas.....	37	
6.2 Mensajes de error.....	37	
6.3 Mensajes de información y advertencia.....	45	
6.4 Indicadores LED de la estación de carga.....	46	
6.5 Síntomas.....	46	
7 Transporte, almacenamiento y eliminación		
7.1 Instrucciones de seguridad para el transporte....	49	
7.2 Almacenamiento del producto.....	49	
7.3 Transporte de las baterías.....	49	
7.4 Eliminación.....	49	
8 Datos técnicos		
8.1 Datos técnicos.....	52	
8.2 Marcas comerciales registradas.....	55	
9 Garantía		
9.1 Condiciones de la garantía.....	56	
10 Declaración de conformidad CE		

1 Seguridad

1.1 Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar información especialmente importante del manual.



ADVERTENCIA: Indica un riesgo de lesiones o incluso de muerte del usuario o de las personas cercanas si no se respetan las instrucciones del manual.



PRECAUCIÓN: Indica un riesgo de daños en el producto, otros materiales o el área adyacente si no se respetan las instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar más información necesaria en una situación determinada.

1.2 Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Lea atentamente el manual de usuario y asegúrese de que entienda las instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde el manual para futuras consultas.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (que pudieran afectar al manejo seguro del producto), o sin la experiencia o conocimientos suficientes, a menos que lo hagan con supervisión o reciban instrucción en relación con el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- El producto solo se puede utilizar con el equipo recomendado por Husqvarna. Todos los demás usos son inadecuados.
- No utilice el producto si hay personas — especialmente niños— o animales cerca del área de trabajo.
- Para evitar daños en el producto y accidentes en vehículos y personas, evite desplegar áreas de trabajo y rutas de paso en la vía pública.
- No utilice el producto en zonas en las que haya personas que no estén al corriente de la presencia del mismo.
- Deben colocarse señales de advertencia en las inmediaciones del área de trabajo del producto si se utiliza en lugares públicos. Los signos deben incorporar el siguiente texto: Advertencia: Cortacésped automático. Manténgase alejado de la máquina. Vigile a los niños.
- No corra cuando maneje el producto manualmente con appDrive. Camine siempre, busque un punto de apoyo seguro en pendientes y guarde el equilibrio en todo momento. Lleve siempre calzado adecuado y pantalones largos mientras maneja el producto con appDrive.
- No toque nunca las piezas móviles peligrosas, como el disco de corte, antes de que se hayan detenido por completo.
- Apague el producto antes de retirar una obstrucción, realizar tareas de mantenimiento o examinar el producto y si el producto comienza a vibrar de forma anómala. Examine el producto en busca de daños antes de volver a ponerlo en marcha. No utilice el producto si está defectuoso.
- Si se produce una lesión o un accidente, busque asistencia médica.
- No coloque el cable de alimentación en un área en la que el producto corte. Siga las instrucciones para colocar el cable de alimentación; consulte *Instalación en la página 14*. La instalación debe realizarla el personal del servicio técnico.
- Nunca conecte cables o conectores de dañados ni toque el cable dañado antes de desconectarlo de la red eléctrica. Desconecte el conector de la toma de corriente si el cable sufre daños durante el funcionamiento. Un cable dañado o desgastado incrementa el riesgo de descarga eléctrica. Los cables dañados deben ser sustituidos por personal de servicio.
- Cuando conecte el cable de alimentación a la toma de corriente, utilice un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de activación máxima de 30 mA.
- Cargue el producto únicamente en la estación de carga suministrada. Para desechar de forma segura la batería, consulte *Eliminación en la página 49*. Un uso incorrecto puede provocar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento o fuga de líquido corrosivo de la batería. En el caso de fuga de electrolito, enjuague con agua o un producto neutralizante. Busque asistencia médica si le entra líquido corrosivo en los ojos.
- Utilice únicamente baterías originales recomendadas por Husqvarna. No se puede garantizar la seguridad del producto si las baterías no son originales. No utilice baterías no recargables.
- Siga las instrucciones de instalación, en las que se indica cómo determinar el área de trabajo y montar

el equipo de corte y otros accesorios; consulte *Instalación en la página 14*.

- Siga las instrucciones de puesta en marcha y uso del producto; consulte *Funcionamiento en la página 28*.
- Si existe riesgo de que se produzca una tormenta eléctrica, Husqvarna recomienda desconectar el cable de alimentación que conecta la estación de carga y el adaptador de corriente de la estación de carga para reducir el riesgo de que se produzcan daños en componentes eléctricos. Conecte el cable de alimentación y la fuente de alimentación cuando desaparezca el riesgo de tormenta eléctrica.
- Siga las instrucciones de mantenimiento y, si es necesario, utilice piezas de repuesto originales de Husqvarna; consulte *Mantenimiento en la página 31*.
- Para consultar datos técnicos como el peso, las dimensiones y los valores de emisiones sonoras, consulte *Datos técnicos en la página 52*.
- El usuario es responsable de los accidentes que puedan sufrir otras personas o sus bienes.
- Este producto solamente lo podrán manejar, mantener y reparar aquellas personas que conozcan perfectamente sus normas de seguridad y características especiales.
- No está permitido modificar el diseño original del producto.
- Cumpla con las normas de su país relativas a la seguridad eléctrica.
- Husqvarna no garantiza la total compatibilidad entre el producto y otros tipos de sistemas inalámbricos, como mandos a distancia, radiotransmisores o similares.
- La alarma incorporada es muy ruidosa. Tenga cuidado, especialmente si el producto se utiliza en interiores.
- La temperatura de funcionamiento, carga y almacenamiento es de 0-45 °C/32-113 °F. La temperatura de almacenamiento a largo plazo (superior a 1 mes), debe ser de 0-25 °C/32-77 °F.

1.3 Instrucciones de seguridad para la instalación



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No coloque la estación de carga en una zona en la que pueda suponer riesgo de tropiezo.
- No coloque la estación de carga ni ningún accesorio en un lugar que se encuentre a 60 cm (24 pulg.) o menos de cualquier combustible. En caso de funcionamiento incorrecto, la estación de carga y la fuente de alimentación se pueden

sobrecalentar y originar un posible riesgo de incendio.

- Aplicable a EE. UU./Canadá. Si la fuente de alimentación se instala en el exterior: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte el dispositivo siempre a una toma de Clase A GFCI (RCD) con tapa cuya carcasa sea estanca tanto con la clavija enchufada o no.

1.4 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Mantenga alejados las manos y los pies de las cuchillas giratorias. Nunca acerque las manos o los pies al producto ni los introduzca debajo de este cuando esté activado.
- Use el modo Aparcar o apague el producto cuando haya alguien, especialmente niños o animales, en el área de trabajo. Consulte la sección *Apagado del producto en la página 29*. Husqvarna recomienda configurar el producto para que funcione cuando no hay actividad en el área de trabajo. El producto puede causar lesiones a los animales que pasen por el área de trabajo de noche, como, por ejemplo, erizos. Consulte la sección *Programar en la página 24*.
- Verifique que no haya piedras, ramas, herramientas, juguetes u otros objetos en el césped. Las cuchillas pueden dañarse si impactan contra un objeto.
- No levante el producto ni lo mueva cuando esté encendido.
- No permita que el producto choque con personas o animales. Si una persona o animal se interpone en el recorrido del producto, pare el producto de inmediato. Consulte la sección *Parada del producto en la página 29*.
- No coloque ningún objeto encima del producto, la estación de carga ni la estación de referencia.
- No utilice el producto si el botón **STOP** no funciona.
- Apague siempre el producto cuando no vaya a utilizarlo. El producto solo puede arrancarse si introduce el código PIN correcto.
- No utilice el producto al mismo tiempo que aspersores emergentes. Utilice la función *Programar* para evitar que el producto y los aspersores emergentes funcionen al mismo tiempo. Consulte la sección *Programar en la página 24*.

1.5 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



ADVERTENCIA: Lea las instrucciones de advertencia siguientes antes de realizar el mantenimiento del producto.

- **Apague** el producto antes de realizar tareas de mantenimiento en él.
- No utilice un equipo de limpieza de alta presión para limpiar el producto. No utilice disolventes para limpiar el producto.
- Desconecte el conector de la estación de carga antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento en ella.

1.6 Seguridad de la batería



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Las baterías de iones de litio pueden explotar o causar un incendio si se desmontan, se cortocircuitan o se exponen al agua, al fuego o a altas temperaturas. Maneje con cuidado, no desmonte o abra la batería ni efectúe ningún tipo de maniobra eléctrica o mecánica peligrosa. Se debe evitar la exposición a la luz solar directa.

1.7 Levantamiento y traslado del producto



ADVERTENCIA: El producto debe estar apagado antes de levantarlo.

- Para trasladar el producto dentro del área de trabajo o sacarlo de ella en las debidas condiciones de seguridad, levántelo manualmente o manéjelo con appDrive. Consulte *Levantamiento manual del producto en la página 5* y *appDrive en la página 28*.

1.7.1 Levantamiento manual del producto



ADVERTENCIA: Se necesitan dos personas para levantar el producto.




PRECAUCIÓN: No levante el producto mientras esté aparcado en la estación de carga. La estación de carga o el producto pueden resultar dañados.




PRECAUCIÓN: No levante el producto por el asa delantera.


1. Pulse el botón **STOP** para detener el producto.

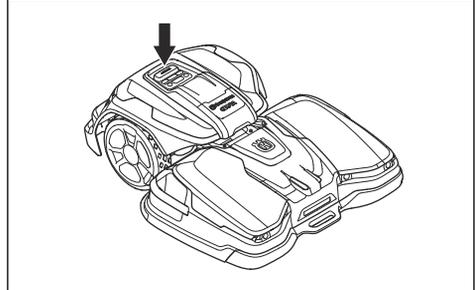

2. Apague el producto. Consulte la sección *Apagado del producto en la página 29*.

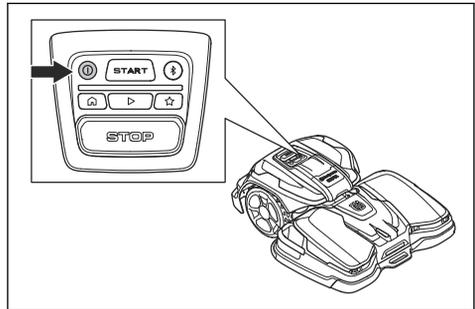

3. Retire el producto de la estación de carga antes de levantarlo.
4. Levante el producto por las asas de los laterales del equipo de corte y las asas de la parte trasera de la unidad de propulsión.

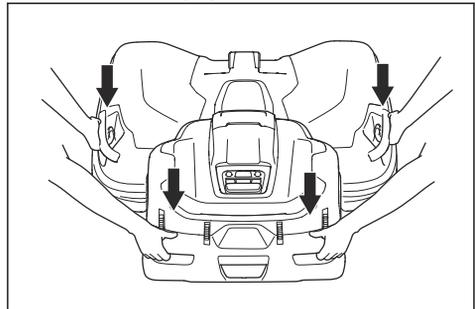

2 Introducción

Nº de serie:

Código PIN:

El número de serie se encuentra en la placa de características y en el embalaje del producto.

2.1 Asistencia


Para obtener asistencia sobre el producto, póngase en contacto con su distribuidor Husqvarna.

2.2 Descripción del producto

Nota: Husqvarna actualiza periódicamente el aspecto y el funcionamiento de los productos. Consulte la sección *Asistencia en la página 6*.

El producto es un robot cortacésped que se compone de una unidad de propulsión y un equipo de corte. El producto tiene una fuente de alimentación de batería y funciona automáticamente. El patrón de movimiento del producto es sistemático a fin de cortar áreas grandes de forma eficaz.

El área de trabajo en la que se usa el producto se especifica mediante el perímetro virtual. El receptor de satélite del producto detecta si este se aproxima al perímetro virtual.

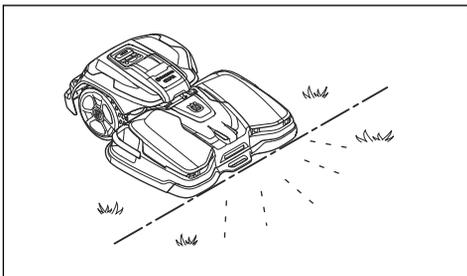

2.3 Descripción del sistema

El sistema incluye un robot cortacésped CEORA™, una estación de carga y una estación de referencia. El

robot cortacésped y la estación de referencia usan la tecnología EPOS (Exact Positioning Operating System) con señales por satélite para posicionar correctamente el robot cortacésped, por lo que no se necesitan cables delimitadores. La estación de referencia es fija y envía datos de corrección al robot cortacésped para obtener una posición precisa del mismo. El área de trabajo virtual del producto se configura en la aplicación Automower® Connect. Desde la aplicación se puede utilizar el producto y se pueden añadir puntos de referencia para crear un mapa. Consulte la sección *Descripción general del sistema en la página 7*.

2.3.1 Búsqueda de la estación de carga


El producto funciona hasta que el estado de carga de la batería sea bajo o hasta que se haya cortado totalmente el área de trabajo, momento en el cual el producto empieza a dirigirse a la estación de carga. El producto usa guía EPOS mediante señales por satélite para encontrar una ruta hasta la estación de carga. De este modo, se reduce el pisado del césped y el tiempo de búsqueda de la estación de carga.

2.3.2 Conectividad

Husqvarna Fleet Services™ es una solución en la nube que está disponible tanto en forma de aplicación como en Internet, en www.husqvarna.com. Puede añadir todos sus productos a Husqvarna Fleet Services™ para ver un resumen de estos y poder controlarlos. Consulte la sección *Husqvarna Fleet Services™ en la página 20*.

Automower® Connect es una aplicación que se puede utilizar para instalar el producto y para seleccionar su configuración. Consulte la sección *Automower® Connect en la página 20*.

2.4 Descripción general del sistema

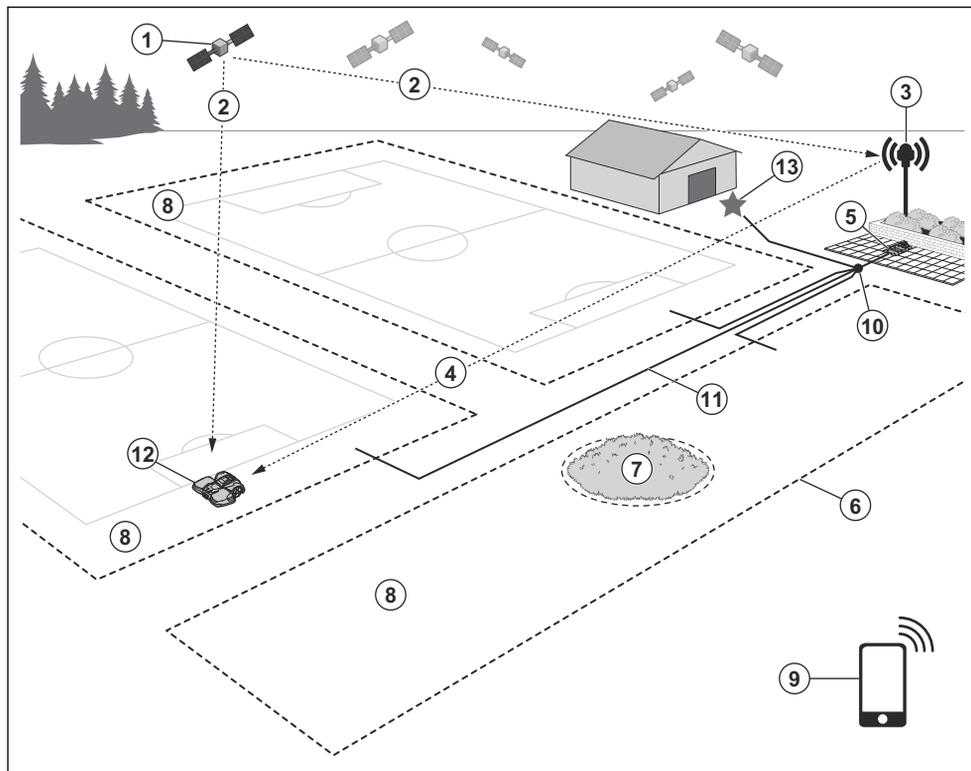


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Satélites | 8. Área de trabajo |
| 2. Señales por satélite | 9. Dispositivo móvil ² |
| 3. Estación de referencia ¹ | 10. Punto de acoplamiento |
| 4. Datos de corrección | 11. Ruta de paso |
| 5. Estación de carga | 12. Robot cortacésped |
| 6. Perímetro virtual | 13. Punto de mantenimiento |
| 7. Zona a evitar | |

¹ No se incluye.

² No se incluye.


2.5 Descripción general de la unidad de propulsión del producto, CEORA™ 544/546 EPOS

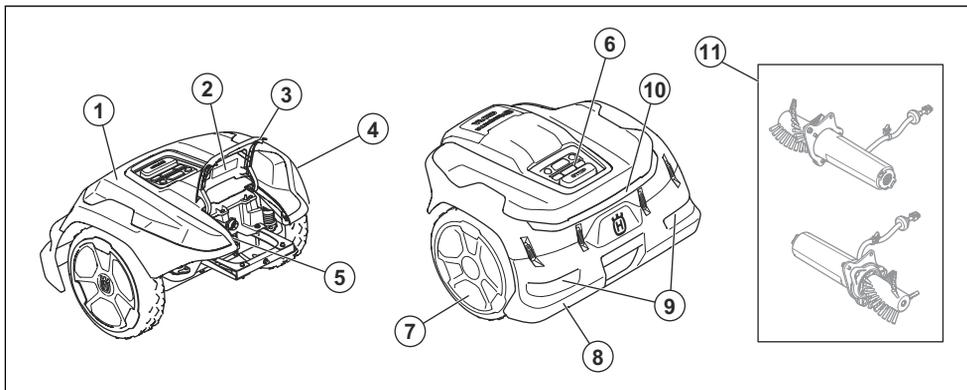

- | | |
|--|--|
| 1. Unidad de propulsión (DU) | 7. Ruedas motrices |
| 2. Placa de características de la unidad de propulsión | 8. Parachoques trasero |
| 3. Tapa | 9. Asas traseras |
| 4. Cuerpo de la unidad de propulsión | 10. Luces de seguridad traseras |
| 5. Puerto USB para la herramienta de servicio | 11. Kit de escobillas de ruedas activas ³ |
| 6. Panel de control | |

³ Está disponible como accesorio.

2.6 Descripción general del equipo de corte del producto, CEORA™ Razor 43M

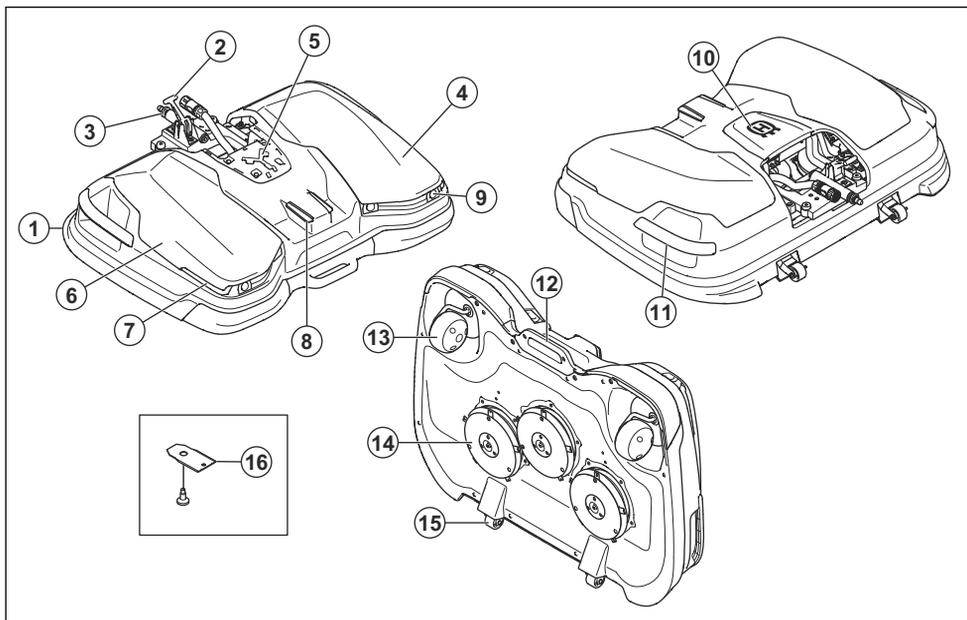


- | | |
|--|---|
| 1. Equipo de corte (CD) | 10. Cubierta superior central |
| 2. Palanca | 11. Asas laterales |
| 3. Eje | 12. Asa delantera |
| 4. Placa de características del equipo de corte ⁴ | 13. Ruedas delanteras |
| 5. Multiherramienta ⁵ | 14. Disco de corte, cuchillas, placa protectora |
| 6. Cuerpo del equipo de corte | 15. Ruedas de servicio |
| 7. Luces de seguridad delanteras | 16. Cuchillas y tornillos |
| 8. Placas de carga | |
| 9. Sensores de ultrasonidos | |

⁴ Se encuentra debajo de la cubierta superior.

⁵ Se encuentra debajo de la cubierta superior central.

2.7 Descripción general de la estación de carga del producto, CEORA™ CS4

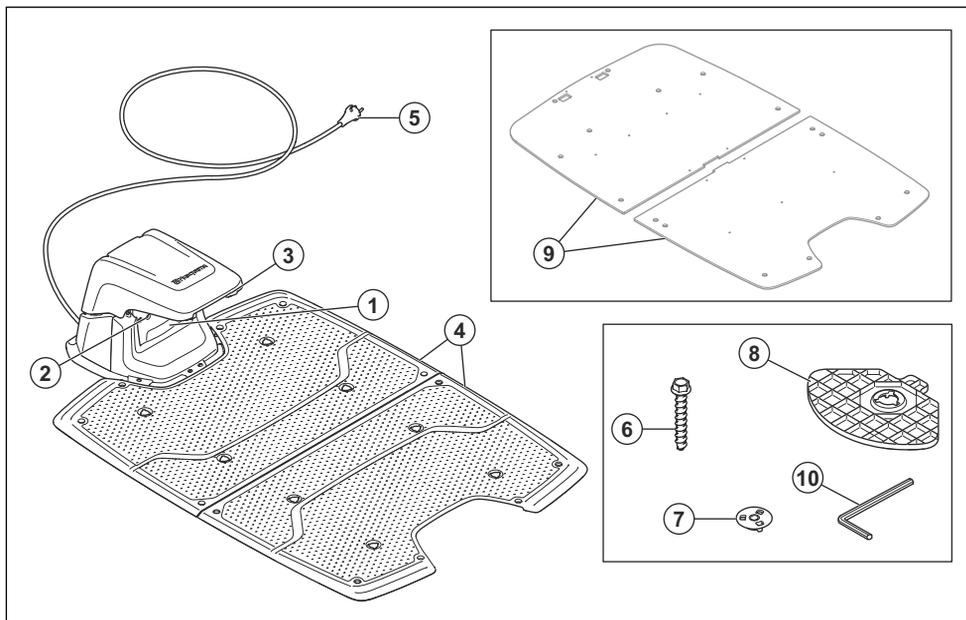


- | | |
|---|---|
| 1. Placa de características de la estación de carga | 7. Acoplamiento |
| 2. Indicadores LED de la estación de carga | 8. Placas de soporte |
| 3. Pletinas de contacto | 9. Placa de soporte para superficies blandas ⁷ |
| 4. Placas base | 10. Llave Allen |
| 5. Cable de alimentación ⁶ | |
| 6. Tornillos para fijar la estación de carga | |

⁶ El aspecto puede ser diferente dependiendo de los distintos mercados.

⁷ Está disponible como accesorio.

2.8 Descripción general del panel de control

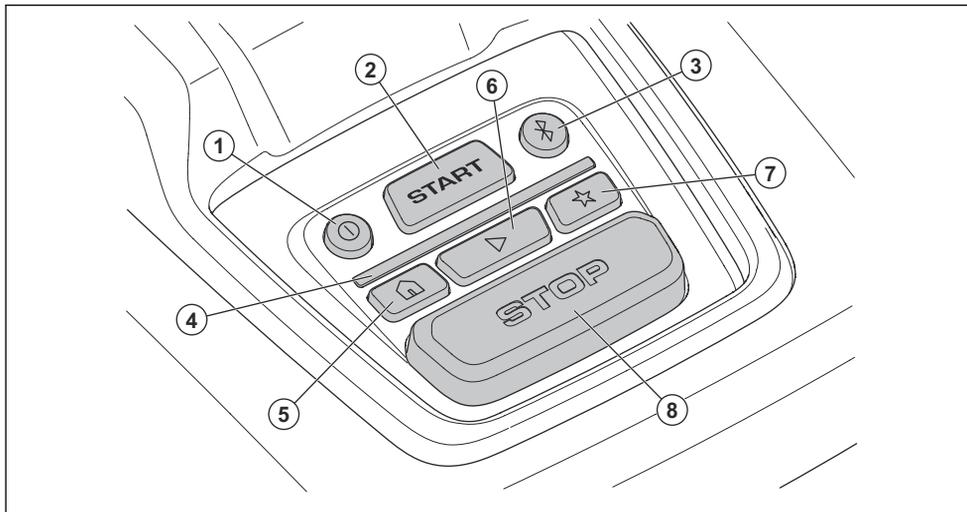

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Botón ON/OFF | 6. Botón Iniciar |
| 2. Botón START | 7. Botón de punto de mantenimiento |
| 3. Botón Bluetooth® | 8. Botón STOP |
| 4. Indicador LED | |
| 5. Botón PARK | |

2.9 Indicador LED del producto

El indicador LED del panel de control del producto muestra el estado actual del producto:

Luz del indicador LED	Estado del producto
Luz verde fija	El producto está cortando el césped o saliendo de la estación de carga.
Luz verde intermitente	El producto está en el modo <i>Pausa</i> .
Luz roja intermitente	El producto se detuvo debido a un error.
Luz amarilla fija	Se ha pulsado el botón STOP .
Luz amarilla intermitente	Se debe introducir el código PIN para arrancar el producto.
Luz azul fija	El producto se está desplazando a la estación de carga o a un punto de mantenimiento. Hay una aplicación conectada al producto mediante Bluetooth®, el indicador LED azul permanece encendido durante 3 segundos.
Luz azul pulsada	El producto está cargándose en la estación de carga.

Luz del indicador LED	Estado del producto
Luz azul intermitente	El producto está aparcado en la estación de carga.
	En este momento, el producto puede detectar Bluetooth® para conectarse a Bluetooth®.
Luz blanca fija	El producto está en modo appDrive.
Luz blanca pulsada	El producto se va a apagar.
	Hay una instalación de firmware en curso.
Luz blanca intermitente	Debe instalarse un nuevo firmware.

Encontrará más información en www.husqvarna.com. Póngase en contacto con su representante local de Husqvarna para obtener más información.

2.10 Símbolos que aparecen en el producto

Puede encontrar estos símbolos en el producto. Asegúrese de comprender su significado.



ADVERTENCIA: Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.




ADVERTENCIA: Desactive el producto antes de levantarlo o de realizar tareas de mantenimiento.



ADVERTENCIA: Mantenga una distancia de seguridad con respecto al producto cuando esté en funcionamiento. Mantenga las manos y los pies alejados de las cuchillas giratorias del producto.



ADVERTENCIA: No se sienta sobre el producto. No coloque las manos ni los pies cerca del producto ni debajo de este.

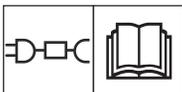

Utilice una fuente de alimentación extraíble conforme a lo especificado en la placa de características técnicas, junto al símbolo.



Este producto cumple con las directivas vigentes de la UE.



Este producto cumple con las directivas vigentes del Reino Unido.



No está permitido desechar el producto como residuo doméstico normal. Respete las normativas nacionales y utilice el sistema de reciclaje local.



El chasis tiene componentes sensibles a descargas electrostáticas (ESD). Solo un técnico de servicio autorizado puede abrir y sellar el chasis. La garantía quedará anulada si se rompe el precinto.

Nota: Los demás símbolos y etiquetas que aparecen en el producto corresponden a requisitos de homologación específicos en algunos mercados.

2.11 Símbolos de la batería



ADVERTENCIA: Las baterías de Ion-Litio pueden explotar o causar un incendio si se desmontan, se cortocircuitan o se manipulan de forma brusca. No las exponga al agua, al fuego ni a altas temperaturas.



Lea las instrucciones para el usuario.



No deseeche la batería echándola al fuego ni la exponga a una fuente de calor.



No sumerja la batería en agua.

2.12 Símbolos de la aplicación Automower® Connect



Indica la intensidad de la señal de radio que el producto recibe desde la estación de referencia.



El estado es: "EPOS confirmado". El producto tiene una posición y una dirección precisas. Se trata de algo necesario para utilizar el producto automáticamente y para colocar objetos en el mapa.



El estado es: "se necesita la intervención de EPOS". El producto tiene una posición precisa, pero es necesario utilizarlo, ya sea de forma manual o automática, para obtener una dirección precisa.



El estado es: "EPOS está buscando". El producto no tiene una posición precisa y está buscando las señales por satélite y los datos de corrección para obtener una posición precisa.

2.13 Instrucciones generales del manual

En el manual de usuario encontrará el siguiente sistema para simplificar su uso:

- El texto escrito en *cursiva* es el texto que aparece en la aplicación Automower® Connect o es una referencia a otro apartado del manual de usuario.
- El texto escrito en **negrita** representa uno de los botones del producto o de appDrive.

3 Instalación

3.1 Introducción sobre la instalación



ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de instalar el producto.



PRECAUCIÓN: Utilice material para la instalación y piezas de repuesto originales.

Nota: Consulte www.husqvarna.com para obtener más información acerca de la instalación.

3.2 Componentes principales para la instalación

La instalación incluye los componentes que se indican a continuación:

- Robot cortacésped que corta el césped automáticamente. Incorpora un equipo de corte y una unidad de propulsión.
- Estación de carga, que carga el producto. Incorpora una fuente de alimentación que se conecta a una toma de corriente de 100-240 V.
- Estación de referencia⁸, que recibe señales por satélite y envía datos de corrección al robot cortacésped.
- Dispositivo móvil⁹ con la aplicación Automower® Connect para realizar la instalación y la configuración del producto.

3.3 Preparación para la instalación



PRECAUCIÓN: Los charcos del césped pueden causar daños en el producto.



PRECAUCIÓN: Lea el capítulo referente a la instalación antes de proceder con la instalación del producto.

- Haga un plano del área de trabajo en el que se incluyan todos los obstáculos. Esto facilita la tarea de determinar el lugar donde colocará la estación de carga, la estación de referencia y los perímetros virtuales.

⁸ No se incluye.

⁹ No se incluye.

- Marque en el plano los lugares donde situará la estación de carga, la estación de referencia, el punto de mantenimiento, las rutas de paso y los perímetros virtuales de las áreas de trabajo y las zonas a evitar.
- Asegúrese de que la zona donde vaya a funcionar el producto tenga una vista sin obstáculos del cielo.
- Rellene los baches del césped para nivelarlo.
- Corte la hierba antes de instalar el producto. Asegúrese de que la hierba tiene una altura máxima de 10 cm/4 pulg.


Nota: Durante las primeras semanas tras la instalación, el ruido que emite el producto al cortar el césped puede que sea más alto de lo normal. Con el tiempo, ese ruido irá disminuyendo.

3.4 Determinación del lugar donde se colocará la estación de referencia

Lea detenidamente las instrucciones sobre dónde debe colocarse la estación de referencia. Consulte el manual de usuario de la estación de referencia.



3.5 Elección del lugar donde se colocará la estación de carga

- Puede colocar la estación de carga en el área de trabajo o fuera del área de trabajo. No se necesita ninguna ruta de paso si la estación de carga se encuentra en el área de trabajo (A). No se necesita ninguna ruta de paso si el producto se encuentra en su totalidad en el área de trabajo cuando esté en el punto de acoplamiento de la estación de carga. Si la estación de carga y el punto de acoplamiento (B) no están en el área de trabajo, debe instalar una ruta de paso (C).
- Deje un mínimo de 5 m (16.4 pies) de espacio libre delante de la estación de carga.

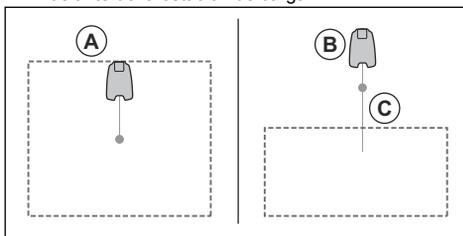



- Coloque la estación de carga (A) en un lugar en el que el punto de acoplamiento (B) tenga

una vista sin obstáculos del cielo. Para ser más exactos, debe haber una vista despejada del cielo en un ángulo de 110° en todas las direcciones. El producto no puede recibir señales por satélite con un ángulo de elevación inferior al 10%. El punto de acoplamiento de la estación de carga (B) es el lugar donde el producto se detiene después de dar marcha atrás desde la estación de carga. La distancia de marcha atrás se puede ajustar a 130-220 mm (51-87 pulg.).

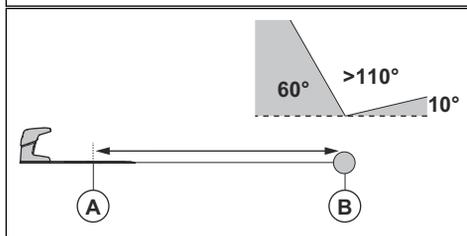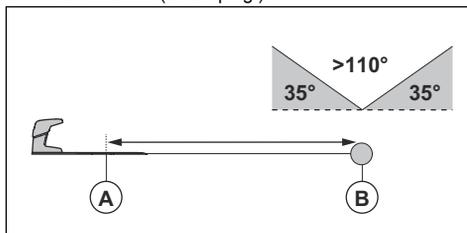



Nota: Las distancias de marcha atrás cortas reducen el riesgo de dejar marcas en el césped. Puede necesitarse una distancia de marcha atrás larga para captar señales por satélite suficientes en el punto de acoplamiento.

- Si el producto no debe funcionar en una parte del área de acoplamiento, habilite un muro protector que tenga como mínimo 15 cm (6 pulg.) de altura. El área de acoplamiento es una zona circular situada alrededor de la estación de carga con un radio (A) de 3 m (9.8 ft).

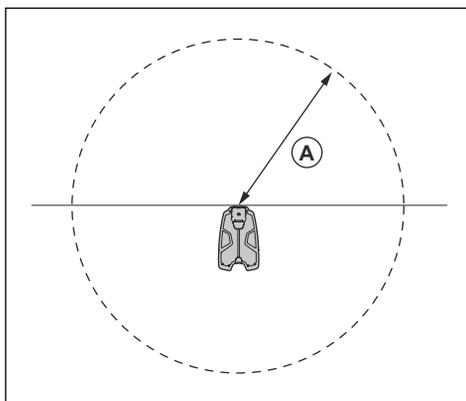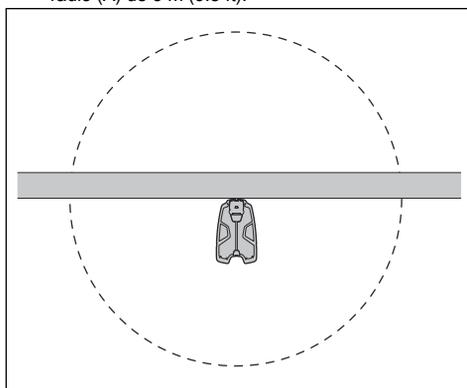


Nota: El producto utiliza la señal de la estación de carga para localizar esta cuando se encuentra en el área de acoplamiento.

- Coloque la estación de carga cerca de una toma de corriente.
- Vea cómo puede colocar el cable de alimentación en las debidas condiciones de seguridad.
- Coloque la estación de carga sobre una superficie plana, no sobre gravilla.
- Husqvarna recomienda colocar la estación de carga sobre una superficie dura, como hormigón u otro material similar. Para colocar la estación de carga en una superficie blanda, utilice la placa de soporte de accesorio.
- Coloque la estación de carga en una superficie plana.

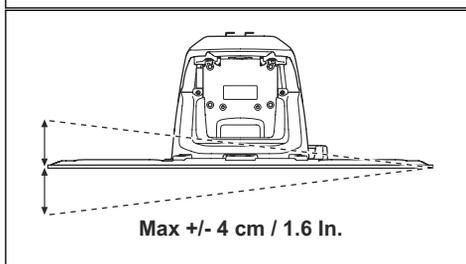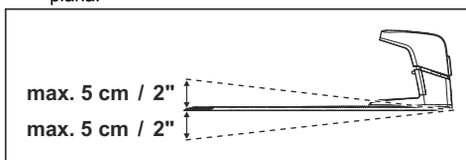

- La base de la estación de carga no debe estar inclinada.

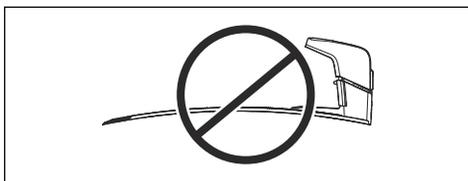

- Coloque la estación de carga en una zona bien ventilada.
- Utilice un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de activación de 30 mA como máximo cuando conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.



PRECAUCIÓN: No instale la estación de carga donde haya objetos metálicos en el suelo. Los objetos metálicos pueden provocar interferencias con la señal de la estación de carga.

3.6 Elección del lugar donde colocar los objetos en el mapa



PRECAUCIÓN: Si el área de trabajo está cerca de masas de agua, pendientes, precipicios o vías públicas, será necesario habilitar un muro protector para el perímetro virtual. El muro debe tener una altura mínima de 15 cm (6 pulg.).





PRECAUCIÓN: No utilice el producto sobre grava.



PRECAUCIÓN: Para lograr un funcionamiento óptimo sin ruido, aisle todos los obstáculos como, por ejemplo, árboles, raíces y piedras.

Nota: Haga un plano del área de trabajo antes de instalar los perímetros virtuales.

- Asegúrese de que la zona donde vaya a funcionar el producto tenga una vista sin obstáculos del cielo. Para ser más exactos, debe haber una vista despejada del cielo en un ángulo de 110° en todas las direcciones. El producto no puede recibir señales por satélite con un ángulo de elevación inferior al 10%.

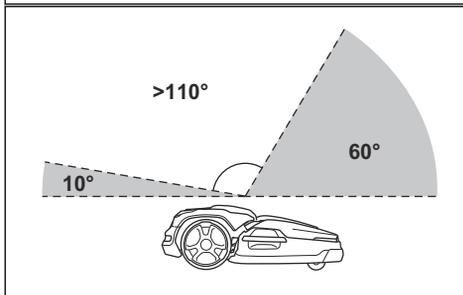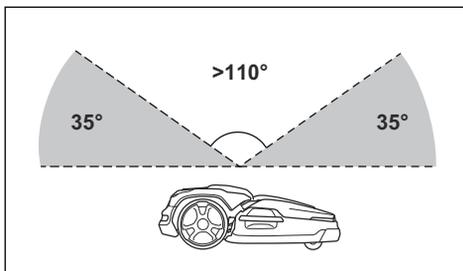


- Asegúrese de que no haya árboles cerca de los perímetros virtuales ni en las rutas de paso.
- Asegúrese de que no haya árboles ni vegetación densa en las áreas en las que vaya a funcionar el producto.
- Compruebe si el producto recibe la señal de radio procedente de la estación de referencia en todas las partes del área de trabajo. La distancia máxima entre la estación de referencia y el producto es de 500 m (1640 pies). La distancia máxima disminuye si hay objetos entre la estación de referencia y el producto.

3.6.1 Pasillos


Un pasillo es un tramo con un perímetro virtual a ambos lados que sirve para conectar 2 partes del área de trabajo. El pasillo debe tener un mínimo de 3 m (9.8 ft) de ancho para obtener un buen resultado de corte. Los pasillos cortos pueden tener un ancho mínimo de hasta 2 m (6.6 ft). Los pasillos largos y estrechos pueden afectar negativamente al resultado del corte. Las zonas sin salida deben ser, como mínimo de 3 m (9.8 pies) de ancho.

3.6.2 Colocación de los objetos del mapa en una pendiente


El producto puede utilizarse en pendientes del 20%. No incluya pendientes demasiado pronunciadas en el área de trabajo. Las pendientes demasiado pronunciadas pueden aislarse como zonas a evitar. La pendiente (%) se calcula como la altura por cada metro. Por ejemplo: 10 cm / 100 cm = 10%.

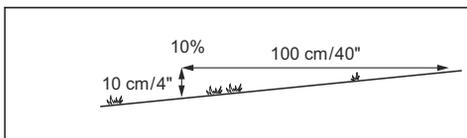

- Si en el área de trabajo hay pendientes de más de un 20% de inclinación, aíslelas con una zona a evitar.
- En caso de baches en el césped, verifique que el radio mínimo (A) de bache sea de 1.5 m (15 ft).

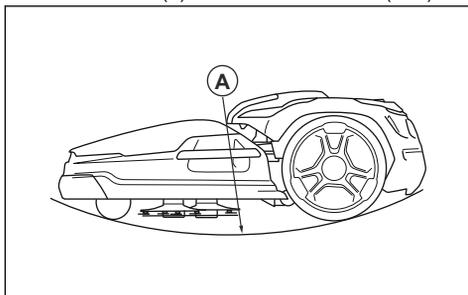

- En caso de promontorios en el césped, verifique que el radio mínimo (B) del promontorio sea de 15 m (50 ft) con la altura de corte mínima establecida en el producto.

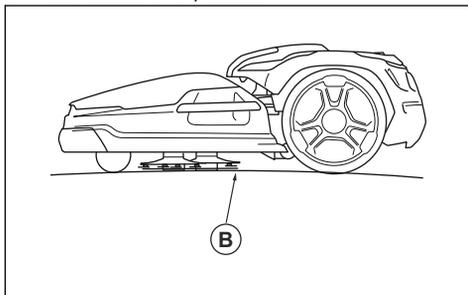

- En caso de pendientes junto a una vía pública, coloque una valla o levante un muro de protección de como mínimo 15 cm (6 pulg.) a lo largo del borde externo de la pendiente.

3.7 Instalación del producto

3.7.1 Instalación del producto

Lleve a cabo los pasos generales que se indican a continuación para instalar el producto:

1. Monte el equipo de corte en la unidad de propulsión. Consulte la sección *Montaje del equipo de corte en la página 17*.
2. Instale la estación de carga. Consulte la sección *Instalación de la estación de carga en la página 18*.


3. Instale la estación de referencia. Consulte el manual de usuario de la estación de referencia.
4. Instale la aplicación Automower® Connect en su dispositivo móvil. Consulte la sección *Automower® Connect en la página 20*.
5. Empareje el producto con la aplicación Automower® Connect. Configure los ajustes básicos de la secuencia de inicio de la aplicación Automower® Connect. Consulte la sección *Instalar la aplicación Automower® Connect en la página 20*.
6. Haga un mapa con las áreas de trabajo, las zonas a evitar, las rutas de paso y los puntos de mantenimiento. Consulte la sección *Instalación de los objetos del mapa en la página 21*.
7. Utilice la aplicación Automower® Connect para configurar el producto. Consulte la sección *Ajustes en la página 24*.

3.7.2 Herramientas de instalación

- Llave de vaso de boca abierta de 19 mm.
- Llave Allen, de 8 mm. Incluida con la estación de carga.
- Multiherramienta. Se incluye con el equipo de corte.
- Llave de vaso de 10 mm.
- Taladro, broca de 6 mm.
- Llave de carraca o llave dinamométrica, 10 mm.


3.7.3 Montaje del equipo de corte

1. Apague la unidad de propulsión. Consulte la sección *Apagado del producto en la página 29*.
2. Coloque el equipo de corte delante de la unidad de propulsión.
3. Abra la tapa de la unidad de propulsión.

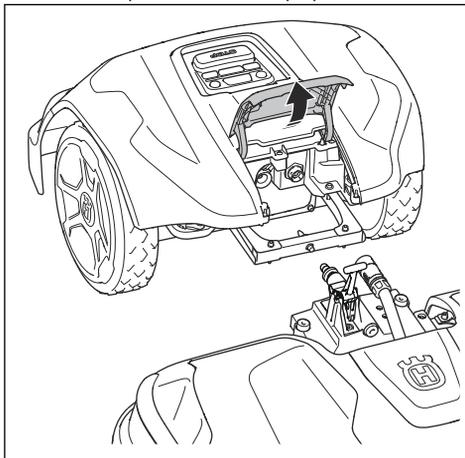


4. Retire la cubierta superior central del equipo de corte.


- Coloque el bastidor en la unidad de propulsión por encima del equipo de corte y el cable.
- Alinee el eje con el orificio de la unidad de propulsión.

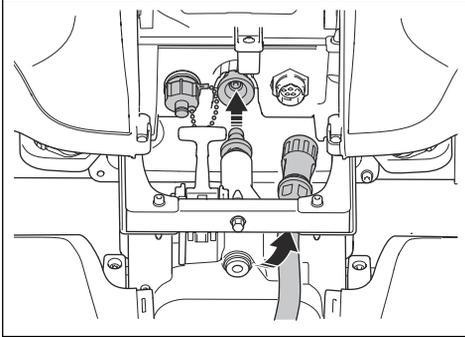


- Alinee el eje con el orificio del bastidor.

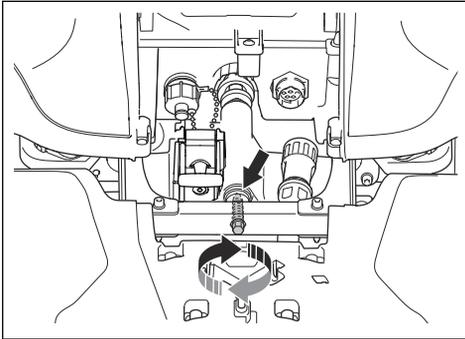

- Instale el tornillo con la llave de carraca o la llave dinamométrica, 10 mm. Par de apriete: 5 Nm.
- Apriete la tuerca del otro lado con la llave de vaso de 19 mm. Par de apriete: 10-15 Nm.
- Conecte el cable a la unidad de propulsión.
- Apriete la parte interior del conector hacia la derecha.

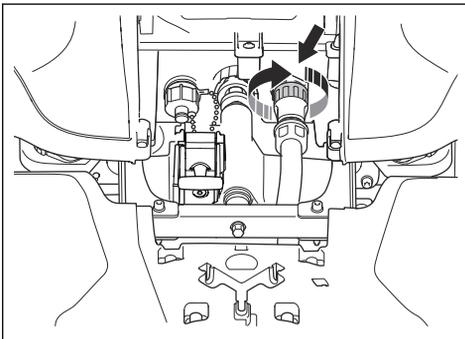

- Levante la parte trasera del equipo de corte e incline la palanca.

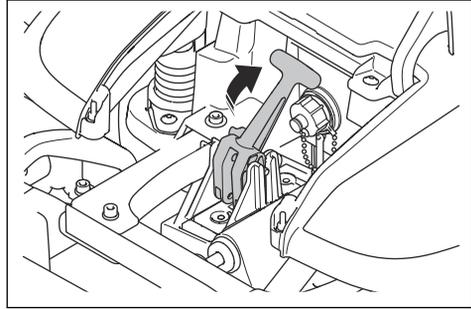

- Monte la cubierta superior central en el equipo de corte.
- Cierre la tapa.

3.7.4 Desmontaje del equipo de corte

- Apague la unidad de propulsión. Consulte la sección *Apagado del producto en la página 29*.
- Abra la tapa de la unidad de propulsión.
- Retire la cubierta superior central del equipo de corte.
- Afloje la parte interior del conector hacia la izquierda y desconecte el cable.
- Incline la palanca.
- Afloje la tuerca con la llave de vaso de boca abierta de 19 mm y retire el tornillo con la multiherramienta.
- Retire el equipo de corte de la unidad de propulsión. Coloque las cubiertas en los 2 conectores.

3.7.5 Instalación de la estación de carga

Lea detenidamente las instrucciones de la estación de carga. Consulte la sección *Elección del lugar donde se colocará la estación de carga en la página 14*.



ADVERTENCIA: Lea las instrucciones de seguridad para la instalación y familiarícese con ellas. Consulte *Instrucciones de seguridad para la instalación en la página 4*.




PRECAUCIÓN: No abra más orificios en la base de la estación de carga.




PRECAUCIÓN: No pise la placa base de la estación de carga.

3.7.5.1 Instalación de la estación de carga


1. Coloque la estación de carga en la zona seleccionada.
2. Coloque las 2 placas de soporte en la parte trasera de la placa base superior. Utilice la llave Allen de 8 mm para fijar las placas de soporte desde la parte delantera con 2 acoplamientos.

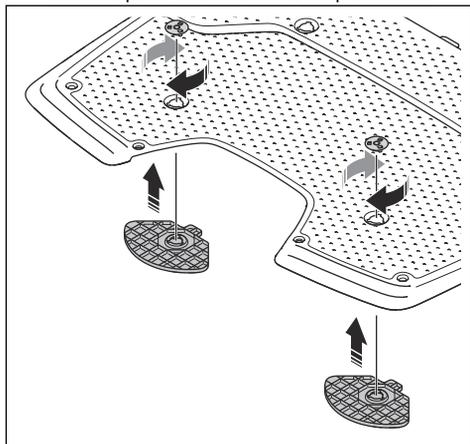


3. Coloque las 2 placas base superiores sobre la placa base inferior.

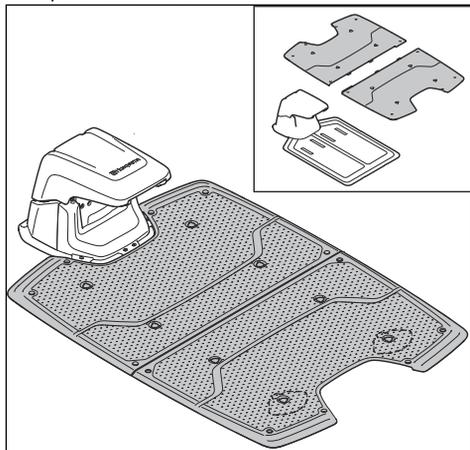

4. Fije las placas base superiores a la placa base inferior con 6 acoplamientos. Utilice la llave hexagonal de 8 mm para montar los acoplamientos.

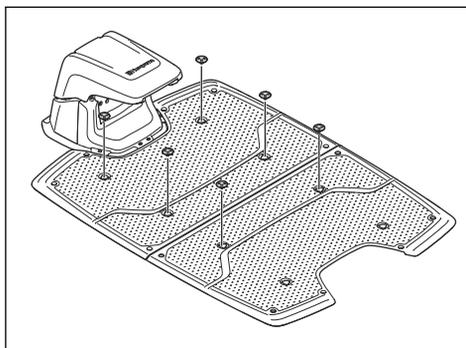

5. Perfore 14 orificios en el suelo con una broca de 6 mm.
6. Fije la estación de carga al suelo con los 14 tornillos facilitados. Utilice la llave de vaso de 10 mm para fijar los tornillos.

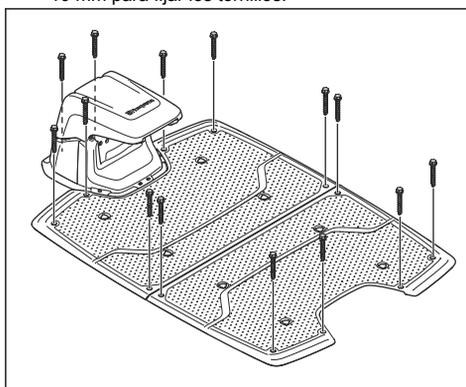


PRECAUCIÓN: No apriete demasiado los tornillos.

7. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 100-240 V.
8. Coloque el producto en la estación de carga. Pulse el botón **ON/OFF** del producto durante 3 segundos para cargar el producto. Consulte *Carga de la batería en la página 30*.

3.7.5.2 Comprobación visual de la estación de carga

1. Asegúrese de que los indicadores LED de la estación de carga estén iluminados en verde.

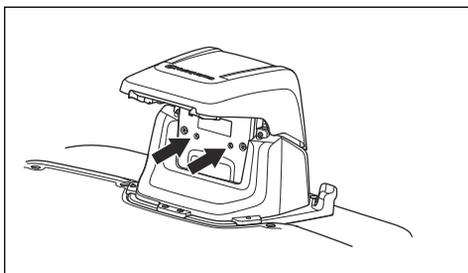

2. Si los indicadores LED no están iluminados en verde, revise la instalación. Consulte *Indicadores LED de la estación de carga en la página 46* y *Instalación de la estación de carga en la página 19*.

3.7.6 Instalación de la estación de referencia

Instale la estación de referencia de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario de dicha estación.

3.7.7 Automower® Connect

Automower® Connect es una aplicación gratuita para su dispositivo móvil. Utilice la aplicación para instalar, configurar y manejar el producto. En la aplicación Automower® Connect encontrará también más información acerca de las alarmas y las estadísticas, por ejemplo.

La aplicación proporciona 2 modos de conectividad: Conectividad móvil de largo alcance y conectividad de corto alcance Bluetooth®.

- En el panel de control se muestra el funcionamiento actual del producto y el estado de carga de la batería.
- En el menú *Cuenta* aparece una descripción general de los ajustes de su cuenta de Husqvarna y puede establecer el formato de unidades.
- En el menú *Mis cortacéspedes* puede gestionar todos los productos conectados a su cuenta de Husqvarna y añadir otros nuevos.

Nota: La conexión móvil con Automower® Connect no puede utilizarse en todos los países como consecuencia de las diferencias regionales en las características de los sistemas de telefonía móvil. El servicio de Automower® Connect incluido para toda la vida útil del producto solo es válido si hay algún proveedor externo de 2G/4G disponible en la zona operativa.

3.7.7.1 Instalar la aplicación Automower® Connect

1. Descargue la aplicación Automower® Connect en su dispositivo móvil.
2. Registre una cuenta de Husqvarna en la aplicación Automower® Connect.

3. Se enviará un mensaje a la dirección de correo electrónico registrada. Siga las instrucciones del mensaje en un periodo máximo de 24 horas para validar su cuenta.
4. Inicie sesión en su cuenta de Husqvarna en la aplicación Automower® Connect.

3.7.7.2 Automower® Direct

Puede utilizar Automower® Direct si tiene la aplicación Automower® Connect y el código PIN del producto, pero no dispone de cuenta de Husqvarna.

Automower® Direct utiliza conectividad mediante Bluetooth® de corto alcance. Puede utilizarse en caso de que no se admita la conectividad móvil o para conectarse con el producto de manera provisional.

3.7.8 Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ es una solución en la nube que proporciona al gerente de flotas comercial una visión general de todos los productos. También permite al gerente de flotas controlar todos los productos de manera remota. Husqvarna Fleet Services™ está disponible como servicio web y como aplicación. Cuando utilice la aplicación Husqvarna Fleet Services™, se le redirigirá a la aplicación Automower® Connect. Para obtener más información sobre Husqvarna Fleet Services™, consulte www.husqvarna.com.

3.7.8.1 Para conectar el producto con Husqvarna Fleet Services™

1. Descargue las aplicaciones Husqvarna Fleet Services™ y Automower® Connect en su dispositivo móvil.
2. Inicie sesión en la aplicación Husqvarna Fleet Services™.
3. Siga las instrucciones sobre cómo emparejar el producto con Husqvarna Fleet Services™.

3.7.9 Regulación básica

Al encender el producto por primera vez deberá configurar algunos ajustes básicos antes de empezar a utilizarlo.

1. Encienda el producto.

Nota: El modo de funcionamiento de emparejamiento por Bluetooth® se activará durante 3 minutos. Si la operación de emparejamiento entre el producto y el dispositivo móvil no se realiza correctamente, pulse el botón Bluetooth® del producto para activar Bluetooth® de nuevo.

2. Inicie sesión en su cuenta de Husqvarna en la aplicación Automower® Connect.
3. Inicie Bluetooth® en su dispositivo móvil.
4. Seleccione *Mis cortacéspedes* en la aplicación Automower® Connect y añada el producto.

5. Introduzca el código PIN de fábrica.

Nota: Guarde el código PIN en un lugar seguro.

6. Empareje el producto con la estación de referencia.
7. Empareje el producto con la estación de carga. Seleccione si desea activar GeoFence o no y establezca la distancia de marcha atrás.


Nota: El emparejamiento entre la aplicación Automower® Connect y el producto solo debe hacerse una vez.

3.7.10 Instalación de los objetos del mapa

Lea detenidamente las instrucciones sobre dónde deben colocarse los objetos en el mapa. Consulte la sección *Elección del lugar donde colocar los objetos en el mapa en la página 16*.

Mediante la aplicación Automower® Connect puede colocar los siguientes objetos en el mapa:

- *Áreas de trabajo (A)*
- *Zonas a evitar (B)*
- *Ruta de paso (C)*
- *Estación de carga (D)*
- *Punto de mantenimiento (E)*
- *Estación de referencia (F)*
- *Área de trabajo, área secundaria (G)*

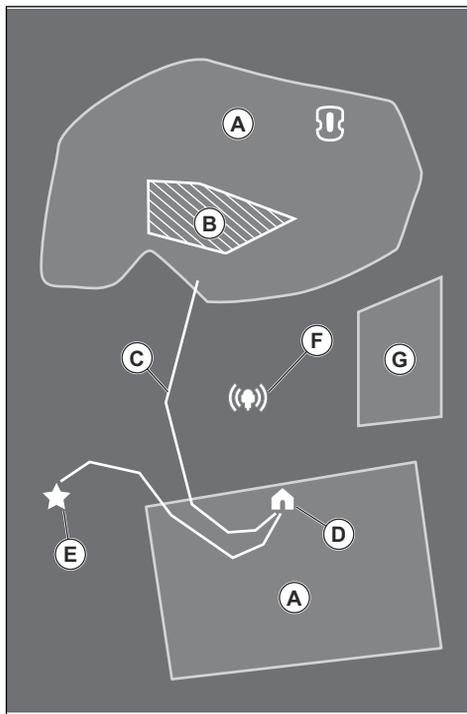

Una instalación en un mapa completa requiere la indicación del área de trabajo y de la estación de carga en el mapa.

El área de trabajo se delimita mediante perímetros virtuales. En un mapa se pueden instalar 20 áreas de trabajo y áreas secundarias como máximo.

Existen dos tipos de áreas de trabajo:

- Un área de trabajo en la que hay una estación de carga presente o conectada a ella con una ruta de paso en la que el producto funciona automáticamente.
- Un área secundaria es un área de trabajo sin estación de carga ni ruta de paso. El producto se debe trasladar manualmente hasta el área de trabajo y desde ella.

Una ruta de paso es una vía establecida entre el punto de acoplamiento de la parte delantera de la estación de carga y un área de trabajo. El producto transita automáticamente por este camino, pero no corta la hierba. Las rutas de paso se pueden activar y desactivar temporalmente en la aplicación.


Si hay partes en las que el producto no debe trabajar, se pueden configurar zonas a evitar. Las zonas a evitar se especifican mediante perímetros virtuales. Las zonas a evitar se pueden activar y desactivar temporalmente en la aplicación.

Un punto de mantenimiento es un lugar concreto en el que se puede aparcar el producto. Puede usarse, por ejemplo, como punto de servicio donde realizar el mantenimiento del producto. El punto de mantenimiento se conecta con el punto de acoplamiento mediante una ruta.

Para colocar objetos en el mapa, utilice el producto con la aplicación appDrive para añadir puntos de referencia en el mapa. Consulte la sección *Colocación de objetos en el mapa en la página 22*.


3.7.10.1 Colocación de objetos en el mapa

Los puntos de referencia (A) son posiciones que determinan los perímetros virtuales y las rutas (B). Las líneas entre los puntos de referencia son rectas. Si desea trazar una curva suave, añada varios puntos de referencia. Puede ajustar las posiciones de los puntos de referencia en la aplicación después de instalar el mapa.

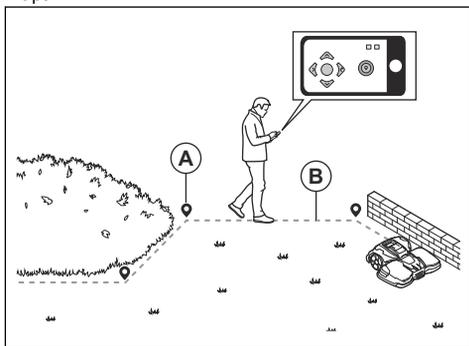


PRECAUCIÓN: No levante ni mueva el producto entre los puntos de referencia durante la instalación de los objetos del mapa. Utilice appDrive para realizar la instalación correctamente.


Nota: La posición del punto de referencia al colocar un área de trabajo o una zona a evitar se corresponde con la esquina delantera izquierda del producto.

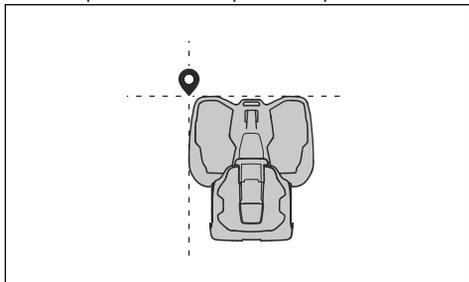

Nota: La posición del punto de referencia al colocar una ruta de paso o una ruta hacia un punto de mantenimiento se corresponde con la parte central del producto entre las ruedas motrices.

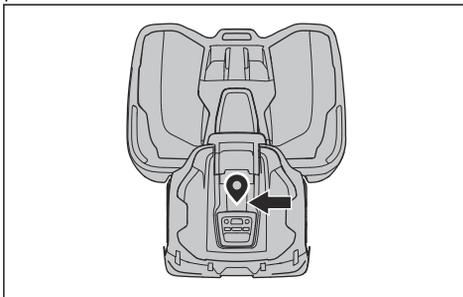

- Asegúrese de que está cerca del producto y conectado al producto mediante la aplicación con Bluetooth®.
- Asegúrese de que el estado es *EPOS confirmado* en la appDrive.
- Seleccione el objeto que desee colocar y utilice los botones de la aplicación appDrive para utilizar el producto.
- Utilice el botón de flecha **arriba** (A) para mover el producto hacia delante.
- Utilice el botón de flecha **abajo** (B) para mover el producto hacia atrás.
- Utilice el botón de flecha **izquierda** (C) para que el producto gire hacia la izquierda.
- Utilice el botón de flecha **derecha** (D) para que el producto gire hacia la derecha.
- Utilice el botón **central** (E) como joystick para mover y girar el producto en cualquier dirección.
- Utilice el botón de **punto de referencia** (F) para añadir un punto de referencia en el mapa.

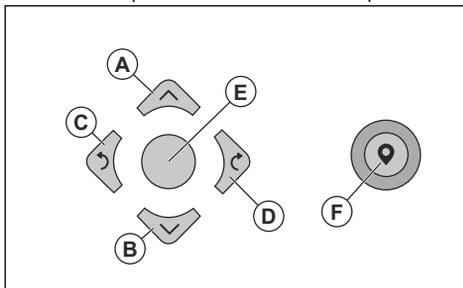


Nota: Camine a 2-3 m (6.5-9.8 ft) por detrás del producto cuando lo esté manejando con appDrive.


Creación de un área de trabajo

Se necesitan un mínimo de 3 puntos de referencia para crear un área de trabajo.


- Haga funcionar el producto en el sentido de las agujas del reloj por el perímetro del área de trabajo.
- Añada puntos de referencia en el mapa. Añada los puntos de referencia a un mínimo de 3 cm (1 pulg.) de los obstáculos.

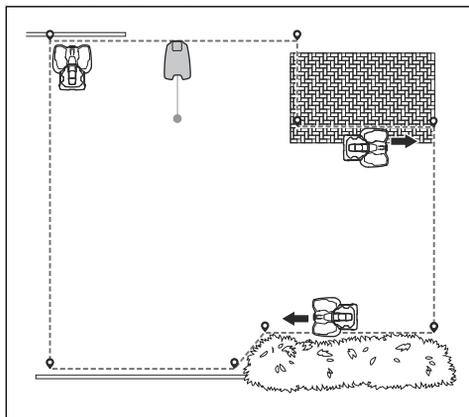


- Agregue un punto de referencia para que el producto corte la hierba en el borde entre el césped y el camino de piedra. Al añadir el punto de referencia, asegúrese de cubrir tanto el borde del césped como el del camino de piedra. El producto puede montar por el borde del camino de piedra si este tiene una altura máxima de 1 cm/0.4 pulg. con respecto al césped.

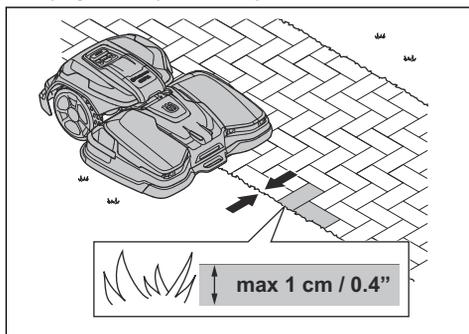

- Añada el punto de referencia en la parte exterior de una esquina para situar el perímetro virtual de tal forma que bordee la esquina.

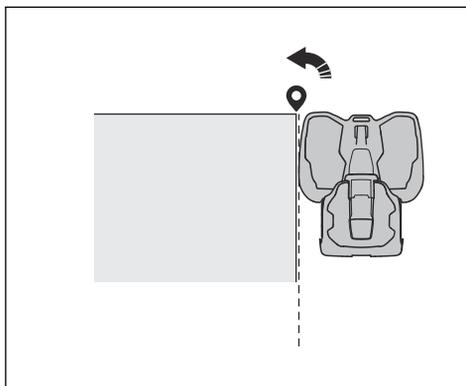


- No añada puntos de referencia que creen un perímetro virtual que se solape sobre sí mismo en la misma área de trabajo.
- Guarde el área de trabajo para conectar automáticamente el primer y el último punto de referencia con un perímetro virtual.

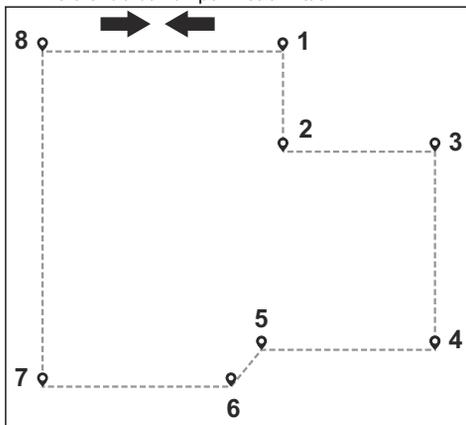

Creación de una zona a evitar


Se necesitan como mínimo 3 puntos de referencia para crear una zona a evitar.

- Haga funcionar el producto en el sentido contrario al de las agujas del reloj por el perímetro de la zona a evitar.
- Añada puntos de referencia en el mapa. Añada los puntos de referencia a un mínimo de 3 cm (1 pulg.) de los obstáculos.
- No añada puntos de referencia que creen un perímetro virtual que se solape sobre sí mismo en la misma zona a evitar.
- Guarde el área de trabajo para conectar automáticamente el primer y el último punto de referencia con un perímetro virtual.

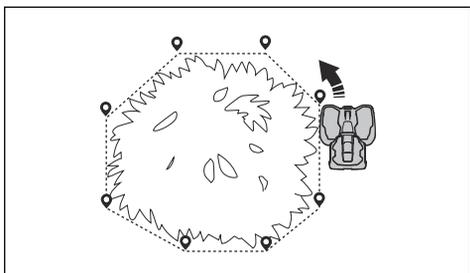

Creación de una ruta de paso


- Maneje el producto y vaya añadiendo puntos de referencia sobre el mapa para colocar una ruta de paso. Comience en un área de trabajo como mínimo a 1 m (3.3 ft) del perímetro virtual.
- La ruta de paso no puede atravesar una zona a evitar.
- No establezca puntos de referencia que hagan que una ruta de paso pase por la misma ruta de paso.
- Maneje el producto y vaya añadiendo puntos de referencia para comunicar la ruta de paso con el punto de acoplamiento.
- Guarde la ruta de paso para conectar automáticamente el último punto de referencia al punto de acoplamiento.
- Establezca el ancho del pasillo (A) para la ruta de paso. El ancho del pasillo se puede configurar en 3-5 m (9.8-16.4 ft).

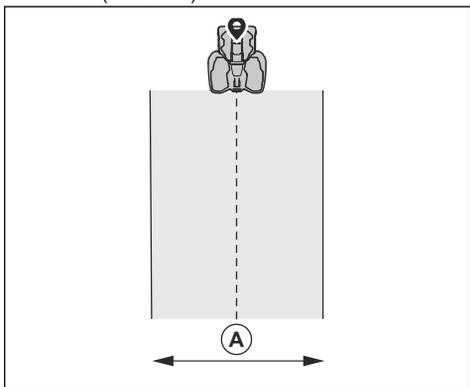

Para crear un punto de mantenimiento

- Maneje el producto y vaya añadiendo puntos de referencia sobre el mapa. Comience a añadir puntos de referencia en la posición en la que desee colocar el punto de mantenimiento. El primer punto de referencia marcará el punto de mantenimiento.
- Maneje el producto y vaya añadiendo puntos de referencia para crear una ruta hacia la estación de carga.

- Guarde el punto de mantenimiento para conectar automáticamente el último punto de referencia al punto de acoplamiento.
- Defina el ancho del pasillo (A) del punto de mantenimiento. El ancho del pasillo se puede configurar en 3-5 m (9.8-16.4 ft).

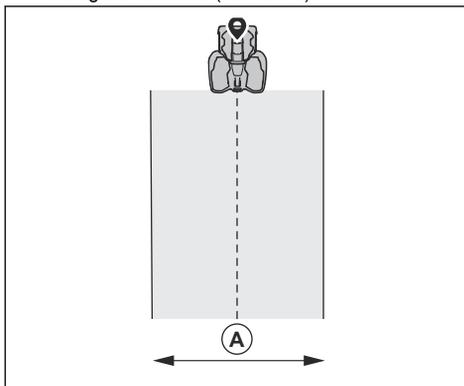

3.8 Ajustes

El producto se suministra de fábrica con una serie de ajustes que pueden adaptarse a cada área de trabajo.

3.8.1 Programar



En el menú *Programar* puede modificar los ajustes de programación del producto. Puede establecer ajustes de programación distintos para cada área de trabajo. Las *Áreas secundarias* no se pueden programar.

La función Programar controla las horas en las que puede funcionar el producto. Cuando el producto no esté en funcionamiento, se aparca en la estación de carga. Puede ver las horas y los días en los que funciona el producto en el resumen de programación de la aplicación.

En la tabla se indica el número de horas aproximado que debe funcionar el producto a diario para el área correspondiente.

Área	CEORA™ 544 EPOS	CEORA™ 546 EPOS
5 000 m ² / 1.25 acres	6 h	5 h
10 000 m ² / 2.5 acres	12 h	10 h
15 000 m ² / 3.75 acres	18 h	14 h
20 000 m ² / 5 acres	24 h	19 h
25 000 m ² / 6.25 acres	-	24 h

Existen 3 niveles de calidad diferentes que puede seleccionar y que determinan la frecuencia de corte:

- Calidad deportiva profesional: se utiliza para campos deportivos o campos de golf de alto nivel que se cortan a diario con una altura de corte baja. Para un césped bien controlado, exuberante y denso.
- Calidad profesional: se utiliza para campos deportivos y campos de golf de nivel medio. También se utiliza en instalaciones en las que el césped deba satisfacer estrictos estándares de calidad con una altura intermedia del césped y una densidad normal.
- Calidad media: Se utiliza para zonas verdes con exigencias menos estrictas. Se trata de zonas con menor crecimiento de la hierba, con una altura de corte elevada y con una densidad entre normal y baja.

Calidad	Frecuencia de funcionamiento
Calidad deportiva profesional	A diario
Calidad profesional	Cada dos días
Calidad media	Cada tres días

3.8.2 Altura de corte



La altura de corte se ajusta individualmente para cada área de trabajo. La altura de corte se puede ajustar a 20-70 mm (0.8-2.8 pulg.).

3.8.3 Patrón



Los ajustes de corte sistemático se establecen por separado para cada área de trabajo. Puede seleccionar los siguientes ajustes:

- Establecer el patrón de funcionamiento del producto.
- Establecer la dirección del patrón.
- Activar o desactivar el *Corte de bordes* en aquellas zonas de las inmediaciones del área de trabajo en las que el producto tenga que cortar 2-3 veces a lo largo del perímetro virtual.
- Establecer el tipo de *Corte de bordes*. Con el *Corte de bordes fijo*, el producto funciona siempre por las mismas rutas para mantener un perímetro más definido alrededor del área de trabajo. Con el *Corte de bordes variable*, el producto funciona por diferentes rutas para reducir el riesgo de dejar marcas en el césped a lo largo del perímetro virtual.

3.8.4 Funcionamiento



En el menú *Funcionamiento*, puede cambiar la configuración de *Evitar objetos* y *Modo ECO*.

3.8.4.1 Evitar objetos

La función *Evitar objetos* hace que el producto reduzca la velocidad cuando se acerque a un obstáculo para evitar chocar contra él.

Nota: Esto puede hacer que la hierba no se corte alrededor del obstáculo. Esta función puede hacer que el producto no corte la hierba alta satisfactoriamente.

3.8.4.2 Modo ECO

Si se activa el *Modo ECO*, se interrumpe la señal de la estación de carga cuando el producto está aparcado o se está cargando.

Nota: Active el *Modo ECO* para ahorrar energía y evitar interferencias con otros equipos, por ejemplo, bucles magnéticos o puertas de garaje.

Nota: Para poner en marcha el producto manualmente en el área de trabajo, pulse el botón **STOP** antes de retirar el producto de la estación de carga. De lo contrario, el producto no podrá aparcar en la estación de carga.

3.8.5 Accesorios



3.8.5.1 Faro

Se pueden utilizar 4 ajustes diferentes para controlar el faro:

- *Siempre ON*
- *Sólo por la tarde (19:00-00:00)*
- *Tarde y noche (19:00-07:00)*
- *Siempre OFF*

El faro se puede configurar para que parpadee o para que emita una luz constante. El faro también se puede ajustar para que parpadee si hay un error.

Nota: Husqvarna recomienda utilizar el faro por la noche.

3.8.5.2 Prevención de colisiones con la caseta Automower®

El desgaste de la placa base de la estación de carga disminuye si selecciona la función *Evitar colisión caseta*. Utilice *Evitar colisión caseta* si la altura de corte del producto se establece en 30 mm o menos. Si selecciona *Evitar colisión caseta*, es probable que quede hierba sin cortar alrededor de la estación de carga.

3.8.6 General (solo Bluetooth®)



Esta función se utiliza para configurar la hora y fecha, o para restablecer los ajustes predeterminados.

3.8.6.1 Hora y fecha

La hora y fecha puede cambiarse manualmente, o bien utilizando la fecha y hora del correspondiente dispositivo móvil.

3.8.6.2 Restablecer ajustes de fábrica

Los ajustes seleccionados por el usuario se pueden restablecer a los ajustes de fábrica. Se eliminarán todos los objetos de mapa y programas.

Nota: No se restablecerán las opciones de *Código PIN*, *Señal de lazo*, *Mensajes y Fecha y hora*.

3.8.7 Seguridad (solo Bluetooth®)



Los ajustes de seguridad controlan el código PIN, GeoFence y otras funciones de seguridad. Es necesario introducir el código PIN correcto para acceder al menú *Seguridad* de la aplicación Automower® Connect.

3.8.7.1 Nueva señal de lazo

La señal de lazo se selecciona aleatoriamente para establecer un vínculo exclusivo entre el producto y la estación de carga. En casos excepcionales, puede que sea necesario generar una señal nueva, por ejemplo, si 2 instalaciones contiguas tienen una señal muy similar.

3.8.7.2 Cambiar código PIN

Puede cambiar el código PIN en la aplicación Automower® Connect. Anote el nuevo código PIN en Nota. Consulte la sección *Introducción en la página 6*.

3.8.7.3 Protección antirrobo

En el menú *Protección antirrobo* es posible configurar la duración de la alarma y también qué eventos deben activar la alarma. El ajuste de fábrica es solicitar el código PIN y la duración de la alarma es de 1 minuto.

Duración de la alarma

Existe la posibilidad de ajustar el tiempo de duración de la alarma. Es posible una opción entre 1 y 10 minutos.

Botón STOP pulsado

Si la alarma "*Botón STOP pulsado*" está activada, la alarma se dispara si alguien pulsa el botón **STOP** y el código PIN no se introduce en un lapso de 30 segundos.

Alejado

Si la alarma *Alejado* está activada, el producto detecta movimientos inesperados y la alarma se dispara.

3.8.7.4 GeoFence

GeoFence es un sistema de protección antirrobo basado en GPS que genera una demarcación virtual para el producto. Si el producto se encuentra a una distancia de la posición central superior a la establecida, el producto se desactivará y se activará una alarma. La posición central se establecerá en la posición en un momento determinado del producto cuando la función esté activada. Se necesita el código PIN para desactivar la alarma y volver a poner en marcha el producto. GeoFence solo se activa cuando el producto está encendido.

3.8.8 Automower® Connect (solo Bluetooth®)



En *Automower® Connect* puede activar y desactivar el módulo Automower® Connect. También puede consultar la intensidad de la señal o el estado de conexión, iniciar nuevo emparejamiento o eliminar el producto de las cuentas emparejadas.

3.8.9 Mensajes

En este menú se pueden encontrar los mensajes de error e información anteriores. En relación con algunos de los mensajes, se ofrecen sugerencias y consejos para ayudarle a corregir el error.

Si el producto se ve interrumpido de algún modo, por ejemplo, queda atrapado o la batería está baja, se guarda un mensaje relativo a la interrupción y la hora a la que haya ocurrido.

Si aparece el mismo mensaje de error varias veces, puede ser indicativo de que es necesario realizar un ajuste en la instalación o el producto. Consulte la sección *Instalación en la página 14*.

3.8.10 Perfiles de corte

Puede guardar diferentes grupos de ajustes en *Perfiles de corte*. Utilice esta función cuando emplee un producto para más de una ubicación o para tener diferentes ajustes en la misma ubicación. En *Perfiles de corte* se guardan los ajustes del producto, así como los objetos del mapa y sus ajustes.

3.8.11 Firmware con descarga inalámbrica (Firmware over the air FOTA)

El producto tiene una función que descarga automáticamente las nuevas versiones de firmware. Cuando haya una versión de firmware nueva, aparece una notificación en la aplicación que puede seleccionarse para instalar el nuevo firmware. Esta función está activada de fábrica.


4 Funcionamiento

4.1 Encendido del producto



ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de usar el producto.

- Pulse el botón **ON/OFF** durante 3 segundos para activar el producto. Compruebe que el indicador LED se enciende.

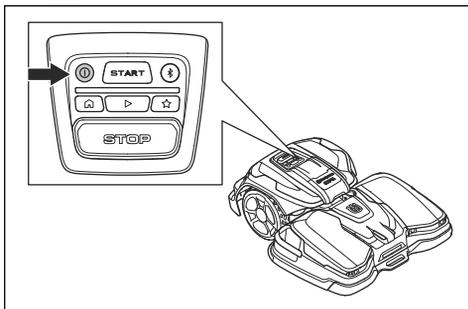

4.2 Arranque del producto

1. Pulse el botón **ON/OFF** durante 3 segundos para activar el producto.
2. Abra la aplicación Automower® Connect.
3. Introduzca el código PIN.
4. Pulse el botón **START** del producto.

4.3 Selección del modo de funcionamiento

4.3.1 Funcionamiento programado

El producto funciona conforme a la programación establecida en el área de trabajo por la que corte la hierba y en la que se cargue automáticamente.

4.3.1.1 Selección del funcionamiento programado en la aplicación

1. Abra la aplicación en su dispositivo móvil.
2. Seleccione *Inicio > Reanudar programación*.

4.3.1.2 Selección del funcionamiento programado en el panel de control

1. Pulse el botón **STOP**.
2. Pulse el botón **Iniciar**.
3. Pulse el botón **START**.

4.4 appDrive

Utilice appDrive para manejar el producto manualmente.


4.4.1 Uso de appDrive

1. Abra la aplicación en su dispositivo móvil.
2. Seleccione *Inicio > appDrive*.

4.4.2 Manejo del producto con appDrive

Utilice los botones para manejar el producto:

- Utilice el botón de flecha **arriba** (A) para mover el producto hacia delante.
- Utilice el botón de flecha **abajo** (B) para mover el producto hacia atrás.
- Utilice el botón de flecha **izquierda** (C) para que el producto gire hacia la izquierda.
- Utilice el botón de flecha **derecha** (D) para que el producto gire hacia la derecha.
- Utilice el botón **central** (E) como joystick para mover y girar el producto en cualquier dirección.

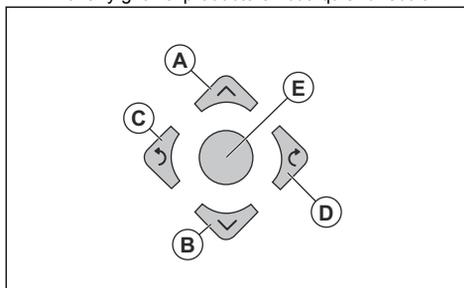

Nota: Camine a 2-3 m (6.5-9.8 ft) por detrás del producto cuando lo esté manejando con appDrive.

4.5 Selección de área de trabajo

Esta función permite que el producto funcione temporalmente en un área de trabajo seleccionada. Una vez que se ha cortado la hierba del área de trabajo seleccionada, el producto continúa funcionando conforme a la programación establecida.

Para que el producto funcione en un área secundaria, debe transportar el producto manualmente tanto para llevarlo hacia el área secundaria como para sacarlo de ella. El producto continúa funcionando hasta haber cortado la hierba del área de trabajo o hasta que se agote la batería.

4.5.1 Selección de un área de trabajo en la aplicación

1. Abra la aplicación en su dispositivo móvil.
2. Seleccione *Inicio*.
3. Seleccione el área de trabajo.

4.6 Modo de funcionamiento Pausar

En el modo de funcionamiento *Pausar*, el producto se detiene en la posición en la que se encuentre y deja de funcionar. El producto permanece en el modo de funcionamiento *Pausar* hasta que seleccione *Aparcar* o *Inicio* en la aplicación Automower® Connect.

4.6.1 Selección del modo de funcionamiento Pausar en la aplicación

1. Abra la aplicación en su dispositivo móvil.
2. Seleccione *Pausar*.

4.7 Modo de funcionamiento Aparcar

En el modo de funcionamiento *Aparcar*, el producto vuelve a la estación de carga. El producto permanece en la estación de carga durante un periodo seleccionado o hasta que seleccione un nuevo modo de funcionamiento.

4.7.1 Selección del modo de funcionamiento Aparcar en la aplicación

1. Abra la aplicación en su dispositivo móvil.
2. Seleccione *Aparcar*.
3. Seleccione durante cuánto tiempo debe permanecer el producto en la estación de carga.

4.7.2 Selección del modo de funcionamiento Aparcar en el panel de control

1. Pulse el botón **STOP**.
2. Pulse el botón **PARK**.
3. Pulse el botón **START**.

El producto permanece en la estación de carga durante 3 horas y después sigue funcionando normalmente conforme al programa establecido.

4.8 Modo de funcionamiento Aparcar en el punto de mantenimiento

Puede estacionar el producto en el punto de mantenimiento para realizar el mantenimiento del producto.

4.8.1 Estacionamiento del producto en el punto de mantenimiento con la aplicación

1. Abra la aplicación en su dispositivo móvil.
2. Seleccione *Aparcar* > *Punto de mantenimiento*.

El producto permanece aparcado en el punto de mantenimiento hasta que seleccione un nuevo modo de funcionamiento.

4.8.2 Estacionamiento del producto en el punto de mantenimiento con el panel de control


1. Pulse el botón **STOP**.
2. Pulse el botón de **punto de mantenimiento**.
3. Pulse el botón **START**.

El producto permanece aparcado en el punto de mantenimiento hasta que seleccione un nuevo modo de funcionamiento.

4.9 Parada del producto

1. Pulse el botón **STOP** de la parte superior del producto.

El producto y el motor de corte se detienen.

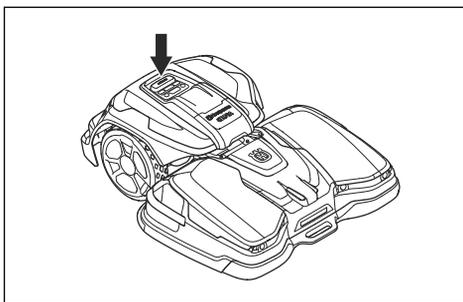

Nota: Si pulsa de nuevo el botón **Iniciar** y el botón **START**, el producto seguirá funcionando en el mismo modo de funcionamiento que antes.

4.10 Apagado del producto

1. Pulse el botón **STOP** de la parte superior del producto.
2. Conecte el producto con Bluetooth® de corto alcance en la aplicación.

Nota: El producto no se puede desactivar si no está conectado a la aplicación mediante Bluetooth®.

3. Pulse el botón **ON/OFF** durante 3 segundos para apagar el producto. Compruebe que el indicador LED se apaga.

4.11 Carga de la batería



ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender las instrucciones sobre seguridad antes de usar el producto. Consulte la sección *Seguridad de la batería* en la *página 5*.

Si el producto es nuevo o ha permanecido almacenado durante un periodo prolongado, la batería puede estar agotada. Cargue la batería antes de arrancar el producto.

1. Pulse el botón **ON/OFF** durante 3 segundos para activar el producto.
 2. Coloque el producto en la estación de carga hasta que las placas de carga entren en contacto con las placas de contacto. Consulte la información sobre las placas de carga y las placas de contacto en *Descripción general de la estación de carga del producto, CEORA™ CS4* en la *página 10*.
 3. Verifique que la carga esté en curso en la aplicación Automower® Connect o que el indicador LED oscile en azul.
-

Nota: Si la carga no se inicia automáticamente, desconecte y conecte el cable de alimentación a la estación de carga para reiniciarla. La carga se inicia automáticamente cuando el usuario la reinicia.

4.12 Liberación de los frenos de las ruedas y traslado del producto

Puede soltar los frenos de las ruedas y empujar el producto hacia delante para deslizarlo manualmente en lugar de levantarlo.

1. Mantenga pulsado el botón **STOP**. Los frenos de las ruedas se sueltan tras 3 segundos.
-

Nota: Los frenos de las ruedas se activan de nuevo al soltar el botón **STOP**.

2. Mantenga pulsado el botón **STOP** y empuje el producto hacia delante para moverlo.

5 Mantenimiento

5.1 Introducción - Mantenimiento



ADVERTENCIA: Apague el producto antes de realizar tareas de mantenimiento en él.



ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores.

Para mejorar el funcionamiento y garantizar una vida útil más larga, compruebe y limpie el producto periódicamente y sustituya las piezas desgastadas. Respete las instrucciones del apartado *Garantía en la página 56*.

Si el producto es nuevo, examine semanalmente los discos de corte y las cuchillas. Si el desgaste es reducido, puede prolongar el intervalo hasta el próximo

examen de los discos de corte y las cuchillas. Si el desgaste es considerable, puede acortar el intervalo.

Es importante que el disco de corte gire con facilidad y que los filos de las cuchillas no estén dañados. La vida útil normal de las cuchillas es de entre 1 y 4 semanas. Las siguientes condiciones pueden prolongar o acortar la vida útil de las cuchillas:

- Tiempo de funcionamiento y dimensiones del área.
- Longitud y grosor del césped.
- La tierra, la arena y el uso de fertilizantes.
- Presencia de objetos como conos, herramientas, piedras y raíces en el área de trabajo.

Nota: El resultado del corte puede no ser satisfactorio si las cuchillas están romas. Consulte *Sustitución de las cuchillas y los discos de corte en la página 34* para conocer cómo sustituir las cuchillas.

5.2 Programa de mantenimiento

En el programa de mantenimiento se indica cómo llevar a cabo las tareas de mantenimiento del producto. Siga el programa de mantenimiento para mejorar el funcionamiento del producto y prolongar su vida útil.

X = Estas instrucciones se indican en este manual de usuario.

O = Estas instrucciones no se indican en este manual de usuario. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Preparación	Sema-nalmente	Cada año	Cada tres años
Limpie el producto. Consulte la sección <i>Limpie el producto en la página 34</i> .	X		
Examine el producto para verificar si presenta daños o si está desgastado.	X		
Actualice el firmware de la unidad de propulsión y el equipo de corte. Consulte la sección <i>Firmware con descarga inalámbrica (Firmware over the air FOTA) en la página 27</i> .		X	
Actualice el firmware de la estación de carga.		O	
Consulte los mensajes de mantenimiento para determinar si hay alguna actualización recomendada.		O	


Mantenimiento	Semana- lmente	Cada año	Cada tres años
Unidad de propulsión			
Retire las cubiertas de las ruedas y limpie las ruedas. Consulte la sección <i>Limpieza de la unidad de propulsión en la página 34.</i>		X	
Compruebe si la tapa del puerto USB está colocada correctamente.		X	
Cargue la batería completamente antes de guardar el producto. Consulte la sección <i>Carga de la batería en la página 30.</i>		X	
Examine las escobillas de las ruedas. ¹⁰ Ajuste la posición de las escobillas de las ruedas si es necesario o sustitúyalas si están gastadas. Consulte la sección <i>Ajuste de las escobillas de las ruedas en la página 35.</i>		X	
Examine las arandelas de goma del chasis para comprobar que ofrecen un sellado adecuado.		O	
Examine y limpie las columnas de colisión.		O	
Compruebe el par de apriete de los tornillos del chasis. Examine los insertos roscados.		O	
Abra la tapa del motor y compruebe si hay fugas.		O	
Examine y limpie el filtro de aire.		O	
Cambie el filtro de aire.			O
Abra el chasis y sustituya la tira de sellado.			O
Abra la tapa del motor y sustituya la junta.			O
Equipo de corte			
Examine las cuchillas y sustituya tanto las cuchillas como los tornillos de las cuchillas si fuera necesario. Consulte la sección <i>Sustitución de las cuchillas y los discos de corte en la página 34.</i>	X		
Examine y limpie las placas de carga.		X	
Examine los fuelles de los discos de corte y de las ruedas delanteras.		X	
Examine los sensores de ultrasonidos y apriete los tornillos.		O	
Examine las arandelas de goma de las cajas electrónicas.		O	
Examine y limpie las columnas de colisión.		O	
Retire la placa de protección y limpie el interior.		O	
Examine la placa protectora y el cojinete de la placa protectora.		O	
Lubrique los motores de ajuste de la altura de corte.		O	
Examine las ruedas en busca de signos de desgaste.		O	
Examine los cojinetes de las ruedas delanteras y los soportes de las ruedas.		O	
Lubrique la interfaz entre la unidad de propulsión y el equipo de corte y examínelos en busca de desgaste.		O	
Calibre la altura de corte.		O	

¹⁰ No se incluye. Está disponible como accesorio.


Mantenimiento	Sema- nalmente	Cada año	Cada tres años
Examine y limpie el filtro de aire.		O	
Cambie el filtro de aire.			O
Examine el cable de carga y el conector.			O
Estación de carga			
Examine y limpie las placas de contacto de la estación de carga.	X		
Examine el cable de alimentación, el adaptador de corriente, el cable de carga y los conectores.		O	
Abra la estación de carga y sustituya la junta.		O	
Último paso			
Utilice una herramienta de servicio de software o efectúe una prueba de funcionamiento de las funciones del producto.		O	

5.3 Colocación del equipo de corte en posición de servicio


1. Apague el producto. Consulte la sección *Apagado del producto en la página 29*.
2. Abra la tapa de la unidad de propulsión.

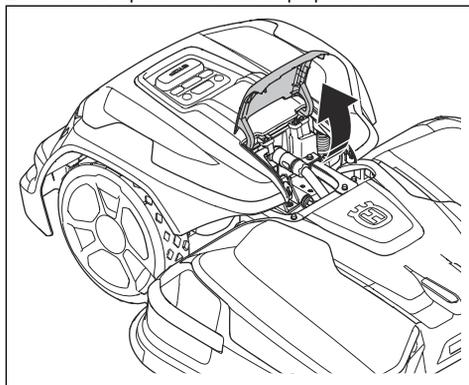

3. Incline la palanca.

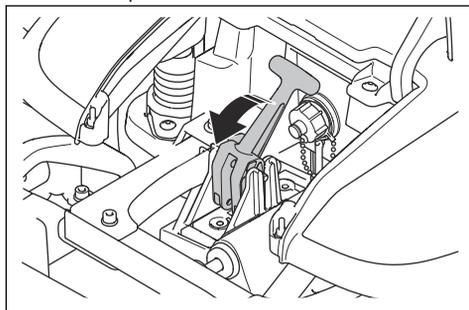


4. Empuje la palanca hacia abajo y levante la parte delantera del equipo de corte mediante el asa. Asegúrese de que el equipo de corte esté en posición vertical.

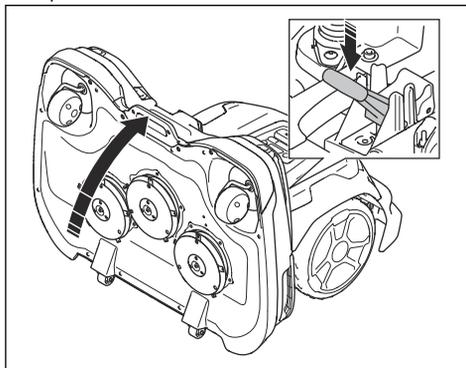

5.4 Colocación del equipo de corte en posición de corte

1. Utilice el asa delantera del equipo de corte para abatir el equipo de corte.

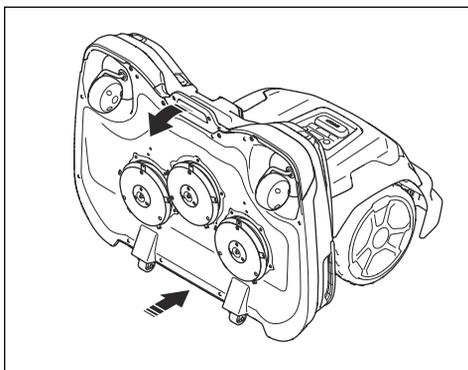

2. Levante la parte trasera del equipo de corte e incline la palanca.
3. Cierre la tapa.

5.5 Limpie el producto

Husqvarna recomienda utilizar un kit especial de limpieza y mantenimiento, disponible como accesorio. Póngase en contacto con su representante de Husqvarna para obtener más información.




PRECAUCIÓN: No utilice un equipo de limpieza de alta presión para limpiar el producto y la estación de carga. No utilice disolventes para la limpieza.

5.5.1 Limpieza de la unidad de propulsión

El producto no funciona satisfactoriamente en pendientes si las ruedas están obstruidas con hierba.

1. Afloje las fijaciones con el destornillador de punta plana de la multiherramienta y retire el parachoques trasero.

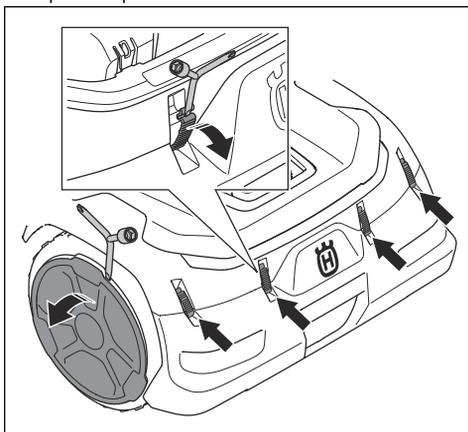

2. Retire la cubierta de la rueda con el destornillador de punta plana de la multiherramienta.
3. Limpie el cuerpo del producto, las ruedas y el chasis con un cepillo, aire comprimido o agua corriente.

5.5.2 Limpieza del equipo de corte y los discos de corte

Examine los discos de corte y las cuchillas semanalmente.

1. Coloque el producto en posición de servicio. Consulte la sección *Colocación del equipo de corte en posición de servicio en la página 33*.
2. Limpie los discos de corte, la placa de protección y las ruedas con un cepillo, aire comprimido y agua corriente.
3. Compruebe que las cuchillas no estén dañadas y que las cuchillas y los discos de corte puedan girar libremente.

5.5.3 Limpieza de la estación de carga



ADVERTENCIA: Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar las tareas de mantenimiento o de limpieza de la estación de carga.


Nota: El producto no podrá acceder a la estación de carga si hay objetos en la estación de carga.

- Limpie periódicamente la estación de carga de hierbas, ramas y otros objetos.

5.6 Sustitución de las cuchillas y los discos de corte



ADVERTENCIA: Husqvarna solo puede garantizar la seguridad si se usan las cuchillas originales Husqvarna indicadas en las especificaciones. Consulte la sección *Datos técnicos en la página 52*.

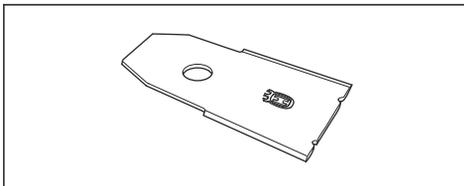




ADVERTENCIA: Cuando cambie las cuchillas, también deberá cambiar los tornillos. Los tornillos usados pueden desgastarse rápidamente y hacer que la cuchilla se afloje, lo que podría ocasionar lesiones graves.


Cambie las cuchillas desgastadas o dañadas para que el funcionamiento del producto sea seguro. Cambie las cuchillas regularmente para obtener un corte satisfactorio y un bajo consumo de energía. Las 5 cuchillas y sus tornillos deben sustituirse a la vez para garantizar que el sistema de corte esté equilibrado. Una vez alcanzada la mitad de la vida útil de las cuchillas, es necesario intercambiar las posiciones de los discos de corte izquierdo y derecho para igualar el desgaste de las cuchillas. Las cuchillas se pueden sustituir con los discos de corte montados en el producto. También puede primero retirar los discos de corte y, seguidamente, sustituir las cuchillas.

5.6.1 Sustitución de los discos de corte

1. Pulse el botón **STOP**.
2. Apague el producto.
3. Coloque el equipo de corte en la posición de servicio. Consulte *Colocación del equipo de corte en posición de servicio en la página 33*.
4. Retire el acoplamiento del disco de corte con la multiherramienta.

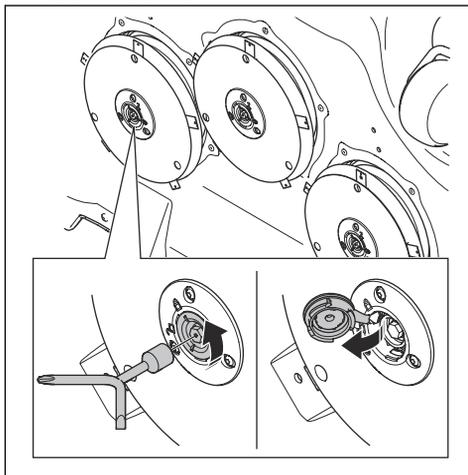


5. Afloje el tornillo con la multiherramienta.

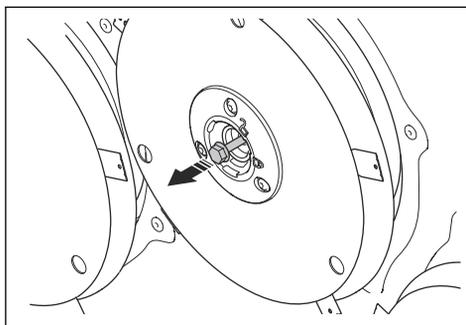

6. Retire el disco de corte.
7. Limpie el eje y el buje, en caso de haber suciedad.
8. Monte el disco de corte en orden inverso al de desmontaje.

5.6.2 Sustitución de las cuchillas del disco de corte

1. Retire los 5 tornillos.

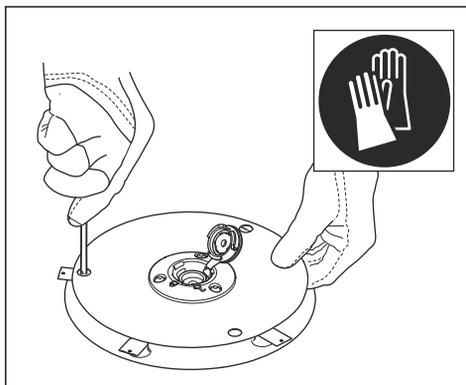


2. Retire las 5 cuchillas.
3. Monte 5 cuchillas nuevas con tornillos.
4. Asegúrese de que las cuchillas puedan girar libremente.

5.7 Ajuste de las escobillas de las ruedas

Las escobillas de las ruedas deben ajustarse si están gastadas. Hay escobillas de las ruedas disponibles como accesorio.

5.7.1 Ajuste de las escobillas de las ruedas

- Afloje el tornillo con un destornillador T27 para ajustar las escobillas de las ruedas. Asegúrese de que las escobillas entren en contacto con la parte inferior de las bandas de rodadura.

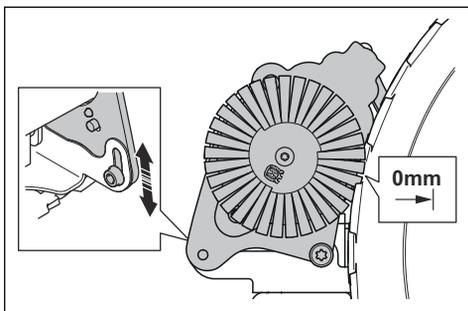

5.8 Batería



PRECAUCIÓN: Cargue la batería completamente antes de guardar el producto. Si la batería no está completamente cargada, podría resultar dañada.

Si el tiempo de funcionamiento del producto es inferior a lo normal entre una carga y otra, significa que la batería está llegando al final de su vida útil. Sustituya la batería para prolongar el tiempo de funcionamiento.

Nota: La duración de la batería depende de la duración de la temporada y de la cantidad de horas al día que se utilice el producto. Si la temporada es larga o se utiliza muchas horas al día, la batería deberá cambiarse con más frecuencia.

5.9 Mantenimiento invernal

Póngase en contacto con el servicio central de Husqvarna de su zona antes de almacenar el producto. Realice el mantenimiento invernal del producto una vez al año para mantenerlo en buen estado.

El mantenimiento invernal suele constar de los siguientes procedimientos:

- Limpie el equipo de corte y la unidad de propulsión.
- Compruebe el funcionamiento y los componentes del producto.
- Examine los materiales fungibles, como las cuchillas y los cojinetes, y sustitúyalos si fuera necesario.
- Compruebe la capacidad de la batería del producto y la necesidad de sustituir la batería en caso necesario según se recomiende.
- Realice una actualización del firmware si hay nuevo firmware disponible.

6 Resolución de problemas

6.1 Introducción - Resolución de problemas

Puede consultar todos los mensajes de resolución de problemas en el menú *Mensajes* de Automower® Connect. También puede consultar más información en www.husqvarna.com.

6.2 Mensajes de error

Los mensajes de error de la tabla siguiente se muestran en la aplicación Automower® Connect. Póngase en contacto con su representante de Husqvarna si aparece el mismo mensaje con frecuencia.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Sistema corte bloqueado</i>	El motor de corte está obstruido por hierba u otros objetos.	Inspeccione el motor de corte y retire la hierba y otros objetos atrapados.
	El disco de corte está sumergido en agua.	Mueva el producto y evite que se acumule agua en el área de trabajo.
	El césped está demasiado crecido.	Ajuste la altura de corte a la altura de la hierba. Ajuste la configuración del programa para aumentar el tiempo de corte.
<i>Atrapado</i>	El producto se encuentra detrás de una serie de obstáculos en una área pequeña.	Examine la zona y elimine cualquier obstáculo que esté impidiendo que el producto pueda salir de la zona.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Sin señal de lazo</i>	El cable de alimentación no está conectado.	Si el indicador LED de la estación de carga no está encendido, significa que no hay alimentación. Examine la conexión de la toma de corriente y el interruptor diferencial. Verifique que el cable de alimentación esté conectado a la estación de carga.
	El cable de alimentación está dañado.	Sustituya el cable de alimentación.
	El <i>Modo ECO</i> está activado y el indicador LED de la estación de carga parpadea en verde. El producto se inició manualmente en el área de trabajo, pero no se pulsó el botón STOP antes de sacar el producto de la estación de carga. La señal de la estación de carga está desactivada y el producto no puede entrar en la estación de carga. Consulte <i>Modo ECO en la página 25</i> .	Coloque el producto en la estación de carga. Arranque el producto. Consulte <i>Arranque del producto en la página 28</i> .
	El producto no encuentra la señal de lazo de la estación de carga.	Coloque el producto en la estación de carga y genere una nueva señal de lazo. Consulte <i>Nueva señal de lazo en la página 26</i> .
	La estación de carga no está bien instalada.	Coloque correctamente la estación de carga. Consulte <i>Instalación de la estación de carga en la página 18</i> .
	Hay interferencias de objetos metálicos como vallas, acero estructural o cables enterrados cerca de la estación de carga.	Cambie la posición de la estación de carga.
<i>Fuera del área de trabajo</i>	El área de trabajo tiene demasiada pendiente en torno al perímetro virtual.	Asegúrese de que el perímetro virtual esté bien configurado. Consulte <i>Elección del lugar donde colocar los objetos en el mapa en la página 16</i> .
	La ruta de paso o la ruta hasta el punto de mantenimiento tiene demasiada pendiente.	Asegúrese de que la ruta de paso esté bien configurada. Consulte <i>Elección del lugar donde colocar los objetos en el mapa en la página 16</i> .
	El producto no puede encontrar la señal de lazo correcta debido a interferencias con otra señal de lazo procedente de un producto diferente situado en las inmediaciones.	Coloque el producto en la estación de carga y genere una nueva señal de lazo. Consulte <i>Nueva señal de lazo en la página 26</i> .
	Hay interferencias de objetos metálicos como vallas, acero estructural o cables enterrados cerca de la estación de carga.	Cambie la posición de la estación de carga.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Batería vacía</i>	El producto no puede encontrar la estación de carga.	El producto no tiene una posición precisa y no es capaz de encontrar la estación de carga. Hay un obstáculo que impide que el producto encuentre la estación de carga.
	La batería está al final de su ciclo de vida.	Cambie la batería. Consulte <i>Batería en la página 36</i> .
	El producto no puede entrar en la estación de carga porque la antena de la placa base de la estación de carga está defectuosa.	Si el indicador LED de la estación de carga parpadea en rojo, significa que la antena de la estación de carga está averiada. Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
<i>Patinaje</i>	El producto ha chocado contra un obstáculo y se ha detenido o las ruedas no se pueden mover sobre la hierba mojada.	Desplace el producto y corrija la causa del problema. Si se debe a hierba húmeda, espere hasta que el césped se haya secado antes de usar el producto.
	El área de trabajo comprende una pendiente acusada.	La pendiente máxima es del 45 %. Aísle las pendientes pronunciadas. Consulte <i>Colocación de los objetos del mapa en una pendiente en la página 16</i> .
<i>Estación de carga bloqueada</i>	La conexión entre las placas de carga del producto y las placas de contacto de la estación de carga no es buena. El producto ha realizado una serie de intentos de carga.	Coloque el producto en la estación de carga y compruebe que las placas de carga y las placas de contacto están conectadas. Limpie las placas de contacto de la estación de carga y las placas de carga del producto.
	Un objeto impide que el producto entre en la estación de carga.	Retire el obstáculo.
	La estación de carga está inclinada.	Coloque la placa base sobre una superficie nivelada. Para colocar la estación de carga en una superficie blanda, utilice el accesorio de placas de soporte.
<i>Bloqueado en estación</i>	El producto no puede salir de la estación de carga debido a una obstrucción. Hay humedad o suciedad en la placa base, lo cual impide que el producto salga de la estación de carga.	Compruebe por qué el producto no puede salir de la estación de carga. Retire los objetos y limpie la placa base de la estación de carga.
<i>Del revés</i>	El producto vuelca o el cuerpo del producto está boca arriba.	Coloque el producto en la posición correcta.
<i>Cortacésped inclinado</i>	El producto se ha inclinado superando el ángulo máximo.	Coloque el producto en una zona nivelada.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Levantado</i>	El sensor de elevación se ha activado porque el producto se ha levantado.	Compruebe que la carcasa del producto puede moverse sin obstáculos en el chasis. Elimine una zona a evitar o cree una en las proximidades de aquellos objetos que puedan hacer que se levante el cuerpo del producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
<i>Colisión</i>	La carcasa del producto no puede moverse libremente en el chasis.	Elimine la suciedad o el objeto que haya entre el chasis y la carcasa del producto. Compruebe que la carcasa del producto puede moverse sin obstáculos en el chasis.
	El producto no se puede mover hacia delante ni hacia atrás.	Retire el objeto que esté impidiendo que el producto funcione.
<i>Motor de rueda bloqueado, derecho/izquierdo</i>	La rueda está bloqueada por hierba u otros objetos.	Inspeccione la rueda y retire la hierba u otros objetos atrapados.
<i>Alarma Cortacésped parado</i>	Se ha activado la alarma porque el producto se ha detenido.	Ajuste la configuración de seguridad del producto en el menú <i>Seguridad</i> . Consulte <i>Seguridad (solo Bluetooth®)</i> en la página 26.
<i>Alarma Cortacésped fuera del perímetro GeoFence</i>	La alarma se ha activado porque el producto se ha salido del área de GeoFence.	
<i>Alarma El cortacésped se ha movido</i>	Se ha activado la alarma porque el producto se ha movido.	

Mensaje	Causa	Acción
<i>Problema electrónico</i>	Problema temporal con la electrónica o el firmware del producto.	Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.
<i>Problema en el sensor de lazo</i>		
<i>Sistema carga bloqueado</i>		
<i>Problema en sensor de inclinación</i>		
<i>Problema temporal</i>		
<i>Combinación de dispositivos no válida</i>		
<i>Problema en sensor de colisión</i>		
<i>Problema en el sensor de elevación</i>		
<i>Configuración del sistema no válida</i>		
<i>Fallo en función de seguridad</i>		
<i>Problema en sensor de acoplamiento</i>		
<i>Problema en motor de corte</i>		
<i>Problema en el sensor de plegado del equipo de corte</i>		
<i>Pérdida de corriente interna alta</i>		
<i>Problema de tensión interna</i>		
<i>Problema de comunicación interna</i>		
<i>Problema de batería</i>	Problema temporal relacionado con la batería o el firmware del producto.	Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.
	Tipo de batería incorrecto.	Utilice únicamente baterías originales recomendadas por el fabricante.
<i>Temperatura de la batería fuera de límites</i>	El producto no puede arrancar porque la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja.	El producto comenzará a funcionar cuando la temperatura de la batería disminuya. Compruebe que la estación de carga está colocada en una zona protegida del sol.
<i>Corriente de carga demasiado alta</i>	Fuente de alimentación defectuosa o incorrecta.	Compruebe que la fuente de alimentación y la estación de carga no están averiadas. Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación y la estación de carga correctas. Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Problema con el mapa</i>	No hay ningún área de trabajo definida.	Cree un área de trabajo en la aplicación Automower® Connect. Consulte <i>Creación de un área de trabajo en la página 23</i> .
	La estación de carga o la estación de referencia se han movido.	Coloque la estación de carga o la estación de referencia en su posición original. Realice una nueva instalación del mapa.
	El archivo de objeto de mapa es incorrecto.	Revise el mapa en la aplicación. Ajuste el mapa y guárdelo.
		Elimine el mapa y haga una nueva instalación.
<i>Problema de propulsión en rueda, derecha/izquierda</i>	La rueda está bloqueada por hierba u otros objetos.	Inspeccione la rueda motriz y retire la hierba u otros objetos atrapados.
<i>Sin alimentación en la estación de carga</i>	El adaptador de corriente es incorrecto o está defectuoso.	Examine el adaptador de corriente. Efectúe su sustitución si es necesario.
	Fallo de alimentación.	Localice y solucione la causa del fallo de alimentación.
	El producto no se puede cargar porque las placas de contacto y las placas de carga no están conectadas.	Verifique que las placas de carga y las placas de contacto están conectadas. Limpie las placas de contacto y las placas de carga.
<i>Búsqueda de satélites</i>	La estación de referencia recibe una señal por satélite débil.	La señal por satélite es débil temporalmente. El producto comenzará a funcionar cuando las señales por satélite se reciban bien.
		Examine la instalación de la estación de referencia. Consulte el manual de usuario de la estación de referencia.
	El producto recibe una señal por satélite débil.	La señal por satélite es débil temporalmente. El producto comenzará a funcionar cuando la señal por satélite se reciba bien.
		Compruebe si hay algún objeto entre el producto y el cielo que cause interferencias con la señal por satélite. Quite el objeto o haga una nueva instalación para no incluir estas partes en el área de trabajo. Consulte <i>Creación de un área de trabajo en la página 23</i>

Mensaje	Causa	Acción
<i>Los satélites no facilitan una posición precisa</i>	La estación de referencia recibe una señal por satélite débil.	Examine la instalación de la estación de referencia. Consulte el manual de usuario de la estación de referencia.
	El producto recibe una señal por satélite débil.	Compruebe si hay algún objeto entre el producto y el cielo que cause interferencias con la señal por satélite. Quite el objeto o haga una nueva instalación para no incluir estas partes en el área de trabajo. Consulte <i>Creación de un área de trabajo en la página 23</i>
<i>Problema de comunicación con la estación de referencia</i>	No hay señal de radio entre el producto y la estación de referencia.	Empareje el producto y la estación de referencia.
	La estación de referencia no está bien instalada.	Examine la instalación de la estación de referencia. Consulte el manual de usuario de la estación de referencia.
	El producto no recibe la señal de radio de la estación de referencia en toda el área de trabajo.	Compruebe si el producto recibe la señal de radio procedente de la estación de referencia en toda el área de trabajo. De lo contrario, repita la instalación de la estación de referencia o del mapa. Consulte <i>Instalación de los objetos del mapa en la página 21</i> .
	Fallo de alimentación.	Localice y repare la causa del fallo de alimentación de la estación de referencia.
	Hay un error en la estación de referencia y el indicador LED parpadea en rojo.	Desconecte la alimentación de la estación de referencia y vuelva a conectarla para reiniciar la estación de referencia. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.
<i>Ajuste inesperado altura corte</i>	El ajuste de altura de corte no puede moverse.	Compruebe el ajuste de altura de corte y retire la hierba y otros objetos atrapados. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.
<i>Rango limitado altura de corte</i>		
<i>Problema en la altura de corte</i>		
<i>Altura de corte bloqueada</i>		
<i>El equipo de corte no está en la posición correcta</i>	El equipo de corte no está montado correctamente.	Asegúrese de que el equipo de corte esté montado correctamente y que la palanca se encuentre en la posición correcta. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
	El equipo de corte está en la posición de servicio.	Asegúrese de que el equipo de corte esté en la posición de corte. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Destino no alcanzable</i>	No hay ninguna ruta de paso entre la estación de carga y el área de trabajo o el punto de mantenimiento.	Cree una ruta de paso entre la estación de carga y el área de trabajo o punto de mantenimiento.
	La ruta de paso está bloqueada y el producto no puede llegar al área de trabajo, la estación de carga o el punto de mantenimiento.	Compruebe que la ruta de paso no esté bloqueada o elimínela y cree una nueva.
<i>Demasiados puntos de referencia</i>	Hay demasiados puntos de referencia en el área de trabajo actual.	Seleccione un área de trabajo, una zona a evitar y unas rutas de paso nuevas y utilice menos puntos de referencia. Divida el área de trabajo actual en más áreas de trabajo.
<i>Desequilibrio importante del disco de corte</i>	El producto ha detectado vibraciones en el disco de corte.	Compruebe que las cuchillas y los tornillos no están dañados ni desgastados. Compruebe que todas las cuchillas estén bien montadas. Asegúrese de que solo haya una cuchilla montada en cada posición del disco de corte.
<i>Corriente de batería demasiado alta</i> <i>Corriente interna demasiado alta</i>	El producto se ha detenido porque se ha utilizado sobre hierba demasiado alta o gruesa o en una pendiente demasiado pronunciada.	Coloque el producto sobre una superficie nivelada con hierba corta y ponga en marcha el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
<i>Pérdida de corriente de carga alta</i>	El contacto entre las placas de carga del equipo de corte y las placas de contacto de la estación de carga no es correcto.	Limpie las placas de carga del equipo de corte y las placas de contacto de la estación de carga.
	Problema temporal con la electrónica o el firmware del producto.	Arranque el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
<i>Temperatura interna alta</i>	El producto ha estado funcionando a altas temperaturas, en hierba demasiado alta o espesa, o en una pendiente demasiado pronunciada.	Coloque el producto en una zona que esté resguardada del sol y espere. Coloque el producto sobre una superficie nivelada con hierba corta y ponga en marcha el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.

6.3 Mensajes de información y advertencia

Los mensajes de información de la tabla siguiente se muestran en el menú *Mensajes* de la aplicación Automower® Connect. Póngase en contacto con su representante de Husqvarna si aparece el mismo mensaje con frecuencia.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Desequilibrio del sistema de corte</i>	El producto detecta vibraciones en el disco de corte.	Examine las cuchillas y los tornillos en busca de daños y desgaste. Asegúrese de que todas las cuchillas están correctamente instaladas y de que solo hay una cuchilla acoplada en cada posición del disco de corte.
<i>Problema de conectividad</i>	Problema con el módulo Automower® Connect.	Reinicie el producto. Si el problema de conexión persiste, desconecte el producto de Automower® Connect y realice una nueva operación de emparejamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna.
<i>Cód. PIN erróneo</i>	Se ha introducido un código PIN incorrecto. Se permiten 5 intentos antes de que el producto se bloquee durante un periodo de tiempo.	Introduzca el código PIN correcto. Si el código PIN es incorrecto, utilice el enlace de la aplicación para enviar el código PIN a la dirección de correo electrónico con la que se haya registrado. Si no ha registrado ninguna dirección de correo electrónico, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna.
<i>Problema navegación GPS</i>	Problema temporal relacionado con la electrónica o el firmware del producto.	Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.
<i>La conexión no se ha cambiado</i>	No se ha modificado la señal de la estación de carga.	Genere una nueva señal de la estación de carga varias veces. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
	El producto no está conectado a la estación de referencia.	Empareje el producto y la estación de carga. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
<i>Problema de ultrasonido</i>	El sensor de ultrasonidos está sucio u obstruido.	Limpie el sensor de ultrasonidos.
	Problema temporal relacionado con la electrónica o el firmware del producto.	Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.

6.4 Indicadores LED de la estación de carga

Para que la instalación sea totalmente funcional, los indicadores de la estación de carga deben emitir una luz verde fija o parpadeante. Si el color es distinto, siga la guía de resolución de problemas que se indica a continuación.

Encontrará más ayuda en www.husqvarna.com. Si sigue necesitando asistencia, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna.

Luz	Estado
Luz verde fija	Señales adecuadas.
Luz verde intermitente	Las señales son adecuadas y el <i>modo ECO</i> está activado. Consulte la sección <i>Modo ECO en la página 25</i> .
Luz roja intermitente	Interrupción en la antena de la estación de carga. Hable con su representante local de Husqvarna.
Luz roja fija	Fallo en la placa de circuitos o suministro de alimentación incorrecta en la estación de carga. La avería debe solucionarla un técnico de servicio autorizado. Hable con su representante local de Husqvarna.

6.5 Síntomas

Si el producto no funciona correctamente, siga la tabla de síntomas que aparece a continuación.

Síntomas	Causa	Acción
El producto no puede entrar en la estación de carga.	La estación de carga no está colocada sobre una superficie nivelada.	Coloque la estación de carga en una superficie nivelada. Consulte <i>Elección del lugar donde se colocará la estación de carga en la página 14</i> .
	La estación de carga está demasiado lejos del área de trabajo.	Cree una nueva área de trabajo o cambie de sitio la estación de carga.
El producto funciona a la hora equivocada.	Se deben establecer la hora y la fecha del producto.	Establezca la hora y la fecha. Consulte <i>Hora y fecha en la página 26</i> .
	Las horas de arranque y parada son incorrectas.	Cambie la configuración de la función Programar. Consulte <i>Programar en la página 24</i> .
Se producen vibraciones en el producto.	El sistema de corte no está equilibrado debido a que las cuchillas están dañadas.	Examine las cuchillas y los tornillos, y sustitúyalos si es necesario. Consulte <i>Sustitución de las cuchillas y los discos de corte en la página 34</i> .
	El sistema de corte no está equilibrado debido a que hay demasiadas cuchillas en la misma posición.	Verifique que solo haya 1 cuchilla fijada con cada tornillo.
	En el producto se montan cuchillas de diferentes grosores.	Compruebe si las cuchillas son de diferentes grosores y sustituya las cuchillas si fuese necesario.
El producto funciona, pero el disco de corte no gira.	El producto se dirige a la estación de carga.	Funcionamiento normal del producto. El disco de corte no gira cuando el producto se dirige la estación de carga.

Síntomas	Causa	Acción
El producto funciona durante unos periodos de tiempo más cortos de lo habitual entre cada carga.	Hay hierba u otros objetos que obstruyen el disco de corte.	Retire el disco de corte y límpielo. Consulte <i>Limpieza del equipo de corte y los discos de corte en la página 34.</i>
	La batería está al final de su ciclo de vida.	Cambie la batería. Consulte <i>Batería en la página 36.</i>
	La hierba es alta y gruesa.	Aumente la altura de corte y, a continuación, bájela cuando la hierba sea más corta.
Tanto el tiempo de corte como el tiempo de carga son más cortos de lo habitual.	La batería está al final de su ciclo de vida.	Cambie la batería. Consulte <i>Batería en la página 36.</i>
El producto está aparcado durante horas en la estación de carga.	El producto se queda aparcado debido a la programación establecida en los ajustes o porque se ha seleccionado <i>Aparcar hasta nueva orden.</i>	Cambie la configuración de la programación o arranque el producto.
	El producto no puede funcionar si la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja.	El producto comienza a funcionar de nuevo cuando la temperatura se encuentra entre los límites establecidos y los ajustes de programación permiten que funcione. Compruebe que la estación de carga está colocada en una zona protegida del sol.
El resultado del corte no es satisfactorio.	El producto funciona durante un breve periodo.	Aumente el tiempo de funcionamiento. Consulte <i>Programar en la página 24.</i>
	La zona de trabajo es demasiado grande.	Delimite el área de trabajo, o bien prolongue el tiempo de funcionamiento. Consulte <i>Programar en la página 24.</i>
	Cuchillas desafiladas.	Sustituya todas las cuchillas. Consulte <i>Sustitución de las cuchillas del disco de corte en la página 35.</i>
	Hierba larga en relación con la altura de corte fijada.	Aumente la altura de corte y, a continuación, bájela cuando la hierba sea más corta.
	Acumulación de hierba en el disco de corte o en los alrededores del eje del motor.	Retire la acumulación de hierba y limpie el producto. Consulte <i>Limpieza del equipo de corte y los discos de corte en la página 34.</i>
	El equipo de corte no está calibrado.	Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
El producto está en la estación de carga, pero la batería no se carga.	El producto no está conectado a la estación de referencia.	Realice una operación de emparejamiento para conectar la estación de carga y el producto.
	La estación de carga no carga.	Desconecte el cable de alimentación y conéctelo a la estación de carga para reiniciarla e iniciar automáticamente la carga.

Síntomas	Causa	Acción
El producto no está vinculado a la aplicación Automower® Connect.	El producto no se ha conectado a la aplicación anteriormente y no se incluye en la lista <i>Mis cortacéspedes</i> de la aplicación Automower® Connect.	Empareje el producto y el dispositivo móvil.
El producto solo cuenta con conexión Bluetooth® (de corto alcance) con la aplicación Automower® Connect y no cuenta con conexión móvil (de largo alcance).	El producto no cuenta con conexión móvil con la aplicación Automower® Connect.	Acceda a la aplicación Automower® Connect en su dispositivo móvil. Seleccione Automower® Connect y realice una nueva operación de emparejamiento.
No puede establecer la conexión con el producto mediante un dispositivo móvil adicional.	Solo se puede conectar un dispositivo móvil al producto mediante Bluetooth® al mismo tiempo.	Desactive la aplicación Automower® Connect en todos los demás dispositivos conectados. Si el problema persiste, apague el dispositivo móvil conectado y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor.
Había conexión móvil antes, pero no la hay en este momento.	Existe un problema con la conexión móvil.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que dispone de cobertura móvil en el área. • Desactive Automower® Connect en la aplicación y vuelva a activarlo. Espere 1 hora e inténtelo de nuevo. • Reinicie el producto. • Si está disponible un nuevo firmware en la aplicación, instálelo para asegurarse de que dispone del firmware más reciente. • Asegúrese de tener instalada la versión más reciente de la aplicación Automower® Connect. • Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor.


7 Transporte, almacenamiento y eliminación

7.1 Instrucciones de seguridad para el transporte

- Utilice solo un vehículo de transporte homologado para el transporte del producto.
- Las normativas locales o nacionales de los mercados podrían establecer límites en los transportes del producto.
- El operario del vehículo de transporte es el responsable de afianzar el producto de forma segura durante el transporte. Consulte *Amarre firme del producto para el transporte en la página 49*.

7.1.1 Amarre firme del producto para el transporte

- Amarre el producto con 3 correas, una en el asa delantera y otra en cada asa lateral del producto. La fuerza máxima es de 300 N por correa.

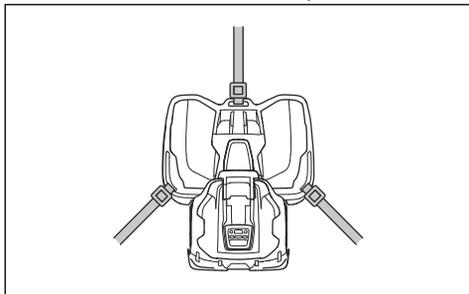

7.2 Almacenamiento del producto

- Cargue el producto completamente. Consulte la sección *Carga de la batería en la página 30*.
- Apague el producto. Consulte la sección *Apagado del producto en la página 29*.
- Limpie el producto. Consulte la sección *Limpie el producto en la página 34*.
- Coloque el producto en una zona seca y al abrigo de las heladas.
- Coloque el producto con todas las ruedas apoyadas sobre una superficie nivelada.

Nota: Si mantiene la estación de carga en una zona de exterior, no desconecte el cable.

7.3 Transporte de las baterías

Las baterías de iones de litio incluidas cumplen los requisitos de la normativa sobre mercancías peligrosas.

- Respete todas las normativas nacionales aplicables.
- Cumpla el requisito especial indicado en el paquete y en las etiquetas relativo al transporte comercial, también para terceros y agentes de transporte.

7.4 Eliminación

- Respete los requisitos de reciclaje locales y las normas aplicables.
- Si tiene dudas sobre cómo se extrae la batería, consulte *Extracción de la batería en la página 49*.

7.4.1 Extracción de la batería




ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores y calzado de seguridad.




PRECAUCIÓN: Extraiga la batería únicamente cuando vaya a desechar el producto. La garantía de Husqvarna queda invalidada si retira el precinto.


1. Retire la cubierta superior.

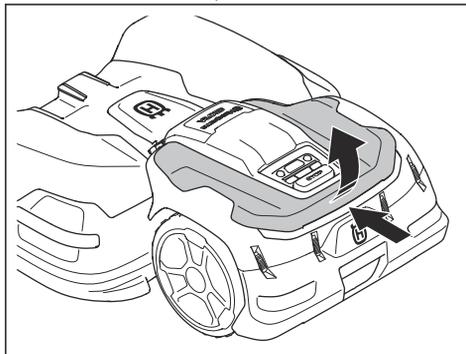


2. Afloje las fijaciones con el destornillador de punta plana de la multiherramienta y retire el parachoques trasero.

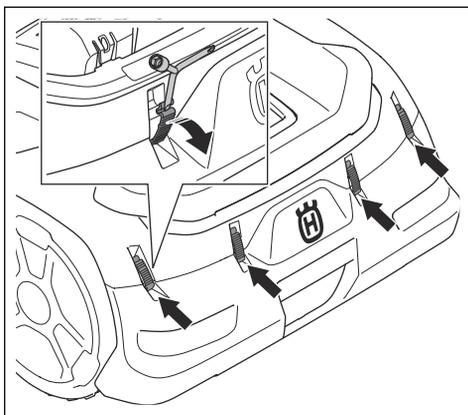


3. Desconecte el cable.

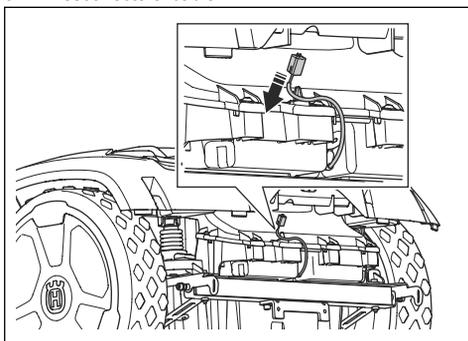


4. Retire las 4 tuercas.

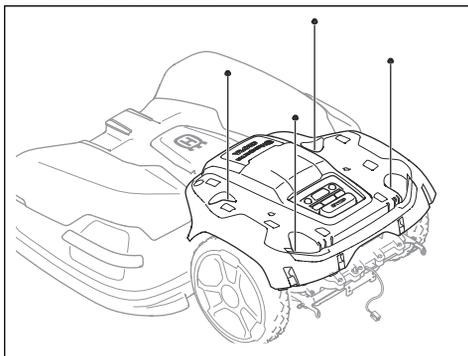


5. Retire el cuerpo del producto.

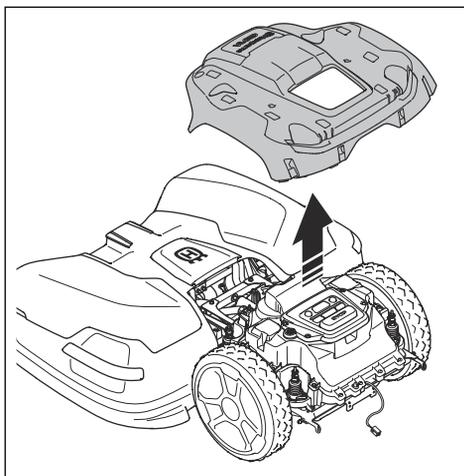


6. Retire los 13 tornillos.

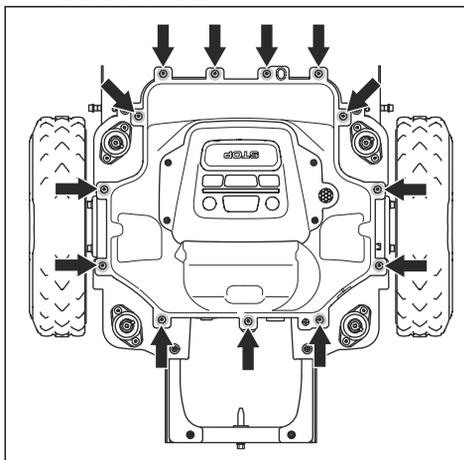


7. Abata con cuidado la parte superior del chasis.

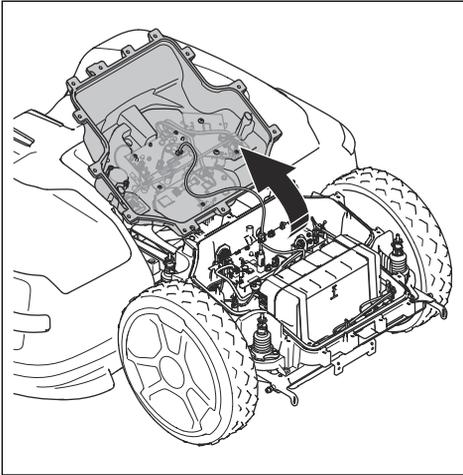

8. Desconecte los 2 cables de la batería.

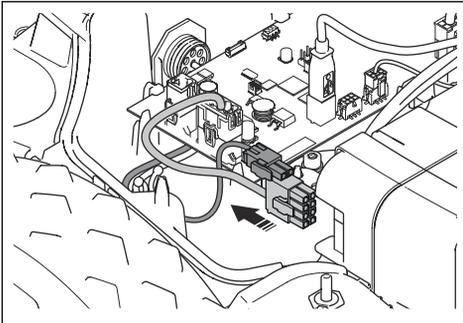

9. Retire los 4 tornillos del soporte de la batería.

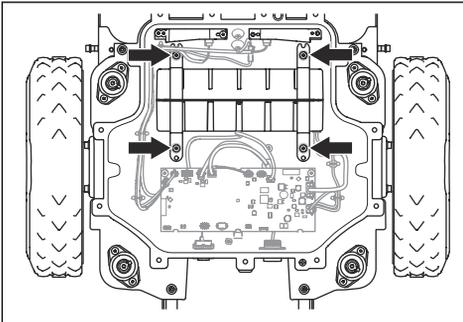

10. Extraiga la batería del producto.

8 Datos técnicos

8.1 Datos técnicos

Sistema	CEORA™ 544 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4	CEORA™ 546 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4
Dimensiones, unidad de propulsión y equipo de corte		
Longitud, cm/pulg.	124/48,8	124/48,8
Anchura, cm/pulg.	108/42,5	108/42,5
Altura, cm/pulg.	44/17,3	44/17,3
Peso, kg/lb	72/160	72/160
Corte ¹¹		
Capacidad del área, m ² /acres, calidad normal	60000/15	75000/18
Capacidad de la zona de trabajo, m ² /acres, calidad profesional	40000/10	50000/12
Capacidad de la zona de trabajo, m ² /acres, calidad deportiva profesional	20000/5	25000/6
Área por hora, sin carga, m ² /acres	1350/0,33	1800/0,44
Consumo de energía durante el corte, promedio, W	170	210
Velocidad máxima del motor de corte, rpm	2800	3000
Consumo energético medio con el máximo uso, kWh/mes	110	130
Tiempo de corte, promedio, min	320	270
Tiempo de carga, promedio, min	150	150
Pasillo más estrecho posible, m/ft.	3/9,8	3/9,8
Pendiente máxima dentro de la instalación, %	20	20
Inclinación máxima del límite virtual, %	15	15
Datos de sonido ¹²		
Nivel sonoro percibido, dB(A)	69	72
Nivel de potencia sonora medido, dB(A)	68	69
Incertidumbres de emisiones sonoras K _{WA} , dB (A)	1	1

¹¹ La capacidad del área se especifica en función del estado de las cuchillas y del tipo de hierba, su altura y su grado de humedad.

¹² Determinado de acuerdo con la Directiva 2006/42/CE y la norma EN 50636-2-107. Excepto el nivel sonoro percibido, que se mide según la norma ISO 11094:1991.

Sistema	CEORA™ 544 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4	CEORA™ 546 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4
Nivel de presión sonora en el oído del usuario ¹³ , dB(A)	60	61

Unidad de propulsión	CEORA™ 544 EPOS	CEORA™ 546 EPOS
Dimensiones		
Longitud, cm/pulg.	67/26,4	67/26,4
Anchura, cm/pulg.	72/28,3	72/28,3
Altura, cm/pulg.	44/17,3	44/17,3
Peso, kg/lb	38/84	38/84
Batería		
Batería, ion-litio, 36,3 V, 49 Ah, ref.	593 78 54-01	593 78 54-01
Datos del producto		
Velocidad, km/h / mph	2,7/1,7	3,6/2,2
Grado de protección IP	IPX5	IPX5

Equipo de corte	CEORA™ RAZOR 43M
Dimensiones	
Longitud, cm/pulg.	78/59,4
Anchura, cm/pulg.	108/38,6
Altura, cm/pulg.	34/13,0
Peso, kg/lb	34/76
Sistema de corte	
Sistema de corte	3 discos con 5 cuchillas pivotantes
Altura de corte, cm/pulg.	2-7/0,8-2,8
Anchura de corte, cm/pulg.	68/26,8
Grado de protección IP	IPX5
Cuchillas	Cuchillas estándar Automower®, cuchillas Automower® Enhance HSS

¹³ Incertidumbres de presión sonora K_{pA} , 2-4 dB(A)

Estación de carga	CEORA™ CS4
Dimensiones	
Longitud, cm/pulg.	151/59,4
Anchura, cm/pulg.	98/38,6
Altura, cm/pulg.	33/13,0
Peso, kg/lb	15,5/34,2
Sistema eléctrico	
Fuente de alimentación (36 V CC), V CA	100-240
Cable de alimentación para la estación de carga, longitud m/ft	3/9,8
Corriente de carga, A CC	12
Tipo de adaptador de corriente para la estación de carga ¹⁴	ADP-500BR
Grado de protección IP de la estación de carga	IPX4
Grado de protección IP del adaptador de corriente	IPX44/IPX4
Antena de cable de la estación de carga	
Banda de frecuencias de funcionamiento, Hz	100-80000
Campo magnético máximo, dBuA/m	82
Máxima potencia de radiofrecuencia ¹⁵ , mW a 60 m	<25 mW a 60 m

Banda de frecuencias compatible	
Intervalo de frecuencias Blue-tooth®	2400,0-2483,5 MHz
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 4G	Banda 12 (700 MHz), Banda 17 (700 MHz), Banda 28 (700 MHz), Banda 13 (700 MHz), Banda 20 (800 MHz), Banda 26 (850 MHz), Banda 5 (850 MHz), Banda 19 (850 MHz), Banda 8 (900 MHz), Banda 4 (1700 MHz), Banda 3 (1800 MHz), Banda 2 (1900 MHz)
SRD868 (Europa)	863-870 MHz
SRD915 (Norteamérica)	902-928 MHz
SRD915 (Australia)	915-928 MHz
SRD915 (Nueva Zelanda)	915-928 MHz

¹⁴ XX, YY puede ser cualquier carácter alfanumérico o estar en blanco, solo para fines de marketing. No hay ninguna diferencia técnica.

¹⁵ Potencia de salida activa máxima a las antenas de la banda de frecuencias en la que opera el equipo de radio.

Intensidad de señal		
Potencia de salida de Bluetooth®	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Intensidad de señal 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Intensidad de señal 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Intensidad de señal E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Intensidad de señal E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 4G	Intensidad de señal 3	23 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm	
SRD915 (Norteamérica)	13 dBm	
SRD915 (Australia)	13 dBm	
SRD915 (Nueva Zelanda)	13 dBm	

No se garantiza la total compatibilidad entre el producto y otro tipo de sistemas inalámbricos, como mandos a distancia, radiotransmisores, bucles magnéticos, vallas eléctricas enterradas para animales o similares.

Los productos están fabricados en Inglaterra o la República Checa. Consulte la información en la placa de características. Consulte *Introducción en la página 6*.

8.2 Marcas comerciales registradas

Los logotipos y las denominaciones *Bluetooth®* son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth SIG, inc.* y su uso por parte de Husqvarna está sujeto a una licencia.

9 Garantía

9.1 Condiciones de la garantía

La garantía de Husqvarna® cubre el funcionamiento de este producto durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre defectos graves en los materiales o defectos de fábrica. Dentro del periodo de validez de la garantía, sustituiremos o repararemos el producto sin ningún cargo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- El producto y la estación de carga solo deben ser utilizados de acuerdo con las instrucciones incluidas en este manual de usuario. Esta garantía del fabricante no afecta a los derechos de garantía contra el distribuidor/minorista.
- Los usuarios finales o terceros no autorizados no deben intentar reparar el producto.

Ejemplos de defectos no incluidos en la garantía:

- Daños causados por filtraciones de agua debido al uso de un equipo de limpieza a alta presión o por la inmersión del producto en agua, por ejemplo, en caso de formación de charcos tras una lluvia intensa.
- Daños provocados por relámpagos.
- Daños provocados por un almacenamiento o manejo incorrectos de la batería.
- Daños provocados por utilizar una batería que no sea original de Husqvarna.
- Daños causados por no utilizar las piezas de repuesto y accesorios originales de Husqvarna, como cuchillas y material de instalación.
- Daños causados por el cambio o manipulación no autorizada del producto o de su fuente de alimentación.

Las cuchillas y las ruedas se consideran elementos desechables y no están cubiertas por la garantía.

Si tiene algún problema con el producto de Husqvarna, póngase en contacto con servicio de atención al cliente de Husqvarna para obtener más instrucciones. Tenga a mano la factura y el número de serie del producto cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Husqvarna.

10 Declaración de conformidad CE

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, declara bajo su exclusiva
responsabilidad que el producto:

Descripción	Robot cortacésped
Marca	Husqvarna
Tipo/Modelo	HUSQVARNA CEORA™
Identificación	Números de serie con fecha a partir de la semana 4 de 2022

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Norma	Descripción
2006/42/EC	Relativa a las máquinas
2014/53/EU	Relativa a equipos de radio
2011/65/EU	Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas

Además, se aplican las especificaciones técnicas o los estándares armonizados siguientes:

- IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1





Husqvarna[®]

AUTOMOWER[®] es una marca registrada de Husqvarna AB.
Copyright © 2022 HUSQVARNA. Todos los derechos reservados.

www.husqvarna.com

Instrucciones originales

1141370-46



2022-05-27