



Návod k použití HUSQVARNA CEORA™

Než začnete stroj používat, prostudujte si, prosím, pečlivě návod k použití a ubezpečte se, že jste pochopili pokyny v něm uvedené.



CS, Čeština

Obsah

1 Bezpečnost	
1.1 Definice týkající se bezpečnosti.....	3
1.2 Obecné bezpečnostní pokyny.....	3
1.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž.....	4
1.4 Bezpečnostní pokyny pro provoz.....	4
1.5 Bezpečnostní pokyny pro údržbu.....	4
1.6 Bezpečnostní pokyny týkající se akumulátorů.....	4
1.7 Zvednutí a přemístění výrobku.....	5
2 Úvod	
2.1 Podpora.....	6
2.2 Popis výrobku.....	6
2.3 Popis systému.....	6
2.4 Přehled systému.....	7
2.5 Přehled výrobku, pohonná jednotka, CEORA™ 544/546 EPOS.....	8
2.6 Přehled výrobku, žací ústrojí, CEORA™ Razor 43M.....	8
2.7 Přehled výrobku, nabíjecí stanice, CEORA™ CS4.....	9
2.8 Popis ovládacího panelu.....	10
2.9 Kontrolka LED na výrobku.....	10
2.10 Symboly na výrobku.....	11
2.11 Symboly na baterii.....	11
2.12 Symboly v aplikaci Automower® Connect.....	11
2.13 Obecné pokyny.....	12
3 Instalace	
3.1 Úvod – instalace.....	13
3.2 Primární součásti instalace.....	13
3.3 Příprava k instalaci.....	13
3.4 Kontrola umístění referenční stanice.....	13
3.5 Kontrola umístění nabíjecí stanice.....	13
3.6 Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány.....	15
3.7 Instalace výrobku.....	16
3.8 Nastavení.....	23
4 Provoz	
4.1 Zapnutí výrobku.....	26
4.2 Spuštění výrobku.....	26
4.3 Výběr provozního režimu.....	26
4.4 appDrive	26
4.5 Výběr pracovních oblastí.....	26
4.6 Provozní režim Pozastavení.....	26
4.7 Provozní režim Parkování.....	27
4.8 Provozní režim Parkování v bodu údržby.....	27
4.9 Zastavení výrobku.....	27
4.10 Vypnutí výrobku.....	27
4.11 Nabíjení baterie.....	27
4.12 Uvolnění brzd kol a přemístění výrobku.....	28
5 Údržba	
5.1 Úvod – údržba.....	29
5.2 Plán údržby.....	29
5.3 Uvedení žacího ústrojí do servisní polohy.....	31
5.4 Uvedení žacího ústrojí do sekací polohy.....	31
5.5 Čištění výrobku.....	32
5.6 Výměna břitů a žacích kotoučů.....	32
5.7 Seřízení kartáčků na kola.....	33
5.8 Baterie.....	33
5.9 Zimní servis.....	34
6 Odstraňování problémů	
6.1 Úvod – řešení potíží.....	35
6.2 Chybová hlášení.....	35
6.3 Informační a varovné zprávy.....	42
6.4 Kontrolky LED na nabíjecí stanici.....	43
6.5 Příznaky.....	43
7 Přeprava, skladování a likvidace	
7.1 Bezpečnostní pokyny pro přepravu.....	46
7.2 Uvedení výrobku do stavu pro uskladnění.....	46
7.3 Přeprava baterií.....	46
7.4 Likvidace.....	46
8 Technické údaje	
8.1 Technické údaje.....	49
8.2 Registrované ochranné známky.....	52
9 Záruka	
9.1 Záruční podmínky.....	53
10 Prohlášení o shodě EU	

1 Bezpečnost

1.1 Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

1.2 Obecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Pozorně si přečtěte návod k používání a předtím, než výrobek začnete používat, se přesvědčte o tom, že pokynům rozumíte. Uchovejte pro budoucí použití.
- Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (které by mohly negativně ovlivnit bezpečnou manipulaci s výrobkem) nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim osobou zodpovídající za jejich bezpečnost nebyly sděleny pokyny k používání zařízení.
- Výrobek musí být používán pouze s vybavením doporučeným společností Husqvarna. Všechny jiné typy použití jsou nevhodné.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou v pracovní oblasti osoby, zejména děti nebo zvířata.
- Abyste předešli poškození výrobku a nehodám vozidel a osob, neinstalujte pracovní oblasti a přepravní trasy přes veřejné cesty.
- Nepoužívejte výrobek v oblastech, kde nejsou lidé o výrobku informováni.
- Pokud se výrobek používá na veřejných místech, musí být kolem jeho pracovní oblasti umístěny výstražné značky. Značky musí obsahovat následující text: Varování! Automatická sekačka na trávu! Udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje! Děti musí být pod dohledem!
- Při ručním ovládání výrobku pomocí aplikace appDrive neběhejte. Na svazích vždy chodte, mějte stabilní postoj a dbejte na to, abyste vždy udržovali rovnováhu. Při obsluze výrobku pomocí aplikace appDrive vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Nedotýkejte se nebezpečných dílů, jako je žací kotouč, než se zcela zastaví.
- Před odstraněním překážky, prováděním údržby či prohlídkou výrobku, nebo pokud výrobek začne neobvykle vibrovat, vypněte výrobek. Před dalším spuštěním výrobku zkontrolujte, zda není poškozený. Nepoužívejte výrobek, pokud je vadný.
- Pokud dojde ke zranění nebo nehodě, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Neinstalujte síťový kabel do oblastí, kde výrobek seče. Při instalaci síťového kabelu postupujte podle pokynů, viz část *Instalace na strani 13*. Instalaci musí provést servisní pracovník.
- Nepřipojujte poškozený kabel ani zástrčku, ani se poškozeného kabelu nedotýkejte před jeho odpojením od elektrické zásuvky. Pokud se kabel během provozu poškodí, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Opatřebený nebo poškozený kabel zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozený kabel musí vyměnit servisní technik.
- Při připojení síťového kabelu k elektrické zásuvce použijte proudový chránič s vypínacím proudem maximálně 30 mA.
- Výrobek nabíjejte pouze v nabíjecí stanici, která je součástí dodávky. Informace o bezpečné likvidaci baterie naleznete v části *Likvidace na strani 46*. Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku leptavých látek z baterie. V případě úniku elektrolytu opláchněte místo vodou / neutralizujícím prostředkem. Pokud se vám do očí dostane leptavá látka, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Používejte pouze originální baterie doporučené společností Husqvarna. Bezpečnost výrobku nelze zaručit s jinými než originálními bateriemi. Nepoužívejte baterie, které nejsou určené k dobíjení.
- Postupujte podle pokynů k instalaci, které zahrnují zadání pracovní oblasti a připojení žacího ústrojí nebo jiného příslušenství, viz část *Instalace na strani 13*.
- Postupujte podle pokynů pro spuštění a provoz výrobku, viz část *Provoz na strani 26*.
- Pokud hrozí nebezpečí bouřky, společnost Husqvarna doporučuje odpojit síťový kabel vedoucí k nabíjecí stanici a jednotku zdroje napájení referenční stanice, aby se snížilo riziko poškození elektrických součástí. Pokud již bouřka

- nehrozí, připojte znovu síťový kabel a zdroj napájení.
- Postupujte podle pokynů k údržbě a v případě potřeby použijte originální náhradní díly Husqvarna, viz část *Údržba na strani 29*.
- Technické údaje, například hmotnost, rozměry a hodnoty emisí hluku, naleznete v části *Technické údaje na strani 49*.
- Obsluha je odpovědná za úrazy nebo rizika způsobená jiným lidem, nebo za škody na majetku.
- Výrobek musí používat, udržovat a opravovat pouze osoby plně obeznámené s jejich speciálními vlastnostmi a s bezpečnostními předpisy.
- Je zakázáno měnit původní konstrukci výrobku.
- Dodržujte národní předpisy ohledně elektrické bezpečnosti.
- Společnost Husqvarna nezaručuje plnou kompatibilitu výrobku s dalšími typy bezdrátových systémů, jako jsou např. dálková ovládání, rádiové vysílačky nebo podobná zařízení.
- Zabudovaný alarm je velice hlasitý. Buďte opatrní. Zejména to platí tehdy, pokud s výrobkem manipulujete v místnosti.
- Provozní, nabíjecí a skladovací teplota je 0 až 45 °C. Dlouhodobá skladovací teplota (déle než 1 měsíc) je 0 až 25 °C.

1.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nabíjecí stanici nainstalujte do prostoru, kde hrozí nebezpečí, že o ní lidé zakopnou.
- Nainstalujte nabíjecí stanici, včetně jakéhokoli příslušenství, na místo, které se nachází do vzdálenosti 60 cm od jakéhokoli hořlavého materiálu. V případě poruchy může dojít k zahřívání nabíjecí stanice a napájecího zdroje, což může vést k riziku požáru.
- Platí pro USA/Kanadu. Pokud je napájecí zdroj instalován venku: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zapojte pouze do zásuvky s proudovým chráničem třídy A (RCD) s vodotěsným pouzdrem s vloženým nebo vyjmutým uzávěrem.

1.4 Bezpečnostní pokyny pro provoz



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Ruce a nohy udržujte mimo dosah rotujících břitů. Když je výrobek zapnutý, nedávejte ruce nebo nohy do jeho blízkosti nebo pod něj.

- Pokud se v pracovní oblasti nachází nějaké osoby, především děti, případně zvířata, použijte režim parkování nebo vypněte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 27*. Společnost Husqvarna doporučuje nastavit výrobek tak, aby pracoval, když v pracovní oblasti neprobíhá žádná činnost. Výrobek může způsobit zranění zvířat, které jsou v noci v pracovní oblasti, například ježků. Další informace jsou uvedeny v části *Plán na strani 23*.
- Zkontrolujte, zda na trávníku nejsou předměty jako kameny, větve, nářadí nebo hračky. Pokud bříty narazí do nějakého předmětu, může dojít k jejich poškození.
- Nezvedejte výrobek ani s ním nepohybujte, pokud je zapnutý.
- Nedovolte, aby výrobek narazil do osob nebo zvířat. Pokud se výrobek postaví do cesty nějaká osoba nebo zvíře, okamžitě výrobek zastavte. Další informace jsou uvedeny v části *Zastavení výrobku na strani 27*.
- Na výrobek ani na jeho nabíjecí a referenční stanici nepokládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte výrobek v případě, že nefunguje tlačítko **STOP**.
- Vždy výrobek vypněte, když není v provozu. Výrobek lze spustit pouze po zadání správného PIN kódu.
- Nepoužívejte výrobek současně s výsuvnými zavlažovači. Použijte funkci *Plán*, aby výrobek a výsuvné zavlažovače nebyly v provozu současně. Další informace jsou uvedeny v části *Plán na strani 23*.

1.5 Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VÝSTRAHA: Před prováděním údržby výrobku si přečtěte následující varování.

- Před prováděním údržby výrobku výrobek **vypněte**.
- K čištění výrobku nepoužívejte vysokotlaký čistič. Nečistěte výrobek čistícími prostředky.
- Před čištěním nebo prováděním údržby nabíjecí stanice odpojte zástrčku nabíjecí stanice.

1.6 Bezpečnostní pokyny týkající se akumulátorů



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Lithium-iontové baterie mohou explodovat nebo způsobit požár, pokud jsou rozebrány, zkratovány nebo vystaveny vodě, ohni či vysokým teplotám. Zacházejte s baterií opatrně, nerozebírejte ji, neotevírejte ji a zamezte jakémukoli typu

elektrického/mechanického poškození. Neskladujte na přímém slunečním světle.

1.7 Zvednutí a přemístění výrobku



VÝSTRAHA: Než výrobek zvednete, musíte jej vypnout.

- Chcete-li výrobek bezpečně přesunout z pracovní oblasti nebo do ní, zvedněte jej ručně nebo jej ovládejte pomocí aplikace appDrive. Další informace jsou uvedeny v části *Ruční zvednutí výrobku na straně 5* a *appDrive na straně 26*.

1.7.1 Ruční zvednutí výrobku



VÝSTRAHA: Ke zvedání výrobku jsou nutné dvě osoby.




VAROVÁNÍ: Nezvedejte výrobek, jestliže je zaparkovaný v nabíjecí stanici. Mohlo by dojít k poškození nabíjecí stanice anebo výrobku.




VAROVÁNÍ: Nezvedejte výrobek za přední rukojeť.


1. Zastavte výrobek stisknutím tlačítka **STOP**.

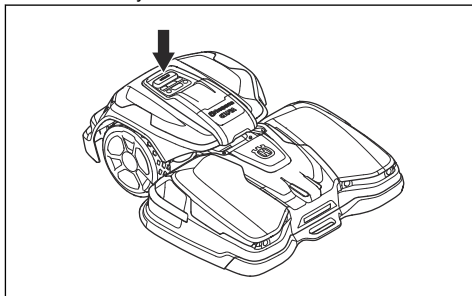

2. Výrobek vypněte. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na straně 27*.

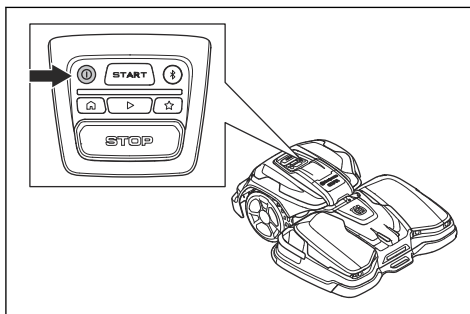

3. Před zvednutím výrobku vytáhněte výrobek z nabíjecí stanice.
4. Zvedněte výrobek za rukojeť po stranách žacího ústrojí a za rukojeť na zadní části pohonné jednotky.

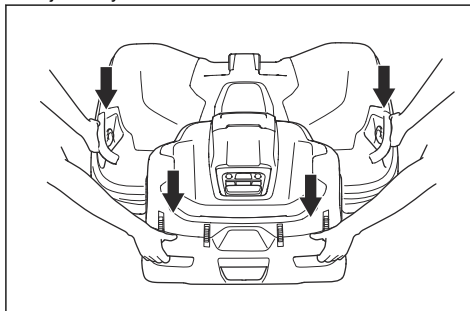

2 Úvod

Výrobní číslo:

PIN kód:

Výrobní číslo je uvedeno na typovém štítku a na kartonu výrobku.

2.1 Podpora


V případě dotazů ohledně výrobku se obraťte na autorizovaný servis Husqvarna.

2.2 Popis výrobku

Povšimněte si: Společnost Husqvarna pravidelně aktualizuje vzhled a funkce výrobků. Další informace jsou uvedeny v části *Podpora na strani 6*.

Výrobek je robotická sekačka obsahující pohonnou jednotku a žací ústrojí. Výrobek používá baterii jako zdroj napájení a funguje automaticky. Způsob pohybu výrobku je systematický, aby bylo zajištěno uspokojivé sečení velkých ploch.

Pracovní oblast, ve které výrobek pracuje, je určena virtuální hranicí. Přijímač satelitního signálu ve výrobku detekuje, když jede v blízkosti virtuální hranice.

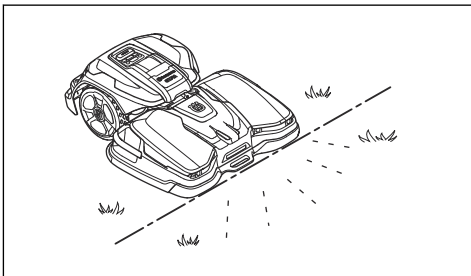

2.3 Popis systému

Systém obsahuje robotickou sekačku CEORA™, nabíjecí stanici a referenční stanici. Robotická sekačka

a referenční stanice používají k zajištění správné polohy robotické sekačky technologii EPOS (Exact Positioning Operating System) se satelitními signály, což znamená, že ohraničující vodiče nejsou nutné. Referenční stanice je stacionární a odesílá korekční data do robotické sekačky, aby bylo možné zjistit přesnou polohu robotické sekačky. Virtuální pracovní oblast pro výrobek se vytváří v aplikaci Automower® Connect. V této aplikaci výrobek ovládáte a přidáváte zde trasové body pro vytvoření mapy. Další informace jsou uvedeny v části *Přehled systému na strani 7*.

2.3.1 Nalezení nabíjecí stanice


Výrobek pracuje, dokud není úroveň nabití baterie nízká nebo dokud není pracovní oblast posečena, a poté se rozjede do nabíjecí stanice. Výrobek používá k vyhledání cesty k nabíjecí stanici navádění EPOS se satelitními signály. To snižuje opotřebení trávníku a zkracuje dobu hledání nabíjecí stanice.

2.3.2 Konektivita

Husqvarna Fleet Services™ je cloudové řešení, které je k dispozici jako aplikace a na webu www.husqvarna.com. Do služby Husqvarna Fleet Services™ můžete přidat všechny své výrobky, abyste o nich získali přehled a mohli je ovládat. Další informace jsou uvedeny v části *Husqvarna Fleet Services™ na strani 19*.

Automower® Connect je aplikace, kterou můžete použít k instalaci výrobku a k výběru provozních nastavení výrobku. Další informace jsou uvedeny v části *Automower® Connect na strani 19*.

2.4 Přehled systému

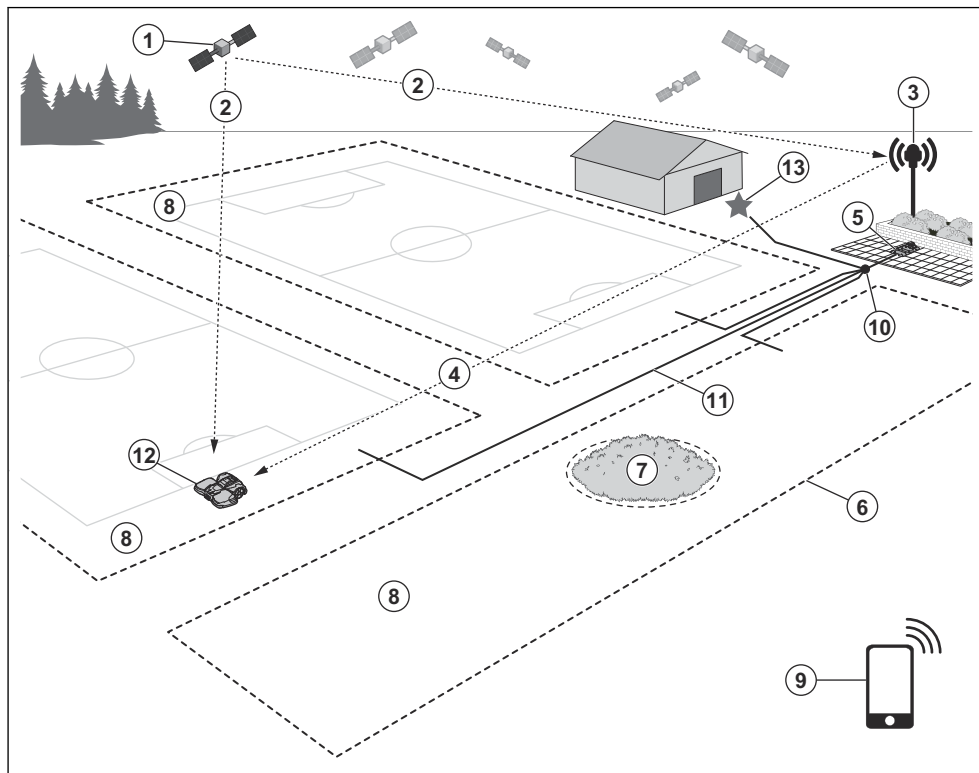


- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Satelity | 8. Pracovní oblast |
| 2. Satelitní signály | 9. Mobilní zařízení ² |
| 3. Referenční stanice ¹ | 10. Dokovací bod |
| 4. Korekční data | 11. Přepravní trasa |
| 5. Nabíjecí stanice | 12. Robotická sekačka |
| 6. Virtuální hranice | 13. Bod údržby |
| 7. Zakázaná zóna | |

¹ Není součástí dodávky.


² Není součástí dodávky.

2.5 Přehled výrobku, pohonná jednotka, CEORA™ 544/546 EPOS

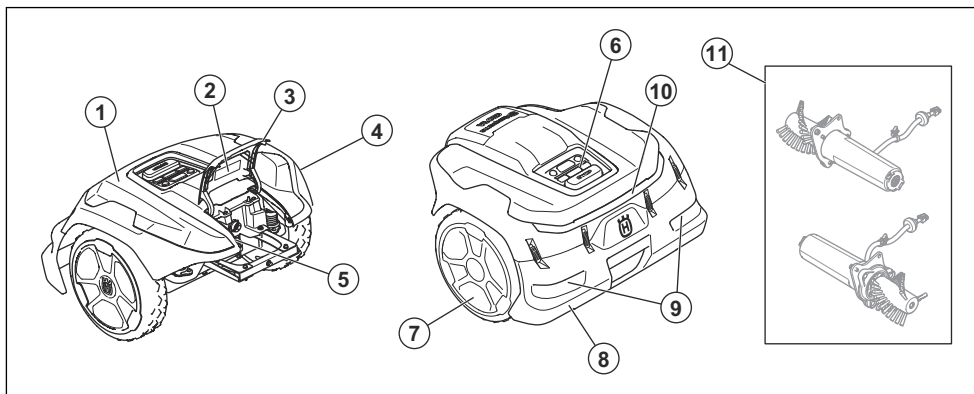

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Pohonná jednotka (DU) | 7. Hnací kola |
| 2. Typový štítek pohonné jednotky | 8. Zadní nárazník |
| 3. Víko | 9. Zadní rukojeť |
| 4. Tělo pohonné jednotky | 10. Zadní bezpečnostní světla |
| 5. Zásuvka USB pro servisní nástroj | 11. Sada aktivních kartáčků na kola ³ |
| 6. Ovládací panel | |


2.6 Přehled výrobku, žací ústrojí, CEORA™ Razor 43M

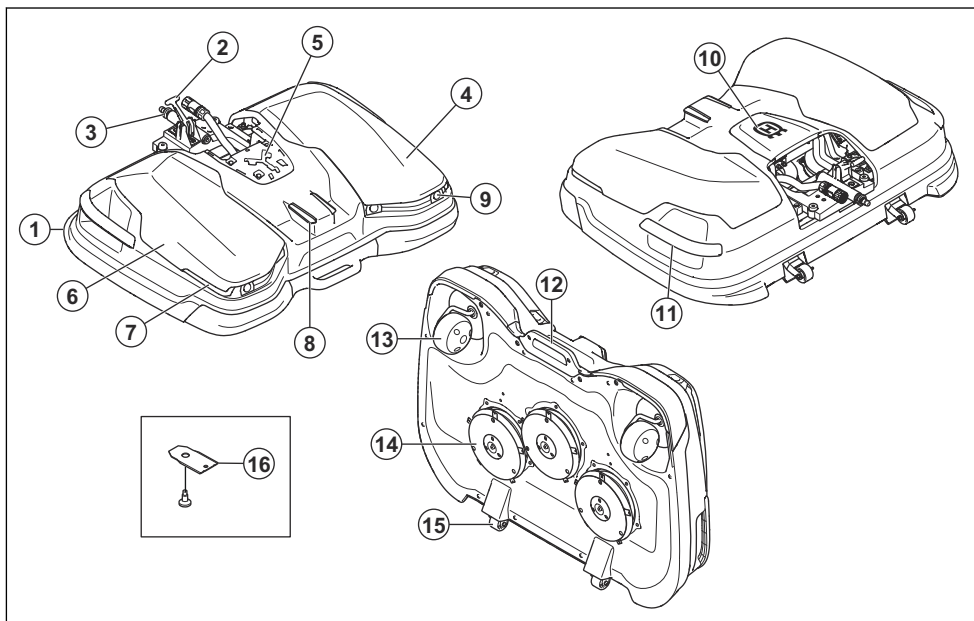

³ K dispozici jako příslušenství.

- | | |
|--|---|
| 1. Žací ústrojí (CD) | 10. Střední horní kryt |
| 2. Páka | 11. Boční rukojeť |
| 3. Hřídel | 12. Přední rukojeť |
| 4. Typový štítek žacího ústrojí ⁴ | 13. Přední kola |
| 5. Kombinovaný nástroj ⁵ | 14. Žací kotouč, bříty, ochranný kotouč |
| 6. Tělo žacího ústrojí | 15. Servisní kolečka |
| 7. Přední bezpečnostní světla | 16. Bříty a šrouby |
| 8. Nabíjecí proužky | |
| 9. Ultrazvukové senzory | |

2.7 Přehled výrobku, nabíjecí stanice, CEORA™ CS4

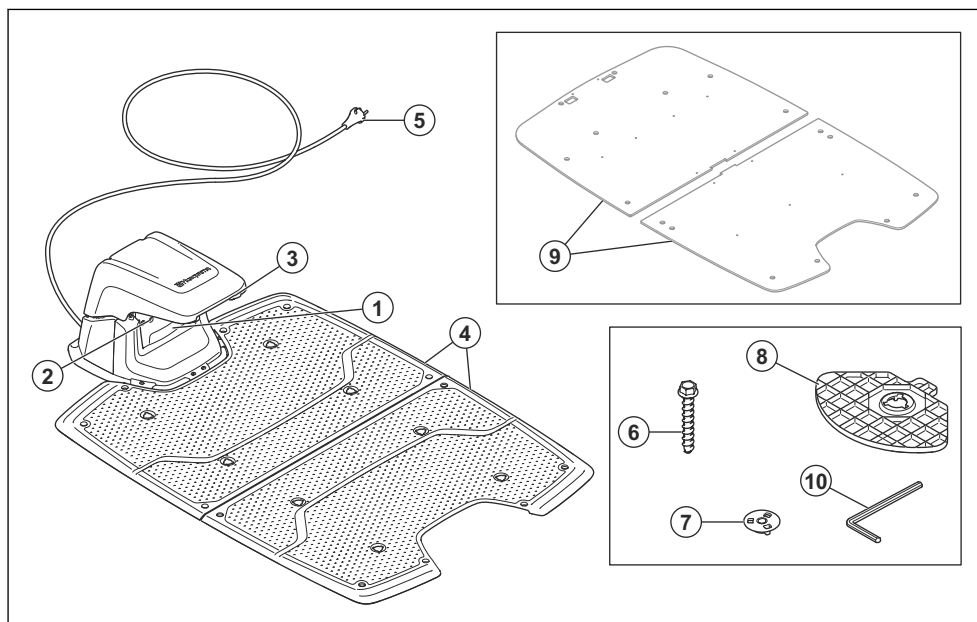

- | | |
|---|---|
| 1. Typový štítek nabíjecí stanice | 7. Spojka |
| 2. Kontrolky LED na nabíjecí stanici | 8. Podpěrné desky |
| 3. Kontaktní proužky | 9. Podpěrná deska pro měkký povrch ⁷ |
| 4. Základní desky | 10. Šestihranný imbusový klíč |
| 5. Síťový kabel ⁶ | |
| 6. Šrouby pro upevnění nabíjecí stanice | |


⁴ Nachází se pod horním krytem.

⁵ Nachází se pod středním horním krytem.

⁶ Vzhled se může na různých trzích lišit.

⁷ K dispozici jako příslušenství.

2.8 Popis ovládacího panelu

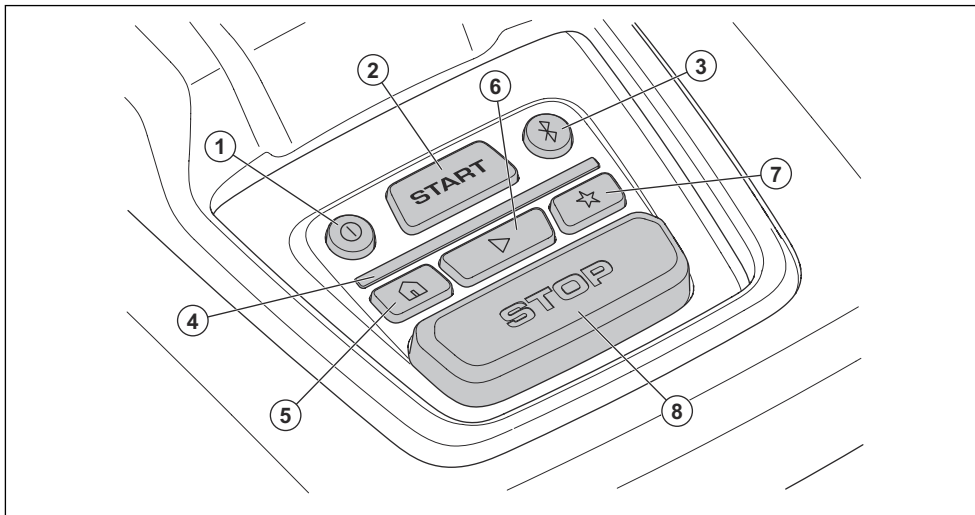

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Tlačítko ZAP/VYP | 6. Aktivační tlačítko |
| 2. Tlačítko START | 7. Tlačítko bodu údržby |
| 3. Tlačítko Bluetooth® | 8. Tlačítko STOP |
| 4. Kontrolka LED | |
| 5. Tlačítko Parkování | |

2.9 Kontrolka LED na výrobku

Kontrolka LED na ovládacím panelu výrobku signalizuje aktuální stav výrobku:

Kontrolka LED	Stav výrobku
Svítil zeleně	Výrobek seče trávník nebo se pohybuje z nabíjecí stanice.
Bliká zeleně	Výrobek je v režimu <i>Pozastavení</i> .
Bliká červeně	Výrobek se zastavil v důsledku chyby.
Svítil žlutě	Bylo stisknuto tlačítko STOP .
Bliká žlutě	Aby bylo možné spustit výrobek, je nutné zadat PIN kód.
Svítil modře	Výrobek se pohybuje do nabíjecí stanice nebo do bodu údržby. Aplikace je připojena k výrobku pomocí Bluetooth®, svítí modrá kontrolka LED po dobu 3 sekund.
Pulzuje modře	Výrobek se nabíjí v nabíjecí stanici.
Bliká modře	Výrobek je zaparkován v nabíjecí stanici. V tuto chvíli může výrobek vyhledat zařízení Bluetooth® a připojit se pomocí Bluetooth®.
Svítil bíle	Výrobek je v režimu appDrive.

Kontrolka LED	Stav výrobku
Pulzuje bíle	Výrobek se vypíná.
	Probíhá instalace firmwaru.
Bliká bíle	Je nutné nainstalovat nový firmware.

Další informace naleznete na webu www.husqvarna.com. Další informace získáte u místního zástupce společnosti Husqvarna.

2.10 Symboly na výrobku

Na výrobku můžete nalézt tyto symboly. Ujistěte se, že jste jim porozuměli.



VAROVÁNÍ: Než začnete výrobek provozovat, přečtěte si pokyny pro obsluhu.




VAROVÁNÍ: Před prováděním údržby nebo před zvedáním výrobku jej vypněte.



VAROVÁNÍ: Během provozu udržujte bezpečnou vzdálenost od výrobku. Ruce a nohy udržujte mimo dosah rotujících částí výrobku.



VAROVÁNÍ: Nesedějte na výrobek. Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti výrobku nebo pod něj.



Používejte odpojitelný zdroj napájení, jak je uvedeno na typovém štítku vedle symbolu.



Tento výrobek odpovídá příslušným směrnicím EU.



Tento výrobek odpovídá příslušným směrnicím UK.



Tento výrobek se nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Dodržujte národní předpisy a použijte místní recyklační systém.



Podvozek obsahuje komponenty citlivé na elektrostatický výboj. Šasi smí otevírat a utěsnit pouze autorizovaný servisní technik. Záruka se nevztahuje na poškozené těsnění.

Povšimněte si: Další symboly/štítky na výrobku se týkají certifikačních požadavků pro určité obchodní trhy.

2.11 Symboly na baterii



VAROVÁNÍ: Lithium-iontové baterie mohou explodovat nebo způsobit požár, pokud jsou rozebírány, zkratovány nebo vystaveny nešetnému zacházení. Nevystavujte vodě, ohni ani vysokým teplotám.



Přečtěte si pokyny pro uživatele.



Nevhazujte baterii do ohně a nevystavujte ji zdroji tepla.



Neponořujte baterii do vody.

2.12 Symboly v aplikaci Automower® Connect



Zobrazuje sílu rádiového signálu, který výrobek přijímá z referenční stanice.

Stav: EPOS – potvrzeno. Výrobek má přesnou polohu a směr. To je nezbytné pro automatický provoz výrobku a pro instalaci objektů mapy.





Stav: EPOS – vyžadována akce. Výrobek má přesnou polohu, ale k získání přesného směru je nutné jej ručně nebo automaticky uvést do pohybu.



Stav: EPOS – vyhledávání. Výrobek nemá přesnou polohu a za účelem jejího získání vyhledává satelitní signály a korekční data.

2.13 Obecné pokyny

V návodu k používání je použit následující systém, který má usnadnit práci s návodem:

- Text psaný *kurzívou* je text v aplikaci Automower® Connect nebo se jedná o odkaz na jinou část návodu k používání.
- Text psaný **tučně** označuje tlačítka na výrobku nebo v aplikaci appDrive.

3 Instalace

3.1 Úvod – instalace



VÝSTRAHA: Než začnete instalovat výrobek, přečtěte si pozorně kapitolu o bezpečnosti.



VAROVÁNÍ: Používejte originální náhradní díly a instalační materiál.

Povšimněte si: Další informace o instalaci naleznete v části www.husqvarna.com.

3.2 Primární součásti instalace

Instalace obsahuje následující součásti:

- Robotická sekačka, která seče trávník automaticky. Zahrnuje žací ústrojí a pohonnou jednotku.
- Nabíjecí stanice, která nabíjí výrobek. Obsahuje zdroj napájení, který je připojen k elektrické zásuvce 100–240 V.
- Referenční stanice⁸, která přijímá satelitní signály a odesílá korekční data do robotické sekačky.
- Mobilní zařízení⁹ s aplikací Automower® Connect pro instalaci a nastavení výrobku.

3.3 Příprava k instalaci



VAROVÁNÍ: Prohlubně v trávníku naplněné vodou mohou způsobit poškození výrobku.



VAROVÁNÍ: Před zahájením instalace si přečtěte kapitolu o instalaci.

- Vytvořte si plánec pracovní oblasti a zaznamenejte všechny překážky. To usnadňuje kontrolu umístění nabíjecí stanice, referenční stanice a virtuálních hranic.
- Vytvořte značky na plánu, kam chcete umístit nabíjecí stanici, referenční stanici, bod údržby, přepravní trasy a virtuální hranice pro pracovní oblasti a zakázané zóny.
- Ujistěte se, že v pracovní oblasti, kde výrobek pracuje, je volný výhled na oblohu.

- Zasypte jámy v trávníku zeminou, aby byl povrch rovný.
- Před instalací výrobku posečte trávu. Zajistěte, aby byla tráva vysoká maximálně 10 cm.


Povšimněte si: V prvních týdnech po instalaci může být hladina zvuku výrobku při sečení trávy vyšší, než je běžné. Po určité době se hladina zvuku sníží.

3.4 Kontrola umístění referenční stanice

Přečtěte si pokyny k umístění referenční stanice a ujistěte se, že jim rozumíte. Viz návod k používání referenční stanice.

3.5 Kontrola umístění nabíjecí stanice


- Nabíjecí stanici můžete umístit do pracovní oblasti nebo mimo ni. Pokud je nabíjecí stanice v pracovní oblasti (A), není nutná žádná přepravní trasa. Přepravní trasa není nutná, pokud je výrobek zcela v pracovní oblasti, když se nachází v dokovacím bodě nabíjecí stanice. Pokud se nabíjecí stanice a dokovací bod (B) nenachází v pracovní oblasti, je nutné vytvořit přepravní trasu (C).
- Před nabíjecí stanicí nechte minimálně 5 m volného místa.

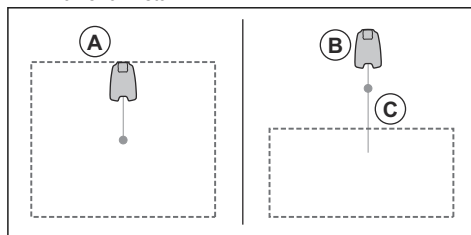

- Umístěte nabíjecí stanici (A) tak, aby dokovací bod (B) měl volný výhled na oblohu. To znamená, že musí být zajištěn volný výhled na oblohu pod úhlem 110° ve všech směrech. Výrobek nemůže přijímat satelitní signály, které jsou níže než elevační úhel 10%. Dokovací bod nabíjecí stanice (B) je místo, kde se výrobek zastaví po vycouvání z nabíjecí stanice. Vzdálenost při couvání lze nastavit na 130–220 cm.



⁸ Není součástí dodávky.

⁹ Není součástí dodávky.

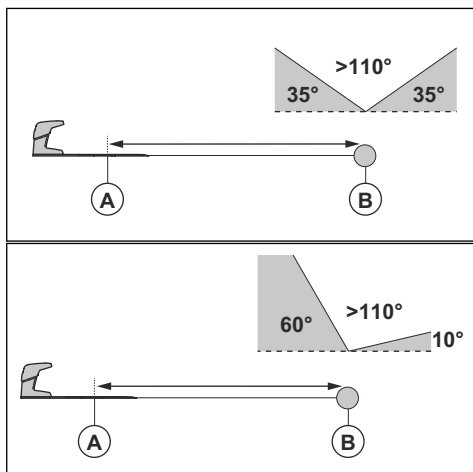


Povšimněte si: Krátká vzdálenost couvání snižuje riziko vzniku stop. K tomu, aby byly v dokovacím bodě k dispozici kvalitní satelitní signály, může být nutná dlouhá vzdálenost couvání.

- Pokud výrobek nesmí být v části dokovací oblasti v provozu, vytvořte ochrannou stěnu o minimální výšce 15 cm. Dokovací oblast je kruhová oblast kolem nabíjecí stanice s poloměrem (A) 3 m.

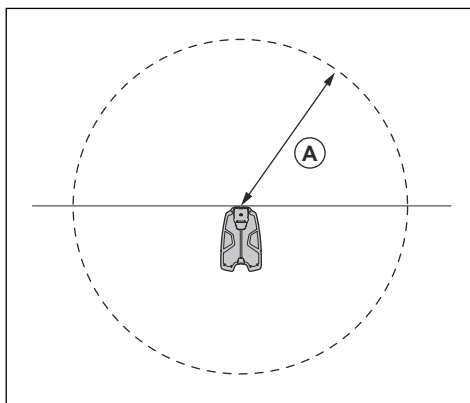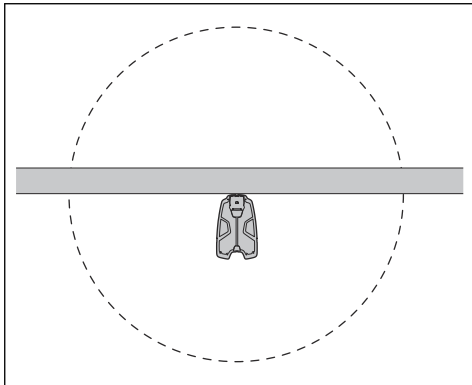


Povšimněte si: Výrobek používá signál nabíjecí stanice k nalezení nabíjecí stanice, když se nachází v dokovací oblasti.

- Umístěte nabíjecí stanici do blízkosti elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, jak bezpečně nainstalovat síťový kabel.
- Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch, ne na štěrk.
- Společnost Husqvarna doporučuje instalovat nabíjecí stanici na tvrdý povrch, například na beton nebo podobný povrch. Chcete-li nabíjecí stanici nainstalovat na měkký povrch, použijte podpěrnou desku.
- Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch.

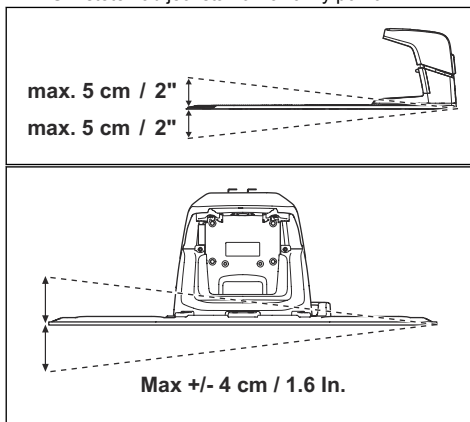

- Základní deska nabíjecí stanice nesmí být ohnutá.

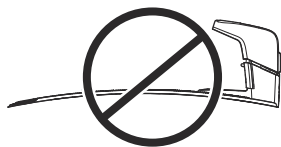

- Umístěte nabíjecí stanici na místo s dobrým prouděním vzduchu.
- Při připojení síťového kabelu k elektrické zásuvce používejte proudový chránič (RCD) s vypínacím proudem maximálně 30 mA.



VAROVÁNÍ: Nabíjecí stanici neinstalujte na místa, kde jsou v zemi přítomné kovové předměty. Kovové předměty mohou rušit signál nabíjecí stanice.

3.6 Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány



VAROVÁNÍ: Pokud se pracovní oblast nachází v blízkosti vodních těles, svahů, srázů nebo veřejných cest, virtuální hranici je třeba doplnit ochrannou stěnou. Stěna musí být vysoká minimálně 15 cm.





VAROVÁNÍ: Nenechte výrobek pracovat na šterku.



VAROVÁNÍ: Aby mohl výrobek pracovat ohleduplně bez hluku, izolujte všechny překážky, jako jsou stromy, kořeny a kameny.

Povšimněte si: Před vytvořením virtuálních hranic si načrtněte plán pracovní oblasti.

- Ujistěte se, že v oblasti, kde je výrobek provozován, je volný výhled na oblohu. To znamená, že musí být zajištěn volný výhled na oblohu pod úhlem 110° ve všech směrech. Výrobek nemůže přijímat satelitní signály, které jsou níže než elevační úhel 10%.

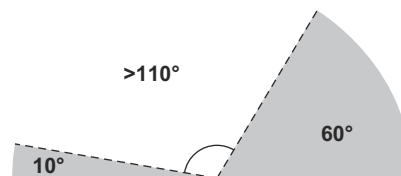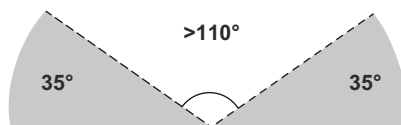


- Ujistěte se, že v blízkosti virtuálních hranic a podél tras nejsou žádné stromy.
- Ujistěte se, že v oblastech, kde je výrobek provozován, nejsou žádné stromy s hustým porostem.
- Zkontrolujte, zda výrobek může přijímat rádiové signály z referenční stanice ve všech částech pracovní oblasti. Maximální vzdálenost mezi referenční stanicí a výrobkem je 500 m. Maximální vzdálenost je nižší, pokud se mezi referenční stanicí a výrobkem nachází překážky.

3.6.1 Průchody


Průchod je část vymezená po obou stranách virtuální hranice, která spojuje 2 části pracovní oblasti. Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků sečení, musí být průchod široký minimálně 3 m (9.8 ft). Krátké průchody mohou být úzké 2 m (6.6 ft). Dlouhý úzký průchod může mít negativní vliv na výsledek sečení. Slepý konec musí být široký minimálně 3 cm (0.9 ft).

3.6.2 Instalace objektů mapy na svahu


Výrobek dokáže pracovat na svazích s 20% sklonem. Do pracovní oblasti nezahrnujte příliš strmé svahy. Příliš strmé svahy lze izolovat jako zakázané zóny. Sklon (%) se počítá jako výška na každý metr. Příklad: 10 cm / 100 cm = 10%.



- Na svazích se sklonem větším než 20% uvnitř pracovní oblasti izolujte svah pomocí zakázané zóny.
- V případě prohlubní na trávníku se ujistěte, že je minimální poloměr (A) prohlubně 1.5 m.

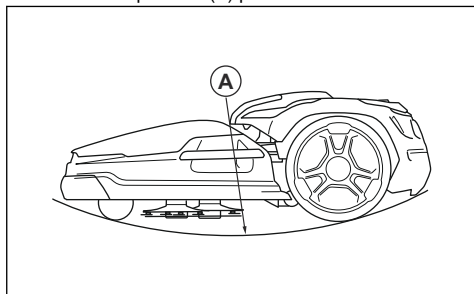

- V případě vyvýšenin na trávníku se ujistěte, že je minimální poloměr (B) vyvýšeniny 15 m, pokud je výrobek nastaven na nejnižší výšku sečení.

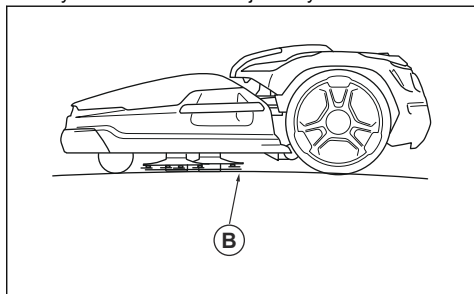

- Na svazích vedle veřejných cest vytvořte podél vnějšího okraje svahu plot nebo ochrannou stěnu o výšce alespoň 15 cm.

3.7 Instalace výrobku

3.7.1 Instalace výrobku

Pomocí následujících obecných kroků instalujte výrobek:

1. Namontujte žací ústrojí na pohonnou jednotku. Další informace jsou uvedeny v části *Montáž žacího ústrojí na strani 16*.
2. Nainstalujte nabíjecí stanici. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace nabíjecí stanice na strani 17*.
3. Nainstalujte referenční stanici. Viz návod k používání referenční stanice.
4. Nainstalujte si aplikaci Automower® Connect do svého mobilního zařízení. Další informace jsou uvedeny v části *Automower® Connect na strani 19*.
5. Spárujte výrobek s aplikací Automower® Connect. Proveďte základní nastavení v sekvenci spouštění v aplikaci Automower® Connect. Další informace

jsou uvedeny v části *Instalace aplikace Automower® Connect na strani 19*.


6. Vytvořte mapu s pracovními oblastmi, zakázanými zónami, přepravními trasami a body údržby. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace objektů mapy na strani 20*.
7. Pomocí aplikace Automower® Connect proveďte nastavení výrobku. Další informace jsou uvedeny v části *Nastavení na strani 23*.

3.7.2 Instalační nástroje


- Otevřený nástrčný klíč 19 mm.
- Šestihranný klíč, 8 mm. Je součástí dodávky nabíjecí stanice.
- Kombinovaný nástroj. Je součástí dodávky žacího ústrojí.
- Nástrčný klíč 10 mm
- Vrtačka, vrták 6 mm.
- Ráčnový nebo momentový klíč, 10 mm.

3.7.3 Montáž žacího ústrojí


1. Vypněte pohonnou jednotku. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 27*.
2. Umístěte žací ústrojí před pohonnou jednotku.
3. Otevřete víko na pohonné jednotce.

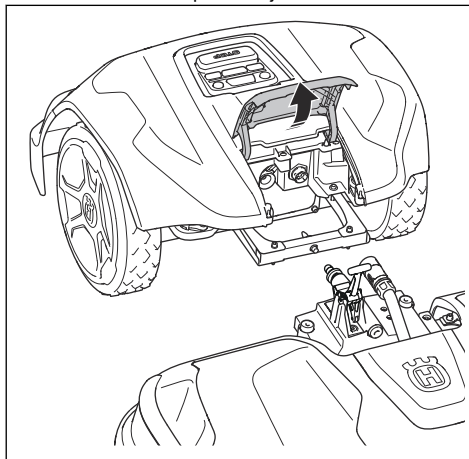


4. Demontujte střední horní kryt na žacím ústrojí.
5. Umístěte rám na pohonnou jednotku nad žací ústrojí a kabel.
6. Vyrovnajte hřídel s otvorem v pohonné jednotce.

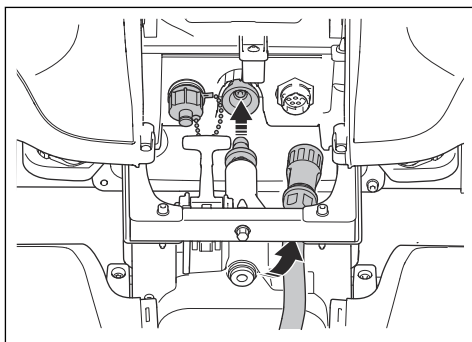


7. Vyrovnajte hřídel s otvorem v rámu.

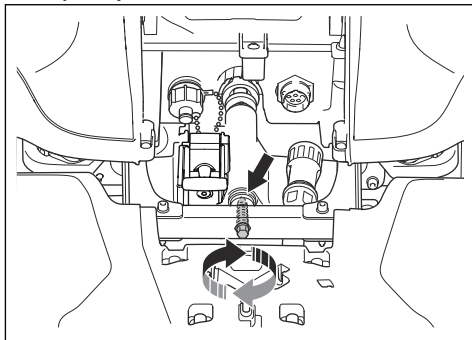

8. Namontujte šroub pomocí 10mm ráčnového nebo momentového klíče. Utahovací moment je 5 Nm.
9. Utáhněte matici na druhé straně otevřeným nástrčným klíčem 19 mm. Utahovací moment je 10–15 Nm.
10. Připojte kabel k pohonné jednotce.
11. Utáhněte vnitřní část konektoru ve směru hodinových ručiček.

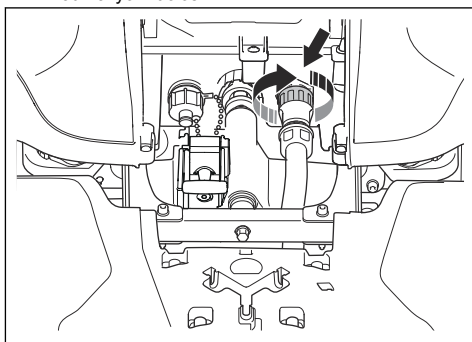

12. Zvedněte zadní část žacího ústrojí a sklopte páku.

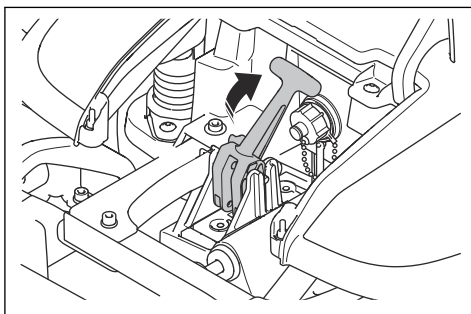

13. Namontujte střední horní kryt na žacím ústrojí.

14. Zavřete kryt.

3.7.4 Demontáž žacího ústrojí

1. Vypněte pohonnou jednotku. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 27*.
2. Otevřete víko na pohonné jednotce.
3. Demontujte střední horní kryt na žacím ústrojí.
4. Uvolněte vnitřní část konektoru proti směru hodinových ručiček a odpojte kabel.
5. Sklopte páku.
6. Povolte matici otevřeným nástrčným klíčem 19 mm a vyšroubujte šroub pomocí kombinovaného nástroje.
7. Demontujte žací ústrojí z pohonné jednotky. Nasadte kryty na 2 konektory.

3.7.5 Instalace nabíjecí stanice

Je nezbytné přečíst si pokyny k nabíjecí stanici a pochopit je. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola umístění nabíjecí stanice na strani 13*.



VÝSTRAHA: Přečtěte si bezpečnostní pokyny pro instalaci a porozumějte jejich obsahu. Další informace naleznete v části *Bezpečnostní pokyny pro montáž na strani 4*.



VAROVÁNÍ: Je zakázáno dělat do desky nabíjecí stanice další otvory.




VAROVÁNÍ: Nepokládejte nohy na základní desku nabíjecí stanice.


3.7.5.1 Instalace nabíjecí stanice

1. Umístěte nabíjecí stanici na vybrané místo.
2. Umístěte 2 podpěrné desky na zadní stranu horní základní desky. Pomocí šestihranného


imbusového klíče 8 mm připevněte podpěrné desky z přední strany pomocí 2 spojek.

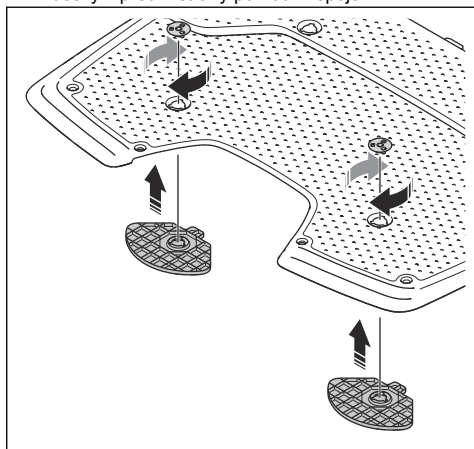


- Umístěte 2 horní základní desky na horní část dolní základní desky.

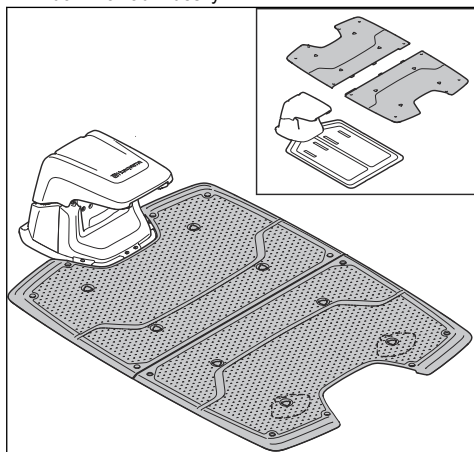

- Připevněte horní základní desky k dolní základní desce pomocí 6 spojek. K připojení spojek použijte šestihranný imbusový klíč 8 mm.

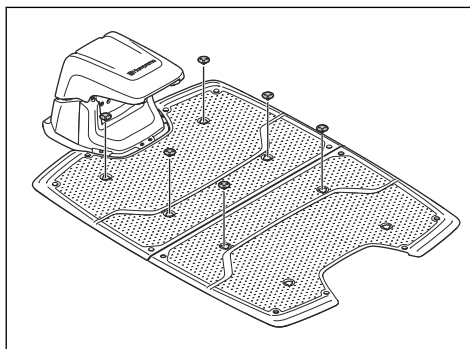

- Vyvrtejte 14 otvorů do země pomocí vrtáku o průměru 6 mm.
- Připevněte nabíjecí stanici k zemi pomocí 14 přiložených šroubů. K upevnění šroubů použijte nástrčný klíč 10 mm.

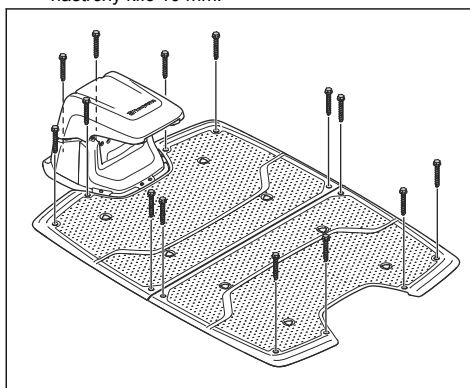


VAROVÁNÍ: Šrouby příliš nedotahujte.

- Připojte síťový kabel k zásuvce 100–240 V.
- Umístěte výrobek do nabíjecí stanice. Stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund zapněte nabíjení výrobku. Viz část *Nabíjení baterie na straně 27*.

3.7.5.2 Vizuální kontrola nabíjecí stanice

- Zkontrolujte, zda kontrolky LED na nabíjecí stanici svítí zeleně.

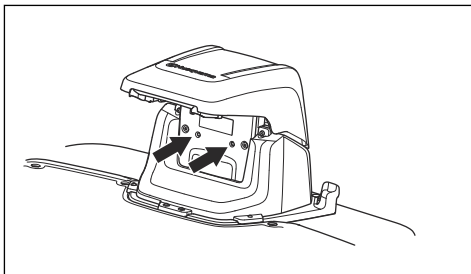

2. Pokud kontrolky LED nesvítí zeleně, zkontrolujte instalaci. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrolky LED na nabíjecí stanici na straně 43* a *Instalace nabíjecí stanice na straně 17*.

3.7.6 Instalace referenční stanice

Nainstalujte referenční stanici podle pokynů v návodu k používání referenční stanice.

3.7.7 Automower® Connect

Automower® Connect je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení. Použijte aplikaci k instalaci, nastavení a provozu výrobku. V aplikaci Automower® Connect naleznete také další informace, například o alarmech a statistikách.

Aplikace poskytuje 2 režimy připojení. Mobilní připojení na velkou vzdálenost a připojení Bluetooth® na krátkou vzdálenost.

- Řídicí panel, který zobrazuje aktuální provoz výrobku a stav nabití baterie.
- Nabídka *Účet* zobrazuje přehled nastavení vašeho účtu Husqvarna a umožňuje nastavit formát jednotek.
- Nabídka *Mé sekačky* umožňuje spravovat všechny výrobky připojené k vašemu účtu Husqvarna a přidávat nové.

Povšimněte si: Aplikace Automower® Connect není podporována mobilním připojením ve všech zemích z důvodu rozdílných možností místních mobilních systémů. Zahrnutá služba Automower® Connect na dobu životnosti platí pouze v případě, že je v provozní oblasti k dispozici poskytovatel sítě 2G/4G třetí strany.

3.7.7.1 Instalace aplikace Automower® Connect

1. Stáhněte si aplikaci Automower® Connect do svého mobilního zařízení.
2. Vytvořte si účet Husqvarna v aplikaci Automower® Connect.
3. Na registrovanou e-mailovou adresu obdržíte e-mail. Podle pokynů v tomto e-mailu ověřte do 24 hodin svůj účet.
4. Přihlaste se k účtu Husqvarna v aplikaci Automower® Connect.

3.7.7.2 Automower® Direct

Funkci Automower® Direct můžete použít, pokud máte aplikaci Automower® Connect a PIN kód pro výrobek, ale nemáte účet Husqvarna.

Funkce Automower® Direct využívá připojení Bluetooth® s krátkým dosahem. Lze jej použít, pokud není podporováno mobilní připojení nebo jako dočasné připojení k výrobku.

3.7.8 Husqvarna Fleet Services™

Aplikace Husqvarna Fleet Services™ je cloudové řešení, které poskytuje správci komerčního strojového parku přehled o všech výrobcích. Poskytuje také správci strojového parku možnost vzdáleně řídit všechny výrobky. Husqvarna Fleet Services™ je k dispozici jako webová služba a jako aplikace. Při použití aplikace Husqvarna Fleet Services™ budete přesměrováni do aplikace Automower® Connect. Více informací o aplikaci Husqvarna Fleet Services™ naleznete na adrese www.husqvarna.com.

3.7.8.1 Připojení k výrobku pomocí aplikace Husqvarna Fleet Services™

1. Do mobilního zařízení si stáhněte aplikaci Husqvarna Fleet Services™ a Automower® Connect.
2. Přihlaste se do aplikace Husqvarna Fleet Services™.
3. Postupujte podle pokynů pro spárování výrobku s aplikací Husqvarna Fleet Services™.

3.7.9 Základní nastavení

Při prvním zapnutí výrobku je třeba, ještě než jej začnete používat, provést některá základní nastavení.

1. Zapněte výrobek.

Povšimněte si: Provozní režim párování Bluetooth® výrobku je aktivován po dobu 3 minut. Pokud není párování mezi výrobkem a mobilním zařízením správně dokončeno, opětovným stisknutím tlačítka Bluetooth® na výrobku znovu zapněte funkci Bluetooth®.

2. Přihlaste se k účtu Husqvarna v aplikaci Automower® Connect.
3. Na mobilním zařízení aktivujte Bluetooth®.
4. V aplikaci Automower® Connect vyberte možnost *Mé sekačky* a přidejte svůj výrobek.
5. Zadejte tovární PIN kód.

Povšimněte si: Uchovávejte svůj PIN kód v bezpečí.

6. Spárujte výrobek s referenční stanicí.
7. Spárujte výrobek s nabíjecí stanicí. Výběrem této možnosti aktivujete nebo deaktivujete funkci GeoFence a nastavíte vzdálenost couvání.


Povšimněte si: Spárování aplikace Automower® Connect a výrobku je nutné provést pouze jednou.

3.7.10 Instalace objektů mapy

Přečtěte si pokyny k instalaci objektů mapy a ujistěte se, že jim rozumíte. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány na strani 15*.

Na mapu je možné v aplikaci Automower® Connect umístit následující objekty:

- Pracovní oblast (A)
- Zakázané zóny (B)
- Přepravní trasa (C)
- Nabíjecí stanice (D)
- Bod údržby (E)
- Referenční stanice (F)
- Pracovní oblast, vedlejší plocha (G)

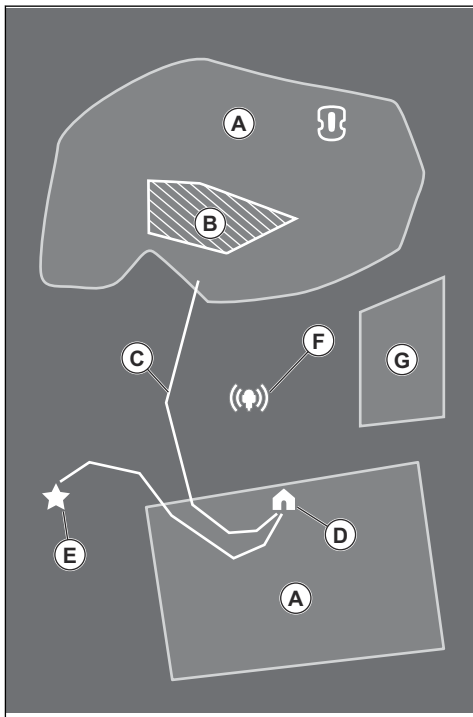

Aby byla instalace mapy kompletní, musíte na mapě nainstalovat pracovní oblast a nabíjecí stanici.

Pracovní oblast určují virtuální hranice. Na mapu lze instalovat max. 20 pracovních oblastí a vedlejších ploch.

Existují dva typy pracovních oblastí:

- Pracovní oblast, ve které je nabíjecí stanice nebo která je k ní připojena přepravní trasou, kde výrobek pracuje automaticky.
- Vedlejší plocha je pracovní oblast bez nabíjecí stanice a bez přepravní trasy. Výrobek musí být ručně přemístěn do pracovní oblasti a z ní.

Přepravní trasa je určená cesta mezi dokovacím bodem před nabíjecí stanicí a pracovní oblastí. Výrobek může na této cestě automaticky fungovat, ale ne sekat trávu. Přepravní trasu je možné dočasně aktivovat a deaktivovat v aplikaci.


Zakázané zóny je možné vytvořit, pokud výrobek nesmí pracovat v určitých oblastech. Zakázanou zónu určují virtuální hranice. Tyto zóny je možné dočasně aktivovat a deaktivovat v aplikaci.

Bod údržby je zadané místo, kde může být výrobek zaparkován. Je možné jej využít například jako servisní bod, kde se provádí údržba výrobku. Bod údržby je s dokovacím bodem spojen cestou.

Pokud chcete instalovat objekty na mapu, použijte výrobek s instalací appDrive a přidejte na mapu trasové body. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace objektů na mapu na strani 20*.


3.7.10.1 Instalace objektů na mapu

Trasové body (A) jsou místa, která určují virtuální hranice a cesty (B). Spojnice mezi trasovými body jsou přímky. Pokud chcete dosáhnout plynulých křivek, přidejte další trasové body. Polozice trasových bodů je možné po instalaci mapy upravit v aplikaci.

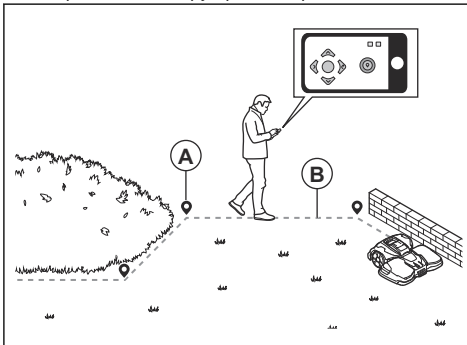


VAROVÁNÍ: Během instalace objektů mapy nezvedejte a nepřesouvajte výrobek mezi trasovými body. Pro správnou instalaci použijte režim appDrive.


Povšimněte si: Při instalaci pracovní oblasti nebo zakázané zóny je trasový bod umístěn v levém předním rohu výrobku.

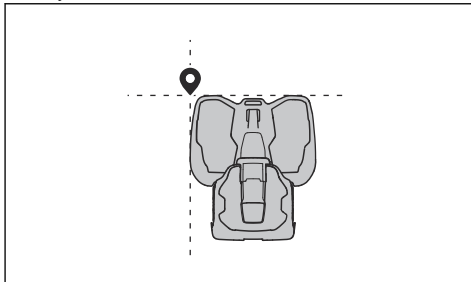

Povšimněte si: Při instalaci přepravní trasy nebo trasy k bodu údržby je trasový bod umístěn uprostřed výrobku.

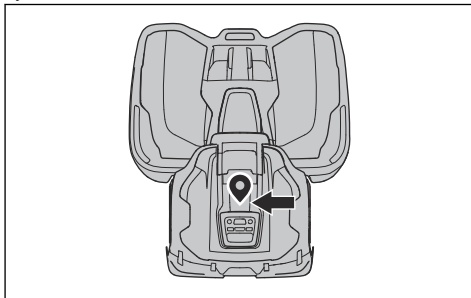

- Ujistěte se, že jste v blízkosti výrobku a jste připojeni k výrobku pomocí aplikace prostřednictvím připojení Bluetooth®.
- Zkontrolujte, zda je stav *EPOS – potvrzeno* v režimu appDrive.
- Vyberte objekt, který chcete nainstalovat, a pomocí tlačítek v instalaci appDrive ovládejte výrobek.
- Tlačítko **nahoru** (A) se používá k pohybu výrobku dopředu.
- Tlačítko **dolů** (B) se používá k pohybu výrobku dozadu.
- Pomocí tlačítka se **šipkou** doleva (C) zatočíte doleva.
- Pomocí tlačítka se **šipkou** doprava (D) zatočíte doprava.
- **Prostřední** tlačítko (E) slouží jako joystick pro pohyb a zatočení v libovolném směru.
- Pomocí tlačítka **bodu trasy** (F) přidáte bod trasy na mapu.

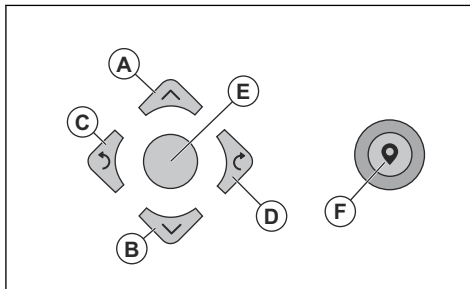


Povšimněte si: Pokud výrobek ovládáte pomocí funkce appDrive, jděte 2-3 m za výrobkem.


Vytvoření pracovní oblasti

K vytvoření pracovní oblasti jsou nutné minimálně 3 trasové body.


- Jeďte s výrobkem ve směru hodinových ručiček podél hranice pracovní oblasti.
- Přidejte na mapu trasové body. Trasové body přidávejte minimálně 3 cm od překážek.

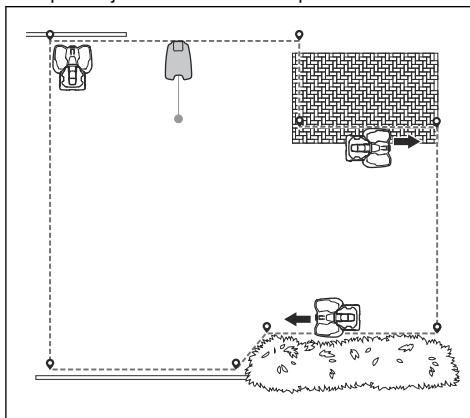


- Přidejte trasový bod, aby výrobek sekal trávu na okraji mezi trávníkem a dlážděnou cestou. Při přidávání trasového bodu dbejte na to, abyste přejížděli přes okraj mezi trávníkem a dlážděnou cestou. Výrobek může přejíždět přes okraj, pokud je dlážděná cesta nanejvýš o 1 cm vyšší/nížší než trávník.

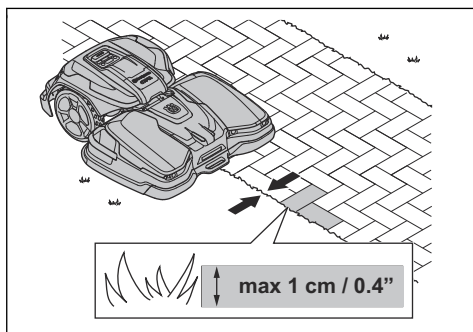

- Přidáním trasového bodu do vnějšího rohu vytvoříte virtuální hranici kolem rohu.

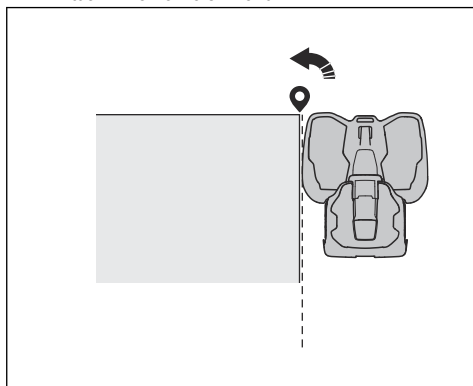


- Nenastavujte trasové body, které vytvářejí virtuální hranici, tak, aby se hranice křížila.
- Uložení pracovní oblasti se automaticky propojí první a poslední trasový bod a vytvoří virtuální hranici.

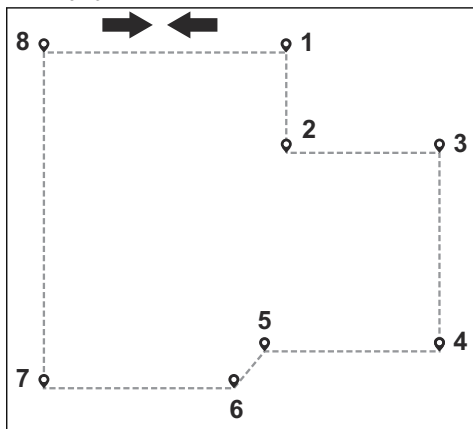

Vytvoření zakázané zóny


K vytvoření zakázané zóny jsou potřeba minimálně 3 trasové body.

- Jeďte s výrobkem proti směru hodinových ručiček podél hranice zakázané zóny.
- Přidejte na mapu trasové body. Trasové body přidávejte minimálně 3 cm od překážek.
- Nenastavujte trasové body, které vytvářejí virtuální hranici, tak, aby se hranice křížila ve stejné zakázané zóně.
- Uložení pracovní oblasti se automaticky propojí první a poslední trasový bod a vytvoří virtuální hranici.

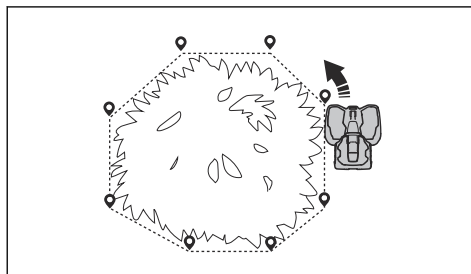


Vytvoření přepravní trasy

- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů na mapu vytvoříte přepravní trasu. Začněte v pracovní oblasti ve vzdálenosti minimálně 1 m od virtuální hranice.
- Nevytvářejte přepravní trasu napříč zakázanou zónou.
- Nenastavujte trasové body, které by způsobily překřížení přepravní trasy přes stejnou přepravní trasu.
- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů připojte přepravní trasu k dokovacím bodu.
- Uložení přepravní trasy automaticky připojí poslední trasový bod k dokovacím bodu.
- Nastavte šířku koridoru (A) pro přepravní trasu. Šířku koridoru lze nastavit na 3-5 m.

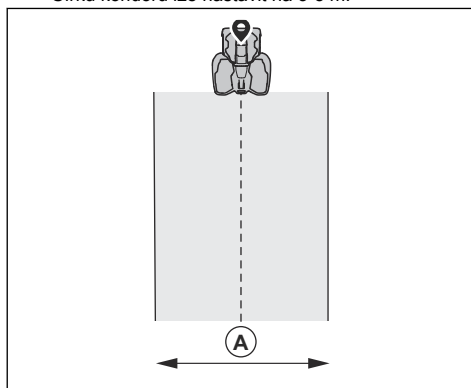

Vytvoření bodu údržby

- Ovládejte výrobek a přidávejte trasové body na mapu. Začněte přidávat trasové body v místě, kde vytvoříte bod údržby. První trasový bod určuje bod údržby.
- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů vytvořte trasu k nabíjecí stanici.
- Uložením bodu údržby automaticky připojíte poslední trasový bod k dokovacímu bodu.
- Nastavte šířku koridoru (A) pro bod údržby. Šířku koridoru lze nastavit na 3-5 m.

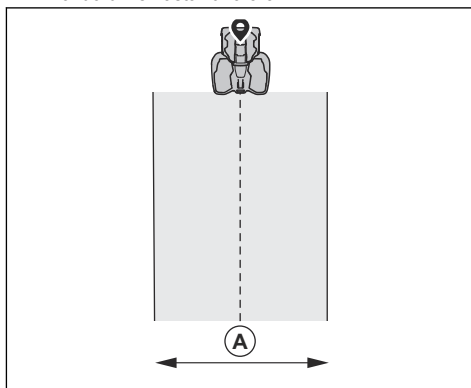

3.8 Nastavení

Výrobek má tovární nastavení, ale nastavení lze přizpůsobit pro každou pracovní oblast.

3.8.1 Plán



V nabídce *Plán* můžete měnit nastavení plánu výrobku. Pro každou pracovní oblast můžete nastavit samostatné nastavení plánu. Pro *vedlejší plochy* nelze vytvořit plán.

Funkce plánu řídí, ve kterých hodinách má výrobek povoleno pracovat. Pokud výrobek není v provozu, je zaparkován v nabíjecí stanici. Hodiny a dny, kdy výrobek pracuje, můžete zobrazit v přehledu plánu v aplikaci.

V tabulce je uveden přibližný počet hodin, po které musí výrobek pracovat každý den pro konkrétní plochu.

Plocha	CEORA™ 544 EPOS	CEORA™ 546 EPOS
5 000 m ² / 1.25 akru	6 h	5 h
10 000 m ² / 2.5 akru	12 h	10 h
15 000 m ² / 3.75 akru	18 h	14 h
20 000 m ² / 5 akrů	24 h	19 h
25 000 m ² / 6.25 akru	-	24 h

Existují 3 různé volitelné úrovně kvality, které určují frekvenci sečení:

- Kvalita pro profesionální sportoviště: Používá se pro špičková sportovní nebo golfová hřiště, která se sečou každý den při nízké výšce sečení. Pro dobře udržovaný, svěží a hustý trávník.
- Profesionální kvalita: Používá se pro sportovní a golfová hřiště střední úrovně. Používá se také v zařízeních s vysokými nároky na kvalitu trávy se střední výškou a normálně hustým trávníkem.
- Běžná kvalita: Používá se pro zatravněné plochy s nižšími nároky na kvalitu. To znamená oblasti s menším růstem trávy, vysokou výškou sečení a normálním až málo hustým trávníkem.

Kvalita	Frekvence provozu
Kvalita pro profesionální sportoviště	Každý den
Profesionální kvalita	Každý druhý den
Běžná kvalita	Každý třetí den

3.8.2 Výška sečení



Výška sečení se nastavuje individuálně pro každou pracovní oblast. Výšku sečení lze nastavit na 20-70 mm (0.8-2.8 in).

3.8.3 Schéma



Nastavení pro systematické sečení je nastaveno pro každou pracovní oblast. Můžete provést tato nastavení:

- Nastavte schéma pro provoz výrobku.
- Nastavte směr schématu.
- Povolte nebo zakažte *Sečení okrajů*, kde výrobek 2krát až 3krát seče podél virtuální hranice.
- Nastavte typ *Sečení okrajů*. Při *Sečení s pevnou hranicí* výrobek vždy pracuje ve stejných trasách, aby kolem pracovní oblasti udržoval ostré okraje. Při *Sečení s variabilní hranicí* výrobek při práci využívá různé trasy, aby se snížilo riziko zanechání stop podél virtuální hranice.

3.8.4 Provoz



V nabídce *Provoz* můžete změnit nastavení *Vyhýbání se objektům* a *ECO mód*.

3.8.4.1 Vyhýbání se objektům

Funkce *Vyhýbání se objektům* snižuje rychlost výrobku, když se přiblíží k překážce, aby do ní nenarazil.

Povšimněte si: Kvůli tomu nemusí být tráva kolem překážky posečena. Tato funkce může způsobit, že výrobek nebude sekat vysokou travu uspokojivým způsobem.

3.8.4.2 ECO mód

Pokud je aktivován *ECO mód*, vypne signál v nabíjecí stanici, když je výrobek zaparkovaný nebo když se nabíjí.

Povšimněte si: *ECO mód* šetří energii a zabraňuje rušení s dalším vybavením, například se sluchadly nebo garážovými vraty.

Povšimněte si: Chcete-li spustit výrobek ručně v pracovní oblasti, stiskněte před vyjmutím výrobku z nabíjecí stanice tlačítko **STOP**. V opačném případě výrobek nemůže zaparkovat v nabíjecí stanici.

3.8.5 Příslušenství



3.8.5.1 Světla

K dispozici jsou 4 různé nastavení světel, která řídí, kdy budou světla zapnutá:

- *Vždy vypnuto*

- *Pouze večer (19:00-00:00)*
- *Večer a v noci (19:00-07:00)*
- *Vždy vypnuto*

Světlo lze nastavit na blikání nebo na konstantní světlo. Světlo lze rovněž nastavit, aby blikalo v případě chyby.

Povšimněte si: Společnost Husqvarna doporučuje v noci používat světla.

3.8.5.2 Eliminace nárazu do domečku Automower®

Opotřebením základní desky nabíjecí stanice se snižuje, pokud použijete možnost *Vyhnout se nárazu do domečku sekačky*. Pokud je výška sečení výrobku nastavena na 30 mm nebo méně, používejte možnost *Vyhnout se nárazu do domečku sekačky*. Po výběru možnosti *Vyhnout se nárazu do domečku sekačky* se může stát, že výrobek nebude sekat kolem nabíjecí stanice.

3.8.6 Obecné (pouze verze Bluetooth®)



Tato funkce se používá k nastavení času a data nebo k obnovení výchozích nastavení.

3.8.6.1 Čas a datum

Čas a datum je možné měnit ručně nebo pomocí funkce času a data z mobilního zařízení.

3.8.6.2 Obnovit tovární nastavení

Uživatelská nastavení lze resetovat na tovární nastavení. Všechny objekty mapy a plány budou odstraněny.

Povšimněte si: Možnosti *PIN kód*, *Signál smyčky*, *Zprávy a Datum a čas* nebudou resetovány.

3.8.7 Zabezpečení (pouze verze Bluetooth®)



V nastavení zabezpečení je možné měnit nastavení PIN kódu, funkce GeoFence a dalších funkcí zabezpečení. Abyste k menu *Zabezpečení* získali přístup, je třeba v aplikaci Automower® Connect zadat správný PIN kód.

3.8.7.1 Nový signál smyčky

Signál smyčky je náhodně vybírán, aby bylo zajištěno jedinečné spojení výrobku s nabíjecí stanicí. Ve výjimečných případech může být zapotřebí vygenerovat nový signál, např. když 2 sousední instalace mají velmi podobný signál.

3.8.7.2 Změnit PIN kód

PIN kód můžete změnit v aplikaci Automower® Connect. Poznamenejte si nový PIN kód v části Poznámky. Další informace jsou uvedeny v části *Úvod na straní 6*.

3.8.7.3 Ochrana proti krádeži

V nabídce *Ochrana proti krádeži* je možné nastavit trvání alarmu a také to, jaké události alarm aktivují. V továrním nastavení je vyžadován PIN kód a délka alarmu je 1 minuta.

Délka alarmu

Existuje možnost nastavit, jak dlouho by měl signál alarmu trvat. Je možné nastavení mezi 1 až 10 minutami.

Stisknuto tlačítko STOP

Jestliže je povolen alarm „*Stisknuto tlačítko STOP*“, alarm se spustí, pokud někdo stiskne tlačítko **STOP** a během 30 sekund není zadán PIN kód.

Odenesena

Pokud je povolen alarm *Odenesena*, výrobek zaznamenává neočekávané pohyby. Pokud k nim dojde, spustí se alarm.

3.8.7.4 GeoFence

Funkce GeoFence je ochrana proti krádeži založená na GPS, která vytváří virtuální plot pro výrobek. Pokud je výrobek ve větší než nastavené vzdálenosti od středové polohy, výrobek se deaktivuje a spustí se alarm. Středová poloha bude nastavena na aktuální polohu výrobku při aktivaci funkce. K deaktivaci alarmu a opětovnému spuštění výrobku je nutné zadat PIN kód. Po vypnutí výrobku se aktivuje funkce GeoFence.

3.8.8 Automower® Connect (pouze Bluetooth®)



V aplikaci *Automower® Connect* můžete aktivovat nebo deaktivovat modul Automower® Connect. Můžete také zobrazit sílu signálu, stav připojení, zahájit nové párování nebo odebrat výrobek ze spárovaných účtů.

3.8.9 Zprávy

V tomto menu můžete nalézt předchozí poruchy a informační zprávy. U některých zpráv jsou uvedeny tipy a rady, jak chybu odstranit.

Jestliže je práce výrobku jakýmkoli způsobem narušena, například se zachytí nebo dochází baterie, uloží se zpráva související s vyrušením a čas, kdy k němu došlo.

Pokud se několikrát opakuje stejná chybová zpráva, může to znamenat, že je potřeba provést úpravu instalace nebo nastavení výrobku. Další informace naleznete v části *Instalace na straní 13*.

3.8.10 Profily sečení

V *Profilech sečení* můžete ukládat různé sady nastavení. Tuto funkci využívejte v případě, že používáte jeden výrobek na více místech nebo chcete mít na stejném místě různá nastavení. V *Profilech sečení* se ukládají nastavení výrobku, objekty mapy a jejich nastavení.

3.8.11 Bezdrátové dálkové stažení firmwaru (Firmware over the air FOTA)

Výrobek disponuje funkcí automatického stažení nového firmwaru. Je-li k dispozici nový firmware, zobrazí se v aplikaci oznámení, ve kterém můžete vybrat, zda chcete nový firmware nainstalovat. V továrním nastavení je tato funkce aktivována.


4 Provoz

4.1 Zapnutí výrobku



VÝSTRAHA: Než začnete s výrobkem pracovat, přečtěte si důkladně kapitolu o bezpečnosti.

- Stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund zapnete výrobek. Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka LED.

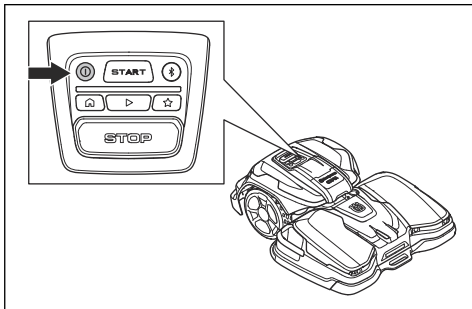

4.2 Spuštění výrobku

1. Stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund zapnete výrobek.
2. Otevřete aplikaci Automower® Connect.
3. Zadejte PIN kód.
4. Stiskněte tlačítko **START** na výrobku.

4.3 Výběr provozního režimu

4.3.1 Plánovaná činnost

Výrobek pracuje podle nastaveného plánu v pracovní oblasti, kde seče trávu a automaticky se nabíjí.

4.3.1.1 Slouží k výběru plánované činnosti v aplikaci

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Start > Obnovit plán*.

4.3.1.2 Slouží k výběru plánované činnosti na ovládacím panelu

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Stiskněte **aktivací** tlačítko.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

4.4 appDrive

K ručnímu ovládání výrobku použijte funkci appDrive.

4.4.1 Použití technologie appDrive


1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.

2. Vyberte možnost *Start > appDrive*.

4.4.2 Ovládání výrobku pomocí appDrive

K ovládání výrobku použijte tlačítka.

- Tlačítko **nahoru** (A) se používá k pohybu výrobku dopředu.
- Tlačítko **dolů** (B) se používá k pohybu výrobku dozadu.
- Pomocí tlačítka se **šípkou** doleva (C) zatočíte doleva.
- Pomocí tlačítka se **šípkou** doprava (D) zatočíte doprava.
- **Prostřední** tlačítko (E) slouží jako joystick pro pohyb a zatočení v libovolném směru.

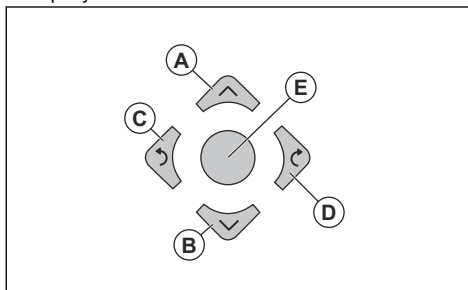

Povšimněte si: Pokud výrobek ovládáte pomocí funkce appDrive, jedete 2-3 m (6.5-9.8) za výrobkem.

4.5 Výběr pracovních oblastí

Tato funkce umožňuje výrobku dočasně pracovat ve vybrané pracovní oblasti. Po posečení vybrané pracovní oblasti výrobek pokračuje v provozu podle nastaveného plánu.

Chcete-li, aby výrobek pracoval na vedlejší ploše, musíte jej na vedlejší plochu a z ní přesunout ručně. Výrobek pracuje, dokud není pracovní oblast posečena nebo dokud se nevybíje baterie.

4.5.1 Výběr pracovní oblasti v aplikaci

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Start*.
3. Vyberte pracovní oblast.

4.6 Provozní režim Pozastavení

Provozní režim *Pozastavení* znamená, že se výrobek zastaví v aktuální poloze a zastaví provoz. Výrobek zůstane v provozním režimu *Pozastavení*, dokud v aplikaci Automower® Connect nevyberete možnost *Parkování* nebo *Start*.

4.6.1 Výběr provozního režimu Pozastavení v aplikaci

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Pozastavit*.

4.7 Provozní režim Parkování

Provozní režim *Parkování* znamená, že se výrobek vrátí do nabíjecí stanice. Výrobek zůstane v nabíjecí stanici po zvolenou dobu nebo dokud nevyberete nový provozní režim.

4.7.1 Výběr provozního režimu Parkování v aplikaci

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Parkování*.
3. Vyberte dobu, po kterou musí výrobek zůstat v nabíjecí stanici.

4.7.2 Výběr provozního režimu Parkování na ovládacím panelu

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Stiskněte tlačítko **Parkování**.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

Výrobek zůstane v nabíjecí stanici 3 hodiny a potom pokračuje v provozu podle nastaveného plánu.

4.8 Provozní režim Parkování v bodu údržby

Výrobek můžete zaparkovat v bodu údržby a provést údržbu výrobku.

4.8.1 Zaparkování výrobku v bodu údržby pomocí aplikace

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Parkování > Bod údržby*.

Výrobek zůstane zaparkovaný v bodě údržby, dokud nevyberete nový provozní režim.

4.8.2 Zaparkování výrobku v bodu údržby pomocí ovládacího panelu


1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Stiskněte tlačítko **Bod údržby**.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

Výrobek zůstane zaparkovaný v bodě údržby, dokud nevyberete nový provozní režim.

4.9 Zastavení výrobku

1. Stiskněte tlačítko **STOP** na horní straně výrobku.

Výrobek se zastaví a motor žacího systému se zastaví.

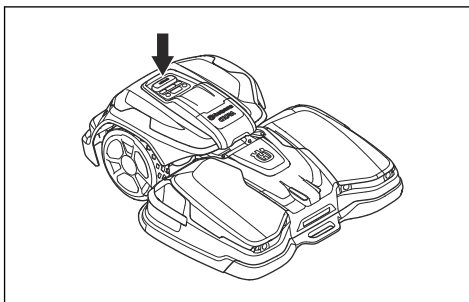

Povšimněte si: Po opětovném stisknutí **aktivčního** tlačítka a tlačítka **START** bude výrobek pokračovat v provozu ve stejném provozním režimu jako dříve.

4.10 Vypnutí výrobku

1. Stiskněte tlačítko **STOP** na horní straně výrobku.
2. Připojte výrobek pomocí technologie Bluetooth® s krátkým dosahem v aplikaci.

Povšimněte si: Výrobek nelze vypnout, pokud není připojen k aplikaci pomocí připojení Bluetooth®.

3. Stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund vypnete výrobek. Ujistěte se, že kontrolka LED nesvítí.

4.11 Nabití baterie



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si musíte přečíst bezpečnostní pokyny pro baterii a porozumět jim. Další informace jsou uvedeny v části *Bezpečnostní pokyny týkající se akumulátorů* na straně 4.

Když je výrobek nový nebo po dlouhodobém skladování, může být baterie vybitá. Před spuštěním výrobku nabijte baterii.

1. Stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund zapnete výrobek.
2. Umístěte výrobek do nabíjecí stanice tak, aby se nabíjecí proužky dotýkaly kontaktních proužků. Viz nabíjecí a kontaktní proužky v části *Přehled výrobku, nabíjecí stanice, CEORA™ CS4* na straně 9.
3. Ujistěte se, že probíhá nabíjení v aplikaci Automower® Connect nebo že modře bliká kontrolka LED.

Povšimněte si: Pokud se nabíjení nespustí automaticky, odpojte a připojte síťový kabel k nabíjecí stanici, aby se restartovala. Nabíjení se spustí automaticky po restartování.

4.12 Uvolnění brzd kol a přemístění výrobku

Jako alternativu k zvedání můžete uvolnit brzdy kol a ručně zatlačit výrobek dopředu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko **STOP**. Brzdy kol se uvolní po 3 sekundách.

Povšimněte si: Brzdy kol se znovu aktivují po uvolnění tlačítka **STOP**.

2. Chcete-li výrobek přemístit, držte stisknuté tlačítko **STOP** a tlačte výrobek dopředu.

5 Údržba

5.1 Úvod – údržba



VÝSTRAHA: Před prováděním údržby výrobek výrobek vypněte.



VÝSTRAHA: Používejte ochranné rukavice.

Pokud chcete zajistit lepší provozní výsledky a delší životnost, výrobek pravidelně čistěte a měňte opotřebované díly. Dodržujte pokyny uvedené v části *Záruka na straní 53*.

Když je výrobek nový, kontrolujte žací kotouče a břitzy každý týden. Pokud je opotřebení nízké, můžete prodloužit interval pro příští kontrolu žacích kotoučů

a břitů. Pokud je opotřebení velké, může být nutné interval zkrátit.

Je důležité, aby se žací kotouč snadno otáčel a aby nebyly poškozené hrany břitů. Obvyklá životnost břitů je 1 až 4 týdny. Následující podmínky mohou prodloužit nebo zkrátit životnost břitů:

- Doba provozu a rozměry pracovní oblasti.
- Délka a tloušťka stébel trávy.
- Hlinitá nebo písčité půda a použití hnojiv.
- Objekty, jako jsou šišky, nářadí, kameny a kořeny v pracovní oblasti.

Povšimněte si: S tupými břitzy může být výsledek sečení neuspokojivý. Informace o postupu při výměně břitů viz *Výměna břitů a žacích kotoučů na straní 32*.

5.2 Plán údržby

Plán údržby ukazuje, jak provádět servis a údržbu výrobku. Dodržujte plán údržby, aby byl zajištěn lepší provoz a prodloužila se životnost výrobku.

X = Pokyny jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

O = Pokyny nejsou uvedeny v tomto návodu k používání. Obrat'te se na autorizovaný servis.

Příprava	Týdně	Každý rok	Každé tři roky
Vyčistěte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části <i>Čištění výrobku na straní 32</i> .	X		
Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený nebo opotřebovaný.	X		
Proveďte aktualizaci firmwaru pohonné jednotky a žacího ústrojí. Další informace jsou uvedeny v části <i>Bezdrátové dálkové stažení firmwaru (Firmware over the air FOTA) na straní 25</i> .		X	
Proveďte aktualizaci firmwaru nabíjecí stanice.		O	
Zkontrolujte servisní zprávy, zda neobsahují doporučené aktualizace.		O	


Servis	Týdně	Každý rok	Každé tři roky
Pohonná jednotka			
Sejměte kryty kol a vyčistěte kola. Další informace jsou uvedeny v části <i>Čištění pohonné jednotky na strani 32.</i>		X	
Zkontrolujte, zda je správně nasazena krytka zásuvky USB.		X	
Před uskladněním výrobku nabijte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nabití baterie na strani 27.</i>		X	
Prohlédněte kartáčky na kola. ¹⁰ V případě potřeby upravte polohu kartáčků na kola nebo je vyměňte, pokud jsou opotřebené. Další informace jsou uvedeny v části <i>Seřízení kartáčků na kola na strani 33.</i>		X	
Prohlédněte pryžové průchodky na podvozku a ujistěte se, že jsou řádně utěsněné.		O	
Zkontrolujte a vyčistěte kolizní sloupky.		O	
Zkontrolujte utahovací moment šroubů šasi. Zkontrolujte závitové vložky.		O	
Otevřete víko motoru a zkontrolujte, zda nedochází k úniku.		O	
Zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr.		O	
Vyměňte vzduchový filtr.			O
Otevřete podvozek a vyměňte těsnící proužek.			O
Otevřete víko motoru a vyměňte těsnění.			O
Žací ústrojí			
Zkontrolujte břity a v případě potřeby vyměňte břity a šrouby břitů. Další informace jsou uvedeny v části <i>Výměna břitů a žacích kotoučů na strani 32.</i>	X		
Zkontrolujte a vyleštěte nabíjecí proužky.		X	
Zkontrolujte manžety žacích kotoučů a předních kol.		X	
Zkontrolujte ultrazvukové senzory a utáhněte šrouby.		O	
Zkontrolujte pryžové průchodky ve skříňkách elektroniky.		O	
Zkontrolujte a vyčistěte kolizní sloupky.		O	
Sejměte ochrannou desku a vyčistěte vnitřní stranu.		O	
Zkontrolujte ochranný kotouč a ložisko ochranného kotouče.		O	
Promažte motory pro nastavení výšky sečení.		O	
Zkontrolujte opotřebení kol.		O	
Zkontrolujte ložiska v předních kolech a držácích kol.		O	
Promažte rozhraní mezi pohonnou jednotkou a žacím ústrojím a zkontrolujte, zda není opotřebené.		O	
Zkalibrujte výšku sečení.		O	
Zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr.		O	

¹⁰ Není součástí dodávky. K dispozici jako příslušenství.


Servis	Týdně	Každý rok	Každé tři roky
Vyměňte vzduchový filtr.			O
Zkontrolujte nabíjecí kabel a konektor.			O
Nabíjecí stanice			
Zkontrolujte a vyleštěte kontaktní proužky na nabíjecí stanici.	X		
Zkontrolujte síťový kabel, jednotku zdroje napájení, nabíjecí kabel a konektory.		O	
Otevřete nabíjecí stanici a vyměňte těsnění.		O	
Poslední krok	Týdně	Každý rok	Každé tři roky
Pomocí softwarového servisního nástroje proveďte zkoušku funkcí výrobku.		O	

5.3 Uvedení žacího ústrojí do servisní polohy


1. Výrobek vypněte. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 27*.
2. Otevřete víko na pohonné jednotce.

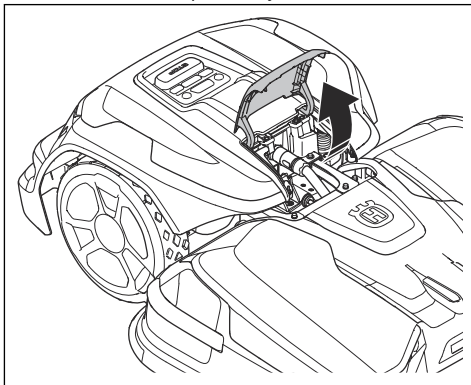

3. Sklopte páku.

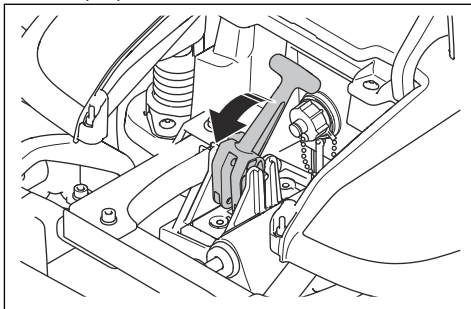


4. Zatlačte páku dolů a zvedněte přední část žacího ústrojí pomocí rukojeti. Zkontrolujte, zda je žací ústrojí ve svislé poloze.

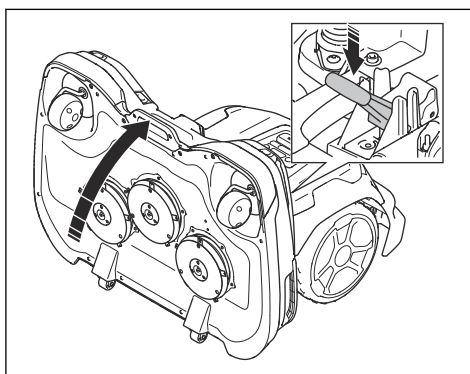

5.4 Uvedení žacího ústrojí do sekací polohy

1. Pomocí přední rukojeti na žacím ústrojí sklopte žací ústrojí dolů.

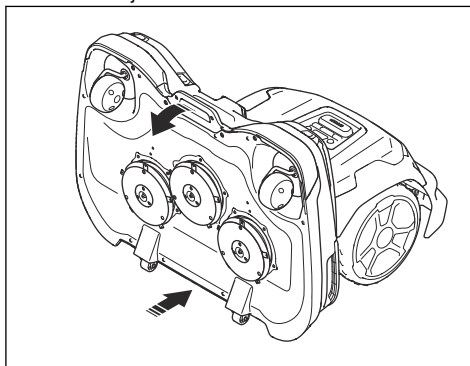

2. Zvedněte zadní část žacího ústrojí a sklopte páku.
3. Zavřete kryt.

5.5 Čištění výrobku

Společnost Husqvarna doporučuje používat speciální soupravu pro čištění a provádění údržby, která je k dispozici jako příslušenství. Další informace získáte u zástupce společnosti Husqvarna.




VAROVÁNÍ: K čištění výrobku a nabíjecí stanice nepoužívejte vysokotlaký čistič. K čištění nepoužívejte rozpouštědla.

5.5.1 Čištění pohonné jednotky

Pokud jsou kola zablokována trávou, výrobek na svazích nepodává uspokojivý výkon.

1. Pomocí plochého šroubováku na kombinovaném nástroji uvolněte spony a demontujte zadní nárazník.

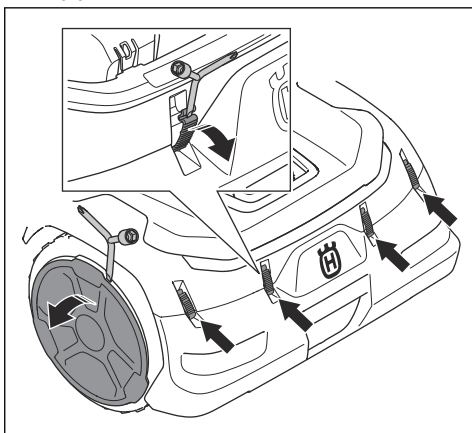

2. Demontujte kryt kola pomocí plochého šroubováku na kombinovaném nástroji.
3. Vyčistěte tělo výrobku, kola a podvozek kartáčem, stlačeným vzduchem nebo tekoucí vodou.

5.5.2 Čištění žacího ústrojí a žacích kotoučů

Jednou týdně zkontrolujte žací kotouče a břity.

1. Uveďte výrobek do servisní polohy. Další informace jsou uvedeny v části *Uvedení žacího ústrojí do servisní polohy na strani 31*.
2. Vyčistěte žací kotouče, ochrannou desku a kola kartáčem, stlačeným vzduchem a tekoucí vodou.
3. Zkontrolujte, zda nejsou břity poškozené a zda se mohou břity a žací kotouče volně otáčet.

5.5.3 Čištění nabíjecí stanice



VÝSTRAHA: Před prováděním údržby nebo čištěním nabíjecí stanice odpojte síťový kabel z elektrické zásuvky.


Povšimněte si: Výrobek nemůže vjet do nabíjecí stanice, pokud jsou uvnitř předměty.

- Z nabíjecí stanice pravidelně odstraňujte od tráv, větvičky a jiné předměty.

5.6 Výměna břitů a žacích kotoučů



VÝSTRAHA: Společnost Husqvarna může zaručit bezpečnost pouze při použití stanovených originálních břitů Husqvarna. Další informace jsou uvedeny v části *Technické údaje na strani 49*.

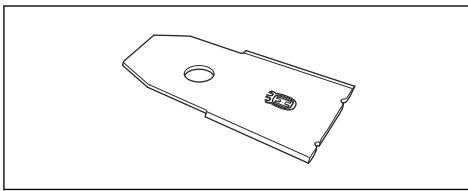


VÝSTRAHA: Při výměně břitů je nutné vyměnit šrouby. Použité šrouby se mohou rychle opotřebovat a způsobit uvolnění břitů, což může vést k vážnému zranění.


Opotřeбенé nebo poškozené břity vyměňte, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Břity pravidelně vyměňujte, aby byly výsledky sečení uspokojivé a spotřeba energie nízká. Při výměně je nutno vyměnit všech 5 břitů a všechny šrouby najednou, aby byl žací systém vyvážený. Po polovině životnosti břitů je nutné prohodit polohu levého a pravého žacího kotouče, aby se břity opotřebovávaly rovnoměrně. Břity lze vyměnit, když jsou žací kotouče instalovány na výrobku. Je možné také demontovat žací kotouče a poté vyměnit břity.

5.6.1 Výměna žacích kotoučů

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Výrobek vypněte.
3. Uveďte žací ústrojí do servisní polohy. Viz část *Uvedení žacího ústrojí do servisní polohy na strani 31*.
4. Demontujte spojku na žacím kotouči pomocí kombinovaného nástroje.

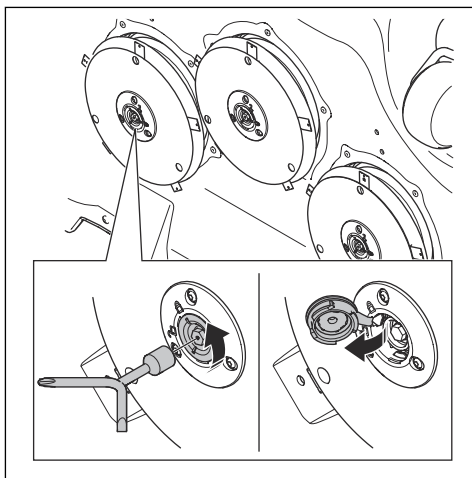


5. Povolte šroub pomocí kombinovaného nástroje.

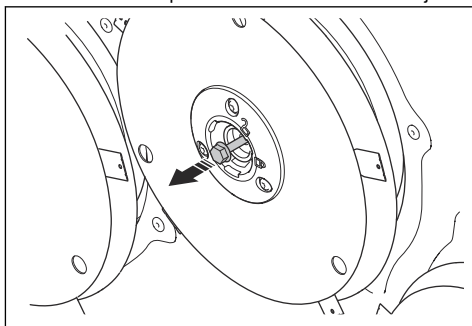

6. Vyměňte žací kotouč.
7. Vyčistěte hřídel a náboj, pokud jsou znečištěné.
8. Montáž žacího kotouče proveďte v opačném pořadí.

5.6.2 Výměna břitů na žacím kotouči

1. Vyšroubujte 5 šroubů.

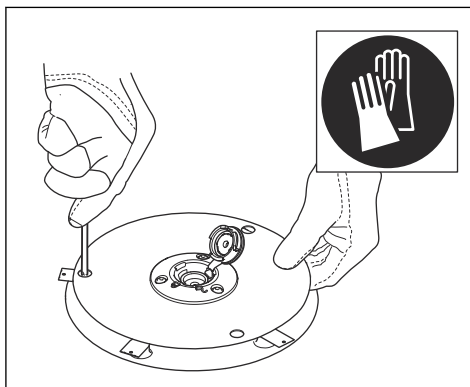


2. Odmontujte 5 břitů.
3. Namontujte 5 nových břitů a šroubů.
4. Zkontrolujte, zda se břity mohou volně otáčet.

5.7 Seřízení kartáčků na kola

Pokud jsou kartáčky na kola opotřebené, je nutné je seřídít. Kartáčky na kola jsou k dispozici jako příslušenství.

5.7.1 Nastavení kartáčků na kola

- Povolte šroub pomocí šroubováku T27 a seřídte kartáčky na kola. Zkontrolujte, zda se kartáčky dotýkají spodní části závitů kol.

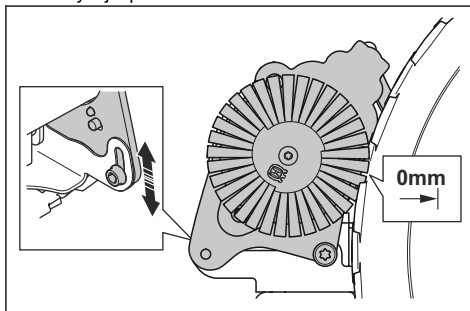

5.8 Baterie



VAROVÁNÍ: Před uskladněním výrobku nabijte baterii. Pokud není baterie plně nabitá, může dojít k poškození baterie.

Pokud se doba provozu výrobku mezi nabíjenými zkrátí oproti obvyklému stavu, znamená to, že je baterie na konci své životnosti. Chcete-li prodloužit provozní dobu, vyměňte baterii.

Povšimněte si: Životnost baterie souvisí s délkou sezóny a s tím, kolik hodin denně se výrobek používá. V případě dlouhé sezóny nebo velkého počtu hodin provozu denně je potřeba měnit baterii častěji.

5.9 Zimní servis

Před uskladněním výrobku se obraťte na centrální oddělení služeb společnosti Husqvarna. Provádějte zimní servis výrobku každý rok, aby byl výrobek udržován v dobrém stavu.

Zimní servis obvykle zahrnuje následující postupy:

- Vyčistěte žací ústrojí a pohonnou jednotku.
- Proveďte zkoušku funkcí a zkoušku součástí výrobku.
- Zkontrolujte spotřební položky, jako jsou bříty a ložiska, a v případě potřeby je vyměňte.
- Zkontrolujte kapacitu baterie výrobku a v případě potřeby ji vyměňte.
- Pokud je k dispozici nový firmware, proveďte aktualizaci firmwaru.

6 Odstraňování problémů

6.1 Úvod – řešení potíží

Všechny zprávy o odstraňování problémů naleznete v nabídce *Zprávy* v aplikaci Automower® Connect. Další informace naleznete také na webu www.husqvarna.com.

6.2 Chybová hlášení

V aplikaci Automower® Connect se mohou zobrazit chybová hlášení uvedená v následující tabulce. Pokud se stejná zpráva zobrazuje často, obraťte se na zástupce společnosti Husqvarna.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Zablokovaný žací systém</i>	Motor žacího systému je zablokovaný trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte motor žacího systému a odstraňte trávou a cizí předměty.
	Žací kotouč je ve vodě.	Přesuňte výrobek a zabraňte hromadění vody v pracovní oblasti.
	Tráva je příliš vysoká.	Upravte výšku sečení podle výšky trávy. Upravte nastavení plánu a prodlužte dobu provozu.
<i>Uvázla</i>	Výrobek se nachází za několika překážkami na malém prostoru.	Zkontrolujte plochu a odstraňte překážky, které brání výrobku v pohybu z místa.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Žádný signál smyčky</i>	Síťový kabel není připojen.	Pokud kontrolka LED na nabíjecí stanici nesvítí, znamená to, že není k dispozici napájení. Zkontrolujte připojení k elektrické zásuvce a proudový chránič. Zkontrolujte, zda je k nabíjecí stanici připojen síťový kabel.
	Síťový kabel je poškozený.	Vyměňte síťový kabel.
	Aktivuje se <i>ECO mód</i> a kontrolka LED nabíjecí stanice bliká zeleně. Výrobek byl spuštěn ručně v pracovní oblasti, ale nebylo stisknuto tlačítko STOP před přesunutím výrobku z nabíjecí stanice. Signál nabíjecí stanice je deaktivován a výrobek nemůže zajet do nabíjecí stanice. Viz část <i>ECO mód na strani 24</i> .	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice. Nastartujte výrobek. Viz část <i>Spuštění výrobku na strani 26</i> .
	Výrobek nenalezl signál smyčky z nabíjecí stanice.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a vytvořte nový signál smyčky. Viz část <i>Nový signál smyčky na strani 25</i> .
	Nabíjecí stanice není správně nainstalována.	Nainstalujte správně nabíjecí stanici. Viz část <i>Instalace nabíjecí stanice na strani 17</i> .
	Rušení od kovových objektů v blízkosti nabíjecí stanice, jako jsou ploty, ocelové výztuhy nebo kabely v zemi.	Změňte polohu nabíjecí stanice.
<i>Mimo pracovní oblast</i>	Pracovní oblast má u virtuální hranice příliš velký sklon.	Zkontrolujte, zda je virtuální hranice správně vytvořena. Viz část <i>Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány na strani 15</i> .
	Přepravní trasa nebo trasa k bodu údržby je na příliš prudkém svahu.	Zkontrolujte, zda je přepravní trasa správně vytvořena. Viz část <i>Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány na strani 15</i> .
	Výrobek nemůže najít správný signál smyčky z důvodu rušení od signálu smyčky jiného výrobku, který se nachází poblíž.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a vytvořte nový signál smyčky. Viz část <i>Nový signál smyčky na strani 25</i> .
	Rušení od kovových objektů v blízkosti nabíjecí stanice, jako jsou ploty, ocelové výztuhy nebo kabely v zemi.	Změňte polohu nabíjecí stanice.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Vybitá baterie</i>	Výrobek nemůže najít nabíjecí stanici.	Výrobek nemá přesnou polohu a nemůže najít nabíjecí stanici.
	Baterie je na konci své životnosti.	Na ploše je překážka, která brání výrobku v nalezení nabíjecí stanice.
	Výrobek nemůže zajet do nabíjecí stanice, protože anténa na základní desce nabíjecí stanice je vadná.	Vyměňte baterii. Viz část <i>Baterie na straně 33</i> .
<i>Prokluzování</i>	Výrobek narazil na překážku a zastavil se nebo se kola nemohou na mokré trávě pohybovat.	Pokud kontrolka LED na nabíjecí stanici bliká červeně, je anténa nabíjecí stanice vadná. Obrat'te se na autorizované servisní středisko.
	Pracovní oblast zahrnuje strmý svah.	Přemístěte výrobek a odstraňte příčinu problému. Je-li to způsobeno mokrou trávou, počkejte s použitím výrobku, dokud tráva nevyschne.
<i>Zablokovaná nabíjecí stanice</i>	Spojení mezi nabíjecími proužky na výrobku a kontaktními proužky na nabíjecí stanici není dobrý. Výrobek se několikrát pokusil nabít.	Maximální sklon je 45 %. Izolujte strmé svahy. Viz část <i>Instalace objektů mapy na svahu na straně 15</i> .
	Předmět brání vjezdu výrobku do nabíjecí stanice.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a zkontrolujte, zda jsou nabíjecí a kontaktní proužky v kontaktu.
	Nabíjecí stanice je nakloněná nebo ohnutá.	Vyčistěte kontaktní proužky na nabíjecí stanici a nabíjecí proužky na výrobku.
<i>Zaklíněna v nabíjecí stanici</i>	Předmět brání vjezdu výrobku do nabíjecí stanice.	Odstraňte překážku.
<i>Převrácená</i>	Nabíjecí stanice je nakloněná nebo ohnutá.	Umístěte základní desku na vodorovný povrch. Při instalaci nabíjecí stanice na měkký povrch použijte podpěrnou desku.
<i>Zaklíněna v nabíjecí stanici</i>	Výrobek nemůže vyjet z nabíjecí stanice, protože je zablokovaný. Základní deska má vlhký nebo znečištěný povrch, který brání výrobku v pohybu z nabíjecí stanice.	Uvedte výrobek do správné polohy.
<i>Převrácená</i>	Výrobek je nakloněný nebo je tělo výrobku převrácené.	Přesuňte výrobek do oblasti, která má rovný povrch.
<i>Sekačka nakloněna</i>	Výrobek je nakloněn více, než je maximální úhel.	
<i>Zvednuta</i>	Výrobek je nakloněn více, než je maximální úhel.	
	Senzor zvednutí byl aktivován z důvodu zvednutí výrobku.	Zkontrolujte, zda se tělo výrobku může volně pohybovat kolem podvozku. Odstraňte předměty nebo vytvořte zakázanou zónu okolo předmětů, které mohou způsobit zvednutí těla výrobku. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Kolize</i>	Tělo výrobku se nemůže pohybovat volně kolem podvozku.	Odstraňte nečistoty nebo předměty mezi podvozkem a tělem výrobku. Zkontrolujte, zda se tělo výrobku může volně pohybovat kolem podvozku.
	Výrobek se nemůže pohybovat dopředu nebo dozadu.	Odstraňte předmět, který brání výrobku v provozu.
<i>Pravý/levý motor kola zablokovaný</i>	Kolo je zablokované trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte kolo a odstraňte trávu nebo jiné předměty.
<i>Alarm! Sekačka zastavena</i>	Byla spuštěna výstraha z důvodu zastavení výrobku.	Upravte nastavení zabezpečení v nabídce <i>Zabezpečení</i> . Viz část <i>Zabezpečení (pouze verze Bluetooth®)</i> na strani 24.
<i>Alarm! Sekačka mimo Geo-fence</i>	Spustil se alarm, protože výrobek byl přesunut z oblasti GeoFence.	
<i>Alarm! Sekačka byla přesunuta</i>	Byla spuštěn alarm z důvodu pohybu výrobku.	
<i>Potíže s elektronikou</i>	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Problém se senzorem smyčky</i>		
<i>Problém se systémem nabíjení</i>		
<i>Problém se senzorem náklonu</i>		
<i>Dočasný problém</i>		
<i>Neplatná kombinace dílčích zařízení</i>		
<i>Problém s kolizním senzorem</i>		
<i>Problém se senzorem zvednutí</i>		
<i>Neplatná konfigurace systému</i>		
<i>Nefunguje bezpečnostní funkce</i>		
<i>Problém s dokovacím senzorem</i>		
<i>Problém s motorem sečení</i>		
<i>Problém se senzorem sklápění žacího ústrojí</i>		
<i>Vysoká vnitřní ztráta výkonu baterie</i>		
<i>Vnitřní problém s napětím</i>		
<i>Vnitřní problém s komunikací</i>		

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Problém s baterií</i>	Dočasný problém s baterií nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
	Nesprávný typ baterie.	Použijte originální baterie doporučené výrobcem.
<i>Teplota baterie je mimo limity</i>	Výrobek se nemůže spustit, protože teplota v baterii je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Výrobek začne pracovat, jakmile se sníží teplota baterie. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice umístěna v oblasti, kde bude chráněna před sluncem.
<i>Příliš vysoký nabíjecí proud</i>	Nesprávná nebo vadná napájecí jednotka.	Zkontrolujte, zda není vadný zdroj napájení a nabíjecí stanice. Ujistěte se, že používáte správný zdroj napájení a nabíjecí stanici. Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
<i>Problém s mapou</i>	Není specifikována žádná pracovní oblast.	Vytvořte pracovní oblast v aplikaci Automower® Connect. Viz část <i>Vytvoření pracovní oblasti na strani 21</i> .
	Došlo ke změně polohy nabíjecí stanice nebo referenční stanice.	Přemístěte nabíjecí stanici nebo referenční stanici do jejich původní polohy.
		Proveďte novou instalaci mapy.
	Soubor objektu mapy je nesprávný.	Zkontrolujte mapu v aplikaci. Upravte mapu a uložte ji.
		Odstraňte mapu a proveďte novou instalaci.
<i>Problém s hnacím kolem, pravé/levé</i>	Kolo je zablokované trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte hnací kolo a odstraňte trávu nebo jiné předměty.
<i>Nabíjecí stanice není napájena</i>	Zdroj napájení je nesprávný nebo vadný.	Odpojte jednotku zdroje napájení. V případě potřeby proveďte výměnu.
	Porucha napájení.	Proveďte a odstraňte příčinu výpadku napájení.
	Výrobek se nemůže nabíjet, protože nejsou spojeny kontaktní a nabíjecí proužky.	Zkontrolujte, zda jsou spojeny nabíjecí a kontaktní proužky. Vyčistěte kontaktní a nabíjecí proužky.

Zpráva	Příčina	Akce
Vyhledávání satelitů	Slabý satelitní signál do referenční stanice.	Satelitní signál je dočasně slabý. Výrobek začne pracovat, jakmile bude satelitní signál dostatečně silný.
		Zkontrolujte instalaci referenční stanice. Viz návod k používání referenční stanice.
	Slabý satelitní signál do výrobku.	Satelitní signál je dočasně slabý. Výrobek začne pracovat, jakmile bude satelitní signál dostatečně silný.
		Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a oblohou nenachází objekt, který způsobuje rušení satelitního signálu. Odstraňte objekt nebo proveďte novou instalaci, aby tyto části nebyly zahrnuty do pracovní oblasti. Viz část <i>Vytvoření pracovní oblasti na strani 21</i>
Chybí přesná pozice ze satelitů	Slabý satelitní signál do referenční stanice.	Zkontrolujte instalaci referenční stanice. Viz návod k používání referenční stanice.
	Slabý satelitní signál do výrobku.	Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a oblohou nenachází objekt, který způsobuje rušení satelitního signálu. Odstraňte objekt nebo proveďte novou instalaci, aby tyto části nebyly zahrnuty do pracovní oblasti. Viz část <i>Vytvoření pracovní oblasti na strani 21</i>
Problém s komunikací referenční stanice	Mezi výrobkem a referenční stanicí není rádiový signál.	Spárujte výrobek s referenční stanicí.
	Referenční stanice není správně nainstalována.	Zkontrolujte instalaci referenční stanice. Viz návod k používání referenční stanice.
	Výrobek nepřijímá rádiový signál z referenční stanice v celé pracovní oblasti.	Zkontrolujte, zda má výrobek rádiový signál z referenční stanice v celé pracovní oblasti. Pokud ne, proveďte novou instalaci referenční stanice nebo novou instalaci mapy. Viz část <i>Instalace objektů mapy na strani 20</i> .
	Porucha napájení.	Prověřte a odstraňte příčinu výpadku napájení referenční stanice.
	Došlo k chybě v referenční stanici a kontrolka LED bliká červeně.	Odpojte napájení referenční stanice a znovu jej připojte, aby se referenční stanice restartovala. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
Neočekávané nastavení výšky sečení	Nelze pohybovat mechanismem nastavení výšky sečení.	Zkontrolujte nastavení výšky sečení a odstraňte trávu a další předměty. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
Omezený rozsah výšky sečení		
Problém s výškou sečení		
Zablokované nastavení výšky sečení		

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Žací ústrojí není ve správné poloze</i>	Žací ústrojí není řádně připevněno.	Zkontrolujte, zda je žací ústrojí správně připojeno a zda je páka ve správné poloze. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Žací ústrojí je v servisní poloze.	Zkontrolujte, zda je žací ústrojí v sekací poloze. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
<i>Cíl mimo dosah</i>	Mezi nabíjecí stanicí a pracovní oblastí nebo bodem údržby není žádná přepravní trasa.	Vytvořte přepravní trasu mezi nabíjecí stanicí a pracovní oblastí nebo bodem údržby.
	Přepravní trasa je zablokovaná a výrobek nemůže jet do pracovní oblasti, nabíjecí stanice nebo bodu údržby.	Ujistěte se, že přepravní trasa není zablokovaná, nebo odstraňte přepravní trasu a vytvořte novou.
<i>Příliš mnoho trasových bodů</i>	V aktuální pracovní oblasti je příliš mnoho trasových bodů.	Vytvořte novou pracovní oblast, zakázanou zónu a přepravní trasu a použijte méně trasových bodů. Rozdělte aktuální pracovní oblast na více pracovních oblastí.
<i>Vysoce nevyvážený žací kotouč</i>	Výrobek detekuje vibrace v žacím kotouči.	Zkontrolujte, zda břity a šrouby nejsou poškozené nebo opotřebené. Zkontrolujte, zda jsou všechny břity správně připevněny. Zkontrolujte, zda je na každé pozici žacího kotouče připevněn pouze jeden břit.
<i>Příliš vysoký proud baterie</i> <i>Příliš vysoký vnitřní proud</i>	Výrobek se zastavil, protože pracoval v příliš vysoké nebo husté trávě nebo na příliš strmém svahu.	Umístěte výrobek na vodorovnou plochu s nízkou trávou a zapněte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
<i>Vysoká ztráta nabíjecího výkonu</i>	Kontakt mezi nabíjecími proužky na žacím ústrojí a kontaktními proužky na nabíjecí stanici není dobrý.	Vyleštěte nabíjecí proužky na žacím ústrojí a kontaktní proužky na nabíjecí stanici.
	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Nastartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
<i>Vysoká vnitřní teplota</i>	Výrobek byl provozován při příliš vysoké teplotě, v příliš vysoké nebo husté trávě nebo na příliš strmém svahu.	Umístěte výrobek do oblasti, kde bude chráněn před sluncem a počkejte. Umístěte výrobek na vodorovnou plochu s nízkou trávou a zapněte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.

6.3 Informační a varovné zprávy

V aplikaci Automower® Connect se mohou v nabídce *Zprávy* zobrazit informační zprávy uvedené v následující tabulce. Pokud se stejná zpráva zobrazuje často, obraťte se na zástupce společnosti Husqvarna.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Nevyvážený žací systém</i>	Výrobek detekuje vibrace v žacím kotouči.	Zkontrolujte, zda nejsou bříty a šrouby poškozené nebo opotřebené. Ověřte, jestli jsou všechny bříty správně nainstalované a jestli je na každé pozici žacího kotouče upevněn jen jeden břit.
<i>Problém s připojením</i>	Problém s modulem Automower® Connect.	Restartujte výrobek. Pokud problém s připojením přetrvává, odpojte výrobek od aplikace Automower® Connect a proveďte nové párování. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního zástupce společnosti Husqvarna.
<i>Chybný PIN kód</i>	Byl zadán chybný PIN kód. Je povoleno 5 pokusů. Potom se výrobek na určitou dobu zablokuje.	Zadejte správný PIN kód. Pokud je PIN kód nesprávný, odešlete jej pomocí webové adresy v aplikaci na svou registrovanou e-mailovou adresu. Pokud jste si e-mailovou adresu nezaregistrovali, obraťte se na místního zástupce společnosti Husqvarna.
<i>Problém s GPS navigací</i>	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Připojení NEBYLO změněno</i>	Signál nabíjecí stanice nebyl změněn.	Několikrát vytvořte nový signál nabíjecí stanice. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
	Výrobek není připojen k nabíjecí stanici.	Spárujte výrobek s nabíjecí stanicí. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
<i>Ultrazvukový problém</i>	Ultrazvukový senzor je znečištěný nebo zablokovaný.	Vyčistěte ultrazvukový senzor.
	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.

6.4 Kontrolky LED na nabíjecí stanici

Plně funkční instalace je signalizována zeleně svítícími nebo blikajícími kontrolkami nabíjecí stanice. Pokud má kontrolka jinou barvu, postupujte podle návodu k odstraňování problémů níže.

Další nápovědu naleznete na webu www.husqvarna.com. Pokud stále potřebujete pomoci, obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.

Kontrolka	Stav
Svítil zeleně	Kvalitní signály.
Bliká zeleně	Signály jsou kvalitní a je aktivován <i>ECO mód</i> . Další informace jsou uvedeny v části <i>ECO mód na strani 24</i> .
Bliká červeně	Přerušení v anténě nabíjecí stanice. Obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.
Svítil červeně	Porucha v desce s obvody nebo nesprávný napájecí zdroj v nabíjecí stanici. Poruchu musí odstranit autorizovaný servisní technik. Obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.

6.5 Příznaky

Pokud výrobek nefunguje správně, postupujte podle níže uvedené tabulky příznaků.

Příznaky	Příčina	Akce
Výrobek nemůže zajet do nabíjecí stanice.	Nabíjecí stanice není umístěna na rovném povrchu.	Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch. Viz část <i>Kontrola umístění nabíjecí stanice na strani 13</i> .
	Nabíjecí stanice je umístěna příliš daleko od pracovní oblasti.	Vytvořte novou pracovní oblast nebo přemístěte nabíjecí stanici.
Výrobek pracuje v nesprávnou dobu.	Musí být nastaven čas a datum výrobku.	Nastavte čas a datum. Viz část <i>Čas a datum na strani 24</i> .
	Nesprávné časy zahájení a ukončení provozu.	Změňte nastavení plánu. Viz část <i>Plán na strani 23</i> .
Vnitřní součásti výrobku vibrují.	Žací systém není vyvážený z důvodu poškozených břitů.	Zkontrolujte břity a šrouby a v případě potřeby je vyměňte. Viz část <i>Výměna břitů a žacích kotoučů na strani 32</i> .
	Žací systém není vyvážený, protože příliš mnoho břitů je ve stejné poloze.	Zkontrolujte, zda je ke každému šroubu vždy připevněn pouze 1 břit.
	Na výrobku jsou nainstalovány břity různé tloušťky.	Zkontrolujte, zda nemají břity různou tloušťku, a v případě potřeby břity vyměňte.
Výrobek se pohybuje, ale žací kotouč se neotáčí.	Výrobek jede do nabíjecí stanice.	Běžný provoz výrobku. Žací kotouč se během jízdy do nabíjecí stanice neotáčí.

Příznaky	Příčina	Akce
Výrobek mezi nabíjením pracuje kratší dobu než obvykle.	Žací kotouč je zablokován trávou nebo jinými předměty.	Vyměňte žací kotouč a vyčistěte ho. Viz část <i>Čištění žacího ústrojí a žacích kotoučů na strani 32.</i>
	Baterie je na konci své životnosti.	Vyměňte baterii. Viz část <i>Baterie na strani 33.</i>
	Tráva je vysoká a hustá.	Zvětšete výšku sečení a poté ji zmenšete, když je tráva nižší.
Doba provozu a nabíjení je kratší než obvykle.	Baterie je na konci své životnosti.	Vyměňte baterii. Viz část <i>Baterie na strani 33.</i>
Výrobek je zaparkovaný v nabíjecí stanici celé hodiny.	Výrobek je zaparkován z důvodu nastaveného plánu nebo protože je zvolena možnost <i>Parkovat do další zprávy.</i>	Změňte nastavení plánu nebo spusťte výrobek.
	Výrobek nefunguje, pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká.	Výrobek začne znovu pracovat, pokud je teplota mezi nastavenými limity a nastavení plánu umožňuje výrobku pracovat. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice umístěna v oblasti, kde bude chráněna před sluncem.
Výsledek sečení není uspokojivý.	Výrobek pracuje krátkou dobu.	Prodlužte dobu provozu. Viz část <i>Plán na strani 23.</i>
	Pracovní oblast je příliš velká.	Omezte pracovní oblast nebo prodlužte pracovní dobu. Viz část <i>Plán na strani 23.</i>
	Tupé břity.	Vyměňte všechny břity. Viz část <i>Výměna břitů na žacím kotouči na strani 33.</i>
	Vysoká tráva vůči nastavené výšce sečení.	Zvětšete výšku sečení a poté ji zmenšete, když je tráva nižší.
	Na žacím kotouči nebo kolem hřídele motoru se nahromadila tráva.	Odstraňte trávu a vyčistěte výrobek. Viz část <i>Čištění žacího ústrojí a žacích kotoučů na strani 32.</i>
	Žací ústrojí není zkalibrované.	Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Výrobek je v nabíjecí stanici, ale baterie se nenabíjí.	Výrobek není připojen k nabíjecí stanici.	Pomocí spárování propojte nabíjecí stanici a výrobek.
	Nabíjecí stanice nenabíjí.	Odpojte a připojte síťový kabel k nabíjecí stanici, aby se restartovala a automaticky zahájila nabíjení.
Výrobek není připojen k aplikaci Automower® Connect.	Výrobek zatím nebyl připojen k aplikaci Automower® Connect, a není tedy uveden v seznamu <i>Mé sekačky.</i>	Spárujte výrobek s mobilním zařízením.
Výrobek je k aplikaci Automower® Connect připojen pouze pomocí připojení Bluetooth® (krátký dosah), a nikoli pomocí mobilního připojení (dlouhý dosah).	Výrobek není připojen k aplikaci Automower® Connect pomocí mobilního připojení.	Otevřete aplikaci Automower® Connect na svém mobilním zařízení. Vyberte možnost Automower® Connect a proveďte nové párování.

Příznaky	Příčina	Akce
Výrobek nelze připojit k dalšímu mobilnímu zařízení.	Pomocí technologie Bluetooth® lze k výrobku současně připojit pouze jedno mobilní zařízení.	Zakažte aplikaci Automower® Connect ve všech dalších připojených zařízeních. Pokud problém přetrvává, vypněte připojené mobilní zařízení a znovu jej spusťte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.
Dříve bylo k dispozici mobilní připojení, ale momentálně není.	Došlo k problému s mobilním připojením.	• Ujistěte se, že je oblast pokrytá signálem. • Zakažte v aplikaci možnost Automower® Connect a znovu ji povolte. Vyčkejte 1 hodinu a zkuste to znovu. • Restartujte výrobek. • Pokud je v aplikaci k dispozici nová firmware, nainstalujte jej, abyste používali ten nejnovější. • Ujistěte se, že máte nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Automower® Connect. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.


7 Přeprava, skladování a likvidace

7.1 Bezpečnostní pokyny pro přepravu

- Při přepravě výrobku používejte schválené přepravní vozidlo.
- Přeprava výrobku může být omezena národními nebo místními předpisy trhu.
- Za bezpečné upevnění výrobku během přepravy zodpovídá obsluha přepravního vozidla. Další informace jsou uvedeny v části *Bezpečné upevnění výrobku pro přepravu na strani 46*.

7.1.1 Bezpečné upevnění výrobku pro přepravu

- Výrobek připevněte pomocí 3 popruhů; jeden na přední rukojeti a jeden na každé boční rukojeti výrobku. Maximální síla je 300 N pro každý popruh.

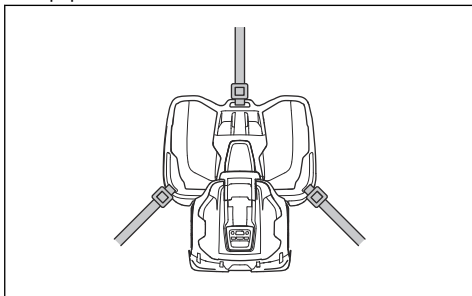

7.2 Uvedení výrobku do stavu pro uskladnění

- Výrobek zcela nabijte. Další informace jsou uvedeny v části *Nabití baterie na strani 27*.
- Výrobek vypněte. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 27*.
- Vyčistěte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Čištění výrobku na strani 32*.
- Umístěte výrobek na suché místo bez mrazu.
- Umístěte výrobek tak, aby byla všechna kola na rovné zemi.

Povšimněte si: Pokud je nabíjecí stanice umístěna venku, neodpojujte kabel.

7.3 Přeprava baterií

Dodané Li-ion baterie podléhají požadavkům legislativy o nebezpečném zboží.

- Dodržujte platné celostátní předpisy.

- Dodržujte zvláštní požadavky uvedené na obalu a označení pro komerční přepravu, platí i pro třetí strany a dopravce.

7.4 Likvidace

- Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.
- Odpovědi na dotazy ohledně vyjmutí baterie naleznete v části *Demontáž baterie na strani 46*.

7.4.1 Demontáž baterie




VÝSTRAHA: Používejte ochranné rukavice a ochrannou obuv.




VAROVÁNÍ: Baterie vyjměte pouze při likvidaci výrobku. Záruka společnosti Husqvarna v případě odstranění záruční pečeti zaniká.


1. Sejměte horní kryt.

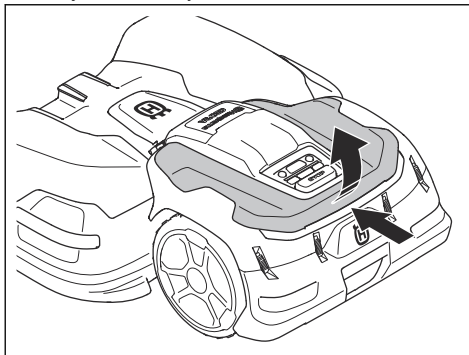


2. Pomocí plochého šroubováku na kombinovaném nástroji uvolněte spony a demontujte zadní nárazník.

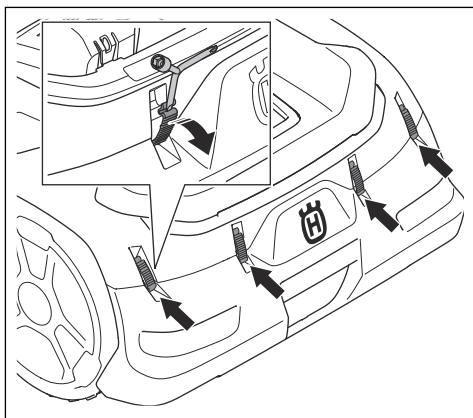


3. Odpojte kabel.

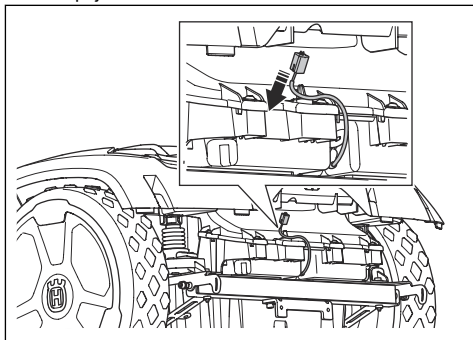


4. Demontujte 4 matice.

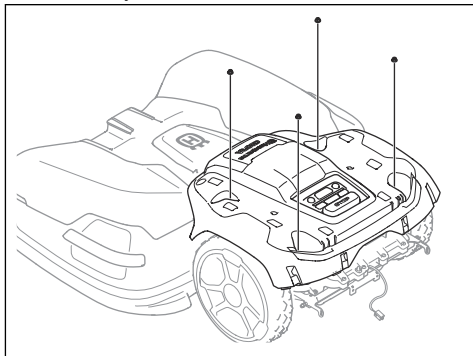


5. Demontujte tělo výrobku.

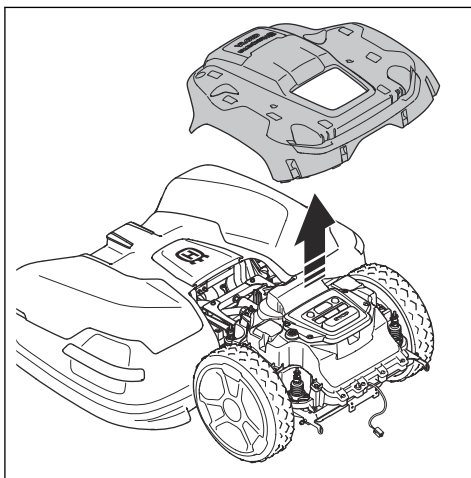


6. Vyšroubujte 13 šroubů.

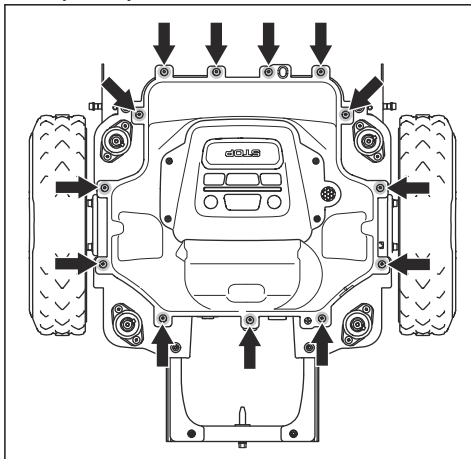


7. Opatrně sklopte horní část šasi.

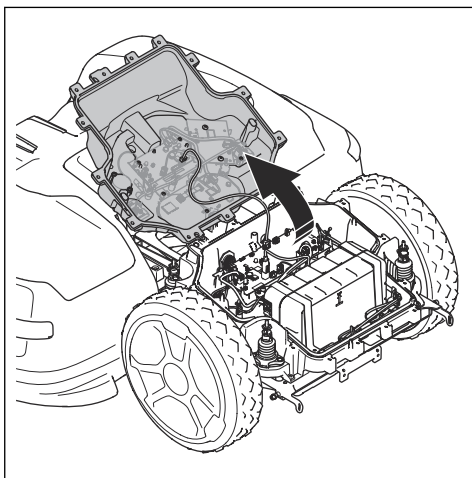

8. Odpojte 2 kabely od baterie.

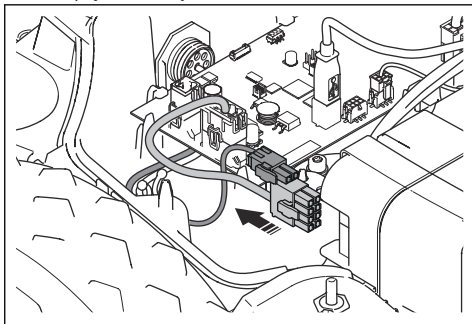

9. Odšroubujte 4 šrouby z držáku baterie.

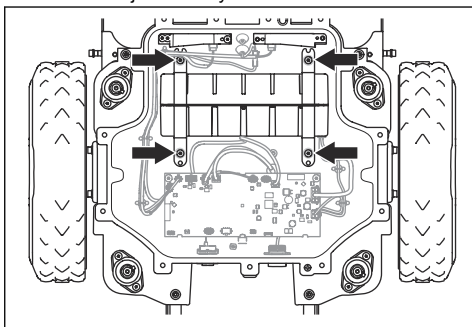

10. Vyjměte baterii z výrobku.

8 Technické údaje

8.1 Technické údaje

Systém	CEORA™ 544 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4	CEORA™ 546 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4
Rozměry, pohonná jednotka a žací ústrojí		
Délka, cm	124	124
Šířka, cm	108	108
Výška, cm	44	44
Hmotnost, kg	72	72
Sečení ¹¹		
Plošná kapacita, m ² , běžná kvalita	60 000	75 000
Plošná kapacita, m ² , profesionální kvalita	40 000	50 000
Plošná kapacita, m ² , kvalita pro profesionální sportoviště	20 000	25 000
Plocha za hodinu, bez nabíjení, m ²	1 350	1 800
Spotřeba energie během sečení, průměrná, W	170	210
Maximální otáčky motoru břitů, ot/min	2 800	3 000
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití, kWh/měsíc	110	130
Doba sečení, průměrná, min	320	270
Doba nabíjení, průměrná, min	150	150
Nejužší možný průjezd, m	3	3
Maximální sklon uvnitř instalace, %	20	20
Maximální sklon pro virtuální hranici, %	15	15
Údaje o zvuku ¹²		
Vnímaná hladina zvuku, dB (A)	69	72
Měřená hladina hluku, dB (A)	68	69
Odchylka emisí hluku K _{WA} , dB (A)	1	1
Hladina hluku akustického tlaku v úrovni uší obsluhy ¹³ , dB (A)	60	61

¹¹ Plošná kapacita je specifikována podle stavu břitů a typu, růstu a vlhkosti trávy.

¹² Stanoveno podle směrnice 2006/42/ES a normy EN 50636-2-107. Kromě vnímané hladiny zvuku, která se měří podle normy ISO 11094:1991.

¹³ Odchylka hluku akustického tlaku K_{pA}, 2–4 dB (A).

Pohonná jednotka	CEORA™ 544 EPOS	CEORA™ 546 EPOS
Rozměry		
Délka, cm	67	67
Šířka, cm	72	72
Výška, cm	44	44
Hmotnost, kg	38	38
Baterie		
Baterie, Li-Ion 36,3V, 49 Ah, obj. č.	593 78 54-01	593 78 54-01
Údaje o produktu		
Rychlost, km/h	2,7	3,6
Kód IP	IPX5	IPX5

Žací ústrojí	CEORA™ RAZOR 43M
Rozměry	
Délka, cm	78
Šířka, cm	108
Výška, cm	34
Hmotnost, kg	34
Žací systém	
Žací systém	3 kotouče s 5 otočnými břity
Výška sečení, cm	2–7
Šířka sečení, cm	68
Kód IP	IPX5
Břity	Standardní břity Automower®, břity Automower® Enhance HSS

Nabíjecí stanice	CEORA™ CS4
Rozměry	
Délka, cm	151
Šířka, cm	98
Výška, cm	33
Hmotnost, kg	15,5
Elektrický systém	
Zdroj napájení (36 V DC), V AC	100–240
Síťový kabel pro nabíjecí stanici, délka, m	3
Nabíjecí proud, A DC	12

Nabíjecí stanice	CEORA™ CS4
Typ jednotky zdroje napájení pro nabíjecí stanici ¹⁴	ADP-500BR
Kód IP nabíjecí stanice	IPX4
Kód IP zdroje napájení	IPX44/IPX4
Kabelová anténa nabíjecí stanice	
Pracovní frekvenční pásmo, Hz	100–80 000
Maximální magnetické pole, dBuA/m	82
Maximální radiofrekvenční výkon ¹⁵ , mW na 60 m	< 25 mW na 60 m

Podpora frekvenčního pásma:	
Frekvenční rozsah Bluetooth®	2400–2483,5 MHz
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 4G	Pásmo 12 (700 MHz), pásmo 17 (700 MHz), pásmo 28 (700 MHz), pásmo 13 (700 MHz), pásmo 20 (800 MHz), pásmo 26 (850 MHz), pásmo 5 (850 MHz), pásmo 19 (850 MHz), pásmo 8 (900 MHz), pásmo 4 (1700 MHz), pásmo 3 (1800 MHz), pásmo 2 (1900 MHz)
SRD868 (Evropa)	863–870 MHz
SRD915 (Severní Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Austrálie)	915–928 MHz
SRD915 (Nový Zéland)	915–928 MHz

Výkonová třída		
Výstupní výkon Bluetooth®	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Výkonová třída 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Výkonová třída 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Výkonová třída E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Výkonová třída E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 4G	Výkonová třída 3	23 dBm
SRD868 (Evropa)	13 dBm	
SRD915 (Severní Amerika)	13 dBm	
SRD915 (Austrálie)	13 dBm	
SRD915 (Nový Zéland)	13 dBm	

Není možné garantovat plnou kompatibilitu výrobku s dalšími typy bezdrátových systémů, jako jsou např. dálková ovládání, rádiové vysílačky, sluchadla, podzemní elektrické ohradníky a podobně.

Výrobky se vyrábí v Anglii nebo v České republice. Viz informace na typovém štítku. Viz část *Úvod na strani 6*.

¹⁴ Písmena XX, YY mohou zastupovat libovolné alfanumerické znaky nebo prázdné znaky určené pouze pro marketingové účely, nejsou zde žádné technické rozdíly.

¹⁵ Maximální aktivní výstupní výkon pro antény ve frekvenčním pásmu, ve kterém rádiové zařízení funguje.

8.2 Registrované ochranné známky

Slovo a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, inc.*. Použití těchto známek společností Husqvarna podléhá licenci.

9 Záruka

9.1 Záruční podmínky

Záruka společnosti Husqvarna® pokrývá funkčnost produktu po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se vztahuje na závažné vady materiálu a na výrobní vady. Během záruční doby výrobek bezplatně vyměníme nebo opravíme, pokud budou splněny následující podmínky:

- Výrobek a nabíjecí stanice smí být používány pouze v souladu s pokyny v návodu k používání. Tato záruka výrobce nemá vliv na záruční nároky vůči prodejci/maloobchodnímu prodejci.
- Koncoví uživatelé a jiné neautorizované subjekty nesmí výrobek opravovat.

Příklady závad, na které se záruka nevztahuje:

- Poškození způsobené prosáknutím vody z důvodu použití vysokotlakého čističe nebo ponoření sekačky do vody, například po vytvoření louží po silném dešti.
- Poškození způsobené bleskem.
- Poškození způsobené nesprávným uskladněním baterie nebo nesprávnou manipulací s baterií.
- Poškození způsobené použitím jiné než originální baterie Husqvarna.
- Poškození způsobené nepoužíváním originálních náhradních dílů a příslušenství Husqvarna, jako jsou žací břity a instalační materiál.
- Škody způsobené neautorizovanými změnami nebo neoprávněnou manipulací s produktem nebo jeho napájením.

Břity a kolečka jsou považovány za spotřební materiál a záruka se na ně nevztahuje.

Pokud dojde u výrobku Husqvarna k poruše, obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna, který vám poskytne další pokyny. Pokud kontaktujete autorizovaného prodejce Husqvarna, mějte vždy po ruce prodejní doklad a výrobní číslo výrobku.

10 Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, zcela zodpovědně
prohlašujeme, že výrobek:

Popis	Robotická sekačka
Značka	Husqvarna
Typ/Model	HUSQVARNA CEORA™
Identifikace	Výrobní čísla od roku 2022, týdne 4

je zcela ve shodě s následujícími směrnici a předpisy
EU:

Nařízení	Popis
2006/42/EC	O strojních zařízeních
2014/53/EU	Týkající se rádiových zařízení
2011/65/EU	O omezení používání některých nebezpečných látek

a že byly použity následující harmonizované normy
nebo technické údaje:

- IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1





AUTOMOWER® je ochranná známka společnosti Husqvarna AB.
Copyright® 2022 HUSQVARNA. Všechna práva vyhrazena.

www.husqvarna.com

Původní pokyny

1141370-90



2022-05-27