



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

GUIA RÁPIDO




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

COMEÇAR A UTILIZAR O ROBÔ CORTA-RELVA ASPIRE™

Para obter mais informações e instruções, leia o manual do utilizador ou visite www.husqvarna.com.
Os vídeos de apoio à instalação estão disponíveis em www.husqvarna.com.

1. Botão STOP
2. LED para verificação do funcionamento da estação de carregamento, do cabo delimitador e do fio de guia
3. Estação de carregamento
4. Botão ON/OFF
5. Botão Start
6. Botão de estacionamento
7. Botão de reprodução
8. Botão de área secundária

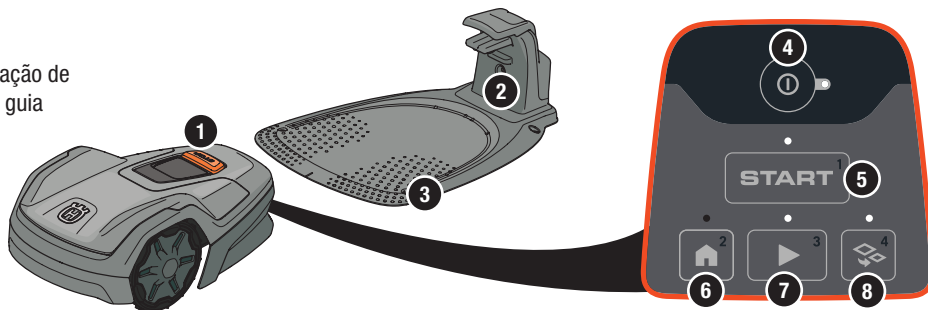

Fonte de alimentação
(a aparência da fonte de alimentação pode variar dependendo do mercado)




Cabo de baixa tensão



Cabo delimitador, acopladores, estacas, conectores
(Incluído no kit de instalação)




Ganchos de armazenamento



Instrumento de medição e modelo de perfuração


1. Instalar a estação de carregamento

1. Coloque a estação de carregamento numa superfície plana e nivelada, num local onde exista espaço aberto.
NOTA: Para colocar a estação de carregamento numa área com espaço limitado ou num canto, leia o manual do utilizador.
2. Ligue o cabo de baixa tensão à estação de carga e ao transformador.
3. Em caso de instalação no exterior, coloque a fonte de alimentação a uma altura mínima de 30 cm/12 pol. em relação ao solo.
4. Ligue o transformador a uma tomada de parede de 100 - 240 V.
5. Coloque o robô corta-relva na estação de carregamento.
6. Pressione o botão **ON/OFF** para ligar o robô corta-relva e carregar a bateria enquanto o cabo delimitador é colocado. **NOTA:** Não prossiga com quaisquer definições do produto antes de a instalação estar concluída.

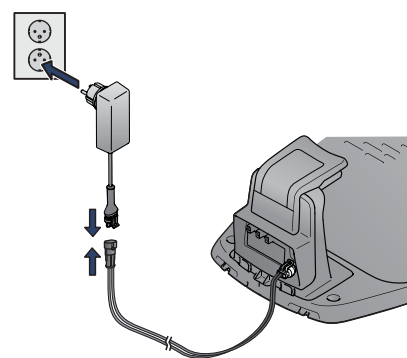

2. Para instalar o cabo delimitador


1. Coloque o cabo delimitador de modo a formar um laço à volta de toda a área de trabalho utilizando as estacas fornecidas ou enterre o cabo.
NOTA: Não coloque o cabo delimitador com dobras acentuadas.
2. Adapte a distância entre o cabo delimitador e os diferentes objetos.
 - A. Coloque o cabo delimitador de modo a formar um laço à volta de toda a área de trabalho.
 - B. Coloque o cabo delimitador a 35 cm de um obstáculo que tenha mais de 3,5 cm de altura.
 - C. Coloque o cabo delimitador a 30 cm de um obstáculo com 1-3,5 cm de altura.
 - D. Coloque o cabo delimitador a 10 cm de um obstáculo que tenha menos de 1 cm de altura.
 - E. Crie uma ilha para isolar áreas.
3. Faça um ilhó no ponto do cabo delimitador onde o fio de guia é ligado posteriormente.
4. Em caso de declives, passagens e áreas secundárias, consulte o manual do utilizador.

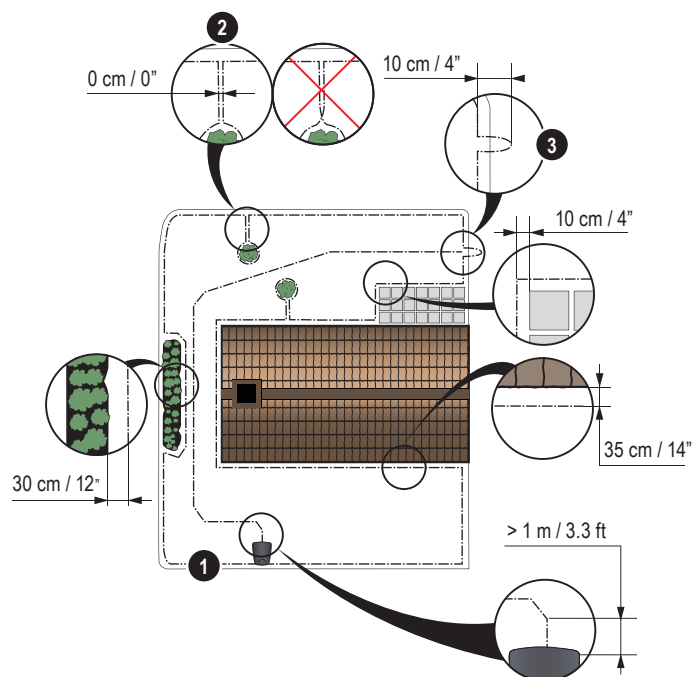

3. Ligar o cabo delimitador

1. Abra o conector e coloque o cabo delimitador no conector.
2. Aperte e una o conector e o fio utilizando um alicate.
3. Corte o cabo 1 a 2 cm/0,4 a 0,8 pol. após os conectores.
4. Empurre os conectores do cabo delimitador para dentro dos pinos de contacto marcados com L (esquerda) e R (direita) da estação de carga.

NOTA: O fio direito deve ser ligado ao pino de contacto direito da estação de carga e o fio esquerdo ao pino esquerdo.

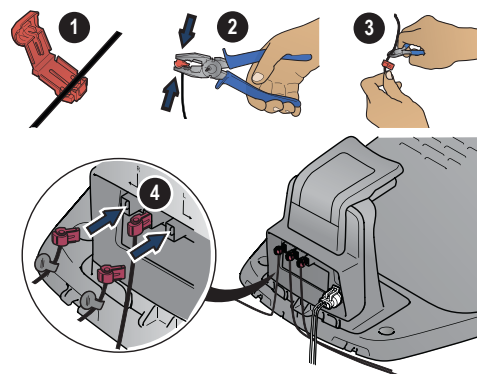

4. Instalar e ligar o fio de guia

Instale um fio de guia para encaminhar o robô corta-relva para partes remotas do relvado e para o ajudar a encontrar a estação de carregamento.


1. Empurre o fio de guia através da parte inferior da estação de carregamento e fixe-o no devido lugar utilizando os fechos de mola.
2. Coloque o conector no fio de guia, do mesmo modo que para o fio de limite, de acordo com as instruções acima.
3. Prima o conector do fio de guia para dentro do pino de contacto, marcado como GUIA na estação de carregamento.
4. Puxe o cabo de guia pelo menos 1 m/3,3 pés para fora da extremidade dianteira da estação de carregamento.
5. Coloque o fio de guia desde a estação de carregamento até ao ponto do cabo delimitador (ilhó) onde a ligação é feita utilizando as estacas fornecidas ou enterre o cabo.

NOTA: Não coloque o cabo delimitador com dobras acentuadas. O cabo de guia não se pode cruzar com o cabo delimitador, por exemplo, caso este esteja colocado para uma ilha.

6. Corte o cabo delimitador no centro do ilhó criado no ponto 2.3.
7. Ligue o fio de guia ao cabo delimitador inserindo os cabos delimitadores e o fio de guia no acoplador e unindo o acoplador com um alicate. Certifique-se de que o acoplador está totalmente unido.

NOTA: Após a instalação do cabo de guia, prenda a estação de carregamento ao chão com os parafusos e a chave Allen fornecidos.

NOTA: Para um desempenho ideal em passagens estreitas, certifique-se de que o fio de guia é colocado corretamente através das mesmas. Leia o manual do utilizador para obter mais instruções.

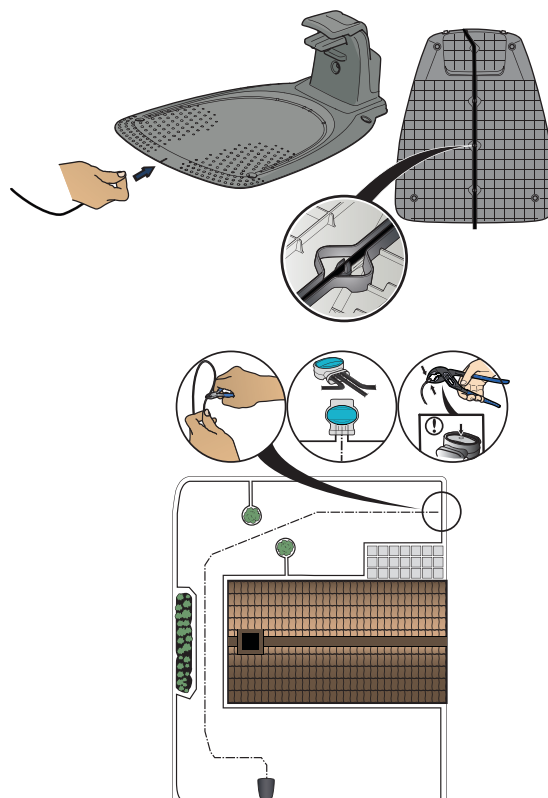

5. Ligar e desligar o robô corta-relva

Arranque

1. Prima o botão **ON/OFF** durante 3 segundos.
2. Introduza o código PIN.
3. Selecione o modo de funcionamento.
4. Prima o botão **START**.

Desligar o produto

1. Prima o botão **STOP**.

Ganchos de armazenamento

Estão incluídos dois ganchos de armazenamento com o seu robô corta-relva para armazenamento fora de época.

Utilize o modelo de perfuração para instalar os ganchos de armazenamento na parede.



Emparelhar o robô corta-relva com a aplicação

A aplicação Automower® Connect é uma aplicação gratuita para o seu dispositivo móvel. A aplicação é utilizada para as definições e o funcionamento do robô corta-relva.

1. Transfira a aplicação Automower® Connect da App Store ou do Google Play.
2. Registe-se e especifique um endereço de e-mail e uma palavra-passe para criar uma conta Husqvarna.
3. Inicie sessão na sua conta Husqvarna na aplicação.
4. LIGUE o produto.
NOTA: O modo de emparelhamento Bluetooth® mantém-se ativo durante 3 minutos.
5. Selecione *Os meus corta-relvas* na aplicação Automower® Connect e, em seguida, selecione o sinal de mais (+).
6. Siga as instruções apresentadas na aplicação.


Se o robô corta-relva estiver ligado à sua rede Wi-Fi, pode controlá-lo com a aplicação Automower® Connect a partir de qualquer lugar. Com a ligação Bluetooth®, pode controlar o robô corta-relva dentro de um curto alcance de até 30 m.



Indicador LED de estado no teclado

A luz do indicador LED de estado no teclado apresenta o estado do robô corta-relva. Os botões no teclado com luzes intermitentes são os modos de funcionamento disponíveis para o robô corta-relva que podem ser selecionados. Tem de introduzir o código PIN antes de poder seleccionar um modo de funcionamento.

Se o robô corta-relva estiver estacionado, prima o botão **STOP** e o robô corta-relva é colocado no modo de ralenti, no qual pode definir um modo de funcionamento.

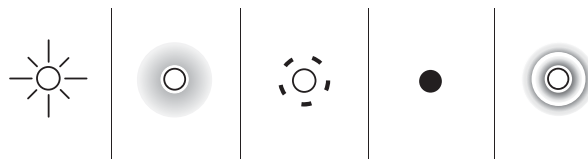

Em espera



A aguardar código PIN



Estacionado



Instalação do firmware em curso



Erro de firmware



Marcha em vazio



Cortar de acordo com o programa definido ou sobrepor programa



Cortar na área secundária



Erro



Em carregamento

A App Store e o logótipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc.

O Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Automower® é uma marca comercial registada da Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Todos os direitos reservados.