



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

SKRÓCONA INSTRUKCJA




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA KOSIARKI ZAUTOMATYZOWANEJ ASPIRE™

Szczegółowe informacje i instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi lub na stronie www.husqvarna.com.

Filmy instruktażowe dotyczące instalacji można znaleźć na stronie www.husqvarna.com.

1. Przycisk STOP
2. Dioda LED do kontroli działania stacji ładującej, przewodu ograniczającego i przewodu doprowadzającego
3. Stacja ładująca
4. Przycisk ON/OFF
5. Przycisk Start
6. Przycisk parkowania
7. Przycisk uruchamiania
8. Przycisk obszaru odrębnego

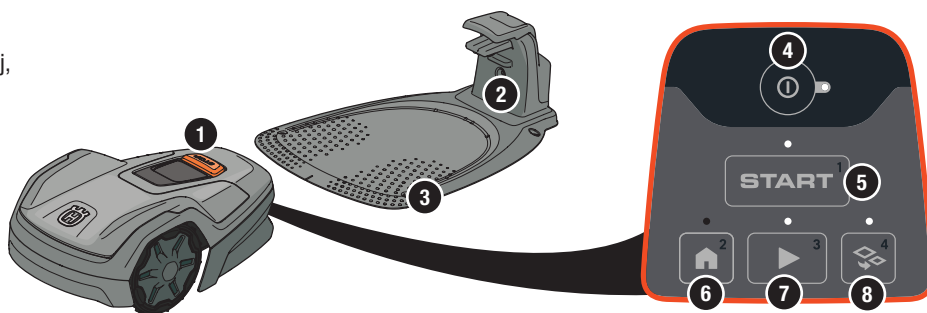

Zasilanie

(wygląd zasilacza może różnić się w zależności od rynku)




Przewód niskiego napięcia



Przewód ograniczający, łączniki, szpilki, złącza
(w zestawie instalacyjnym)




Haki do przechowywania



Miarka i szablon wiercenia


1. Instalacja stacji ładującej

1. Umieścić stację ładującą na płaskim, równym podłożu, w miejscu, gdzie jest otwarta przestrzeń.
UWAGA: Aby umieścić stację ładującą na ograniczonej przestrzeni lub w rogu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Podłączyć przewód niskiego napięcia do stacji ładującej i zasilacza.
3. W przypadku pracy na zewnątrz zasilacz musi znajdować się na wysokości co najmniej 30 cm / 12 cali od podłoża.
4. Podłączyć zasilacz do gniazdka ściennego 100–240 V.
5. Umieścić kosiarkę zautomatyzowaną w stacji ładującej.
6. Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby włączyć kosiarkę zautomatyzowaną i naładować akumulator podczas układania przewodu ograniczającego.
UWAGA: Nie należy zmieniać żadnych ustawień produktu przed zakończeniem instalacji.

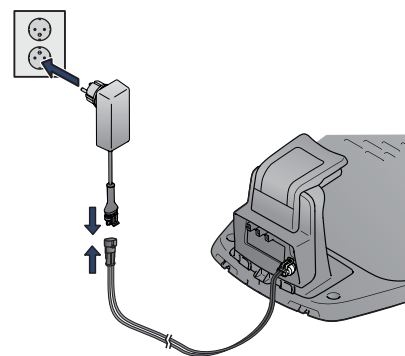

2. Montaż przewodu ograniczającego


1. Poprowadzić przewód ograniczający tak, aby utworzył on pętlę wokół obszaru roboczego, wykorzystując w tym celu dołączone do zestawu szpilki, lub zakopać przewód.
UWAGA: Należy unikać zbyt mocnego zaginania przewodu podczas układania.
2. Dostosować odległość między przewodem ograniczającym a różnymi obiektami.
 - A. Poprowadzić przewód ograniczający wokół całego obszaru roboczego, tworząc pętlę.
 - B. Umieścić przewód ograniczający w odległości 35 cm od przeszkody o wysokości przekraczającej 3,5 cm.
 - C. Umieścić przewód ograniczający w odległości 30 cm od przeszkody o wysokości od 1 do 3,5 cm.
 - D. Umieścić przewód ograniczający w odległości 10 cm od przeszkody o wysokości mniejszej niż 1 cm.
 - E. Należy odgrodzić takie obszary, tworząc wyspę.
3. Wykonać oczko w miejscu, w którym przewód ograniczający zostanie później podłączony do przewodu doprowadzającego.
4. Informacje na temat pracy na zboczach, przejazdach i obszarach odrębnych można znaleźć w instrukcji obsługi.

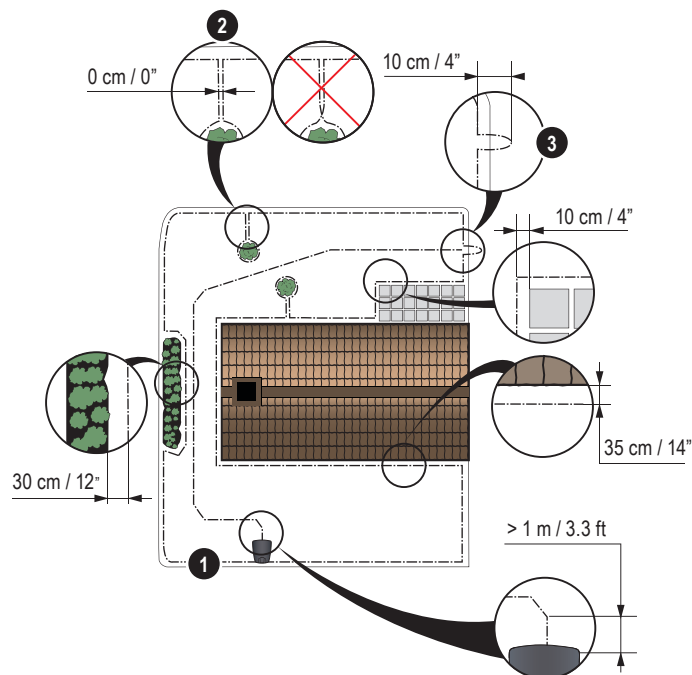

3. Podłączanie przewodu ograniczającego

1. Otworzyć złącze i umieścić przewód ograniczający w złączu.
2. Ścisnąć złącze razem z przewodem za pomocą kombinerek.
3. Odciąć odcinek przewodu o długości 1–2 cm / 0,4–0,8 cala za złączami.
4. Wcisnąć złącza przewodu ograniczającego na styki oznaczone literami L (lewa strona) oraz R (prawa strona) stacji ładującej.

UWAGA: Prawa końcówka przewodu musi zostać połączona z prawym stykiem na stacji ładującej, a lewa końcówka z lewym stykiem.

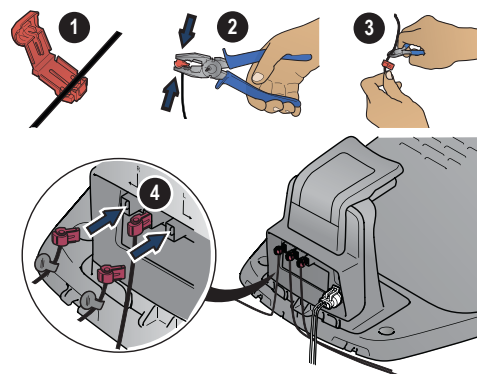

4. Instalacja i podłączanie przewodu doprowadzającego

Zainstalować przewód doprowadzający, aby doprowadzić kosiarkę zautomatyzowaną do odległych części trawnika i pomóc jej w odszukaniu stacji ładującej.


1. Przełożyć przewód doprowadzający przez dolną część stacji ładującej i przymocować go za pomocą zatrzasków.
2. Podłączyć złącze do przewodu doprowadzającego w ten sam sposób, w jaki podłączony został przewód ograniczający, zgodnie z powyższymi instrukcjami.
3. Wcisnąć złącze przewodu doprowadzającego na styk z oznaczeniem GUIDE na stacji ładującej.
4. Przewód doprowadzający powinien zostać ułożony w linii prostej na odcinku o długości co najmniej 1 m / 3,3 stopy od przedniej krawędzi stacji ładującej.
5. Poprowadzić przewód ze stacji ładującej do punktu na przewodzie ograniczającym (pętli) w miejscu połączenia, wykorzystując w tym celu dołączone do zestawu szpilki, lub zakopać przewód.

UWAGA: Należy unikać zbyt mocnego zaginania przewodu doprowadzającego podczas układania. Nie może on również przecinać przewodu ograniczającego, np. gdy biegnie do wyspy.

6. Przeciąć przewód ograniczający w środku oczka wykonanego w punkcie 2.3.
7. Podłączyć przewód doprowadzający do przewodu ograniczającego, wsuwając przewody ograniczające i przewód doprowadzający do złączki i ściskając złączkę za pomocą kombinerek. Upewnić się, że łącznik jest całkowicie docisnięty.

UWAGA: Stację ładującą należy przymocować do podłoża za pomocą dostarczonych śrub i klucza imbusowego po zainstalowaniu przewodu doprowadzającego.

UWAGA: Aby zapewnić optymalną wydajność pracy podczas pokonywania wąskich przejść, należy upewnić się, że przewód doprowadzający został prawidłowo poprowadzony. Dalsze wytyczne można znaleźć w instrukcji obsługi.

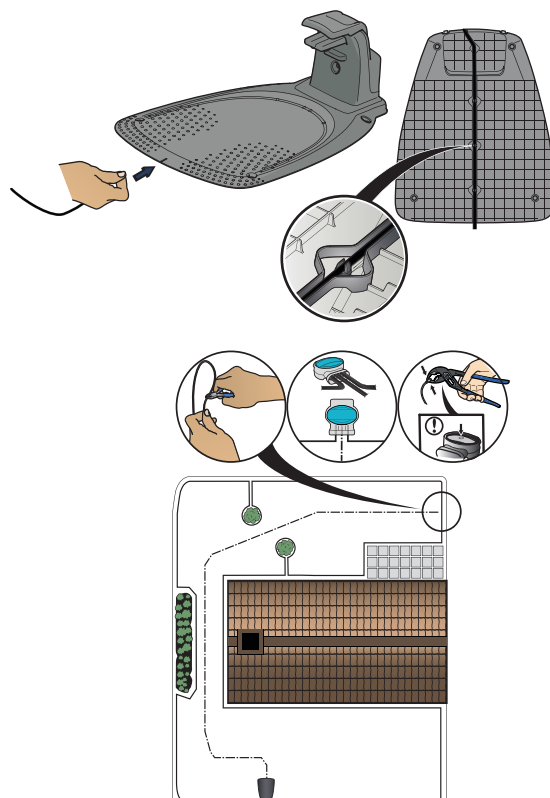

5. Uruchamianie i zatrzymywanie kosiarki zautomatyzowanej

Uruchamianie produktu

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **ON/OFF** przez 3 sekundy.
2. Wprowadzić kod PIN.
3. Wybrać tryb pracy.
4. Nacisnąć przycisk **START**.

Wyłączanie produktu

1. Nacisnąć przycisk **STOP**.

Haki do przechowywania

Do robota koszącego dołączone są dwa haki do przechowywania poza sezonem.

Za pomocą szablonu wiercenia zamontować haki do przechowywania na ścianie.



Parowanie kosiarki zautomatyzowanej z aplikacją

Automower® Connect to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne. Aplikacja służy do konfiguracji i obsługi robota koszącego.

1. Pobrać aplikację Automower® Connect ze sklepu App Store lub Google Play.
2. Zarejestrować się i podać adres e-mail oraz hasło, aby utworzyć konto Husqvarna.
3. Zalogować się na konto Husqvarna w aplikacji.
4. Włączyć urządzenie.
UWAGA: Tryb parowania Bluetooth® pozostanie aktywny przez 3 minuty.
5. Wybrać *Moje kosiarki* w aplikacji Automower® Connect, a następnie wybrać znak plus (+).
6. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.


Jeśli robot koszący jest podłączony do sieci Wi-Fi, można nim sterować za pomocą aplikacji Automower® Connect z dowolnego miejsca. Za pomocą połączenia Bluetooth® można sterować robotem koszącym w zasięgu do 30 m.



Wskaźnik stanu LED na klawiaturze

Wskaźnik stanu LED na klawiaturze pokazuje stan kosiarki zautomatyzowanej. Przyciski na klawiaturze z migającymi kontrolkami to tryby kosiarki zautomatyzowanej, które można wybrać. Przed wybraniem trybu pracy należy wprowadzić kod PIN.

Gdy kosiarka zautomatyzowana jest zaparkowana, nacisnąć przycisk **STOP**, a kosiarka zautomatyzowana przejdzie w tryb bezczynności, w którym można ustawić tryb pracy.

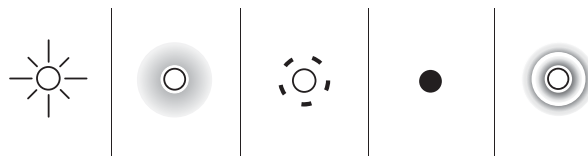

Spoczynek



Oczekiwanie na kod PIN



Zaparkowano



Instalacja oprogramowania sprzętowego w toku



Błąd oprogramowania sprzętowego



Tryb bezczynności



Koszenie zgodnie z ustawieniami opcji Harmonogram lub Pomiń harmonogram



Koszenie w obszarze odrębnym



Błąd



Ładowanie

App Store i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Automower® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Wszelkie prawa zastrzeżone.