



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

HURTIGVEILEDNING




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

KOMME I GANG MED ASPIRE™ ROBOTGRESSKLIPPER

Du finner mer informasjon og flere instruksjoner i bruksanvisningen og på www.husqvarna.com.
Du finner støttevideoer om installasjon på www.husqvarna.com.

1. STOP-knapp
2. LED-lampe for funksjonskontroll av ladestasjon, avgrensningssløyfe og guidekabel
3. Ladestasjon
4. ON/OFF-knapp
5. Startknapp
6. Parker-knapp
7. Play-knapp
8. Knapp for sekundært område

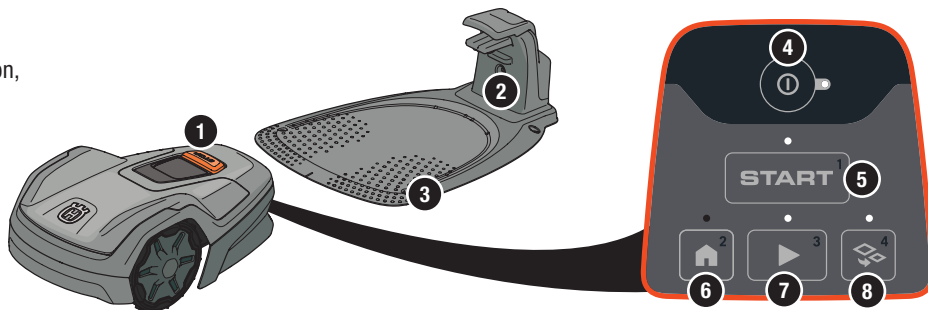

Strømforsyning
(utseendet til strømforsyningen kan variere avhengig av marked)




Lavspenningskabel



Avgrensningssløyfe, koblinger, plugger, kontakter
(Inkludert i installasjonssettet)




Oppbevaringskroker



Måler og boremal


1. Slik installerer du ladestasjonen

1. Plasser ladestasjonen på et flatt, jevnt underlag på et sted hvor det er åpen plass rundt ladestasjonen.
MERK: Les bruksanvisningen før du plasserer ladestasjonen på et sted med begrenset plass eller i et hjørne.
2. Koble lavspenningskabelen til ladestasjonen og strømforsyningen.
3. Hvis du er utendørs, plasser du strømforsyningen minst 30 cm / 12 tommer over bakken.
4. Koble strømforsyningen til en 100–240 V stikkontakt.
5. Sett robotgressklipperen i ladestasjonen.
6. Hold **ON/OFF**-knappen inne for å slå på robotgressklipperen og for å lade batteriet mens avgrensningssløyfen legges.
MERK: Ikke angi produktinnstillinger før installasjonen er fullført.

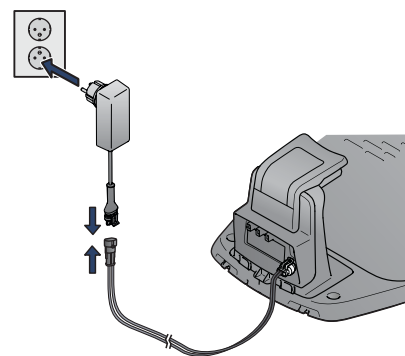

2. Slik installerer du avgrensningssløyfen


1. Legg avgrensningssløyfen slik at den danner en sløyfe rundt hele arbeidsområdet, ved bruk av de medfølgende pluggene, eller grav ned kabelen.
MERK: Ikke legg avgrensningssløyfen i skarpe svinger.
2. Tilpass avstanden mellom avgrensningssløyfen og diverse hindringer.
 - A. Legg avgrensningssløyfen rundt hele arbeidsområdet i en sløyfe.
 - B. Plasser avgrensningssløyfen 35 cm fra en hindring som er mer enn 3,5 cm høy.
 - C. Plasser avgrensningssløyfen 35 cm fra en hindring som er mer enn 3,5 cm høy.
 - D. Plasser avgrensningssløyfen 10 cm fra en hindring som er mindre enn 1 cm høy.
 - E. Lag en øy for å isolere områder.
3. Lag en løkke på punktet på avgrensningssløyfen der guidekabelen skal kobles til.
4. Se bruksanvisningen for informasjon om håndtering av hellinger, passasjer og sekundære områder.

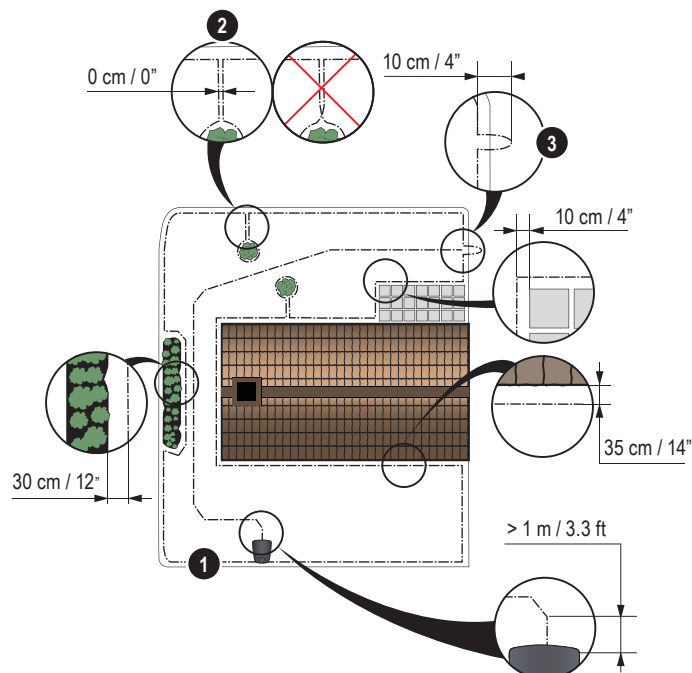

3. Slik kobler du til avgrensningssløyfen

1. Åpne kontakten og legg avgrensningssløyfen i kontakten.
2. Press kontakten og sløyfen sammen med en tang.
3. Skjær av kabelen 1–2 cm / 0,4–0,8 tommer etter kontaktene.
4. Trykk avgrensningssløyfekontaktene ned på kontaktpinnene, merket med L (venstre) og R (høyre), på ladestasjonen.


MERK: Kabelen på høyre side må kobles til kontaktpinnen på høyre side av ladestasjonen, og kabelen på venstre side til den venstre pinnen.

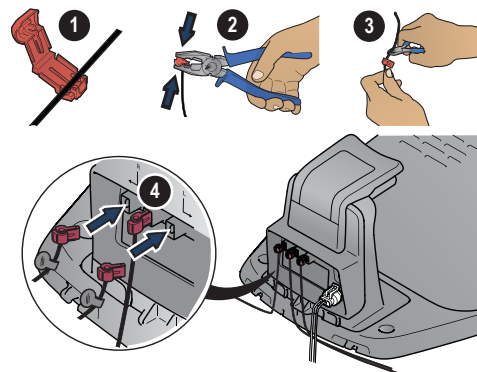

4. Slik installerer og kobler du til guidekabelen

Installer en guidekabel for å lede robotgressklipperen til fjerntliggende deler av plenen, og for å hjelpe den med å finne ladestasjonen.

1. Skyv guidekabelen gjennom bunnen av ladestasjonen, og fest den ved å bruke hurtiglåsene.
2. Monter kontakten på guidekabelen på samme måte som for avgrensningssløyfen, i henhold til instruksjonene ovenfor.
3. Trykk guidekabelkontakten ned på kontaktpinnen merket GUIDE på ladestasjonen.
4. Trekk guidekabelen minst 1 meter / 3,3 fot rett ut fra forkanten på ladestasjonen.
5. Legg guidekabelen fra ladestasjonen til punktet på avgrensningssløyfen (løkken) der tilkoblingen opprettes, ved bruk av de medfølgende stakene, eller grav ned kabelen.
MERK: Ikke legg guidekabelen i skarpe svinger. Guidekabelen kan ikke krysse avgrensningssløyfen som for eksempel er lagt ut for å markere en øy.
6. Kutt avgrensningssløyfen midt i løkken som ble laget i punkt 2.3.
7. Koble guidekabelen til avgrensningssløyfen ved å sette avgrensningssløyfens kabler og guidekabelen inn i koblingen og trykke koblingen sammen med en tang. Kontroller at koblingen er trykket helt sammen.
MERK: Etter at guidekabelen er installert fester du ladestasjonen til bakken med de medfølgende skruene og unbrakonøkkelen.
MERK: For å oppnå optimal ytelse gjennom smale passasjer må du sikre at guidekabelen er lagt riktig gjennom passasjen. Se bruksanvisningen for flere instruksjoner.

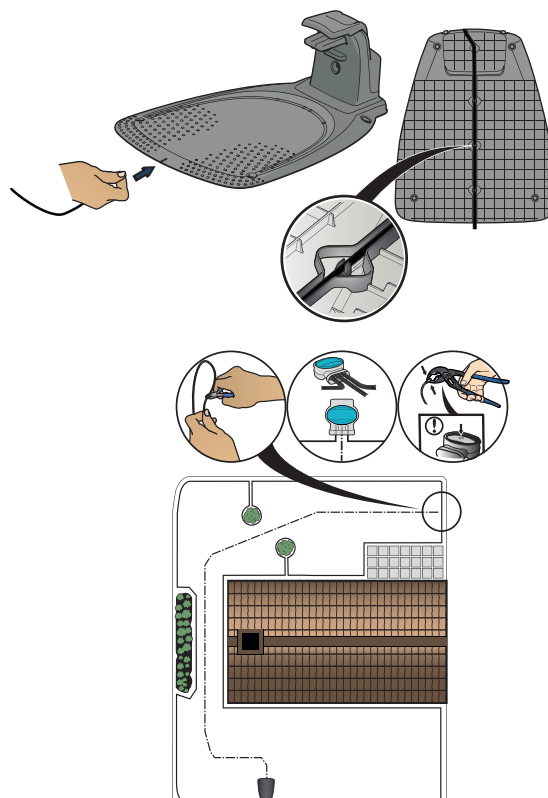

5. Slik starter og stopper du robotgressklipperen

Slik starter du produktet

1. Hold **ON/OFF**-knappen inne i tre sekunder.
2. Tast PIN-koden.
3. Velg driftsmodus.
4. Trykk på **START**-knappen.

Slik stopper du produktet

1. Trykk på **STOP**-knappen.

Oppbevaringskroker

Robotgressklipperen har to medfølgende oppbevaringskroker for oppbevaring utenfor sesong.

Monter oppbevaringskrokene på veggen ved hjelp av boremalen.



Slik parer du robotgressklipperen med appen

Automower® Connect-appen er en kostnadsfri app for mobilenheten din. Appen brukes til innstillingene for og drift av robotgressklipperen.

1. Last ned Automower® Connect-appen fra App Store eller Google Play.
2. Registrer deg og angi en e-postadresse og et passord for å opprette en Husqvarna-konto.
3. Logg deg på Husqvarna-kontoen i appen.
4. Slå på ladestasjonen.
MERK: Bluetooth®-paringsmodusen er aktiv i tre minutter.
5. Velg *Mine klippere* i Automower® Connect-appen og deretter plusstegnet (+).
6. Følg instruksjonene i appen.


Hvis robotgressklipperen er koblet til Wi-Fi-nettverket, kan du kontrollere den med Automower® Connect-appen fra hvor som helst. Med Bluetooth®-tilkobling kan du kontrollere robotgressklipperen innenfor en rekkevidde på opptil 30 m.



LED-statusindikator på tastaturet

LED-statusindikatorlampene på tastaturet viser statusen for robotgressklipperen. Knappene med blinkende lys på tastaturet er de tilgjengelige driftsmodusene du kan velge for robotgressklipperen. Du må angi PIN-koden før du kan velge en driftsmodus.

Hvis gressklipperen er parkert, trykker du på **STOP**-knappen. Dette setter robotgressklipperen i inaktiv modus, der du kan angi en driftsmodus.

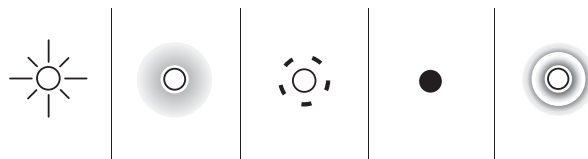

Standby



Venter på PIN-kode



Parkert



Fastvareinstallasjon pågår



Fastvarefeil



Tomgang



Klipper etter angitt innstilling for tidsplan eller overstyring av tidsplan



Klipper det sekundære området



Feil



Lading

App Store og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.

Automower® er et registrert varemerke for Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Med enerett.