



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

LÜHIJUHEND




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

ASPIRE™ ROBOTNIIDUKI KASUTAMISE ALUSTAMINE

Lisateabeks ja juhisteks lugege läbi kasutusjuhend või külastage veebisaiti www.husqvarna.com.
Õppevideod paigaldamise kohta on saadaval veebisaidil www.husqvarna.com.

1. STOP-nupp
2. LED laadimisjaama ning piirde- ja juhtkaablite toimimise kontrollimiseks
3. Laadimisjaam
4. Nupp ON/OFF
5. Käivitusnupp
6. Parkimisnupp
7. Esitusnupp
8. Teisese niiduala nupp

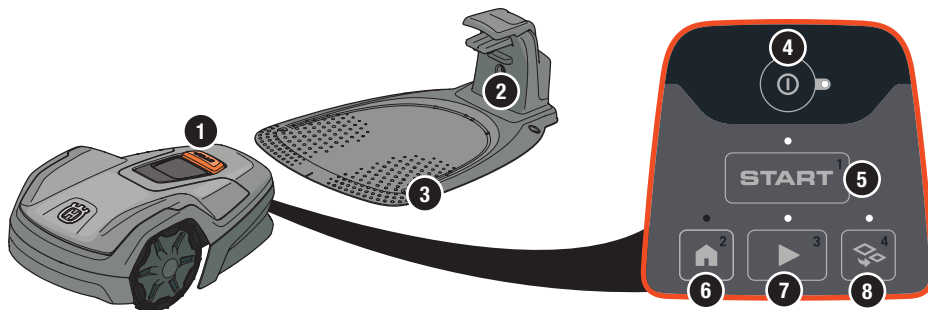

Toiteallikas
(toiteallika välimus
võib olenevalt turust olla erinev)




Madalpingekaabel



**Piirdekaabel, liitmikud,
vaiad, ühendused**
(Sisaldub paigalduskomplektis)




Hoiustamiskonksud



**Mooteriist ja
puurimismall**


1. Laadimisjaama paigaldamine

1. Asetage laadimisjaam tasasele ja ühtlasele pinnale, mille ümber oleks vaba ruumi. **MÄRKUS.** Kui soovite paigaldada laadimisjaama mõnda piiratud ruumiga kohta või nurka, lugege teavet kasutusjuhendist.
2. Ühendage madalpingekaabel laadimisjaama ja toiteallikaga.
3. Kui laadimisjaam on paigaldatud siseruumi, paigaldage toiteallikas maapinnast vähemalt 30 cm kõrgusele.
4. Ühendage toiteallikas 100-240 V seinakontakti.
5. Asetage robotniiduk laadimisjaama.
6. Hoidke kolm sekundit all nuppu **ON/OFF**, et robotniiduk sisse lülitada ja laadida akut piirdekaabli paigaldamise ajal.
MÄRKUS. Ärge hakake seadme sätteid määrama enne, kui paigaldamistoimingud on lõpule viidud.

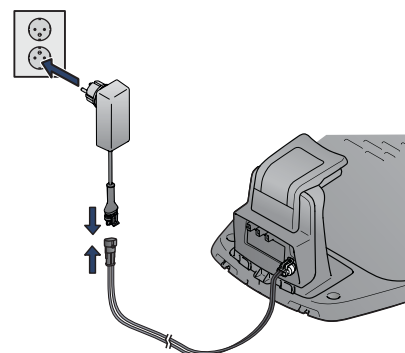

2. Piirdekaabli paigaldamine


1. Paigaldage piirdekaabel kaasas olevate vaiade abil või maasse kaevates nii, et sellest moodustuks ring ümber tööala.
MÄRKUS. Ärge tehke piirdekaabli paigaldamisel järske lookeid.
2. Kohandage piirdekaabli ja eri objektide vahekaugust.
 - A. Paigaldage piirdekaabel ringina ümber kogu tööala.
 - B. Asetage piirdekaabel 35 cm kaugusele takistusest, mis on kõrgem kui 3,5 cm.
 - C. Asetage piirdekaabel 30 cm kaugusele takistusest, mille kõrgus on 1–3,5 cm.
 - D. Asetage piirdekaabel 10 cm kaugusele takistusest, mis on madalam kui 1 cm.
 - E. Moodustage alade isoleerimiseks saar.
3. Tehke aas piirdekaabli kohta, kuhu hiljem ühendatakse juhtkaabel.
4. Kallakutel, käiguteedel ja teisestel niidualadel töötamise kohta lugege teavet kasutusjuhendist.

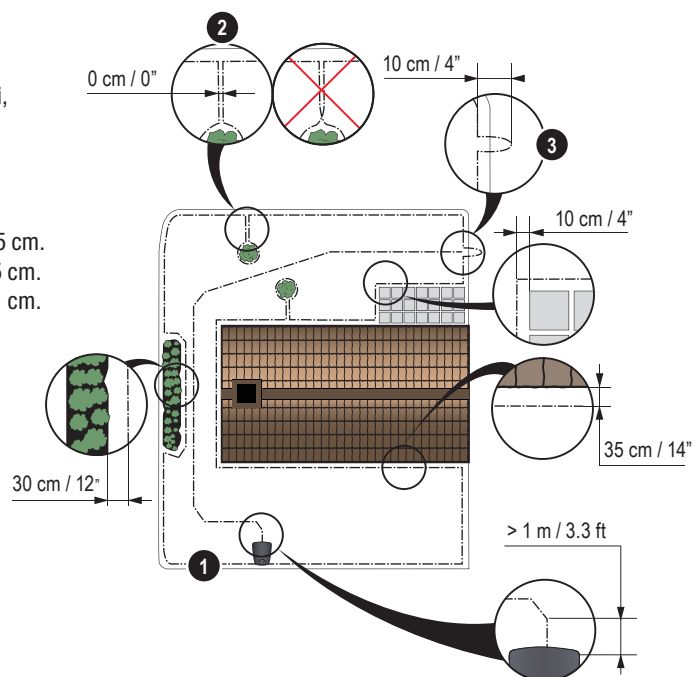

3. Piirdekaabli ühendamine

1. Avage konnektor ja asetage piirdekaabel konnektoris.
2. Vajutage konnektor ja kaabel tangide abil kokku.
3. Lõigake kaabel ära 1–2 cm kauguselt konnektorite järelt.
4. Vajutage piirdekaabli konnektorid laadimisjaamal olevatele kontaktklemmidele, mis on tähistatud tähtedega L (vasakpoolne) ja R (parempoolne).

MÄRKUS. Parempoolne kaabliots tuleb ühendada laadimisjaama parempoolse ja vasakpoolne kaabliots vasakpoolse klemmi külge.

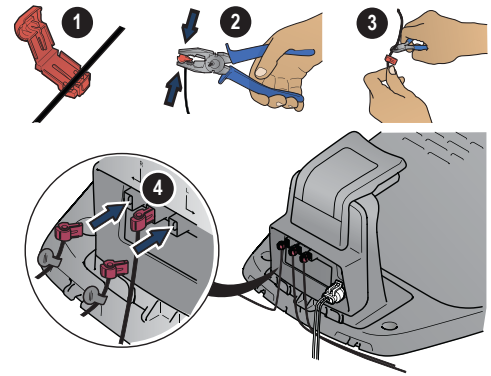


4. Juhtkaabli paigaldamine ja ühendamine

Paigaldage juhtkaabel, et juhtida robotniiduk muru kaugematesse osadesse ja aidata leida laadimisjaam.

1. Lükake juhtkaabel läbi laadimisjaama põhja ja kinnitage see kiirlukustite abil.
2. Kinnitage juhtkaabli konnektor eespool antud juhiste kohaselt samamoodi nagu piirdekaabli konnektor.
3. Ühendage juhtkaabli konnektor laadimisjaama kontaktklemmiga, millel on tähis GUIDE (juht).
4. Tõmmake juhtkaabel laadimisjaama esiservast otsesuunas vähemalt 1 meetri kaugusele.
5. Paigaldage juhtkaabel kaasas olevate vaiade abil või maasse kaevates laadimisjaamast piirdekaabli punktini (aasani), kus toimub juhtkaabli ühendamine.
6. Lõigake piirdekaabel läbi selle aasa keskelt, mis moodustati punktis 2.3.
7. Ühendage juhtkaabel piirdekaabliga, sisestades piirdekaablid ja juhtkaabli muhvi ning vajutades muhvi tangide abil kokku. Veenduge, et liitmik on täielikult kokku surutud.

MÄRKUS. Pärast juhttraadi paigaldamist kinnitage laadimisjaam komplekti kuuluvate kruvide ja sisekuuskantvõtme abil maapinna külge.

MÄRKUS. Kitsastes käikudes optimaalse jõudluse tagamiseks paigaldage juhtkaabel õigesti läbi käigu. Täiendavaid juhiseid lugege kasutusjuhendist.

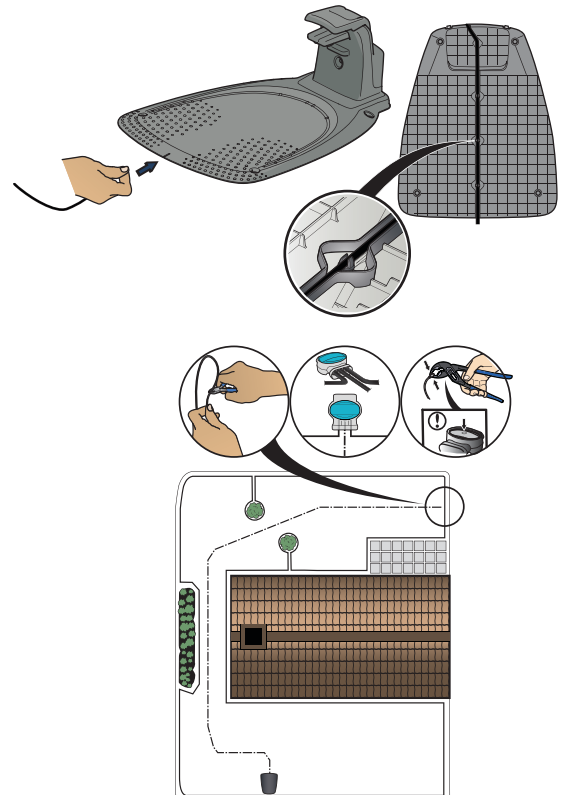

5. Robotniiduki käivitamine ja seiskamine

Toote käivitamine

1. Hoidke kolm sekundit all nuppu **ON/OFF**.
2. Sisesta PIN-kood.
3. Valige töörežiim.
4. Vajuta nuppu **START**.

Seadme seiskamine

1. Vajutage nuppu **STOP**.

Hoiustamiskonksud

Teie robotniidukiga on kaasas kaks hoiustamiskonksu hooajaväliseks hoiustamiseks.

Kasutage hoiustamiskonksude seinal paigaldamiseks puurimismalli.



Robotniiduki ja rakenduse sidumine

Rakendus Automower® Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Rakendust kasutatakse robotmuruniiduki seadete ja töö haldamiseks.

1. Rakenduse Automower® Connect saate alla laadida App Store'ist ja Google Playst.
2. Husqvarna konto loomiseks registreeruge ning määrake meiliaadress ja parool.
3. Logige rakenduses sisse oma Husqvarna kontole.
4. Lülitage toode sisse.
MÄRKUS. Bluetooth®-i sidumisrežiim jääb aktiivseks kolmeks minutiks.
5. Valige rakenduses Automower® Connect *Minu niidukid* ja seejärel valige plussmärk (+).
6. Järgige rakenduse juhiseid.


Kui robotniiduk on ühendatud teie Wi-Fi-võrku, saate seda kõikjalt juhtida rakendusega Automower® Connect. Bluetooth®-ühendusega saate juhtida robotniidukit kuni 30 m kauguselt.



Klahvistiku LED-olekunäidik

Klahvistikul olev LED-olekunäidik näitab robotmuruniiduki olekut. Klahvistikul olevad vilkuvate tuledega nupud tähistavad robotmuruniidukil saadaolevaid töörežiime, mida on võimalik valida. Enne töörežiimi valimist pead sisestama PIN-koodi.

Kui robotmuruniiduk on pargitud, vajutage nuppu **STOP** ja robotmuruniiduk lülitub tühikäigu režiimi, milles saad seadistada töörežiimi.

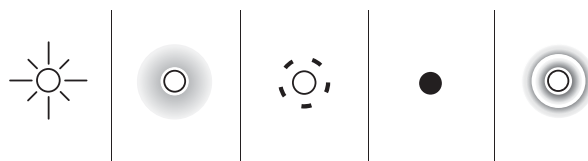

Ooterežiim



PIN-koodi ootamine



Pargitud



Püsivara installimine on pooleli



Püsivara viga



Tühikäik



Niitmine sätete „Määra ajakava“ või „Alista ajakava“ järgi



Teisesel niidualal niitmine



Tõrge



Laadimine

App Store ja Apple'i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid.

Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

Automower® on ettevõtte Husqvarna AB registreeritud kaubamärk. Autoriõigus © 2023 Husqvarna AB (publ). Kõik õigused kaitstud.