



# BRZI VODIČ




**HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4**

# PRVA UPOTREBA ROBOTSKE KOSILICE ASPIRE™

Za više informacija i upute pročitajte korisnički priručnik ili posjetite web-mjesto [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).  
Videozapise za pomoć pri instalaciji možete pronaći na web-mjestu [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

1. Tipka STOP
2. LED indikator za provjeru rada stanice za punjenje, graničnih žica i žica za navođenje
3. Stanica za punjenje
4. Tipka ON/OFF button
5. Gumb Start
6. Gumb za parkiranje
7. Gumb za reprodukciju
8. Gumb za sekundarno područje

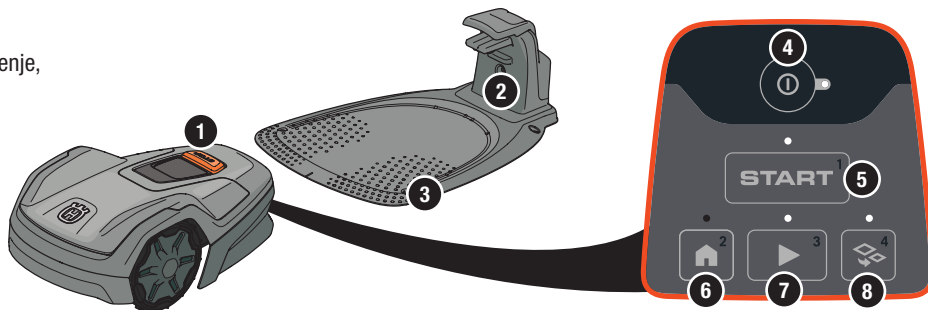

**Električno napajanje**  
(električna napajanja mogu se razlikovati ovisno o tržištu)




**Niskonaponski kabel**



**Granična žica, spojnice, klinovi, priključci**  
(uključeno u kompletu za instalaciju)




**Kuke za skladištenje**



**Kalibrator i predložak za bušenje**


## 1. Instalacija stanice za punjenje

1. Postavite stanicu za punjenje na niveliranu ravnu površinu u otvorenom prostoru.  
**NAPOMENA:** Za postavljanje stanice za punjenje u ograničeni prostor ili kut pročitajte korisnički priručnik.
2. Priključite niskonaponski kabel na stanicu za punjenje i napajanje.
3. Ako je u otvorenom prostoru, napajanje postavite na najmanje 30 cm / 12" od zemlje.
4. Priključite napajanje na zidnu utičnicu od 100 V do 240 V.
5. Postavite robotsku kosilicu na stanicu za punjenje.
6. Pritisnite tipku **ON/OFF** kako biste uključili robotsku kosilicu i punili bateriju tijekom polaganja granične žice.  
**NAPOMENA:** Prije dovršenja instalacije nemojte nastaviti postavljati proizvod.

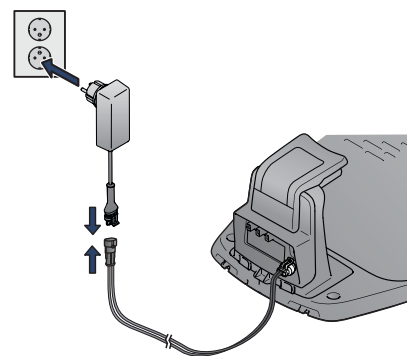

## 2. Postavljanje granične žice


1. Graničnu žicu pričvrstite klinovima ili je zakopajte tako da oblikuje petlju oko cijelog radnog područja.  
**NAPOMENA:** Graničnu žicu nemojte polagati pod oštrim kutovima.
2. Prilagodite udaljenost između granične žice i različitih predmeta.
  - A. Graničnom žicom oblikujte petlju oko cijelog radnog područja.
  - B. Postavite graničnu žicu na udaljenost od 35 cm od prepreke koja je viša od 3,5 cm.
  - C. Postavite graničnu žicu na udaljenost od 30 cm od prepreke koja je visoka 1 – 3,5 cm.
  - D. Postavite graničnu žicu na udaljenost od 10 cm od prepreke koja je manja od 1 cm.
  - E. Napravite otok kako biste odvojili područja.
3. Napravite ušicu na mjestu na kojem ćete kasnije žicu za navođenje priključiti na graničnu žicu.
4. Načine za rješavanje nagiba, prolaza i sekundarnih područja potražite u korisničkom priručniku.

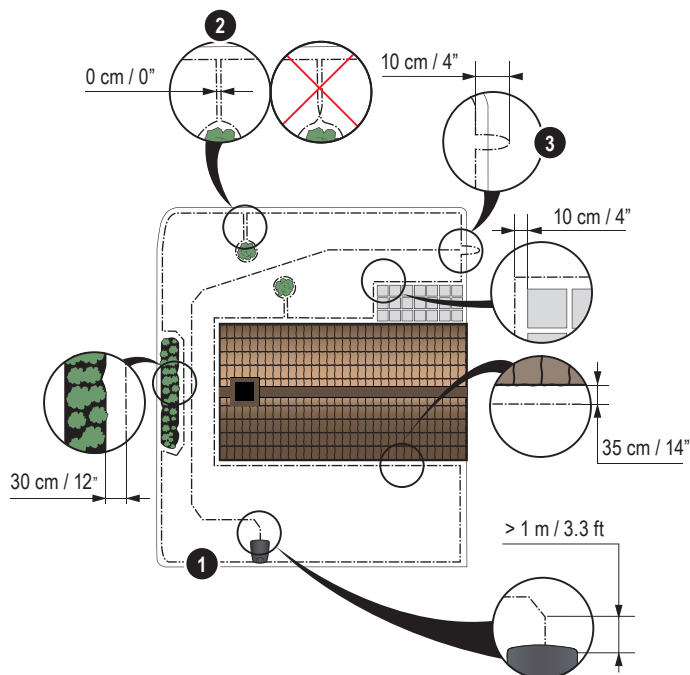

### 3. Priključenje granične žice

1. Otvorite konektor i postavite graničnu žicu u konektor.
2. Kliještama pritisnite konektor i žicu.
3. Žicu odrežite 1 – 2 cm / 0,4" – 0,8" od konektora.
4. Pritisnite konektore granične žice na kontaktne polove s oznakom L (lijevo) i R (desno) na stanici za punjenje.

**NAPOMENA:** Desna žica mora biti spojena na desni kontakti pol stanice za punjenje, a lijeva žica na lijevi pol.

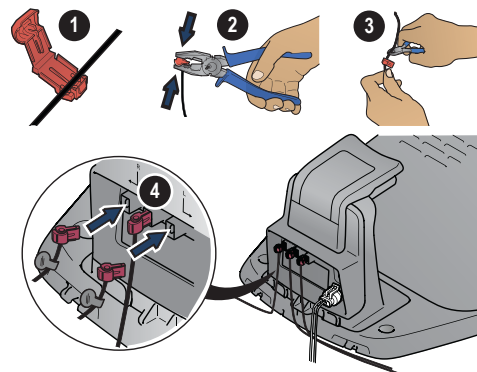

### 4. Postavljanje i priključenje žice za navođenje

Postavite žicu za navođenje robotske kosilice do udaljenih dijelova travnjaka i povratak do stanice za punjenje.


1. Provedite žicu za navođenje kroz dno stanice za punjenje i pričvrstite je pritisnim blokadama.
2. Spojite konektora žicom za vođenje na isti način kao i graničnu žicu, prema gore navedenim uputama.
3. Pritisnite konektor žice za navođenje na kontakti pol s oznakom GUIDE (navođenje) na stanici za punjenje.
4. Žicu za navođenje izvucite najmanje 1 m / 3,3' ravno od prednjeg ruba stanice za punjenje.
5. Položite žicu za navođenje od stanice za punjenje do točke spoja (ušice) na graničnoj žici i pričvrstite je isporučenim klinovima ili zakopajte.

**NAPOMENA:** Žicu za navođenje nemojte polagati pod oštrim kutovima. Žica za navođenje ne smije prijeći graničnu žicu koja je, primjerice, postavljena izvan otoka.

6. Prerežite graničnu žicu u središtu ušice koja je napravljena u koraku 2.3.
7. Žicu za navođenje spajate s graničnom žicom umetanjem graničnih žica i žice za navođenje u spojnicu te pritiskanjem spojnice kliještama. Provjerite je li spojnica potpuno pritisnuta.

**NAPOMENA:** Nakon instalacije žice za navođenje stanicu za punjenje pričvrstite na tlo isporučenim vijcima i šesterobridnim ključem.

**NAPOMENA:** Za optimalnu učinkovitost u uskim prolazima provjerite je li žica za navođenje pravilno položena kroz njih. Za dodatne upute pročitajte korisnički priručnik.

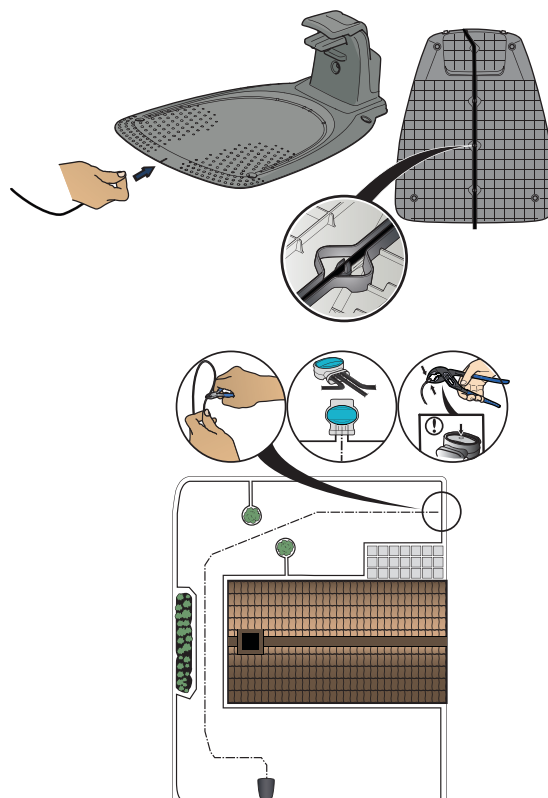

### 5. Pokretanje i zaustavljanje robotske kosilice

#### Pokretanje proizvoda

1. Pritisnite tipku **ON/OFF** na tri sekunde.
2. Unesite PIN kod.
3. Odaberite način rada.
4. Pritisnite gumb **START**.

#### Zaustavljanje proizvoda

1. Pritisnite tipku **STOP**.

### Kuke za skladištenje

S robotskom kosilicom za travu isporučuju se dvije kuke za skladištenje izvan sezone.

Upotrijebite predložak za bušenje kako biste postavili kuke za skladištenje na zid.



## Uparivanje robotske kosilice s aplikacijom

Aplikacija Automower® Connect besplatna je aplikacija za vaš mobilni uređaj. Aplikacija se upotrebljava za postavljanje i rad s robotskom kosilicom za travu.

1. Aplikaciju Automower® Connect preuzmite u trgovini App Store ili Google Play.
2. Prijavite se i navedite adresu e-pošte i lozinku da biste napravili račun tvrtke Husqvarna.
3. Prijavite se u svoj račun Husqvarna u aplikaciji.
4. UKLJUČITE proizvod.  
**NAPOMENA:** Način rada za uparivanje s tehnologijom Bluetooth® aktivan je tri minute.
5. Odaberite *Moje kosilice* u aplikaciji Automower® Connect, a potom odaberite znak plus (+).
6. Pratite upute iz aplikacije.


Ako je robotska kosilica povezana s Wi-Fi mrežom, njome možete upravljati putem aplikacije Automower® Connect s bilo kojeg mjesta. Bluetooth® vezom možete upravljati robotskom kosilicom za travu u kratkom dometu do 30 m.



## LED indikator statusa na tipkovnici

LED indikator statusa na tipkovnici prikazuje status robotske kosilice. Tipke na tipkovnici s treperećim svjetlima za odabir su dostupni načini rada robotske kosilice. Prije odabira načina rada morate unijeti PIN kod.

Ako je robotska kosilica parkirana, pritisnite tipku **STOP** i robotska je kosilica postavljena u prazni hod u kojem možete postaviti način rada.

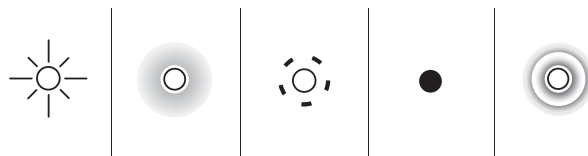

U stanju pripravnosti



Čekanje na PIN kod



Parkirana



Instaliranje ugrađenog softvera je u tijeku



Pogreška s ugrađenim softverom



Prazni hod



Košnja prema postavljenom Rasporedu ili Preskoči raspored



Košnja sekundarnog područja



Pogreška



Punjenje

App Store i Apple logotip zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

Google Play i Google Play logotip zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Automower® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Husqvarna AB. Autorsko pravo © 2023. Husqvarna AB (jav). Sva prava zadržana.