



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

RYCHLÝ PRŮVODCE




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

ZAČÍNÁME S ROBOTICKOU SEKAČKOU ASPIRE™

Další informace a pokyny naleznete v návodu k používání nebo na adrese www.husqvarna.com.
Videa k instalaci naleznete na webu www.husqvarna.com.

1. Tlačítko STOP
2. Kontrolka LED pro kontrolu funkce nabíjecí stanice, ohraničujícího vodiče a naváděcího vodiče
3. Nabíjecí stanice
4. Tlačítko ZAP/VYP
5. Tlačítko Start
6. Tlačítko Parkování
7. Aktivační tlačítko
8. Tlačítko Vedlejší plocha

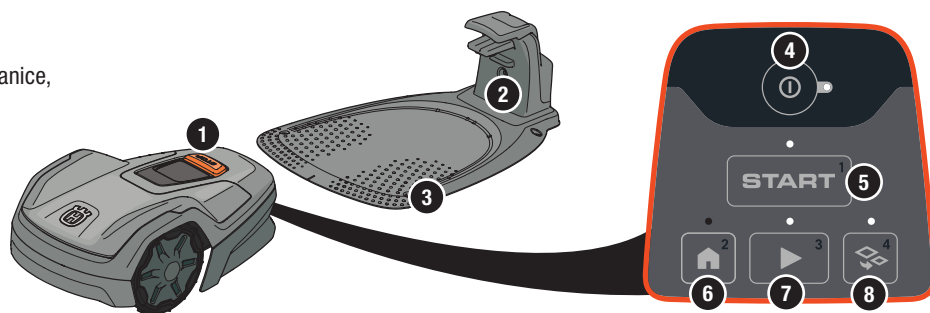

Zdroj napájení
(zdroj napájení může
na různých trzích vypadat odlišně)




**Nízkonapěťový
kabel**



**Ohraničující vodič, spojky,
kolíky, konektory**
(součást instalační sady)




Skladovací háky



**Měrka a vrtací
šablona**


1. Instalace nabíjecí stanice

1. Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch tak, aby kolem ní byl volný prostor.
POZNÁMKA: Chcete-li umístit nabíjecí stanici do omezeného prostoru nebo do rohu, přečtěte si návod k používání.
2. Připojte nízkonapěťový kabel k nabíjecí stanici a ke zdroji napájení.
3. Pokud ji instalujete venku, umístěte zdroj napájení do výšky alespoň 30 cm / 12 palců od země.
4. Připojte zdroj napájení k síťové zásuvce s napětím 100–240 V.
5. Umístěte robotickou sekačku do nabíjecí stanice.
6. Zapněte robotickou sekačku stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** a nabijte baterii, zatímco budete pokládat ohraničující vodič.
POZNÁMKA: Než přejdete k dalším nastavením výrobku, dokončete nejprve instalaci.

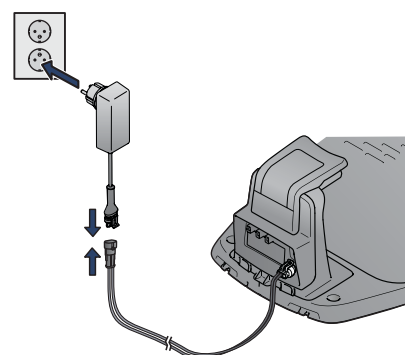

2. Instalace ohraničujícího vodiče


1. Položte ohraničující vodič tak, abyste kolem celé pracovní oblasti vytvořili smyčku. Použijte dodané kolíky nebo vodič zakopejte.
POZNÁMKA: Při instalaci ohraničujícího vodiče nevytvářejte ostré záhyby.
2. Přizpůsobte vzdálenost mezi ohraničujícím vodičem a různými předměty.
 - A. Ohraničující vodič položte do smyčky kolem celé pracovní oblasti.
 - B. Umístěte ohraničující vodič 35 cm od překážky, která je vyšší než 3,5 cm.
 - C. Umístěte ohraničující vodič 30 cm od překážky, která je vysoká 1–3,5 cm.
 - D. Umístěte ohraničující vodič 10 cm od překážky, která je nižší než 1 cm.
 - E. Izolujte oblasti vytvořením ostrůvků.
3. Vytvořte očko v bodě ohraničujícího vodiče, kde bude připojený naváděcí vodič.
4. Pokyny pro svahy, průchody a vedlejší plochy najdete v návodu k používání.

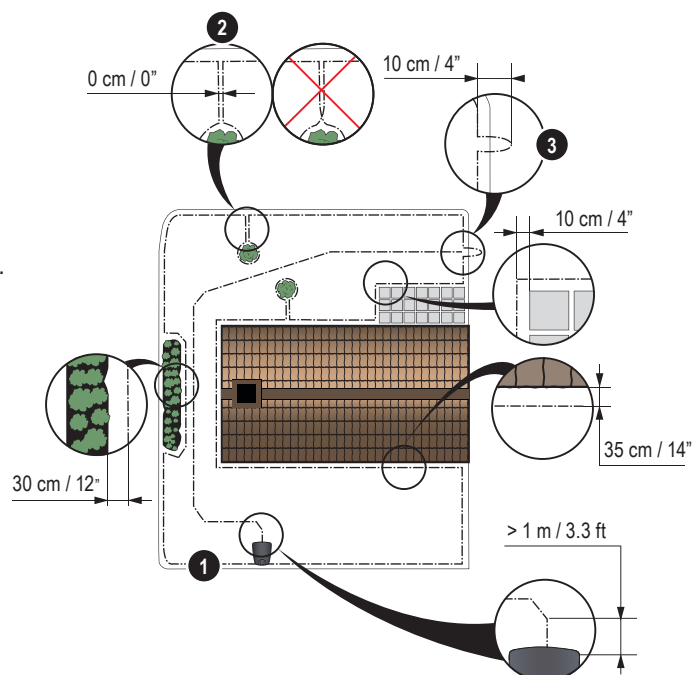

3. Připojení ohraničujícího vodiče

1. Otevřete konektor a položte do něj ohraničující vodič.
2. Stlačte konektor a vodič k sobě pomocí kleští.
3. Ustříhněte vodič 1–2 cm / 0,4–0,8 palce od konektorů.
4. Připojte konektory ohraničujícího vodiče ke kontaktním kolíkům označeným L (vlevo) a R (vpravo) na nabíjecí stanici.

POZNÁMKA: Pravý vodič musí být připojen k pravému kontaktnímu kolíku nabíjecí stanice a levý vodič k levému kolíku.

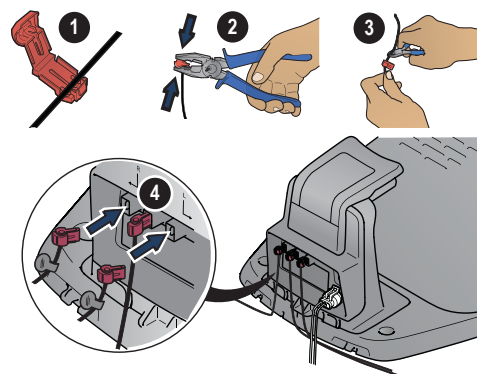

4. Instalace a připojení naváděcích vodičů

Nainstalujte naváděcí vodič, který navede robotickou sekačku do odlehlých částí trávníku a pomůže jí najít nabíjecí stanici.

1. Zasuňte naváděcí vodič do spodní části nabíjecí stanice a zajistěte jej pomocí zaklapávacích uzávěrů.
2. Nasadte konektor na naváděcí vodič stejným způsobem jako u ohraničujícího vodiče, podle výše uvedených pokynů.
3. Zatlačte konektor naváděcího vodiče na kontaktní kolík označený GUIDE na nabíjecí stanici.
4. Vytáhněte naváděcí vodič alespoň 1 metr / 3,3 stop rovně od předního okraje nabíjecí stanice.
5. Položte naváděcí vodič od nabíjecí stanice do bodu spojení na ohraničujícím vodiči (očko) pomocí kolíků nebo vodič zakopejte.


POZNÁMKA: Při instalaci naváděcího vodiče nevytvářejte ostré záhyby. Naváděcí vodič se nesmí křížit s ohraničujícím vodičem, který je např. natažen k ostrůvku.

6. Přestříhněte ohraničující vodič uprostřed očka, které jste vytvořili v kroku 2.3.
7. Spojte naváděcí vodič s ohraničujícím vodičem tak, že ohraničující vodič a naváděcí vodič zasunete do spojky a spojku stisknete pomocí kleští.

Zkontrolujte, zda je spojka řádně stlačená.

POZNÁMKA: Po instalaci naváděcího vodiče připevněte nabíjecí stanici k zemi pomocí příložených šroubů a imbusového klíče.

POZNÁMKA: Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu při průjezdu úzkými průchody, zkontrolujte, zda je naváděcí vodič správně položen. Další pokyny naleznete v návodu k používání.

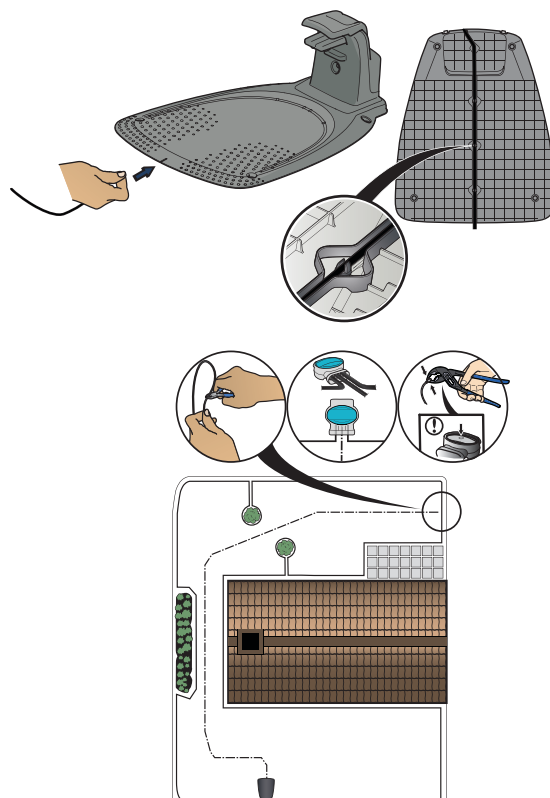

5. Spuštění a zastavení robotické sekačky

Spuštění výrobku

1. Stiskněte tlačítko **ZAP/VYP** na 3 sekundy.
2. Zadejte PIN kód.
3. Vyberte provozní režim.
4. Stiskněte tlačítko **START**.

Zastavení výrobku

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.

Skladovací háky

Součástí robotické sekačky jsou dva úložné háky pro skladování mimo sezónu.

Pomocí vrtací šablony namontujte úložné háky na stěnu.



Spárování robotické sekačky s aplikací

Automower® Connect je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení. Aplikace se používá pro nastavení a provoz výrobku.

1. Stáhněte si aplikaci Automower® Connect z obchodu App Store nebo Google Play.
2. Zaregistrujte si účet Husqvarna a zadejte pro něj e-mailovou adresu a heslo.
3. Přihlaste se v aplikaci k účtu Husqvarna.
4. Zapněte výrobek.
POZNÁMKA: Režim párování Bluetooth® je aktivní 3 minuty.
5. V aplikaci Automower® Connect vyberte možnost *Mé sekačky* a potom vyberte symbol plus (+).
6. Postupujte podle pokynů v aplikaci.


Když je robotická sekačka připojena k síti Wi-Fi, můžete ji ovládat odkudkoli pomocí aplikace Automower® Connect. S připojením Bluetooth® můžete robotickou sekačku ovládat na vzdálenost až 30 m.



Stavová kontrolka LED na klávesnici

Stavová kontrolka LED na klávesnici ukazuje stav robotické sekačky. Tlačítka na klávesnici s blikajícími kontrolkami ukazují dostupné provozní režimy pro robotickou sekačku, které můžete vybrat. Před výběrem provozního režimu musíte zadat PIN kód.

Pokud je robotická sekačka zaparkovaná, stiskněte tlačítko **STOP** a robotická sekačka přejde do klidového režimu, ve kterém můžete nastavit provozní režim.

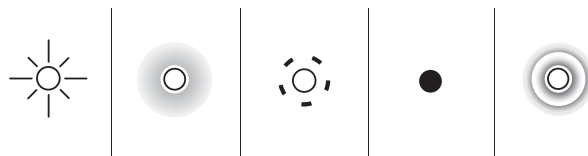

Pohotovostní režim



Čeká na PIN kód



Zaparkováno



Probíhá instalace
firmwaru



Chyba firmwaru



Nečinná



Sečení podle
nastavení v nabídce Plán
nebo Přeskočit plán



Sečení na vedlejší ploše



Chyba



Nabíjení

App Store a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Automower® je registrovaná ochranná známka společnosti Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.


Husqvarna
husqvarna.com