



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

KRATKA NAVODILA




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

PRVA UPORABA ROBOTSKE VRTNE KOSILNICE ASPIRE™

Dodatne informacije in navodila najdete v navodilih za uporabo ali na spletnem mestu www.husqvarna.com.
Videoposnetke za pomoč pri namestitvi najdete na spletnem mestu www.husqvarna.com.

1. Gumb STOP
2. Lučka LED za preverjanje delovanja polnilne postaje, omejevalnih zanke in vodilnih kablov
3. Polnilna postaja
4. Gumb ON/OFF
5. Gumb Start
6. Gumb za parkiranje
7. Gumb za predvajanje
8. Gumb za sekundarno območje

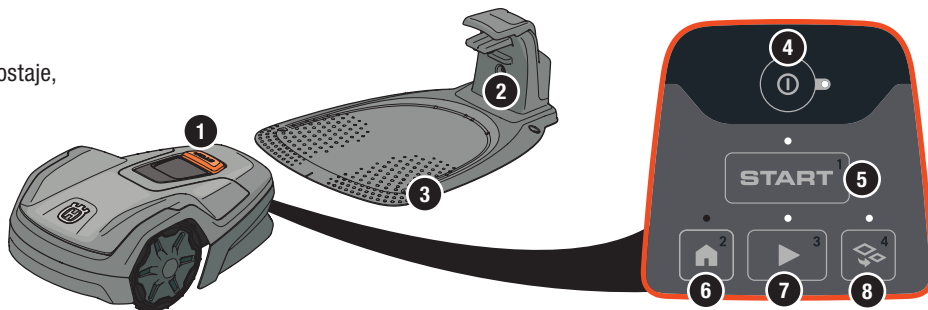

Napajalnik
(videz napajalnika
je odvisen od trga)




**Nizkonapetostni
kabel**



**Omejevalna zanka, sponke,
klini, priključki**
(Vključeno v namestitveni komplet)




Kavlji za shranjevanje



**Merilna šablona in
šablona za vrtanje**


1. Za namestitev polnilne postaje

1. Polnilno postajo postavite na ravno in plosko površino, kjer je omogočen nemoten dostop.
OPOMBA: Če želite polnilno postajo postaviti na omejeno mesto ali v kot, preberite navodila za uporabo.
2. Nizkonapetostni kabel priklopite v polnilno postajo in napajalno vtičnico.
3. Pri namestitvi na prostem naj bo napajalnik vsaj 30 cm (12 in) od tal.
4. Napajalni kabel priklopite v 100–240-V stensko vtičnico.
5. Robotsko vrtno kosilnico postavite v polnilno postajo.
6. Potisnite gumb za **VKLOP/IZKLOP**, da vklopite robotsko vrtno kosilnico in napolnite baterijo, ko polagate omejevalno zanko.
OPOMBA: Izdelka ne začnite nastavljati, dokler ne dokončate namestitve.

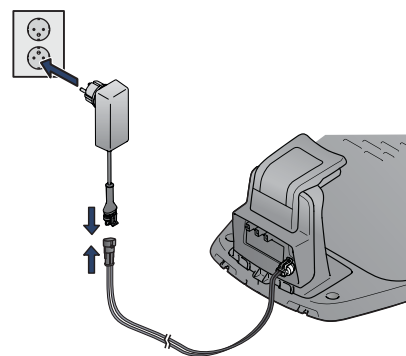

2. Za namestitev omejevalne zanke


1. Omejevalno zanko položite s priloženimi klini ali jo zakopljite, in sicer tako, da bo v zanko zajeto celotno delovno območje.
OPOMBA: Pri polaganju omejevalne zanke ne delajte ostrih ovinkov.
2. Prilagodite razdaljo med omejevalno zanko in različnimi predmeti.
 - A. Omejevalno zanko položite tako, da v zanko zajamete celotno delovno območje.
 - B. Omejevalno zanko postavite 35 cm od ovire, ki je višja od 3,5 cm.
 - C. Omejevalno zanko postavite 30 cm od ovire, ki je višja 1–3,5 cm.
 - D. Omejevalno zanko postavite 10 cm od ovire, ki je nižja od 1 cm.
 - E. Ustvarite otok, da izolirate območja.
3. Na točki omejevalne zanke, na katero želite naknadno povezati vodilni kabel, izdelajte majhno zanko.
4. Za premagovanje klancev, prehodov in dodatnih površin, glejte navodila za uporabo.

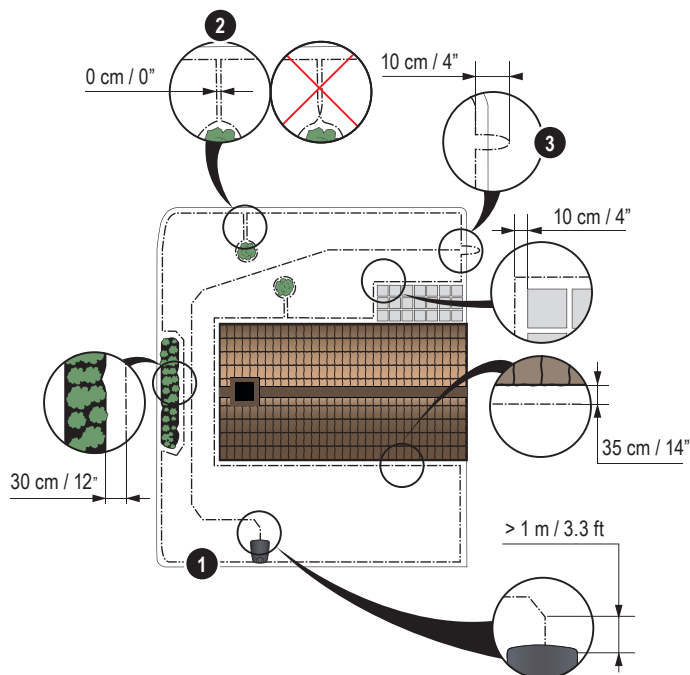

3. Namestitev omejevalne zanke

1. Razprite konektor in omejevalno zanko speljite do konektorja.
2. Konektor in zanko stisnite skupaj s kleščami.
3. Kabel zanke odrežite 1–2 cm/0,4–0,8 in za konektorji.
4. Konektorje omejevalne zanke potisnite na kontaktne nožice z oznakama L (levo) in R (desno) na polnilni postaji.

OPOMBA: Desni kabel priklopite na desno kontaktno nožico polnilne postaje, levi kabel zanke pa na levo kontaktno nožico.

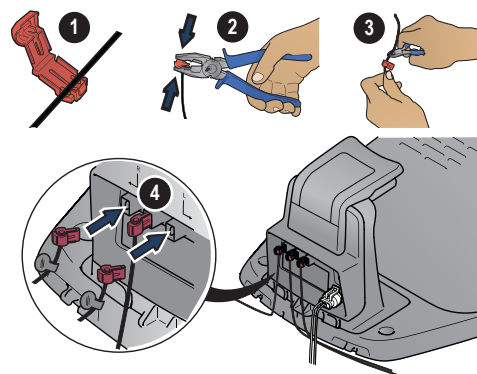


4. Namestitev in priključitev vodilnega kabla

Vodilni kabel robotsko vrtno kosilnico usmerja do oddaljenih koncev trate in ji pomaga poiskati polnilno postajo.

1. Vodilni kabel potisnite skozi spodnji del polnilne postaje in ga pritrdite s sponkami.
 2. Konektor pritrdite na vodilni kabel na enak način kot pri omejevalni zanki, v skladu z zgornjimi navodili.
 3. Konektor vodilnega kabla potisnite na kontaktno nožico z oznako GUIDE na polnilni postaji.
 4. Vodilni kabel napeljte vsaj 1 metra/3,3 ft naravnost od sprednje strani polnilne postaje.
 5. Vodilni kabel napeljite od polnilne postaje do stične zanke (ušesca) na omejevalni zanki, pri čemer si pomagajte s priloženimi klini ali zakopljite žico.
- OPOMBA:** Pri polaganju vodilnega kabla ne delajte ostrih ovinkov. Vodilni kabel ne more prečkati omejevalne zanke, ki je na primer napeljana za otok.
6. Vodilno žico odrežite na sredini zanke, ki ste jo naredili pri točki 2.3.
 7. Vodilni kabel namestite na omejevalno zanko tako, da žice omejevalne zanke in vodilnega kabla vstavite v spojko, ki jo nato stisnete s kleščami.
- Prepričajte se, da je sponka popolnoma pritisnjen skupaj.

OPOMBA: Ko vodilni kabel namestite, s priloženimi vijaki in šesterokotnim ključem pritrdite polnilno postajo na tla.

OPOMBA: Za optimalno delovanje pri ozkih prehodih pazite, da je vodilni kabel pravilno napeljan skozi njega. Dodatna navodila najdete v navodilih za uporabo.

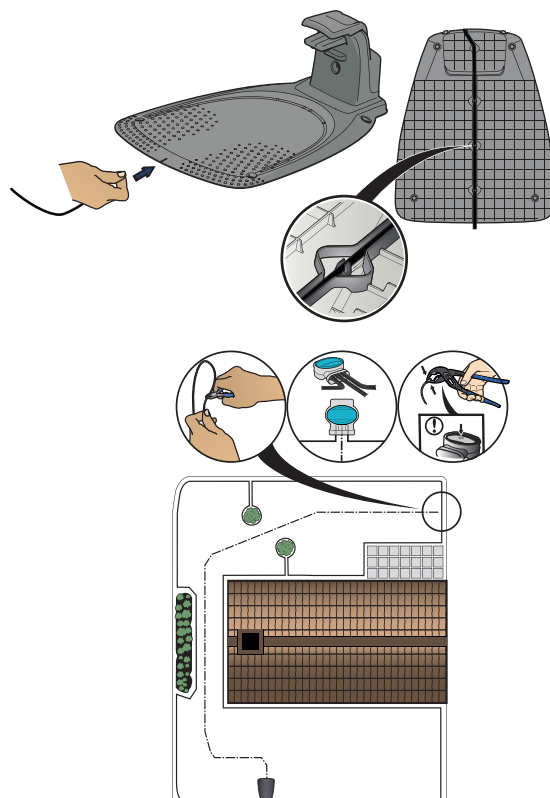

5. Zagon in zaustavitev robotske vrtno kosilnice

Zagon izdelka

1. Pritisnite gumb **ON/OFF** in ga pridržite 3 sekunde.
2. Vnesite PIN-kodo.
3. Izberite način delovanja.
4. Pritisnite gumb **START**.

Izklop izdelka

1. Pritisnite gumb **STOP**.

Kavlji za shranjevanje

Robotski kosilnici sta priloženi dve kljuki za shranjevanje, ki omogoča shranjevanje izven sezone.

Za namestitev kavljev za shranjevanje na steno uporabite šablono za vrtanje.



Združevanje robotske kosilnice z aplikacijo

Aplikacija Automower® Connect je brezplačna za vašo mobilno napravo. Aplikacija se uporablja za nastavitve in delovanje izdelka.

1. Prenesite aplikacijo Automower® Connect iz trgovine App Store ali Google Play.
2. Vpišite se in določite e-poštni naslov in geslo, da ustvarite račun Husqvarna.
3. V aplikaciji se prijavite v svoj račun Husqvarna.
4. Vključite izdelek.

OPOMBA: Način združevanja Bluetooth® je aktiven 3 minute.

5. V aplikaciji Automower® Connect izberite možnost *Moje kosilnice*, nato izberite znak plus (+)
6. Sledite navodilom v aplikaciji.


Če je robotska kosilnica povezana z omrežjem Wi-Fi, jo lahko upravljate z aplikacijo Automower® Connect od koder koli. S povezavo Bluetooth® lahko robotsko kosilnico upravljate v kratkem dosegu do 30 m.



LED-indikator stanja na tipkovnici

Indikatorska lučka stanja LED na tipkovnici prikazuje stanje robotske kosilnice. Gumbi na tipkovnici z utripajočimi lučkami so razpoložljivi načini delovanja za robotsko kosilnico, ki jo lahko izberete. Preden lahko izberete način delovanja, morate vnesti kodo PIN.

Če je robotska kosilnica parkirana, pritisnite gumb **STOP** in robotska kosilnica je nastavljena na Stanje mirovanja, v katerem lahko nastavite način delovanja.

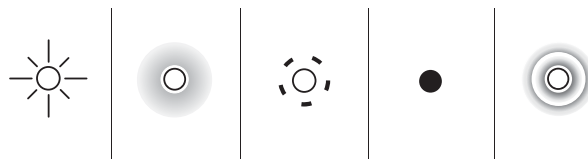

Priprava



Čakanje na kodo PIN



Parkirana



Poteka namestitve
vdelane programske
opreme



Napaka vdela
programske opreme



Prosti tek



Košnja na nastavljeno
urnika ali preglasitev
urnika



Košnja sekundarnega
območja



Napaka



Polnjenje

App Store in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc.

Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC.

Automower® je registrirana blagovna znamka družbe Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Vse pravice pridržane.


Husqvarna
husqvarna.com