




 Husqvarna®

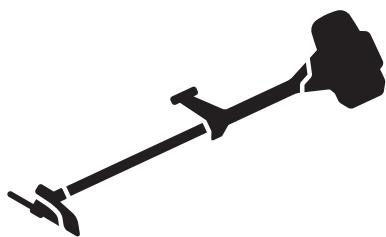

535RX, 535RXT

BS

Korisnički priručnik


2-31

Sadržaj

Uvod.....	2	Rješavanje problema.....	27
Sigurnost.....	4	Transport, skladištenje i odbacivanje.....	28
Sastavljanje.....	10	Tehnički podaci.....	29
Rukovanje.....	14	Pribor.....	30
Održavanje.....	21	Deklaracija o usklađenosti.....	31

Uvod

Pregled proizvoda

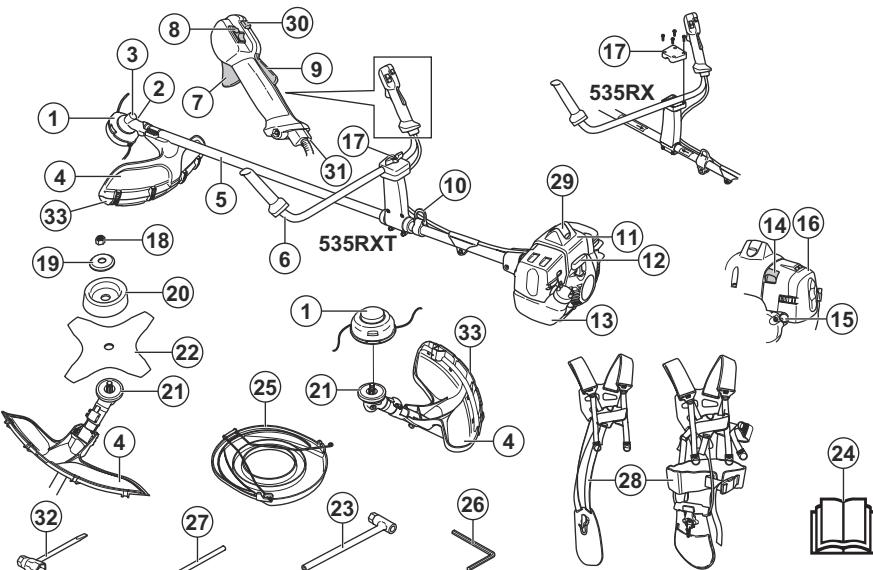

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Glava trimera | 16. Poklopac filtera zraka |
| 2. Zatvarač za doziranje maziva, konusni pogon | 17. Dio za podešavanje ručke |
| 3. Konusni pogon | 18. Matica |
| 4. Zaštitnik reznog dodatka | 19. Potporni obrub |
| 5. Vrat | 20. Prsten ležaja |
| 6. Ručka | 21. Pogonska ploča |
| 7. Ručica za gas | 22. Nož |
| 8. Prekidač za zaustavljanje | 23. Inbus ključ s umecima |
| 9. Blokada gasa | 24. Priručnik za rad |
| 10. Prsten ovjesa | 25. Štitnik za transport |
| 11. Poklopac cilindra | 26. Zvjezdasti ključ |
| 12. Ručka konopa za pokretanje | 27. Igra za zabravljivanje |
| 13. Rezervoar za gorivo | 28. Pojas |
| 14. Ručica za čok | 29. Kapica svjećice i svjećica |
| 15. Pumpica za istiskivanje vazduha | 30. Dugme za pokretanje ručice za gas |

31. Podešavanje žice gasa
32. Ključ za svjećicu
33. Zaštitni produžetak

Opis proizvoda

Motorna kosa s motorom s unutrašnjim sagorijevanjem.

Konstantno se radi na povećanju vaše sigurnosti i efikasnosti za vrijeme rada. Više informacija potražite kod svog zastupnika servisa.

Namjena

Koristite proizvod sa sjećivom za rezanje, sjećivom za travu ili trimerom za podrezivanje različitih vrsta rastinja. Nemojte koristiti proizvod za druge stvari osim za šišanje trave, uklanjanje trave ili rastinja. Koristite sjećivo za rezanje kako biste rezali vlaknasto drveće. Koristite oštricu za travu ili trimer za šišanje trave.

Napomena: Upotreba može podlijetati državnim ili lokalnim propisima. Poštujte važeće propise.

Koristite proizvod isključivo s priborom kojeg je odobrio proizvođač. Pogledajte *Pribor na strani 30*.

Simboli na proizvodu



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može biti opasan i izazvati teške povrede ili smrt operatora i drugih osoba. Budite oprezni i koristite proizvod na pravilan način.



Prije upotrebe pažljivo pročitajte priručnik za rad rukovaca i vodite računa da vam upute budu jasne.



Maksimalna brzina izlaznog vratila.



Koristite zaštitnu kacigu na mjestima na kojim predmeti mogu pasti na vas. Koristite odobrenu zaštitu sluha. Koristite odobrenu zaštitu za oči.



Koristite odobrene zaštitne rukavice.



Koristite robusne protuklizne čizme.



Proizvod može uzrokovati izbacivanje predmeta, što može izazvati povrede.



Za vrijeme rukovanja proizvodom, budite udaljeni od osoba i životinja najmanje 15 m.



Postoji rizik od izbacivanja oštice ukoliko oprema za rezanje dodirne predmet kojeg ne može odmah prezrati. Proizvod može otkinuti dijelove tijela.



Emisija buke u okruženju u skladu s odredbama i propisima EU i UK i propisom Novog Južnog Velsa za zaštitu od rada u okruženju (kontrola buke) iz 2017. Garantirani nivo snage zvuka proizvoda je naveden u *Tehnički podaci na strani 29* i na oznaći.



Strelice pokazuju granicu položaja ručke.



Čok.



Kuglica pumpice za istiskivanje zraka.



Proizvod je usklađen s važećim direktivama EC.



Proizvod je u skladu s važećim propisima UK-a.

yyyywwxxxx

Na pločici s označkom kategorije je prikazan serijski broj. **yyy** označava godinu proizvodnje, a **ww** označava sedmicu proizvodnje.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na zahtjeve certifikacije za druga komercijalna područja.

Emisije Euro V



UPOZORENJE: Neovlaštenim otvaranjem proizvoda poništava se EU odobrenje tipa ovog proizvoda.

Odgovornost za proizvod

Kao što je navedeno u zakonima o odgovornosti za proizvod, mi nismo odgovorni za oštećenja koja uzrokuje naš proizvod ako:

- je proizvod pogrešno popravljen.
- je proizvod popravljen koristeći dijelove koji nisu od proizvođača ili koji nisu odobreni od strane proizvođača.

- proizvod ima dodatnu opremu koju nije napravio proizvođač ili koju proizvođač ne odobrava.
- proizvod nije popravljen u nekom od odobrenih servisa ili od strane odobrenog tijela.

Sigurnost

Definicije sigurnosti

Upozorenja, pozivi na oprez i napomene se koriste za isticanje naročito važnih dijelova priručnika.



UPOZORENJE: Koriste se ukoliko postoji opasnost od povrede ili smrti rukovaoca ili osoba u blizini ako se uputstva iz priručnika ne poštuju.



OPREZ: Koriste se ukoliko postoji opasnost od oštećenja proizvoda, drugih materijala ili neposrednog okruženja ako se uputstva iz priručnika ne poštuju.

Napomena: Koriste se za pružanje više informacija koje su neophodne u dатој situaciji.

Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Proizvod stvara elektromagnetsko polje tokom rada. To polje u određenim okolnostima može ometati rad aktivnih ili pasivnih medicinskih implantata. Da biste smanjili rizik od teških ili smrtnih povreda, preporučujemo osobama s medicinskim implantatima da se prije upotrebe ovog proizvoda posavjetuju sa svojim ljekarom i proizvođačem medicinskog implantata.
- Nemojte koristiti proizvod kada ste umorni, bolesni ili pod uticajem alkohola, narkotika ili lijekova. To negativno djeluje na vid, budnost, koordinaciju i rasuđivanje.
- Nemojte koristiti proizvod u lošim vremenskim uvjetima, kao što su gusta magla, jaka kiša, jak vjetar i iznimna hladnoća. Korištenje proizvoda u lošim vremenskim uslovima može vas umoriti te povećati rizik, kao što su poledica tla i nepredvidiv smjer pada odrezanog rastinja.
- Uvijek budite oprezni i postupajte razumno i savjesno. Ukoliko nakon čitanja priručnika za rukovaoca imate nedoumica u vezi sa situacijom

ili postupcima rada, prije nego što nastavite porazgovarajte s ovlaštenim serviserom.

- Ukoliko proizvod ostavljate izvan nadzora, uklonite zatvarač svjećice.
- Korišteni prigušivač/zaštitna odjeljka od iskrenja i zaštita od iskrenja za lice mogu sadržavati naslagu čestica nastalih izgaranjem koje mogu biti kancerogene. Izbjegavajte izlaganje takvim jedinjenjima kod upotrebe prigušivača i/ili zaštite od iskrenja. Prije rukovanja prigušivačem i/ili zaštitom od iskrenja, pogledajte . *Pregled prigušivača na strani 8.*

Sigurnosna uputstva za sklapanje



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Koristite odobrene zaštitne rukavice prilikom sklapanja proizvoda i dodatka za rezanje.
- Prije sklapanja proizvoda sa svjećice uklonite kapicu svjećice.
- Prije korištenja proizvoda, provjerite je li postavljena odgovarajuća ručka i štitnik reznog dodatka.
- Oštećeni ili neodgovarajući štitnik reznog dodatka može izazvati povrede. Nemojte koristiti rezni dodatak bez odobrenog štitnika.
- Pravilno postavite poklopac kvačila i osovinu prije korištenja proizvoda.
- Pogonska ploča i prirubnica nosača moraju se ispravno pričvrstiti u središnji otvor reznog dodatka. Nepravilno postavljen dodatak za rezanje može izazvati povrede ili smrtni slučaj.
- Pričvrstite remen za proizvod kako biste sprječili povrede rukovaoca ili drugih osoba.

Sigurnosne upute za rad



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Prije upotrebe proizvoda naučite i shvatite razliku između šumskog raščiščavanja, uklanjanja trave i podrezivanja trave.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu, pogledajte *Oprema za ličnu zaštitu na strani 5.*

- Dugotrajno izlaganje buci može izazvati trajni gubitak slуха. Uvijek nosite odobrenu opremu za zaštitu slуха.
- Prilikom korištenja zaštite za uši, osluškujte signale upozorenja i glasne glasove. Uvijek uklonite opremu za zaštitu slуха kada se motor zaustavi.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ukoliko je izmijenjen ili oštećen.
- Vodite računa da zatvarač svjećice i kablovi za paljenje nisu oštećeni kako biste sprječili rizik od električnog udara.
- Osmotrite radno područje kako biste se uvjерili da nijedna osoba, životinja ili predmet ne narušavaju sigurnost rada proizvoda.
- Osmotrite radno područje kako biste se uvjерili da nijedna osoba ili životinja ne dira rezni dodatak ili da ih ne udare predmeti koji se izbacuju iz reznog dodatka.
- Nemojte koristiti proizvod u situacijama ili na mjestima na kojim ne možete primiti pomoći u slučaju nesreće.
- Nemojte koristiti proizvod bez odobrenog štitnika reznog dodatka.
- Vodite računa da za vrijeme rada osobe ili životinje budu udaljene najmanje 15 m / 50 stopa. Prije nego što se okrenehete s proizvodom, uvijek pogledajte iza sebe. Ukoliko neka osoba ili životinja udru u krug sigurnosne zone od 15 m / 50 stopa, odmah zaustavite rad proizvoda. Ukoliko na istom području radi više od jednog rukovaoca, održavajte rastojanje koje je jednak najmanje dvostrukoj visini drveta ili najmanje 15 m / 50 stopa.
- Pregledajte radno područje. Izbjegavajte nepričvršćene predmete kao što su kamenje, slomljeno staklo, čeličnih žica i kablova, koji se mogu izbaciti iz reznog dodatka ili omotati oko njega.
- Vodite računa da se možete sigurno kretati, te da imate siguran položaj. Pregledajte ima li u području oko vas prepreku kao što su korjenje, kamenje, grane i kanali. Budite pažljivi kada radite na padinama.



- Ne posežite predaleko. Stalno održavajte stabilan položaj stopala i dobru ravnotežu.
- Prije pokretanja proizvoda, položite ga na ravnu površinu na udaljenost od najmanje 3 m / 10 stopa od izvora goriva i od mesta na kojem sipate gorivo.

- Vodite računa da nikakvi predmeti ne dodiruju rezni dodatak niti da se nalaze u blizini.
- Ukoliko se rezni dodatak okreće brzinom praznog hoda motora, ostavite predstavniku servisa da ga podeši. Nemojte koristiti proizvod dok ne bude podešen ili popravljen.
- Čuvajte se odbačenih predmeta. Uvijek koristite odobrenu zaštitu za oči i ne prilazite štitniku reznog dodatka. Kamenje i mali predmeti vam mogu biti izbačeni u oči i uzrokovati sljepilo ili druge povrede.
- Nemojte spuštaći proizvod na tlo dok motor radi, osim ako vam je u vidnom polju.
- Nemojte uklanjati rezani materijal, niti davati drugim osobama da ga uklanjuju, dok motor radi ili dok se oprema za rezanje okreće, jer to može uzrokovati teške povrede.
- Prije nego što uklonite materijal koji se omotao oko vratila oštice ili koji je zaglavljen između štitnika reznog dodatka i reznog dodatka, uvijek zaustavite motor i provjerite da se oprema za rezanje ne okreće.
- Budite pažljivi prilikom uklanjanja materijala nakupljenog oko opreme za rezanje. Konusni pogon se zagrijava tokom rada i može izazvati opekontine.
- Izdubni gasovi motora su vreli i mogu emitirati iskre. Opasnost od požara. Budite pažljivi u blizini suhih i zapaljivih materijala.
- Nemojte koristiti proizvod u zatvorenim prostorima ili u prostorima bez adekvatne ventilacije. Ispušni dimovi sadrže ugljen monoksid, otrovan gas bez mirisa koji je veoma opasan.
- Zaustavite motor prije nego što pređete na drugo područje. Uvijek spojite štitnik za transport prije nego što premjestite opremu.
- Preveliko izlaganje vibracijama može dovesti do poremećaja cirkulacije krvi ili oštećenja živaca kod osoba s slabom cirkulacijom krvi. Ako primjetite simptome prevelikog izlaganja vibracijama, obratite se ljekaru. Ti simptomi uključuju trnjenje udova, gubitak osjećaja, trnce, bockanje, bol, gubitak snage, promjene u boji kože ili stanju. Ti simptomi se obično manifestuju u prstima, rukama ili zglobovima. Rizik se povećava pri niskim temperaturama.

Oprema za ličnu zaštitu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Uvijek koristite odobrenu opremu za ličnu zaštitu kada rukujete proizvodom. Lična zaštitna oprema ne može u potpunosti sprječiti povrede, ali smanjuje stepen povreda u slučaju nesreće. Neka vam zastupnik pomogne pri izboru ispravne opreme.
- Koristite šljem ukoliko je drveće u području rada više od 2 m / 6,5 stopa.
- Koristite odobrenu zaštitu slуха.
- Uvijek koristite odobrene zaštitne naočale koje su uskladjene sa standardom ANSI Z87.1 u SAD-u ili

EN 166 u EU zemljama. Za zaštitu lica koristite vizir. Vizir nije dovoljan za zaštitu očiju.



- Koristite rukavice kada je to neophodno, npr. prilikom spajanja, pregledanja ili čišćenja opreme za rezanje.
- Koristite zaštitne čizme s čeličnom pločicom na prstima i protuklinzim đonovima.
- Nosite odjeću od čvrstih materijala. Uvijek nosite debele, duge hlače i duge rukave. Nemojte nositi odjeću koja se može zakačiti za grančice i grane. Nemojte nositi nakit, kratke hlače ili sandale. Ne hodajte bosi. Podignite kosu na sigurno područje iznad ramena.



- Držite komplet za pružanje prve pomoći u blizini.



Sigurnosni mehanizmi na proizvodu

Za informacije o tome gdje pronaći sigurnosne uređaje, pogledajte *Sigurnosna uputstva za sklapanje na strani 4.*



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Nemojte koristiti proizvod s oštećenim sigurnosnim uređajima. Redovno provjeravajte i održavajte sigurnosna sredstva. Ukoliko je sigurnosni uređaj oštećen, obratite se svom predstavniku Husqvarna servisa.
- Nemojte vršiti izmjene na sigurnosnim uređajima. Nemojte koristiti proizvod ukoliko zaštitni poklopci, sigurnosni prekidači ili drugi zaštitni uređaji nisu spojeni ili su neispravni.
- Za sve servisne radove i popravke proizvoda, naročito za sigurnosna sredstva, potrebna je posebna obuka. Ukoliko sigurnosna sredstva ne prođu provjeru datu u priručniku za rukovaoca, morate dopustiti predstavniku servisa da vam pomogne. Mi garantujemo da su na raspaganju profesionalna popravka i usluga. Ukoliko vaš

prodavač nije predstavnik servisa, zatražite od njega informacije o najbližem predstavniku servisa.

- Nemojte koristiti dodatak za rezanje bez odobrenog i ispravno postavljenog štitnika dodatka. Pogledajte *Sklapanje opreme za rezanje na strani 11.*

Rezni dodatak



UPOZORENJE: Rezni dodatak se ne smije okretati dok se radi na njemu. Provjerite je li motor zaustavljen. Izvadite kapicu svjećice prije obavljanja bilo kakvih radova na reznom dodatku.




UPOZORENJE: Provjerite da rezni dodatak nije oštećen. Oštećeni rezni dodatak može izazvati nezgode. Zamjenite oštećeni rezni dodatak.




UPOZORENJE: Koristite odgovarajući rezni dodatak. Koristite rezni dodatak samo sa štitnicima koje mi preporučujemo; više informacije potražite u odjeljku *Pribor na strani 30.*

Provjera blokade poluge gasa


1. Provjerite pomjeraju li se nesmetano blokada poluge gasa (A) i poluga gasa te radi li povratna opruga pravilno.

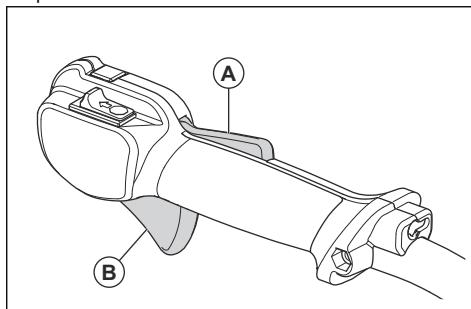

2. Pritisnite prema dolje za isključivanje prekidača i uvjerite se da se on vraća u svoj početni položaj kada ga oslobođite.

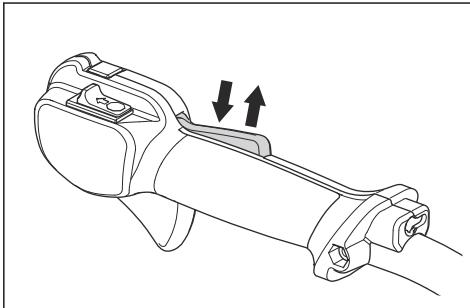

3. Vodite računa da poluga gasa bude blokirana u praznom hodu i kada je otpuštena blokada poluge gasa.

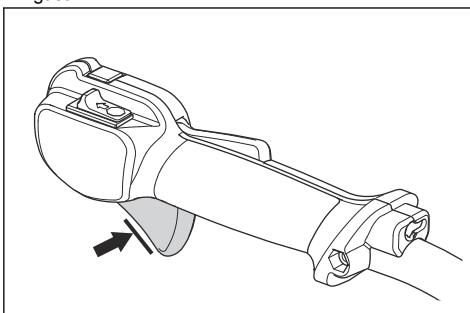


4. Pokrenite proizvod i primijenite puni gas.
5. Pustite polugu gasa i uvjerite se da se noževi zaustavljaju i ostaju u mirovanju.



UPOZORENJE: Ako se noževi kreću dok je poluga gasa u praznom hodu, potrebno je podešiti brzinu praznog hoda karburatora. Pogledajte *Da biste podešili brzinu u praznom hodu na strani 26.*

Prekidač za zaustavljanje

Pokrenite motor. Provjerite da li se motor zaustavlja kada prekidač za zaustavljanje pomjerite u položaj za zaustavljanje.

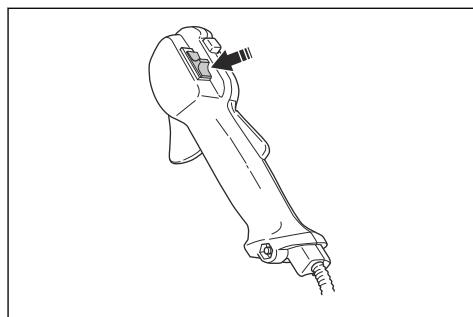

Provjera štitnika dodatka za rezanje




UPOZORENJE: Nepravilan ili oštećen štitnik reznog dodatka može uzrokovati teške povrede. Pogledajte poglavlje *Sigurnosne upute za rad na strani 4.*



UPOZORENJE: Uvijek koristite preporučeni štitnik reznog dodatka za rezni dodatak kojeg koristite. Ako se postavi nepravilan ili oštećen štitnik reznog dodatka, može doći do teških povreda. Pogledajte poglavlje *Tehnički podaci na strani 29.*

Štitnik reznog dodatka sprječava povrede uzrokovanе predmetima koji se izbacuju u smjeru rukovaoca. Također sprečava tjelesne povrede u slučaju kontakt s dodatkom za rezanje.

1. Izvršite vizuelni pregled oštećenja, npr. pukotina.

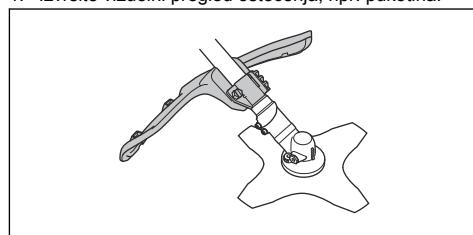


2. Ukoliko je štitnik dodatka za rezanje oštećen, zamjenite ga.

Za provjeru sistema ublažavanja vibracija




UPOZORENJE: Neispravno namotani konopac za podrezivanje ili neispravni rezni dodatak povećava nivo vibriranja. Pogledajte *Sigurnosne upute za rad na strani 4.*


Sistem za ublažavanje vibracija smanjuje vibracije na ručkama na najmanju moguću mjeru, što olakšava rad.

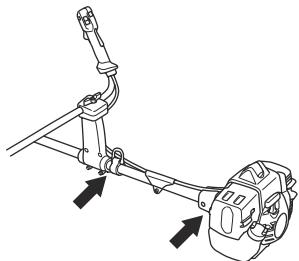

1. Zaustavite motor.
2. Pregledajte ima li deformacija i oštećenja.

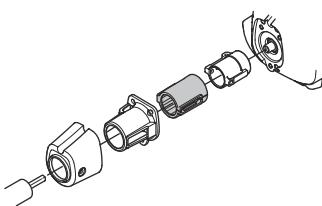

3. Vodite računa da su jedinice za ublaživanje vibracija pravilno pričvršćene.

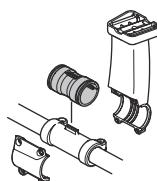

Provjera mehanizma za brzo oslobađanje




UPOZORENJE: Nemojte koristiti pojaseve s oštećenim mehanizmom za brzo oslobađanje.

Mehanizam za brzo oslobađanje omogućava rukovaocu da u slučaju hitnosti brzo ukloni proizvod iz naramenica.

1. Zaustavite motor.
2. Izvršite vizuelni pregled oštećenja, npr. pukotina.

3. Oslobođite i spojite mehanizam za brzo oslobađanje kako biste provjerili da ispravno funkcioniра.

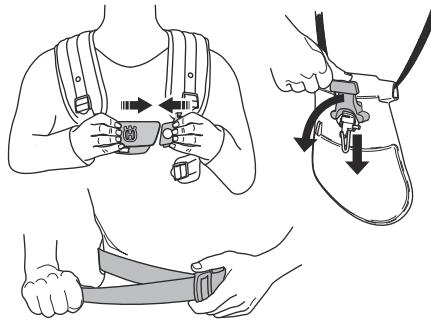

Pregled prigušivača



UPOZORENJE: Korišteni prigušivač/zaštita od iskrenja i zaštita od iskrenja za lice mogu sadržavati naslagu čestita na površinama nastalih izgaranjem koje mogu biti kancerogene. Da izbjegnete kontakt s kožom i udisanje takvih čestica prilikom čišćenja i/ili servisiranja zaštite od iskrenja, uvijek:

- nosite rukavice,
- čistite i/ili servisirajte u dobro ozračenim prostorijama,
- ne koristite zrak pod pritiskom da očistite panel zaštite od iskrenja,
- koristite čeličnu četku i četkajte uvijek od tijela prema vani kada čistite zaštitu od iskrenja.



UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod s oštećenim prigušivačem.




UPOZORENJE: Prilikom rada i nakon rada, te tokom praznog hoda, lonac auspuha se puno zagrije. Koristite zaštitne rukavice da sprječite opekokine.

Lonac auspuha snižava nivo buke na najmanju moguću mjeru i dio izduvnih gasova šalje dalje od rukovaoca.


1. Zaustavite motor.
2. Izvršite vizuelni pregled oštećenja i deformacija.

Napomena: Unutrašnje površine auspuha sadrže kancerogene hemikalije. Budite oprezni da ne dodirnete te elemente ukoliko je auspuh oštećen.

3. Vodite računa da auspuh bude ispravno pričvršćen za proizvod.

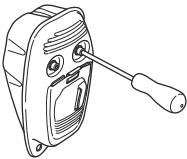

4. Ukoliko se na loncu auspuha na vašem proizvodu nalazi zaštitna mrežica svjećice, izvršite vizuelni pregled.

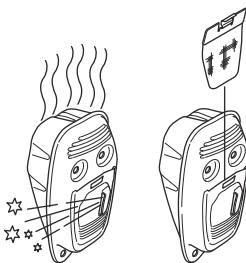

- a) Ako je mrežica za zaštitu od iskrenja oštećena, zamijenite je.
- b) Ako je zaštitna mrežica svjećice blokirana, očistite je. Pogledajte poglavje *Održavanje na strani 21* za više informacija.




OPREZ: Ako se pregrada za odvođenje varnica začepi, proizvod će se pregrijati i to može dovesti do oštećenja cilindra i klipa.

Sječivo noža i sječivo za travu


- Koristite pravilno naoštrene noževe. Neispravno naoštren ili oštećen nož povećava rizik od povreda.
- Koristite pravilno postavljene noževe. Ispravno postavljen nož je 1 mm. Neispravno postavljen nož povećava rizik od povreda i oštećenja.
- Za ispravno oštrenje i postavljanje noža pogledajte uputstva koja su priložena uz nož.

Rezni dodatak

- Koristite sječiva za rezanje drva.

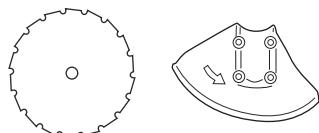


- Koristite sječiva i noževe za travu za rezanje divlje trave.



- Koristite glavu trimera za rezanje trave.



- Neispravno naoštren ili oštećen nož povećava rizik od nesreća. Zupce noža održavajte ispravno naoštrenim. Slijedite uputstva iz odjeljka *Oštrenje noža i sječiva za travu na strani 26* i koristite preporučenu mjernu turpiju.

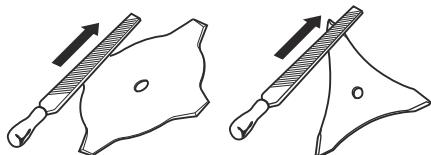

- Pregledajte ima li na opremi za rezanje oštećenja ili pukotina. Ukoliko je oprema za rezanje oštećena, zamijenite je.
- Opremu za rezanje koristite samo s preporučenim štitnicima. Pogledajte poglavje *Pribor na strani 30*.

Sigurnosne upute za održavanje



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Zaustavite motor i provjerite da se rezni dodatak ne okreće. Prije održavanja uklonite poklopac cilindra i odvojite zatvarač svjećice.
- Izdguni gasovi iz motora sadrže ugljen monoksid, veoma otrovan i opasan gas bez mirisa koji može uzrokovati smrt. Ne pokrećite proizvod u zatvorenom prostoru ili zatvorenim prostorijama.
- Izdguni gasovi motora su vredi i mogu emitirati iskre. Nemojte pokretati proizvod u zatvorenom prostoru ili u blizini zapaljivih materijala.
- Pribor i promjene na proizvodu koje nije odobrio proizvođač mogu uzrokovati teške povrede ili smrt. Nemojte vršiti izmjene na proizvodu. Uvijek koristite originalni pribor.
- Ukoliko se održavanje ne vrši ispravno i redovno, postoji povećan rizik od povreda i oštećenja proizvoda.

- Održavanje obavljajte samo prema preporukama datim u ovom priručniku za rukovaće. Pustite da ovlašteni predstavnik Husqvarna servisa obavi sve ostale servisne radnje.
- Pustite da odobreni predstavnik Husqvarna servisa redovno servisira proizvod.
- Zamijenite oštećene, istrošene ili polomljene dijelove.

Sigurnosne mjere pri rukovanju gorivom



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Nemojte miješati gorivo u zatvorenoj prostoriji ili u blizini izvora topote.
- Nemojte pokretati proizvod ako u proizvodu ima goriva ili motornog ulja na proizvodu. Odstranite neželjeno gorivo/ulje i dopustite da se proizvod osuši. Odstranite neželjeno gorivo s proizvoda.
- Ako prolijete gorivo po odjeću, odmah presuvucite odjeću.
- Nemojte dopustiti da gorivo dospije na tijelo, to može izazvati povredu. Ako gorivo dospije na odjeću, koristite sapun i vodu da odstranite gorivo.
- Nemojte pokretati motor ako prolijete ulje ili gorivo po proizvodu ili po svom tijelu.
- Nemojte pokretati proizvod ako se na motoru javlja curenje. Redovno provjeravajte motor na curenje.
- Budite oprezni s gorivom. Gorivo je zapaljivo i pare su eksplozivne i mogu izazvati povrede ili smrt.
- Nemojte udisati pare od goriva, to može izazvati povredu. Pobrinite se da ima dovoljno protoka zraka.
- Nemojte pušiti u blizini goriva ili motora.
- Nemojte stavljati tople predmete u blizini goriva ili motora.

- Nemojte dodavati gorivo kada je motor uključen.
- Uvjerite se da je motor hladan prije nego dopunite gorivo.
- Prije dopunjavanja gorivom, otvorite poklopac rezervoara za gorivo i pažljivo oslobođite pritisak.
- Pazite da ima dovoljno protoka zraka prilikom dosipanja goriva i miješanja goriva (benzina i ulja za dvotaktne motore) ili pražnjenja rezervoara za gorivo.
- Gorivo i isparjenja goriva su veoma zapaljiva i mogu izazvati teške povrede u slučaju udisanja ili stupaњa u kontakt s kožom. Zbog toga je potrebno pridržavati se mjera opreza prilikom rukovanja gorivom i osigurati dovoljan protok zraka.
- Pažljivo pričvrstite poklopac spremnika za gorivo ili bi moglo doći do požara.
- Pomjerite proizvod minimalno 3 m (10 stopa) od položaja gdje ste punili spremnik za gorivo prije pokretanja proizvoda.
- Nemojte stavljati previše goriva u spremnik za gorivo.
- Uvjerite se da ne može doći do curenja kada pomjerite proizvod ili spremnik za gorivo.
- Nemojte stavljati proizvod ili spremnik za gorivo gdje postoji otvoreni plamen, iskra ili plinski plamen. Uvjerite se da područje za skladištenje ne sadrži otvoreni plamen.
- Koristite samo odobrene spremnike kada pomjerate gorivo ili stavljate gorivo u skladište.
- Ispraznite spremnik za gorivo prije dugotrajnog skladištenja. Poštujte lokalni zakon o tome gdje odlagati gorivo.
- Očistite proizvod prije dugotrajnog skladištenja.
- Skinite kapicu svjećice prije nego što stavite proizvod u skladište kako biste bili sigurni da se motor neće pokrenuti slučajno.

Sastavljanje

Uvod




UPOZORENJE: Prije sklapanja proizvoda, morate s razumijevanjem pročitati poglavje o sigurnosti.



UPOZORENJE: Prije sklapanja proizvoda sa svjećice uklonite kabl svjećice.

Sklapanje regulatora gasa

- Uklonite vijak iza regulatora gasa.

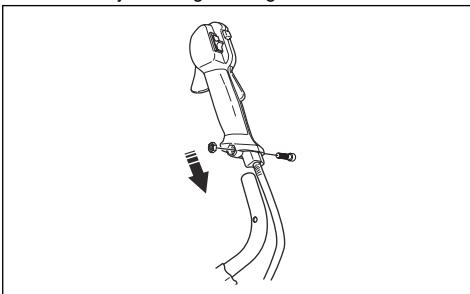


- Pomaknite regulator gasa na desnu stranu drške.

3. Poravnajte rupu iza regulatora gasa s rupom na dršci.
4. Stavite vijak kroz rupe. Pritegnite vijak.

Sklapanje drške

1. Stavite dršku u nosač.

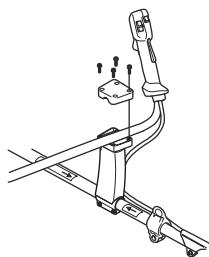


2. Provjerite da li su rupe za vijke poravnate.
3. Postavite 4 vijka, ali ih nemojte potpuno stegnuti.
4. Podesite ručicu kako biste proizvod postavili u ugodan položaj za rad.



5. Pritegnite 4 vijka do kraja.

Sklapanje drške

1. Stavite dršku u nosač.

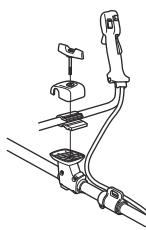

2. Provjerite da li su rupe za dugme poravnate.
3. Postavite dugme ali ga nemojte potpuno stegnuti.

4. Podesite ručicu kako biste proizvod postavili u ugodan položaj za rad.



5. Pritegnite dugme do kraja.

Sklapanje opreme za rezanje

Oprema za rezanje uključuje rezni dodatak i štitnik reznog dodatka.



UPOZORENJE: Koristite zaštitne rukavice.




UPOZORENJE: Uvijek koristite štitnik reznog dodatka koji je preporučen za taj rezni dodatak. Pogledajte *Pribor na strani 30*.



UPOZORENJE: Nepravilno postavljen rezni dodatak može za posljedicu imati povredu ili smrt.

Spajanje štitnika trimera ili kombinovanog štitnika za glavu trimera i plastične noževe


1. Okačite štitnik trimera/kombinovani štitnik (A) o dvije kukice na držaću ploče (M).
2. Savijte štitnik oko vratila i spojite ga vijkom (L) sa suprotnе strane vratila.
3. Postavite iglu za zabravljivanje (C) u žlijeb glave vijke i pritegnite vijak do kraja.

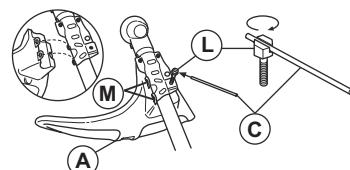

Spajanje glave trimera ili plastičnog noža

1. Postavite pogonsku ploču (B) na izlaznu osovinu.
2. Poravnajte metalni prsten ležaja (P) s sredinom vodilice noža na pogonskoj ploči.

- Okrećite izlaznu osovini sve dok se jedan otvor na pogonskoj ploči ne poravna s odgovarajućim otvorm na kućištu opreme.
- Postavite iglu za zabravljenje (C) u rupu kako biste zabravili vratilo.
- Okrećite glavu trimera/plastične noževe (H) u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu da ga spojite.

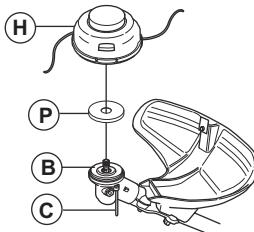


Postavljanje nastavka štitnika



OPREZ: Koristite nastavak štitnika kad koristite glavu trimera ili plastični nož. Nemojte upotrebljavati nastavak štitnika kad koristite sječivo za travu.


- Postavite nastavak štitnika u žlijeb na štitniku rezogn dodatka.

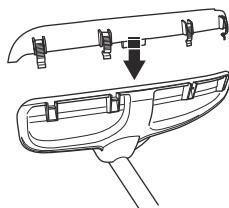

- Postavite produžetak štitnika u položaj na štitniku rezogn dodatka pomoću 4 kuke za zabravljenje.


Skidanje nastavka štitnika

- Oslobodite kuke za zabravljenje pomoću ključa za svjećice.

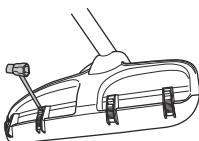


Spajanje sječiva za travu i štitnika sječiva za travu/kombinovanog štitnika


- Postavite štitnik noža/kombinovani štitnik (A) na vratilo i pritegnite vijak da ga spojite.

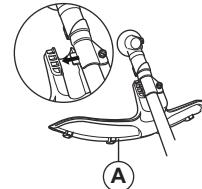

- Provjerite je li nastavak štitnika uklonjen.
- Okrećite izlaznu osovini sve dok se jedan otvor na pogonskoj ploči (B) ne poravna s odgovarajućim otvorm na kućištu opreme.
- Postavite iglu za zabravljenje (C) u otvor kako biste zabravili vratilo.
- Na izlazno vratilo postavite sječivo za travu (D), prsten ležaja (E) i prirubnicu nosača (F).

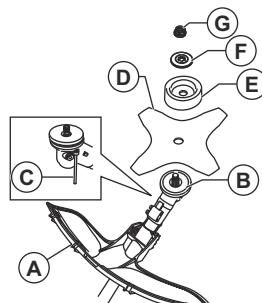


- Vodite računa da se pogonska ploča i prirubnica nosača ispravno spoje u središnjem otvoru sječiva za travu.



- Postavite maticu (G).

- Pritegnite maticu nasadnim ključem. Držite osovinu nasadnog ključa u blizini štitnika oštice. Pritegnite u suprotnom smjeru okretanja reznog dodatka. Pritegnite do sile momenta 35-50 Nm.

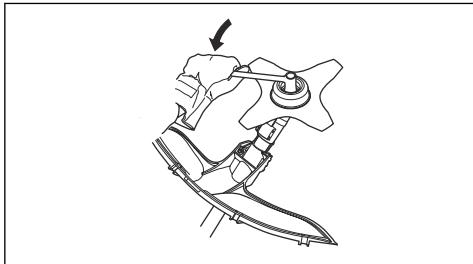

Postavljanje sječiva noža




UPOZORENJE: Postoji opasnost od povreda rukovaoca i osoba koje se nalaze u blizini. Vodite računa da je štitnik noža pravilno postavljen. Uvijek koristite zaštitne rukavice.


- Postavite pogonski disk (B) na izlaznu osovinu.
- Okrećite osovinu noža sve dok se jedna od rupa na pogonskoj ploči ne izravna sa odgovarajućom rupom na kućištu opreme.
- Postavite iglu za zabravljinjanje (C) u otvor kako biste zabravili vratilo.
- Na izlazno vratilo postavite sječivo noža (D) i prirubnicu nosača (F).
- Postavite maticu sječiva noža (G).

Napomena: Matica sječiva noža ima lijevi navoj.

- Kombinirani ključ okrenite u smjeru suprotno od kazaljke na satu da pritegnete maticu. Provjerite je li okretni moment matice 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Držite osovinu kombinovanog ključa što je moguće bliže štitniku noža.

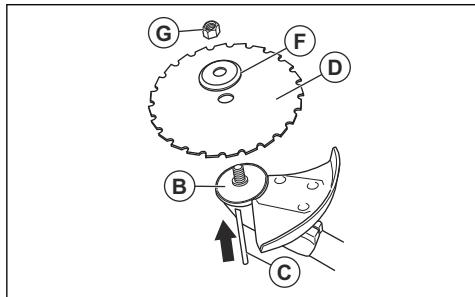

- Obavezno koristite inbus ključ s umecima na identificiranom području kada otpuštate ili zatežete maticu reznog noža.

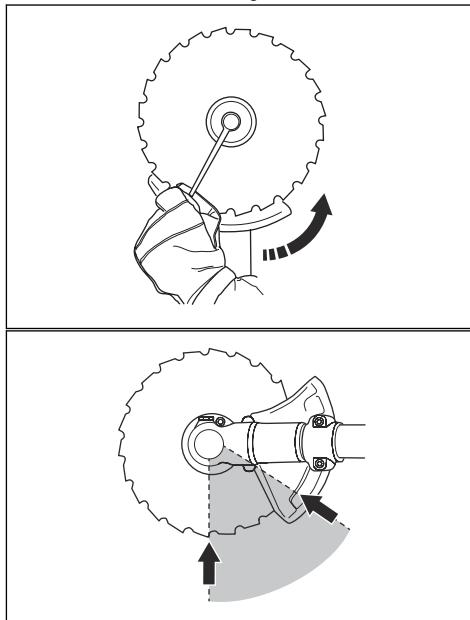


Postavljanje štitnika noža




OPREZ: Za noževe koristite samo odobrene štitnike. Pogledajte *Pribor na strani 30*.

- Uklonite nosač (H).
- Postavite adapter (I) i nosač (J) pomoću dva vijka (K).
- Postavite štitnik noža (A) na adapter pomoću 4 vijka (L).

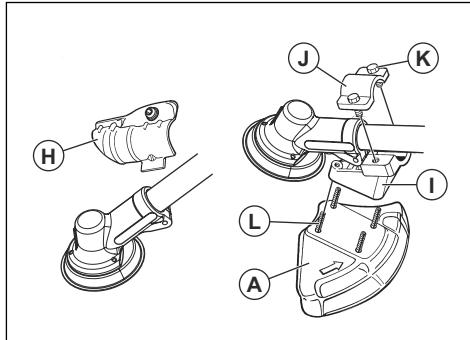


Podešavanje pojasa


1. Stavite pojaz za uređaj.
2. Gurnite i spojite dva dijela grudne pločice.

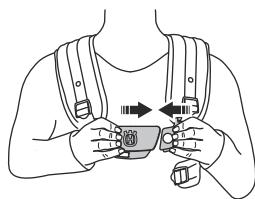


3. Čvrsto pritegnite pojaz za kukove. Pazite da pojaz za kukove bude poravnat s kukovima.

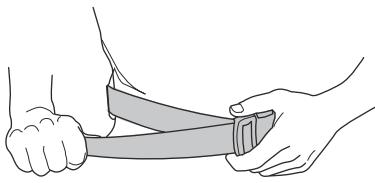

4. Čvrsto pritegnite grudni pojaz ispod lijeve ruke. Traka za grudi mora biti čvrsto stegnuta.

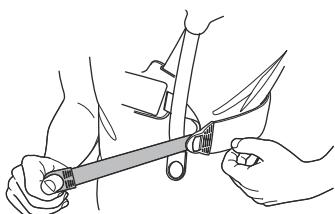

5. Podesite rameni pojaz tako da težina bude ravnomjerno raspoređena na oba ramena.



6. Podesite visinu tačke vješanja. Ispravna visina vješanja za poslove raščišćavanja šume je otprilike 10 cm ispod kukova. Pogledajte *Ispravan balans proizvoda na strani 16.*

Funkcija brzog otpuštanja pojaza




UPOZORENJE: Nemojte koristiti pojaz ako je funkcija brzog otpuštanja oštećena. Provjerite da li funkcija brzog otpuštanja pojaza radi pravilno prilikom podešavanja proizvoda.



UPOZORENJE: Ako proizvod nije sigurno spojen na pojaz, ne možete kontrolisati proizvod i to može rezultirati povređivanjem vas ili drugih.

Funkcija brzog otpuštanja nalazi se na prednjem dijelu pojaza. Trake pojaseva uvek moraju biti u pravilnom položaju.

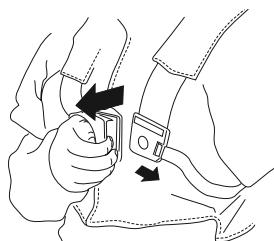

U hitnim slučajevima, funkcija brzog otpuštanja vam pomaže da sigurno uklonite proizvod.

Rukovanje

Uvod




UPOZORENJE: Prije rada s proizvodom, morate s razumijevanjem pročitati poglavje o sigurnosti.


Prije rada s proizvodom

- Provjerite područje rada kako biste bili sigurni da poznajete vrstu terena, nagib zemljišta i ima li prepreka kao što je kamenje, grane i kanali.


- Detaljno pregledajte proizvod.
- Izvršite sigurnosni pregled, održavanje i servisiranje koji su opisani u ovom priručniku.
- Vodite računa da svi poklopci, štitnici, ručke i oprema za rezanje budu ispravno spojeni i da na njima nema oštećenja.
- Vodite računa da s donje strane sječiva noža ili zubaca sječiva za rezanje trave ili pored otvora sječiva u sredini nema pukotina. Ako je sječivo oštećeno, zamijenite ga.

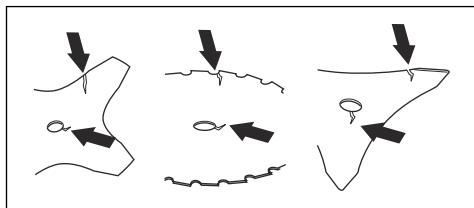


- Pregledajte ima li na prirubnici nosača pukotina. Ako je prirubnica nosača oštećena, zamijenite je.

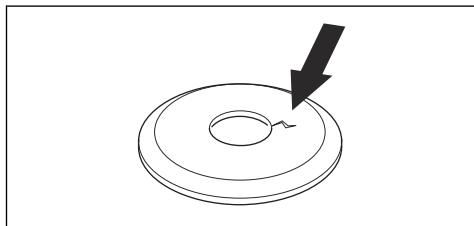

- Vodite računa da se sigurnosna matica može ručno ukloniti. Ako je ne možete ukloniti rukom, onda ne zaključava dovoljno rezni dodatak i morate je zamijeniti.

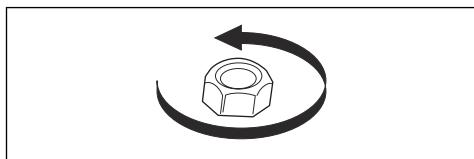

- Pregledajte ima li na štitniku sječiva oštećenja ili pukotina. Ukoliko je nož udaran ili na njemu ima pukotinu, zamijenite ga.
- Pregledajte ima li na glavi trimera i štitnika reznog dodatka oštećenja ili pukotina. Ako su glava trimera i rezni dodatak udareni ili na njima ima pukotina, zamijenite ih.

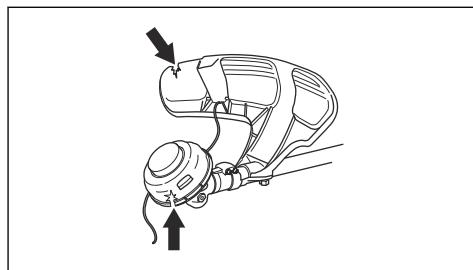

Gorivo

Ovaj proizvod ima dvotaktni motor.



OPREZ: Nepravilno gorivo može uzrokovati oštećenje motora. Koristite mješavinu benzina i ulja za dvotaktni motor.

Benzin




OPREZ: Uvijek koristite kvalitetnu smješu benzina i ulja od najmanje 90 oktana (RON). Upotrebo goriva s manje oktana postoji opasnost od lupanja motora. To dovodi do visoke temperature motora, što može dovesti do ozbiljnih oštećenja.



OPREZ: Ukoliko je proizvod opremljen katalizatorom, koristite smješu bezolovnog benzina dobre kvalitete i ulja. Olovni benzin će uništiti katalizator.

- Ako je moguće koristite benzin sa niskom emisijom štetnih tvari, koji je poznat i pod imenom alkilatni benzin.

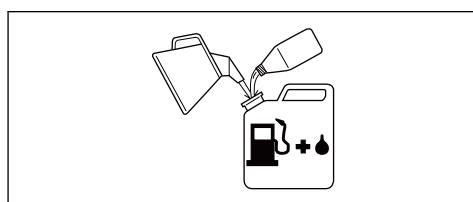

- Može se koristiti gorivo pomješano s etanolom, E10 (maksimalno 10% smješe etanola). Korištenje smješe etanola koja je viša od E10 stvorit će slabe uslove rada koji mogu uzrokovati oštećenje motora.
- Kada neprekidno radite velikom brzinom, preporučujemo upotrebu većeg broja oktana.

Husqvarna alkilatno gorivo

Za najbolji rad preporučujemo da koristite Husqvarna alkilatno gorivo. Takvo sadrži manje opasne materije od običnog goriva, čime se smanjuju opasni ispusni dimovi. To gorivo proizvodi nisku količinu taloga prilikom

sagorijevanja, zbog čega komponente motora ostaju duže čiste. Na taj način se produžava radni vijek motora. Husqvarna alkilatno gorivo se ne može naći na svim tržištima.

Ulje za dvotaktne motore



OPREZ: Nezadovoljavajući kvalitet ulja i/ili nepravilan omjer ulja/goriva može oštetiti proizvod i skratiti životni vijek kataličkih pretvarača.



OPREZ: Nemojte koristiti ulje za vanbrodske dvotaktne motore s vodenim hlađenjem, koji se nazivaju i vanbrodski.



OPREZ: Nemojte koristiti ulje za četverotaktne motore.


- Za najbolje rezultate i rada koristite Husqvarna ulje za dvotaktne motore.
- Ukoliko Husqvarna ulje za dvotaktne motore nije dostupno, koristite drugo kvalitetno ulje za dvotaktne motore za motore sa zračnim hlađenjem. Obratite se zastupniku servisa za odabir pravilnog ulja.

Benzin, l	Ulje za dvotaktne motore I
	2% (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40


Miješanje benzina i ulja za dvotaktne motore



OPREZ: Ukoliko pravite malu količinu smješte postoji opasnost da malom greškom drastično poremetite omjer. Pažljivo izmjerite količinu ulja koju treba pomiješati kako biste dobili pravilnu smještu.

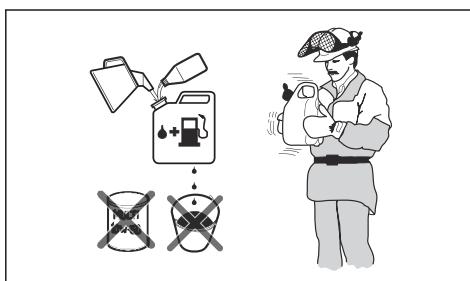

vješanja. Uz ispravan balans smanjuje se rizik od udara kamenčića ukoliko pustite ručku.

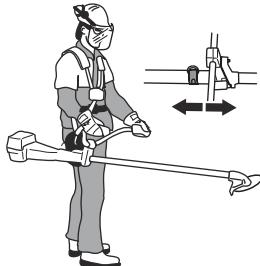


Za čišćenje trave, proizvod je ispravno balansiran kada je nož na visini rezanja blizu tla.




Priprema proizvoda za pokretanje

1. Pritišćite pumpicu za istiskivanje zraka dok se kugla ne počne puniti gorivom.

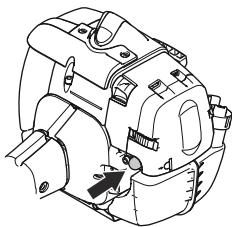

Napomena: Nije neophodno napuniti kuglu.

2. Pomjerite polugu sauga položaj za saug.

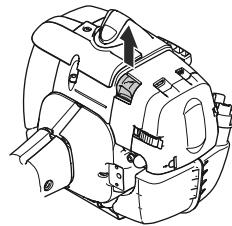

UPOZORENJE: Rezni pribor će se odmah početi okretati kada motor pokrenete sa saugom.

Pokretanje proizvoda

UPOZORENJE: Prije pokretanja proizvoda pročitajte upozorenja i uputstva u poglavljiju o sigurnosti (vidite *Sigurnost na strani 4*).

1. Koristite zaštitne rukavice.
2. Kućište proizvoda držite na tlu lijevom rukom.



OPREZ: Nemojte koristiti stopala!

3. Držite ručicu konopa za pokretanje desnom rukom.
4. Desnom rukom polako izvucite konopac za pokretanje dok ne osjetite otpor (kačenje zapinjaca).



UPOZORENJE: Nemojte uvijati konop za pokretanje oko ruke.

5. Povucite konop brzo i snažno.




OPREZ: Konop za pokretanje nemojte izvlačiti u potpunosti i ne puštajte ručicu za pokretanje kada je konop u potpunosti izvučen. To može izazvati oštećenje na proizvodu.

6. Povlačite konop za pokretanje sve dok se motor ne pokrene ili maksimalno 5 puta.
7. Ponovo namjestite čok kad se motor pokrene ili nakon što konop za pokretanje povucete 5 puta.
8. Ako je potrebno, povlačite konop za pokretanje više puta dok se motor ne pokrene.
9. Pustite motor da radi 10 sekundi.
10. Postepeno dodajte gas.
11. Vodite računa da motor radi glatko.

Napomena: Ako se motor zaustavi, ponovite postupak.

Pokretanje regulatorom gasa i blokadom poluge početnog gasa

1. Pritisnite blokadu gasa i polugu gasa da biste postavili gas u početni položaj. Zatim pritisnite dugme za pokretanje gasa (A).
2. Otpustite blokadu gasa i polugu gasa te onda dugme za početni gas. Funkcija gasa je sada aktivirana.
3. Da biste vratili mašinu u prazni hod, ponovo pritisnite blokadu gasa i polugu gasa.

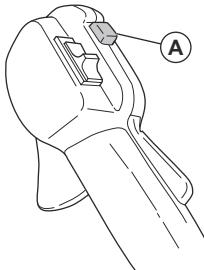

Zaustavljanje proizvoda

- Da zaustavite motor, prekidač za zaustavljanje pomjerite u položaj za zaustavljanje.




OPREZ: Prekidač za zaustavljanje se automatski vraća u položaj za pokretanje.

Povratni udar noža

Povratni udar noža je pojava kada se proizvod brzo i snažno pomjeri u stranu. Povratni udar noža se dešava kada sječivo za travu ili sječivo noža udari ili zahvati predmet koji se ne može rezati. Povratni udar noža može izbaciti proizvod ili rukovaoca u svim smjerovima. Postoji opasnost od povreda rukovaoca i osoba koje se nalaze u blizini.

Opasnost se povećava u područjima gdje nije lako vidjeti rezani materijal.

Nemojte rezati dijelom noža koji je prikazan crnom bojom. Brzina i kretanje noža mogu uzrokovati povratni udar. Opasnost se povećava s povećanjem debljine rezanih grana.

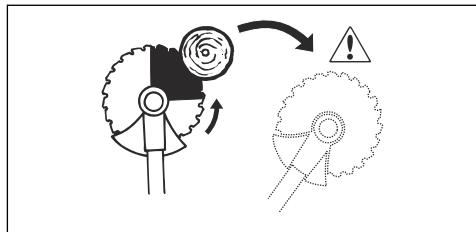


Opća uputstva za rad




UPOZORENJE: Budite pažljivi kada siječete napregnuto drvo. Može se opustiti i vratiti u normalan položaj prije ili nakon rezanja, te udariti vas ili proizvod i izazvati povrede.

- Očistite otvoreni prostor na jednom kraju radnog područja i počinite rad odatle.
- Krećite se pravilnim obrascima po radnom području.

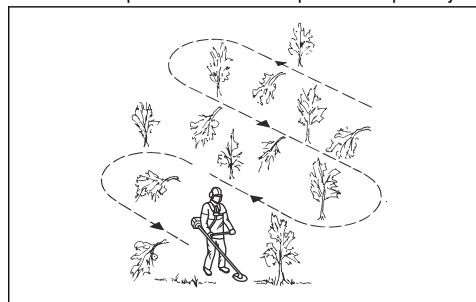

- Pomjerajte proizvod putpuno ulijevo i udesno, da sa svakim potezom očistite prostor širine 4-5 m.
- Očistite prostor dužine od 75 m prije nego što se okrenete i vratite. Nosite kanticu goriva sa sobom dok napredujete dalje.
- Krećite se u smjeru gdje nećete prelaziti preko kanala i prepreka više nego što je to neophodno.
- Krećite se u smjeru gdje vjetar omogućava da vegetacija pada u očišćeno područje.

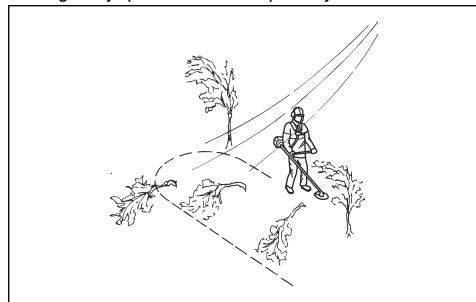


- Krećite se duž padine, a ne gore-dolje.

Čišćenje šumskog rastinja sječivom noža

Obaranje drveta na lijevu stranu

Da biste oborili drvo na lijevu stranu, gurnite donji kraj drveta udesno.


1. Dajte puni gas.
2. Postavite sječivo noža na drvo kao što je prikazano na slici.
3. Nagnite sječivo noža i snažno ga pritisnite dijagonalno dolje desno. U isto vrijeme gurajte drvo štitnikom noža.

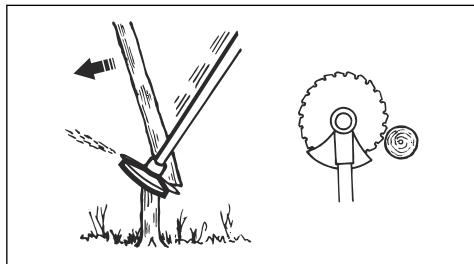

Obaranje drveta na desnu stranu

Da biste oborili drvo na desnu stranu, gurnite donji kraj drveta ulijevo.

1. Dajte puni gas.
2. Postavite sječivo noža na drvo kao što je prikazano na slici.
3. Nagnite sječivo noža i snažno ga pritisnite dijagonalno dolje lijevo. U isto vrijeme gurajte drvo štitnikom noža.

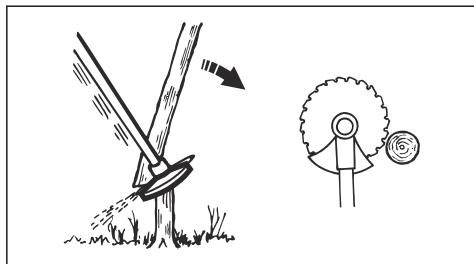


Obaranje drveta prema naprijed

Da biste oborili drvo prema naprijed, gurnite donji kraj drveta unazad.

1. Dajte puni gas.
2. Postavite sječivo noža na drvo kao što je prikazano na slici.


3. Brzim pokretom povucite sječivo noža prema naprijed.

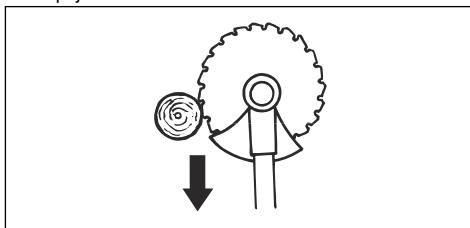


Obaranje velikog drveća

Veliko drveće se mora rezati s 2 strane.

1. Pregledajte u kojem smjeru će drvo pasti.
2. Dajte puni gas.
3. Prvo sijecite na strani drveta na koju će drvo pasti.

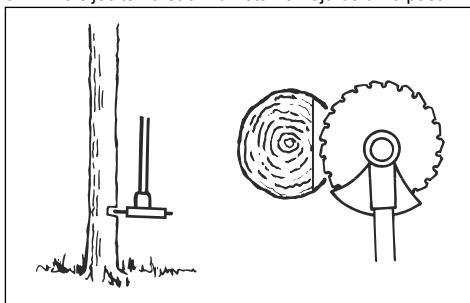

4. Režite kroz drvo s druge strane.

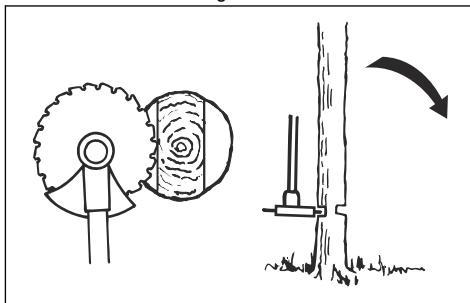


OPREZ: Ako se sječivo noža zaglavi, nemojte povlačiti proizvod naglim pokretima. Tako se može ošteti sječivo noža, konusni pogon, vratilo ili drška. Pustite ručke, držite vratilo s 2 ruke i pažljivo izvucite proizvod.

Napomena: Koristite više reznog pritiska za obaranje malog drveća. Koristite manje reznog pritiska za obaranje velikog drveća.

Rezanje šipražja sječivom noža

Da biste oborili stablo na lijevu stranu, gurnite donji kraj drveta udesno.

- Odrežite tanko drveće i šipražje.
- Pomjerajte proizvod s jedne strane na drugu.
- Posijecite mnogo drveća jednim pokretom.
- Za grupu tankog drveća:

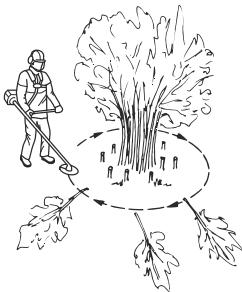


- Režite drveće s vanjske strane prema gore.
- Režite drveće s vanjske strane do određene visine.
- Režite iz sredine. Ako ne možete prići sredini, režite drveće s vanjske strane prema gore i pustite da padnu. Ovim se smanjuje opasnost od zaglavljivanja sječiva noža.

Raščićavanje trave nožem za travu



OPREZ: Nemojte koristiti sječiva noža i noževe za travu na drveću. Sječiva za travu i noževe za travu koristite samo za visoku ili otpornu travu.

- Pomjerajte proizvod s jedne strane na drugu.
- Prilikom rezanja, počnite kretanje s desna na lijevo. Pomjerite proizvod udesno prije ponovnog rezanja.
- Režite lijevom stranom sječiva za travu.

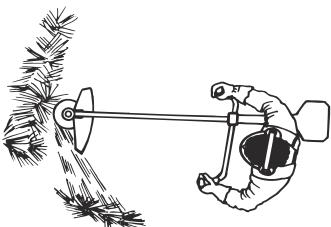

- Postavite sječivo za travu pod uglom u lijevo kako bi trava ravnomerno padala. Tako će biti lakše pokupiti travu.
- Stoje stabilno raširenih nogu.


• Pomjerite se prema naprijed nakon svakog pomjeranja udesno i vodite računa da uvijek imate stabilan položaj prije narednog rezanja.

- Prsten ležaja držite lagano pritisnutim o tlo kako biste bili sigurni da sječivo za travu neće udariti u zemlju.
- Poštujte ova uputstva kako biste smanjili opasnost od omotavanja odrezanog materijala oko sječiva za travu:
 - Dajte puni gas.
 - Nemojte prilikom pomjeranja proizvoda slijeva nadesno pomjerati sječivo za travu kroz odrezani materijal.
- Prije skupljanja odrezanog materijala, zaustavite motor i uklonite proizvod iz naramenice. Položite proizvod na tlo.

Podrezivanje trave glavom za podrezivanje

Trimovanje trave

- Glavu za podrezivanje držite nakošeno odmah iznad tla. Nemojte gurati flaks trimera u travu.

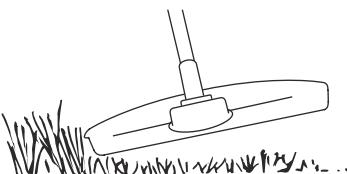


- Smanjite dužinu flaksa trimera za 10–12 cm / 4–4,75 inča.
- Smanjite brzinu motora kako biste smanjili rizik od oštećenja biljaka.
- Koristite 80% gasa kada režete travu u blizini predmeta.



Raščićavanje trave nožem za travu

- Noge držite razmaknutim za vrijeme rukovanja proizvodom. Pazite da se nogama čvrsto oslanjate na tlo.
- Postavite potporu čašicu da lagano leži na tlu. Na taj način se sprečava da nož dodiruje tlo.

- Kod poteza čišćenja zamahujte postrance, zdesna naprijed. Režite lijevom stranom noža (položaj između 8 i 12 sati).

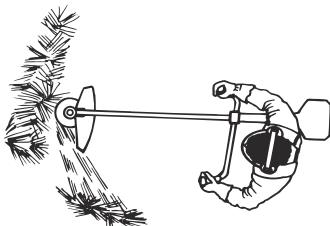


- Nagnite nož ulijevo kad raščišćavate travu.

Napomena: Trava se lako skuplja ako je u jednom redu.


- Kod povratnog poteza zamahujte postrance, slijeva nadesno.
- Radite ritmičnim tempom.
- Pomjerite se prema naprijed i noge čvrsto oslonite na tlo.
- Zaustavite motor.
- Izvucite proizvod iz spojnice na pojasu.
- Sputite proizvod na tlo.
- Skupite odrezani materijal.

Rezanje trave

- Pazite da flaks za trimer bude paralelan s tlom kada kosite travu.

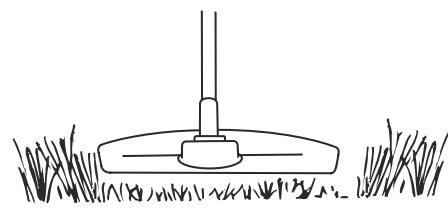

- Nemojte pritisikati glavu trimera u tlo. To može izazvati oštećenje na proizvodu.
- Pomjerajte proizvod s jedne na drugu stranu dok kosite travu. Koristite punu brzinu.

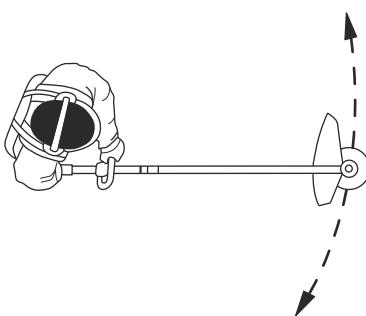

Sakupljanje trave

Zračna struja iz rotirajućeg silka trimera može se koristiti za uklanjanje trave iz područja.

- Držite glavu trimera i flaks trimera paralelno sa tlom i iznad tla.
- Dajte puni gas.
- Pomjerajte glavu trimera s jedne strane na drugu i čistite travu.



UPOZORENJE: Očistite poklopac glave trimera svaki put kad postavljate novi silikonski poklopac kako biste spriječili neuravnoteženost i vibracije na ručkama. Također provjerite i ostale dijelove glave trimera i očistite ih po potrebi.

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije održavanja, morate s razumijevanjem pročitati poglavlje o sigurnosti.

Za sve servisne radove i popravke proizvoda, potrebna je posebna obuka. Mi garantujemo da su na raspolaganju profesionalna popravka i usluga. Ukoliko vaš prodavač nije predstavnik servisa, zatražite od njega informacije o najbližem predstavniku servisa.

Dodatne informacije potražite na .

Plan održavanja

Održavanje	Dnevno	Sedmično	Mjesečno
Očistite vanjsku površinu.	X		
Pregledajte ima li na ramenicama oštećenja.	X		
Pregledajte da li je prsten ovjesa oštećen.	X		
Provjerite ručicu i upravljač kako biste bili sigurni da su pravilno pričvršćeni i neoštećeni.	X		
Uvjerite se da blokada poluge gasa i gas rade ispravno.	X		
Provjerite prekidač za zaustavljanje kako biste bili sigurni da je ispravan.	X		
Vodite računa da se rezni dodatak ne okreće pri radu u praznom hodu.	X		
Čišćenje filtera zraka. Zamijenite ih po potrebi.	X		
Provjerite je li sječivo oštvo i pravilno postavljeno u sredinu, potražite pukotine. Ako sječivo nije postavljeno pravilno, može uzrokovati oštećenje proizvoda.	X		
Pregledajte ima li na štitniku reznog dodatka oštećenja ili pukotina. Ako je oštećeno, zamijenite ga.	X		
Pregledajte ima li na glavi trimera oštećenja i pukotina. Ako je oštećeno, zamijenite ga.	X		
Provjerite jesu li vijci i maticice pritegnute.	X		
Pregledajte ima li curenja na motoru, rezervoaru za gorivo i dovodu goriva.	X		
Pregledajte štitnik za transport. Provjerite da oštrica nije oštećena i da se štitnik za transport može pravilno postaviti.	X		
Očistite sistem za hlađenje.		X	
Pregledajte ima li oštećenja na starteru motora i konopu za pokretanje.		X	
Pregledajte ima li na jedinicama za ublažavanje vibracija oštećenja ili pukotina.		X	
Očistite vanjsku stranu svjećice. Uklonite je i provjerite zazor elektroda. Podesite zazor elektroda na ispravnu udaljenost. (Pogledajte Tehnički podaci na strani 29 ili zamijenite svjećicu. Provjerite je li na svjećici postavljen potiskivač.		X	
Očistite vanjsku površinu karburatora i prostor oko njega.		X	
Provjerite konusni pogon kako biste bili sigurni da je napunjjen mašču do ¾ kapaciteta. Ukoliko je potrebno dodati mazivo, koristite posebno mazivo.		X	
Očistite ili zamijenite mrežicu za odvođenje iskre na auspuhu. Pogledajte poglavlje Pregled prigušivača na strani 8.		X	
Provjerite sigurnosno otpuštanje pojasa i provjerite da li je oštećeno i da li radi.			X
Provjerite postoje li zaprljanja na filter za gorivo i pukotine ili druga oštećenja na crijevu za gorivo. Zamijenite ih po potrebi.			X
Provjerite sve kableve i spojeve.			X
Provjerite istrošenost spojnica, opruge spojnica i bubenja. Ako je potrebno zamijeniti jednu ili više ovih jedinica, obratite se ovlaštenom serviseru.			X

Održavanje	Dnevno	Sedmično	Mjesečno
Zamijenite svjećicu. Provjerite je li na svjećici postavljen potiskivač.			X


Čišćenje rashladnog sistema



OPREZ: Prljav ili blokiran rashladni sistem može uzrokovati pregrijavanje proizvoda što dalje može uzrokovati oštećenje proizvoda.

Dijelovi rashladnog sistema su dovod zraka na pokretaču (A), rebra za hlađenje na cilindru (B) i poklopac cilindra (C).

1. Četkom očistite rashladni sistem jednom sedmično ili češće ako je potrebno.

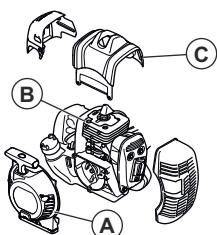

2. Vodite računa da rashladni sistem ne bude prljav ili zakrčen.

Pregled prigušivača



UPOZORENJE: Korišteni prigušivač/zaštita od iskrenja i zaštita od iskrenja za lice mogu sadržavati naslagu čestita na površinama nastalih izgaranjem koje mogu biti kancerogene. Da izbjegnete kontakt s kožom i udisanje takvih čestica prilikom čišćenja i/ili servisiranja zaštite od iskrenja, uvijek:

- nosite rukavice,
- čistite i/ili servisirajte u dobro ozračenim prostorijama,
- ne koristite zrak pod pritiskom da očistite panel zaštite od iskrenja,
- koristite čeličnu četku i četkajte uvijek od tijela prema vani kada čistite zaštitu od iskrenja.




UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod s oštećenim prigušivačem ili ako je isti u lošem stanju. Ako je prigušivač oštećen, vratite proizvod predstavniku/ servisu kompanije Husqvarna.




UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod ako na prigušivaču nedostaje pregrada za odvođenje varnica ili ako je oštećena.

1. Pregledajte ima li oštećenja na prigušivaču.
2. Vodite računa da auspuh bude ispravno pričvršćen za proizvod.

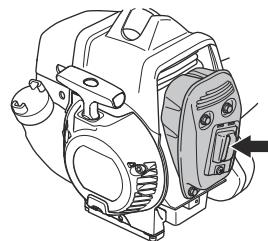

3. Ako proizvod ima pregradu za odvođenje varnica, pregradu čistite svake sedmice.
4. Zamijenite oštećenu pregradu za odvođenje varnica.

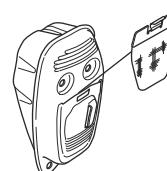

- OPREZ:** Ako se mrežica za odvođenje varnica začepi, proizvod će se pregrijati i to može dovesti do oštećenja cilindra i klipa.

Filter zraka


Uklonite prašinu i prljavštinu sa zračnog filtera kako bi ostao čist i da bi ste spriječili ove probleme:

- neispravno funkcijisanje karburatora,
- problemi prilikom pokretanja proizvoda.
- Gubitak snage mašine.
- Povećano habanje dijelova mašine,
- Preteranu potrošnju goriva.

Čišćenje filtera za vazduh

Redovno čistite filter za vazduh od prljavštine i prašine. Na taj način sprečavate nepravilan rad karburatora, probleme prilikom pokretanja, gubitak snage motora,

habanje dijelova motora i veću potrošnju goriva od uobičajene.

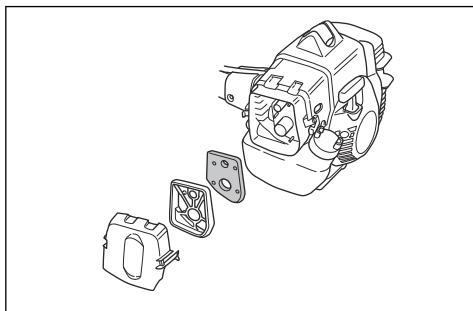

- Filter očistite svakih 25 radnih sati ili češće ako radite u prašnjavim uslovima.

Dodavanje ulja u filter za zrak od pjene




OPREZ: Uvijek koristite Husqvarna posebno ulje za filtere za zrak. Nemojte koristiti druge tipove ulja.



UPOZORENJE: Nosite zaštitne rukavice. Ulje za filter za zrak može izazvati irritaciju kože.


1. Stavite filter za zrak od pjene u plastičnu vrećicu.
2. Stavite ulje u plastičnu vrećicu.
3. Protrljajte plastičnu vrećicu kako bi se ulje ravnomerno rasporedilo po filteru za zrak od pjene.
4. Istisnite višak ulja iz filtera za zrak od pjene dok je u plastičnoj vrećici.

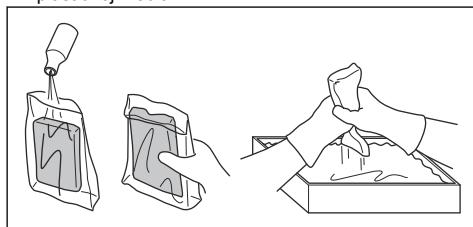


Podmazivanje konusnog pogona

1. Uklonite reznu opremu.
2. Stavite proizvod s čepom za mazivo u njegov najveći položaj.

3. Uklonite čep za mazivo.

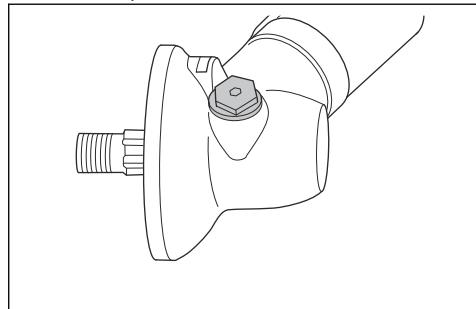

4. Pogledajte u rupu čepa za mazivo i okrenite pogonsku osovinu. Nivo maziva (A) mora biti u ravni s vrhom zupčanika (B).

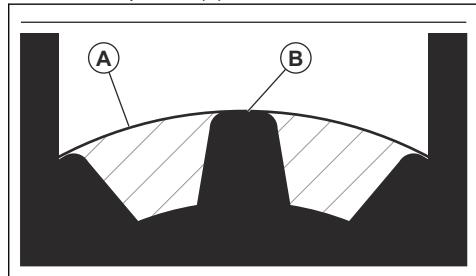

5. Ako je nivo maziva prenizak, ispunite konusni pogon s Husqvarna mazivom konusnog pogona. Polako ispunite i okrenite pogonsku osovinu dok primjenjujete mazivo konusnog pogona, zaustavite se na ispravnom nivou (B).



OPREZ: Neispravna količina maziva može prouzrokovati oštećenje konusnog pogona.

6. Postavite čep za mazivo.

Spajanje i uklanjanje sigurnosne matice




UPOZORENJE: Zaustavite motor, koristite zaštitne rukavice i čuvajte se oštrih ivica reznog dodatka.

Matica se koristi za pričvršćivanje nekih vrsta reznih dodataka. Matica ima lijevi navoj.

- Da biste postavili, pritegnite sigurnosnu maticu u smjeru suprotnom od smjera okretanja reznog dodatka.
- Da biste uklonili sigurnosnu maticu, olabavljujete je u smjeru okretanja reznog dodatka.

- Da biste olabavili i pritegnuli steznu navrtku, koristite nasadni ključ sa dugom osovinom. Strelica na slici pokazuje gdje možete sigurno raditi s nasadnim ključem.

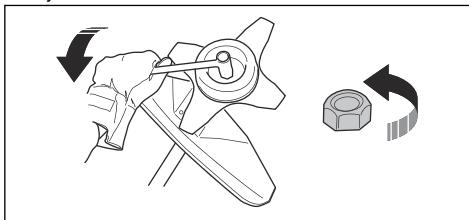

UPOZORENJE: Kada olabavljujete i pritežete steznu navrtku, postoji opasnost od povrede nožem. Kada ovo radite, uvek morate da se uverite da štitnik noža sprečava povredu vaše ruke.


Napomena: Vodite računa da sigurnosnu maticu možete okrenuti rukom. Ukoliko sintetička postava ne pruža otpor od minimalno 1,5 Nm, zamjenite maticu. Sigurnosna matica se mora zamijeniti nakon što je korištena otprilike 10 puta.

Da biste provjerili svjećicu



OPREZ: Uvijek koristite preporučenu vrstu svjećica. Neispravan tip svjećice može izazvati oštećenje na proizvodu.

- Provjerite svjećicu ako motor ima slabu energiju, ako nije lako pokrenuti ili ako ne radi ispravno na brzini pri praznom hodu.
- Da biste smanjili opasnost od neželjenih materijala na elektrodama svjećice, poštujte ova uputstva:
 - a) Uvjerite se da je brzina u praznom hodu ispravno podešena.
 - b) Uvjerite se da je mješavina goriva ispravna.
 - c) Uvjerite se da je filter za zrak čist.
- Ako je svjećica zaprljana, očistite je i uvjerite se da razmak elektroda ispravan, vidite *Tehnički podaci na strani 29*.

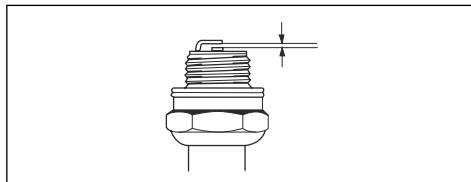

- Zamjenite svjećicu ako je to potrebno.

Podešavanje motora

Ukoliko motor ne radi ispravno, slijedite ova uputstva.

1. Spojite odobreni rezni dodatak. Pogledajte *Pribor na strani 30*.
2. Pokrenite motor.
3. Koristite proizvod u standardnim u slovima u trajanju od 3 minute.
4. Podignite rezni dodatak u zrak i pritisnite puni gas u trajanju od 30 sekundi. Ako se koristi glava trimer-a, vodite računa da je linija trimera narezana zaštitnim nožem do ispravne dužine.

Napomena: Nemojte rezati travu ili grane u ovoj fazi.

5. Koristite proizvod u standardnim uslovima kako biste bili sigurni da motor radi ispravno.
6. Ako motor ne radi ispravno, 3 puta ponovite korake 4 i 5.
7. Ako i nakon što ste poduzeli ove korake motor ne radi ispravno, obratite se Husqvarna prodavaču da podesi/popravi proizvod.

Podešavanje igle s niskom brzinom (L)

- Okrećite iglu s niskom brzinom u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi.

Napomena: Ako proizvod ima slabe karakteristike ubrzanja ili ako broj obrtaja u praznom hodu nije odgovarajući, okrenite iglu za niske brzine suprotno od okretanja kazaljke sata. Okrećite iglu za niske brzine dok kapacitet za ubrzavanje u broj obrtaja u praznom hodu ne budu pravilni.

Podešavanje igle za velike brzine (H)

Motor se u fabriči podešava za rad na nultoj nadmorskoj visini. Na većim visinama, u drugaćijim vremenskim uvjetima ili na drugaćijim temperaturama može biti neophodno da se podesi igla za velike brzine.

- Okrenite iglu za velike brzine kako biste izvršili podešavanja.




OPREZ: Nemojte okretati vijak za iglu za velike brzine preko graničnika za podešavanje. Time se mogu izazvati štete na klipu i cilindru.

Podešavanje broja obrtaja gasa pokretanja

1. Primijenite brzinu u praznom hodu.
2. Gurnite bravicu za zaključavanje početnog gasa. Pogledajte *Pokretanje regulatorom gasa i blokadom poluge početnog gasa na strani 18*.

3. Ako je broj obrtaja gasa pokretanja manji od 4000 o/min, okrećite vijak za podešavanje (A) u smjeru okretanja kazaljke sata dok se rezni dodatak ne počne okretati. Okrenite vijak za podešavanje (A) u smjeru okretanja kazaljka sata za još 1/2 okreta.

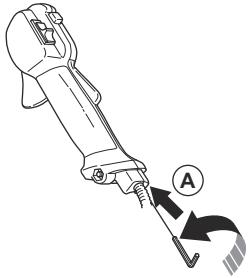

4. Ako je brzina početnog gasa previsoka, okrećite vijak za podešavanje (A) u smjeru suprotnom od smjera okretanja kazaljki na satu sve dok se pribor za rezanje ne zaustavi. Okrenite vijak za podešavanje (A) u smjeru okretanja kazaljke sata za još 1/2 okreta.

Da biste podesili brzinu u praznom hodu

Vaš Husqvarna proizvod je projektovan i napravljen prema specifikacijama kojim se smanjuju štetne emisije ipušnih gasova.


- Uverjite se da je filter za zrak čist i da je poklopac filtera za zrak pričvršćen prije nego što podesite brzinu u praznom hodu.
- Podesite brzinu u praznom hodu pomoću vijka za podešavanje brzine u praznom hodu T koji je označen oznakom "T".



UPOZORENJE: Ukoliko se rezni pribor ne zaustavi prilikom podešavanja brzine u praznom hodu, javite se najbližem ovlaštenom servisu. Nemojte koristiti proizvod dok ne bude pravilno podešen ili popravljen.

- Brzina u praznom hodu je pravilno namještena kada motor glatko radi u svakom položaju. Brzina u praznom hodu mora biti manja od brzine pri kojoj se rezni dodatak počinje okretati.

1. Okrenite vijak u smjeru kretanja kazaljki na satu dok se rezni dodatak ne pođe okretati.

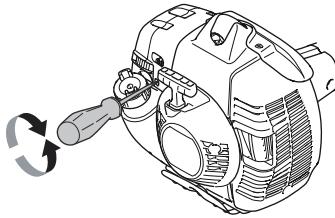

2. Okrenite vijak za podešavanje brzine u praznom hodu u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljki na satu dok se rezni dodatak ne zaustavi.


Napomena: Preporučene brzine rada u praznom hodu pogledajte ovdje: *Tehnički podaci na strani 29*.

Oštrenje noža za travu i sječiva za travu



UPOZORENJE: Zaustavite motor. Koristite zaštitne rukavice.

- Za oštrenje sječiva za travu ili sječiva za travu, pogledajte uputstva koja su isporučena uz rezni dodatak.
- Naoštrite sve rubove podjednako radi uravnoveženosti.
- Koristite pljosnatu turpiju s jednim zasjekom.

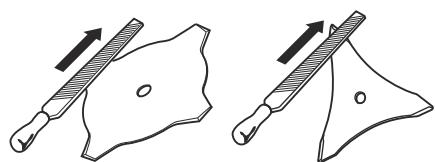

UPOZORENJE: Uvijek oštetećeno sječivo. Nemojte pokušavati ispraviti savijeno ili uvijeno sječivo i ponovo ga koristiti.


Oštrenje sječiva noža




UPOZORENJE: Zaustavite motor. Koristite zaštitne rukavice.

- Za ispravno oštrenje i noža pogledajte uputstva koja su priložena uz nož.


- Vodite računa da proizvod i nož imaju dovoljno oslonca prilikom oštrenja.

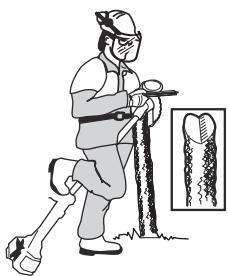

- Koristite okruglu turiju promjera 5,5 mm s nosačem turije.

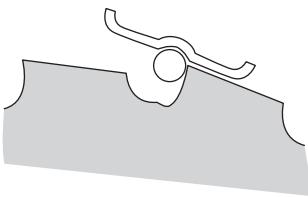


- Držite turiju pod uglom od 15°.
- Jedan zubac noža oštrite udesno a naredni zubac uljevo. Pogledajte sliku.

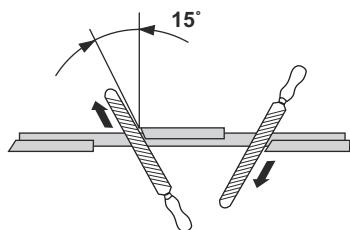

Napomena: Ukoliko je nož puno istrošen, ivice zubaca oštrite pljosnatom turijom. Nastavite oštriti okrugom turijom.

- Naoštrite sve rubove podjednako radi uravnoveženosti noža.
- Podesite nož na 1mm uz preporučeni alat za štimanje. Pogledajte uputstva koja su isporučena s nožem.

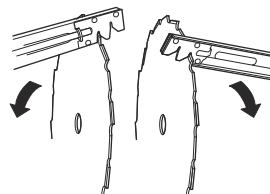

UPOZORENJE: Uvijek oštećeno sječivo. Nemojte pokušavati ispraviti savijeno ili uvijeno sječivo i ponovo ga koristiti.

Motor se ne pokreće

Provjeriti	Mogući uzrok	Postupak
Prekidač za zaustavljanje.	Prekidač za zaustavljanje je u položaju za zaustavljanje.	Obratite se ovlaštenom predstavniku servisa za zamjenu prekidača za zaustavljanje.

Provjeriti	Mogući uzrok	Postupak
Zapinjači startera.	Zapinjači startera se ne mogu slobodno pomijerati.	Uklonite poklopac startera i očistite područje oko zapinjača startera. Pogledajte <i>Pregled proizvoda na strani 2.</i>
		Za pomoć se obratite ovlaštenom predstavniku servisa.
Rezervoar za gorivo.	Neodgovarajuća vrsta goriva.	Ispraznite rezervoar za gorivo i napunite ga odgovarajućom vrstom goriva.
Svjećica.	Svjećica je prljava ili vlažna.	Vodite računa da svjećica bude čista i suha.
	Zazor elektrode svjećice je neodgovarajući.	Očistite svjećicu. Vodite računa da zazor elektrode bude ispravan. Provjerite je li na svjećici postavljen potiskivač.
	Svjećica je labava.	Podatke o odgovarajućem zazoru elektrode potražite u tehničkim podacima.
		Pritegnite svjećicu.

Motor se pokreće ali se ponovo zaustavlja

Provjeri	Mogući uzrok	Postupak
Rezervoar za gorivo	Neodgovarajuća vrsta goriva.	Ispraznite rezervoar za gorivo i napunite ga odgovarajućom vrstom goriva.
Filter zraka	Filter zraka je začepljen.	Očistite filter za vazduh.

Transport, skladištenje i odbacivanje

Transport i skladištenje

- Skladištit ̄e i transportujte proizvod i gorivo tako da nema opasnosti od propusnih mjeseta ili plinova koji dođu u dodir s iskrama ili otvorenim plamenom, na primjer, sa električne opreme, električnih motora, relaja/prekidača ili bojlera.
- Kada skladištit ̄e i transportujte gorivo uvijek koristite odobrene spremnike namijenjene za ovu svrhu.
- Ako proizvod skladištit ̄e na duži vremenski period, rezervoar sa gorivom se mora isprazniti. Provjerite na lokalnoj benzinskoj pumpi kako odložiti višak goriva. Ispraznite rezervoar u odgovarajuće posude i u dobro prozračenoj prostoriji.
- Prije dugotrajnog skladištenja uvjerite se da je proizvod čist i da je izvršen ukupni servis.

- Transportni štitnik se uvijek mora postaviti na pribor za rezanje kada se proizvod transportuje ili skladišti.
- Tokom transporta osigurajte proizvod.
- Da bi se izbjeglo slučajno pokretanje mašine, tokom dugotrajnog skladištenja uvijek se mora ukloniti kapa sa svjećice, ako proizvod nije pod strogim nadzorom i kada izvode sive mjere servisiranja.
- Ostavite da se proizvod ohladi prije nego što ga stavite u skladište.

Odlaganje

- Pridržavajte se lokalnih zahtjeva za recikliranje i važećih propisa.
- Sve hemikalije, poput motornog ulja ili goriva, odložite u servisni centar ili na odgovarajuće mjesto za odlaganje.

- Kada više ne koristite proizvod, pošaljite ga Husqvarnaprodaču ili odložite na mjesto za recikliranje.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	535RX	535RXT
Motor		
Volumen cilindra cm ³	34,6	24,6
Provrt cilindra, mm	38,0	38,0
Hod klipa, mm	30,5	30,5
Broj obrtaja u praznom hodu, o/min	2900	2900
Preporučena maksimalna brzina, o/min	11500	11500
Brzina izlazne osovine, o/min	8220	8220
Maks. snaga motora, prema ISO 8893, kW/ o/min	1,60/8400	1,6/8400
Auspuh sa katalizatorom	Da	Da
Sistem paljenja regulisan brzinom	Da	Da
Sistem paljenja		
Svjećica	Champion RCJ 6Y	Champion RCJ 6Y
Zazor elektroda, mm	0,5	0,5
Sistem napajanja gorivom i podmazivanje		
Kapacitet rezervoara za gorivo, u litrama	0,6	0,6
Težina		
Bez goriva, reznog dodatka i štitnika, kg	6,1	6,7
Emisija buke ¹		
Nivo jačine zvuka mjerен u dB (A)	111	111
Nivo jačine zvuka, garantirani L _{WA} dB(A)	114	114
Nivoi jačine zvuka ²		
Ekvivalentni nivo pritiska zvuka na uhu operatera, mjerjen prema EN/ISO 11806 i ISO 22868, dB(A):		
Opremljena glavom trimera (originalna)	95	95
Opremljena sjećivom za travu (originalnim)	95	95

¹ Emisije buke u okruženju mjerene kao jačina zvuka (L_{WA}) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EZ. Prijavljeni nivo jačine zvuka za mašinu izmjereno je s originalnim reznim dodatkom koji daje najviši nivo. Razlika između garantirane i izmjerene jačine zvuka je u tome da garantirana jačina zvuka obuhvata i disperziju rezultata mjerjenja i varijacije između različitih mašina istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.

² Zabilježeni podaci nivoa pritiska buke posjeduju tipičnu statičku disperziju (standardno odstupanje) od 1,2 dB(A).

	535RX	535RXT
Nivoi vibracija³		
Ekvivalentni nivoi vibracije (a_{hv} , eq) na ručkama, mjereni prema EN ISO 11806 i ISO 22867, m/s^2 :		
Opremljena glavom trimera (originalna), lijevo/desno	3,0/3,4	2,4/3,1
Opremljena sječivom za travu (originalnim), lijevi/desni	3,4/4,1	2,5/2,7

Pribor

Pribor 535RX

Odobreni pribor	Vrsta pribora	Štítnik dodatka za rezanje, br. dijela
Središnji otvor pile/noža, Ø 25,4 mm		
Navoj osovine noža M12		
Nož/rezač za travu	Multi 255-3 (Ø 255, 3 zupca)	537 33 16
	Nož za travu 255-4 (Ø 255, 4 zupca)	537 33 16
	Multi 275-4 (Ø 275, 4 zupca)	537 33 16
	Multi 300-3 (Ø 300, 3 zupca)	537 33 16
Sječivo noža	Scarlet 200-22 (Ø 200, 22 zupca)	537 38 77-01
Plastična sječiva	Tricut Ø 300 mm (posebna sječiva imaju broj dijela 531 07 77-15)	537 33 16-01/ 537 34 94-01
Glava trimera	T35, T35 (sajla Ø 2,4 - 3,0 mm)	537 33 16-01 / 537 34 94-01
	S35 (žica Ø 2,4 – 3,0 mm)	537 33 16-01 / 537 34 94-01
	T45x (žica Ø 2,7 – 3,3 mm)	537 33 16-01 / 537 34 94-01
	Trimmy S II (sajla Ø 2,4 - 3,3 mm)	537 33 16-01 / 537 34 94-01
Prsten ležaja	503 89 01-02	-

³ Objavljeni podatak za nivo vibracija ima tipičnu statističku disperziju (standardno odstupanje) od $0,2\text{ m/s}^2$.

Deklaracija o usklađenosti

Izjava o usklađenosti za EU

Mi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedska,
tel: +46-36-146500, izjavljujemo pod isključivom
odgovornošću kako prikazani proizvod:

Opis	Rezači
Brend	Husqvarna
Tip/model	535RX, 535RXT
Identifikacija	Serijski brojevi s datumom od 2022. i nadalje

u potpunosti je u skladu sa sljedećim direktivama i propisima EU-a:

Propis	Opis
2006/42/EZ	„u vezi s mašinama“
2014/30/EU	„o elektromagnetskoj kompatibilnosti“
2000/14/EZ	„koja se odnosi na emisiju buke u okruženju“
2011/65/EU	„o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektronskoj opremi“

i da se primjenjuju sljedeći standardi i/ili tehničke specifikacije;

EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018, EN ISO 11806-1:2011



Kompanija SMP Svensk Maskinprovning AB Box 4053,
SE-904 03 Umeå, Sweden je obavila dobrovoljno
ispitivanje vrste prema dodatku IX direktive 2006/42/EZ.

Broj certifikata: SEC/09/2135 - 535RXT, SEC/09/2134 -
535RX

SMP Svensk Maskinprovning AB je također potvrdila
saglasnost s dodatkom V direktive vijeća 2000/14/EC.

Huskvarna, 2023-07-01

Two handwritten signatures are shown side-by-side. The signature on the left is "Stefan" and the signature on the right is "Huskvarna".

Stefan Holmberg

Direktor za istraživanje i razvoj, upravljanje
tehnologijama

Husqvarna AB

odgovoran za tehničku dokumentaciju



www.husqvarna.com

Originalna uputstva



1143279-85

2023-08-25