



Lietošanas pamācība
HUSQVARNA AUTOMOWER®
405X/415X

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un
pārliecinaties, vai pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratīs.



LV, Latviešu
valoda

Saturs

1 Drošība		6.3 Nažu nomaīņa	35
1.1 Drošības definīcijas.....	3	6.4 Akumulators	36
1.2 Vispārīgi norādījumi par drošību.....	3	6.5 Ziemas sezonas apkope	36
1.3 Drošības norādījumi uzstādīšanai.....	4	7 Problēmu novēršana	
1.4 Darbības drošības norādījumi.....	4	7.1 Ievads — problēmu novēršana.....	37
1.5 Drošības norādījumi par apkopi.....	4	7.2 Kļūdu ziņojumi.....	37
1.6 Akumulatora drošība.....	4	7.3 Informācija un brīdinājumu ziņojumi.....	42
1.7 Ierīces pacelšana un pārvietošana.....	5	7.4 Indikators uzlādes stacijā.....	43
2 Ievads		7.5 Pazīmes.....	44
2.1 Ievads.....	6	7.6 Loka vada pārrāvumu atrašana.....	45
2.2 Izstrādājuma pārskats	7	8 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana	
2.3 Simboli uz izstrādājuma.....	8	8.1 Transportēšana.....	48
2.4 Displejā redzami simboli.....	8	8.2 Glabāšana.....	48
2.5 Simboli uz akumulatora.....	9	8.3 Utilizēšana.....	48
2.6 Vispārīgi rokasgrāmatas norādījumi.....	9	9 Tehniskie dati	
2.7 Izvēlnes struktūras pārskats – 1.....	10	9.1 Automower® 405X/415X.....	49
2.8 Izvēlnes struktūras pārskats – 2.....	11	9.2 Reģistrētās preču zīmes.....	51
2.9 Displejs.....	12	10 Garantija	
2.10 Tastatūra.....	12	10.1 Garantijas noteikumi.....	52
3 Uzstādīšana			
3.1 Ievads - Uzstādīšana.....	13		
3.2 Galvenie uzstādīšanas komponenti.....	13		
3.3 Sagatavošanās uzstādīšanai.....	13		
3.4 Pirms vadu uzstādīšanas.....	13		
3.5 Izstrādājuma uzstādīšana.....	17		
3.6 Vada izvietošana pozīcijā ar mietīņiem.....	19		
3.7 Robežvada vai virzošā vada ierakšana.....	19		
3.8 Robežvada vai virzošā vada pagarināšana.....	19		
3.9 Pēc izstrādājuma uzstādīšanas.....	20		
4 Izstrādājuma iestatījumi			
4.1 Lietotne Automower® Connect.....	21		
4.2 Izstrādājuma iestatījumi ar tastatūru un displeju.....	22		
5 Lietošana			
5.1 Pogas ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) lietošana.....	32		
5.2 Izstrādājuma iedarbināšana.....	32		
5.3 Izstrādājuma novietošana stāvēšanai.....	33		
5.4 Lai apturētu ierīci.....	33		
5.5 Lai izslēgtu plāvēju.....	33		
5.6 Akumulatora uzlāde.....	33		
6 Apkope			
6.1 Ievads — apkope.....	34		
6.2 Izstrādājuma tīrīšana.....	34		

1 Drošība

1.1 Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

1.2 Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms plāvēja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat norādījumus. Saglabājiēt turpmākām atsaucēm.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni vai personas ar ierobežotām kustībām, maņu vai garīgiem traucējumiem (kas varētu ietekmēt drošu izstrādājuma lietošanu) un personas ar nepietiekamu lietošanas pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo personu drošību atbildīgā persona šīs personas uzrauga vai ir atbilstoši instruējusi. Tomēr ES normatīvi atļauj šo ierīci lietot bērniem no 8 gadu vecuma un personām ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas, vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi bērni drīkst veikt tikai atbildīgās personas uzraudzībā.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar Husqvarna ieteikto aprīkojumu. Visi citi lietošanas veidi ir nepareizi.
- Neizmantojiet ierīci, ja darba veikšanas zonā atrodas citi cilvēki, īpaši bērni, vai arī mājdzīvnieki.
- Ja ierīce tiek lietota sabiedriskā vietā, ap darba zonu ir jāizvieto brīdinājuma zīmes. Uz zīmēm jābūt tālāk norādītajam tekstam. Brīdinājums! Robotizētais zāles plāvējs! Netuvojieties ierīcei! Uzraugiet bērnus!
- Nepieskarieties kustīgām daļām, piemēram, nažu diskam, kamēr tas nav pilnībā apstājies.
- Pirms iztīrīt nosprostojumus, veikt apkopi vai pārbaudīt ierīci, kā arī produkta neatbilstošas vibrācijas gadījumā izslēdziet to. Pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudiet, vai tā nav bojāta. Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
- Ja tiek gūtas traumas vai notiek negadījums, vēršieties pēc palīdzības pie mediķiem.
- Nenovietojiet barošanas kabeli un pagarinātāju darba zonā. Pretējā gadījumā kabeli var tikt bojāti.
- Nepievienojiet ierīcei bojātu kabeli vai kontaktspraudni no nepieskarieties bojātam kabelim, kamēr tas nav atvienots no barošanas avota. Ja kabelis darbības laikā tiek bojāts, atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas. Nodilis vai bojāts kabelis palielina elektrošoka risku. Bojāts kabelis ir jānomaina autorizētiem servisa darbiniekiem.
- Kad pievienojat barošanas kabeli kontaktligzdai, izmantojiet paliekošās strāvas ierīci (RCD), kuras nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA.
- Uzlādējiet ierīci tikai komplektācijā iekļautajā uzlādes stacijā. Informāciju par drošu akumulatora utilizāciju skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 48*. Nepareiza izmantošana var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai korodējoša šķidruma noplūdi no akumulatora. Elektrolīta noplūdes gadījumā skalojiet skarto vietu ar ūdeni/neitralizējošu vielu. Ja korodējošais šķidrums nonāk acīs, vēršieties pēc palīdzības pie mediķiem.
- Izmantojiet tikai Husqvarna ieteiktos oriģinālos akumulatorus. Ierīces drošību nevarēs garantēt, ja izmantosit neoriģinālos akumulatorus. Nelietojiet vienreiz lietojamās baterijas.
- Izpildiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietver, darba vietas izvēli; skatiet šeit: *Uzstādīšana lpp. 13*.
- Izpildiet norādījumus par izstrādājuma ieslēgšanu un darbību; skatiet šeit: *Lietošana lpp. 32*.
- Ja tuvojas pērkona negaiss, Husqvarna iesaka atvienot barošanas avotu un vadus no uzlādes stacijas, lai mazinātu elektrisko komponentu bojājumu risku. Pievienojiet barošanas avotu un visus vadus, kad pērkona negaiss vairs nedraud. Ir svarīgi, lai visi vadi tiktu pievienoti pareizi.
- Izpildiet apkopes norādījumus un, ja nepieciešams, izmantojiet Husqvarna oriģinālās rezerves daļas, skatiet šeit: *Apkope lpp. 34*.

- Tehnisko informāciju, piemēram, svaru, izmērus un trokšņa emisiju vērtības, skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 49.*
- Operators ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumu, kas tiek radīts citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.
- Plāvēju drīkst lietot, apkopt un remontēt tikai personas, kuras pilnībā pārzina tā tehniskās īpašības un drošības noteikumus.
- Nav atļauts mainīt plāvēja sākotnējo konstrukciju.
- Ievērojiet valsts tiesību aktos noteiktās elektrodrošības prasības.
- Husqvarna negarantē pilnīgu plāvēja sadedību ar citām bezvadu sistēmām, piemēram, tālvadības pultīm, radio raidītājiem vai līdzīgām sistēmām.
- Plāvēja brīdinājuma signāls ir ļoti skaļš. Ievērojiet piesardzību, it īpaši gadījumos, ja lietojat plāvēju telpās.
- Darbības un glabāšanas temperatūras diapazons ir 0-50 °C / 32-122 °F. Uzlādes temperatūras diapazons ir 0-45 °C / 32-113 °F. Pārāk augsta temperatūra var sabojāt izstrādājumu.
- Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem nažiem. Kad izstrādājums ir ieslēgts, nelieciet rokas un pēdas plāvēja tuvumā vai zem tā.
- Ja darba zonā atrodas cilvēki, it īpaši bērni vai dzīvnieki, izmantojiet stāvēšanas režīmu vai izslēdziet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Lai izslēgtu plāvēju lpp. 33.* Husqvarna iesaka iestatīt izstrādājumu darbību laikā, kad darba zonā nekas cits nenotiek. Plāvējs darba zonā naktī var radīt traumas dzīvniekiem, piemēram, ēzēm. Skatiet šeit: *Grafiks lpp. 22.*
- Pārliecinieties, vai uz zālāja neatrodas objekti, piemēram, akmeņi, zari, instrumenti vai rotallietas. Asmeņi var tieši bojāti, ja tie saskaras ar kādu priekšmetu.
- Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kad tas ir IESLĒGTS.
- Neļaujiet izstrādājumam saskarties ar cilvēkiem un dzīvniekiem. Ja izstrādājuma ceļā ir cilvēki vai dzīvnieki, izstrādājums nekavējoties jāaptur. Skatiet šeit: *Lai apturētu ierīci lpp. 33.*
- Neko nenovietojiet uz izstrādājuma vai tā uzlādes stacijas.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja nedarbojas poga **STOP** (Apturēt).
- Ja izstrādājumu nelietojat, vienmēr IZSLĒDZIET to. Izstrādājumu var ieslēgt tikai tad, kad ievadāt pareizu PIN kodu.
- Nelietojiet izstrādājumu vienlaikus ar izbīdāmo smidzinātāju. Izmantojiet funkciju *Schedule* (Grafiks), lai izstrādājumu un izbīdāmais smidzinātājs nedarbotos vienlaikus. Skatiet šeit: *Grafika iestatīšana lpp. 22.*
- Nedarbiniet izstrādājumu, ja darba zonā ir sakrājijs ūdens. Piemēram, kad pēc lietusgāzes veidojas ūdens pelķes.

1.3 Drošības norādījumi uzstādīšanai



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Neuzstādiet uzlādes staciju, tostarp jebkuru tās piederumu, vietā, kas ir zem degošiem materiāliem vai mazāk nekā 60 cm/24 collu attālumā no tiem. Darbības traucējumu gadījumā uzlādes stacija un barošanas bloks var sakarst un radīt aizdegšanās risku.
- Nenovietojiet barošanas bloku tādā augstumā, kur tas varētu nokļūt ūdenī. Nenovietojiet barošanas bloku uz zemes.
- Neiekapsulējiet barošanas bloku. Kondensāts var sabojāt barošanas bloku un palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.
- Attiecās uz ASV/Kanādā. Ja barošanas avots ir uzstādīts ārpus telpām: Elektriskās strāvas trieciena risks. Uzstādiet tikai pie segtas A klases GFCI kontaktligzdas (RCD), kuras korpusi ir laikapstākļu drošs gan ar ievietotu, gan izņemtu kontaktspraudņa vāciņu.
- Neuzstādiet uzlādes staciju tur, kur var sakrāties ūdens.

1.4 Darbības drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

1.5 Drošības norādījumi par apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat produkta apkopi, izlasiet brīdinājuma norādījumus.

- Veicot produkta apkopi, **IZSLĒDZIET** produktu.
- Nemazgājiet produktu ar augstspiediena mazgātāju. Produkta tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus.
- Pirms uzlādes stacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no uzlādes stacijas.

1.6 Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Litija jonu akumulatori var eksplodēt vai izraisīt ugunsgrēku, ja tikuši izjaukti, noticis īssavienojums vai arī pakļauti ūdens, uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uzmanīgi rīkojieties ar akumulatoru, nedemontējiet, neatveriet to un neizraisiet nekāda veida elektriskus/mehāniskus bojājumus. Neuzglabājiet tiešu saules staru iedarbības zonā.

1.7 Ierīces pacelšana un pārvietošana




BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces pacelšanas tā jāizslēdz. Ierīce ir atspējota, ja tastatūras indikators vairs nedeg.




IEVĒROJIET: Neceliet ierīci, kad tā ir ievietota uzlādes stacijā. Šādi var sabojāt uzlādes staciju un/vai ierīci. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) un pirms ierīces pacelšanas izņemiet to no uzlādes stacijas.

Lai ierīci droši paņemtu no darba zonas vai novietotu tajā, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai apturētu ierīci, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).

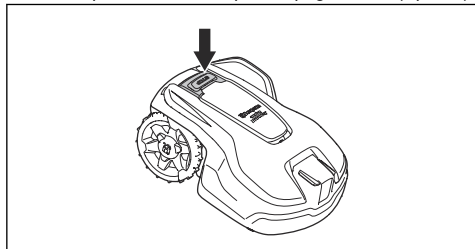

2. Nospiediet un trīs sekundes turiet pogu **ON/OFF** (Ieslēgt/izslēgt) un pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta. Pārbaudiet, vai nedeg indikators tastatūrā. Tas nozīmē, ka ierīce ir izslēgta. Skatiet: *Pogas ON/OFF (Ieslēgts/izslēgts) lietošana lpp. 32.*

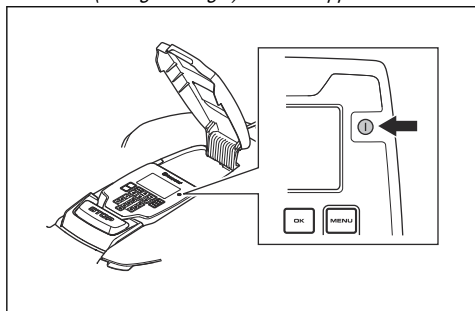

3. Nesiet ierīci aiz roktura tā, lai nažu disks atrastos pēc iespējas tālāk no ķermeņa.



2 levars

2.1 levars

Sērijas numurs:
Izstrādājuma numurs:
PIN kods:

Sērijas numurs un izstrādājuma numurs atrodas datu plāksnītē un uz izstrādājuma iepakojuma.

- Reģistrējiet izstrādājumu www.husqvarna.com. Ierakstiet izstrādājuma sērijas numuru, izstrādājuma numuru un pirkuma datumu, lai reģistrētu savu izstrādājumu.


2.1.1 Atbalsts

Lai saņemtu atbalstu saistībā ar Husqvarna, sazinieties ar apkalpojošo dīleri.

2.1.2 Plāvēja apraksts

Piezīme: Husqvarna regulāri atjaunina plāvēja konstrukciju un funkcionalitāti. Skatiet šeit: *Atbalsts lpp. 6*.

Ierīce ir robotizēts zāles plāvējs. Plāvējs darbojas ar akumulatoru un automātiski plauj zāli. Tas pārmaiņus plauj un uzlādējas. Kustības trajektorija tiek izvēlēta nejauši, tāpēc zālājs tiek nopļauts vienmērīgi un ar mazāku nodilumu. Robežvads un virzošais vads vada izstrādājumu darba zonā. Plāvējā esošie sensori nosaka, kad tas tuvojas robežvadam. Pirms apgriešanās plāvēja priekšējā daļa vienmēr pārbrauc pāri robežvadam iestatītajā attālumā. Kad plāvējs saskaras ar kādu šķērslī vai tuvojas robežvadam, tas izvēlas jaunu virzienu.

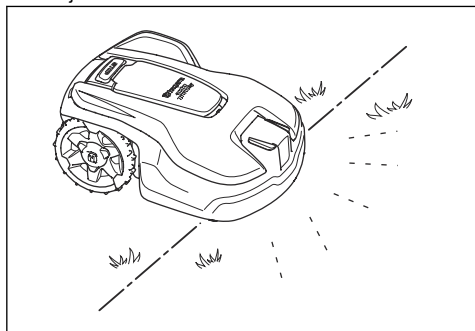

Lietotājs atlasa darbību iestatījumus, izmantojot tastatūras taustiņus. Displejā tiek parādīti atlasītie un iespējamie darbību iestatījumi, kā arī plāvēja darbības režīms.

2.1.2.1 Pļaušanas paņēmieni

Biežas pļaušanas paņēmieni uzlabo zāles kvalitāti, un mēslošanas līdzekļi ir jāizmanto retāk. Zāle nav jāsavāc.

2.1.2.2 Uzlādes stacijas atrašana

Izstrādājums darbojas, līdz akumulatora uzlādes statuss ir zems, un pēc tam izstrādājums dodas uz uzlādes staciju. Virzošais vads ir vads, kas izvilks no uzlādes stacijas līdz attālai darba zonas daļai vai cauri šaurai ejai. Virzošais vads ir savienots ar robežvadu, lai zāles plāvējs var vieglāk un ātrāk atrast uzlādes staciju.


2.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect ir mobilā tālruņa lietotne, kurā var attālināti izvēlēties darbību iestatījumus. Varat arī noteikt produkta iestatījumus. Skatiet šeit: *Lietotne Automower® Connect lpp. 21*.

2.1.2.4 Automower® Intelligent Mapping (AIM)

Pakalpojums Automower® Intelligent Mapping (AIM) ir pieejams lietotnē Automower® Connect. Izmantojiet Automower® Intelligent Mapping (AIM), lai izveidotu zāliena un instalācijas virtuālo karti. Kartē varat izveidot virtuālas darba zonas un lieguma zonas. Skatiet šeit: *Automower® Intelligent Mapping (AIM) lpp. 21*.

2.2 Izstrādājuma pārskats

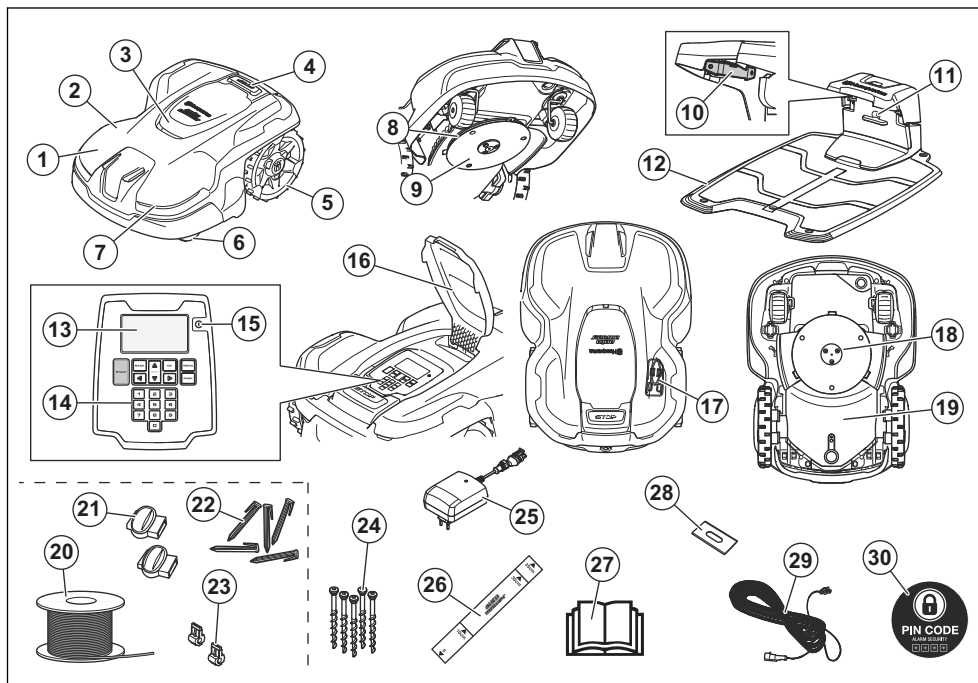

- | | |
|--|--|
| 1. Izstrādājuma korpuss | 17. Apkopes instruments ¹ |
| 2. Augšējais pārsegs | 18. Plaušanas sistēma |
| 3. Displeja un tastatūras pārsegs | 19. Šasija ar elektroniku, akumulatoru un motoriem |
| 4. Poga STOP | 20. Robežvada un virzošā vada loka vads ² |
| 5. Aizmugurējie riteņi | 21. Loka vada savienotāji ³ |
| 6. Priekšējie riteņi | 22. Skavas ⁴ |
| 7. Priekšējie lukturi | 23. Loka vada savienojumi ⁵ |
| 8. Nažu disks | 24. Skrūves uzlādes stacijas nostiprināšanai |
| 9. Aizsargplāksne | 25. Barošanas avots ⁶ |
| 10. Kontaktplāksnes | 26. Mērierīce robežvada uzstādīšanai (izņemiet mērierīci no izstrādājuma kastes) |
| 11. LED indikators, lai pārbaudītu uzlādes stacijas, robežvada un virzošā vada darbību | 27. Lietotāja rokasgrāmata un īsā pamācība |
| 12. Uzlādes stacija | 28. Asmens |
| 13. Displejs | 29. Zema sprieguma kabelis |
| 14. Tastatūra | 30. Trauksmes uzlīme |
| 15. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis | |
| 16. Datu plāksnīte ar izstrādājuma identifikācijas kodu | |

¹ Atrodas zem augšējā pārsega.

² Tā ir daļa no uzstādīšanas komplekta, kas jāiegādājas atsevišķi.

³ Tā ir daļa no uzstādīšanas komplekta, kas jāiegādājas atsevišķi.

⁴ Tā ir daļa no uzstādīšanas komplekta, kas jāiegādājas atsevišķi.

⁵ Tā ir daļa no uzstādīšanas komplekta, kas jāiegādājas atsevišķi.

⁶ Izskats var atšķirties dažādos reģionos.

2.3 Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma ir redzami zemāk norādītie simboli. Izlasiet uzmanīgi!



BRĪDINĀJUMS. Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet lietošanas instrukcijas.



BRĪDINĀJUMS. Pirms izstrādājuma pacelšanas vai apkopes izslēdziet to.




BRĪDINĀJUMS. Kad izstrādājums darbojas, turieties drošā attālumā no tā. Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem nažiem.



BRĪDINĀJUMS. Nevizinieties uz izstrādājuma. Nekādā gadījumā netuviniet plaukstu un pēdas izstrādājumam, nesniedzieties zem tā.



Bloķēšanas funkcija.



Izmantojiet atvienojamu barošanas bloku, kā tas norādīts uzlīmē blakus simbolam.



Šis izstrādājums atbilst piemērojamām EK direktīvām.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām AK direktīvām.



Šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nodrošiniet, lai izstrādājums tiktu pārstrādāts saskaņā ar vietējo likumdošanas aktu prasībām.



Šasijai ir detaļas, kas ir jutīgas pret elektrostatisko izlādi (Electrostatic Discharge, ESD). Šasija ir profesionāli jānoblīvē. Šī iemesla dēļ šasiju drīkst atvērt tikai apkopes centra tehniķis. Ja blīvējums ir bojāts, garantija vai kāds tās nosacījums var tikt anulēts.



Zemsprieguma kabeli nedrīkst saīsināt, pagarināt vai savienot.

Neizmantojiet zāles trimeri zemsprieguma kabeļa tuvumā. Ievērojiet piesardzību, plaužot zāliena malas, kur ieklāti vadi.

2.4 Displejā redzamie simboli



Izvēlnē Schedule (Grafiks) var iestatīt laiku, kad izstrādājums pļaus zālienu.



Izvēlnē Cutting height (Griešanas augstums) var iestatīt izstrādājuma griešanas augstumu.



Izvēlnē Security (Drošība) var izvēlēties vienu no izstrādājuma 3 drošības līmeņiem.



Izvēlnē Ziņojumi pieejami izstrādājuma *Fault messages* (Kļūdu ziņojumi) un *Info messages* (Informācijas ziņojumi).



Funkcija Weather timer (Laikapstākļu taimeris) automātiski pielāgo pļaušanas intervālus atkarībā no zāles augšanas.



Izvēlnē Installation (Instalācija) var veikt manuālus iestatījumus izstrādājuma instalēšanai.



Izvēlnē Settings (Iestatījumi) iespējams norādīt izstrādājuma vispārīgos iestatījumus.



Izvēlnē Accessories (Piederumi) var norādīt izstrādājuma piederumu iestatījumus.



Grafiks ir iestatīts tā, lai izstrādājums nepļautu zāli.



Izstrādājums ignorē grafiku.



Akumulatora indikators rāda akumulatora uzlādes stāvokli. Kad izstrādājums tiek uzlādēts, simbols mirgo.



Izstrādājums ir uzlādes stacijā, un akumulators ir pilnībā uzlādēts.



Izstrādājums ir iestatīts ECO režīmā.



Bluetooth®
bezvadu sakari ar Automower® Connect
jūsu mobilo
ierīci.



Ir ieslēgta GPS atbalstītā navigācija.
Mirgo, apkopojot GPS informāciju.



GPS navigācija nav ieslēgta.



GPRS uztveršanas signāla stiprums.



Ar interneta servera savienojumu saistīta problēma.



Ar SIM karti vai moduli saistīta problēma.

2.5 Simboli uz akumulatora



BRĪDINĀJUMS. Litija jonu akumulatori var eksplodēt vai izraisīt ugunsgrēku, ja tikuši izjaukti, noticis īssavienojums vai ir bezrūpīgi lietoti. Nepakļaujiet ūdens, uguns vai augstas temperatūras iedarbībai.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Neizmetiet akumulatoru ugunī un nepakļaujiet to siltuma avotam.




Neiegrimdējiet akumulatoru ūdenī.

2.6 Vispārīgi rokasgrāmatas norādījumi


Lietotāja rokasgrāmatu būs vienkāršāk lietojama pēc zemāk norādītās shēmas.

- Teksts *slīprakstā* ir teksts, kas tiek rādīts displejā, vai ir atsauce uz citu lietotāja rokasgrāmatas sadaļu.
- Vārdi **treknrakstā** apzīmē ierīces pogas.

2.7 Izvēlnes struktūras pārskats – 1

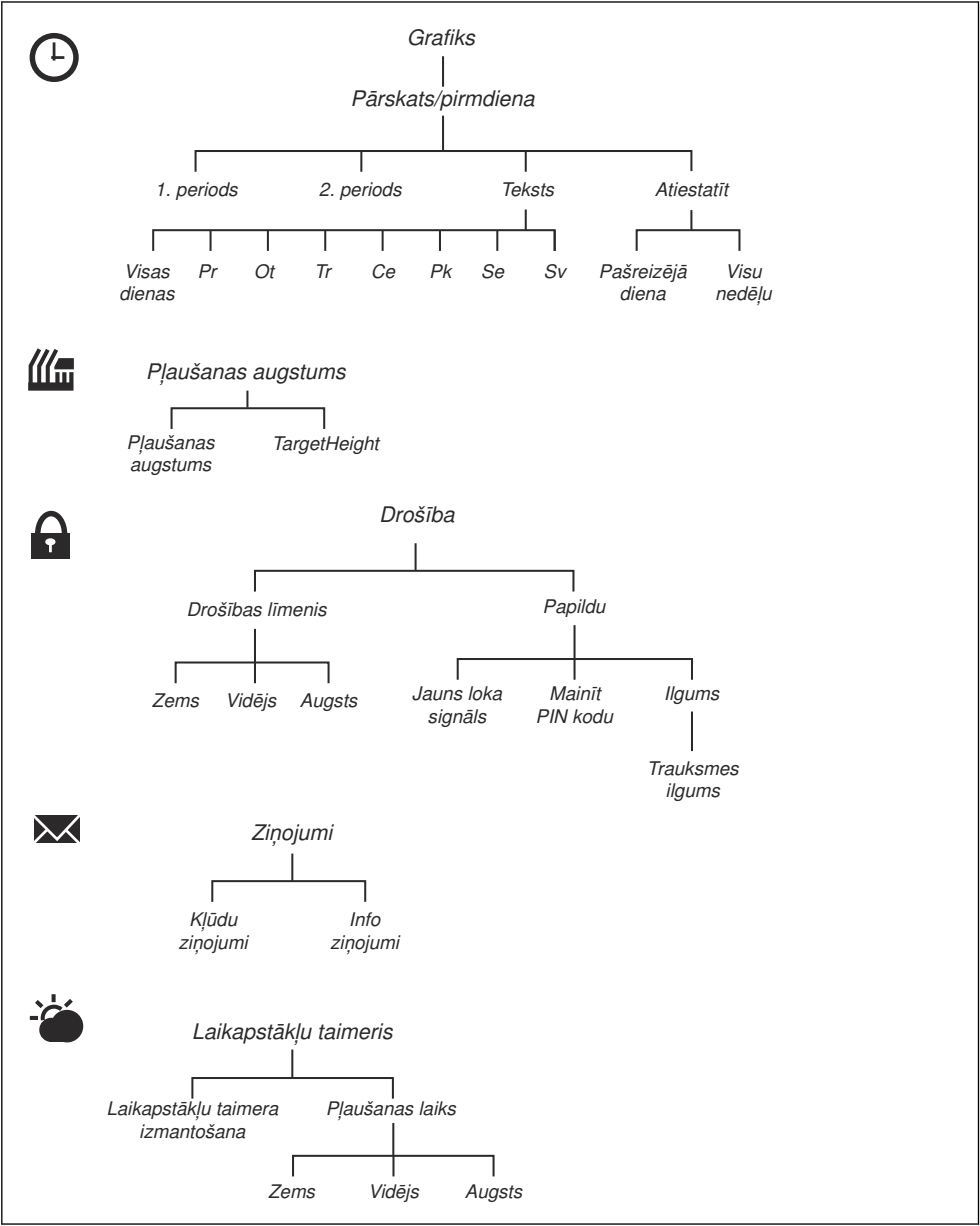

2.8 Izvēlnes struktūras pārskats – 2

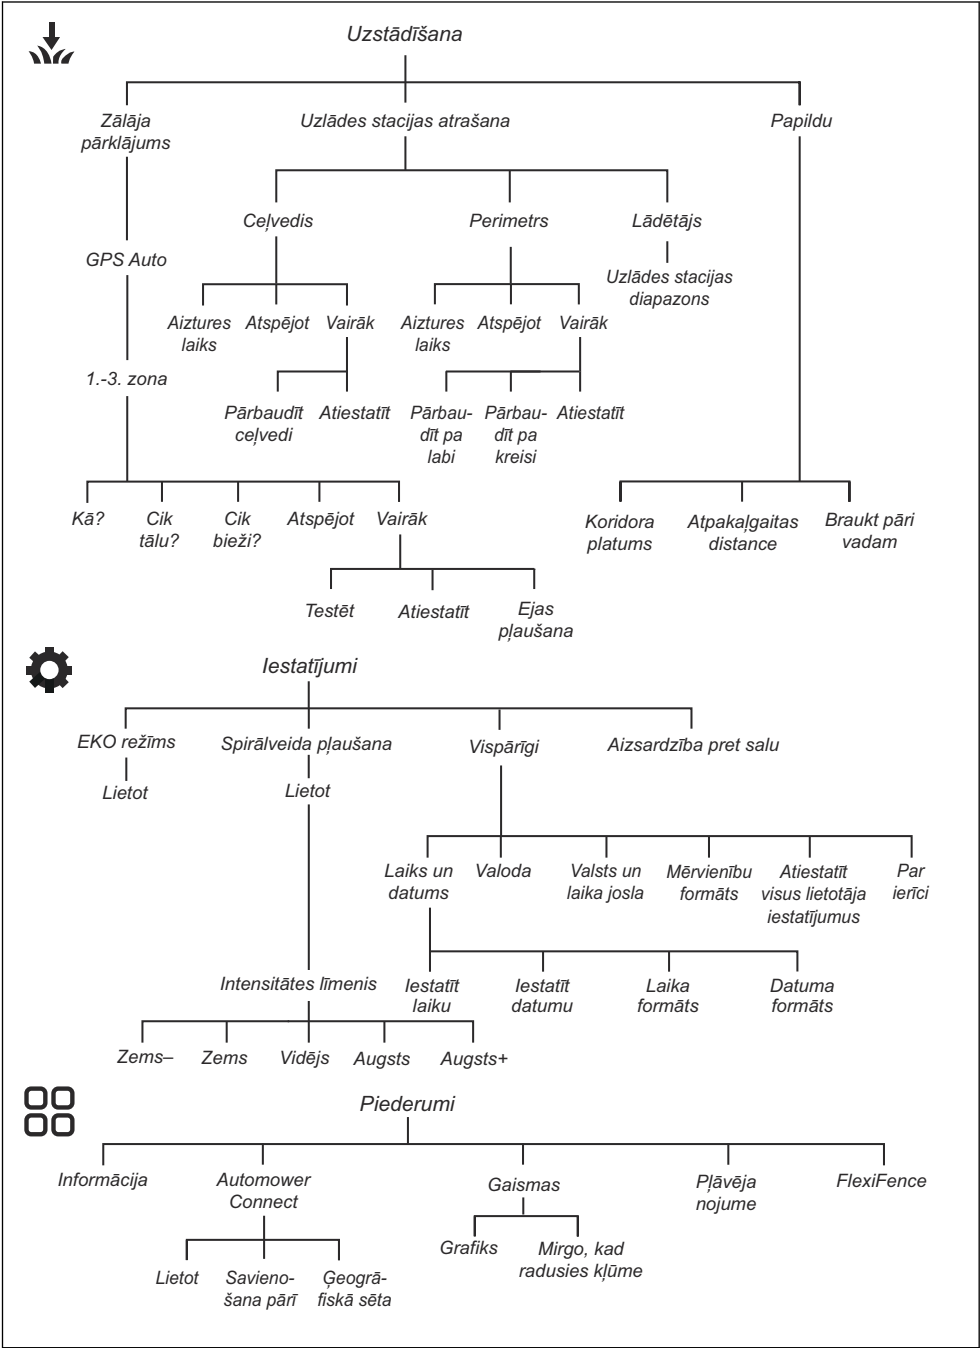

2.9 Displejs


Izstrādājuma displejā redzama informācija par izstrādājumu un tā iestatījumi.

Lai piekļūtu displejam, nospiediet **STOP** (Apturēt) pogu.

2.10 Tastatūra

Lai pārskatītu izvēlņu struktūru, izmantojiet izstrādājuma tastatūru. Lai piekļūtu tastatūrai, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).

- Izmantojiet pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājumu. LED indikators uz tastatūras norāda, vai izstrādājums ir IESLĒGTS vai IZSLĒGTS. Skatiet: *Pogas ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) lietošana lpp. 32*.
- Izmantojiet pogu **START** (iedarbināt) (B), lai iedarbinātu izstrādājumu.
- Izmantojiet pogu **BACK** (Atpakaļ) (C), lai izvēlņu sarakstos pārietu uz augstāku līmeni.
- Izmantojiet **bultiņas** pogas (D), lai pārskatītu izvēlni.
- Lietojiet pogu **OK** (Labi) (E), lai izdarītu izvēli.
- Izmantojiet pogu **MENU** (Izvēlne) (F), lai atvērtu galveno izvēlni.
- Izmantojiet pogu **PARK** (Novietot stāvēšanai) (G), lai sūfītu zāles plāvēju uz uzlādes staciju.
- Izmantojiet **ciparu** pogas (H), lai ievadītu ciparus.

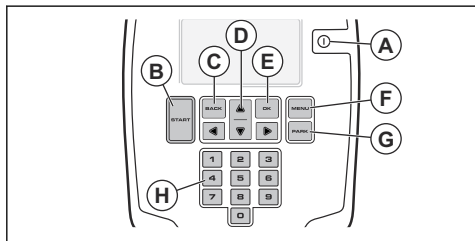

3 Uzstādīšana

3.1 Ievads - Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma uzstādīšanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.



IEVĒROJIET: Izmantojiet oriģinālās detaļas un uzstādīšanas materiālus.

Piezīme: Lai iegūtu vairāk informācijas par uzstādīšanu, apskatiet www.husqvarna.com.

3.2 Galvenie uzstādīšanas komponenti

Uzstādīšana ietver šādus komponentus:

- Robotizētais zāles plāvējs, kas automātiski plauj zālāju.
- Uzlādes stacija, kurai ir 3 funkcijas:
 - sūtīt kontrolsignālus pa robežvadu;
 - sūtīt kontrolsignālus pa virzošo vadu, lai produkts varētu pārvietoties uz noteiktām attālākām dārza vietām un atgriezties atpakaļ uzlādes iekārtā;
 - uzlādēt produktu.
- Barošanas bloks, kas savienots ar uzlādes staciju un 100–240 V strāvas kontaktligzdu.
- Loka vads, kas tiek izklāts pa darba zonas perimetru un ap objektiem un augiem, lai produkts nevarētu tiem uzbraukt. Loka vads tiek izmantots gan kā robežvads, gan virzošais vads.

3.3 Sagatavošanās uzstādīšanai

Pirms uzstādīšanas izlasiet nodaļu par uzstādīšanu. Rūpīgi sagatavojieties uzstādīšanai, lai izstrādājums darboties kā paredzēts.

- Sagatavojiet darba zonas plānu, norādot tajā visus šķēršļus. Tādējādi būs vieglāk izvēlēties uzlādes stacijas, robežvada un virzošā vada novietošanas vietu.
- Atzīmējiet plānā, kur atradīsies uzlādes stacija, robežvads un virzošais vads.
- Atzīmējiet plānā, kur virzošais vads tiks savienots ar robežvadu. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18*.
- Aizpildiet bedres zālienā, lai tas būtu līdzens.



IEVĒROJIET: Ar ūdeni pilnas zālāja bedres var bojāt izstrādājumu.

- Nopļaujiet zāli pirms izstrādājuma uzstādīšanas. Pārliecinieties, ka zāle nav garāka par 10 cm/3.9 collām.

Piezīme: Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas zāles plaušanas troksnis var būt lielāks nekā parasti. Pēc kāda laika skaņas līmenis samazinās.

3.4 Pirms vadu uzstādīšanas



Vadus varat piestiprināt ar mietiņiem vai arī ierakt tos. Varat izmantot abas procedūras vienā darba zonā.




IEVĒROJIET: Ja darba zonā izmantot skarifikatoru, ierociet robežvadu un virzošo vadu, lai pasargātu tos no bojājumiem.

3.4.1 Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle

- Nodrošiniet 3 m/10 pēdu brīvu vietu uzlādes stacijas priekšpusē. Skatiet: *Virzošā vada atrašanās vietas noteikšana lpp. 17*.
- Nodrošiniet vismaz 150 cm / 60 collu brīvu vietu pa labu un pa kreisi no uzlādes stacijas vidus.
- Novietojiet uzlādes staciju tuvu kontaktligzdai.
- Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas.
- Uzlādes stacijas pamata plāksne nedrīkst būt saliekta.

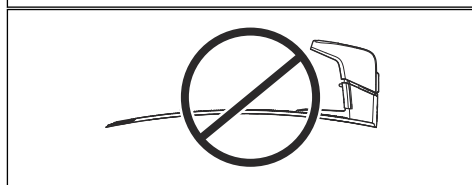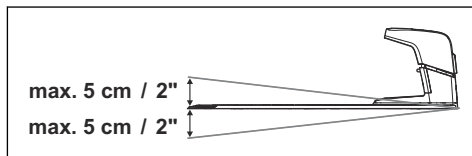

- Ja darba zonā ir divas daļas, kas atdalītas ar stāvu nogāzi, tad uzlādes staciju ieteicams novietot zemākajā daļā.
- Novietojiet uzlādes staciju vietā, kas ir aizsargāta pret tiešiem saules stariem.
- Ja uzlādes stacija ir uzstādīta uz salas, pārliecinieties, vai virzošais vads ir pieslēgts tai. Skatiet: *Kā izveidot salu lpp. 16*.

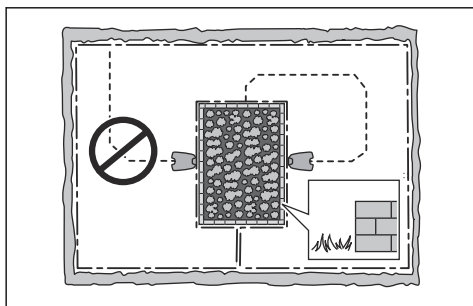

3.4.2 Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks



BRĪDINĀJUMS: Negrieziet un nepagariniet zemsprieguma kabeli. Pastāv elektriskā trieciena risks.



IEVĒROJIET: Pārliecinieties, ka izstrādājuma naži nevar sagriezt zemsprieguma kabeli.



BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no kabeļu bojājumiem, strāvas padeves kabelim un pagarinātāja kabelim ir jāatrodas ārpus darba zonas.



IEVĒROJIET: Netiniet zemsprieguma kabeli spolē un nenovietojiet to zem uzlādes stacijas plāksnes. Spole traucē saņemt signālu no uzlādes stacijas.



- Novietojiet barošanas bloku vietā, kas atrodas zem jumta un ir pasargāta no saules un lietus.
- Novietojiet barošanas bloku vietā ar labu gaisa plūsmu.
- Savienojot barošanas bloku ar strāvas kontaktligzdu, izmantojiet paliekošās strāvas noplūdes ierīci (RCD), kuras nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA.

Dažādu garumu zemsprieguma kabeli ir pieejami kā papildpiederumi.

3.4.3 Izdomājiet, kur atradīsies robežvads



IEVĒROJIET: Starp robežvadu un ūdenstilpnēm, slīpumiem, stāviem kritumiem vai koplietošanas ceļiem jābūt vismaz 15 cm/6 collas augstai barjerai. Tas novērsīs ierīces bojājumu risku.



IEVĒROJIET: Nepieļaujiet ierīces darbību uz grants.




IEVĒROJIET: Uztādot robežvadu, neveidojiet asus pagriezienus.




IEVĒROJIET: Lai pļaušana būtu klusāka, izolējiet visus šķēršļus, piemēram, kokus, saknes un akmeņus.

Robežvads jānovieto kā cilpa apkārt darba zonai. Ierīces sensori sajūt, kad tā tuvojas robežvadam, un ierīce izvēlas citu kustības virzienu. Visām darba zonas daļām jāatrodas ne vairāk kā 35 m/115 pēdu attālumā no robežvada.


Lai vieglāk izveidotu savienojumu starp virzošo vadu un robežvadu, ieteicams izveidot cilpiņu virzošā vada savienojuma vietā. Izveidojiet cilpu aptuveni 20 cm/8 collu attālumā no robežvada.

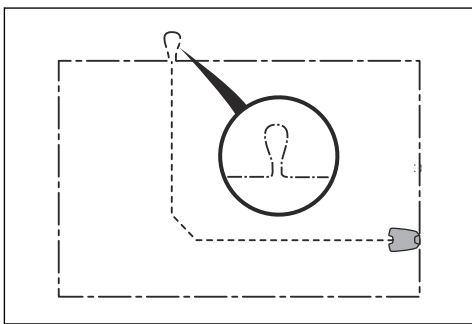


Piezīme: Sagatavojiet darba zonas plānu pirms robežvada un virzošā vada uzstādīšanas.

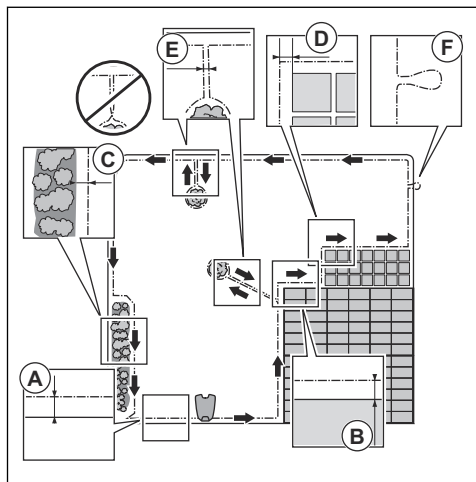


- Izvietojiet robežvadu visapkārt darba zonai (A). Pielāgojiet attālumu starp robežvadu un šķēršļiem.
- Novietojiet robežvadu 35 cm/14 collas (B) no šķēršļa, kas ir augstāks par 5 cm/2 collām.

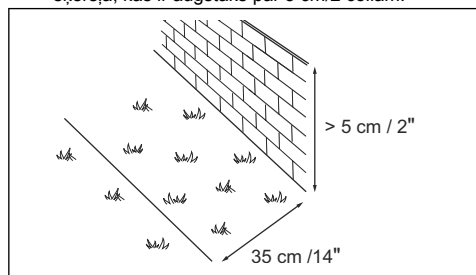

- Novietojiet robežvadu 30 cm/12 collas (C) no šķēršļa, kas ir 1-5 cm/0.4-2 collas augsts.

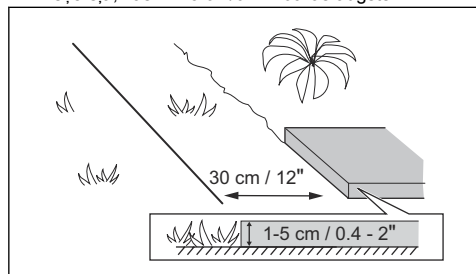

- Novietojiet robežvadu 10 cm/4 collu (D) attālumā no šķēršļa, kura augstums ir mazāks par 1 cm/0.4 collām.

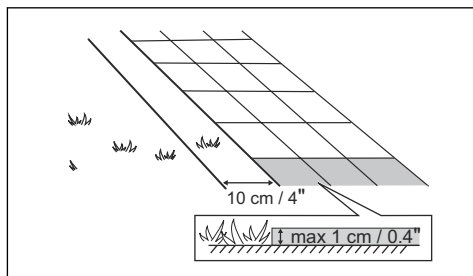


- Ja jums ir bruģēts celiņš, kas ir vienā līmenī ar zālāju, novietojiet robežvadu zem bruģakmens.

Piezīme: Ja bruģakmens ir vismaz 30 cm / 12 collas plats, izmantojiet funkcijas *Drive Past Wire* (Braukšana pāri vadam) rūpnīcas iestatījumu, lai nopļautu zāli blakus bruģakmenim. Skatiet šeit: *Funkcijas Drive Past Wire (Braukšana pāri vadam) iestatīšana lpp. 28.*


- Ja izveidojat salu, salieciet kopā robežvadu, kas ved uz salu un no tās (E). Ievietojiet vadus vienā mietīnā. Skatiet šeit: *Kā izveidot salu lpp. 16.*
- Izveidojiet cilpiņu (F) vietā, kurā virzošo vadu pievienos robežvadam.

3.4.3.1 Robežvada izvietošana nogāzē

Produkts var darboties 40% nogāzēs. Nogāzes, kuru slīpums ir lielāks, jāizolē ar robežvadu. Slīpumu (%) aprēķina kā vertikālo augstumu, kas dalīts ar horizontālo attālumu. Piemērs. 10 cm / 100 cm = 10%.

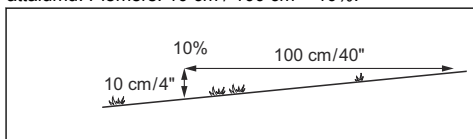

- Nogāzēs, kuru slīpums darba zonā pārsniedz 40%, norobežojiet nogāzi ar robežvadu.
- Nogāzēs, kuru slīpums zālāja ārējā malā pārsniedz 15%, novietojiet robežvadu 20 cm/8 collas (A) no malas.

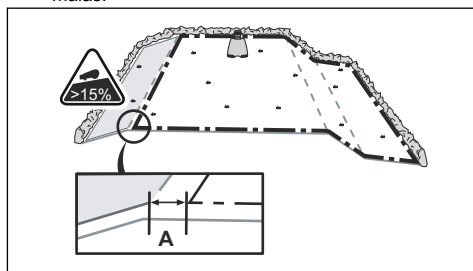

- Nogāzēm, kas atrodas līdzās koplietošanas ceļiem, gar nogāzes ārējo malu uzstādiet vismaz 15 cm/6


collas augstu barjeru. Kā barjeru var izmantot sienu vai žogu.

3.4.3.2 Ejas

Eja ir teritorijas daļa ar robežvadu abās pusēs, kas savieno 2 darba zonas daļas. Attālumam starp robežvadu abās ejas pusēs jābūt vismaz 60 cm/24 collas.

Piezīme: Ja eja ir šaurāka par 2 m/6.5 pēdām, uzstādiēt ejā virzošo vadu.

Ieteicamais minimālais attālums starp virzošo vadu un robežvadu ir 30cm/12 collas. Plāvējs vienmēr pārvietojas pa kreisi no virzošā vada, skatoties uzlādes stacijas virzienā. Ieteicams, lai pa kreisi no virzošā vada (A) būtu iespējami vairāk brīvas vietas.

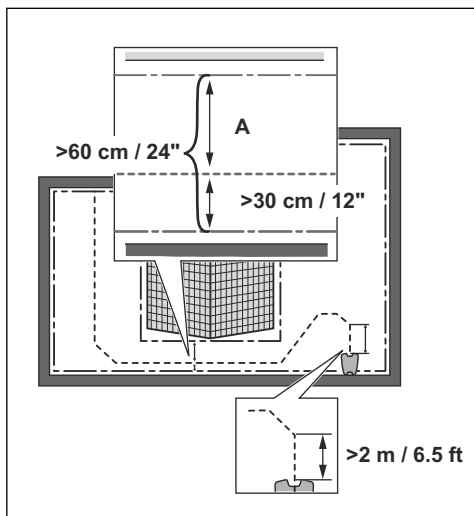

3.4.3.3 Kā izveidot salu



IEVĒROJIET: Raugieties, lai ierobežojošo vadu daļas nepārkāļtos. Ierobežojošā vada daļām jāatrodas paralēli.




IEVĒROJIET: Nelieliet virzošo vadu pāri robežvadam.



IEVĒROJIET: Norobežojiet vai aizvāciet šķēršļus, kuru augstums ir mazāks par 15 cm/6 collām. Norobežojiet vai aizvāciet šķēršļus, kas veido nelielu slīpumu, piemēram, akmeņus, kokus vai saknes.


Tas novērsīs izstrādājuma asmeņu bojājumu risku.

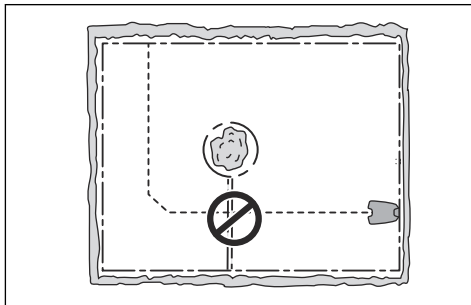

Lai izveidotu salu, norobežojiet apgabalu darba zonā ar robežvadu. Ieteicams norobežot visus nekustīgos objektus darba zonā.

Daži šķēršļi ir izturīgi pret sadursmēm, piemēram, koki vai krūmi, kuru augstums ir vairāk nekā 15 cm/6 collas. Izstrādājums sadursies ar šķērslī un mainīs virzienu.


- Novelciet robežvadu līdz un ap šķērslī, lai izveidotu salu.
- Salieciet kopā 2 robežvada daļas, kas ved uz salu un projām no tās. Tādā gadījumā izstrādājums pārvietosies gar vadu.
- Ievietojiet abas robežvada daļas vienā skavā.

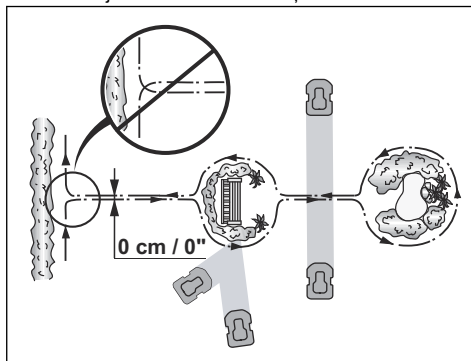

3.4.3.4 Papildu zonas izveide

Izveidojiet papildu zonu (B), ja darba zonā ir 2 zonas, kas nav savienotas ar eju. Darba zona ar uzlādes staciju ir galvenā zona (A).

Piezīme: Izstrādājums ir manuāli jāpārvieto starp galveno zonu un papildu zonu.

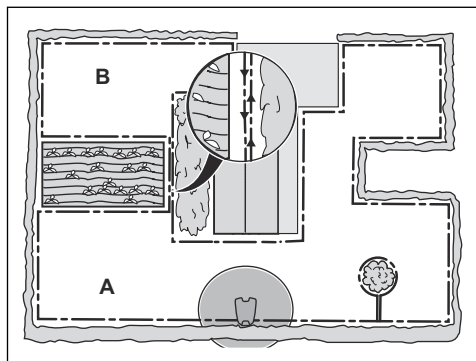


- Novietojiet robežvadu ap papildu zonu (B), lai izveidotu salu. Skatiet: *Kā izveidot salu lpp. 16.*

Piezīme: Robežvads jānovieto kā 1 cilpa apkārt darba zonai (A + B).

Piezīme: Kad izstrādājums plauj zāli papildu zonā, jāizvēlas *Secondary area* (Papildu zona) režīms. Skatiet: *Sekundārā zona lpp. 32.*

3.4.4 Virzošā vada atrašanās vietas noteikšana

- Izvietojiet virzošo vadu taisnā līnijā vismaz 2 m/6.5 pēdu attālumā uzlādes stacijas priekšpusē.
- Attāstiet pēc iespējas vairāk brīvas vietas virzošā vada kreisajā pusē (virzienā uz uzlādes staciju).
- Novietojiet virzošo vadu vismaz 30 cm/12 collu attālumā no robežvada.
- Uzstādot virzošo vadu, neveidojiet asus pagriezienus.

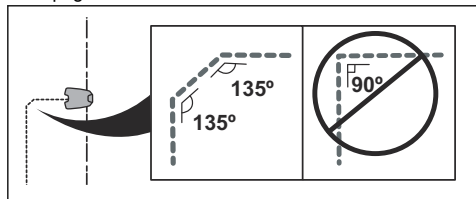


- Ja darba zonā ir nogāze, novietojiet virzošo vadu diagonāli pāri nogāzei.

3.4.5 Darba zonas piemēri

- Ja uzlādes stacija atrodas nelielā zonā (A), pārliecinieties, ka attālums līdz ierobežojošajam vadam ir vismaz 3 m/10 pēdas no uzlādes stacijas priekšpusēs.
- Ja darba zonā atrodas eja (B) un nav uzstādīts virzošais vads, minimālais attālums starp ierobežojošajiem vadiem ir 2 m / 6,5 pēdas. Ja

caur eju ir uzstādīts virzošais vads, minimālais attālums starp ierobežojošajiem vadiem ir 60 cm / 24 collas.

- Ja darba zonā ir zonas, kuras savieno šaura eja (B), varat iestatīt izstrādājumu, lai tas vispirms sekotu virzītajam vadām un pēc noteikta attāluma to atstātu (C). Iestatījumus var mainīt sadaļā *Navigācija, izmantojot GPS, zālāja pārklājums un sistematiska eju izpļaušana lpp. 25*.
- Ja darba zonā ir papildu zona (D), skatiet *Sekundārā zona lpp. 32*. Ievietojiet izstrādājumu papildu zonā un ieslēdziet režīmu *Secondary area* (Papildu zona).

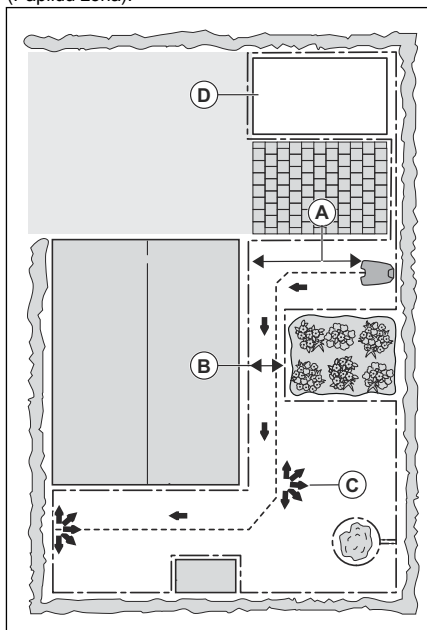

3.5 Izstrādājuma uzstādīšana

3.5.1 Uzstādīšanas rīki

- Āmurs/plastmasas āmurs: atvieglo mietiņu iedzišanu zemē.
- Malu griežējs/taisnā lāpsta: robežvada ierakšanai.
- Kombinētās knaibles: robežvada nokniebšanai un savienotāju saspiešanai kopā.
- Regulējamās knaibles: savienotāju saspiešanai.

3.5.2 Uzlādes stacijas uzstādīšana



IEVĒROJIET: Neveidojiet uzlādes stacijas plāksnē jaunus caurumus.



IEVĒROJIET: Nekāpiet uz uzlādes stacijas pamatplāksnes ar kājām.




BRĪDINĀJUMS: Nodrošiniet, lai pirms pievienošanas zemsprieguma kabeļa un barošanas bloka kontaktspraudņi ir tīri un sausi.

Pievienojot barošanas bloku, izmantojiet tikai tādu barošanas kontaktligzdu, kas ir savienota ar paliekošās strāvas noplūdes (RCD) ierīci.

1. Izlasiet un izprotiet norādījumus par uzlādes staciju. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 13.*
2. Novietojiet uzlādes staciju vēlamajā zonā.

Piezīme: Nenostipriniet uzlādes staciju pie zemes ar skrūvēm, kamēr nav uzstādīts virzošais vads. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.*

3. Savienojiet zemsprieguma kabeli ar uzlādes staciju.
4. Barošanas bloku novietojiet vismaz 30 cm / 12 collu augstumā.

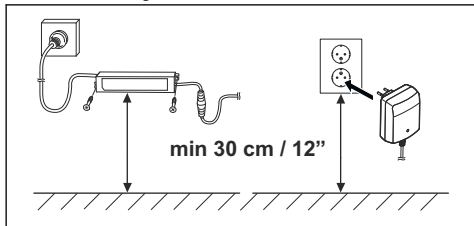

5. Savienojiet barošanas kabeli ar 100–240 V kontaktligzdu.

Piezīme: Produktu var novietot uzlādes stacijā, kamēr uzstādāt robežvadu un virzošo vadu.


6. Zemsprieguma kabeli piestipriniet pie zemes ar mietiņiem vai ierociet to. Skatiet šeit: *Vada izvietošana pozīcijā ar mietiņiem lpp. 19* vai *Robežvada vai virzošā vada ierakšana lpp. 19.*
7. Kad robežvada un virzošā vada uzstādīšana ir pabeigta, savienojiet tos ar uzlādes staciju. Skatiet šeit: *Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18* un *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.*
8. Kad virzošais vads ir uzstādīts, nostipriniet uzlādes staciju pie zemes, izmantojot komplektā iekļautās skrūves. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.*

3.5.3 Ierobežojošā vada uzstādīšana




IEVĒROJIET: Atlikušo vadu netiniet spolē. Spole rada produkta traucējumus.

1. Izvietojiet ierobežojošo vadu visapkārt darba zonai. Sāciet un pabeidziet uzstādīšanu pie uzlādes stacijas.
2. Atveriet savienotāju un ievietojiet tajā ierobežojošo vadu.

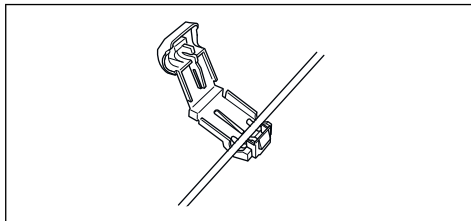

3. Aizveriet savienotājus ar knaiblēm.

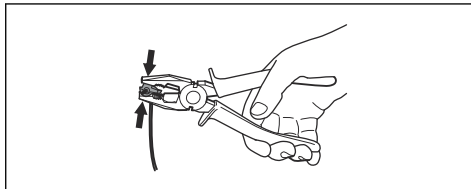

4. Nogrieziet ierobežojošo vadu 1-2 cm / 0.4-0.8 collas virs katra savienotāja.
5. Labo savienotāju uzspiediet uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "AR" marķējumu.
6. Kreiso savienotāju uzspiediet uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "AL" marķējumu.


3.5.4 Virzošā vada uzstādīšana



IEVĒROJIET: Savīti kabeli vai saskrūvēts spaiļu bloks, kas izolēts ar izolācijas lenti, nav derīgs savienojums. Augsnes mitruma ietekmē vads oksidēsies, un laika gaitā ķēde tiks bojāta.

1. Atveriet savienotāju un ievietojiet tajā vadu.
2. Aizveriet savienotājus ar knaiblēm.
3. Nogrieziet virzošo vadu 1-2 cm / 0.4-0.8 collas virs katra savienotāja.
4. Izlaidiet virzošo vadu cauri spraugai uzlādes stacijas plāksnē.
5. Savienotāju iespiediet uzlādes stacijas metāla tapā ar "GUIDE" marķējumu.
6. Atvienojiet uzlādes staciju no strāvas kontaktligzdas.
7. Virzošā vada galu ievietojiet robežvada cilpā.


8. Nogrieziet ierobežojošo vadu, izmantojot kabelu šķērē.
9. Savienojiet virzošo vadu ar robežvadu, izmantojot savienotājspaskavu.

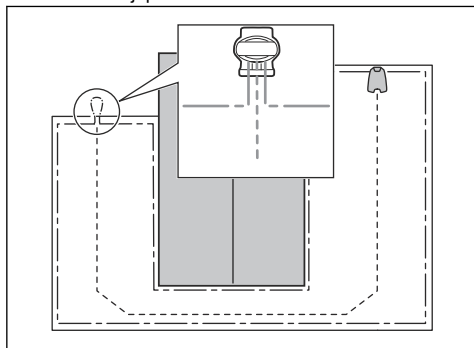

- a) Ievietojiet savienotājspaskavā abus robežvada galus un virzošā vada galu.

Piezīme: Pārbaudiet, vai varat saskatīt vadu galus caur savienotājspaskavas caurspīdīgo daļu.

- b) Ar regulējamām knaiblēm nospiediet uz leju savienotājspaskavas pārsegu, lai piestiprinātu vadus savienotājspaskavā.

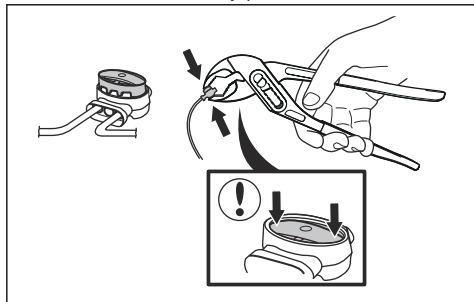

10. Piestipriniet virzošo vadu zemei ar mietiņiem vai ierociet to zemē. Skatiet *Vada izvietošana pozīcijā ar mietiņiem lpp. 19* vai *Robežvada vai virzošā vada ierakšana lpp. 19*.
11. Pievienojiet uzlādes staciju strāvas kontaktligzdai.

3.6 Vada izvietošana pozīcijā ar mietiņiem



IEVĒROJIET: Pārliecinieties, ka mietiņi stingri notur robežvadu un virzošo vadu pie zemes.



IEVĒROJIET: Pārāk īsas zāles plaušana uzreiz pēc uzstādīšanas var sabojāt vada izolāciju. Izolācijas bojājumi var izraisīt traucējumus tikai pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem.

1. Novietojiet robežvadu un virzošo vadu uz zemes.
2. Iespraudiet mietiņus ar vismaz 75 cm / 30 collu lietu atstarpi starp tiem.
3. Iestipriniet mietiņus zemē, izmantojot parasto vai plastmasas āmuru.

Piezīme: Pēc pāris nedēļām vads būs apaudzis ar zāli un nebūs redzams.

3.7 Robežvada vai virzošā vada ierakšana

- Izveidojiet zemē gropi ar lāpstu vai citu piemērotu instrumentu.
- Ievietojiet robežvadu vai virzošo vadu 1-20 cm / 0.4-8 collas dziļi zemē.


3.8 Robežvada vai virzošā vada pagarināšana

Piezīme: Pagariniet robežvadu vai virzošo vadu, ja tas darba zonā ir par īsu. Izmantojiet oriģinālas rezerves daļas, piemēram, savienotājspaskavas.

1. Atvienojiet uzlādes staciju no strāvas kontaktligzdas.
2. Vietā, kur nepieciešams izveidot pagarinājumu, pārgrieziet robežvadu vai virzošo vadu ar kabelu šķērēm.
3. Pievienojiet vadu vietai, kur nepieciešamas pagarinājums.
4. Novietojiet robežvadu vai virzošo vadu pozīcijā.
5. Vadu galus ievietojiet savienotājspaskavā.

Piezīme: Pārbaudiet, vai varat saskatīt robežvada vai virzošā vada galus caur savienotājspaskavas caurspīdīgo daļu.

6. Ar regulējamām knaiblēm nospiediet uz leju savienotājspaskavas pārsegu, lai piestiprinātu vadus savienotājspaskavā.

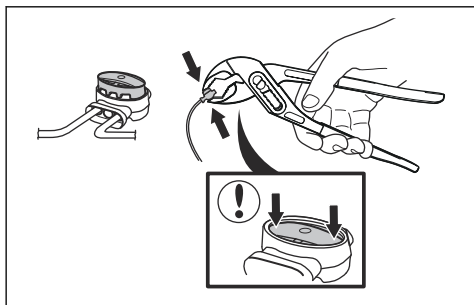


7. Novietojiet robežvadu vai virzošo vadu pozīcijā ar mietiņiem.
8. Pievienojiet uzlādes staciju strāvas kontaktligzdai.

3.9 Pēc izstrādājuma uzstādīšanas

3.9.1 Uzlādes stacijas vizuāla pārbaude

1. Pārliecinieties, ka uzlādes stacijas indikatora LED lampiņa deg zaļā krāsā.

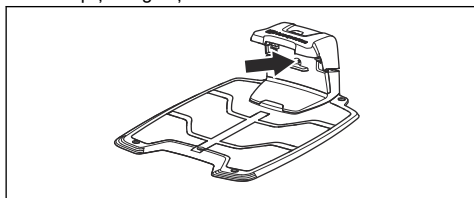

2. Ja indikatora LED lampiņa nedeg zaļā krāsā, pārbaudiet uzstādīšanas posmus. Skatiet šeit: *Indikators uzlādes stacijā lpp. 43* un *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17*.

3.9.2 Pamatiestatījumi

Pirms izstrādājuma lietošanas pirmoreiz, ir jāveic pamatiestatījumi.

1. Novietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā.
2. Ieslēdziet izstrādājumu.
3. Spiediet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**. Izvēlieties valodu, valsti, datumu, laiku un iestatiet PIN kodu.

Piezīme: Dažiem modeļiem pirms personiskā PIN koda iestatīšanas ir nepieciešams rūpnīcā iestatītais PIN kods. 0000 nevar izmantot kā PIN kodu.


4 Izstrādājuma iestatījumi

Lai norādītu izstrādājuma funkciju iestatījumus, varat izmantot izstrādājuma tastatūru un displeju vai lietotni Automower® Connect. Izstrādājuma funkcijām ir izvēlēti rūpnīcas iestatījumi, kas piemēroti gandrīz visām darba zonām, bet iestatījumus var pielāgot katras darba zonas apstākļiem.

4.1 Lietotne Automower® Connect

Izstrādājums var pieslēgties mobilajām ierīcēm, kurās ir instalēta lietotne Automower® Connect. Automower® Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Varat izmantot paplašinātās izstrādājuma funkcijas lietotnē Automower® Connect.

- Sadaļā **Dashboard** (Informācijas panelis) tiek parādīta izstrādājuma pašreizējā darbība. Informācijas panelī varat atlasīt izstrādājuma darbības režīmu.
- Sadaļā **Map** (Karte) tiek parādīta izstrādājuma pašreizējā atrašanās vieta, kā arī iestatītais funkcijas viduspunkts.
- Izvēlnē **Settings** (Iestatījumi) varat norādīt izstrādājuma iestatījumus.
- Izvēlnē **Statistics** (Statistika) varat skatīt izstrādājuma statistiku.
- Izvēlnē **Messages** (Ziņojumi) ir pieejama izstrādājuma opcija **Fault messages** (Kļūdu ziņojumi) un **Information messages** (Informācijas ziņojumi).

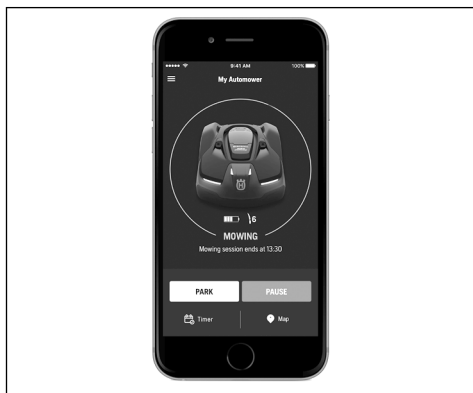

Lietotnei Automower® Connect ir liela diapazona mobilo sakaru savienojums un tuvā diapazona Bluetooth® savienojums.

4.1.1 Automower® Connect lietotnes uzstādīšana

1. Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect savā mobilajā ierīcē.

2. Reģistrējieties Husqvarna konta izmantošanai lietotnē Automower® Connect.
3. Uz reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasta ziņojums. Lai validētu savu kontu, 24 stundu laikā izpildiet e-pasta ziņojumā sniegtos norādījumus.
4. Piesakieties savā Husqvarna kontā lietotnē Automower® Connect.


4.1.2 Automower® Connect un izstrādājuma savienošana pāri

Bluetooth® sakari un Automower® Connect komplekts mobilajiem sakariem ir iekļauts Automower® 405X/415X.

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā **Accessories > Automower® Connect > Pairing > New pairing**. (Piederumi > Savienošana pāri > Jauna savienošana pāri).
3. Izpildiet lietotnē Automower® Connect parādītos norādījumus.

4.1.3 Automower® Intelligent Mapping (AIM)

Pakalpojums Automower® Intelligent Mapping (AIM) ir pieejams lietotnē Automower® Connect. Tehnoloģija izmanto dažādus produktā ietvertos sensorus, GPS. Kartes precizitāte ir aptuveni 1 m / 3.3 pēdas.

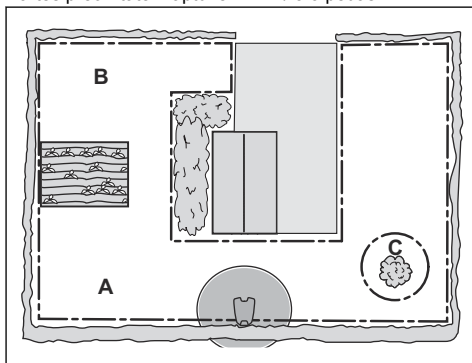

Dažas funkcijas ir norādītas tālāk.

- Šis pakalpojums lietotnē Automower® Connect rāda zāliena karti ar uzlādes staciju, robežvadu, virzošo vadu un salām.
- Varat izveidot instalācijas darba zonas (A) un (B), un katrai darba zonai varat iestatīt grafiku un plaušanas augstumu.
- Varat izveidot lieguma zonas (C), kurās produkts nevar iebruks un plaut zāli.

Piezīme: Izmantojot pakalpojumu AIM, varat iestatīt darba zonas un lieguma zonas ar precizitāti aptuveni līdz 1 m / 3.3 pēdai.

kartes datu apkopošana tiek uzsākta automātiski. Produkts darbības laikā apkopo datus, un karte tiek pabeigta 1–2 nedēļu laikā. Kad produkts darbojas un apkopo datus, no zāliena ņemiet pagaidu šķēršļus. Ja maināt vadu un uzlādes stacijas novietojumu, ir jāizveido jauna karte. Plašāku informāciju par skatiet lietotnē Automower® Connect.

4.1.4 Aparātprogrammatūras bezvadu lejupielāde FOTA (Firmware over the air)

Produktam ir funkcija, kas automātiski lejupielādē jaunu aparātprogrammatūru. Kad aparātprogrammatūra ir pieejama, lietotnē ir redzams paziņojums, ko varat atlasīt, lai instalētu jauno aparātprogrammatūru. Rūpnīcas iestatījumos šī funkcija ir iespējota.

4.2 Izstrādājuma iestatījumi ar tastatūru un displeju

4.2.1 Piekļūšana izvēnei izstrādājuma displejā

1. Nospiediet **STOP** (Apturēt) pogu.
2. Izmantojiet **ciparu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai ievadītu PIN kodu.
3. Nospiediet pogu **MENU** (Izvēlne).

4.2.2 Izvēlnes struktūras pārskats

Galvenā izvēlne ietver šādas iespējas:

- *Grafiks*
- *Plaušanas augstums*
- *Drošība*
- *Ziņojumi*
- *Laikapstākļu taimeris*
- *Uzstādīšana*
- *Iestatījumi*
- *Piederumi*

Skatiet šeit: *Izvēlnes struktūras pārskats – 1 lpp. 10* un *Izvēlnes struktūras pārskats – 2 lpp. 11*.

4.2.3 Grafiks




Piezīme: Lai panāktu iespējami labāku rezultātu, nepļaujiet zālāju pārāk bieži. Ja izstrādājumam ir atļauts

plaut pārāk bieži, zālājs var izskatīties saplacināts. Izstrādājums tiek nevajadzīgi noliegts.

4.2.3.1 Grafika iestatīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Schedule > Overview* (Grafiks > Pārskats).
3. Izvēlieties dienu, izmantojot **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi).
4. Lai izvēlētos laika posmu, izmantojiet labo **bultiņas** pogu.
5. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
6. Aprēķiniet piemērotās darba stundas. Skatiet sadaļu *Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 22*.
7. Ievadiet laiku, izmantojot **ciparu** pogas. Izstrādājums var plaut zāli 1 vai 2 laika periodus katru dienu.

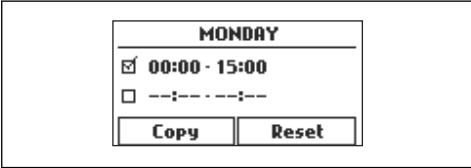

8. Ja vēlaties, lai izstrādājums konkrētā dienā nepļauj zāli, ņemiet atzīmi no kastītes blakus 2 laika periodiem.

4.2.3.2 Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku

Ja darba zonas laukums nepārsniedz maksimālo darba kapacitāti, jāiestata grafiks, lai samazinātu zālāja un ierīces nodilumu. Ierīcei katru dienu ir maksimālais plaušanas laiks. Grafikā varat iestatīt ierīces darbības laiku. Darbības laiks ietver plaušanu, meklēšanu un uzlādi. Darbības laiks var būt atšķirīgs dažādu iemeslu dēļ, piemēram, darba zonas izkārtojuma, zāles augšanas un akumulatora vecuma dēļ. Kad ierīce ir darbojusies dienas maksimālo plaušanas laiku, ierīces displejā tiek rādīts paziņojums *Today's mowing complete* (Šodienas plaušana ir pabeigta).


Dažiem darba zonas piemēriem ieteicamais darbības laiks ir parādīts zemāk esošajā tabulā. Ja rezultāts nav apmierinošs, palieliniet darbības laiku.

Platība, m ²	Ieteicamais darbības laiks, h
500	10
1000	17
1500	24

4.2.3.3 Grafika iestatījumu kopēšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).

- Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Schedule > Overview > Copy* (Grafiks > Pārskats > Kopēt).
- Nokopējiet grafika iestatījumus, izmantojot **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi). Varat nokopēt grafika iestatījumus katrai diena vai visai nedēļai.

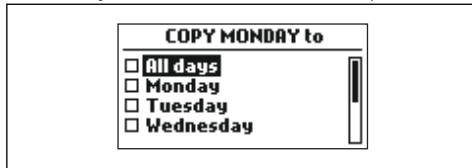

4.2.3.4 Grafika iestatījumu atiestatīšana

Ir iespējams noņemt visus grafika iestatījumus un izmantot rūpnīcas iestatījumus.

- Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
- Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Schedule > Overview > Reset* (Grafiks > Pārskats > Atiestatīt).
 - Izmantojiet **bultiņu** pogas, lai atlasītu *Current day* (Pašreizējā diena), ja vēlaties atjaunot rūpnīcas iestatījumus tikai pašreizējai dienai.
 - Izmantojiet **bultiņu** pogas, lai atlasītu *All week* (Visa nedēļa), ja vēlaties atjaunot rūpnīcas iestatījumus visiem grafika iestatījumiem.
- Nospiediet pogu **OK** (Labi).

4.2.4 Plaušanas augstums



4.2.4.1 Griešanas augstuma regulēšana



IEVĒROJIET: Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas griešanas augstumam ir jābūt iestatītam uz MAX, lai nesabojātu loka vadu. Pēc tam varat pakāpeniski samazināt griešanas augstumu katru nedēļu, līdz tiek sasniegts vajadzīgais griešanas augstums.

Griešanas augstumu var mainīt no minimālā (2 cm/ 0.8 collas) līdz maksimālajam (5 cm/2 collas).

Plaušanas augstuma regulēšana

- Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
- Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Cutting height* (Plaušanas augstums) > *Cutting height* (Plaušanas augstums).
- Izmantojiet **bultiņu** pogas, lai iestatītu plaušanas augstumu.

- Nospiediet pogu **OK** (Labi).

4.2.4.2 TargetHeight

Izmantojiet funkciju TargetHeight, lai samazinātu plaušanas augstumu no maksimālā līdz norādītajam plaušanas augstumam pakāpeniski 10 dienu laikā. Ja šajā laikā manuāli maināt plaušanas augstumu, tiek atspējota funkcija TargetHeight.

TargetHeight iestatīšana

- Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
- Izmantojiet bultiņu pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Cutting height* (Griešanas augstums) > *TargetHeight*.
- Lai iespējotu vai atspējotu funkciju, nospiediet pogu **OK** (Labi).
- Nospiediet pogu **Atpakaļ**.

4.2.5 Drošības līmenis



Izstrādājumam ir 3 drošības līmeņi.

Darbība	Zems	Vidējs	Augsts
<i>PIN kods</i>		X	X
<i>Nospiesta poga STOP (Apturēt)</i>			X
<i>Aiznests</i>			X

- PIN kods* — lai piekļūtu izstrādājuma izvēlnes struktūrai, jāievada pareizs PIN kods. Ja PIN kods tiek nepareizi ievadīts 5 reizes pēc kārtas, izstrādājums uz laiku tiek bloķēts. Bloķēšana tiek pagarināta katram jaunam nepareizam mēģinājumam.
- Ir nospiesta poga STOP (Apturēt)* — brīdinājums izslēdzas, ja tiek nospiesta poga **STOP** (Apturēt) un PIN kods nav ievadīts 30 sekunžu laikā.
- Aiznests* — brīdinājums izslēdzas, paceļot izstrādājumu.

4.2.5.1 Drošības līmeņa iestatīšana

Izvēlieties vienu no 3 izstrādājuma drošības līmeņiem.

- Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
- Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnē uz *Settings > Security > Security level* (Iestatījumi - Drošība - Drošības līmenis).
- Izvēlieties drošības līmeni, izmantojot **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi).
- Nospiediet pogu **OK** (Labi).

4.2.5.2 Jauna loka signāla izveide

Loka signāls tiek atlasīts nejauši, lai izveidotu unikālu saikni starp izstrādājumu un uzlādes staciju. Retos gadījumos var būt nepieciešams ģenerēt jaunu signālu, piemēram, ja divām blakus iekārtām ir ļoti līdzīgi signāli.

1. Novietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā.
2. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
3. Izmantojiet **bultīpu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Security > Advanced > New loop signal* (Drošība > Papildu > Jauna loka signāls).
4. Sagaidiet apstiprinājumu, ka loka signāls ir ģenerēts. Tam parasti ir nepieciešamas aptuveni 10 sekundes.

4.2.5.3 PIN koda maiņa

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Drošība > Papildu > Mainīt PIN kodu*.
3. Ievadiet jauno PIN kodu.
4. Nospiediet pogu **Labi**.
5. Vēlreiz ievadiet PIN kodu.
6. Nospiediet pogu **Labi**.
7. Piefiksējiet jauno PIN kodu. Skatiet šeit: *Ievads lpp. 6*.

4.2.5.4 Brīdinājuma garuma nomaļņa

1. Izpildiet 1.-3. darbību, norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*.
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Security > Advanced > Duration > Duration of alarm* (Drošība > Papildu > Ilgums > Brīdinājuma ilgums).
3. Lai atlasītu laika intervālu no 1 līdz 20 minūtēm, izmantojiet **bulttaustiņus**.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.6 Ziņojumi



Šajā izvēlnē varat skatīt iepriekšējos kļūdu un informācijas ziņojumus. Attiecībā uz dažiem ziņojumiem ir pieejami ieteikumi un padomi kļūmes novēršanai. Skatiet šeit: *Problēmu novēršana lpp. 37*.

Ja izstrādājuma darbība tiek traucēta, piemēram, tas tiek iesprostots vai ir zems akumulatora uzlādes līmenis, tiek saglabāts ziņojums par traucējumu un tā laiku.

Ziņojuma parādīšana vairākas reizes var liecināt par to, ka ir nepieciešama uzstādījuma vai izstrādājuma regulēšana. Skatiet šeit: *Uzstādīšana lpp. 13*.

4.2.6.1 Ziņojumu lasīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultīpu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Messages > Fault messages* (Ziņojumi > Kļūdu ziņojumi) un *Messages > Info messages* (Ziņojumi > Informācijas ziņojumi).
3. Izlasiet ziņojumus un izlasiet sadaļu *Troubleshooting* (Problēmu novēršana), lai saņemtu informāciju un ieteikumus kļūmju novēršanai.

4.2.7 Laikapstākļu taimeris



Weather timer automātiski pielāgo plaušanas laiku atkarībā no zāles augšanas. Produktam nav atļauts darboties ilgāk nekā noteikts grafika iestatījumos.

Piezīme: Izmantojot funkciju *Weather timer*, ieteicams izvēlēties maksimālo funkcijai *Weather timer* pieejamo darbības laiku. Neierobežojiet grafiku vairāk nekā nepieciešams.

Dienas pirmo darbību nosaka ar grafika iestatījumiem. Produkts vienmēr pabeidz 1 plaušanas ciklu, un pēc tam *Weather timer* nosaka, vai produkts turpinās darboties.

Piezīme: *Weather timer* tiek atiestatīts, ja izstrādājums nedarbojas vairāk par 50 stundām vai tiek veikta darbība *Reset of all user settings* (Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus). *Weather timer* netiek mainīts, ja tiek veikta darbība *Reset of schedule settings* (Atiestatīt grafika iestatījumus).

4.2.7.1 Laikapstākļu taimera iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārvietotos uz sadaļu *Weather timer > Use weather timer* (Laikapstākļu taimeris > Lietot laikapstākļu taimeri).
3. Lai atlasītu funkciju *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris), nospiediet pogu **OK** (Labi).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.7.2 Laikapstākļu taimera biežuma iestatīšana

Iestatiet, cik bieži produktam ir jāplauj zāle, ja tiek izmantota funkcija *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris). Ir trīs biežuma līmeņi: *Low*, *Mid* un *High* (Zems, vidējs un augsts). Jo lielāks biežums, jo jutīgāks izstrādājums būs attiecībā uz zāles augšanu. Tas ir —

ja zāles augšanas ātrums būs liels, izstrādājumam tiks atļauts strādāt ilgāk.

Piezīme: Ja, izmantojot funkciju *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris), pļaušanas rezultāti nav optimāli, iespējams, ir jāpielāgo grafika iestatījumi. Neierobežojiet grafiku vairāk nekā tas nepieciešams. Pārbaudiet arī, vai asmeņu disks ir tīrs un asmeņi ir labā stāvoklī.

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārvietotos uz sadaļu *Weather timer > Cutting time* (Laikapstākļu taimeris > Pļaušanas laiks).
3. Izmantojiet **bulttaustiņus**, lai atlasītu biežumu *Low*, *Mid* vai *High* (Zems, vidējs vai augsts).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.8 Uztādīšana



Uztādīšanas izvēlnē var pielāgot izstrādājuma iestatījumus labākam pļaušanas rezultātam.

4.2.8.1 Navigācija, izmantojot GPS, zālāja pārklājums un sistēmātiska eju izpļaušana

Funkcija *GPS Assisted Navigation* (Navigācija, izmantojot GPS) palīdz nodrošināt optimālu izstrādājuma darbību. Izmantojiet funkciju *Lawn coverage* (Zālāja pārklājums), lai manuāli izvēlētos iestatījumus vai izmantotu funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistēmātiska eju izpļaušana).

Ja darba zonā ir apgabali, kas savienoti ar šaurām ejām, funkcijas *Lawn coverage* (Zālāja pārklājums) un *Systematic Passage Mowing* (Sistēmātiska eju izpļaušana) noder, lai uzturētu vienmērīgi plautu zālienu visā teritorijā. Funkciju *Zālāja pārklājums* izmanto, lai virzītu izstrādājumu uz tālākām darba zonas daļām. Funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistēmātiska eju izpļaušana) izmanto pļaušanai šaurās ejās. Lai izmantotu šīs funkcijas, ir jāuzstāda virzošais vads. Var iestatīt ne vairāk kā 3 attālās zonas.


Izmantojot funkciju *Lawn Coverage* (Zālāja pārklājums), izstrādājums vispirms seko virzošajam vadam un pēc noteikta attāluma atstāj to, un sāk pļaut zālāju.

Funkcija *Systematic Passage Mowing* (Sistēmātiska eju izpļaušana) ir piemērota šauru (60 cm – 1.5 m/ 23 collas – 4.9 pēdas) eju pļaušanai. Izstrādājums pārvietojas pa trajektoriju, lai nosegtu ejas platumu. Izstrādājums aktivizē funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistēmātiska eju izpļaušana) iestatītajā attālumā no uzlādes stacijas. Kad izstrādājums sasniedz šaurās ejas beigas, tas turpina pārvietoties un pļaut zālāju kā parasti.

Zona A, aptuveni 50%

Zona B, aptuveni 30%

Zona C, aptuveni 20%

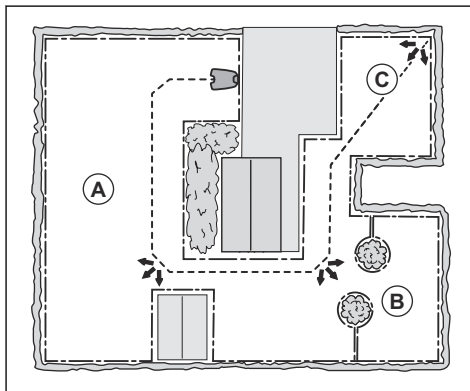

GPS asistētās navigācijas iestatīšana

Atspējot GPS asistēto navigāciju, lai veiktu manuālo iestatīšanu izvēlnē *Lawn coverage* (Zālāja pārklājums).

Piezīme: Ieteicams izmantot GPS asistēto navigāciju.

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Lawn Coverage* (Uztādīšana > Zālāja pārklājums).
3. Lai iespējotu vai atspējotu funkciju, nospiediet pogu **OK** (Labi).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Zālāja pārklājuma funkcijas iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnē uz *Settings > Lawn Coverage > Area 1-3* (Iestatījumi > Zālāja pārklājums > 1.–3. zona).
3. Lai izvēlētos zonu, izmantojiet **bulttaustiņu**.
4. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
5. Izmēriet attālumu no uzlādes stacijas līdz zonas sākumam. Mēriet paralēli virzošajam vadam. Skatiet šeit: *Lai izmēritu attālumu no uzlādes stacijas lpp. 26*.
6. Nospiediet **bulttaustiņus**, lai atlasītu attālumu, kas mērīts metros.
7. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
8. Lai atlasītu procentuālo daļu no pļaušanas laika, kurā izstrādājumam ir jāpļauj šī zona, izmantojiet

bulttaustiņus. Procentuālā daļa ir vienāda ar zonas procentuālo vērtību attiecībā pret pilnu darba zonu.

- a) Izmēriet zonu.
- b) Izdaliet izmērīto zonu ar kopējo darba veikšanas vietas lielumu.
- c) Izsakiet rezultātu procentos.

Piezīme: 1.–3. zonas summai ir jābūt 100% vai mazāk. Ja summa ir mazāka par 100%, izstrādājums reizēm var apstāties uz virzošā vada un sākt plaušanu no uzlādes stacijas.

9. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Sistemātiskās eju izplaušanas funkcijas iestatīšana

Piezīme: Lai novērstu zāles sabēršanu šaurajā ejā, Husqvarna iesaka funkcijai *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izplaušana) iestatīt zemu procentuālo vērtību.

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnē uz *Settings > Lawn Coverage > Area 1-3* (Iestatījumi > Zālāja pārklājums > 1.–3. zona).
3. Lai izvēlētos zonu, izmantojiet **bulttaustiņus**.
4. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
5. Izmēriet attālumu no uzlādes stacijas līdz šaurās ejas sākumam. Mēriet paralēli virzošajam vadam. Skatiet šeit: *Lai izmērītu attālumu no uzlādes stacijas lpp. 26*.

Piezīme: Pārliecinieties, vai attālums līdz funkcijai *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izplaušana) ir iestatīts šaurās ejas iekšpusē.

6. Nospiediet **bulttaustiņus**, lai izvēlētos attālumu.
7. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
8. Izmantojiet **bulttaustiņus**, lai atlasītu % no plaušanas laika, kurā izstrādājumam jāsāk plaut šaurā ejā.
9. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlētos *More > Systematic Passage Mowing* (Vairāk > Sistemātiska eju izplaušana).
10. Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai iespējotu funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiskā eju izplaušana).
11. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Zālāja pārklājuma funkcijas pārbaude

1. Novietojiet ierīci uzlādes stacijā.
2. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).

3. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Zālāja pārklājums > 1. zona > > Citi > Tests*.
4. Nospiediet pogu **Labi**.
5. Nospiediet pogu **Iedarbināt**.
6. Aizveriet vāku.
7. Pārliecinieties, ka izstrādājums spēj atrast šo zonu.

Lai izmērītu attālumu no uzlādes stacijas

1. Novietojiet ierīci uzlādes stacijā.
2. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
3. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Uzstādīšana > Zālāja pārklājums > Zona > Cik tālu?*
4. Izmantojiet **bulttaustiņus**, lai iestatītu 500 m / 500jardus kā attālumus.
5. Nospiediet pogu **Labi**.
6. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Zālāja pārklājums > 1. zona > > Citi > Tests*.
7. Nospiediet pogu **Labi**.
8. Nospiediet pogu **Apturēt**, kad produkts atrodas attālumā, kuru atlasāt mērīšanai. Attālums ir redzams displejā.

Zālāja pārklājuma funkcijas izslēgšana vai ieslēgšana
Zālāja pārklājuma funkciju var ieslēgt vai izslēgt katrai zonai.

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Zālāja pārklājums > . zona > Atspējot*.
3. Nospiediet pogu **Labi**.
4. Nospiediet pogu **Atpakaļ**.

Zālāja pārklājuma iestatījumu atiestatīšana

Katrā zonā ir iespējams atiestatīt *zālāja pārklājuma* iestatījumus, un izmantot rūpnīcas iestatījumus.

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Zālāja pārklājums > . zona > Citi > Atiestatīt*.
3. Nospiediet pogu **Labi**.

4.2.8.2 Paņēmieni, kā izstrādājums meklē uzlādes staciju

Izstrādājumam ir 3 paņēmieni uzlādes stacijas atrašanai.

- Neregulārā — izstrādājums darbojas darba zonā, līdz atrod uzlādes stacijas signālu.

- Virzošais vads — izstrādājums darbojas darba zonā, līdz atrod uzlādes stacijas signālu vai virzošo vadu. Ja tiek atrasts virzošais vads, izstrādājums seko tam līdz uzlādes stacijai.
- Robežvads — izstrādājums pārvietojas pa darba zonu, līdz atrod uzlādes stacijas signālu, virzošo vadu vai robežvadu. Ja tiek atrasts robežvads, izstrādājums seko tam līdz uzlādes stacijai.

Rūpnīcas iestatījumā ir apvienoti 3 meklēšanas paņēmieni. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, izstrādājums sāk meklēt uzlādes staciju, 3 minūtes izmantojot neregulāro paņēmieni. Pēc 3 minūtēm izstrādājums maina meklēšanas paņēmieni un sāk meklēt virzošo vadu. Pēc 11 minūtēm izstrādājums nomaina meklēšanas paņēmieni uz robežvada paņēmieni.

Atkarībā no plaušanas zonas varat mainīt iestatījumus, lai mainītu veidu, kā izstrādājums atrod uzlādes staciju.

Izstrādājuma iestatīšana, lai tas atrastu uzlādes staciju
Varat veikt manuālu iestatīšanu, lai liktu izstrādājumam meklēt virzošo vadu vai ierobežojošo vadu 0–30 min. laikā no brīža, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22.*
2. Izmantojiet **bultiņas pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > To find the charging station > Overview of search methods > Guide* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Virzošais vads).
3. Lai atlasītu vienu no virzošajiem vadiem, nospiediet **bultiņu pogas**.
4. Lai iestatītu laiku, nospiediet **ciparu pogas**.
5. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
6. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).
7. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > To find the charging station > Overview of search methods > Boundary wire* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Robežvads).
8. Lai iestatītu laiku, nospiediet **ciparu pogas**.
9. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
10. Nospiediet **START** (Iedarbināt) pogu un aizveriet pārsegu.

Virzošā vada testēšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22.*).
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Find charging station > Guide > More > Test guide* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Virzošais vads > Vairāk > Testēt virzošo vadu).

3. Novietojiet izstrādājumu 3 m/9 pēdu attālumā no virzošā vada tā, lai tas būtu vērstas pret virzošo vadu.
4. Nospiediet **START** (Iedarbināt) pogu un aizveriet pārsegu.
5. Pārbaudiet, vai izstrādājums seko virzošajam vadam līdz uzlādes stacijai.
6. Pārbaudiet, vai izstrādājums novietojas uzlādes stacijā.
7. Ja izstrādājums nenovietojas uzlādes stacijā, nomainiet uzlādes stacijas vai virzošā vada atrašanās vietu. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17* un *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.*

Ierobežojošā vada testēšana

1. Novietojiet izstrādājumu 3 m/9 pēdu attālumā no robežvada virzienā tā, lai tas atrastos virzienā uz robežvadu.
2. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22.*).
3. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Find charging station > Overview of search methods > Boundary > More > Test right/ Test left* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Robežvads > Vairāk > Pārbaudīt labo/Pārbaudīt kreiso).
4. Nospiediet **START** (Iedarbināt) pogu un aizveriet pārsegu.
5. Pārbaudiet, vai izstrādājums virzās gar robežvadu virzienā uz uzlādes staciju.
6. Pārbaudiet, vai izstrādājums novietojas uzlādes stacijā.
7. Ja izstrādājums nenovietojas uzlādes stacijā, mainiet uzlādes stacijas vai robežvada novietojumu. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17* un *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.*


Uzlādes stacijas signāla diapazons mainīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22.*
2. Izmantojiet **bultiņas pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Find the charging station > Overview of search methods > Charging station range* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Uzlādes stacijas attālums).
3. Izmantojiet pa kreisi vērstās **bultiņas pogu**, lai atlasītu **MAX**, **MID**, **MIN** (Maks. vid. vai min.).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Piezīme: Parasti ieteicamāk ir pārvietot uzlādes staciju, nevis samazināt uzlādes stacijas signāla diapazonu.

4.2.8.3 Koridora platums

Zona līdzās robežvadam tiek dēvēta par koridoru, ko izstrādājums izmanto, lai pārvietotos uz uzlādes staciju. Koridora platums ir mērs, cik tālu no robežvada izstrādājums var darboties, sekojot robežvadam uz uzlādes staciju un no tās.

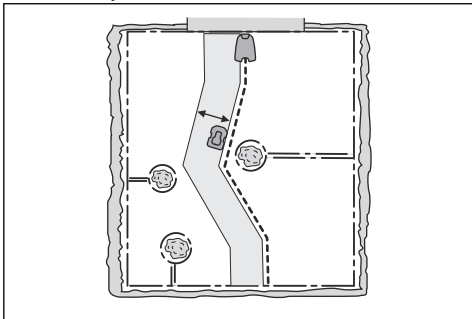

Koridora platums tiek regulēts automātiski. Ja koridora platums jāregulē manuāli, lai izstrādājuma darbība būtu apmierinoša, var iestatīt koridora platumu diapazonā 1-9. Rūpnīcas iestatījums ir 6.

Koridora platuma iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņas** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Advanced > Corridor width* (Uzstādīšana > Papildu > Koridora platums).
3. Izmantojiet **bultiņu** pogas, lai atlasītu koridoru.
4. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai atlasītu koridora platumu 1-9

Piezīme: Iestatiet koridoru pēc iespējas platāku, lai līniju risks zālienā būtu minimāls.

4.2.8.4 Atpakalgaitas attālums

Iestatot atpakalgaitas attālumu, plāvējs pārvietojas atpakalgaitā konkrētā attālumā, pirms sāk plaut zālāju.

Atpakalgaitas attāluma iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņas** pogu un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Advanced > Reversing distance* (Uzstādīšana > Papildu > Atpakalgaitas attālums).
3. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu attālumu.

4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.8.5 Funkcija Braukšana pāri vadam

Izstrādājuma priekšpuse vienmēr pārvietojas gar robežas vadu norādītajā attālumā. Tad izstrādājums pārvietojas uz aizmuguri un maina virzienu. Rūpnīcas iestatījums ir 32 cm/13 collas. Varat atlasīt attālumu diapazonā 25-50 cm/10-15 collas.

Piezīme: Ja maināt attālumu funkcijai *Drive Past Wire* (Braukšana gar vadu), attālums mainīsies gar robežvadu visās darba zonas daļās.

Funkcijas Drive Past Wire (Braukšana pāri vadam) iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņas** pogu un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Installation > Advanced > Drive Past Wire* (Uzstādīšana > Papildu > Garāmbraukšanas vads).
3. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu attālumu.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.9 Iestatījumi



Sadaļā Iestatījumi iespējams mainīt izstrādājuma vispārīgos iestatījumus.

4.2.9.1 EKO režīms

EKO režīms atspējo robežvada, virzošā vada un uzlādes stacijas signālus, kamēr produkts ir novietots stāvēšanai vai tiek uzlādēts.

Piezīme: Izmantojiet *EKO režīmu*, lai taupītu enerģiju un novērstu traucējošu mijiedarbību ar citu aprīkojumu, piemēram, dzirdes aparātiem vai garāžu durvju sistēmām.

Piezīme: Lai manuāli iedarbinātu ierīci darba zonā, pirms ierīces izņemšanas no uzlādes stacijas nospiediet pogu **Apturēt**. Pretējā gadījumā ierīci nevarēs iedarbināt darba zonā.

EKO režīma iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Settings > ECO mode* (Iestatījumi > EKO režīms).

3. Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai izvēlētos *ECO mode* (EKO režīms).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.9.2 Apļveida plaušana

Ja zāle kādā zonā ir garāka, izstrādājums plauj zāli apļveida kustībā. Funkciju *Spiral cutting* (Apļveida plaušana) var iestatīt 5 līmeņos:

- Zems–
- Zems
- Vidējs
- Augsts
- Augsts+

Šis līmenis nosaka, cik jutīgi izstrādājums reaģē uz zāles garuma izmaiņām.

Piezīme: *Apļveida plaušana* tiek sākota tikai režīmā Galvenā zona. Plaujot režīmā *Papildu zona*, izstrādājums nevar sākt *apļveida plaušanu*. *Apļveida plaušana* nesākas slīpumos, kas ir stāvāki par 15%.

Apļveida plaušanas iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārvietotos uz sadaļu *Settings > Spiral Cutting > Use Spiral Cutting* (Iestatījumi > Apļveida plaušana > Lietot apļveida plaušanu).
3. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Apļveida plaušanas līmeņa iestatīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*.
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Settings > Spiral Cutting > Use Spiral Cutting > Intensity* (Iestatījumi > Apļveida plaušana > Lietot apļveida plaušanu > Intensitāte).
3. Izmantojiet pa kreisi vērstās **bultiņas pogu**, lai atlasītu apļveida plaušanas līmeni.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.9.3 Vispārīgi

Sadaļā *Vispārīgi* iespējams mainīt izstrādājuma vispārīgos iestatījumus.

Laika un datuma iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Settings > General > Time & Date* (Iestatījumi > Vispārīgi > Laiks un datums).
3. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu laiku, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu datumu, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).
5. Izmantojiet **bultiņu** pogas, lai iestatītu laika formātu, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).
6. Izmantojiet **bultiņu** pogas, lai iestatītu datuma formātu, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Valodas iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Iestatījumi > Vispārīgi > Valoda*.
3. Izmantojiet **bultiņu** pogas, lai atlasītu valodu, tad nospiediet pogu **Atpakaļ**.

Valsts un laika joslas iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Settings > General > Country & Timezone* (Iestatījumi > Vispārīgi > Valsts un laika josla).
3. Izmantojiet **bultiņu** pogas, lai atlasītu valsti, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Mērvienību formāta iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Vispārīgi > Mērvienību formāts*.
3. Izmantojiet **bulttaustiņus**, lai izvēlētos mērvienību formātu, un pēc tam nospiediet pogu **Atpakaļ**.

Visu lietotāja iestatījumu atiestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Iestatījumi > Vispārīgi > Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus*.
3. Izmantojiet labās **bultiņas** pogu, lai atlasītu *Turpināt visu lietotāja iestatījumu atiestatīšanu?*
4. Nospiediet pogu **Labi**, lai atiestatītu visus lietotāja iestatījumus.

Piezīme: *Drošības līmenis, PIN kods, loka signāls, ziņojumi, pulkstenis & datums, valoda un valsts iestatījumi* netiks atiestatīti.

Sala sensors

Zāle ir jutīgāka pret bojājumiem, ja tā ir apsarmojusi. Ja ir iespējota funkcija *Frost Guard* (Sala sensors), plāvējs nesāks plaut, ja temperatūra ir zemāka par 5° C/41°F.

Piezīme: Sala sensors atrodas šasijas iekšpusē. Var būt temperatūras atšķirība, salīdzinot ar apkārtējās vides temperatūru.

Salnas aizsarga iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnē izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Settings > Installation > Frost Guard* (Iestatījumi > Uzstādīšana > Salnas aizsargs).
3. Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai izvēlētos *Frost Guard* (Salnas aizsargs).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Izvēlne Par

Izvēlnē *Par* tiek parādīta informācija par izstrādājumu, piemēram, sērijas numurs un aparātprogrammatūras versijas.

4.2.10 Piederumi



Šajā izvēlnē var mainīt izstrādājuma piederumu iestatījumus.

4.2.10.1 Informācija

Šajā izvēlnē var skatīt zāles plāvējam uzstādītos piederumus. Lai iegūtu papildinformāciju par pieejamiem piederumiem, sazinieties ar savu vietējo Husqvarna pārstāvi.

4.2.10.2 Automower® Connect

Produkts var pieslēgties mobilajām ierīcēm, kurās ir uzstādīta Automower® Connect lietotne. Lietotnei Automower® Connect ir liela diapazona mobilo sakaru savienojums un tuvā diapazona Bluetooth® savienojums. Skatiet: *Lietotne Automower® Connect lpp. 21*.

Piezīme: Automower® Connect ir vienmēr savienots ar izstrādājumu, ja mobilajai ierīcei ir savienojums ar mobilo tīklu un izstrādājums ir ieslēgts.

Piezīme: Visās valstīs netiek atbalsēta Automower® Connect atkarībā no reģionālās mobilo sakaru tīkla sistēmas. Komplektācijā iekļautais Automower® Connect darbmūža pakalpojums ir spēkā tikai tad, ja izstrādājuma izmantošanas apgabalā ir pieejams trešās puses 2G/3G/4G netiešais piegādātājs. Dažās valstīs Bluetooth® nav pieejams juridisku iemeslu dēļ.

Funkcijas GeoFence iespējošana

GeoFence ir GPS aizsardzība pret nozagšanu, kas izstrādājumam izveido virtuālu sienu. Jūs saņemat ziņojumu, ja izstrādājums tiek pārvietots GeoFence sienas otrā pusē.

1. Novietojiet izstrādājumu darba zonas centrā.
2. Izpildiet 1.–3. darbību, norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnē izstrādājuma displejā lpp. 22*.
3. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Automower Connect > GeoFence > Activate GeoFence* (Piederumi > Automower Connect > GeoFence > Aktivizēt GeoFence).
4. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
5. Atlasiet *Activate GeoFence* (Aktivizēt GeoFence) un nospiediet pogu **OK** (Labi).

Jauna centra punkta iestatīšana funkcijai GeoFence

1. Novietojiet izstrādājumu darba zonas centrā.
2. Izpildiet 1.–3. darbību, norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnē izstrādājuma displejā lpp. 22*.
3. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Automower Connect > GeoFence > New center point* (Piederumi > Automower Connect > GeoFence > Jauns centra punkts).
4. Nospiediet pogu **OK** (Labi).

GeoFence jutīguma līmeņa iestatīšana

Jo augstāks GeoFence jutīguma līmenis, jo vieglāk sākas brīdinājums.

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnē izstrādājuma displejā lpp. 22*.
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Automower Connect > GeoFence* (Piederumi > Automower Connect > GeoFence).
3. Izmantojiet **bultiņu pogas**, lai atlasītu GeoFence jutīguma līmeni.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.10.3 Izvairšanās no sadursmes ar Automower® uzlādes stacijas nojumi

Izstrādājuma un Automower® korpusa nolietojums samazinās, ja atlasāt funkciju *Avoid collisions with mower* (Izvairīties no sadursmes ar plāvēju).

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnē izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet bultiņu pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Mower house > Avoid collisions with mower* (Piederumi > Plāvēju nojums > Izvairīties no sadursmes ar plāvēju).

Piezīme: Ja ir ieslēgta funkcija *Avoid collisions with mower* (Izvairoties no sadursmes ar plāvēju), ap uzlādes staciju, iespējams, netiks nopļauta zāle.

4.2.10.4 Lukturi Automower® 405X/415X

Lukturu grafika iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Headlights > Schedule* (Piederumi > Lukturi > Grafiks).
3. Atlasiet *Always ON* (Vienmēr ieslēgts), *Evening only* (ieslēgts tikai vakarā) (19.00–00.00), *Evening & night* (ieslēgts vakarā un naktī) (19.00–07.00) vai *Always OFF* (Vienmēr izslēgts).

Mirgošanas iestatīšana darbības kļūmes gadījumā

Lukturi mirgo, ja izstrādājums pārtrauc darbību, jo radusies kļūme, ja iespējota funkcija *Flashes when fault* (Mirgo, kad radusies kļūme).

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Headlights > Flashes when fault* (Piederumi > Lukturi > Mirgo, kad radusies kļūme).
3. Izmantojiet pogu **OK** (Labi), lai iespējotu vai atspējotu funkciju *Flashes when fault* (Mirgo, kad radusies kļūme).

4.2.10.5 FlexiFence

Ja uzstādāt FlexiFence piederumu, ir jāiespējo izstrādājuma funkcija FlexiFence.

Funkcijas FlexiFence iespējošana

1. Izpildiet 1.–3. darbību sadaļā: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 22*.
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Iestatījumi > Uzstādīšana > FlexiFence*.
3. Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai iespējotu *FlexiFence*.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Sākt).


5 Lietošana

5.1 Pogas ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) lietošana



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

- 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai ieslēgtu zāles plāvēju. Pārbaudiet, vai iedegas zaļas krāsas LED indikators.
- Ja LED indikators mirgo, plāvējs ir ieslēgts un atrodas enerģijas taupīšanas režīmā. 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai ieslēgtu zāles plāvēju.

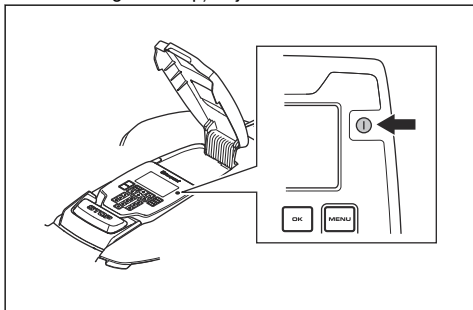

- 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai izslēgtu zāles plāvēju. Pārlicinieties, ka LED indikators nodziest.

5.2 Izstrādājuma iedarbināšana

1. Lai atvērtu pārsegu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Trīs sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts). Izgaismojais displejs.
3. Ievadiet PIN kodu.
4. Nospiediet pogu **START**.
5. Atlasiet darbības režīmu. Skatiet: *Darbības režīms — Iedarbināt lpp. 32*.
6. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
7. Aizveriet vāku.

Piezīme: Ja izstrādājums ir novietots uzlādes stacijā, tas sāks darboties tikai tad, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts un iestatījumi sadaļā *Schedule* (Grafiks) ir iestatīti darbam

Piezīme: Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas uztvertais zāles plaušanas trokšnis var būt lielāks nekā gaidīts. Kad izstrādājums kādu laiku jau būs plāvis zāli, uztvertais trokšņa līmenis būs daudz zemāks.

5.2.1 Darbības režīms — Iedarbināt

- *Galvenā zona*
- *Papildu zona*
- *Ignorēt grafiku*
- *Punktveida plaušana*

5.2.1.1 Galvenā zona

Izmantojiet darbības režīmu *Main area* (Galvenā zona), lai izstrādājums automātiski veiktu plaušanu un uzlādi.

5.2.1.2 Sekundārā zona

Izmantojiet darbības režīmu *Secondary area* (Sekundārā zona), lai plautu papildu zonās. Izstrādājums manuāli jāpārvieto starp galveno zonu un papildu zonu. Ierīce plauj noteikto laika posmu vai tik ilgi, līdz akumulators ir tukšs.

Piezīme: Kad izstrādājums ir papildu zonā, tas manuāli jāievieto uzlādes stacijā, lai uzlādētu. Kad akumulators ir uzlādēts, izstrādājums pamet uzlādes staciju un apstājas. Lai iedarbinātu izstrādājumu, jāatlasa darbības režīms.

Piezīme: Ja pēc akumulatora uzlādes vēlaties noplaut galveno zonu, pirms izstrādājuma novietošanas uzlādes stacijā iestatiet to režīmā *Main area* (Galvenā zona).

5.2.1.3 Grafika ignorēšana

Izmantojiet darbības režīmu *Override schedule* (Grafika ignorēšana), lai īslaicīgi ignorētu sadaļas *Schedule* (Grafiks) iestatījumus *24h* (24 stundas) vai *3 days* (3 dienas).

Piezīme: Nevar plaut ilgāk par maksimālo plaušanas laiku katrā dienā. Skatiet: *Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 22*.

5.2.1.4 Punktveida plaušana

Izmantojiet darbības režīmu *Spot cutting* (Aplveida plaušana), lai plautu atlasīto zonu spirālveida rakstā. Pirms darbības režīma *Spot cutting* (Aplveida plaušana) sākšanas izstrādājums manuāli jānogādā atlasītajā zonā.

Piezīme: Pēc darbošanās darbības režīmā *Spot cutting* (Aplveida plaušana) izstrādājums automātiski sāk plaušanu darbības režīmā *Main area* (Galvenā zona) vai *Secondary area* (Papildu zona).

5.3 Izstrādājuma novietošana stāvēšanai

1. Lai atvērtu pārsegu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Trīs sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (Ieslēgts/izslēgts). Izgaismojas displejs.
3. Ievadiet PIN kodu.
4. Nospiediet **PARK** (Apturēt) pogu.
5. Atlasiet darbības režīmu. Skatiet: *Darbības režīms — novietošana stāvēšanai lpp. 33.*
6. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
7. Aizveriet vāku.

5.3.1 Darbības režīms — novietošana stāvēšanai

- *Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai*
- *Darba sākšana ar grafiku*

5.3.1.1 Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai


Izmantojiet darbības režīmu *Park until further notice* (Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai), lai izstrādājums atgrieztos uzlādes stacijā. Izstrādājums paliek uzlādes stacijā, līdz atlasāt jaunu darbības režīmu.

5.3.1.2 Darba atsākšana atbilstoši nākamajam grafikam

Izmantojiet darbības režīmu *Start again with next schedule* (Sākt vēlreiz līdz ar nākamo grafiku), lai izstrādājums atgrieztos uzlādes stacijā. Izstrādājums paliek uzlādes stacijā, līdz tiek aktivizēts nākamais iestatījums *Schedule* (Grafiks).

5.4 Lai apturētu ierīci

1. Lai apturētu ierīci un plaušanas motoru, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).

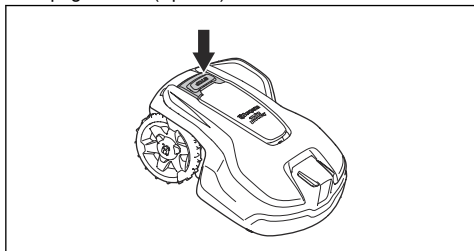

5.5 Lai izslēgtu plāvēju

1. Lai atvērtu pārsegu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Trīs sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (Ieslēgts/izslēgts).
3. Pārbaudiet, vai LED indikators uz tastatūras nedeg, lai pārliecinātos, ka plāvējs ir izslēgts.

5.6 Akumulatora uzlāde



BRĪDINĀJUMS: Uzlādējiet ierīci tikai tai paredzētā uzlādes stacijā. Nepareiza izmantošana var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai korodējoša šķidruma noplūdi no akumulatora.

Elektrolīta noplūdes gadījumā skalojiet skarto vietu ar ūdeni; ja tas nokļūst acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Kad produkts vēl ir jauns vai uzglabāts ilgāku laiku, akumulators var būt tukšs, tāpēc pirms iedarbināšanas tas ir jāuzlādē. Režīmā *Galvenā zona* ierīce plauj un uzlādējas automātiski.

1. 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF**, lai iedarbinātu ierīci.
2. Ievietojiet produktu uzlādes stacijā pēc iespējas tālāk.
3. Pārbaudiet, vai uzlādes stacijas kontaktplāksnītes tiek savienotas ar ierīces kontaktplāksnītēm.
4. Pārbaudiet, vai displejā tiek rādīts ziņojums *Notiek uzlāde*, lai būtu drošs, ka ierīces ir pareizi savienots ar uzlādes staciju.

6 Apkope

6.1 Ievads — apkope



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma apkopes veikšanas tas ir jāizslēdz.



BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet aizsargcimdus.

Lai nodrošinātu labāku darbību un ilgāku kalpošanas laiku, regulāri iztīriet izstrādājumu un nomainiet nolietotās detaļas. Visa tehniskā apkope un remontdarbi ir jāveic atbilstoši Husqvarna norādījumiem. Skatiet šeit: *Garantija lpp. 52.*

Sākot izstrādājuma lietošanu, asmeņu disks un asmeņi jāpārbauda reizi nedēļā. Ja nodilums šajā laika posmā ir mazs, laiku starp pārbaudēm var paildzināt.

Ir svarīgi, lai asmeņu disks grieztos brīvi. Asmeņu malas nedrīkst būt bojātas. Asmeņu kalpošanas laiks ir ļoti atšķirīgs un atkarīgs, piemēram, no tālāk minētajiem aspektiem.

- Darbības laiks un darba zonas platība.
- Zāles veids un augšana sezonas laikā.
- Augsne, smiltis un mēslojuma lietošana.
- Dažādi objekti, piemēram, čiekuri, krituši augļi, rotaļlietas, instrumenti, akmeņi, saknes.

Parastais kalpošanas laiks ir 3–6 nedēļas (labos apstākļos). Informāciju par asmeņu maiņu skatiet sadaļā *Nažu nomaīņa lpp. 35.*

Piezīme: Plaujot ar neasiem asmeņiem, plaušanas rezultāts ir neapmierinošs. Šādā gadījumā zāle netiek nopļauta gludi un izstrādājums patērē vairāk enerģijas, tādējādi nopļaujot mazāku laukumu.

6.2 Izstrādājuma tīrīšana



IEVĒROJIET: Nekad nemazgājiet izstrādājumu ar augstspiediena mazgātāju. Tīrīšanai nedrīkst izmantot šķīdinātājus.


Plāvējs nogāzēs nedarbojas pietiekami labi, ja riteņi ir aplīpuši ar zāli. Plāvēja tīrīšanai izmantojiet mīkstu suku. Izstrādājumu var tīrīt ar tekošu ūdeni no šļūtenes.

Husqvarna iesaka izmantot speciālo tīrīšanas un apkopes komplektu, kas pieejams kā papildaprīkojums. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.


6.2.1 Šasijas un nažu diska tīrīšana

Nažu disku un nažus pārbaudiet reizi nedēļā. Lai izstrādājumu pilnībā notīrītu, tā korpusu var noņemt. Ja izstrādājums ir netīrs, izmantojiet suku vai ūdens šļūteni, lai izstrādājumu notīrītu. Nemazgājiet ierīci ar augstspiediena mazgātāju.

1. Nospiediet pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai izslēgtu izstrādājumu. Izstrādājums ir atspējots, ja nedeg indikators.
2. Uzmanīgi pavelciet augšējo pārsegu aizmugurē, priekšpusē un vidū.

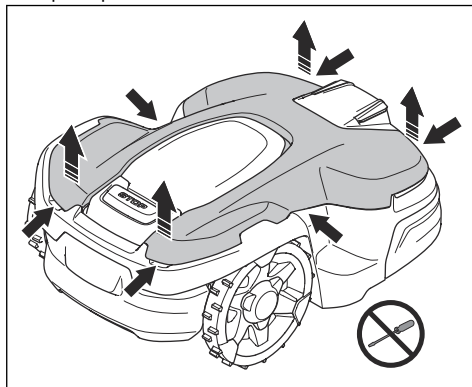


3. Paceliet augšējo pārsegu, lai to noņemtu.
4. Atrodiet četras vietas, kur korpusu ir piestiprināts.

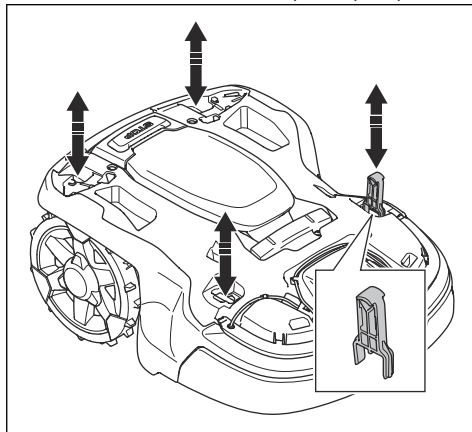


5. Iespiediet speciālo instrumentu kādā no šīm četrām vietām un velciet korpusu uz augšu.
6. Veiciet to pašu pārējās stiprinājuma vietās, vienlaikus turot korpusu paceltu.

7. Uzmanīgi paceliet korpusu aizmugurē un pārlieciet to pāri, lai noņemtu korpusu, nenonēmiat uzlādes kabeli.

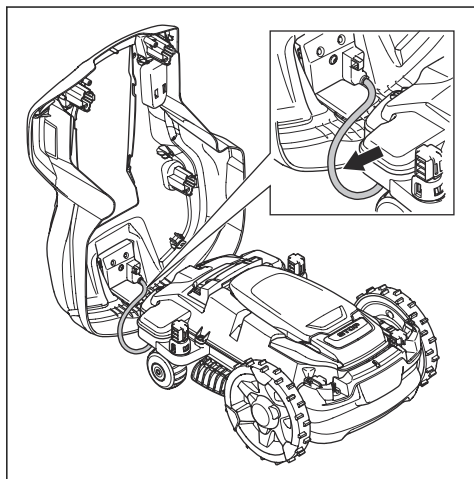

Piezīme: Pārliecinieties, vai uzlādes kabeļa starpgredzeni ir pareizi uzstādīti, lai aizturētu mitrumu pēc izstrādājuma korpusa noņemšanas

8. Tīriet nažu disku un šasiju ar suku. Vienlaikus pārliecinieties, vai nažu disks brīvi griežas. Pārliecinieties, vai naži nav bojāti un brīvi griežas.

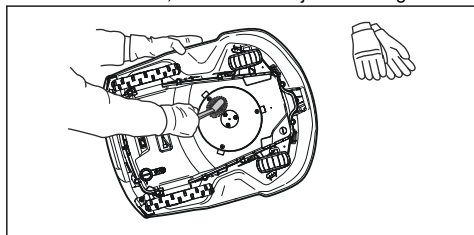

9. Lai uzstādītu izstrādājuma korpusu, uzlieciet to uz šasijas un ievietojiet atpakaļ vietā.
10. Lai uzstādītu augšējo pārsegu, novietojiet to uz izstrādājuma korpusa un ievietojiet atpakaļ vietā.

Piezīme: Pārliecinieties, vai uzlādes kabeļa starpgredzeni ir pareizi uzstādīti, lai pasargātu no mitruma.

6.2.2 Riteņu tīrīšana

Plāvējs nogāzēs nedarbojas pietiekami labi, ja riteņi ir aplīpuši ar zāli.

- Riteņu tīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

6.2.3 Ierīces korpusa tīrīšana

- Tīriet ierīces korpusu ar mitru drānu un vieglu ziepju šķīdumu.

6.2.4 Uzlādes stacijas tīrīšana



BRĪDINĀJUMS: Pirms uzlādes stacijas vai barošanas bloka apkopes vai tīrīšanas atvienojiet barošanas bloku no strāvas kontaktligzdas.



IEVĒROJIET: Uzlādes stacijas tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tekošu ūdeni.


Piezīme: Ierīce nevar iebraukt uzlādes stacijā, ja tajā ir objekti. Regulāri tīriet uzlādes staciju.

- Noņemiet zāli, zarus un citus objektus no uzlādes stacijas.

6.3 Nažu nomaiņa



BRĪDINĀJUMS: Husqvarna var garantēt drošību tikai tad, ja izmanto Husqvarna oriģinālos nažus, uz kuriem ir iegravēts H zīmes logotips.

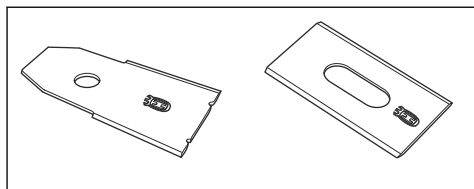


BRĪDINĀJUMS: Nomainot nažus, ir jānomaina skrūves. Lietotās skrūves var ātri nodilt un radīt nažu atbrīvošanas, kas var radīt nopietnas traumas.

Lai darbība būtu droša, nomainiet nodilušos vai bojātos nažus. Regulāri mainiet nažus, lai iegūtu apmierinošu plaušanas rezultātu un enerģijas patēriņš būtu neliels. Visi 3 naži un skrūves ir jāmaina vienlaikus, lai iegūtu līdzsvarotu plaušanas sistēmu.

6.3.1 Nažu maiņa

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt)
2. Trīs sekundes turiet nospiegtu pogu **ON/OFF** (Ieslēgt/izslēgt), lai izslēgtu ierīci.

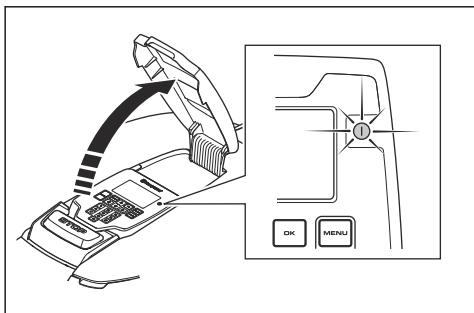

- Tādu piederumu kā asmeņi un gultņi nodiluma pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams.
- Produkta akumulatora jaudas pārbaude, kā arī vajadzības gadījumā ieteikums nomainīt akumulatoru.
- Ja ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, izstrādājums tiek atjaunināts.

3. Pārliecinieties, vai indikators uz tastatūras ir nodzisis.
4. Apveliet produktu otrādi. Uzlieciet izstrādājumu uz mīksta un tīras virsmas, lai nesaskrāpētu tā korpusu un vāku.
5. Pagrieziet aizsargplāksni tā, lai tās atveres atrastos pretī nažu skrūvēm.
6. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet 3 skrūves.
7. Noņemiet 3 nažus.
8. Piestipriniet 3 jaunus nažus un ieskrūvējiet jaunas skrūves.
9. Pārbaudiet, vai naži griežas brīvi.

6.4 Akumulators



IEVĒROJIET: Pirms novietojat produktu glabāšanai, pilnībā uzlādējiet tā akumulatoru. Ja akumulators nav pilnībā uzlādēts, var rasties akumulatora bojājumi.

Ja produkta darbības laiks starp uzlādēm ir īsāks nekā parasti, tas nozīmē, ka akumulators noveco un būs jānomaina. Nomainiet akumulatoru, lai pagarinātu darbības laiku.

Piezīme: Akumulatora darbmūžs ir atkarīgs no sezonas ilguma un tā, cik stundu dienā produkts tiek izmantots. Gara sezona vai ilgas darba stundas katru dienu, nozīmē to, ka akumulators jāmaina biežāk.

6.5 Ziemas sezonas apkope

Nogādājiet izstrādājumu Husqvarna centrālajā apkalpošanas dienestā, lai pirms ziemas glabāšanas veiktu apkopi. Regulāra apkope ziemas laikā palīdzēs uzturēt izstrādājumu labā stāvoklī un izveidot vislabākos apstākļus jaunajai sezonai bez traucējumiem.

Apkopes laikā parasti tiek iekļauta:

- Korpusa, šasijas, asmeņu diska un pārējo kustīgo daļu rūpīga tīrīšana.
- Produkta funkciju un detaļu pārbaude.

7 Problēmu novēršana

7.1 Ievads — problēmu novēršana

Šajā nodaļā varat atrast informāciju un palīdzību par izstrādājuma kļūmēm un pazīmēm. Papildinformāciju un bieži uzdotos jautājumus skatiet vietnē www.husqvarna.com.

7.2 Kļūdu ziņojumi

Kļūdu ziņojumi zemāk tabulā tiek parādīti izstrādājuma displejā. Ja kāds no tiem tiek parādīts bieži, sazinieties ar Husqvarna pārstāvi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Nav loka signāla</i>	Nav pievienots barošanas vai zemsprieguma kabelis.	Ja uzlādes stacijas LED statusa indikators nedeg, tas nozīmē, ka nav barošanas. Pārbaudiet barošanas kontaktligzdas savienojumu un paliekošās strāvas noplūdes ierīces darbību. Pārbaudiet, vai zemsprieguma kabelis ir savienots ar uzlādes staciju.
	Barošanas vai zemsprieguma kabelis ir bojāts vai nav pievienots.	Nomainiet barošanas vai zemsprieguma kabeli.
	Robežvads nav savienots ar uzlādes staciju.	Pārbaudiet, vai robežvada savienotāji ir pareizi savienoti ar uzlādes staciju. Nomainiet bojātus savienotājus. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18</i> .
	Robežvads ir bojāts.	Pārbaudiet uzlādes stacijas LED statusa indikatoru. Ja tas norāda, ka robežvads ir bojāts, nomainiet bojāto daļu pret jaunu loka vadu un izveidojiet savienojumu, izmantojot oriģinālo savienotāju.
	Ir aktivizēts <i>EKO režīms</i> , un ierīce ir sākusī darboties ārpus uzlādes stacijas.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā, iedarbiniet to un aizveriet lūku.
	Robežvads krustojas ceļā uz salu un no tās.	Gādājiet, lai robežvads tiktu novietots atbilstoši norādījumiem — pareizā virzienā ap salu. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18</i> .
	Nav pāra savienojuma starp plāvēju un uzlādes staciju.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā un ģenerējiet jaunu loka signālu. Skatiet šeit: <i>Jauna loka signāla izveide lpp. 24</i> .
	Metāla priekšmetu (žogi, tērauda armatūra) vai tuvumā ieraktu kabelu radīti traucējumi.	Lai palielinātu signāla stiprumu, pārvietojiet robežvadu un/vai izveidojiet salas darba veikšanas zonā.
<i>Savienojums NAV mainīts</i>	Neizdevās nomainīt loka signālu.	Mēģiniet izveidot <i>jaunu loka signālu</i> vairākas reizes. Skatiet šeit: <i>Jauna loka signāla izveide lpp. 24</i> . Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Labā/kreisā riteņa motors bloķēts</i>	Ap riteņi ir aptinusies zāle vai cits objekts.	Notīriet riteņus un virsmu ap tiem.
<i>Labā/kreisā riteņa motors ir pārslogots</i>		
<i>Riteņu piedziņas problēma, pa labi/pa kreisi</i>		
<i>Plaušanas sistēma bloķēta</i>	Ap riteņi ir aptinusies zāle vai cits objekts.	Notīriet riteņu un virsmu ap tiem.
	Nažu disks ir ūdenī.	Pārvietojiet ierīci un novērsiet ūdens uzkrāšanos darba zonā.
	Zāle ir pārāk gara.	Noplaujiet zāli pirms plāvēja uzstādīšanas. Pārbaudiet, vai zāles garums nepārsniedz 10 cm/3.9 collas.
<i>Nelīdzsvarota plaušanas sistēma</i>	Pārāk maz vai pārāk daudz nažu.	Pārbaudiet nažus uz nažu diska.
<i>Ārpus darba zonas</i>	Robežvada savienojumi uzlādes stacijā krusojas.	Pārbaudiet, vai robežvads ir pievienots pareizi.
	Robežvads atrodas pārāk tuvu darba zonas malai.	Pārbaudiet, vai robežvads ir izvietots atbilstoši norādījumiem. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
	Darba zona pie robežvada loka ir pārāk slīpa.	
	Robežvads ir izvietots nepareizā virzienā ap salu.	
	Metāla priekšmetu (žogi, tērauda armatūra) vai tuvumā ieraktu kabeļu radīti traucējumi.	Pamēģiniet pārvietot robežvadu.
	Ierīcei ir grūti atšķirt signālu no citas tuvumā esošas ierīces.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā un ģenerējiet jaunu loka signālu.
<i>Slīpums pārāk stāvs</i>	Plāvējs vairs nepārvietojas, jo slīpums ir pārāk stāvs.	Mainiet robežvada izvietojumu, lai neiekļautu šo stāvo vietu darba zonā. Skatiet šeit: <i>Robežvada izvietošana nogāzē lpp. 15.</i>
<i>Tukšs akumulators</i>	Plāvējs nespēj atrast uzlādes staciju.	Mainiet virzošā vada novietojumu. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
	Beidzas akumulatora darbmūžs.	Nomainiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulators lpp. 36.</i>
	Uzlādes stacijas antena ir bojāta.	Pārbaudiet, vai gaismas indikators uzlādes stacijā mirgo sarkanā krāsā. Skatiet šeit: <i>Indikators uzlādes stacijā lpp. 43.</i>
	Izstrādājuma uzlādes plāksnes vai uzlādes stacijas kontaktpailes ir sarūsējušas.	Notīriet uzlādes plāksnes un kontaktpailes, izmantojot smalku smilšpapīru. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Akumulatora problēma</i>	Ir radusies īslaicīga problēma ar ierīces akumulatoru vai aparātprogrammatūru.	Pārstartējiet plāvēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
	Nepareiza veida akumulators.	Izmantojiet ražotāja ieteiktos oriģinālos akumulatorus.
<i>Akumulatora temperatūra ārpus ierobežojuma</i>	Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema darbības uzsākšanai.	Nav jāveic nekādas darbības. Plāvējs sāks darboties tad, kad temperatūra būs pieļaujamajā diapazonā.
<i>Nepareizs PIN kods</i>	Ievadīts nepareizs PIN kods. Ir atļauti pieci mēģinājumi, pēc tam tastatūra uz konkrētu laika periodu tiek bloķēta.	Ievadiet pareizu PIN kodu. Ja PIN kods nav pareizs, izmantojiet saiti lietotnē, lai nosūtītu PIN kodu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi. Ja neesat reģistrējies e-pasta adresi, sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi.
<i>Nav piedziņas Izslīde</i>	Plāvējs ķeras un slīd.	Atbrīvojiet ierīci un novērsiet iemeslu, kas traucē piedziņu. Ja iemesls ir slapja zāle, pirms ierīces izmantošanas nogaidiet, līdz zāle nožūst.
	Darba zona ietver stāvu nogāzi.	Izolējiet stāvas nogāzes. Skatiet šeit: <i>Robežvada izvietošana nogāzē lpp. 15.</i>
	Virzošais vads nogāzē nav novietots diagonāli.	Pārliecinieties, ka virzošais vads ir uzstādīts diagonāli attiecībā pret slīpumu. Skatiet šeit: <i>Papildu zonas izveide lpp. 16.</i>
<i>Priekšējā/aizmugurējā sadursmes sensora kļūme Sadursme</i>	Bloķēti plāvēja piedziņas riteņi.	Atbrīvojiet plāvēju un novērsiet problēmas cēloni. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Trauksme! Zāles plāvējs izslēgts</i>	Brīdinājuma signāls ieslēdzas, jo izstrādājums ir izslēgts.	Izstrādājuma drošības līmeni pielāgojiet izvēlnē <i>Drošība</i> . Skatiet šeit: <i>Drošības līmenis lpp. 23.</i>
<i>Trauksme! Zāles plāvējs apturēts</i>	Brīdinājuma signāls ieslēdzas, jo izstrādājuma darbība ir apturēta.	
<i>Trauksme! Zāles plāvējs pacelts</i>	Brīdinājuma signāls tiek ieslēgts, jo izstrādājums ir pacelts.	
<i>Trauksme! Zāles plāvējs sasvērīs</i>	Brīdinājuma signāls tiek ieslēgts, jo izstrādājums ir sasvērīs.	
<i>Trauksme! Plāvējs ir pārvietots</i>	Brīdinājuma signāls tiek ieslēgts, jo izstrādājums ir pacelts.	
<i>Trauksme! Ārpus ģeosētas (GeoFence)</i>	Trauksmes signāls tika ieslēgts, jo zāles plāvējs bija ārpus tā <i>GeoFence</i> .	

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Uzlādes stacija bloķēta</i>	Kontakts starp uzlādes plāksnēm uz izstrādājuma un uzlādes stacijas kontaktpailēm, iespējams, ir vājš, un ir bijuši vairāki mēģinājumi veikt plāvēja uzlādi.	Novietojiet ierīci uzlādes stacijā un pārbaudiet, vai uzlādes plāksnēm un kontaktplāksnēm ir labs kontakts.
	Plāvējs nevar iekļūt uzlādes stacijā, jo tam traucē kāds priekšmets.	Noņemiet priekšmetu.
	Uzlādes stacija ir savērta vai saliekta.	Novietojiet pamatplāksni uz līdzenas virsmas.
	Virzošais vads nav uzstādīts pareizi.	Pārbaudiet, vai virzošais vads ir uzstādīts atbilstoši norādījumiem. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
<i>Iestrēdzis uzlādes stacijā</i>	Ierīces ceļu nosprosto kāds priekšmets, kas neļauj tai atstāt uzlādes staciju.	Noņemiet priekšmetu.
<i>Uzlādes sistēmas kļūme</i>	Uz uzlādes plāksnēm un kontaktplāksnēm ir korozija vai netīrumi.	Pārstartējiet plāvēju. Notīriet plāvēja uzlādes plāksnes un uzlādes stacijas kontaktplāksnes.
	Plāvējam ir īslaicīga elektronikas vai aparātprogrammatūras problēma.	Pārstartējiet plāvēju. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar apstiprināto apkopes pārstāvi.
<i>Pārāk stipra uzlādes strāva</i>	Nepareizs vai bojāts barošanas bloks.	Pārstartējiet plāvēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Uzlādes stacijā nav barošanas</i>	Nepareizs vai bojāts barošanas bloks.	Pārbaudiet barošanas bloku. Ja nepieciešams, nomainiet barošanas bloku.
	Barošanas kļūme.	Noskaidrojiet un novērsiet barošanas kļūmes cēloni.
	Nav kontakta starp kontaktplāksnēm un uzlādes plāksnēm.	Pārliecinieties, vai ir savienotas uzlādes plāksnes un kontaktplāksnes.
<i>Iestrēdzis</i>	Ierīce ir iestrēgusi šaurā vietā aiz vairākiem šķēršļiem.	Noņemiet šķēršļus vai izveidojiet ap tiem salu. Skatiet šeit: <i>Kā izveidot salu lpp. 16.</i>
<i>Zāles plāvējs savērtes</i>	Plāvējs ir savērsts vairāk par maksimāli pieļaujamo leņķi.	Pārvietojiet plāvēju uz līdzenu vietu.
<i>Apgāzies otrādi</i>	Ierīce atrodas pārāk slīpā nogāzē vai ir apgāzusies.	Pagrieziet plāvēju pareizā stāvoklī.
<i>Pacelts</i>	Ir aktivizēts pacelšanas sensors, jo plāvējs ir pacelts.	Pārbaudiet, vai plāvēja korpusa var brīvi kustēties uz šasijas. Noņemiet objektus, kas var izraisīt šasijas pacelšanu, vai izveidojiet ap tiem salu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Elektronikas kļūme</i>	Ierīcei ir īslaicīga elektronikas vai aparātprogrammatūras problēma.	Pārstartējiet plāvēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Loka sensora problēma, priekšējais/aizmugurējais</i>		
<i>Sasveres sensora kļūme</i>		
<i>Īslaicīga problēma</i>		
<i>Nederīga apakšierīces kombinācija.</i>		
<i>Īslaicīga akumulatora problēma</i>		
<i>Drošības funkcijas kļūme</i>		
<i>Nederīga sistēmas kombinācija</i>		
<i>Zonu ģenerators problēma</i>	Piederuma FlexiFence akumulatora līmenis ir zems. FlexiFence piederums nedarbojas, ja akumulators ir izlādējies. Plāvējs var sākt plaut lieguma zonā, ja iedarbinās pirms FlexiFence piederuma uzlādes.	Novietojiet ierīci un uzlādējiet FlexiFence piederumu pirms ierīces iedarbināšanas.
<i>FlexiFence kļūme</i>	Temperatūra piederumā FlexiFence ir pārsniegusi augstāko robežu, un piederums ir izslēgts.	Novietojiet plāvēju vietā, kas ir aizsargāta pret tiešu saules gaismu. Ļaujiet temperatūrai piederumā FlexiFence samazināties, un tikai pēc tam iedarbiniet ierīci.
<i>Nevar sasniegt galamērķi</i>	Plāvējs nevar sasniegt galamērķi, jo darba zonā nav virzošā vada vai robežvada.	Koriģējiet darba zonu lietotnē un iekļaujiet darba zonā virzošo vadu vai robežvadu.
	Plāvējs nespēj sasniegt galamērķi, jo ceļu uz darba zonu aizšķērso lieguma zona.	Rediģējiet vai noņemiet lieguma zonu vai izveidojiet jaunu darba zonu.
<i>Galamērķis bloķēts</i>	Ceļu uz galamērķi bloķē kāds šķērslis.	Noņemiet šķērslī, kas bloķē ceļu uz galamērķi.
<i>Jāmaina akumulators</i>	Zems akumulatora uzlādes līmenis.	Nomainiet akumulatoru. Saņemiet ar pilnvarota apkopes dienesta tehniķi.
<i>Tuvojas akumulatora darbības beigas</i>	Kritiski zems akumulatora uzlādes līmenis.	Nomainiet akumulatoru. Saņemiet ar pilnvarota apkopes dienesta tehniķi.
<i>Nederīga aparātprogrammatūras konfigurācija</i>	Plāvējam ir nederīga aparātprogrammatūra.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā un atjauniniet aparātprogrammatūru, izmantojot FO-TA. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
<i>Kartes kļūme</i>	Kartes objekta fails ir nepareizs.	Pārbaudiet karti lietotnē. Pieļaujiet un saglabājiet karti.
		Izdzēsiet karti un veiciet jaunu uzstādīšanu.

7.3 Informācija un brīdinājumu ziņojumi

Tabulā tālāk minētie informatīvie ziņojumi tiek parādīti izstrādājuma displejā. Ja kāds no tiem tiek parādīts bieži, sazinieties ar Husqvarna pārstāvi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Ierobežots pļaušanas augstums</i>	Nevar pārvietot pļaušanas augstuma regulatoru.	Pārbaudiet pļaušanas augstuma regulatoru, kā arī noņemiet zāli un citus svešķermeņus. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar apstiprināto apkopes pārstāvi.
<i>Neparedzēta pļaušanas augstuma regulēšana</i>		
<i>Ierobežots pļaušanas augstuma diapazons</i>		
<i>Pļaušanas augstuma problēma</i>		
<i>Bloķēts pļaušanas augstuma regulators</i>		
<i>GPS navigācijas kļūme</i>	GPS navigācijas aprīkojuma kļūme.	Ja šis ziņojums tiek parādīts bieži, sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju.
<i>Vājš GPS signāls</i>	Lielā daļā no darba zonas debesis ir aizsegta.	Noņemiet objektus, kas var bloķēt GPS signālu.
		Atspējojiet GPS navigācijas funkciju un izmantojiet funkciju <i>Lawn coverage</i> (Zāliena pārklājums). Skatiet šeit: <i>Navigācija, izmantojot GPS, zālāja pārklājums un sistematiska eju izpļaušana lpp. 25.</i>
<i>Iestatījumi atjaunoti</i>	Ir veikta darbība <i>Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus</i> .	Izstrādājuma parastā darbība.
<i>1. virzošais vads nav atrasts</i>	Virzošais vads nav pievienots uzlādes stacijai.	Pievienojiet virzošo vadu uzlādes stacijai. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
	Virzošā vada bojājums.	Nomainiet bojāto posmu ar jaunu virzošo vadu.
	Virzošais vads nav savienots ar perimetra loku.	Pareizi savienojiet virzošo vadu ar ierobežojošo loku. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
<i>Mainījies savienojums</i>	Loka signāls nomainīts ar jaunu.	Izstrādājuma parastā darbība.
<i>Grūtības atrast uzlādes staciju</i>	Izstrādājums ir sekojis robežvadam vairākus aplus, bet nav atradis uzlādes staciju.	Instalēšana nav veikta pareizi. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
		Nepareizs robežvada koridora platuma iestatījums. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
		Izstrādājums tika iedarbināts papildu zonā ar galvenās zonas iestatījumiem.
<i>Needs manual charging (Nepieciešama manuāla uzlāde)</i>	Izstrādājums darbojas režīmā <i>Secondary area</i> (Sekundārā zona).	Novietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Nākamā startēšana hh:mm</i>	Grafika iestatījums neļauj izstrādājumam darboties.	Nomainiet taimera iestatījumus. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>
	Izstrādājums ir sasniedzis dienas maksimālo plaušanas laiku.	Tas ir normāli, un lietotājam nav jāveic nekādas papildu darbības.
	Izstrādājuma pulkstenis vai datums nav pareizs.	Iestatiet laiku. Skatiet šeit: <i>Laika un datuma iestatīšana lpp. 29.</i>
<i>Šodienas plaušana ir pabeigta</i>	Izstrādājums ir sasniedzis dienas maksimālo plaušanas laiku.	Tas ir normāli, un lietotājam nav jāveic nekādas papildu darbības. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>
<i>Savienojuma problēma</i>	Iespējams, radusies izstrādājuma savienojamības shēmas plates problēma.	Iedarbiniet izstrādājumu atkārtoti. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes centra tehniķi.

7.4 Indikators uzlādes stacijā

Ja uzstādīšana ir veikta pareizi, indikatoram uzlādes stacijā ir jādeg vai jāmirgo zaļā krāsā. Ja tā nav, skatiet norādījumus problēmu novēršanas ieteikumos tālāk.

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu.

Gaisma	Cēlonis	Rīcība
Nepārtraukta zaļā gaisma	Labi signāli	Izstrādājuma parastā darbība.
Mirgo zaļā krāsā	Signāli ir kvalitatīvi, un <i>ECO režīms</i> ir iespējots.	Izstrādājuma parastā darbība. Skatiet šeit: <i>EKO režīms lpp. 28.</i>
Mirgo zilā krāsā	Ierobežojošais vads nav savienots ar uzlādes staciju.	Gādājiet, lai robežvads būtu pareizi uzstādīts uzlādes stacijā. Skatiet: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
	Robežvada bojājums.	Atrodiet bojājumu. Nomainiet bojāto posmu ar jaunu robežvadu.
Mirgo sarkanā krāsā	Traucējumi uzlādes stacijas antenā.	Sazinieties ar savu Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu.
Deg sarkanā krāsā	Kļūda shēmas platē vai nepiemērota strāvas padeve uzlādes stacijā. Kļūdu drīkst izlabot pilnvarotā servisa centra pārstāvis.	Sazinieties ar savu Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu.

7.5 Pazīmes

Ja ierīce nedarbojas kā parasti, izpildiet norādījumus tālāk sniegtajā pazīmju tabulā. Ja nevarat atrast kļūmes cēloni, sazinieties ar Husqvarna klientu apkopes dienestu.

Pazīmes	Cēlonis	Darbība
Ierīcei ir grūti iebruukt uzlādes stacijā.	Virzošais vads nav novietots taisnā līnijā un pareizā attālumā no uzlādes stacijas.	Pārbaudiet uzlādes stacijas instalāciju. Skatiet šeit: <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 17</i>
	Virzošais vads nav ievietots uzlādes stacijas pamatnes spraugā.	Pārliecinieties, ka virzošais vads ir novietots taisnā līnijā un ievietots uzlādes stacijas pamatnes spraugā. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 18.</i>
	Uzlādes stacija nav novietota uz līdzenas virsmas.	Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas. Skatiet šeit: <i>Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 13.</i>
Plāvējs darbojas nepareizā laikā	Plāvēja laiks vai datums nav pareizs.	Iestatiet laiku vai datumu. Skatiet šeit: <i>Laika un datuma iestatīšana lpp. 29.</i>
	Nepareizs darbības sākuma un beigu laiks.	Mainiet <i>grafika</i> iestatījumus. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>
Plāvējs vibrē.	Plaušanas sistēma nav līdzsvarā bojātu nažu dēļ.	Pārbaudiet nažus un skrūves un, ja nepieciešams, nomainiet tās. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 35.</i>
	Plaušanas sistēma nav līdzsvarota, jo pārāk daudz nažu atrodas vienā un tajā pašā stāvoklī.	Pārbaudiet, vai katrai skrūvei ir pievienots tikai viens nazis.
	Produktam ir uzstādīti dažāda biezuma naži.	Pārbaudiet, vai naži nav ar dažādu biezumu un, ja nepieciešams, nomainiet tos.
Plāvējs darbojas, taču nažu disks negriežas.	Ierīce meklē uzlādes staciju vai dodas uz sākumpunktu.	Ierīces parastā darbība. Nažu disks negriežas, kad plāvējs meklē uzlādes staciju.
Ierīce darbojas īsāku laiku nekā parasti starp uzlādes laikiem.	Zāle vai cits priekšmets izraisa nažu diska nosprostojumu.	Noņemiet un notīriet nažu disku. Skatiet šeit: <i>Šasijas un nažu diska tīrīšana lpp. 34.</i>
	Beidzas akumulatora darbмүžs.	Nomainiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulators lpp. 36.</i>
	Neasi naži. Plaujot zāli, nepieciešams vairāk jaudas.	Nomainiet nažus. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 35.</i>
Plaušanas un uzlādes laiki ir īsāki nekā parasti.	Beidzas akumulatora darbмүžs.	Nomainiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulators lpp. 36.</i>

Pazīmes	Cēlonis	Darbība
ierīce ilgu laiku atrodas uzlādes stacijā.	ierīce ir darbojusies dienas maksimālo plaušanas laiku.	Nav jāveic nekādas darbības. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>
	Pārsegs ir aizvērts, taču poga START (ledarbināt) nav nospiesta.	Lai atvērtu pārsegu, nospiediet pogu STOP (Apturēt). Ievadiet PIN kodu un apstipriniet ar pogu OK (Labi). Nospiediet pogu START (ledarbināt) un aizveriet lūku.
	Iespējots novietošanas stāvēšanai režīms.	Mainiet darbības režīmu. Skatiet šeit: <i>Darbības režīms — ledarbināt lpp. 32.</i>
	ierīce nedarbojas, ja tās akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai zema.	Pārliecinieties, vai uzlādes stacija atrodas vietā, kas ir aizsargāta pret tiešu saules gaismu.
Nevienmērīga plaušana.	ierīce darbojas nelielu stundu skaitu dienā.	Palieliniet plaušanas laiku. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>
	Darba vietas formai ir jāpielāgo funkcijas <i>Lawn Coverage</i> (Zālāja pārklājums) iestatījumi, lai aptvertu visas darba zonas daļas.	Mainiet to zonu iestatījumus, kur ierīce sāk plaut un cik bieži. Skatiet šeit: <i>Navigācija, izmantojot GPS, zālāja pārklājums un sistematiska eju izplaušana lpp. 25.</i>
	Pārāk liela darba zona.	Samaziniet darba zonas lielumu vai pagariniet grafiku. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>
	Neasi naži.	Nomainiet visus nažus. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 35.</i>
	Gara zāle attiecībā pret iestatīto plaušanas augstumu.	Palieliniet plaušanas augstumu un pēc tam samaziniet to, kad zāle ir īsāka.
	Uz nažu diska vai ap motora vārpstu ir uzkrājusies zāle.	Noņemiet uzkrājušos zāli un notīriet ierīci. Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 34.</i>
Akumulators ir izlādējies, jūs ievietojat plāvēju uzlādes stacijā, taču plāvējs netiek uzlādēts, un to nevar ieslēgt.	Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, akumulatora uzlādei būs nepieciešams ilgs laiks, pirms plāvēju varēs ieslēgt.	Turiet plāvēju uzlādes stacijā 24 stundas, tad pārbaudiet, vai to var ieslēgt. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu apkopes tehniķi.

7.6 Loka vada pārrāvumu atrašana

Pārrāvumi robežvadā parasti rodas kabeļa neapzinātu fizisku bojājumu rezultātā, piemēram, veicot dārza darbus ar lāpstu. Valstis, kur augsne sasilst, vadu var sabojāt pat asi akmeņi, kas atrodas zemē. Pārrāvumi tāpat var būt saistīti ar lielu nospriegojumu vada ievilkšanas laikā.

Arī ļoti īsa zāles plaušana uzreiz pēc uzstādīšanas var sabojāt vada izolāciju. Izolācijas bojājumi var izraisīt traucējumus tikai pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem. Lai no tā izvairītos, pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas izvēlieties maksimālo plaušanas augstumu un pēc tam katru otro nedēļu samaziniet augstumu par vienu soli, līdz ir sasniegts vēlamais plaušanas augstums.


Arī nekvalitatīvs loka vada savienojums var radīt traucējumus vairākas nedēļas pēc savienošanas. Nepilnīgs savienojums var rasties, piemēram, ja savienotājs nav saspiests pietiekami stingri ar knaiblēm

vai arī izmantotajam savienojumam ir zemāka kvalitāte nekā oriģinālajam savienojumam. Lūdzu, vispirms pārbaudiet visus zināmos savienojumus, pirms veicat tālāku traucējumu meklēšanu.

Vada bojājumu var noteikt, pakāpeniski samazinot robežvada attālumu, kur varētu būt bojājums, līdz ir palikusi pavisam īsa vada daļa.

Tālāk aprakstītā metode nedarbojas, ja ir aktivizēts *EKO režīms*. Vispirms obligāti izslēdziet *EKO režīmu*. Skatiet šeit: *EKO režīms lpp. 28.*

1. Pārliecinieties, ka gaismas indikators uzlādes stacijā mirgo zilā krāsā, kas nozīmē, ka norobežojošajā vadā ir pārrāvums. Skatiet šeit: *Indikators uzlādes stacijā lpp. 43.*

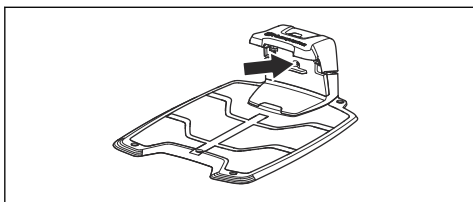


2. Pārbaudiet, vai robežvada savienojumi ar uzlādes staciju ir pareizi pievienoti un nav bojāti. Pārbaudiet, vai gaismas indikators uzlādes stacijā joprojām mirgo zilā krāsā.

3. Uzlādes stacijā nomainiet savienojumus starp virzošo vadu un robežvadu.

Vispirms samainiet savienojumu AL un GUIDE.

Ja gaismas indikators deg zaļā krāsā, pārrāvums ir robežvadā starp savienojumu AL un vietu, kur virzošais vads ir savienots ar robežvadu (attēlā parādīta bieza, melna līnija).

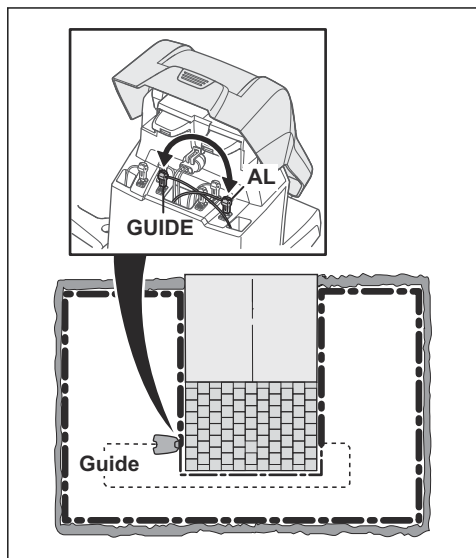


Lai novērstu bojājumu, ir nepieciešams robežvads, konektors(-i) un savienotājs(-i):


a) ja aizdomīgais robežvads ir īss, vienkāršāk ir nomainīt visu robežvadu starp punktu AL un punktu, kurā virzošais vads ir pievienots robežvadam (bieza, melna līnija).

b) ja aizdomīgais robežvads ir garš (bieza, melna līnija), rīkojieties šādi: Novietojiet AL un GUIDE atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Pēc tam atvienojiet AR. Pievienojiet jaunu loka vadu AR. Pievienojiet jaunā

loka vada pretējo galu aizdomīgā vada posma vidū.

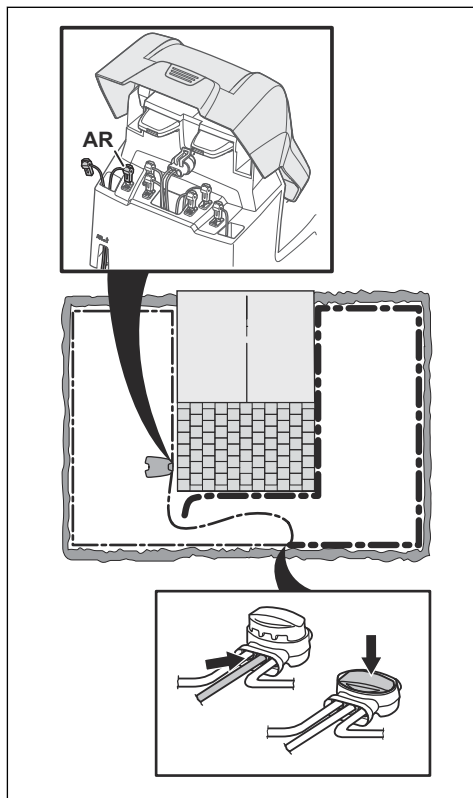


Ja pēc tam gaismas indikators deg zaļā krāsā, pārrāvums ir vadā posmā starp atvienoto galu un vietu, kur jaunais vads ir pievienots (tālāk parādītā biezā, melnā līnija). Šajā gadījumā pārvietojiet savienojumu jaunajam vadam tuvāk atvienotajam galam (apmēram pa vidu aizdomīgajam vada posmam) un pārbaudiet vēlreiz, vai indikators deg zaļā krāsā.

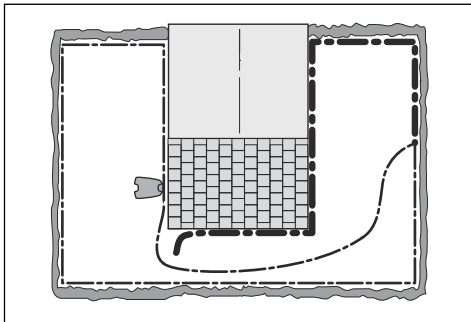

Turpiniet, līdz atlicis pavisam īss vada posms, kas nomaina mirgojošu zilu gaismu uz degošu zaļu gaismu. Pēc tam izpildiet zemāk aprakstītajā 5. darbībā sniegtos norādījumus.

4. Ja iepriekš aprakstītajā 3. darbībā gaismas indikators joprojām mirgo zilā krāsā, rīkojieties šādi: Novietojiet AL un GUIDE atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Pēc tam pārslēdziet AR un GUIDE. Ja gaismas indikators deg zaļā krāsā, atvienojiet AL un pievienojiet jaunu robežvadu punktam AL. Pievienojiet jaunā vada pretējo galu aizdomīgā vada posma vidū. Veiciet sadaļās 3a) un 3b) aprakstītās darbības.
5. Kad pārrāvums atrasts, bojātā daļa jāaizstāj ar jaunu vadu. Vienmēr lietojiet oriģinālos savienotājus.

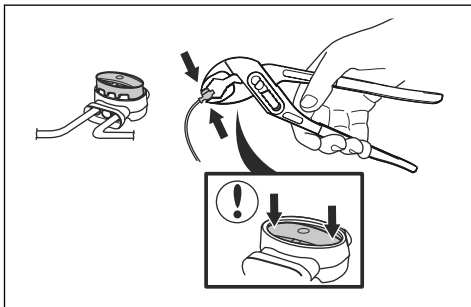

8 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

8.1 Transportēšana

Komplektācijā iekļautie litija jonu akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.

- Ievērojiet visus spēkā esošos nacionālos likumus.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas sniegtas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešo pušu un sūtītāņa agentu prasības.

8.2 Glabāšana

- Uzlādējiet izstrādājumu pilnīgi. Skatiet *Akumulatora uzlāde lpp. 33*.
- Izslēdziet izstrādājumu. Skatiet *Lai izslēgtu plāvēju lpp. 33*.
- Nofīrēt izstrādājumu. Skatiet *Izstrādājuma tīrīšana lpp. 34*.
- Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0 °C.
- Glabājiet izstrādājumu tā, lai tā riteņi atrastos uz zemes, vai arī izmantojiet sienas stendu.
- Ja uzlādes stacija tiek glabāta iekštelpās, atvienojiet un noņemiet no uzlādes stācijas barošanas bloku un visus savienotājus. Katra savienotāja vada galu ielieciet savienotāju aizsargkārbā.

Piezīme: Ja uzlādes staciju glabājat ārpus telpām, neatvienojiet barošanas bloku un savienotājus.

- Lai uzzinātu par jūsu izstrādājumam pieejamajiem piederumiem, sazinieties ar Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.

8.3 Utilizēšana


- Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Informāciju par akumulatora noņemšanu sk. *Akumulatora izņemšana lpp. 48*.

8.3.1 Akumulatora izņemšana




IEVĒROJIET: Izņemiet akumulatoru tikai izstrādājuma utilizācijas gadījumā. Ja noņemsit garantijas plombu, Husqvarna garantija vairs nebūs spēkā.


1. Noņemiet augšējo pārsegu un izstrādājuma korpusu. Izpildiet darbības 1-7, kas norādītas sadaļā *Šasijas un nažu diska tīrīšana lpp. 34*.
2. Izskrūvējiet 12 skrūves (Torx 20).

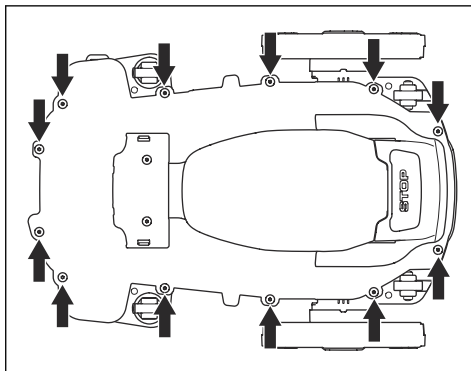

3. Paceliet šasijas augšdaļas aizmugurējo malu.
4. Atvienojiet kabeli no galvenās shēmas plates.
5. Noņemiet šasijas augšdaļu.
6. Izskrūvējiet 2 skrūves (Torx 20), kas notur akumulatoru.

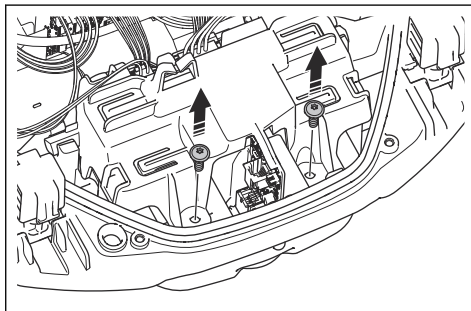

7. Piespiediet, lai noņemtu fiksatorus un paceltu akumulatora turētāju.

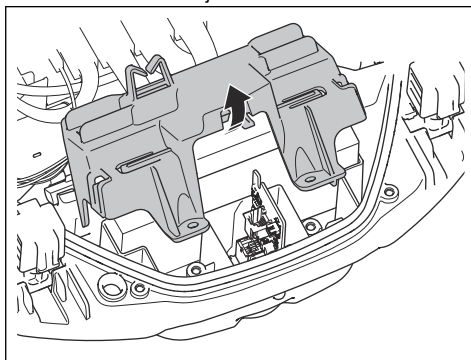

8. Atvienojiet akumulatora kabeli no galvenās shēmas plates.

9 Tehniskie dati

9.1 Automower® 405X/415X

Izmēri	Automower® 405X	Automower® 415X
Garums, cm/collas	61/24,0	61/24,0
Garums, cm/collās	45/17,7	45/17,7
Augstums, cm/collās	24/9,4	24/9,4
Svars, kg/mārc.	9,7/21,4	9,7/21,4

Elektrosistēma	Automower® 405X	Automower® 415X
Akumulators, litija jonu, 18 V / 2,0 Ah, preces nr.	5937420-01, 5937420-03, 5937420-04, 5937420-05, 5937420-06	
Akumulators, litija jonu, 18,25 V / 2,0 Ah, preces nr.	5937420-02	
Barošanas bloks (28 V DC), V AC	100-240	100-240
Zemsprieguma kabeļa garums, m/pēdas	10/33	10/33
Vidējais elektroenerģijas patēriņš maksimālas izmantošanas laikā	5 kWh/mēnesis 600 m ² /0,15 akri darba zonai	10 kWh/mēnesī 1500 m ² /0,37 akru darba zonai
Uzlādes strāva, A DC	1,3	1,3
Barošanas bloka veids ⁷	ADP-40KR XX, ADP 28FW XX, FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.3	
Vidējais plaušanas laiks, min	50	50
Vidējais uzlādes laiks, min	60	60

Robežvada antena	Automower® 405X	Automower® 415X
Darba frekvenču josla, Hz	100-80 000	100-80 000
Maksimālais magnētiskais lauks ⁸ , dBuA/m	82	82
Maksimālā radiofrekvences jauda ⁹ , mW, 60 m	< 25	< 25

Dati par skaņu ¹⁰	Automower® 405X	Automower® 415X
Skaņas līmenis, uztvertais, dB(A)	62	62
Izmērītais skaņas jaudas trokšņa līmenis, dB (A)	61	61
Trokšņa emisijas nenoteiktība, K _{WA} , dB (A)	2	2
Skaņas spiediena trokšņa līmenis pie operatora auss ¹¹ , dB (A)	53	53

⁷ XX, YY var būt jebkuras burtparu rakstzīmes vai tukšums tikai tirgvedības nolūkā bez tehniskām atšķirībām.

⁸ Mērīts atbilstoši standartam EN 303 447.

⁹ Maksimālā aktīvā izejas jauda uz antenām frekvenču joslā, kurā darbojas radioiekārta.

¹⁰ Noteikta atbilstoši direktīvai 2006/42/EK un standartam EN 50636-2-107. Izņemot skaņas līmeni (uztverto), kas mērīts saskaņā ar ISO 11094:1991.

Pļaušana	Automower® 405X	Automower® 415X
Pļaušanas sistēma	3 rotējoši pļaušanas naži	3 rotējoši pļaušanas naži
Pļaušanas motora ātrums, apgr./min	2300	2300
Elektroenerģijas patēriņš pļaušanas laikā, W +/- 20%	20	20
Pļaušanas augstums, cm/collas	2–5/0,8–2,0	2–5/0,8–2,0
Pļaušanas platums, cm/collas	22/8,7	22/8,7
Šaurākā iespējamā eja, cm/collas	60/24	60/24
Darba zonas maksimālais slīpums, %	40	40
Maksimālais slīpums pie robežvada, %	15	15
Robežvada maksimālais garums, m/pēdas	800/2600	800/2600
Maksimālais attālums līdz robežvadam, m/pēdas	35/115	35/115
Virzošā vada maksimālais garums ¹² , m/ pēdas	400/1300	400/1300
Darba teritorija, m ² /akri, +/- 20%	600/0,15	1500/0,37

IP kods	Automower® 405X	Automower® 415X
Robotizētais zāles pļāvējs	IPX5	IPX5
Uzlādes stacija	IPX1	IPX1
Barošanas bloks	IP44	IP44

Izmantojamās frekvenču joslas	
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 3G	19. josla (800 MHz), 5. josla (850 MHz), 8. josla (900 MHz), 2. josla (1900 MHz), 1. josla (2100 MHz)
Automower® Connect 4G	12. josla (700 MHz), 17. josla (700 MHz), 28. josla (700 MHz), 13. josla (700 MHz), 20. josla (800 MHz), 26. josla (850 MHz), 5. josla (850 MHz), 19. josla (850 MHz), 8. josla (900 MHz), 4. josla (1700 MHz), 3. josla (1800 MHz), 2. josla (1900 MHz), 25. josla (1900 MHz), 1. josla (2100 MHz), 39. josla (1900 MHz), 18. josla (850 MHz), 66. josla (1700 MHz), 85. josla (700 MHz)

¹¹ Skaņas spiediena trokšņa nenoteiktība K_{pA}, 2–4 dB (A)

¹² Virzošais loks ir loks, ko veido virzošais vads un robežvada daļa no savienojuma ar virzošo vadu līdz labās puses savienojumam uzlādes stacijā.

Jaudas klase		
Bluetooth® izejas jauda	8 dBm	
Automower® Connect 2G	4. jaudas klase (GSM/E-GSM)	33 dBm
	1. jaudas klase (DCS/PCS)	30 dBm
	E2 jaudas klase (GSM/E-GSM)	27 dBm
	E2 jaudas klase (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 3G	3. jaudas klase	24 dBm
Automower® Connect 4G	3. jaudas klase	23 dBm

Atkāpes no vispārējiem tehniskajiem datiem ir iekļautas konkrētām valstīm paredzētajās nodaļās.

Husqvarna AB negarantē pilnīgu izstrādājuma saderību ar citām bezvadu sistēmām, piemēram, tālrunības pultīm, radio raidītājiem, dzirdes aparātiem, dzīvniekiem paredzētām zemē ierokamām radio sētām vai līdzīgām sistēmām.

Izstrādājumi ražoti Anglijā vai Čehijas Republikā. Skatiet informāciju datu plāksnītē. Skatiet šeit: *levads lpp. 6*

9.2 Reģistrētās preču zīmes

Bluetooth® preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, inc. reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.

10.1 Garantijas noteikumi

Husqvarna® garantija piešķir šim izstrādājumam 2 gadu darbības garantiju (skaitot no iegādes datuma). Garantija attiecas uz nopietniem, ar materiāliem saistītiem bojājumiem vai ražošanas kļūmēm. Garantijas periodā mēs nomainīsim produktu vai to remontēsim bez maksas, ja tiks izpildītas tālāk norādītās prasības.

- Izstrādājumu un uzlādes staciju drīkst izmantot tikai un vienīgi saskaņā ar šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Šī ražotāja garantija neietekmē tiesības vērst garantiju pret izplatītāju/mazumtirgotāju.
- Lietotāji paši vai nepilnvarotas trešās puses nedrīkst remontēt izstrādājumu.

Tālāk norādīti tādu bojājumu piemēri, kuri nav iekļauti garantijā.

- Bojājumi, kas rodas ierīcē iekļūstot ūdenim no augstspiediena mazgātāja vai no iegremdēšanas ūdenī, piemēram, kad stipra lietus laikā veidojas lielas pelņķes.
- Bojājumi, ko izraisījis zibens.
- Bojājumi, kas radušies neatbilstošas akumulatora uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.
- Tāda akumulatora radītie bojājumi, kas nav Husqvarna oriģinālais akumulators.
- Bojājumi, kas radušies tāpēc, ka netika lietotas Husqvarna oriģinālās rezerves daļas un piederumi, piemēram, asmeņi un uzstādīšanas materiāli.
- Bojājums loka vadā.
- Bojājumi, kuru cēlonis ir izstrādājuma vai tā strāvas padeves neautorizētas izmaiņas vai pārveidošana.

Asmeņi un riteņi tiek uzskatīti par vienreizējas lietošanas izstrādājumiem un tādēļ tie neietilpst garantijā.

Ja jūsu Husqvarna izstrādājumam rodas kļūda, sazinieties ar Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu tālākas norādes. Sazinoties ar Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu, sagatavojiet pirkuma čeku un izstrādājuma sērijas numuru.



AUTOMOWER® ir Husqvarna AB preču zīme.
Autortiesības© 2023 HUSQVARNA. Visas tiesības aizsargātas.

www.husqvarna.com

Lietošanas pamācība



1143081-64



2023-03-13