



Husqvarna®



R 200iX

ET	Kasutusjuhend
LT	Operatoriaus vadovas
LV	Lietošanas pamācība
JA	取扱説明書

2-38
39-77
78-116
117-155

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Transportimine, hoivulepanek ja utiliseerimine.....	32
Ohutus.....	7	Tehnilised andmed.....	34
Kokkupanek.....	12	Hooldus.....	36
Töö.....	13	Vastavusdeklaratsioon.....	37
Hooldamine.....	21	Registreeritud kaubamärgid.....	38
Veaotsing.....	26		

Sissejuhatus

Tarne-eelne ülevaatus ja tootenumbrid

Märkus: Sellele seadmele on tehtud tarne-eelne ülevaatus. Edasimüüja peab teile andma allkirjastatud tarne-eelse ülevaatuse dokumendi koopia.

Hooldustöökoja kontaktandmed:	
See kasutusjuhend kuulub toote juurde, mille tootenumbr/seerianumber on:	
/	
Mootor:	

Toote kirjeldus

Toode on murutraktor. Edasisõidu ja tagurdamise pedaalid võimaldavad reguleerida kiirust ühtlaselt. Toodet kasutatakse kaheotstarbelise löikeosa ja multšikorgiga.

Kasutusotstarve


Toode on mõeldud muru niitmiseks lagedatel ja tasastel aladel elamupiirkondades ja aedades. Lisatarvikute

paigaldamisel saab toodet kasutada ka muude tööde tegemiseks. Lisateabe saamiseks olemasolevate lisatarvikute kohta pöörduge Husqvarna edasimüüja poole.

Kindlustage oma seade.

Kindlustage kindlasti oma uus seade. Küsimuste korral pöörduge kindlustusseltsi poole. Soovitame sõlmida täiskindlustuslepingu, mis katab kolmandad osapooled, tulekahju, kahjustused, varguse ja hüvitamise.

Toote tutvustus

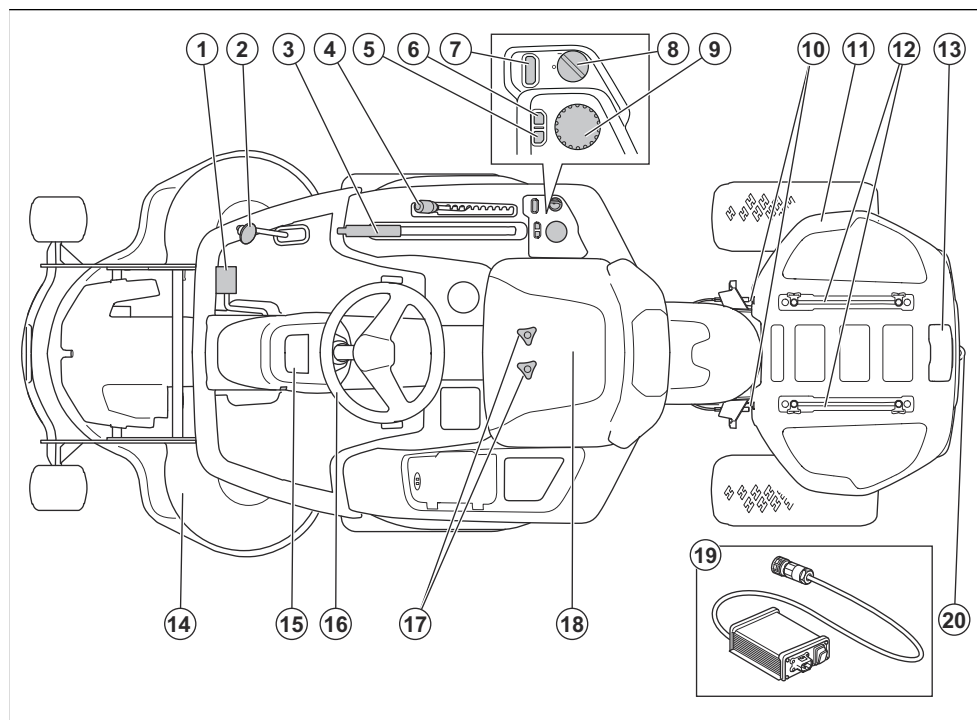


1. Edasisõidu pedaal
2. Tagurdamise pedaal
3. Lõikeosa tõstehoob
4. Lõikekõrguse hoob
5. Menüüs tagasi liikumise nupp
6. Sõidurežiimi nupp
7. Käivitusnupp
8. Toitelüliti
9. Menüüratas
10. Lukk akukatte jaoks

11. Akukate
12. Rööpad
13. Pistikupesa akulaadijale
14. Lõikeosa
15. Ekraan
16. Rool
17. Istme reguleerimine
18. Ist
19. Akulaadija
20. Veokonks

Ekraani ülevaade

Ekraanil kuvatakse teave toote seisukorra kohta.

Ekraanil on nelja tüüpi teateid, vt *Teate tüübid lk 4*.

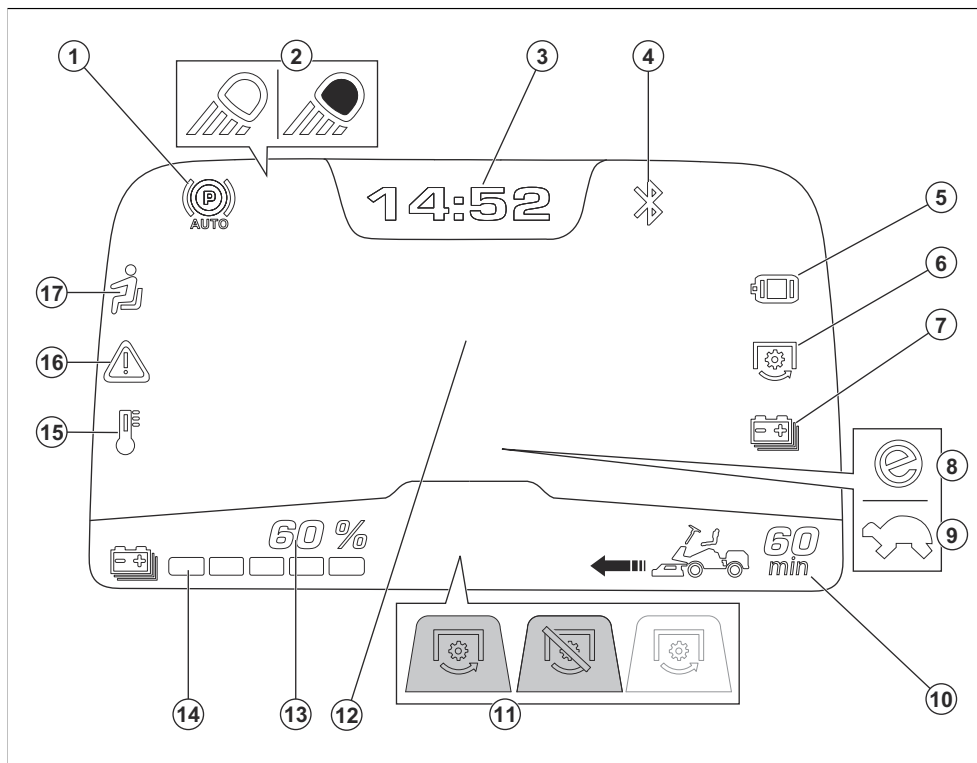

1. Automaatse seisupiduri märgutuli. Märgutuli süttib, kui automaatne seisupidur on sisse lülitatud.

2. Töötule või esitule märgutuli

3. Kell

4. Seadme Bluetooth® märgutuli. Märgutuli süttib, kui seade Bluetooth® on tootega ühendatud.

5. Veomootori / veomootori kontrolleri märgutuli

6. Lõikeosa mootori / lõikeosa mootori kontrolleri märgutuli

7. Aku märgutuli

8. Sõidurežiimi märgutuli. SavE sõidurežiim on sisse lülitatud. Vt jaotisest *Sõidurežiimi valimine lk 20*.

9. Sõidurežiimi märgutuli. Vähendatud jõudluse režiim on sisse lülitatud. Vt jaotisest *Ekraani märgutule teated lk 29*.

10. Aku laetuse tase, kasutusaaeg minutites

11. e-JVV (elektriline jõuvõtuvõll)¹ märgutuli. Niiduasend ja sisse lülitatud / Niiduasend ja välja lülitatud / Transpordiasend ja välja lülitatud.

12. Ekraani keskpunkt. Vt jaotisest *Kuvamisrežiimid lk 5*.

13. Aku laetustaseme märgutuli, %

14. Aku laetustaseme märgutuli

15. Temperatuuri märgutuli. Kui ekraanil süttib temperatuuri märgutuli, peatage masin ja toimige, nagu kirjeldatud jaotises *Ekraan – tõrkeotsing lk 29*.

16. Hoiatuse märgutuli. Kui ekraanil süttib hoiatuse märgutuli, peatage masin ja toimige, nagu kirjeldatud jaotises *Ekraan – tõrkeotsing lk 29*.

17. Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC). Märgutuli süttib, kui kasutaja ei istu.


Teate tüübid

Ekraanil kuvatakse nelja tüüpi teateid.

¹ Elektriliselt töötav lõikeosa või muu ette kinnitatud tarvik

Teate tüüp	Kirjeldus
Ekraani märgutule teade	Märgutule sümbolid näitavad aktiveeritud funktsiooni või teavet toote seisukorra kohta. Kui ekraanil kuvatakse märgutule teade, saab tootega tavaliselt töötada, kuid teostada tuleks soovitatavad tegevused. Vt jaotisest <i>Ekraani ülevaade lk 4</i> ja <i>Ekraani märgutule teated lk 29</i> .
Hoiatusteade	Kollaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel. Näitab vale tingimust. Kui kuvatakse hoiatusteade, saab tootega tavaliselt töötada, kuid toode on tavapärasest aeglasem. Vt jaotisest <i>Ekraani hoiatusteated lk 30</i> .
Tõrketeade	Punaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel. Kuvab ohutushoiatuse või tootega seotud probleemi. Kui ilmneb tõrge, seatakse toode tavaliselt ooterežiimile ja see ei saa käivituda enne, kui tõrge on kadunud. Vt jaotisest <i>Tõrketeated ekraanil lk 30</i> .
Käivitamine on keelatud	Üks suur sümbol ekraanil, mis näitab toote käivitamist keelavat seisundit. Vt jaotisest <i>Teated, kui käivitamine on keelatud lk 31</i> .


Kuvarisrežiimid

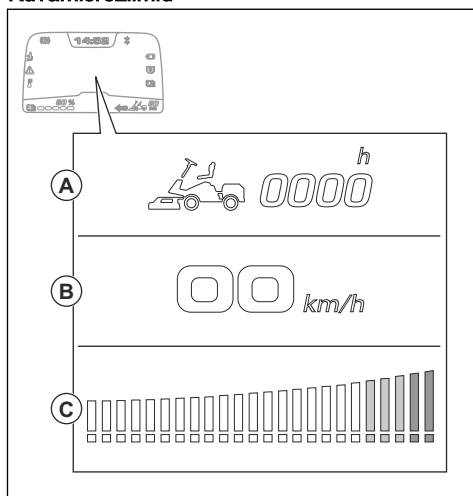

Ekraani keskel kuvatakse erinevates kuvarisrežiimides erinevat teavet.

- Ooterežiim (A) näitab, kui toitelüliti on asendis „1“. Ooterežiimis näitab ekraan kogu tööaega.
- Sõidurežiim lõikeosa transpordiasendis (B) näitab, millal toode käivitatakse. Kui lõikeosa on sõidurežiimi ajal transpordiasendis, näitab ekraan hetkekiirust km/h.
- Sõidurežiimi ajal niiduasendis (C) olev lõikeosa näitab, kui lõikeosa või muu tarvik on sisse lülitatud. Kui põlevad ainult rohelised märgutuled, on lõikeosa või tarviku energiatarve soovitatav. Kui põlevad kollased või punased märgutuled, on energiatarve soovitatust suurem ja tööaeg lüheneb.

Laadimisvaade

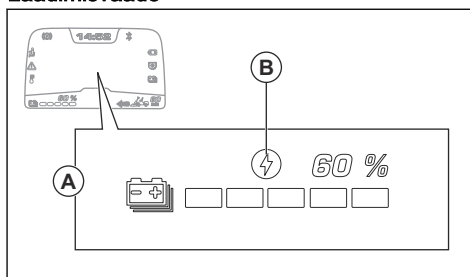

Kui tootega on ühendatud laadija ja toitelüliti on asendis „1“, kuvatakse ekraani keskel laadimisvaade.

(A): Laadimisvaade näitab laetuse taset protsentides. Laadimissümbol (B) süttib, kui toode laeb. Laadimissümbol (B) kustub, kui laadija on ühendatud, kuid ei lae.

Käivitamine on keelatud

Enne toote käivitamist tuleb järgida töötingimusi. Vt jaotisest *Toote käivitamine lk 19*. Kui käivitusnupp vajutatakse töötingimusi mitte järgides, kuvatakse ekraanil käivitamise keelamise sümbol. Vt jaotisest *Teated, kui käivitamine on keelatud lk 31*.


Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)

OPC lülitab toote ohutusežiimile, kui kasutaja tõuseb istmelt püsti. Mootor seiskub ja lõikeosa mootorid samuti, kui lõiketerad on rakendatud. Vt jaotisest *Töötingimuste kontrollimine lk 11*.

Edasisõidu ja tagurdamise pedaalid

Kiirust saab järk-järgult reguleerida kahe pedaaliga. Vasakpoolset pedaal (A) kasutatakse edasisuunas liikumiseks ja parempoolset pedaal (B) tagasisuunas

liikumiseks. Pedaalide vabastamisel pidurdatakse seadme liikumine.

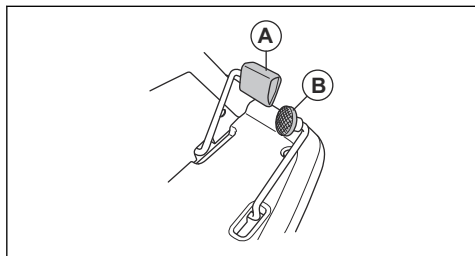

Lõikeosa

Selle toote lõikeosad on BioClipiga Combi-lõikeosad. BioClip lõikab rohu väetiseks. Combi-lõikeosa on võimalik kasutada ka ilma BioClipita. Ilma BioClipita kasutamisel paisatakse lõigatud rohi seadme taha.

Husqvarna Connect

Tootel on juhtmeta *Bluetooth®*-tehnoloogia ja see saab luua ühenduse mobiilsideseadmetega, millesse on installitud rakendus Husqvarna Connect. Rakendus Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Rakendus Husqvarna Connect annab teie Husqvarna tootele lisafunktsionaalsuse:

- Lukustamise ja lukust avamine funktsioon toote volitamata kasutamise vältimiseks.
- Täiendav tooteteave.
- Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.

Sümbolid tootel



HOIATUS! Toode võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et oleksite juhistest aru saanud.



Hoidke kehaosad pöörlevatest teradest eemal.



Hoidke kehaosad pöörlevatest osadest eemal.



Olge ettevaatlik – lenduvad esemed ning tagasipõrkumise oht.



Hoidke kõrvalseisjad eemal.



Enne hooldamist tuleb toode seista.



Veotiisli max lubatud vertikaaljõud on määratud jaotises *Tehnilised andmed lk 34* ja sildil.



Veotiisli max lubatud horisontaaljõud on määratud jaotises *Tehnilised andmed lk 34* ja sildil.



Vaadake seadme taha nii enne tagurdamise alustamist kui ka tagurdamise ajal.



Ärge niitke üle kallaku sõites. Ärge niitke ala, mille kalle ületab 10°. Vt jaotisest *Muru niitmine kallakutel lk 10*.



Ärge kunagi lubage seadmele kaassõitjaid.



Automaatne seisupidur.



Niitmine ettesuunas.



Tühikäik.



Niitmine tagasisuunas.



Istmelüliti.



Sõidurežiimi käivitamine.



See seade vastab kehtivatele EL-i direktiividele.



See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.



Müraemissioonile viitav keskkonnasilt vastavalt ELi ja UK direktiividele ja määrustele ja Uus Lõuna-Walesi õigusaktile „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“. Toote garanteeritud helivõimsuse taseme andmed leiata jaotisest *Tehnilised andmed lk 34* ja sildil.



Kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.



Lõikeosa hooldusasend.



Lõikeosa tööasend.



Lõikekõrgus.



Lõikekõrguse hoova hooldusasend.



Lõiketerad on välja lülitatud.



Lõiketerad on sisse lülitatud.



Elektrilise seisupidurisüsteemi sisselülitamine.



Elektrilise seisupidurisüsteemi väljalülitamine.



Keskkonnamärgis. Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja elektroonikajäätmete vastuvõtupunkti.



Skannitav kood

aaaannxxxx

Mudeli andmesilt näitab seerianumbrit. **aaaa** on tootmisaasta ja **nn** on tootmisnädal.

Märkus: Tootel olevad ülejäänud sümbolid/tähised viitavad teatud ärivaldkondade sertifitseerimisnõuetele.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatus“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või

kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Seade võib löigata küljest käsi ja jalgu ning paisata õhku esemeid. Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS: Ärge kasutage seadet, kui löikekorpus on kahjustatud. Kahjustatud löikekorpus võib paisata õhku esemeid ja põhjustada seeläbi raskeid kehavigastusi või surma. Kahjustatud löikekera tuleb kohe välja vahetada.




HOIATUS: Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovime meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui pärast kasutusjuhendi läbilugemist jääb midagi ebaselgeks, konsulteerige enne seadme kasutamist asjatundjaga.
- Enne seadme käivitamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja seadmel olevad juhised ning veenduge, et olete kõigest täielikult aru saanud.
- Õppige seadet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama ja seadet kiirelt seiskama.
- Tehke endale täiesti selgeks ohutuskleebiste tähendus.
- Hoidke seade puhas, et kõik sildid ja kleebised oleksid hästi loetavad.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.
- Ärge transportige reisijaid. Seadet tohib kasutada ainult üks inimene korraga.

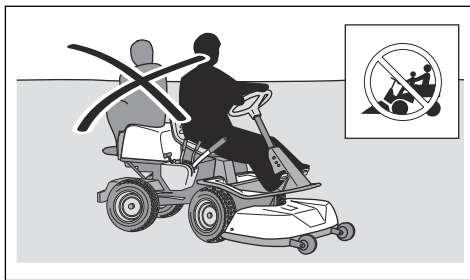

- Ärge jätke töötava mootoriga masinat järelevalveta. Enne masina järelevalveta jätmist seisake alati löikekera, veenduge, et seisupidur on rakendatud, lülitage mootor välja ja eemaldage toitelüliti võti.
- Kasutage seadet üksnes päevavalguses või hea valgustuse korral. Hoiduge seadmega aukudest ja teistest maapinna ebatasasustest ohutusse kaugusesse. Olge tähelepanelik muude võimalike ohtude osas.
- Ärge kasutage seadet halva ilmaga, nt udu, vihma, niiskete või märgade töötingimuste, tugeva tuule, liigse külma ning äikeseehu korral jms oludes.
- Otsige üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud objektid, et vältida nende otsa sõitmist.
- Puhastage maa-ala kividest, mänguasjadest, traatidest jms esemetest, et need ei jääks ette löikekeraale, mis võivad need õhku paisata.

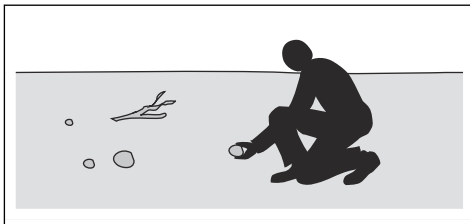


- Ärge lubage seadet käsitseda või hooldada lastel ja teistel isikutel, kellel pole selleks luba. Kohalike õigusaktidega võidakse piirata kasutaja vanust.
- Veenduge, et mootori käivitamisel, veofunktsiooni sisselülitamisel ning niitmise alustamisel ei viibiks masina läheduses teisi isikuid.
- Tee lähedal niitmisel või üle tee liikudes jälgige liiklust.
- Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, olete alkoholi, uimastavate ainete või ravimite või mis tahes muu mõju all, mis võivad halvendada teie nägemist, keha valitsemist ja otsustamisvõimet.
- Parkige masin alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja.

Lastega seotud ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui te ei märka seadme lähedusse sattuvaid lapsi, võib juhtuda tõsisid õnnetusi. Seade ja niitmine kui tegevus võivad lastes huvi äratada. Lapsed ei pruugi kaua püsida kohas, kus te neid viimati nägite.
- Hoidke lapsed niitmisalast eemal. Veenduge, et lapsed oleksid täiskasvanu järelevalve all.
- Olge tähelepanelik ja peatage seade kohe, kui mõni laps satub tööalasse. Olge eriti ettevaatlik nurkade, põõsaste, puude ja teiste vaadet varjavate objektide läheduses.
- Vaadake nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal seadme taha ja allapoole ning veenduge, et seadme lähedal ei viibiks väikeseid lapsi.
- Ärge lubage lapsi seadmele kaassõitjateks. Lapsed võivad takistada seadme ohutut käsitsemist või seadmelt maha kukkuda ja saada raskeid kehavigastusi.
- Ärge lubage lastel seadet käsitseda.

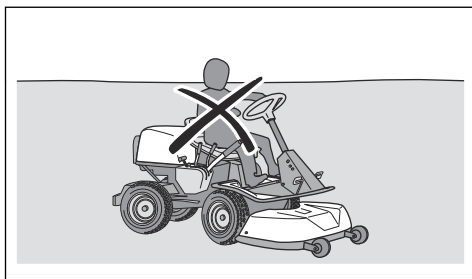

Aku ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

Üldine:

- Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja kõik juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju ja/või ohtliku kehavigastuse.
- Toodet saab varustada täiendava akuga. Usaldage paigaldamist- ja remonttööd ainult volitatud hooldusesinduse hoolde. Ärge kunagi püüdke akusid paigaldada või parandada.
- Regulaarselt tuleb kontrollida akude korrasolekut. Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tule-, plahvatus- või vigastusohu. Kahjustatud akusid ei tohi kunagi remontida ega avada.
- Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, ei tohi seadet kasutada ja tuleb pöörduda Husqvarna volitatud hooldustöökotta.
- Aku demonteerimine, avamine või purustamine on keelatud.
- Kaitske akut mehaaniliste löökide eest.

- Vältige elementide või akude kokkupuudet kuumuse või tulega. Vältige hoiustamist otsese päikesevalguse käes.
- Akudes ei tohi lühist tekitada. Akusid ei tohi hoiustada kohas, kus neis võib üksteise või teiste metallsemetega kokku puutudes lühis tekkida.
- Aku sisu ei tohi kokku puutuda naha või silmadega. Kokkupuute korral peske kannatada saanud piirkonda ohtra veega ja pöörduge arsti poole.
- Ärge kasutage akusid, mis pole vastava seadmega kasutamiseks ette nähtud.
- Tootes ei tohi läbisegi kasutada erineva tootja, mahu, suuruse või tüübiga akusid.
- Hoidke elemente või akusid lastele kättesaamatus kohas.
- Aku tuleb hoida puhta ja kuivana.
- Akut tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud seadmes.

48 V akud:

- Husqvarna 48 V akusid kasutatakse üksnes Husqvarna akuraideritoodete toiteallikana. Vigastuste vältimiseks ei tohi akut kasutada toiteallikana muudel seadmetel.
- Ärge kasutage kunagi vigast, muudetud või kahjustatud akut või seadet.
- Ärge kunagi püüdke seadet või akut muuta või parandada. Usaldage kõik parandustööd volitatud hooldusesinduse hoolde.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Enne tagurdamist ja selle ajal vaadake alati seadme taha ja allapoole. Olge tähelepanelik suurte ja väikeste takistuste osas.
- Enne ümber nurga keeramist aeglustage kiirust.
- Mitteniiidetavate alade ületamisel peatage lõiketerad.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.


- Ümber kivide ja suurte objektide liikuge ettevaatlikult ja jälgige, et lõiketerad ei puutuks vastu objekte.
- Töötamise ajal ärge sõitke üle objektide. Kui sõidate töötamise ajal objektist üle või selle vastu, peatage seade ning vaadake kogu seade ja eriti lõikeosa hoolikalt üle. Vajaduse korral parandage enne käivitamist.

Muru niitmine kallakutel




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kallakul muru niitmine suurendab seadme üle kontrolli kaotamise ja seadme ümbermineku ohtu. See omakorda võib põhjustada kehavigastuse või surma. Kõikidel kallakutel tuleb niita väga ettevaatlikult. Kui te ei saa kallakust üles tagurdada või te ei tunne end turvaliselt, jätke see ala niitmata.
- Eemaldage kivid, oksad jm takistused.
- Niitke kallakul üles-alla, mitte küljelt-küljele.
- Ärge sõitke kallakust alla, kui löikeosa on üles tõstetud.
- Ärge liikuge seadmega alal, mille kalle ületab 10°.

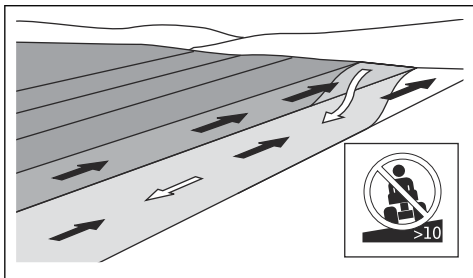


- Ärge kallakul peatuge ega sõitu alustage.
- Ärge kasutage edasisõidu ja tagurdamise pedaali kallakul püsimiseks. Selle tagajärjel muutub süsteem liiga kuumaks.
- Liikuge kallakul sujuvalt ja aeglaselt.
- Ärge tehke äkilisi kiiruse- ja suunamuutusi.
- Ärge pöörake rohkem kui hädavajalik. Kallakust alla liikudes pöörake aeglaselt ja järk-järgult. Liikuge aeglaselt. Keerake rattaid ettevaatlikult.
- Pidage silmas vagusid, auke ja kühme ning ärge sõitke neist üle. Ebataasasel pinnal on seadme ümbermineku oht suurem. Kõrge rohi võib peita takistusi.
- Ärge niitke servade, kraavide ja kallaste läheduses. Seade võib äkitselt ümber paiskuda, kui ratas libiseb üle järsu nõlva- või kraaviserva või kui serv järele annab. Kui seade kukub vette, võib kasutaja sattuda uppumisohtu.

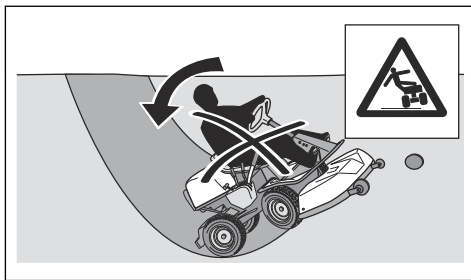

- Ärge niitke märga rohtu. See on libe ning rehvid võivad kaotada haarduvuse ja seade võib hakata libisema.
- Ärge asetage seadme stabiilsuse tõstmiseks oma jalga maapinnale.
- Kui seadmele on paigaldatud stabiilsust nõrgendav lisatarvik või muu objekt, sõitke väga ettevaatlikult.

Pukseerimisohutus

- Kasutage ainult Husqvarna heakskiidetud pukseerimisvarustust.
- Kasutage varustuse kinnitamiseks haakeseadet.
- Ärge pukseerige varustust, mis on raskem kui pukseerimiseadme maksimaalne lubatud kaal. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 34*.

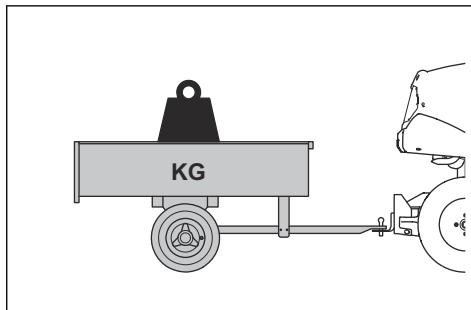

- Veenduge, et varustuse pukseerimisel ei ole toote lähedal teisi inimesi.
- Olge ettevaatlik, kui pukseerite varustust kallakul või ebataasasel pinnasel.
- Varustuse pukseerimisel käituge toodet vaikesel kiirusel.

Isikukaitsevahendid




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet.

Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.

- Kandke heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse.
- Kandke tugevdatud saapaid või jalatseid, mis on libisemiskindlad. Soovitatav on kasutada terasest varbakaitsemega jalatseid. Ärge kandke avatud jalatseid ega olge paljajalu.

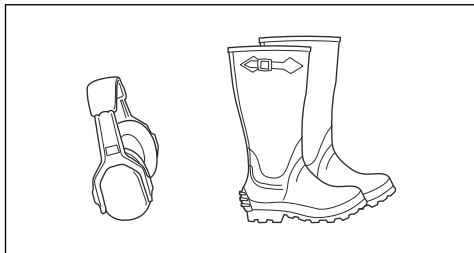

- Vajaduse korral kandke kaitsekindaid, näiteks lõikeosa kinnitades, kontrollides või puhastades.
- Ärge kandke lahtisi riideid, ehteid ega muid esemeid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Hoidke esmaabivahendeid ja tulekustutit läheduses.

Safety devices on the product



HOIATUS: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not use a product with safety devices that are damaged or do not operate correctly.
- Do not remove or do modifications to safety devices.
- Do a check of the safety devices regularly. If the safety devices are damaged or do not operate correctly, speak to your Husqvarna service agent.

Toitelüliti kontrollimine

- Ühendage aku laadimiskaabel lahti.
- Seadke toitelüliti asendisse „1“. Veenduge, et ekraan süttiks.
- Seadke toitelüliti asendisse „0“. Veenduge, et masin lülituks kohe välja ja ekraan kustuks.

Töötingimuste kontrollimine

Kontrollige töötingimuste toimimist iga päev.

1. Veenduge, et sõidurežiimi ei oleks võimalik käivitada, kui lõikeosa on niiduasendis.
2. Veenduge, et pedaalide vajutamisel ei oleks võimalik sõidurežiimi käivitada.
3. Veenduge, et istmelt tõustes ei oleks võimalik sõidurežiimi käivitada.
4. Veenduge, et kui laadija on tootega ühendatud, ei oleks võimalik sõidurežiimi käivitada.

5. Veenduge, et kui elektriline seisupidurisüsteem on välja lülitatud, ei oleks võimalik sõidurežiimi käivitada.
6. Veenduge, et masin peatuks, kui lõikeosa mootorid on sisse lülitatud ja tõusee istmelt püsti.

Edasisõidu- ja tagurdamispedaali kontrollimine

1. Käivitage toode ja lülitage sõidurežiim sisse.
2. Veenduge, et edasisõidu- ja tagurdamispedaali liikumine poleks takistatud ja neid saaks vabalt kasutada.
3. Edasiliikumiseks lükake edasisõidupedaal ettepoole.
4. Vabastage pidurdamiseks edasisõidupedaal. Kontrollige, kas pidur rakendub edasisõidupedaali vabastamisel.

Märkus: Seadmel on automaatpidur, mis pedaalide vabastamisel rakendub. Suurema pidurdusjõu saavutamiseks kiiruse vähendamisel vajutage teist pedaali.

5. Tehke sama tagurdamispedaaliga.
6. Veenduge, et toode ei liiguks, kui edasisõidu ja tagurdamise pedaalid ei ole sisse lülitatud.


Seisupidur



HOIATUS: Kui seisupidur ei toimi, võib seade hakata liikuma ja põhjustada kehavigastuse või surma. Kontrollige ja reguleerige seisupidurit kindlasti korrapäraselt.

Vt jaotist *Seisupiduri kontrollimine lk 23*.

Ekraanil kuvatav hoiatuse märgutuli

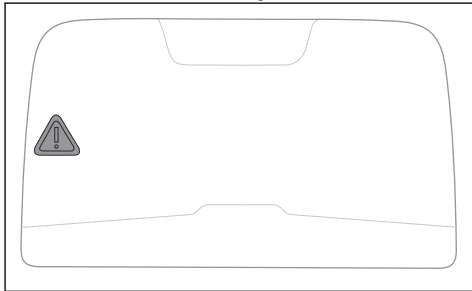

ETTEVAATUST: Kui ekraanil süttib hoiatuse märgutuli, peatage masin ja toimige, nagu kirjeldatud jaotises *Ekraan – tõrkeotsing lk 29*.

Kaitsekatted

Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade põhjustatud kehavigastuste ohtu. Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid. Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Seade on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju esemetele või ümbruskonnale. Ärge hooldage masinat ja lõikeosa, kui järgmised tingimused pole täidetud.

- Toitelüliti on seatud asendisse „0“ ja selle võti on eemaldatud.
- Seade on pargitud tasasele pinnale.
- Seisupidur on rakendatud.
- Lõikeosa on lahutatud.
- Akulaadija kaabel on lahti ühendatud.



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Parima jõudluse ja ohutuse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotisest *Hooldusgraafik lk 21*.

- Elektrilöögid võivad põhjustada vigastusi. Ärge hooldage akut. Ärge puudutage kaableid, kui mootor töötab. Ärge tehke toimivuskontrolli sõrmedega.
- Ärge käivitage toodet, kui kaitsekatted on eemaldatud. Liikuvad osad või kuumad pinnad võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne hooldamist laske masinal jahtuda.
- Lõiketerad on teravad ja võivad põhjustada sisselõikeid. Enne lõiketerade juures tööde alustamist mähkige need sisse või kandke kaitsekindaid.
- Puhastamiseks seadke lõikeosa alati hooldusasendisse. Ärge parkige seadet kraavi või kallaku serva lähedale, et sel moel lõikeosale juurde pääseda.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Veenduge, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ning et varustus oleks heas seisundis.
- Ärge muutke regulaatorite seadistust. Kui mootori kiirus on liiga suur, võib see masina komponente kahjustada. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 34* mootori suurima lubatud kiiruse teavet.
- Seade on heaks kiidetud üksnes tootja tarnitud või soovitatud varustusega.

Kokkupanek



Sissejuhatus

Juhised lõikeosa eemaldamiseks ja kinnitamiseks on samuti esikaane sisepinnal oleval sildil.


Lõikeosa eemaldamine ja paigaldamine

1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Seadke toitelüliti asendisse „0“.
3. Seadke lõikamiskõrguse hoob hooldusasendisse.
4. Vabastage toitelüliti võtme külge kinnitatud tööriista abil eesmisel kattel olev klamber ja eemaldage kate.


5. Tõstke lõikekõrguse tugi üles ja asetage lõikekõrguse toe hoidikusse.

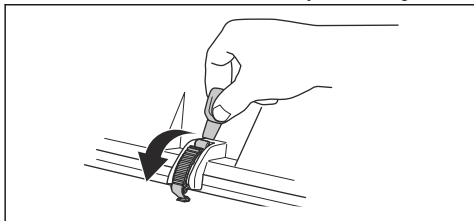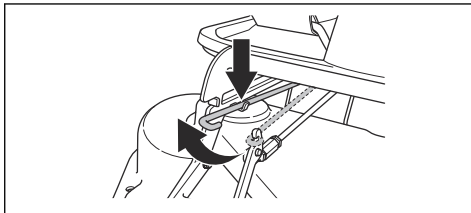


6. Ühendage kaabel lõikeosa küljest lahti.

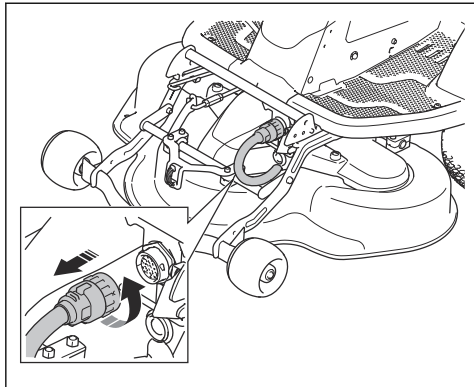

7. Vabastage vasaku käega lõikeosa lukk. Tõmmake lõikeosa parema käega välja.

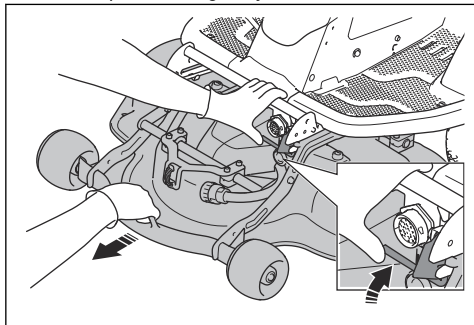


8. Asetage seadme korpuse ja raami vahele puidust klots. Sellega tagatakse, et lõikeosa ei saaks eemaldamisel vedrujõul tagasi paiskuda.

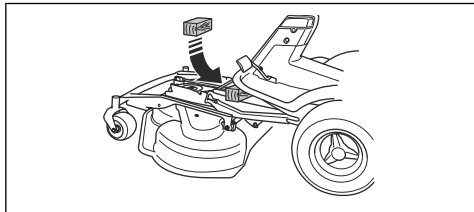


HOIATUS: Olge ettevaatlik.
Kehavigastuse oht, kui käsi jääb seadme korpuse ja raami vahele.


9. Keerake lahti kaks seadme korpusel olevat kruvi.

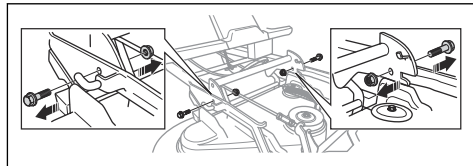

10. Võtke lõikeosa esiservast kinni ja tõmmake see välja.

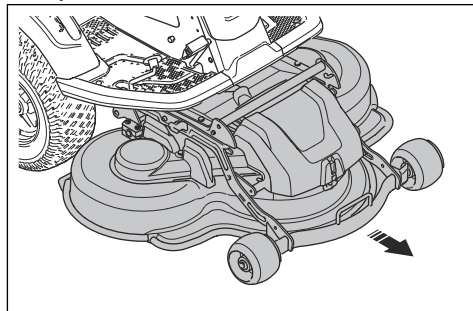

11. Eemaldage puidust klots.

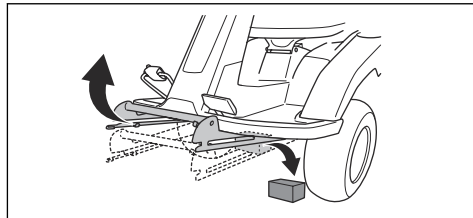

12. Paigaldage lõikeosa vastupidises järjekorras.

Töö

Sissejuhatus




HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Ekraan

Kuvamenüü kasutamine

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast (A).

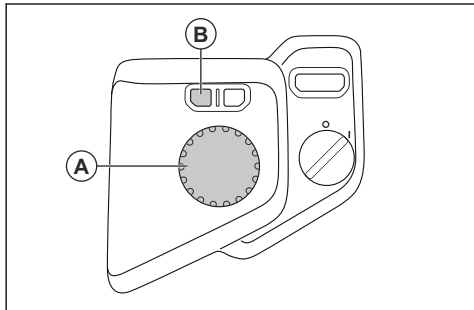

2. Saadaolevate menüüde sirvimiseks keerake menüüratast (A).
3. Menüü valimiseks vajutage menüüratast (A).
4. Tagasi liikumiseks ja kuvamenüü sulgemiseks vajutage nuppu (B).

Märkus: Enamik menüüsid on saadaval ainult ooterežiimis või siis, kui toode seisab. Vt jaotisest *Kuvamiserežiimid lk 5*. Menüü sulgub automaatselt, kui vajutate käivitusnuppu või pedaale.

Tarviku kiirus



Tarvikumenüü on saadaval ainult siis, kui teie tootel on reguleeritava kiirusega tarvik. Vaadake teavet tarviku kasutusjuhendist. Toote saadaolevate tarvikute kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma Husqvarna edasimüüja poole.

Valgusmenüü seadmine olekusse ON (sees)

Märkus: Valgus on valikuline tarvik. Toote saadaolevate tarvikute kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma Husqvarna edasimüüja poole.

Märkus: Enne valguse kasutamist ja reguleerimist peab valgusmenüü olema seatud asendisse ON (sees).

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige seadete menüü.



3. Kerige valgusmenüüni.



4. Vajutage menüüratast, et lülitada valgusmenüü asendisse ON (sees).



Märkus: Järgmisel toote käivitamisel lülitatakse valgusmenüü asendisse ON (sees).

Tulede reguleerimine

Märkus: Pärast tulede paigaldamist tuleb valgusmenüü seada asendisse ON (sees). Vt jaotisest *Valgusmenüü seadmine olekusse ON (sees) lk 14*.

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Kerige tulede väljalülitamise sümbolini.



3. Töötulede asendisse ON (sees) lülitamiseks vajutage menüüratast.



4. Vajutage menüüratast, et lülitada töötuled ja esituled asendisse ON (sees).




Süsteemiteabe lugemine

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige teabe sümbol.




3. Nende süsteemiteabe vaadete vahel liikumiseks keerake menüüratast:


a) Kogu sisselülitusaeg sõidurežiimis.

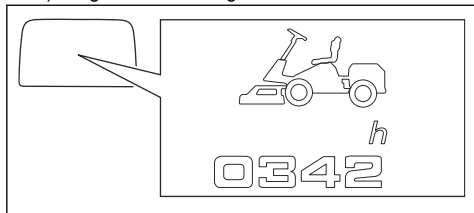


b) Kogu veoag.

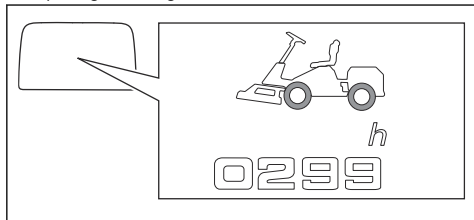

c) Kogu niitmisaeg või muu esiosa tarviku kasutamine.

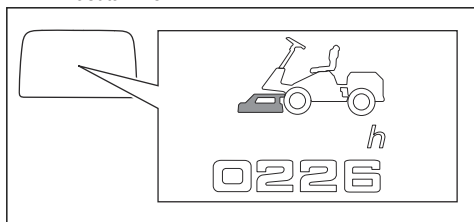

d) Paigaldatud akude arv.

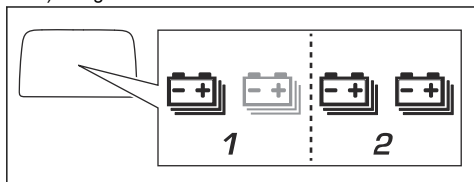

Märkus: Tootesse saab paigaldada teise aku. Paigaldamiseks võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga.



HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge püüdke akut paigaldada ega parandada. Laske paigaldust ja remonttöid teha ainult volitatud hooldusesindusel.

Kellaaja seadistamine ekraanil


1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige seadete menüü.



3. Valige kella sümbol.



4. Pöörake ja vajutage menüüratast tundide, minutite ja kellaaja vormingu (24h / 12h) määramiseks.

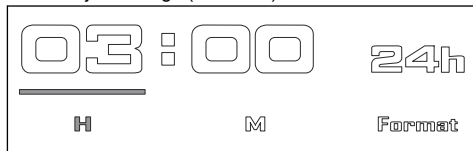

Heli sisse või välja lülitamine

Märkus: Kui heli on välja lülitatud, ei kuule te hoiatuste, tõrketeadete või käivitamise helisignaale.

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige seadete menüü.



3. Valige valjuhääldi sümbol.



4. Heli sisse- või väljalülitamiseks vajutage menüüratast.

Tõrketeadete lugemine

Märkus: Tõrketeade on sümbolite kombinatsioon. Vt jaotisest *Tõrketeated ekraanil lk 30*.

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige kuvamenüüst hoiatussümbol.



Märkus: Tõrkemenüüs kuvatakse maksimaalselt kolm tõrketeadet. Kui tõrketeadeid on rohkem kui kolm, kuvatakse tõrkemenüüs esimesed kolm tõrketeadet.


Märkus: Kui tõrge süsteemist kaob, siis selle tõrketeadet tõrkemenüüsse ei salvestata.

3. Vt jaotisest *Tõrketeadet ekraanil lk 30* teavet ja juhiseid.


Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine

1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma mobiilsideseadmesse.
2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.
3. Toote ühendamiseks ja registreerimiseks järgige Husqvarna Connect rakenduse juhiseid.

Aku märgutuli, kui toode on sisse lülitatud

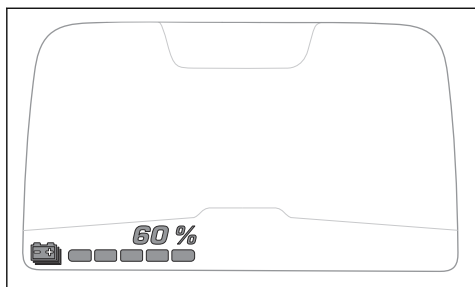

Ekraan näitab aku laetuse taset protsentides, kui toode on sisse lülitatud. Iga roheline märgutuli näitab 20% aku laetust. Kui aku laetuse tase on 20% või madalam, on kõige vasakpoolsem märgutuli kollane. Kui aku laetuse tase on 5% või madalam, on kõige vasakpoolsem märgutuli punane. Kui aku on tühi, on vasakpoolses servas olev märgutuli hall.

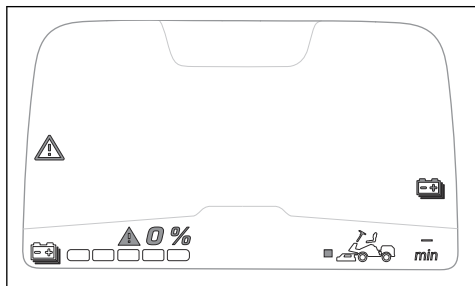

Aku laadimine



HOIATUS: Valesti kasutatud või kahjustatud akulaadija võib põhjustada elektrilöögi, aku lekke või liiga kõrge temperatuuri. Kontrollige regulaarselt akulaadijat ja akut kahjustuste suhtes.



ETTEVAATUST: Enne esmakordset kasutamist laadige aku täis. Uus aku ei ole täielikult laetud.



ETTEVAATUST: Kasutage ainult heakskiidetud laadijaid. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 34*.




ETTEVAATUST: Laadimisprotsess on võimalik ainult siis, kui aku temperatuur jääb lubatud laadimistemperatuuri vahemikku (0–38 °C).



ETTEVAATUST: Kasutage akut keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 40 °C.

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnuppu kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeag on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

1. Ühendage akulaadija maandatud pistikupesa ja tootega.

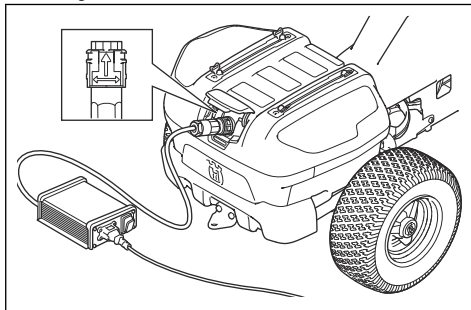


2. Seadke laadija käivituslüli asendisse ON (sees).
3. Enne laadija lahtiühendamist seadke laadija käivituslüli asendisse OFF (väljas).

Märkus: Tootesse saab paigaldada teise aku. Paigaldamiseks võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga.

Aku näit, kui aku laeb

Kui tootega on ühendatud laadija ja toitelüliti on asendis „1“, kuvatakse ekraanil laadimisvaade. Vt jaotisest *Laadimisvaade lk 5*.

Kui laadija on ühendatud, näitavad neli LED-tuld akulaadija pesa all aku laetuse olekut.

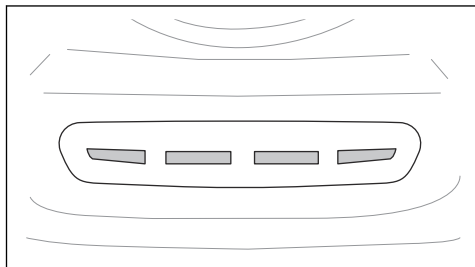

Märkus: Kõik neli LED-tuld süttivad hetkeks, kui akulaadija on ühendatud.



ETTEVAATUST: Kui akulaadija ühendamisel ükski LED-tuli ei põle või punased LED-tuled vilguvad, on tekkinud tõrge. Otsige ekraanilt hoiatussümboleid või tõrketeadet. Ühendage laadija lahti ja vaadake jaotist *Veaotsing lk 26*.

Kui aku on täielikult laetud, põlevad kõik neli LED-tuld.



ETTEVAATUST: Kui laadija on ühendatud ja laadija käivituslülitil on asendis OFF (väljas), kustuvad kõik laadimise märgutuled. Enne toote kasutamist ühendage kindlasti laadija lahti.

LED-tuled	Laetustase
Kõik neli LED-tuld põlevad.	Aku on 76–100% laetud.
LED-tuled 1–3 põlevad.	Aku on 51–75% laetud.
LED-tuled 1–2 põlevad.	Aku on 26–50% laetud.
LED-tuli 1 põleb.	Aku on 0–25% laetud.


Märkus: Kui laadija on ühendatud ja aku temperatuur on kõrgem kui 38°C, siis laadimist ei alustata. Kollased LED-märgutuled näitavad aku laetust. Kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuri vahemikus (0–38°C), algab laadimine automaatselt.

Märkus: Kui kasutate toodet külmal temperatuuril, võib tööaeg väheneda.

Akulaadija lahtiühendamine


Märkus: Toodet ei ole võimalik käivitada, kui akulaadija on ühendatud.

1. Seadke laadija käivituslülitil asendisse OFF (väljas).
2. Laadija lahtiühendamiseks keerake laadija pistikut.

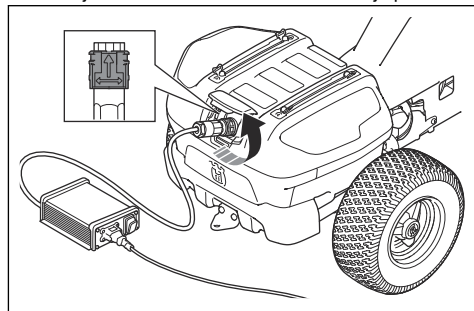

Istme reguleerimine

Istet saab ettepoole kallutada. Istet saab reguleerida ka pikisuunas. Istme reguleerimiseks ette- või tahasuunas keerake lahti istme all olevad käepidemed.

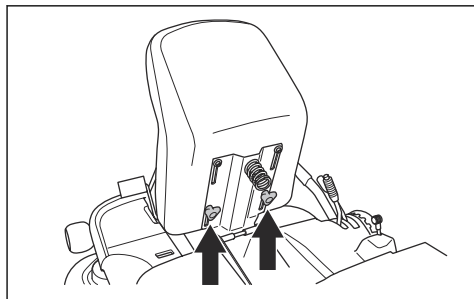


Rooli kõrguse reguleerimine



HOIATUS: Ärge reguleerige rooli kõrgust seadmega töötamise ajal.

1. Keerake nupp vastupäeva lahti.

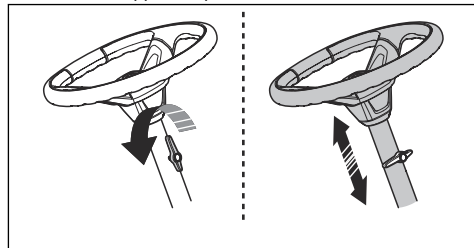


2. Reguleerige rooli kõrgust.

3. Keerake nupp päripäeva kinni.




ETTEVAATUST: Veenduge, nupu pikem ots oleks suunatud üles.

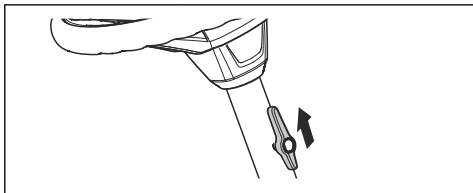


Lõikeosa tõstmine ja langetamine

- Lõikeosa tõstmiseks transportasendisse tõmmake tõstehoob taha. Kui sõidurežiim töötab, lõpetavad lõiketerad automaatselt pöörlemise.

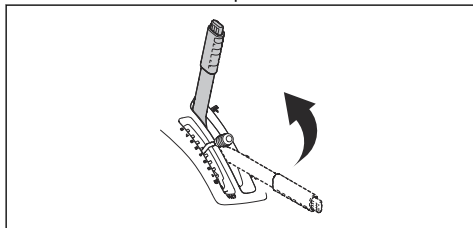


- Lõikeosa niitmisasendisse langetamiseks vajutage lukustusnuppu ja liigutage tõstehoob ette. Kui sõidurežiim töötab, hakkavad lõiketerad automaatselt pöörlema.

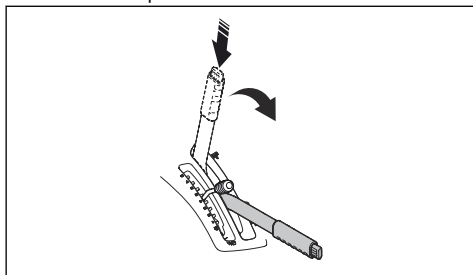

Seisupidur

Seisupidur on elektriline. Seisupidur rakendub automaatselt, kui toode seisab, ja vabastatakse pedaalide vajutamisel. Seisupiduri rakendamisel kuvatakse ekraanil seisupiduri sümbol.

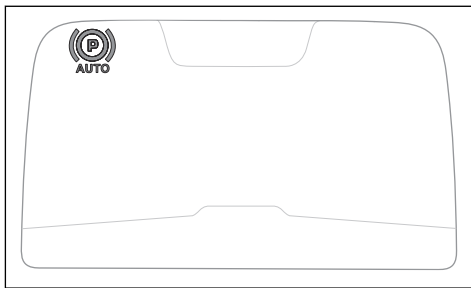

Masina käsitsi liigutamine




HOIATUS: Enne toote kasutamist veenduge, et elektriline seisupidurisüsteem on sisse lülitatud.




ETTEVAATUST: Ärge lükake toodet kauem kui vaja ega kiirusega üle 6 km/h.

Kui toodet on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem lahutada. Elektrilise seisupidurisüsteemi hoob asub vasaku tagaratta taga.

- Vabastage elektrilise seisupidurisüsteemi (A) lukk ja lükake hoob (B) vasakusse asendisse, et elektriline seisupidurisüsteem vabastada.

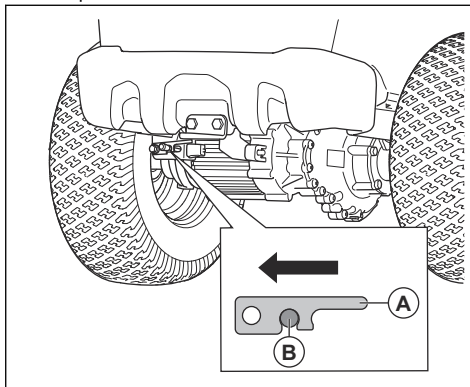


- Vabastage elektrilise seisupidurisüsteemi (A) lukk ja lüake hoob (B) õigesse asendisse, et lülitada sisse elektriline seisupidurisüsteem.

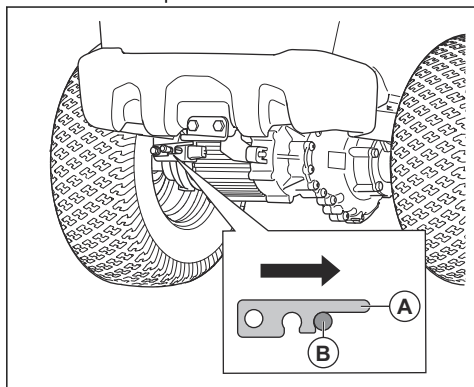


Toote käivitamine

- Ühendage kaabel akulaadijaga.
- Istuge istmele.
- Tõstke löikeosa transpordiasendisse. Vt jaotisest *Löikeosa tõstmine ja langetamine lk 18*.
- Seadke toitelüliti asendisse „1“ (A). Toode on seatud ooterežiimi.

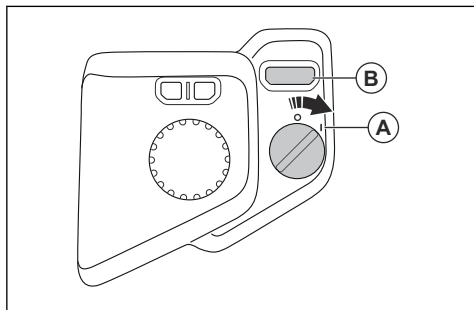

- Veenduge, et te ei vajuta pedaale.
- Vajutage käivitusnuppu (B), kuni kostub heli ja ekraanivaade muutub. See näitab, et sõidurežiim on sisse lülitatud.

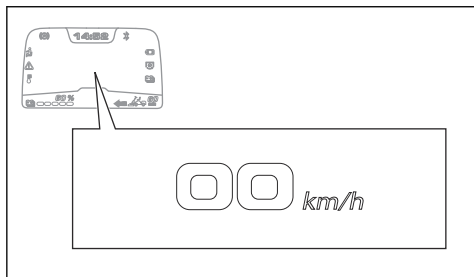


Märkus: Te ei kuule heli, kui heli on välja lülitatud. Vt jaotisest *Heli sisse või välja lülitamine lk 15*.

Märkus: Aku võib lülitada unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnuppu kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.


Seadme kasutamine

- Käivitage seade. Vt jaotisest *Toote käivitamine lk 19*.
- Vajutage üks pedaal ettevaatlikult alla. Edasisõitmiseks kasutage pedaali (A) ja tagurdamiseks pedaali (B). Kiirus suureneb vastavalt sellele, kui palju pedaali alla vajutatakse.

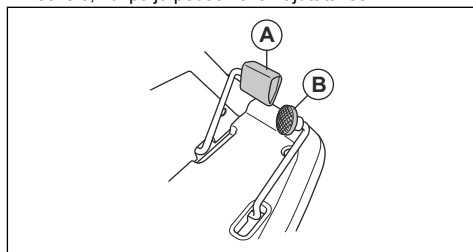


Märkus: Seisupidur vabastatakse automaatselt, kui vajutate pedaali.

- Pidurite rakendamiseks vabastage pedaal.
- Valige löikekõrguse hoova abil soovitud löikekõrgus (1-10).

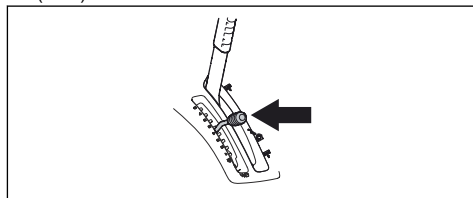


- Vajutage löikeosa tõstehoova lukustusnuppu ja langetage löikeosa nitmisasendisse.

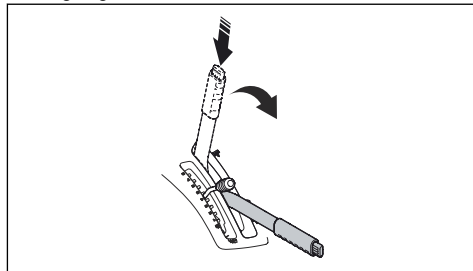

Sõidurežiimi valimine

Saate seadistada toote kahes erinevas sõidurežiimis: Tavaline sõidurežiim või aku säästmise funktsioon SavE. Funktsioon SavE annab pikema tööaja. Funktsioon SavE vähendab masina ja lõiketerade kiirust.

1. Seadke toitelüliti (A) asendisse „1“. Ekraan lülitub sisse.
2. Sõidurežiimi muutmiseks vajutage sõidurežiimi nuppu (B).

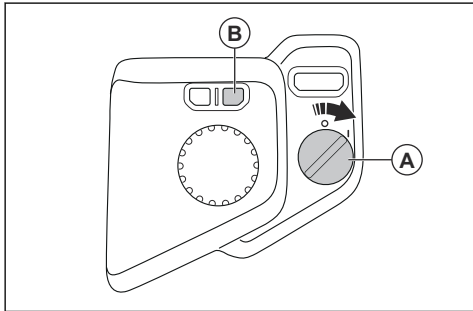

Märkus: Ekraanil olev sõidurežiimi märgutuli näitab, milline sõidurežiim on sisse lülitatud. Vt jaotisest *Ekraani ülevaade lk 4*.

Märkus: Kui aku tühjenemise režiimi märgutuli süttib, vaadake jaotist *Ekraani märgutule teated lk 29*.

Toote seiskamine

1. Parkige seade tasasele pinnale. Seisupidur rakendub automaatselt, kui toode seisab.
2. Tõmmake lõikeosa tõstehooba tahapoole, et tõsta lõikeosa transpordiasendisse.
3. Seadke toitelüliti asendisse „0“.

Hea niitmistulemuse saavutamine


- Ärge niitke märga muru. Märja muru korral võib niitmistulemus olla kehv.
- Alustage suurema lõikamiskõrgusega ja vähendage seda järk-järgult.
- Parima tulemuse saavutamiseks kasutage tavalist sõidurežiimi. Sõitke seadmega edasisuunas aeglaselt. Kui rohi ei ole väga kõrge ja tihe, saab hea niitmistulemuse ka suuremal kiirusel sõites.

- Parima niitmistulemuse saavutamiseks niitke muru sageli ja kasutage multšifunktsiooni. Vt jaotisest *BioClipi pistiku eemaldamine ja kinnitamine lõikeosal lk 26*.

Koorma kinnitamine rööbastele


Toote akukattel on koorma kinnitamiseks rööpad ja rööpakronsteinid.

1. Koorma kinnitamiseks reguleerige rööpakronsteine.
 - a) Vabastage kruvi ja liigutage rööpakronsteini rööpal edasi või tagasi.

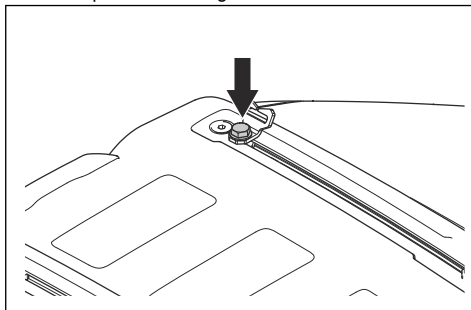

b) Pingutage kruvi.

2. Pange rihtm läbi rööpakronsteinis oleva ava (A).

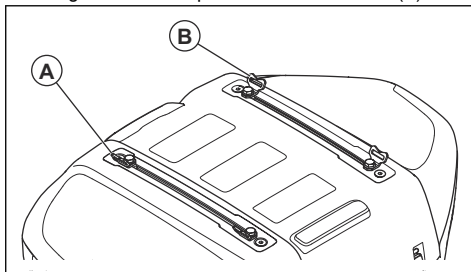

3. Pange rihtm läbi vastasküljel asuvas rööpakronsteini (B).
4. Kasutage rööpakronsteine, et koorem rihmadega kinnitada.



ETTEVAATUST: Ärge koormake rööpaid üle. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 34*.

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et see oleks teile täielikult arusaadav.

Hooldusgraafik

Igapäevane hooldus enne kasutamist
Veenduge, et kõik mutrid ja poldid oleksid kinni keeratud.
Puhastage toode ja lõikeosa sisepinnad.
Veenduge, et ohutusseadised ei oleks katki.
Kontrollige juhtimiskaableid.
Kontrollige lõikeosa lõiketerasid.
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. Laske hooldustööd teha volitatud hooldustöökojas.

Hooldus	Iga 50 h tagant või kord aastas
Puhastage lõikeosa sise- ja välispind. Puhastage lõikeosa katte alt ja lõiketerade ümbrus.	X
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.	X
Ühendage toode Husqvarna Service Hub (HSH)-ga ja värskendage püsivara ja vajadusel kalibreerige.	O
Laadige aku vähemalt 80% täis. Kontrollige HSH-s aku olekut.	O
Veenduge, et kõik kruvid ja mutrid oleks pingutatud õige pingutusmomendiga.	O
Kontrollige, määrige ja reguleerige kõiki kaableid.	O
Kontrollige raamitunneli siseküljel olevat rooliketti.	O
Määrige raamitunneli siseküljel olevaid pedaale.	O
Määrige juhiistet.	O
Eemaldage veorattad ja määrige telgi määrdega.	O
Määrige lõikeosa raami ja lõikeosa olemasolu kontrollseadist.	O
Määrige lõikeosa pöörlevaid rattaid.	O
Kontrollige lõiketerasid. Vajaduse korral teritage ja tasakaalustage neid.	O
Kontrollige ja reguleerige lõikeosa paralleelsust.	X

Hooldus	Iga 50 h tagant või kord aastas
Kontrollige lõikeosa tösteseadme lülitit.	O
Kontrollige lõiketerade käivitumist ja OPC-lülitit.	O
Kontrollige edasisõitu ja tagurdamist eri kiirustel.	O

Seadme puhastamine



ETTEVAATUST: Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektriühenduste sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.

Puhastage seade kohe pärast kasutamist.

- Enne niiske lapiga puhastamist puhastage harjaga. Eemaldage veosüsteemi pealt ja ümbert ning mootori jahutusventilaatori sisselaskest rohi ja mustus.
- Kasutage seadme puhastamiseks niisket lappi.
- Ärge kasutage elektrikomponentide ega laagrite juures vett. Puhastusvahend harilikult suurendab kahjustust.
- Enne akulaadija tootega ühendamist veenduge, et aku ja akulaadija on puhtad.
- Lõikeosa puhastamiseks seadke see hooldusasendisse ja puhastage voolikuveega. Veenduge, et toitelüliti oleks asendis „0”.
- Kui seade on puhas, käivitage lõikekorpus lühikeseks ajaks, et eemaldada allesjäänud vesi.


Katete eemaldamine

Akukatte avamine ja sulgemine




ETTEVAATUST: Enne akukatte avamist eemaldage rööbaste külge kinnitatud koormus.

1. Vabastage toitelüliti võtme külge kinnitatud tööriista abil aku katte esiosal kaks klambrit.

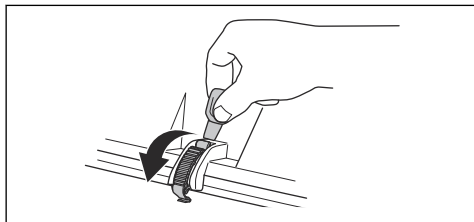


2. Tõstke akukatte esiosa üles ja kallutage katet tahapoole.

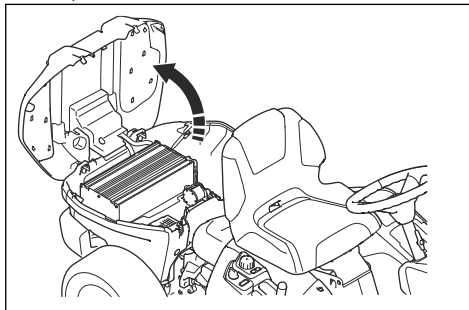

3. Sulgege vastupidises järjestuses.

Esikatte eemaldamine


1. Vabastage toitelüliti võtme külge kinnitatud tööriista abil esikattel olev klamber.

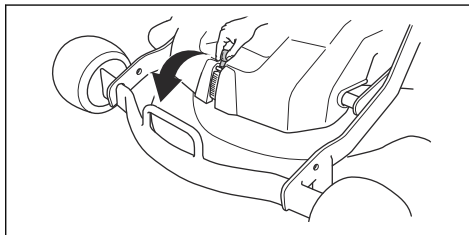


2. Eemaldage eesmine kate.

Raamikatte eemaldamine ja paigaldamine

1. Kallutage iste ette.
2. Eemaldage kolm kruvi.

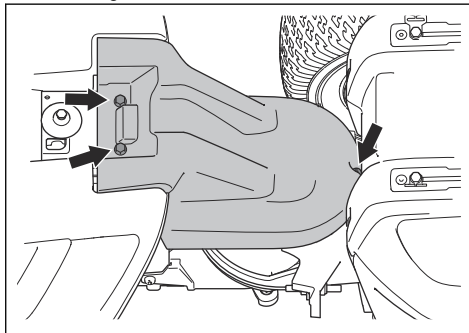

3. Lükake raamikate tahapoole ja tõstke raamikate üles.

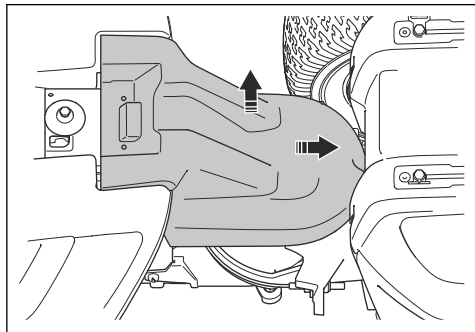


4. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Juhtimistrosside kontrollimine

Juhtimistrosside pinge võib aja jooksul nõrgeneda. See muudab roolisüsteemi seadistust.

Juhtimistrosside kontrollimiseks ja reguleerimiseks tehke järgmist.

1. Juhtimistrossid on õigesti reguleeritud siis, kui neid saab roolimuhi soones käega 5 mm üles või alla liigutada.

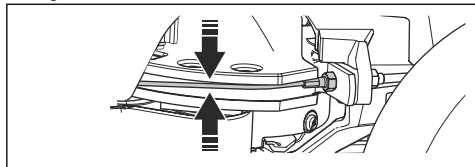

2. Kui trossid on liiga lõdvad, laske neid volitatud hooldustöökojas reguleerida.

Seisupiduri kontrollimine

1. Parkige seade kõvakattega maksimaalselt 10° kaldega pinnale. Hoidke seade sisselülitatuna.



HOIATUS: Seisupiduri kontrollimisel ärge parkige seadet murunõlvale.


Märkus: Seisupidur on elektriline. Seisupidur rakendub automaatselt, kui toode seisab.

2. Veenduge, et ekraanil oleks seisupiduri sümbol ja toode ei liiguks. Kui toode liigub, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.


Toitejuhtseadme kaitsme vahetamine

Toitejuhtseadme purunenud kaitse tuvastatakse põlenud kaitsmejuhtme järgi.

1. Veenduge, et laadija käivituslüliti oleks asendis OFF (väljas) ja laadija oleks toote küljest lahti ühendatud. Vt jaotisest *Akulaadija lahtiühendamine lk 17*.
2. Seadke toitelüliti asendisse „0“ ja eemaldage toitelüliti võti.
3. Eemaldage raami kate. Vt jaotisest *Raamikatte eemaldamine ja paigaldamine lk 22*.
4. Vajutage nelja klambrit ja eemaldage toitejuhtseadme kate.

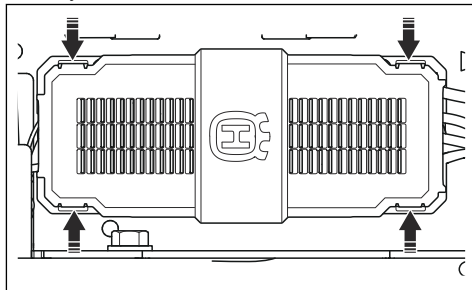

5. Tõmmake toitejuhtseadme kaitse hoidikust välja.

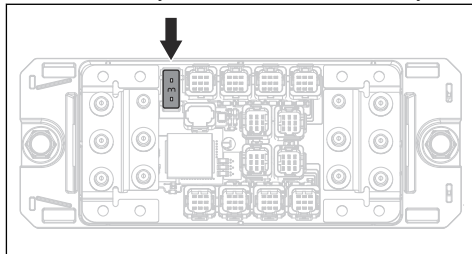


6. Asendage läbipõlenud toitejuhtseadme kaitse uue sama tüüpi kaitsmega. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 34*.

Märkus: Kui toitejuhtseadme kaitse puruneb peagi pärast selle vahetamist uuesti, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.


Rehvirõhk

Kõikide rataste õige rehvirõhk on 60 kPa (0,6 baari / 8,5 PSI).

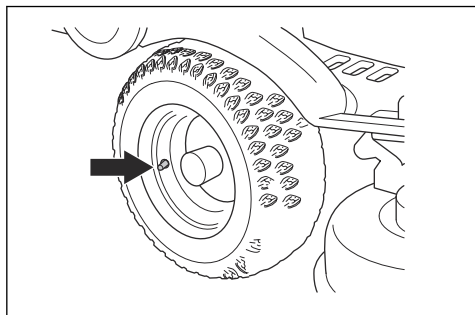


Lõikeosa seadmine hooldusasendisse

1. Tehke toimingud 1–7, mis on kirjeldatud jaotises *Lõikeosa eemaldamine ja paigaldamine lk 12*.
2. Tõstke lõikeosa vertikaalasendisse, kuni kuulete klõpsatust. Lõikeosa lukustub automaatselt vertikaalasendisse.

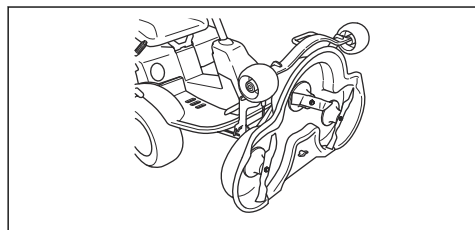


Lõikeosa seadmine niitmisasendisse


1. Hoidke lõikeosa esiservast vasaku käega kinni.
2. Avage parema käega lukk.

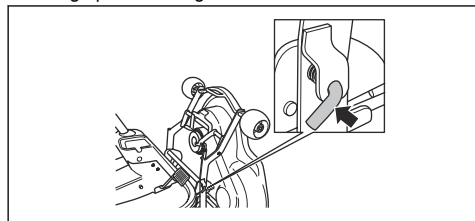


3. Keerake lõikeosa alla ja vajutage, kuni see peatub.

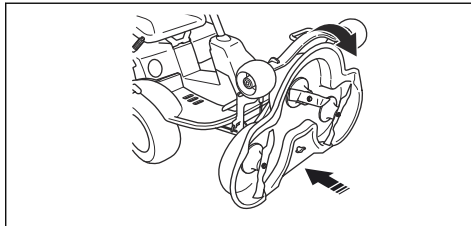

4. Ühendage kaabel lõikeosaga.

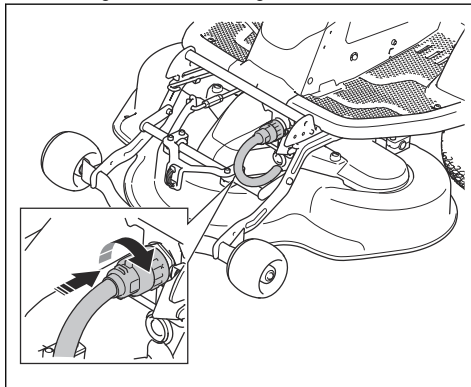

5. Tõstke lõikekõrguse tugi toehoidikust välja ja asetage avasse.

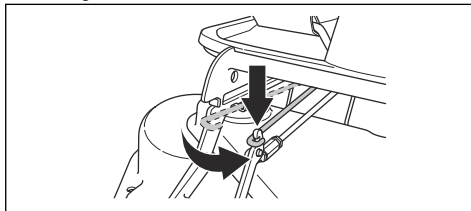


6. Paigaldage eesmine kate.
7. Liigutage lõikekõrguse hoob hooldusasendist ühte numbriga tähistatud asendisse.

Lõikeosa maapinnasurve kontrollimine ja reguleerimine


Maapinnasurve õigesti seadistamine tagab, et lõikeosa liigub mööda maapinda, kuid ei suru liiga tugevalt selle vastu.

1. Veenduge, et rõhk rehvides oleks 0,6 baari.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Langetage lõikeosa niitmisasendisse.

4. Asetage lõikeosa esiserva alla vannitoakaal.

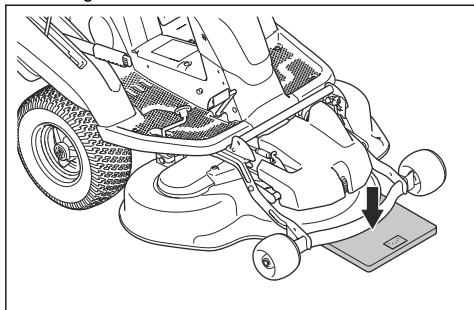


5. Asetage raami ja vannitoakaalu vahele puidust klots, et tugiratastele ei langeks mingisugust koormust.
6. Maapinnasurve reguleerimiseks keerake esirataste taga paremal ja vasakul asuvaid reguleerimiskruvisid.
7. Keerake paremal või vasakul asuvat kruvi seni, kuni maapinnasurve asub vahemikus 12 kuni 15 kg.

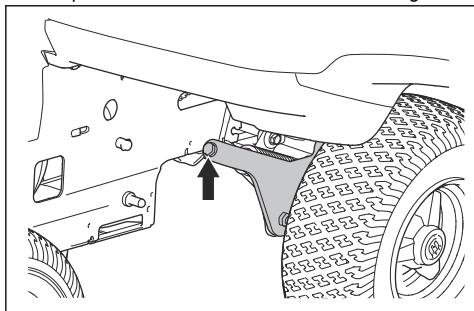

Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine


1. Veenduge, et õhurõhk rehvides on õige. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 34*.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Langetage lõikeosa niitmisasendisse.
4. Seadke lõikekõrguse hoob keskmisesse asendisse.

5. Mõõtkte maapinna ning lõikeosa esi- ja tagaservade vaheline kaugus. Tagaserv peab olema 4–6 mm kõrgemal kui esiserv.

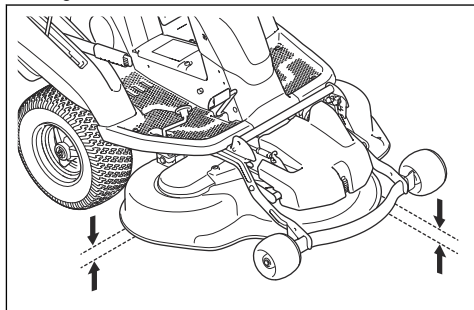


Lõikeosa paralleelsuse reguleerimine

1. Eemaldage eesmine kate.
2. Keerake lahti tõstetoe mutrid.

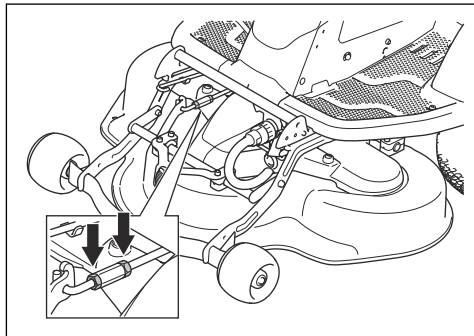

3. Keerake tõstetuge, et seda pikendada või lühendada. Pikendage tõstetuge, kui katte tagaserva on vaja tõsta. Lühendage tõstetuge, kui katte tagaserva on vaja langetada.

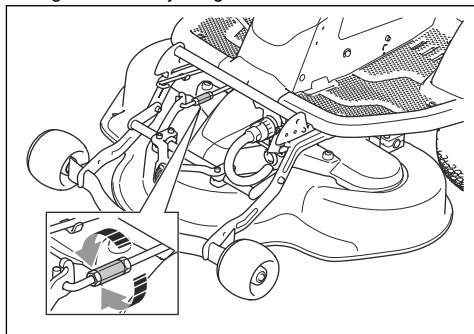


4. Kui olete reguleerimise lõpetanud, keerake tõstetoe mutrid uuesti kinni.
5. Kontrollige paralleelsust. Vt jaotisest *Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine lk 25*.
6. Paigaldage eesmine kate.

BioClipi pistiku eemaldamine

- Eemaldage BioClipi pistik, et kasutada Combi-lõikeosa BioClipi süsteemi asemel rohu tagant väljutamise režiimis.

BioClipi pistiku eemaldamine ja kinnitamine lõikeosal

- Seadke lõikeosa hooldusasendisse. Vt jaotist *Lõikeosa seadmine hooldusasendisse lk 24*.
- Keerake lahti kolm BioClipi pistiku kinnituskruvi ja eemaldage pistik.

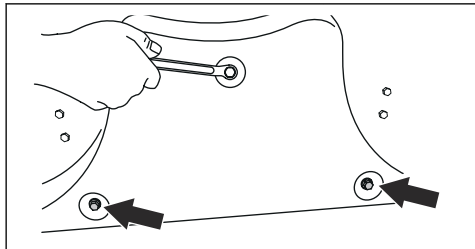


- Paigaldage BioClipi pistiku kruviavadesse üks M8x15 mm kruvi, et vältida keermete kahjustamist.
- Seadke lõikeosa niitmisasendisse.
- Paigaldage BioClipi pistik vastupidises järjekorras.

Lõiketerade kontrollimine



ETTEVAATUST: Kahjustatud või õigesti tasakaalustamata lõiketerad võivad seadet kahjustada. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Nüri lõiketera teritamiseks ja tasakaalustamiseks pöörduge volitatud hooldustöökotta.


- Seadke lõikeosa hooldusasendisse.
- Vaadake, kas lõiketeradel on märke kahjustustest ja kas neid on vaja teritada.

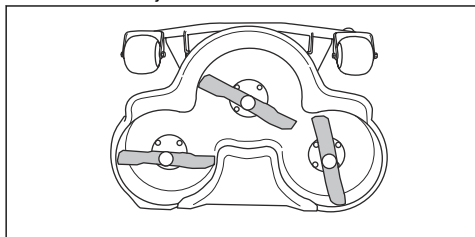


- Keerake lõiketera poldid kinni pingutusmomendiga 25 Nm.

Lõiketera vahetamine

- Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotisest *Lõikeosa eemaldamine ja paigaldamine lk 12*.
- Lukustage lõiketera puidust klotsiga.

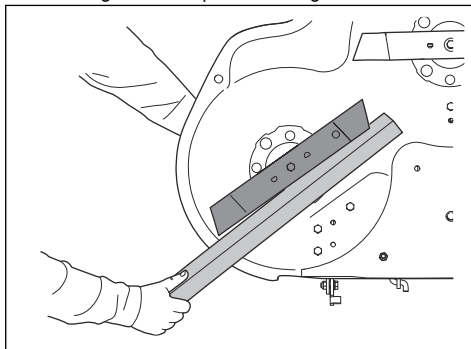

- Vabastage ja eemaldage lõiketera pold (A), seibid (B), lõiketera (C) ning lõiketera tugi (D).

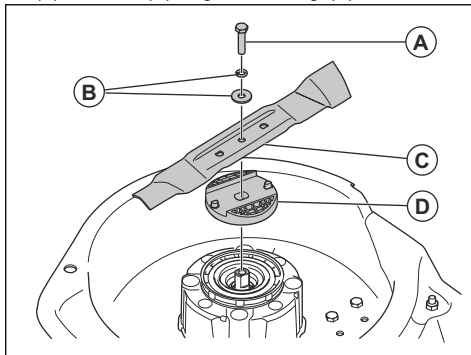

- Paigaldage vastupidises järjestuses. Paigaldage uus lõiketera nii, et painutatud otsad jääksid lõikeosa poole.



HOIATUS: Vale tüüpi lõiketera tõttu võivad esemed lõikekorpusest õhku paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult lõiketerasid, mis on toodud jaotises *Tehnilised andmed lk 34*.

Veaotsing

Sissejuhatus

Kui te ei leia probleemile lahendust kasutusjuhendist, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Märkus: Enne toote tõrkeotsingu alustamist veenduge, et aku on laetud. Vt jaotisest *Aku laadimine lk 16*.

Tõrkeotsingu ajakava

Probleem	Põhjus	Toiming
Ekraan ei lülitu sisse, kui toitelüliti seatakse asendisse „1“.	Aku on tühi. Vt jaotisest <i>Aku laadimine lk 16</i> .	Laadige akut.
	Aku on unerežiimis.	Aku käivitamiseks vajutage käivitusnuppu kaks sekundit. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.
	Toitejuhtseadme kaitse on katki.	Vahetage toitejuhtseadme kaitse, vt jaotist <i>Toitejuhtseadme kaitsme vahetamine lk 23</i> . Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Ekraan või ekraani kaabel on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Toitelüliti on katki.	
Sõidurežiim ei käivitu, kui vajutate käivitusnuppu.	Vale käivitustoiming.	Vt jaotisest <i>Toote käivitamine lk 19</i> ja <i>Käivitamine on keelatud lk 5</i> .
	Käivitusnuppu vajutatakse ja hoitakse all vähem kui üks sekund.	Hoidke üks sekund all käivitusnuppu. Heli ja/või ekraani muutus näitab, et sõidurežiim on sisse lülitatud. Kui heli on välja lülitatud, ei kuule te käivitamise märguandeheli. Vt jaotisest <i>Heli sisse või välja lülitamine lk 15</i> .
	Juhtpaneel on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
Lõikeosa mootorid ei käivitu.	Lõikeosa ei ole niitmisasendis.	Liigutage lõikeosa niitmisasendisse, vt jaotist <i>Lõikeosa seadmine niitmisasendisse lk 24</i> .
	Lõikeosa kaabel ei ole õigesti ühendatud.	Ühendage lõikeosa masinaga, vt jaotist <i>Lõikeosa eemaldamine ja paigaldamine lk 12</i> .
	Lõikeosa on rohtu täis.	Puhastage lõikeosa, vt jaotist <i>Seadme puhastamine lk 22</i> .
	Rohi on liiga kõrge.	Reguleerige lõikekõrgus vastavalt rohu tingimustele.
	Lõikeosa mootorite juhtseadmete temperatuur on liiga kõrge.	Peatage toode ja oodake, kuni temperatuur langeb. Taaskäivitage 20 minuti pärast.
	Lõikeosa mootorid on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Lõikeosa mootorite juhtseadmed on katki.	
	Lõikeosa kaablis puudub vool.	

Probleem	Põhjus	Toiming
Aku ei lae. Akulaadija pesa all olevad LED-tuled ei sütti.	Akulaadija ei ole korralikult vooluvõrgu ega tootega ühendatud.	Vt jaotisest <i>Aku laadimine lk 16</i> .
	Laadija käivituslüliti on seatud sendisse OFF (väljas).	Seadke laadija käivituslüliti asendisse ON (sees).
	Akulaadija on katki.	Ühendage akulaadija lahti ja pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tekkinud on sisemine tõrge.	
Aku ei lae. Akulaadija pistikupesa all olevad LED-tuled vilguvad punaselt.	Elektrivõrgu pistikupesa on katki.	Sisestage laadija pistik pistikupessa, mille pinge ja sagedus on andmesildil märgitud.
	Temperatuur ei ole laadimistemperatuuri vahemikus.	Oodake, kuni aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuri vahemikus (0–38°C). Otsige ekraanilt tõrketeateid või hoiatussümboleid. Vt jaotisest <i>Ekraani hoiatusteated lk 30</i> ja <i>Tõrketeated ekraanil lk 30</i> .
	Aku on katki.	
Aku ei lae. Akulaadija pesa all olevad LED-tuled näitavad laetuse olekut kollasena.	Tekkinud on sisemine tõrge.	Ühendage akulaadija lahti ja pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Aku temperatuur on kõrgem kui 38 °C.	Veenduge, et laadija ja toode oleksid kohas, mis on lubatud laadimistemperatuuri vahemikus (0–38 °C). Kui laadija on ühendatud, algab laadimine automaatselt, kui aku temperatuur on alla 38 °C. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
Tööaeg ei pikene pärast teise aku paigaldamist.	Teine aku ei ole seadmesse õigesti paigaldatud.	Veenduge, et ekraanil kuvatakse teine aku. Vt jaotisest <i>Süsteemiteabe lugemine lk 14</i> . Kui ekraanil on ainult üks aku sümbol või kui probleem püsib, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
Toode vibreerib löikerežiimi ajal.	Lõiketerad pole korralikult kinnitatud või on kahjustatud.	Tehke visuaalne kontroll. Vt jaotisest <i>Lõiketerade kontrollimine lk 26</i> . Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Üks või mitu lõiketera on tasakaalustamata.	
	Lõikeosa mootor on lahti.	
Toode vibreerib transpordirežiimi ajal.	Üks või mitu ratast on lahti.	Tehke visuaalne kontroll. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Toote rehv on purunenud.	
	Tootes olevad kruvid on lahti.	
	Veomootor on lahti.	

Probleem	Põhjus	Toiming
Niitmistulemus pole rahuldav.	Lõiketerad on nürid.	Vt jaotisest <i>Lõiketerade kontrollimine lk 26.</i>
	Rohi on pikk või märg.	Vt jaotisest <i>Hea niitmistulemuse saavutamise lk 20.</i>
	Lõikeosa ei ole maapinnaga paralleelne.	Vt jaotisest <i>Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine lk 25.</i>
	Rohi on lõikeosa liikumise tõkestanud.	Vt jaotisest <i>Seadme puhastamine lk 22.</i>
	Rehvide rõhk paremal ja vasakul poolel on erinev.	Vt jaotisest <i>Rehvirõhk lk 24.</i>
	Toodet kasutatakse liiga suurel kiirusel.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Mootori kiirus on liiga väike.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Ekraan – tõrkeotsing

Ekraani märgutule teated

Ekraani märgutule teated näitavad aktiveeritud funktsiooni või teavet toote seisukorra kohta. Vt jaotisest *Ekraani ülevaade lk 4*. Süttib üks või mitu ekraani märgutuld. Kui ekraanil kuvatakse märgutule teade, saab tootega siiski töötada, kuid teostada tuleks soovitatavad tegevused.

Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Süsteemitõrge	Tootes esineb süsteemitõrge. Peatage toode ja seadke toitelüliti asendisse „0“. Oodake viis minutit. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Aku tõrge	Esineb akutõrge. Peatage toode ja seadke toitelüliti asendisse „0“. Enne käivitamist oodake viis minut. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Veomootori hoiatus	Veomootor on seiskunud. Võimalik, et toode töötab mäel, kus vajalik tühjendusvõimsus on liiga kõrge. Ärge töötag tingimustes, mis põhjustavad veomootori seiskumise.
	Temperatuuritõrge	Esineb temperatuuritõrge. Lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni.
	Vähendatud jõudluse režiim	Vähendatud jõudluse režiim on sisse lülitatud. Vähendatud jõudluse režiim seatakse automaatselt, kui laetuse tase on madal. Laadige toodet ja ärge töötag mäel.
	Vähendatud jõudluse režiim	Toode seatakse automaatselt vähendatud jõudluse režiimile. Laadimistase on madal ja/või temperatuur akus, veomootoris või veomootori kontrollis on liiga kõrge. Selles sõidurežiimis on lõiketerad välja lülitatud ja kiirus väheneb järk-järgult. Lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni.

Ekraani hoiatusteated

Hoiatusteade on kollaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel. Hoiatuse korral võib toode töötada, kuid see on tavapärasest aeglasem. Törke vältimiseks peatage toode ja oodake, kuni hoiatussümbolid kustuvad. Kui toode peatatakse, ei saa see uuesti käivituda enne, kui hoiatusteade on kadunud.

Märkus: Hoiatuste vaatamiseks lõikeosa mootoril / mootori kontrolleriil tõstke lõikeosa / tarvik transpordiasendisse, et seade taaskäivitada või sellega tööle hakata.

Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Aku temperatuuri hoiatus	Aku temperatuur on soovitatust kõrgem. Toode töötab tavapärasest aeglasemalt, kuni temperatuur langeb. Enne käivitamist seiske toode ja oodake, kuni aku temperatuur langeb.
	Veomootori või veomootori kontrolleri temperatuurihoiatus	Veomootori või veomootori kontrolleri temperatuur on soovitatust kõrgem. Toode töötab tavapärasest aeglasemalt, kuni temperatuur langeb. Peatage toode ja oodake enne käivitamist, kuni veomootori temperatuur langeb.
	Lõikeosa mootori või lõikeosa mootori kontrolleri temperatuurihoiatus	Temperatuur lõikeosa mootoris või lõikeosa mootori kontrolleri on soovitatust kõrgem. Toode töötab tavapärasest aeglasemalt, kuni temperatuur langeb. Tõstke lõikeosa / eesmine tarvik transpordiasendisse ja oodake, kuni temperatuur langeb, enne kui alustate.

Tõrketeated ekraanil

Tõrketeade on punaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel. Kui ilmneb tõrge, lülitub toode automaatselt ooterežiimile ja ei saa käivituda enne, kui tõrge on kadunud. Tõrketeateid näete tõrkemenüüst. Vt jaotisest *Tõrketeadete lugemine lk 15*.


Märkus: Lõikeosa mootori / mootori kontrolleri tõrgete korral tõstke lõikeosa / tarvik transpordiasendisse, et toode taaskäivitada või sellega tööle hakata.


Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Aku temperatuuritõrge	Aku temperatuur on liiga kõrge. Oodake, kuni aku temperatuur langeb. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Veomootori või veomootori kontrolleri temperatuuriviga	Veomootori või veomootori kontrolleri temperatuur on liiga kõrge. Oodake, kuni veomootori või veomootori kontrolleri temperatuur langeb. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Lõikeosa mootori või lõikeosa mootori kontrolleri temperatuuririviga	Lõikeosa mootori või lõikeosa mootori kontrolleri temperatuur on liiga kõrge. Tõstke lõikeosa või muu eesmine tarvik transpordiasendisse ja oodake, kuni temperatuur langeb. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tõrge veomootoris või veomootori kontrollis	Veomootoris või veomootori kontrollis on tõrge. Peatage toode ja seadke toitelüliti asendisse „0“. Enne käivitamist oodake viis minut. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tõrge lõikeosa mootoris või lõikeosa mootori kontrollis	Lõikeosa mootoris või lõikeosa mootori kontrollis on tõrge. Tõstke lõikeosa või muu eesmine tarvik transpordiasendisse. Kui probleem püsib, peatage toode ja oodake viis minutit, enne kui alustate. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tühja aku tõrge	Aku on tühi. Laadige akut.

Teated, kui käivitamine on keelatud


Käivitamise keelu sümbolid näitavad, kui käivitamise tingimusi ei järgita. Käivitamise keelu sümbol jääb ekraanile seni, kuni käivitamise tingimused on täidetud. Vt jaotisest *Toote käivitamine lk 19*.

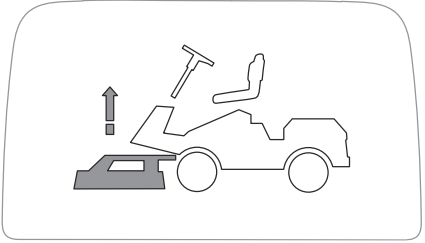	
Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna lõikeosa on niiduasendis.	Tõstke enne käivitamist lõikeosa transpordiasendisse. Vt jaotisest <i>Lõikeosa tõstmine ja langetamine lk 18</i> .

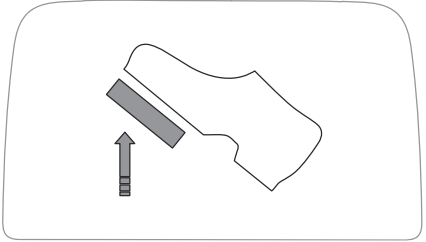
	
Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna pedaalid on alla vajutatud.	Ärge vajutage toodet käivitades pedaalidele.




Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna kasutaja on istmelt üles tõusnud.	Kasutaja peab toote käivitamise ajal istmel istuma. Vt jaotisest <i>Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC) lk 5.</i>

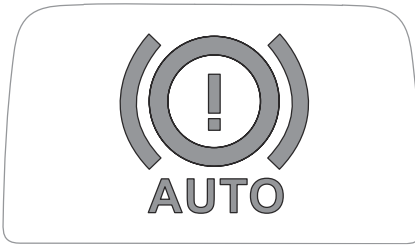

Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna elektriline seisupidurisüsteem on välja lülitatud.	Enne käivitamist lülitage sisse elektriline seisupidurisüsteem. Vt jaotisest <i>Masina käsitsi liigutamine lk 18.</i>

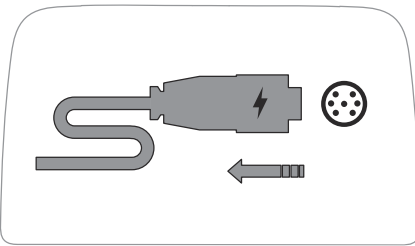

Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna laadija on ühendatud.	Ühendage laadija enne toote käivitamist lahti. Vt jaotisest <i>Akulaadija lahtühendamine lk 17.</i>

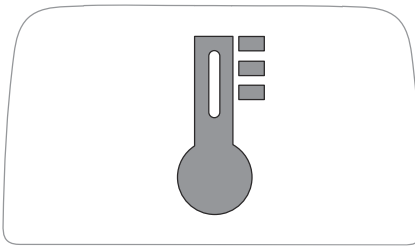

Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna esineb temperatuuriviga.	Vt jaotisest <i>Ekraan – tõrkeotsing lk 29.</i>

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine

- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.
- Ärge tõstke toodet. Transpordiaasad ei ole mõeldud tõstmiseks ja neid tohib kasutada ainult toote ohutuks haagise külge kinnitamiseks.
- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud haagist.
- Enne seadme haagisega transportimist või avalikel teedel sõitmist veenduge, et oleksite kursis kohalike kehtivate liikluseeskirjadega.

Seadme pukseerimine

Kui toodet on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem lahutada.

- Elektrilise seisupidurisüsteemi väljalülitamine. Vt jaotisest *Masina käsitsi liigutamine lk 18.*
- Pukseerige toodet ainult väikesel kiirusel ja lühikestel vahemaadel.

Transporditava seadme turvaline kinnitamine haagisele



HOIATUS: Seisupidurist ei piisa seadme lukustamiseks transpordi ajal. Kinnitage seade tugevalt haagise külge.

Varustus: kaks heakskiidetud pingutusrihma ja neli kiilukujulist tõkiskinga.

- Kinnitage pingutusrihmad ümber raami või tagumise kambri.

2. Seadme kinnitamiseks pingutage rihmu haagise taga- ja esiosa suunas.
3. Asetage tökiskingad tagarataste ette ja taha.

Akude transport

- Tarnitavad 48 V akud vastavad ohtlike ainete eeskirjade nõuetele.
- Täida kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid kolmandate osapoolte või ekspediiitorite teenuseid kasutades.
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Enne aku pakendisse asetamist katke lahtised kontaktid isoleerteibiga. Aseta aku pakendisse tihkelt, et see ei saaks liikuma hakata.

Hoiustamine

Kui toode jääb seisma hooaja lõppedes või kauemaks kui 30 päevaks, tuleb toode hoiustamiseks ette valmistada.



HOIATUS: Tuleohtu vähendamiseks eemaldage seadmelt rohi, lehed ja muud tuleohtlikud materjalid. Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

- Seadke toitelüliti asendisse „0“.
- Masina puhastamiseks vt *Seadme puhastamine lk 22*. Korrosiooni vältimiseks paranda värvkatte kahjustused.
- Kontrollige, kas seadmel on kulunud või kahjustatud osi, ning keerake kinni lahtised kruvid ja mutrid.
- Enne ladustamist laadige aku täielikult. Veendu, et hoiustamise ajal on akud on laetud 50% või rohkem.

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnuppu kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

- Määride kõiki määrdenipleid, liigendeid ja telgi.
- Seadet tuleb hoida puhtas ja kuivas kohas. Pange seadmele kaitsekate.

Märkus: Seadme hoiu- või transpordiaegse kaitsekatte saad soetada edasimüüjalt.

- Hoidke seadet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.
- Hoidke seadet ja toiteallikat kuivas kohas, mis ei külmu.
- Kui kasutate seadet, hoiustage seda kohas, mille ümbritsev õhutemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 50 °C. Kui te seadet ei kasuta, võite seda


hoida kohas, mille ümbritsev õhutemperatuur on vahemikus -20 °C kuni 50 °C.

- Hoidke seade eemal päikesevalgusest.
- Ärge hoidke akut kohas, kus võib tekkida staatiline elekter.

Aku ja akulaadija kasutuselt kõrvaldamine

Tootel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. See tuleb toimetada ettenähtud vastuvõtupunkti, kus elektri- ja elektroonikaseadmed võetakse uuesti ringlusesse.

Hoolitsedes toote eest õigel viisil aitate vähendada võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimestele, mis võivad avalduda toote vale käitlemise korral. Lisateabe saamiseks toote ringlussevõtu kohta pöörduge vastava kohaliku ametkonna, jäätmekäitlusteavotte või toote müünud kaupluse poole.

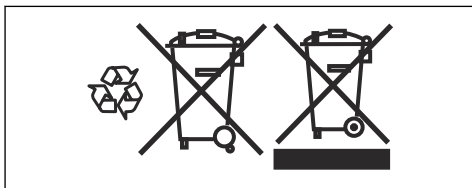

Utiliseerimine

- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Mõõtmised	
Pikkus ilma lõikeosata, mm	1999
Laius ilma lõikeosata, mm	883
Pikkus koos lõikeosaga, mm ²	2296
Laius koos lõikeosaga, mm ³	994
Kõrgus, mm	1128
Kaal ilma lõikekorpuseta (sh 1 aku), kg	186
Telgede vahe, mm	907
Rehvimõõdud	170/60-8
Rehvirõhk, taga – ees, bar	0,6
Suurim kalle, kraadi °	10
Pukseerimisseadme max kaal, 10° kaldega, kg	110
Max lubatud veokonksule rakendatav vertikaaljõud, N/kg	250/25
Max lubatud veokonksule rakendatav horisontaaljõud, N / kg	250/25
Akukatte max kandevõime, kg	25
Veomootor	
Mootori tüüp	Harjadeta DC mootor
Pinge, V	48
Mootori nimivõimsus, kW	1,5
Mootori suurim kiirus, p/min	3500
Ülekanne	
Mark/mudel	Omnigear/Husqvarna TP400R
Määre	NLGI-00 EP MÄÄRE
Määre maht, l	0,6
Edaspidikäikude arv	–
Tagurpidikäikude arv	–
Suurim edasisõidukiirus, km/h	9
Suurim tagurduskiirus, km/h	5
Elektrisüsteem	
Tüüp	48 V alalisvool, negatiivse maandusega

² Mõõdetud lõikeosaga Combi 94i

³ Mõõdetud lõikeosaga Combi 94i

Peamine sulavkaitse, A	80
Lõikeosa kaitse, A	80
Toitejuhtseadme kaitse, A / V	3/58
Müratasemed ⁴	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	95
Helivõimsuse tase, garanteeritud dB(A)	96
Helitasemed ⁵	
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, dB(A)	78
Vibratsioonitase ⁶	
Rooliratta vibratsioonitase, m/s ²	0,1
Istme vibratsioonitase, m/s ²	0,2
Lõikeosa	
Tüüp	Combi 94i
	Combi 103i

Lõikeosa	Combi 94i	Combi 103i
Lõikelaius, mm	940	1030
Laius, mm	994	1081
Lõikeosa mootori võimsus, kW	3x0.9	3x0.9
Lõikekõrgus, 10 asendit, mm	25–75	25–75
Lõiketera pikkus, mm	359	389
Lõiketera		
Tootenumber	598 88 55-10	536 15 76-10



HOIATUS: Toote jaoks heaks kiitmata lõikeosa kasutamisel võivad esemed suurel kiirusel õhku paiskuda ja põhjustada

raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis määratletud tüüpi lõikeosi.

Raadiosageduse andmed

	R 200IX
Sagedusala, MHz	2402–2480

⁴ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ

⁵ Müra rõhutase standardi EN ISO 5395 järgi. Helirõhutase kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on 1,2 dB (A).

⁶ Vibratsioonitase standardi EN ISO 5395 järgi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 0,2 m/s² (roolirattal) ja 0,8 m/s² (istmel).

	R 200IX
Väljundvõimsus ⁷ , dBm	-7,0

Heakskiidetud akud

Kasutage tootes ainult akusid.

Aku	EM-5240LI
Tootenumber	598 84 43-01
Tüüp	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	38,5
Nimipinge, V	50,4
Kaal, kg	17

Heakskiidetud akulaadijad

Akulaadija	PS 300C
Sisendpinge, V	220–240
Sisendvoolu tugevus, A	1,8
Sagedus, Hz	50
Võimsus, W	300
Väljundpinge, V	58
Väljundvool, A	5,3

Hooldus

Hooldus

Kõrghooajal seadme ohutu ja parimal tasemel töötamise tagamiseks laske seade volitatud hoolduskeskuses kord aastas üle vaadata. Seadme hooldustöid või täisülevaatus on kõige otstarbekam teha hooajavälisel ajal.

Kui tellite varuosi, lisage tellimusele seadme ostuaasta, mudel, tüüp ja seerianumber.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

⁷ Mõõdetud 2402 MHz juures.

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
3614 6500, kinnitab ainuvastutust, et toode:

Kirjeldus	Murutraktor
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	R 200iX
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2023. aastast

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
määrustele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2014/53/EL	„raadioseadmete direktiiv“
2000/14/EÜ	„seadmete müra kohta käiv direktiiv“
2011/65/EL	„elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised standardid
ja/või tehnilised spetsifikatsioonid: EN ISO
12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, ETSI EN 300 328
V2.2.2, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17
V3.2.4, EN 50665:2017, EN IEC 63000:2018 .

Teavitatud asutus: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden
kinnitab vastavust nõukogu direktiivile 2000/14/EÜ,
vastavushindamise menetlus: lisa VI.

Lisateavet mürataseme kohta vt jaotisest *Tehnilised
andmed lk 34.*

Huskvarna, 2023-07-05



Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor,
Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



Registreeritud kaubamärgid

Bluetooth® -i sõnamärk ja logod on ettevõtte *Bluetooth*

SIG, inc. registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte

Husqvarna kasutab neid litsentsi alusel.

TURINYS

Įvadas.....	39	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	71
Sauga.....	44	Techniniai duomenys.....	73
Surinkimas.....	49	Techninė priežiūra.....	75
Naudojimas.....	50	Atitikties deklaracija.....	76
Techninė priežiūra.....	58	Registruotieji prekiniai ženklai.....	77
Gedimai ir jų šalinimas.....	64		

Įvadas

Išankstinė patikra ir faktai apie gaminį

Pasižymėkite: Atlikta šio gaminio išankstinė patikra. Įsitikinkite, kad iš prekybos atstovo gavote pasirašytą išankstinės patikros dokumento kopiją.

Techninės priežiūros atstovo kontaktinė informacija:	
Ši naudotojo instrukcija priklauso gaminiui, kurio gaminio / serijos numeris:	
/	
Variklis:	

Gaminio aprašas

Šis produktas yra savaeigė vejapjovė. Tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai leidžia operatoriui tolydžiai reguliuoti greitį. Gaminys naudojamas su 2 viename pjovimo agregatu su mulčiavimo priedu

Naudojimas


Gaminys skirtas pjauti žolę atvirose ir lygiuose plotuose, esančiuose gyvenamosiose zonose ir soduose. Prijunkite pasirinktinį priedą, kad galėtumėte

naudoti kitoms užduotims atlikti. Dėl išsamesnės informacijos apie turimus priedus prašome kreiptis į Husqvarna prekybos atstovą.

Apdrauskite savo gaminį

Įsitikinkite, kad jūsų naujasis gaminys yra apdraustas. Jei nesate tikri, kreipkitės į draudimo bendrovę. Mes rekomenduojame apsidrausti dėl visų galimų žalių, įskaitant žalas dėl trečiųjų šalių, gaisro, gedimų, vagystės bei civilinės atsakomybės draudimą.

Gaminio apžvalga

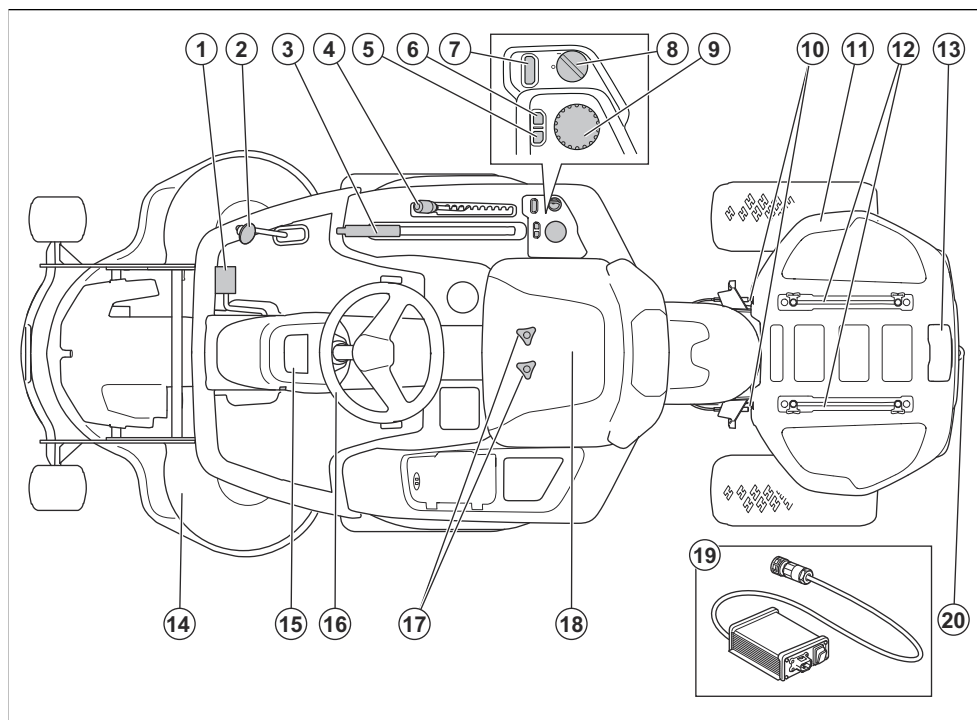


1. Priekinės eigos pedalas
2. Atbulinės eigos pedalas
3. Pjovimo agregato kėlimo svirtis
4. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis
5. Mygtukas, naudojamas grįžti į meniu
6. Važiavimo režimo mygtukas
7. Paleidimo mygtukas
8. Maitinimo jungiklis
9. Risnojimo mygtukas
10. Akumuliatoriaus gaubto fiksatorius

11. Akumuliatoriaus gaubtas
12. Bėgiai
13. Akumuliatoriaus įkroviklio lizdas
14. Pjovimo agregatas
15. Ekranas
16. Vairaratis
17. Sėdynės reguliavimas
18. Sėdynė
19. Akumuliatoriaus įkroviklis
20. Vilkimo įtaisas

Ekranų apžvalga

Ekraną rodoma gaminio būsenos informacija. Ekraną rodomi 4 tipų pranešimai, žr. *Pranešimų tipai psl. 41*.

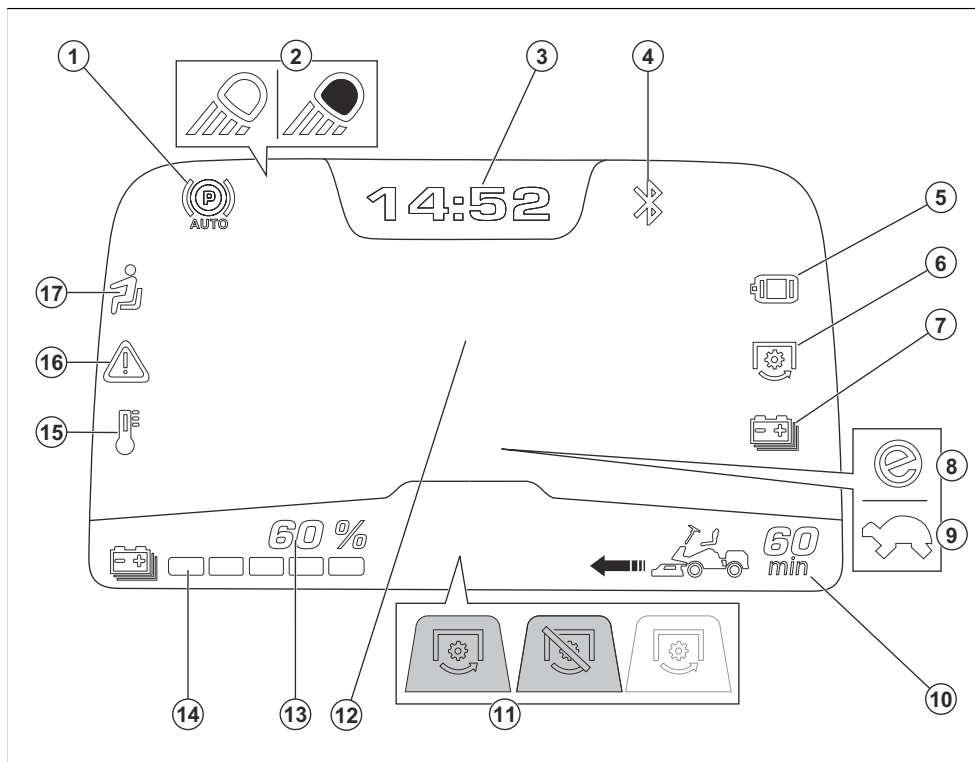

1. Automatinio stovėjimo stabdžio indikatorius. Indikatorius pasirodo, kai įjungiamas automatinis stovėjimo stabdys.
2. Darbinio žibinto arba priekinio žibinto indikatorius
3. Laikrodis
4. „Bluetooth®“ indikatorius. Indikatorius pasirodo, kai prie gaminio prijungiamas „Bluetooth®“ įrenginys.
5. Pavaros variklio / pavaros variklio valdiklio indikatorius
6. Pjovimo agregato variklio / pjovimo agregato variklio valdiklio indikatorius
7. Akumuliatoriaus lygio indikatorius
8. Važiavimo režimo indikatorius. Įjungtas „Save“ važiavimo režimas. Žr. *Važiavimo režimo pasirinkimas psl. 57*.
9. Važiavimo režimo indikatorius. Įjungtas sumažintos galios režimas. Žr. *Ekranų indikatorius pranešimai psl. 67*.
10. Akumuliatoriaus įkrovos lygis, veikimo laikas minutėmis
11. El. darbinis velenas⁸ indikatorius. Pjovimo padėtis ir įjungta / pjovimo padėtis ir įjungta / transportavimo padėtis ir išjungta.
12. Centrinė ekrano dalis. Žr. *Rodymo režimai psl. 42*.
13. Akumuliatoriaus lygio indikatorius, %
14. Akumuliatoriaus lygio indikatorius
15. Temperatūros indikatorius. Jei ekrane pasirodo temperatūros indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Ekranėlis – trikdžių šalinimas psl. 67*.
16. Išėjimo indikatorius. Jei ekrane pasirodo išėjimo indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Ekranėlis – trikdžių šalinimas psl. 67*.
17. Naudotojo buvimo valdiklis (OPC). Indikatorius pasirodo, kai naudotojo nėra ant sėdynės.


Pranešimų tipai

Ekraną gali būti rodomi 4 tipų pranešimai.

⁸ Elektra varomas pjovimo agregatas arba kitas priekyje montuojamas priedas

Pranešimo tipas	Aprašymas
Ekrano indikatoriaus pranešimas	Indikatorių simboliai ekrane rodo įjungtą funkciją arba informaciją apie gaminio būseną. Pasirodžius ekrano indikatoriaus pranešimui, gaminį dažniausiai galima naudoti, tačiau rekomenduojama atlikti tam tikrus veiksmus. Žr. <i>Ekrano apžvalga psl. 41</i> ir <i>Ekrano indikatoriaus pranešimai psl. 67</i> .
Išpėjamas pranešimas	Geltonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje. Parodo būseną, kuri nėra tinkama. Kai pasirodo išpėjamas pranešimas, gaminį dažniausiai galima naudoti, bet jis veikia lėčiau nei įprasta. Žr. <i>Ekrano išpėjimų pranešimai psl. 68</i> .
Klaidos pranešimas	Raudonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje. Parodo saugumo išpėjimą arba gaminio problemą. Kai įvyksta klaida, gaminyje dažniausiai įjungiamas laukimo režimas ir jo negalima paleisti, kol klaida nepašalinama. Žr. <i>Klaidos pranešimai ekrane psl. 68</i> .
Neleista paleisti	Vienas didelis simbolis ekrane, kuris rodo būseną, dėl kurios gaminio negalima paleisti. Žr. <i>Pranešimai apie neleidimą paleisti psl. 69</i> .

Rodymo režimai

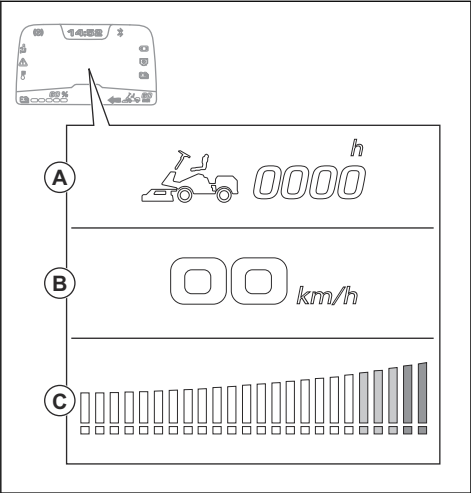


Naudojant skirtingus rodymo režimus ekrane centrinėje dalyje rodoma įvairi informacija.

- Kai maitinimo jungiklis yra nustatytas į padėtį „1“, rodomas laukimo režimas (A). Veikiant laukimo režimui ekrane rodomas bendras veikimo laikas.
- Gaminį paleidus rodomas važiavimo režimas su pjovimo agregatu transportavimo padėtyje (B). Veikiant važiavimo režimui su pjovimo agregatu transportavimo padėtyje ekrane rodomas dabartinis greitis (km/h).
- Važiavimo režimas su pjovimo agregatu pjovimo padėtyje (C) rodomas, kai įjungtas pjovimo agregatas arba kitas priedas. Kai rodomi tik žali indikatoriai, pjovimo agregato arba priedo energijos sąnaudos atitinka rekomenduojamas reikšmes. Jei rodomi geltoni arba raudoni indikatoriai, energijos

sąnaudos yra didesnės už rekomenduojamas reikšmes, todėl veikimo laikas bus trumpesnis.

Įkrovimo rodinys

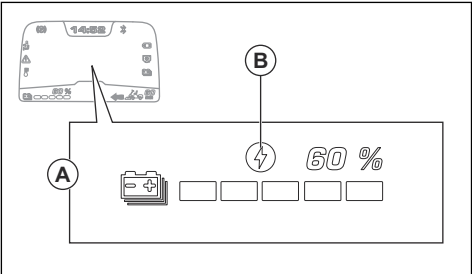

Kai prie gaminio prijungiamas kroviklis, o maitinimo jungiklis yra padėtyje „1“, ekrano centrinėje dalyje rodomas įkrovimo rodinys.

(A): įkrovimo rodinyje % rodoma įkrovimo būsena. Įkrovimo simbolis (B) pasirodo, kai gaminys įkraunamas. Įkrovimo simbolis (B) užgęsta, kai kroviklis yra prijungtas, bet gaminys neįkraunamas.

Neleista paleisti


Prieš paleidžiant gaminį būtina išpildyti būtinas darbo sąlygas. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 56*. Jei paleidimo mygtukas nuspaudžiamas, kai darbo sąlygos nėra išpildytos, ekrane parodomas neleidimo paleisti simbolis. Žr. *Pranešimai apie neleidimą paleisti psl. 69*.

Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)

OPC nustato saugų gaminio režimą, kai naudotojas pakyla nuo sėdynės. Jei peiliai įjungti, sustabdomas variklis ir pjovimo agregato varikliai. Žr. *Kaip patikrinti darbinės sąlygas psl. 48*.

Tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai

Greitis laipsniškai reguliuojamas 2 pedalais. Kairysis pedalas (A) naudojamas judėti į priekį, o dešinysis pedalas (B) – judėti atgal. Atleidus pedalus gaminys sustabdomas.

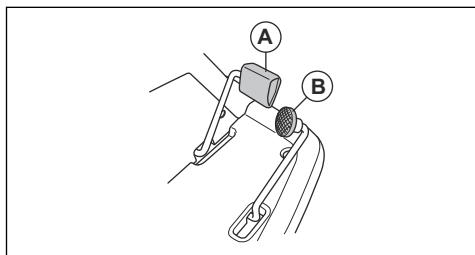

Pjovimo agregatas

Šiam gaminiui skirti pjovimo agregatai yra Combi pjovimo agregatai su BioClip. BioClip smulkina žolę ir paverčia ją trąša. Combi pjovimo agregatus galima naudoti be BioClip. Naudojant BioClip žolė išmetama per galinę dalį.

Husqvarna Connect

Gaminys turi Bluetooth® belaidę technologiją ir gali prisijungti prie mobiliųjų įrenginių, kuriuose įdiegta programėlė Husqvarna Connect. Husqvarna Connect yra nemokama programėlė, skirta mobiliesiems įrenginiams. Programėlė Husqvarna Connect suteikia Husqvarna gaminiui papildomas funkcijas:

- Užrakinimo ir atrakinimo funkcija, apsauganti nuo neteisėto gaminio naudojimo.
- Papildoma informacija apie gaminį.
- Informacija ir patarimai apie gaminio dalis ir priežiūrą.

Simboliai ant gaminio



[SPĖJIMAS.] Šis gaminys gali būti pavojingas ir rimtai sužeisti arba prажудyti naudotoją arba aplinkinius. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.



Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitinkinkite, kad instrukcijas suprantate.



Būkite atokiau nuo besisukančių peilių.



Saugokitės besisukančių dalių.



Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.



Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.



Prieš atlikdami techninę priežiūrą sustabdykite gaminį.



Didžiausia leistina vertikali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, nurodyta *Techniniai duomenys psl. 73* ir etiketėje.



Didžiausia leistina horizontali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, nurodyta *Techniniai duomenys psl. 73* ir etiketėje.



Prieš pradėdami važiuoti atbuline eiga ir ja važiuodami, žiūrėkite atgal.



Nepjaukite žolės skersai šlaito. Nepjaukite žolės, jei šlaitas yra didesnis nei 10°. Žr. *Žolės pjovimas ant šlaito psl. 47*.



Gaminiu ar įranga niekada nevežkite keleivių.



Automatinis stovėjimo stabdys.



Judėti į priekį.



Neutrali pavarą.



Judėti atgal.



Sėdynės jungiklis.

START

Ijunkite važiavimo režimą.



Šis gaminys atitinka taikomas ES direktyvas.



Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas.



Triukšmo emisijos į aplinką ženklimas atitinka ES ir Jungtinės Karalystės direktyvas bei reglamentus ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Gaminio garantuotasis garso galios lygis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 73* ir etiketėje.



Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines.



Pjovimo agregato techninės priežiūros padėtis.



Pjovimo agregato naudojimo padėtis.



Pjovimo aukštis.



Pjovimo aukščio reguliavimo svirties techninės priežiūros padėtis.



Peiliai yra išjungti.



Peiliai yra įjungti.



Ijunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.



Išjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.



Aplinkosaugos simbolis. Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitiniams atliekoms. Nuvežkite jį į elektros ir elektronikos įrenginių perdirbimo punktą.



Nuskaitymas kodas

yyyywwxxxx

Nominalių parametrų plokštelėje nurodytas serijos numeris. **yyyy** yra pagaminimo metai, o **ww** yra pagaminimo savaitė.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (lipdukai), skirti kitų komercinių teritorijų sertifikavimo reikalavimams.

Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus

arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali nupjauti rankas ir kojas bei svaityti daiktus. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, kyla sunkių sužeidimų arba mirties pavojus.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, kurio pjovimo įranga yra pažeista. Pažeista pjovimo įranga gali svaityti daiktus ir sukelti sunkių arba mirtinų sužeidimų. Nedelsdami pakeiskite pažeistus peilius.




PERSPĖJIMAS: Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkių ar mirtinų sužeidimų pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jei perskaitę naudotojo instrukciją turite abejonų dėl darbinų procedūrų, prieš pradėdami darbą pasitarkite su specialistu.
- Prieš paleisdami gaminį, perskaitykite ir įsigilinkite į naudotojo instrukciją bei ant gaminio esančius nurodymus.
- Išmokite saugiai naudotis įrenginiu ir valdikliais bei greitai jį sustabdyti.
- Išsiaiškinkite saugos lipdukų reikšmes.
- Nuolat valykite gaminį, kad galėtumėte aiškiai matyti ženklus ir lipdukus.
- Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus, kurių metu nukentės asmenys ar turtas, bus atsakingas naudotojas.

- Nevežkite keleivių. Gaminį gali naudoti tik vienas asmuo.

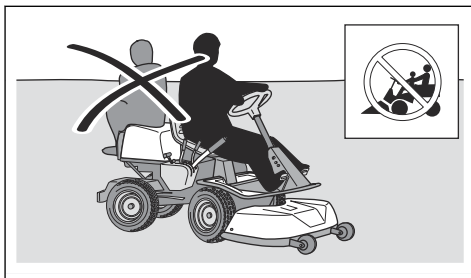

- Nepalikite gaminio, kurio maitinimas yra įjungtas, be priežiūros. Prieš palikdami gaminį be priežiūros, būtinai sustabdykite peilius, įjunkite stovėjimo stabdį, sustabdykite variklį ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
- Gaminį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje. Nevažiuokite gaminiumi arti duobių ir kitų grunto nelygumų. Saugokitės kitų galimų pavojų.
- Gaminio niekada nenaudokite blogu oru, pavyzdžiui, kai kyla rūkas, lyja, drėgna, gali žaibuoti, taip pat drėgnose vietose, pučiant stipriam vėjui, stipriai šalant ir pan.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus nejudančius objektus, kad neatsitrenktumėte.
- Iš pjaunamo ploto surinkite visus daiktus (akmenis, žaislus, vielas ir t. t.), kurie galėtų įstrigti peiliuose ar būti iš jų įšviesti.

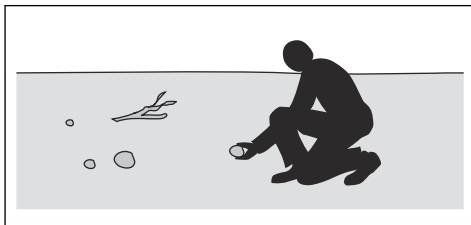


- Neleiskite vaikams ar kitiems su gaminiumi negalintiems dirbti asmenims jo naudoti ar atlikti priežiūros darbų. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Paleisdami variklį, įjungdami pavarą ar pajudėdami iš vietos pasirūpinkite, kad greta nebūtų žmonių.
- Pjudami šalia kelio arba važiuodami per kelią stebėkite eismą.
- Nenaudokite gaminio, jei esate pavargęs, išgėręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ar nuovoką.
- Gaminį palikite tik pastatę jį ant lygaus paviršiaus ir išjungę maitinimą.

Saugos nurodymai dėl vaikų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šalia gaminio palikus vaikus be priežiūros gali įvykti sunkių nelaimių. Vaikus gali dominti gaminys ir žolės pjovimas. Tikėtina, kad vaikai nepasiliks ten, kur juos matėte paskutinį kartą.
- Vaikai turi būti atokiau nuo pjaunamos zonos. Įsitikinkite, kad vaikus prižiūri suaugęs asmuo.
- Nuolat būkite budrūs ir vaikams atsidūrus darbo zonoje sustabdykite gaminį. Šalia kampu, krūmų, medžių ar kitų vaizdą užstojančių daiktų būkite itin atsargūs.
- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulai, žiūrėkite atgal ir žemyn, ar šalia gaminio nėra mažų vaikų.
- Neleiskite kartu važiuoti vaikams. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba neleisti saugiai valdyti gaminio.
- Neleiskite vaikams valdyti gaminio.

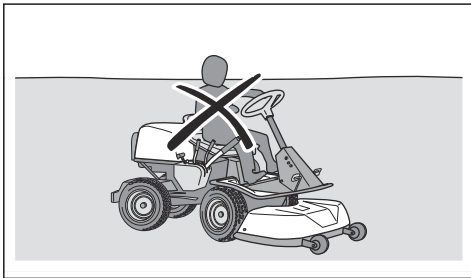

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

Bendroji dalis.

- Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.
- Gaminyje gali būti įrengtas papildomas akumulatorius. Visus montavimo ir remonto darbus patikėkite tik įgijotajam techninės priežiūros atstovui. Niekada nebandykite montuoti arba remontuoti akumuliatorių.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti akumulatoriai. Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumulatorius, jų veikimas gali būti neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sproginą ar sužaloti. Niekada neremontuokite ir neatidarykite pažeistų akumuliatorių.

- Pažeistas akumulatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumulatorius yra deformuotas arba pažeistas, nenaudokite traktoriuko, bet kreipkitės į patvirtintą „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
- Akumuliatorių neardykite, neatidarinėkite ir nepjaustykite.
- Saugokite akumulatorius nuo mechaninių smūgių.
- Nekaitinkite ir nedeginkite antrinių elementų ar akumuliatorių. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.
- Nesukelkite akumuliatorių trumpojo jungimo. Akumulatorius saugojimo vietose išdėstykite, kad jie negalėtų sukelti vienas kito trumpojo jungimo arba trumpojo jungimo negalėtų sukelti kiti metaliniai daiktai.
- Užtikrinkite, kad akumulatoriaus vidaus turinys nepatektų ant odos ar akių. Jeigu vis dėlto taip atsitiko, nuplaukite pažeistą vietą dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytojus.
- Nenaudokite jokios kitos baterijos, kuri neskirta naudoti įrenginyje.
- Nedėkite į įrenginį skirtingų gamintojų, parametru, dydžių ar tipų akumuliatorių.
- Elementus ar akumuliatorius laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- Akumuliatorių laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
- Akumuliatorių naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis skirta.

48 V akumulatoriai:

- „Husqvarna“ 48 V akumulatoriai yra naudojami tik kaip maitinimo šaltinis „Husqvarna“ akumulatoriniams važiuojamiesiems gaminiams. Norint išvengti sužeidimų, akumulatoriaus negalima naudoti kaip maitinimo šaltinio kitiems įrenginiams.
- Niekada nenaudokite akumuliatorių ar prietaisų, kurie veikia netinkamai, yra modifikuoti ar sugedę.
- Niekada nemodifikuokite ir nemėginkite remontuoti įrenginių arba akumuliatorių. Patikėkite visus remonto darbus tik įgijotajam techninės priežiūros atstovui.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga, visada pasižiūrėkite žemyn ir atgal. Saugokitės didelių ir mažų kliūčių.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Sustabdykite peilius važiuodami virš nepajunamų plotų.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.


- Atsargiai važiuokite aplink akmenis ir kitus didesnius objektus ir stenkitės, kad peiliai nepaliestų objektų.
- Nevažiuokite per objektus. Jei plovimo metu važiuojate per objektą, sustabdykite ir patikrinkite gaminį bei plovimo agregatą. Prireikus sutaisykite ir tik tada paleiskite iš naujo.

Žolės pjovimas ant šlaito




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Pjaunant žolę ant šlaito padidėja pavojus, kad nesusvaldysite gaminio ir jis apsisvers. Tai gali sukelti sužeidimų arba mirtį. Visus šlaitus būtina pjauti atsargiai. Jeigu negalite šlaitu važiuoti atbulomis arba nesijaučiate saugiai, šlaito nepjaukite.
- Pašalinkite akmenis, šakas ir kitas kliūtis.
- Pjaudami važinėkite aukščiau ir žemyn, o ne išilgai šlaito.
- Nevažiuokite šlaitu žemyn nuleidę plovimo agregatą.
- Nevažiuokite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.

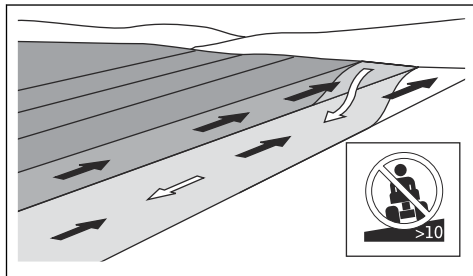


- Nepaleiskite ir nesustabdykite gaminio ant šlaito.
- Nenaudokite priekinės eigos ir atbulinės eigos pedalų norėdami išsilaikyti ant šlaito. Sistema gali perkaisti.
- Šlaituose judėkite tolydžiai ir lėtai.
- Staigiai nekeiskite greičio ar krypties.
- Nedarykite aštresnių posūkių, nei reikia. Važiuodami šlaitu žemyn, sukite lėtai ir palaipsniui. Važiuokite lėtai. Atsargiai sukite vairą.
- Saugokitės ir nevažiuokite virš vagų, duobių ir kupstų. Dirbant ant nelygios žemės padidėja pavojus, kad gaminys gali apvirsti. Aukštoje žolėje kliūtys gali būti nematomos.
- Draudžiama pjauti žolę arti stačių kraštų, griovių ar pylimų. Vienam ratui nuvažiaus nuo stataus šlaito ar griovio krašto arba kraštui nuslinkus gaminys gali staiga apvirsti. Gaminiai įkritus į vandenį kyla pavojus pasąžėti.

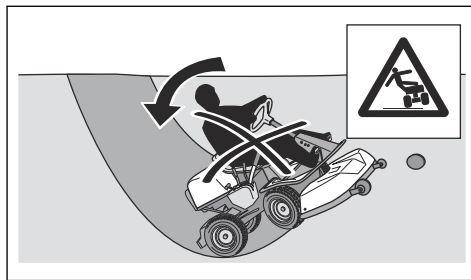

- Nepjaukite šlapios žolės. Ji yra slidi, dėl to suprastėjus padangų sukibimui gaminys gali slidinėti.
- Nestatykite pėdų ant žemės, kad gaminys būtų stabilus.
- Judėkite labai atsargiai, jei prie gaminio yra pritvirtintų priedų ar kitų objektų, galinčių padaryti gaminį nestabiliu.

Vilkimo sauga

- Naudokite tik Husqvarna patvirtintą vilkimo įrangą.
- Įrangą prikabinkite naudodami grąžulą.
- Nevilkite įrangos, kuri viršija maksimalų leistiną vilkimo įrangos svorį. Žr. *Techniniai duomenys psl. 73*.

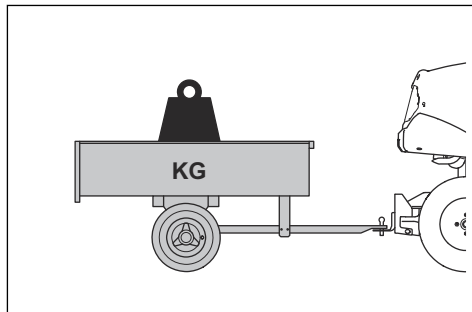

- Patikrinkite, ar jums velkant įrangą, prie gaminio nėra kitų žmonių.
- Būkite atsargūs vilkdami įrangą šlaitais ar nelygiu paviršiumi.
- Vilkdami įrangą gaminį naudokite mažų greičių.


Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami gaminį visada dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.

- Naudokite patvirtintas apsaugines ausines. Ilgalais triukšmo poveikis gali visam laikui pakenkti klausai.
- Avėkite patvarius, neslystančius batus. Rekomenduojama, kad jie turėtų plienines pirštų apsaugas. Neavėkite atvirų batų ir nebūkite basi.

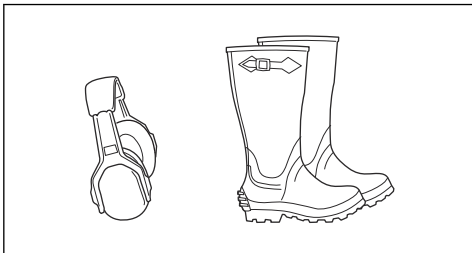

- Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite apsaugines pirštines.
- Nedėvėkite laisvų drabužių, nenešikite papuošalų ar kitų detalių, kurias gali įtraukti judančios dalys.
- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė ir gesintuvas.

Safety devices on the product



PERSPĖJIMAS: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not use a product with safety devices that are damaged or do not operate correctly.
- Do not remove or do modifications to safety devices.
- Do a check of the safety devices regularly. If the safety devices are damaged or do not operate correctly, speak to your Husqvarna service agent.

Maitinimo jungiklio patikra

- Atjunkite akumuliatorius įkrovimo laidą.
- Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „1“. Įsitikinkite, kad ekranas įsijungė.
- Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“. Įsitikinkite, kad gaminys iš karto sustoja, o ekranas užgesa.

Kaip patikrinti darbinės sąlygas

Apsauginę grandinę tikrinkite kasdien.

1. Įsitikinkite, kad pjovimo agregatą nustačius į pjovimo padėtį negalima paleisti važiavimo režimo.
2. Įsitikinkite, kad nuspaudę pedalus negalite paleisti važiavimo režimo.
3. Įsitikinkite, kad atsistoję nuo sėdynės negalite paleisti važiavimo režimo.
4. Įsitikinkite, kad prie gaminio prijungus kroviklį negalima paleisti važiavimo režimo.
5. Įsitikinkite, kad išjungus elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą negalima paleisti važiavimo režimo.

6. Įsitikinkite, kad gaminys sustoja, kai pakylate nuo sėdynės veikiant pjovimo agregato varikliams.

Patikrinkite tiesioginės ir atbulinės eigos pedalus

1. Paleiskite gaminį ir įjunkite važiavimo režimą.
2. Įsitikinkite, kad tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai nėra blokuojami ir juos galima laisvai naudoti.
3. Kad judėtumėte į priekį, atsargiai spauskite priekinės eigos pedalą.
4. Norėdami stabdyti, atleiskite tiesioginės eigos pedalą. Įsitikinkite, kad atleidus tiesioginės eigos pedalą įsijungia stabdys.

Pasižymėkite: Traktoriukas turi automatinį stabdį, kuris įsijungia atleidus pedalus. Norėdami padidinti stabdymo jėgą sumažinus greitį, paspauskite kitą pedalą.

5. Tą patį atlikite su atbulinės eigos pedalu.
6. Įsitikinkite, kad nenuspaudus tiesioginės ir atbulinės eigos pedalo gaminys nejudą.


Stovėjimo stabdys



PERSPĖJIMAS: Jei stovėjimo stabdys neveikia, gaminys gali pradėti judėti ir sužeisti arba padaryti kitos žalos. Užtikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų reguliariai tikrinamas ir reguliuojamas.

Žr. *Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį psl. 60.*

Įspėjimo indikatorius ekrane

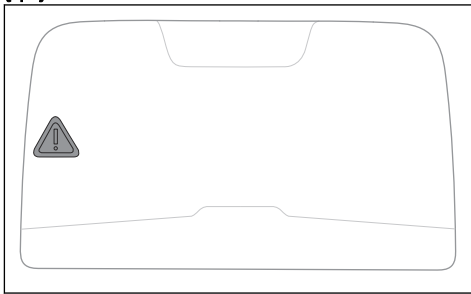

PASTABA: Jei ekrane pasirodo įspėjimo indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Ekranelis – triklių šalinimas psl. 67.*

Apsauginiai gaubtai

Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus. Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus. Įsitikinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįskilę ar kitaip pažeisti. Pažeistus gaubtus pakeiskite.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Gaminys yra sunkus, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplinkinį turtą. Nesiimkite gaminio arba pjovimo agregato techninės priežiūros darbų, kol nepatenkintos šios sąlygos:

- Maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį „0“, maitinimo jungiklio raktelis ištrauktas.
- Gaminys pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Įjungtas stovėjimo stabdys.
- Atjungtas pjovimo agregatas.
- Atjungtas laidas nuo akumulatoriaus įkroviklio.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Siekdami didžiausio efektyvumo ir saugos, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 58*.
- Dėl elektros smūgio galite susižeisti. Neatlikinėkite akumulatoriaus techninės priežiūros. Varikliui

veikiant nelieskite laidų. Nebandykite pirštais patikrinti veikimo.

- Jei apsauginiai gaubtai yra nuimti, nepaleiskite traktoriuko. Judančios arba karštos dalys kelia didelį pavojų susižeisti.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, leiskite gaminiui atvėsti.
- Peiliai aštrūs, į juos galima įsipjauti. Dirbdami su peiliais juos apvyniokite medžiaga arba mūvėkite apsaugines pirštines.
- Visada nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį prieš pradėdami jį valyti. Nestatykite gaminio greta nuolydžio arba griovio krašto, kad pasiektumėte pjovimo agregatą.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Pasirūpinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų tinkamai priveržti, o įrangą būtų geros būklės.
- Nereguluokite reguliatorių. Varikliui veikiant per dideliais sūkiais, galima pažeisti gaminio dalis. Žr. *Techniniai duomenys psl. 73* dėl didžiausio leidžiamo variklio greičio.
- Gaminys patvirtintas naudoti tik su gamintojo pateikta arba rekomenduojama įranga.


Surinkimas

Įvadas


Instrukcijos, kaip nuimti ir uždėti pjovimo agregatą, pateikiamos ir ant etiketės vidinėje priekinio gaubto dalyje.

Pjovimo agregato atjungimas ir prijungimas


1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
3. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį.
4. Naudodami prie maitinimo jungiklio raktelio pritvirtintą įrankį atlaisvinkite priekinio gaubto fiksatorių ir nuimkite gaubtą.

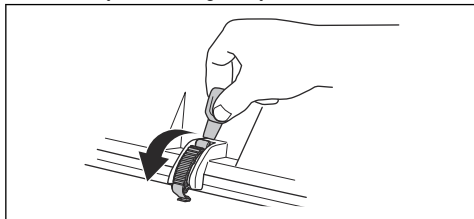


5. Pakelkite pjovimo aukščio fiksatorių ir įstatykite į pjovimo aukščio fiksatoriaus laikiklį.

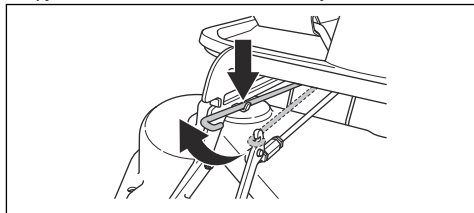


6. Atjunkite laidą nuo pjovimo agregato.

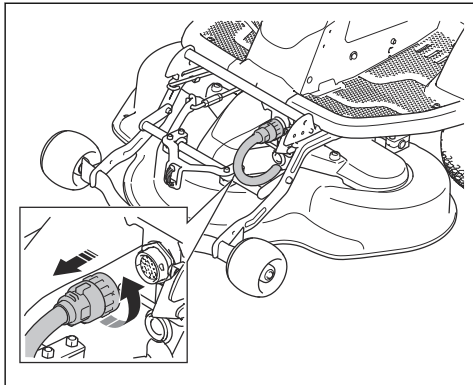

7. Kairiąją ranką atkabinkite pjovimo agregato fiksatorių. Dešiniąją ranką pjovimo agregatą ištraukite.

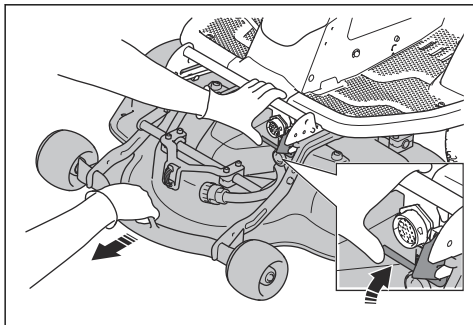


8. Įstatykite medinę kaladėlę tarp įrenginio korpuso ir važiuoklės. Taip užtikrinsite, kad pjovimo agregatas neiššoks, kai bus nuimamas.

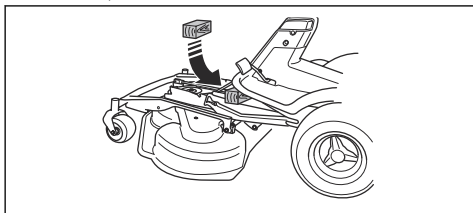


PERSPĖJIMAS: Būkite atsargūs.

Jei ranka pateks tarp įrenginio rėmo ir važiuoklės, galite susižeisti.


9. Iš įrenginio korpuso atsukite ir ištraukite 2 varžus.

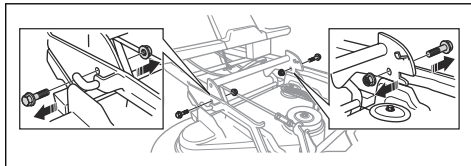

10. Laikydami priekinį pjovimo agregato kraštą jį ištraukite.

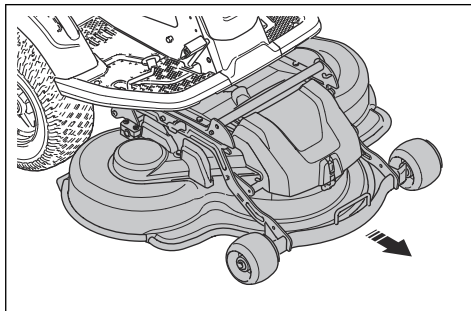

11. Išimkite medinę trinkelę.

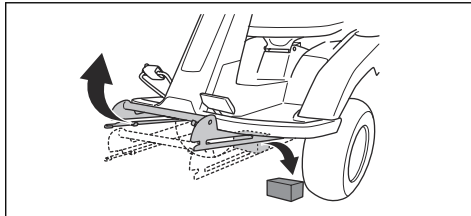

12. Pjovimo agregatą montuokite atvirkštine tvarka.

Naudojimas

Įvadas




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Ekranas

Ekране rodomo meniu naudojimas

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką (A).

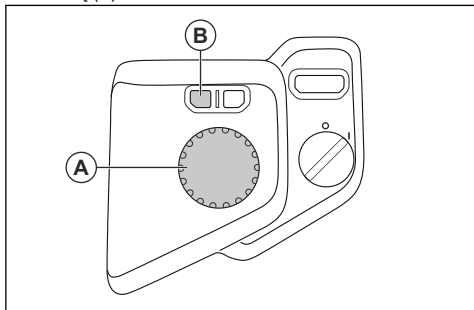

2. Jei norite slinkti per galimus meniu, sukite valdymo ratuką (A).
3. Kad meniu pasirinktumėte, paspauskite valdymo ratuką (A).
4. Jei norite grįžti arba uždaryti meniu, paspauskite mygtuką (B).

Pasižymėkite: Daugelį meniu galima naudoti tik veikiant laukimo režimui arba nejudant gaminiai. Žr. *Rodymo režimai psl. 42*. Meniu uždaromas automatiškai, kai paspaudžiate paleidimo mygtuką arba pedalus.

Priedo greitis



Priedo meniu pateikiamas, kai prie gaminio prijungiamas priedas su reguliuojamu greičiu. Žr. priedo naudotojo instrukciją. Daugiau informacijos apie su gaminiais galimus naudoti priedus pateiks „Husqvarna“ atstovas.

Žibinto meniu įjungimas

Pasižymėkite: Žibintas yra pasirenkamas priedas. Daugiau informacijos apie su gaminiais galimus naudoti priedus pateiks „Husqvarna“ atstovas.

Pasižymėkite: Kad galėtumėte naudoti ir reguliuoti žibintą, reikia įjungti žibinto meniu.

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Pasirinkite nustatymų meniu.



3. Slinkite iki žibinto meniu.



4. Paspauskite valdymo ratuką, kad įjungtumėte žibinto meniu.



Pasižymėkite: Kitą kartą paleidus gaminį žibinto meniu bus įjungtas.

Žibintų reguliavimas

Pasižymėkite: Sumontavus žibintus reikia įjungti žibinto meniu. Žr. *Žibinto meniu įjungimas psl. 51*.

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Slinkite iki žibintų išjungimo simbolio.



3. Paspauskite valdymo ratuką, kad įjungtumėte darbinis žibintus.



4. Paspauskite valdymo ratuką, kad įjungtumėte darbinis ir priekinius žibintus.




Sistemos informacijos skaitymas

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Pasirinkite informacijos simbolį.




3. Sukdami valdymo ratuką slinkite per šiuos sistemos informacijos rodinius:


a) Bendras veikimo laikas važiavimo režimu.

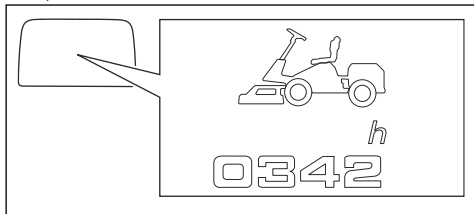


b) Bendroji važiavimo trukmė.

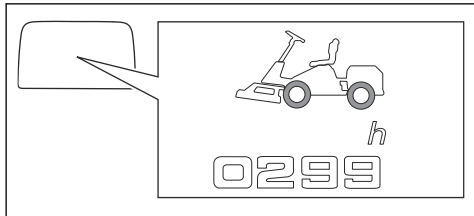

c) Bendrasis pjovimo laikas arba kito priekinio priedo naudojimo laikas.

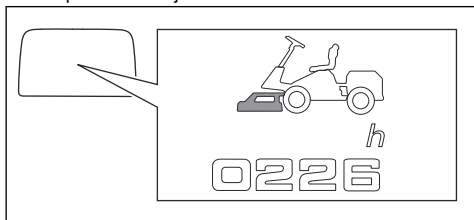

d) Įrengtų akumuliatorių skaičius.

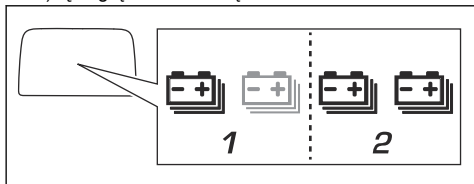

Pasižymėkite: Gaminyje gali būti įrengtas antras akumuliatorius. Dėl montavimo kreipkitės į „Husqvarna“ atstovą.



PERSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus. Nebandykite montuoti ar remontuoti akumuliatorių. Montavimo ir remonto darbus leiskite atlikti tik patvirtintam techninės priežiūros atstovui.

Laiko nustatymas ekrane

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.


2. Pasirinkite nustatymų meniu.



3. Pasirinkite laikrodžio simbolį.



4. Sukdami ir paspausdami valdymo ratuką nustatykite valandas, minutes ir laiko formatą (24 h / 12 h).

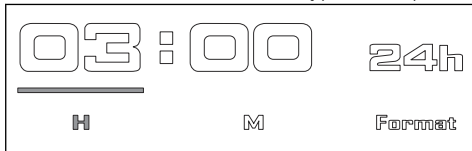

Garso įjungimas arba išjungimas

Pasižymėkite: Kai garsas išjungtas, negirdėsite įspėjimų, klaidų ar paleidimo pranešimo garsų.

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Pasirinkite nustatymų meniu.



3. Pasirinkite garsiakalbio simbolį.



4. Paspausdami valdymo ratuką įjunkite arba išjunkite garsą.

Klaidų pranešimų skaitymas

Pasižymėkite: Klaidos pranešimas yra simbolių derinys. Žr. *Klaidos pranešimai ekrane psl. 68.*

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Ekranu meniu pasirinkite įspėjimų simbolį.



Pasižymėkite: Klaidų meniu rodomi maks. 3 klaidų pranešimai. Jei yra daugiau nei 3 klaidų

pranešimai, klaidų meniu rodomi tik 3 pirmieji klaidų pranešimai.


Pasižymėkite: Kai klaida pašalinama iš sistemos, jos klaidos pranešimas neišsaugomas klaidų meniu.

3. Žr. *Klaidos pranešimai ekrane psl. 68* dėl informacijos ir instrukcijų.


Norėdami pradėti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisiųskite „Husqvarna Connect“ programėlę į mobilųjį įrenginį.
2. Užsiregistruokite „Husqvarna Connect“ programėlėje.
3. Norėdami prisijungti ir užregistruoti gaminį, vykdykite „Husqvarna Connect“ programėlėje pateiktas instrukcijas.

Akumulatoriaus indikatorius, kai gaminyje nustatyta įjungimo padėtis

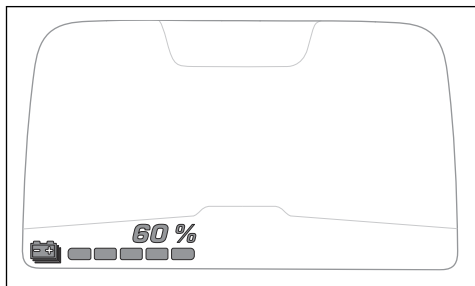

Kai gaminys įjungiamas, ekrane parodoma įkrovimo būseną %. Kiekvienas žalias indikatorius reiškia 20 % įkrovos. Kai įkrovos būseną yra 20 % ar mažesnė, kairiausias indikatorius bus geltonas. Kai įkrovos būseną yra 5 % ar mažesnė, kairiausias indikatorius bus raudonas. Kai akumuliatorių išsikrovęs, indikatorius kairėje pusėje yra pilkas.

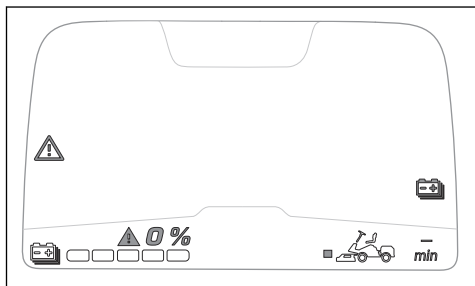

Akumulatoriaus įkrovimas



PERSPĖJIMAS: Netinkamai naudojamas arba sugadintas akumuliatoriaus kroviklis gali sukelti elektros smūgį, gali pradėti tekėti akumuliatoriaus skysčiai arba gali per daug pakilti temperatūra. Reguliariai tikrinkite akumuliatoriaus kroviklį ir akumuliatorių, ar jie nepažeisti.



PASTABA: Prieš naudodami pirmą kartą įkraukite akumuliatorių. Naujas akumuliatorius nėra visiškai įkrautas.



PASTABA: Naudokite tik patvirtintus kroviklius. Žr. *Techniniai duomenys psl. 73*.




PASTABA: Įkrovimas galimas tik tuo atveju, jei akumuliatoriaus temperatūra neviršija leistinos įkrovimo temperatūros (0–38 °C).



PASTABA: Akumuliatorių naudokite aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C.

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorių pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorių neįsijungia, jis turi būti nuolat įkraunamas, kol bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

1. Akumuliatoriaus įkroviklį prijunkite prie įžeminto elektros tinklo lizdo ir prie gaminio.

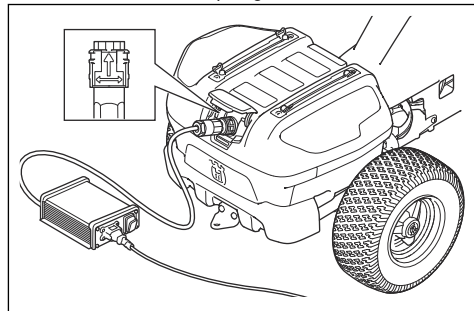

2. Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į įjungimo padėtį.


3. Prieš atjungdami kroviklį jo įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį.

Pasižymėkite: Gaminyje gali būti įrengtas antras akumuliatorius. Dėl montavimo kreipkitės į „Husqvarna“ atstovą.

Akumuliatoriaus indikatorius, kai akumuliatorius įkraunamas

Kai prie gaminio prijungiamas kroviklis, o maitinimo jungiklis yra padėtyje „1“, ekrane rodomas įkrovimo rodinys. Žr. *Įkrovimo rodinys psl. 42*.

Kai prijungiamas kroviklis, 4 LED lemputės po akumuliatoriaus kroviklio lizdu rodo įkrovimo būseną.

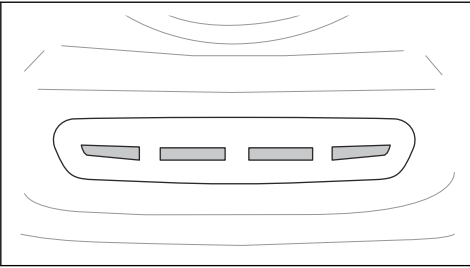

Pasižymėkite: Prijungus akumuliatoriaus kroviklį, visos 4 LED lemputės trumpam užsidega.



PASTABA: Jei prijungus akumuliatoriaus, kroviklį neužsidega nė viena LED lemputė arba mirksi raudonos LED lemputės, įvyko klaida. Ekrane ieškokite įspėjimo simbolių arba klaidos pranešimo. Atjunkite kroviklį ir žr. *Gedimai ir jų šalinimas psl. 64*.

Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, šviečia visos 4 LED lemputės.



PASTABA: Jei prijungus kroviklį, jo įjungimo / išjungimo jungiklis nustatomas į išjungimo padėtį, visi įkrovimo indikatoriai užgesa. Prieš naudodami gaminį būtina atjunkite kroviklį.

Šviesos diodai	Įkrovos būseną
Šviečia visos 4 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 76–100 %.
Šviečia 1–3 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 51–75 %.
Šviečia 1–2 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 26–50 %.

Šviesos diodai	Įkrovos būseną
Šviečia 1 LED lemputė.	Akumuliatorius įkrautas 0–25 %.


Pasižymėkite: Jei kroviklis prijungiamas, kai akumuliatoriaus temperatūra yra aukštesnė nei 38 °C, įkrovimas nepradedamas. Geltonos LED lemputės rodo įkrovos būseną. Kai akumuliatoriaus temperatūra pasiekia leistinas įkrovimo temperatūros ribas (0–38 °C), įkrovimas pradedamas automatiškai.

Pasižymėkite: Jei gaminį naudojate esant žemai temperatūrai, veikimo laikas gali būti trumpesnis.

Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas


Pasižymėkite: Kai prijungtas akumuliatoriaus kroviklis, gaminio paleisti negalima.

1. Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį.
2. Pasukite įkroviklio kištuką, kad atjungtumėte įkroviklį.

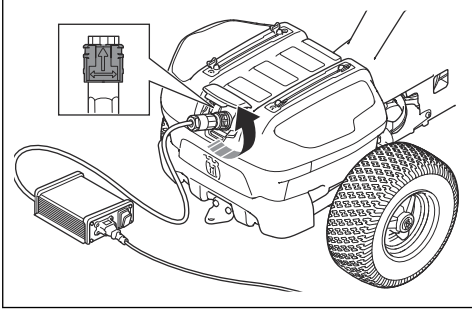

Norėdami reguliuoti sėdynę

Sėdynę galima palenkti į priekį. Taip pat galima reguliuoti sėdynės padėtį išilgai. Norėdami pastumti sėdynę pirmyn ar atgal, atlaisvinkite po sėdyne esančias rankenėles.

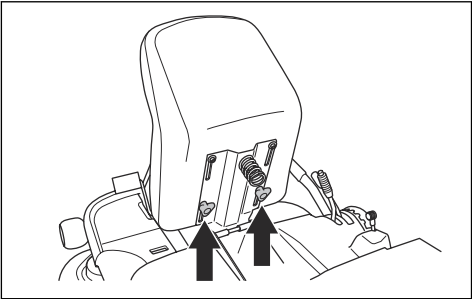


Vairo aukščio reguliavimas



PERSPĖJIMAS: Nereguliuokite vairo aukščio naudodami gaminį.


1. Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte.

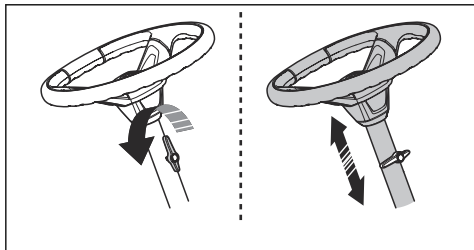

2. Reguliuokite vairo aukštį.
3. Norėdami priveržti valdymo rankenėlę, rankeną žemiau valdymo rankenėlės sukite pagal laikrodžio rodyklę




PASTABA: Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.

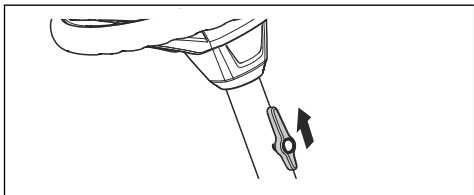


Kaip pakelti ir nuleisti pjovimo agregatą

- Norėdami pakelti pjovimo agregatą į transportavimo padėtį, patraukite kėlimo svirtį link galo. Jei įjungiamas važiavimo režimas, peiliai nustoja sukis automatiškai.

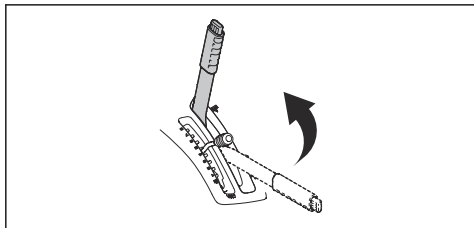


- Norėdami nuleisti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį, paspauskite fiksavimo mygtuką ir pastumkite kėlimo svirtį į priekį. Jei įjungiamas važiavimo režimas, peiliai pradeda sukis automatiškai.

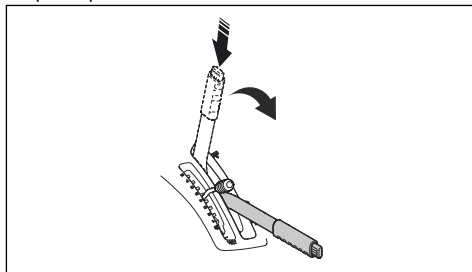

Stovėjimo stabdys

Stovėjimo stabdys yra elektrinis. Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai, kai gaminys nejudą, o išjungiamas jums nuspaudus pedalus. Kai įjungiamas stovėjimo stabdys, ekrane pasirodo stovėjimo stabdžio simbolis.

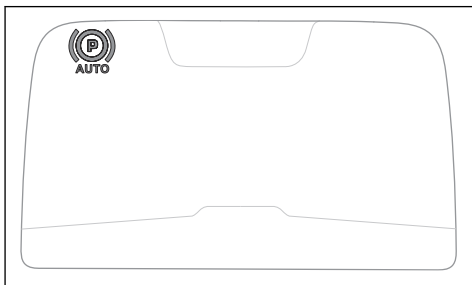

Gaminio perkėlimas rankiniu būdu




PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami naudoti gaminį būtinai įjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.




PASTABA: Nestumkite gamino ilgiau nei būtina arba didesniu nei 6 km/h greičiu.

Kad būtų galima perstumti gaminį su išjungtu varikliu, būtina išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Elektrinio stovėjimo stabdžio sistemos svirtis yra už galinio kairiojo rato.

- Atleiskite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemos fiksatorių (A) ir nustatykite svirtį (B) į kairiąją padėtį, kad elektrinio stovėjimo stabdžio sistema išjungtumėte.

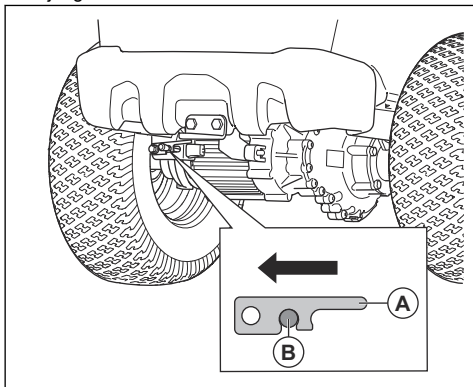


- Atleiskite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemos fiksatorių (A) ir nustatykite svirtį (B) į dešiniąją padėtį, kad elektrinio stovėjimo stabdžio sistema įjungtumėte.

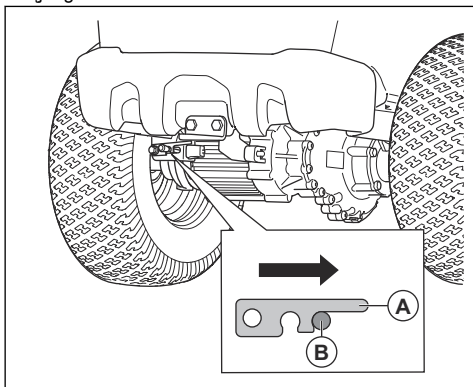


Gaminio paleidimas

1. Atjunkite laidą nuo akumuliatoriaus įkroviklio.
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Pakelkite pjovimo agregatą į transportavimo padėtį. Žr. *Kaip pakelti ir nuleisti pjovimo agregatą psl. 55.*

4. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „1“ (A). Gaminys nustatytas veikti laukimo režimu.

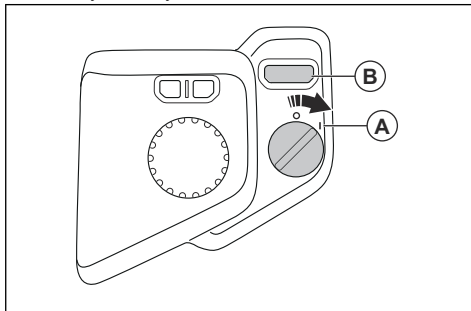

5. Jokių būdu nespauskite pedalų.
6. Paspauskite ir palaikykite paleidimo mygtuką (B), kol pasigirs garsas ir pasikeis ekrano rodinys. Taip nurodoma, kad įjungtas važiavimo režimas.

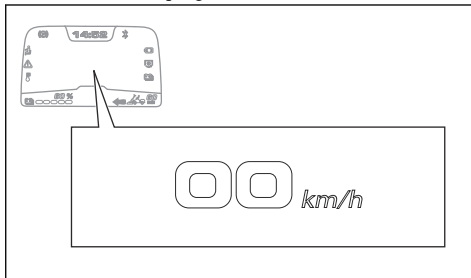


Pasižymėkite: Jei garsas išjungtas, šio signalo negirdėsite. Žr. *Garso įjungimas arba išjungimas psl. 52.*

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jei reikia įkrauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

Gaminio naudojimas


1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 56.*

2. Atsargiai nuspauskite iki galo 1 pedalą. Spaudžiant (A) pedalą važiuojama pirmyn, (B) – atgal. Kuo daugiau spaudžiamas pedalas, tuo labiau didėja greitis.

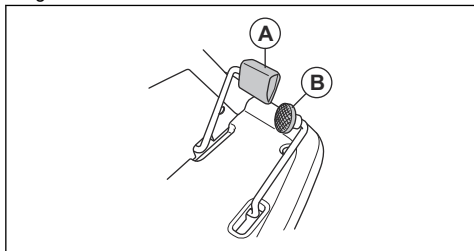


Pasižymėkite: Nuspaudus pedalą stovėjimo stabdys automatiškai atleidžiamas.

3. Kad įjungtumėte stabdžius, atleiskite pedalą.
4. Pjovimo aukščio svirtimi nustatykite reikiamą pjovimo aukštį (1–10).

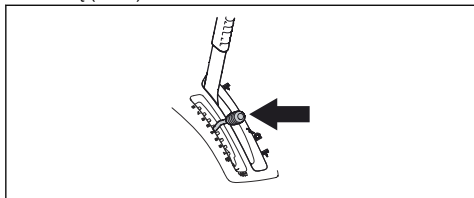

5. Paspauskite ant kėlimo svirties esantį pjovimo agregato fiksavimo mygtuką ir nuleiskite į pjovimo padėtį.

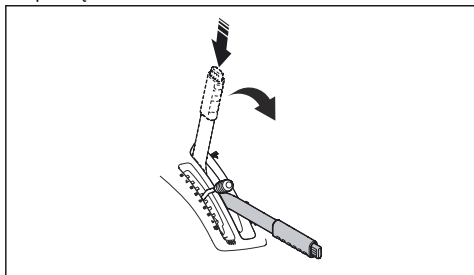


Važiavimo režimo pasirinkimas

Gaminyje galite nustatyti 2 skirtingus važiavimo režimus: Standartinis važiavimo režimas arba akumuliatoriaus įkrovos taupymo funkcija, „SavE“. „SavE“ funkcija suteikia ilgesnį veikimo laiką. „SavE“ funkcija sumažina gaminio ir peilių greitį.

1. Maitinimo jungiklį (A) nustatykite į padėtį „1“. Įsijungia ekranas.

2. Paspausdami važiavimo režimo mygtuką (B) pakeiskite važiavimo režimą.

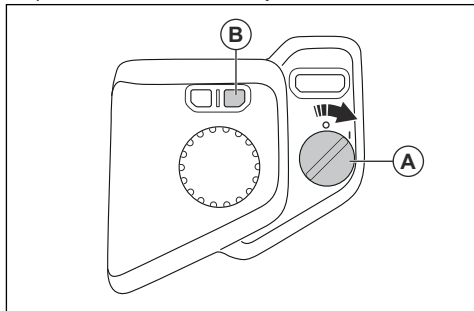

Pasižymėkite: Važiavimo režimo indikatorius ekrane rodo, kuris važiavimo režimas įjungtas. Žr. *Ekrano apžvalga psl. 41.*

Pasižymėkite: Jei pasirodo senkančios akumuliatoriaus įkrovos važiavimo režimo indikatorius, žr. *Ekrano indikatorius pranešimai psl. 67.*

Gaminio sustabdymas

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus. Kai gaminys nejuda, stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.
2. Patraukite pjovimo agregato kėlimo svirtį atgal, kad pakeltumėte pjovimo agregatą į transportavimo padėtį.
3. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“.

Kaip pasiekti gerų pjovimo rezultatų


- Nepjaukite šlapios vejos. Pjaunant šlapią žolę gali būti gaunamas prastas rezultatas.
- Pradėkite nustatę didelį pjovimo aukštį ir palaipsniui jį mažinkite.
- Kad pjovimo rezultatai būtų geriausi, naudokite standartinį važiavimo režimą. Važiukite gaminiumi į priekį nedideliu greičiu. Jei žolė yra ne per aukšta ir tanki, galite pasiekti gerų pjovimo rezultatų ir didesniu greičiu.
- Norėdami gauti geriausią rezultatą, dažnai pjaukite žolę ir naudokite mulčiavimo funkciją. Žr. *Pjovimo agregato „BioClip“ kaiščio nuėmimas ir tvirtinimas – žr. psl. 63.*

Svarmens tvirtinimas ant bėgių

Ant akumuliatoriaus gaubto svarmeniui pritvirtinti sumontuoti bėgiai ir bėgių gembės.


1. Sureguliuokite bėgių gembes pagal svarmenį.

- a) Atsukite varžtą ir perkeltkite bėgių gembę į bėgio priekį arba galą.

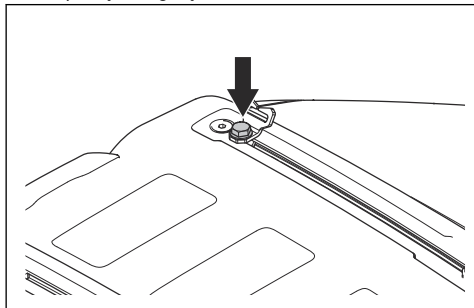

- b) Priveržkite varžtą.

2. Per bėgio gembės (A) skylę perkirkite diržą.

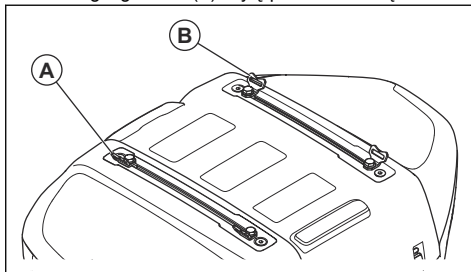

3. Perkiškite diržą per bėgio gembę (B) priešingoje pusėje.
4. Pasinaudokite bėgio gembėmis ir pritvirtinkite svarmenį diržais.



PASTABA: Neviršykite leistinos bėgių apkrovos. Žr. *Techniniai duomenys psl. 73.*

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš prižiūredami produktą, perskaitykite ir supraskite saugos skyrių.

Techninės priežiūros grafikas

Kasdienė priežiūra prieš pradėdant naudoti
Patikrinkite, ar varžlės ir varžtai yra priveržti.
Nuvalykite gaminį ir pjovimo agregato vidinius paviršius.
Įsitinkinkite, kad saugos įtaisai nėra pažeisti.
Patikrinkite valdymo lynus.
Patikrinkite pjovimo agregato peilius.
Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis.

X = nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.

O = nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje. Techninės priežiūros darbus leiskite atlikti įgaliotam techninės priežiūros atstovui.

Techninė priežiūra	Kas 50 h arba kasmet
Nuvalykite pjovimo agregato išorinius ir vidinius paviršius. Išvalykite po pjovimo agregato gaubtu ir aplink peilius.	X

Techninė priežiūra	Kas 50 h arba kasmet
Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis.	X
Prijunkite gaminį prie Husqvarna Service Hub (HSH) ir atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, tada prireikus atlikite kalibraciją.	O
Ikraukite akumuliatorių mažiausiai iki 80 %. Patikrinkite akumuliatoriaus būseną HSH.	O
Įsitikinkite, kad veržlės ir varžtai privežti tinkamu sukimo momentu.	O
Patikrinkite, sutepkite ir sureguliuokite visus kabelius.	O
Patikrinkite vairavimo grandinę rėmo tunelyje.	O
Sutepkite pedalų sistemą rėmo tunelyje.	O
Sutepkite operatoriaus sėdynės sistemą.	O
Nuimkite varantįjį ratą ir tepalu sutepkite ašis.	O
Sutepkite pjovimo agregato rėmą ir buvimo valdiklį.	O
Sutepkite pjovimo agregato ašinius ratus.	O
Patikrinkite peilius. Pagalškite ir subalansuokite peilius, jei reikia.	O
Patikrinkite ir sureguliuokite pjovimo agregato lygiagreumą.	X
Patikrinkite pjovimo agregato pakėlimo jungiklį.	O
Patikrinkite peilio įjungimą ir OPC jungiklį.	O
Patikrinkite priekinę ir atbulinę eigą įvairiais greičiais.	O

Gaminio valymas



PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į guolius ar ant elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.

Baigę naudoti iš karto nuvalykite gaminį.

- Prieš valydamį drėgna šluoste, pašveiskite šepėčius. Išvalykite žolės likučius ir purvą, susikaupusius ant varomosios sistemos ir aplink ją bei ties variklio ventiliatoriaus įleidimo angą.
- Gaminį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite vandens ant elektros komponentų ar guolių. Valikliai dažniausiai kenkia paviršiams.
- Prieš jungdami kroviklį prie gaminio įsitikinkite, kad akumuliatorius ir jo kroviklis yra švarūs.
- Norėdami išvalyti pjovimo agregatą, nustatykite techninės priežiūros padėtį ir apšveiskite vandeniu. Maitinimo jungiklį būtinai nustatykite į padėtį „0“.
- Kai pjovimo agregatas bus švarus, paleiskite jį trumpam laikui, kad būtų išpūstas likęs vanduo.


Norėdami nuimti gaubtus

Akumuliatoriaus gaubto atidarymas ir uždarymas




PASTABA: Prieš atidarydami akumuliatoriaus gaubtą nuimkite svarmenį nuo bėgių.

1. Naudodami prie maitinimo jungiklio raktelio pritvirtintą įrankį atlaisvinkite 2 fiksatorius akumuliatoriaus gaubto priekyje.

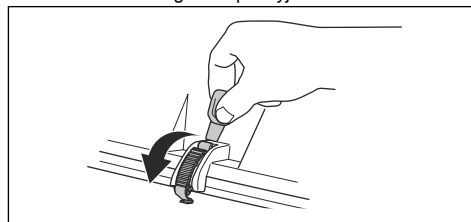


2. Kilstelėkite akumuliatoriaus gaubto priekį ir palenkite galo link.

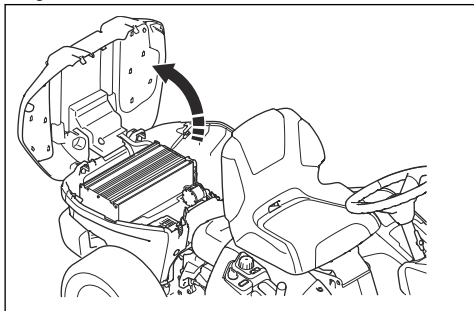

3. Uždarykite priešiną eilės tvarka.

Priekinio gaubto nuėmimas


1. Naudodami prie maitinimo jungiklio raktelio pritvirtintą įrankį atlaisvinkite priekinio gaubto fiksatorių.

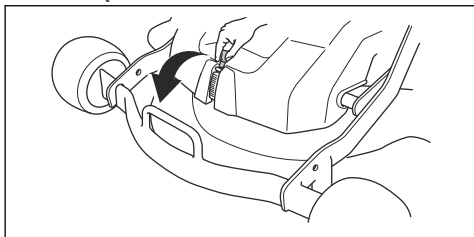


2. Nuimkite priekinį gaubtą.

Rėmo gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Atlenkite sėdynę į priekį.
2. Išsukite 3 varžtus.

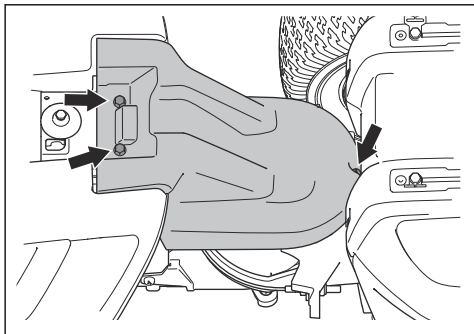

3. Pastumkite rėmo gaubtą atgal, tada jį pakelkite.

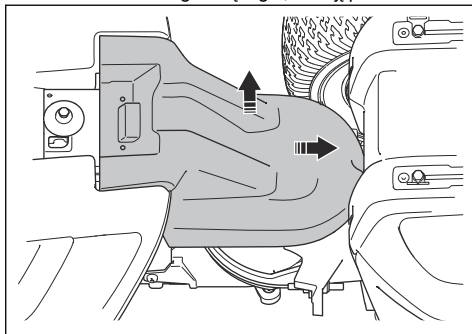


4. Montuokite priešiną eilės tvarka.

Norėdami patikrinti valdymo lynus

Laikui bėgant valdymo lynų įtempimas gali sumažėti. Dėl to gali reikėti reguliuoti valdymo sistemą.

Patikrinkite ir sureguliuokite valdymo lynus, kaip nurodyta:

1. Valdymo lynai įtempti tinkamai, jei galite juos pakelti ar nuleisti 5 mm valdymo sistemos griovelyje.

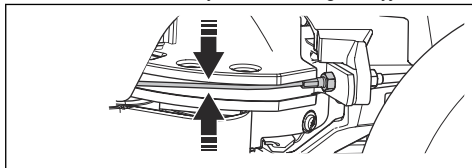

2. Jei lynai per laisvi, juos turi sureguliuoti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.

Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį

1. Pastatykite gaminį ant kieto daugiausiai 10° nuožulnumo paviršiaus. Palikite gaminį įjungtą.



PERSPĖJIMAS: Kai tikrinatė stovėjimo stabdį, nestatykite gaminio ant žolės apaugusio nuožulnaus paviršiaus.


Pasižymėkite: Stovėjimo stabdys yra elektrinis. Kai gaminys nejuda, stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

2. Įsitinkinkite, kad ekrane rodomas stovėjimo stabdžio simbolis ir kad gaminys nejuda. Jei gaminys juda, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.


Maitinimo valdymo bloko saugiklio keitimas

Kad perdegęs maitinimo valdymo bloko saugiklis, rodo nudegęs saugiklio laidas.

1. Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį būtinai nustatykite į išjungimo padėtį ir atjunkite kroviklį nuo gaminio. Žr. *Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas psl. 54*.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“ ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
3. Nuimkite rėmo gaubtą. Žr. *Rėmo gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 60*.
4. Paspauskite 4 fiksatorius ir nuimkite gaubtą nuo maitinimo valdymo bloko.

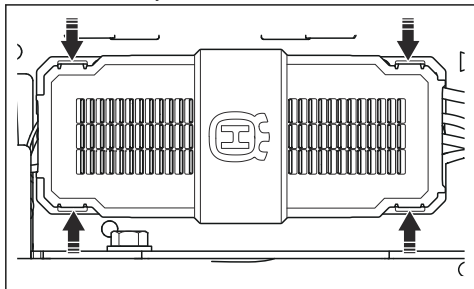

5. Ištraukite maitinimo valdymo bloko saugiklį iš laikiklio.

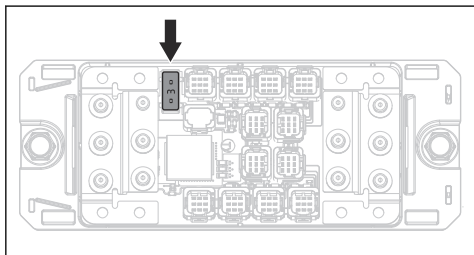


6. Perdegusį maitinimo valdymo bloko saugiklį pakeiskite tokio paties tipo nauju saugikliu. Žr. *Techniniai duomenys psl. 73*.

Pasižymėkite: Jei maitinimo valdymo bloko saugiklis perdega vėl vos jį pakeitus, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.


Padangų slėgis

Tinkamas visų 4 padangų slėgis yra 60 kPa (0,6 bar / 8,5 PSI).

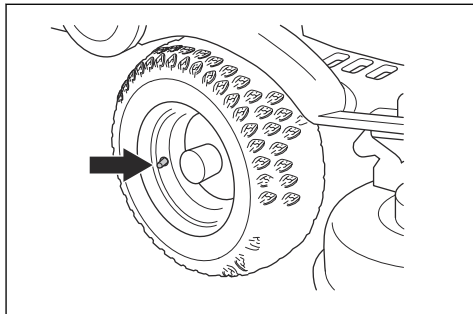


Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį

1. Atlikite 1–7 veiksmus, aprašytus *Pjovimo agregato atjungimas ir prijungimas psl. 49*.
2. Pakelkite pjovimo agregatą į vertikalią padėtį, kol išgirsite spragtelėjimą. Pjovimo agregatas automatiškai užfiksuojamas vertikalioje padėtyje.

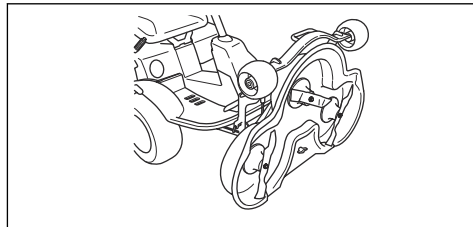


Norėdami nustatyti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį


1. Laikykite priekinį pjovimo agregato kraštą kairiąja ranka.
2. Dešiniąja ranka atlaisvinkite fiksavimo įtaisą.

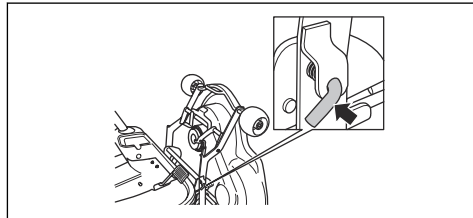


3. Lenkite pjovimo agregatą ir paspauskite, kol jis sustos.

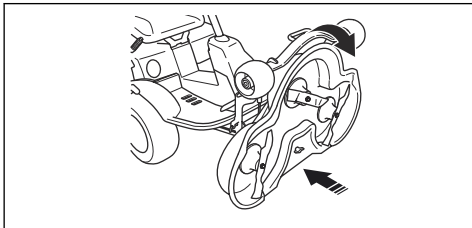

4. Prijunkite laidą prie pjovimo agregato.

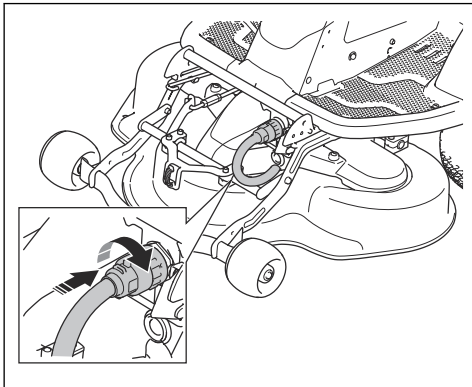

5. Pakelkite pjovimo aukščio fiksatorių iš fiksatoriaus laikiklio ir įstatykite į angą.

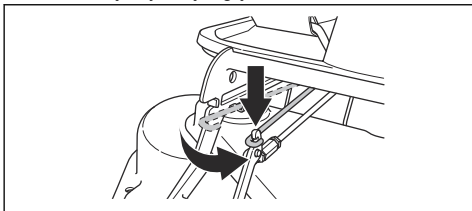


6. Pritvirtinkite priekinį gaubtą.
7. Pastumkite pjovimo aukščio svirtį iš priežiūros padėties į vieną iš padėčių su nurodytu skaičiumi.

Pjovimo agregato slėgio patikra ir koregavimas


Nustačius tinkamą slėgį pjovimo agregatas juda lygiagrečiai paviršiui, tačiau nespaudžia jo per stipriais.

1. Įsitinkinkite, kad oro slėgis padangose yra 60 kPa (0,6 bar / 9,0 PSI).
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Nuleiskite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.

4. Po priekiniu pjovimo agregato kraštu padėkite buitines svarstyklas.

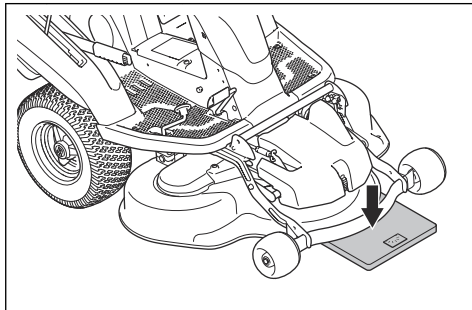


5. Siekdami užtikrinti, kad atraminių ratukų neveikia joks slėgis, įstatykite medinę kaladėlę tarp korpuso ir buitinių svarstyklių.
6. Norėdami reguliuoti slėgį į žemę, pasukite reguliavimo varžtus už priekinių ratų, dešiniojoje ir kairiojoje pusėse.
7. Pasukite varžtus į dešinę arba kairę, kol slėgis į žemę bus nuo 12 kg iki 15 kg (26,5–33 svarai).

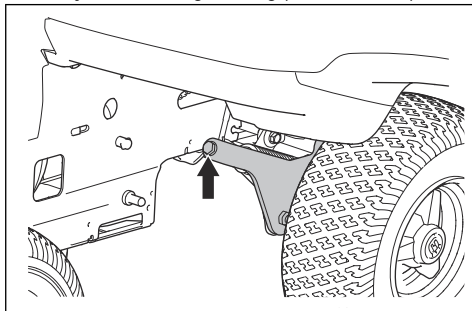

Norėdami patikrinti pjovimo agregato lygiavimą


1. Įsitinkinkite, kad oro slėgis padangose yra tinkamas. Žr. *Techniniai duomenys psl. 73*.
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Nuleiskite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
4. Pjovimo aukščio svirtį nustatykite į vidurinę padėtį.

5. Išmatuokite atstumą nuo žemės iki priekinio ir galinio pjovimo agregato krašto. Įsitikinkite, kad galinis kraštas yra 4–6 mm (1/5 col.) aukščiau negu priekinis kraštas.

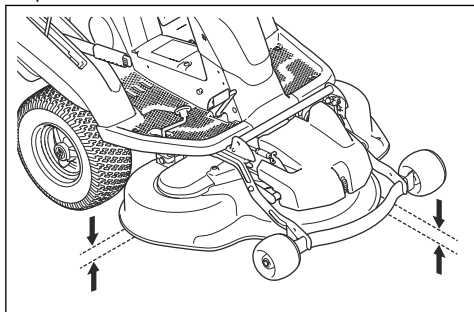


Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą

1. Nuimkite priekinį gaubtą.
2. Atsukite kėlimo fiksatoriaus varžles.

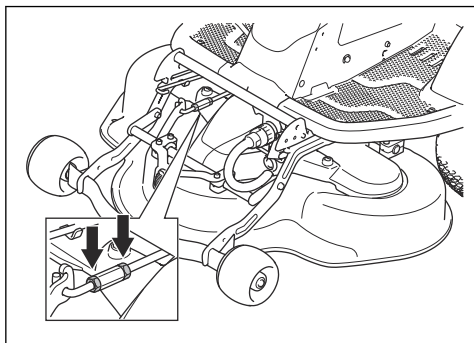

3. Pasukite kėlimo fiksatorių, kad jį pailgintumėte arba sutrumpintumėte. Norėdami pakelti galinį gaubto kraštą, pailginkite kėlimo fiksatorių. Norėdami sutrumpinti galinį gaubto kraštą, sutrumpinkite kėlimo fiksatorių.

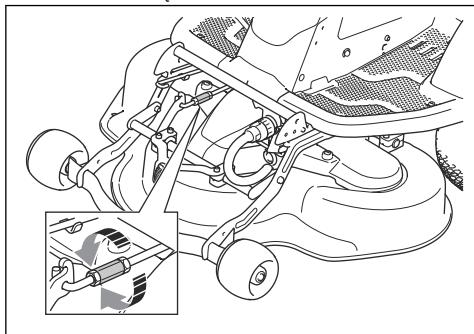

4. Baigę reguliuoti, priveržkite kėlimo fiksatoriaus varžles.


5. Patikrinkite lygiagretumą. Žr. *Norėdami patikrinti pjovimo agregato lygiavimą psl. 62.*
6. Prtvirtinkite priekinį gaubtą.

BioClip kaiščio išėmimas

- Išimkite BioClip kaištį, kad pakeistumėte Combi pjovimo agregatą iš BioClip į galinį žolės šalinimo.

Pjovimo agregato „BioClip“ kaiščio nuėmimas ir tvirtinimas – žr.

1. Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį. Žr. *Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį psl. 61.*
2. Išsukite 3 varžtus, laikančius BioClip kaištį, tada išimkite kaištį.

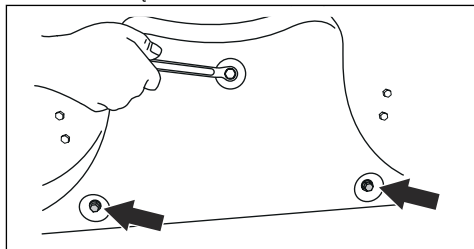


3. Įstatykite 1 M8x15 mm varžtą į viršutinę varžto angą, kad apsaugotumėte „BioClip“ kaištį nuo pažeidimų.
4. Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
5. „BioClip“ kaištį įstatykite atvirkštine tvarka.

Norėdami patikrinti peilius



PASTABA: Pažeisti ar netinkamai subalansuoti peiliai gali sugadinti gaminį. Pakeiskite pažeistus peilius. Atšipusius peilius turi pagalasti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.


1. Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį.
2. Pažiūrėkite, ar peiliai nėra pažeisti ir ar jų nereikia pagalasti.

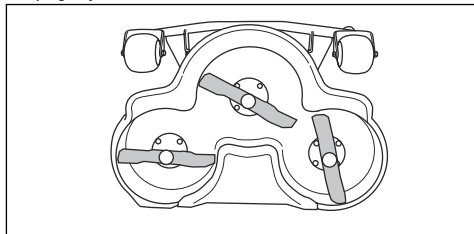


3. Peilių tvirtinimo varžtus priveržkite naudodami 25 Nm priveržimo momentą.

Diskų keitimas

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato atjungimas ir prijungimas psl. 49*.
2. Medine kaladėle užfiksukite peilį.

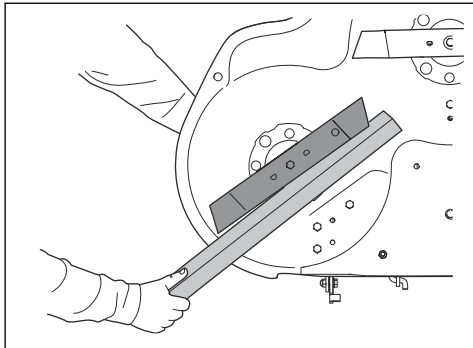

3. Atlaisvinkite ir išsukite peilio varžtą (B), nuimkite poveržles (C), peilį (D) ir peilio atramą (D).

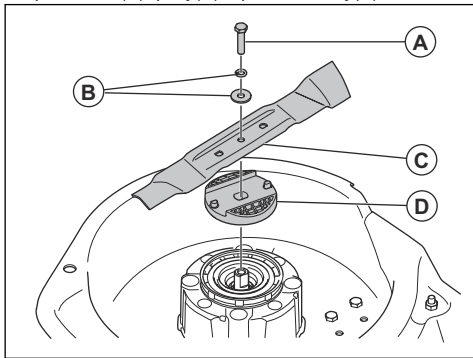

4. Montuokite priešinga eilės tvarka. Uždėkite naują peilį taip, kad užlenkti galai būtų nukreipti į pjovimo agregatą.



PERSPĖJIMAS: Naudojant netinkamo tipo peilius iš po pjovimo agregato gali būti išsviedžiami objektai, kurie gali sunkiai sužeisti. Naudokite tik peilius, nurodytus *Techniniai duomenys psl. 73*.

Gedimai ir jų šalinimas

Įvadas

Jei šioje naudojimo instrukcijoje savo problemos sprendimo nerandate, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

Pasižymėkite: Prieš atlikdami trikčių šalinimo darbus su gaminiu būtinai įkraukite akumuliatorių. Žr. *Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 53*.

Trikčių šalinimo schema

Problema	Priežastis	Veiksmas
Ekranas neįsijungia, kai maitinimo jungiklis nustatomas į padėtį „1“.	Akumuliatorius išsekęs. Žr. <i>Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 53</i> .	Įkraukite akumuliatorių.
	Akumuliatorius veikia miego režimu.	Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite ir 2 sek. palaikykite užvedimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradedo veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.
	Perdegė maitinimo valdymo bloko saugiklis.	Pakeiskite maitinimo valdymo bloko saugiklį, žr. <i>Maitinimo valdymo bloko saugiklio keitimas psl. 60</i> . Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo ekranas arba nutrūko ekraną jungiantis laidas.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo maitinimo jungiklis.	
Nuspaudus paleidimo mygtuką neįjungiamas važiavimo režimas.	Netinkama paleidimo procedūra.	Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 56</i> ir <i>Neleista paleisti psl. 42</i> .
	Paleidimo mygtuką palaikėte nuspaudę trumpiau nei 1 sek.	Paspauskite paleidimo mygtuką ir palaikykite ilgiau nei 1 sek. Garsas ir (arba) ekrano rodinio pasikeitimas rodo, kad važiavimo režimas įjungtas. Jei garsas yra išjungtas, paleidimo garsinio signalo negirdėsite. Žr. <i>Garso įjungimas arba išjungimas psl. 52</i> .
	Valdymo skydelis sugedęs.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
Neįjungiami pjovimo agregato varikliai.	Pjovimo agregatas nėra nustatytas į pjovimo padėtį.	Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį, žr. <i>Norėdami nustatyti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį psl. 61</i> .
	Prie pjovimo agregato netinkamai prijungtas laidas.	Tinkamai prijunkite pjovimo agregatą prie gaminio, žr. <i>Pjovimo agregato atjungimas ir prijungimas psl. 49</i> .
	Pjovimo agregate prisikaukę žolės.	Išvalykite pjovimo agregatą, žr. <i>Gaminio valymas psl. 59</i> .
	Žolė yra per aukšta.	Sureguliuokite pjovimo aukštį pagal žolės sąlygas.
	Pjovimo agregato variklių valdiklių temperatūra per aukšta.	Sustabdykite gaminį ir palaukite, kol temperatūra nukris. Paleiskite vėl po 20 min.
	Sugedo pjovimo agregato varikliai.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo pjovimo agregato variklių valdikliai.	
	Į prie pjovimo agregato prijungtą laidą netiekiamas maitinimas.	

Problema	Priežastis	Veiksmas
Akumuliatorius nekraunamas. Neužsidega po akumuliatoriaus kroviklio lizdu esančios LED lemputės.	Akumuliatoriaus kroviklis netinkamai prijungtas prie elektros maitinimo tinklo lizdo ar gaminio.	Žr. <i>Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 53.</i>
	Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį.	Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į įjungimo padėtį.
	Akumuliatoriaus kroviklis sugedęs.	Atjunkite akumuliatoriaus kroviklį ir kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įvyko vidinė klaida.	
	Sugedęs maitinimo lizdas.	Kroviklio kištuką prijunkite prie maitinimo lizdo, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje nurodytas reikšmes.
Akumuliatorius nekraunamas. Po akumuliatoriaus kroviklio lizdu esančios LED lemputės mirksi raudonai.	Temperatūra nepatenka į įkrovimo temperatūros diapazoną.	Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra pasieks leistiną įkrovimo temperatūros diapazoną (0–38 °C). Ekrane ieškokite klaidų pranešimų arba išpėjimo simbolių. Žr. <i>Ekrano išpėjimų pranešimai psl. 68</i> ir <i>Klaidos pranešimai ekrane psl. 68.</i>
	Akumuliatorius sugedęs.	Atjunkite akumuliatoriaus kroviklį ir kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įvyko vidinė klaida.	
Akumuliatorius nekraunamas. Po akumuliatoriaus kroviklio lizdu esančios LED lemputės įkrovimo būseną rodo geltonai.	Akumuliatoriaus temperatūra yra aukštesnė nei 38 °C.	Įsitikinkite, kad kroviklis ir gaminys yra tokioje vietoje, kurioje yra leistina įkrovimo temperatūra (0–38 °C). Jei kroviklis prijungtas, įkrovimas pradėdamas automatiškai, kai akumuliatoriaus temperatūra nukrenta žemiau 38 °C. Jei problema išlieka, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
Sumontavus antrą akumuliatorių veikimo laikas nepailgėja.	Antrasis akumuliatorius gaminyje sumontuotas netinkamai.	Įsitikinkite, kad ekrane antrasis akumuliatorius rodomas kaip įjungtas. Žr. <i>Sistemos informacijos skaitymas psl. 51</i> . Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą, jei ekrane rodomas tik 1 akumuliatoriaus simbolis arba jei problema išlieka.
Veikiant įkrovimo režimui juntama gaminio vibracija.	Peiliai yra laisvi / pažeisti.	Vizualiai apžiūrėkite. Žr. <i>Norėdami patikrinti peilius psl. 63</i> . Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Nesubalansuotas vienas ar daugiau peilių.	
	Sugedo įkrovimo agregato variklis.	
Veikiant transportavimo režimui juntama gaminio vibracija.	Atsilaisvino vienas ar keli ratai.	Vizualiai apžiūrėkite. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Nuleido gaminio padangą.	
	Atsilaisvino gaminio varžtai.	
	Atsilaisvino pavaros variklis.	

Problema	Priežastis	Veiksmas
Nepatenkinami pjovimo rezultatai.	Peiliai yra atšipę.	Žr. <i>Norėdami patikrinti peilius psl. 63.</i>
	Ilgą arba drėgną žolę.	Žr. <i>Kaip pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 57.</i>
	Pjovimo agregatas nėra lygiagrečius paviršiui.	Žr. <i>Norėdami patikrinti pjovimo agregato lygiavimą psl. 62.</i>
	Pjovimo agregate susidarę žolės kamštis.	Žr. <i>Gaminio valymas psl. 59.</i>
	Skiriasi padangų slėgis dešinėje ir kairėje pusėje.	Žr. <i>Padangų slėgis psl. 61.</i>
	Gaminys naudojamas esant per dideliam greičiui.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Variklio sūkių dažnis per mažas.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Ekranėlis – trikčių šalinimas

Ekranio indikatorius pranešimai

Ekranio indikatorius pranešimai rodo įjungtą funkciją arba informaciją apie gaminio būseną. Žr. *Ekranio apžvalga psl. 41*. Užsidega vienas ar keli ekranio indikatoriai. Pasirodžius ekranio indikatorius pranešimui, gaminį vis tiek galima naudoti, tačiau rekomenduojama atlikti tam tikrus veiksmus.

Ženkla	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Sistemos klaida	Gaminyje įvyko sistemos klaida. Sustabdykite gaminį, o maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“. Palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Akumulatoriaus klaida	Įvyko akumulatoriaus klaida. Sustabdykite gaminį, o maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“. Prieš vėl paleisdami palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pavaros variklio įspėjimas	Pavaros variklis užgeso. Tikriausiai dėl to, kad gaminys važiuoja įkalnė, o reikalinga jėga yra per didelė. Nedirbkite tokiomis sąlygomis, kurioms esant pavaros variklis sustoja.
	Temperatūros klaida	Įvyko temperatūros klaida. Daugiau informacijos žr. simbolių derinį.
	Sumažintos galios režimas	Įjungtas sumažintos galios režimas. Sumažintos galios režimas įjungiamas automatiškai, kai įkrovos lygis yra žemas. Įkraukite gaminį ir nevažiuokite įkalnė.

Ženkilai	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Sumažintos galios režimas	Gaminyje automatiškai įjungiamas sumažintos galios režimas. Įkrovos lygis yra žemas ir (arba) per aukšta akumulatoriaus, pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūra. Veikiant šiam važiavimo režimui peiliai išjungiami, o greitis iš lėto sumažinamas. Daugiau informacijos žr. simbolių derinį.

Ekrano įspėjimų pranešimai

Įspėjimo pranešimas yra geltonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje. Kai pasirodo įspėjimas, gaminį galima naudoti, bet jis veikia lėčiau nei įprasta. Kad neįvyktų klaida, sustabdykite gaminį ir palaukite, kol įspėjimo simbolis užges. Jei gaminys sustabdomas, jo negalima vėl paleisti, kol įspėjimo pranešimas išnyksta.

Pasižymėkite: Jei pasirodo pjovimo agregato variklio / variklio valdiklio įspėjimas, pakelkite pjovimo agregatą / priedą į transportavimo padėtį, kad vėl galėtumėte paleisti arba naudoti.

Ženkilai	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Akumulatoriaus temperatūros įspėjimas	Akumulatoriaus temperatūra aukštesnė nei rekomenduojama. Gaminys veiks lėčiau nei įprasta, kol temperatūra nukris. Sustabdykite gaminį ir prieš paleisdami palaukite, kol akumulatoriaus temperatūra nukris.
	Pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūros įspėjimas	Pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūra yra aukštesnė nei rekomenduojama. Gaminys veiks lėčiau nei įprasta, kol temperatūra nukris. Sustabdykite gaminį ir palaukite, kol pavaros variklio temperatūra nukris, tada vėl paleiskite.
	Pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio temperatūros įspėjimas	Temperatūra pjovimo agregato variklyje arba jo valdiklyje yra aukštesnė nei rekomenduojama. Gaminys veiks lėčiau nei įprasta, kol temperatūra nukris. Pakelkite pjovimo agregatą / priekinį priedą į transportavimo padėtį ir prieš vėl paleisdami palaukite, kol temperatūra nukris.

Klaidos pranešimai ekrane


Klaidos pranešimas yra raudonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje. Kai įvyksta klaida, gaminyje automatiškai įjungiamas laukimo režimas ir jo negalima paleisti, kol klaida nepašalinama. Klaidų pranešimus galite peržiūrėti klaidų meniu. Žr. *Klaidų pranešimų skaitymas psl. 52*.


Pasižymėkite: Jei pasirodo pjovimo agregato variklio / variklio valdiklio klaida, pakelkite pjovimo agregatą / priedą į transportavimo padėtį, kad vėl galėtumėte paleisti arba naudoti.


Ženkilai	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Akumuliatoriaus temperatūros klaida	Per aukšta akumuliatoriaus temperatūra. Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūros klaida	Per aukšta pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūra. Palaukite, kol pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio temperatūros klaida	Per aukšta pjovimo agregato variklio arba jo valdiklio temperatūra. Pakelkite pjovimo agregatą ar kitą priekinį priedą į transportavimo padėtį ir palaukite, kol temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio klaida	[vyko pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio klaida. Sustabdykite gaminį, o maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“. Prieš vėl paleisdami palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio klaida	[vyko pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio klaida. Pakelkite pjovimo agregatą ar kitą priekinį priedą į transportavimo padėtį. Jei problema išlieka, sustabdykite gaminį ir palaukite 5 min., tada vėl paleiskite. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Išsikrovusio akumuliatoriaus klaida	Akumuliatorius išsekęs. Įkraukite akumuliatorių.

Pranešimai apie neleidimą paleisti

Neleidimo paleisti simboliai pasirodo, kai neišpildomos paleidimo sąlygos. Neleidimo paleisti simbolis lieka ekrane, kol išpildomos paleidimui būtinos sąlygos. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 56.*

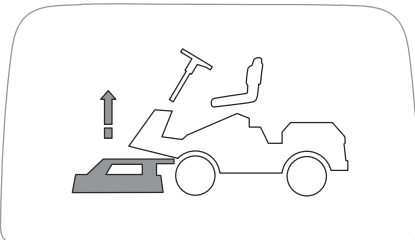
	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleidžiama, nes pjovimo agregatas yra pjovimo padėtyje.	Prieš paleisdami pakelkite pjovimo agregatą į transportavimo padėtį. Žr. <i>Kaip pakelti ir nuleisti pjovimo agregatą psl. 55.</i>

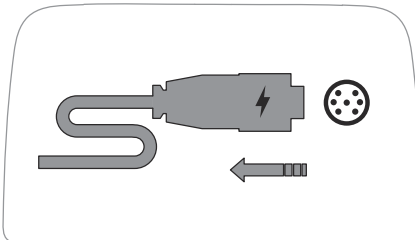	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleistu, nes prijungtas kroviklis.	Prieš paleisdami atjunkite kroviklį nuo gaminio. Žr. <i>Akumulatoriaus kroviklio atjungimas psl. 54.</i>

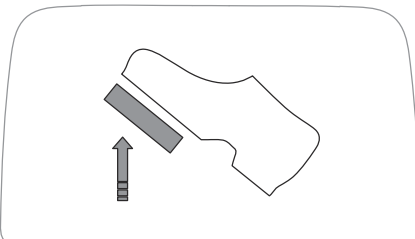	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleistu, nes nuspausti pedalai.	Paleisdami gaminį nespaukite pedalų.

	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleistu, nes išjungta elektrinio stovėjimo stabdžio sistema.	Prieš paleisdami įjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Žr. <i>Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 55.</i>

	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleistu, nes naudotojas pasikėlęs nuo sėdynės.	Paleidžiant gaminį naudotojas privalo sėdėti ant sėdynės. Žr. <i>Naudotojo buvimo valdiklis (OPC) psl. 42.</i>

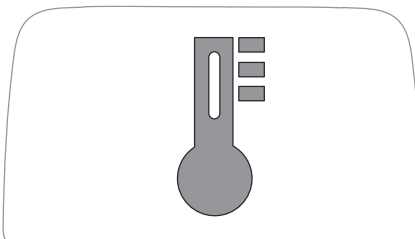	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleistu, nes įvyko temperatūros klaida.	Žr. <i>Ekranėlis – trikdžių šalinimas psl. 67.</i>

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas

- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Nekeikite gaminio. Transportavimo kilpos nėra skirtos kėlimui. Jos turi būti naudojamos tik gaminiai saugiai pritvirtinti prie priekabos.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą priekabą.
- Prieš transportuodami gaminį priekaboje arba keliais turite būti susipažinę su vietinėmis kelių eismo taisyklėmis.

Norėdami vilkti gaminį

Kad būtų galima perstumti išjungtą gaminį, būtina išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.

1. Išjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Žr. *Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 55.*
2. Gaminį vilkite tik nedideliu greičiu ir mažus atstumus.

Norėdami transportavimui saugiai įtvirtinti gaminį priekaboje



PERSPĖJIMAS: Stovėjimo stabdys – nepakankama priemonė gabenamam gaminiai įtvirtinti. Gaminį gerai pritvirtinkite prie priekabos.

Įranga: 2 patvirtinti įtempimo diržai ir 4 pleišto formos ratų kaladėlės.

1. Uždėkite įtempimo diržus ant rėmo ar galinės platformos.
2. Norėdami įtvirtinti gaminį, įtempkite įtempimo diržus priekabos galo ir priekio kryptimis.
3. Prieš užpakalinius ratus ir už jų padėkite ratų blokavimo kaladėles.

Akumuliatorių transportavimas

- Pateikiamiems 48 V akumuliatoriams taikomi pavojingų krovinių gabenimo teisės aktų reikalavimai.
- Laikykites specialių komercinių krovinių gabenimui, įskaitant trečiųjų šalių ar ekspeditorių, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir ženklavimo.
- Pasitarkite su pavojingų medžiagų gabenimo specialistu prieš siųsdami įrenginį. Laikykites visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Pakuodami akumuliatorių uždėkite juostą ant atvirų kontaktų. Tvirtai supakuokite akumuliatorių, kad jis nejudėtų.

Sandėliavimas

Pasibaigus sezonui ir kai neplanuojate naudoti ilgiau nei 30 dienų, paruoškite gaminį saugojimui.



PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro pavojų, nuo gaminio pašalinkite žolę, lapus ir kitas degias medžiagas. Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiai atvėsti.

- Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
- Išvalykite gaminį, žr. *Gaminio valymas psl. 59.* Uždažykite dažų pažeidimus, kad išvengtumėte korozijos.
- Apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalių, priveržkite atsileidusius varžtus ir veržles.
- Jeigu ketinate įrenginį sandėliuoti, įkraukite akumuliatorių. Pasirūpinkite, kad saugojimo metu akumuliatorių įkrova būtų 50 % ar didesnė.

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jei reikia įkrauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

- Sutepkite visus tepimo antgalius, jungtis ir ašis.
- Laikykite gaminį švarioje ir sausoje vietoje. Uždenkite gaminį apsauginiu gaubtu.

Pasižymėkite: Gaminio apdangalą, skirtą apsaugai laikymo ar gabenimo metu, galima įsigyti iš prekybos atstovo.


- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiektų vaikai arba neigalioti asmenys.
- Laikykite traktoriuką ir maitinimo šaltinį sausoje neužšalancioje vietoje.
- Jei naudosite traktoriuką, laikykite jį vietoje, kur aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C / 32 °F iki 50 °C / 122 °F. Jei nenaudosite gaminio, galite jį laikyti vietoje, kur aplinkos temperatūra yra nuo –20 °C / –4 °F iki 50 °C / 122 °F.
- Laikykite traktoriuką atokiau nuo saulės šviesos.
- Nelaiikykite gaminio tokioje vietoje, kur gali susidaryti statiniai krūviai.

Akumulatoriaus ir akumulatoriaus įkroviklio utilizavimas

Ant produkto ar ant jo pakuotės pateikti simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su

buitinėmis atliekomis. Vietoje to įrenginį reikia atiduoti į atitinkamą perdirbimo įmonę, kuri utilizuotų elektrines ir elektronines dalis.

Rūpindamiesi, kad šis gaminys būtų tvarkomas teisingai, padedate išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

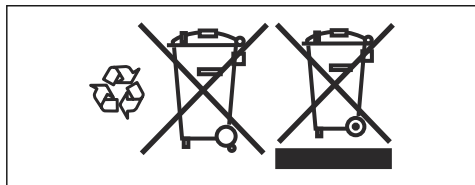

Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.
- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar įgaliotajam atliekų tvarkymo centrui.
- Alyva ir akumulatorius gali pakenkti aplinkai. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumulatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Matmenys	
Ilgis, be pjovimo agregato, mm	1999
Plotis, be pjovimo agregato, mm	883
Ilgis, su pjovimo agregatu, mm ⁹	2296
Plotis, su pjovimo agregatu, mm ¹⁰	994
Aukštis, mm	1128
Svoris be pjovimo agregato (su 1 akumulatoriumi), kg	186
Ratų bazė, mm	907
Padangų matmenys	170/60-8
Padangų slėgis, priekis – galas, kPa / bar / PSI	60 / 0,6 / 8,7
Didž. nuolydis, laipsniai °	10
Didžiausias vilkimo įrangos svoris, esant 10 ° nuolydžiui, kg	110
Maks. leistina vertikali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, N/kg	250/25
Maks. leistina horizontali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, N/kg	250/25
Maks. akumulatoriaus gaubto apkrova, kg	25
Pavaros variklis	
Variklio tipas	Nuolatinės srovės variklis be šepetėlių
Įtampa, V	48
Vardinė variklio galia, kW	1,5
Maks. variklio sūkių dažnis, aps./min	3500
Transmisija	
Gamintojas / Modelis	„Omnigear“ / „Husqvarna“ TP400R
Tepalas	NLGI-00 EP GREASE
Tepalo kiekis, l	0,6
Pavarų į priekį skaičius	–
Atbulinių pavarų skaičius	–
Didž. greitis į priekį, km/val.	9
Didž. greitis atbuline eiga, km/val.	5
Elektros sistema	

⁹ Išmatuota su pjovimo agregatu „Combi 94i“

¹⁰ Išmatuota su pjovimo agregatu „Combi 94i“

Tipas	48 V, nuolatinės srovės, įžeminta neigiamu poliumi
Pagrindinis saugiklis, A	80
Pjovimo agregato saugiklis, A	80
Maitinimo valdymo bloko saugiklis, A / V	3/58
Skleidžiamas triukšmas ¹¹	
Garso galios lygis, matuojamas dB (A)	95
Garantuojamos triukšmo galios lygis dB(A)	96
Garso lygiai ¹²	
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgis, dB(A)	78
Vibracijos lygis ¹³	
Vairo vibracijos lygis, m/s ²	0,1
Sėdynės vibracijos lygis, m/s ²	0,2
Pjovimo agregatas	
Tipas	„Combi 94i“
	„Combi 103i“

Pjovimo agregatas	„Combi 94i“	„Combi 103i“
Pjovimo plotis, mm	940	1030
Plotis, mm	994	1081
Pjovimo agregato variklio galia, kW	3x0,9	3x0,9
Pjovimo aukštis, 10 padėčių, mm	25–75	25–75
Peilio ilgis, mm	359	389
Peilis		
Gaminio numeris	598 88 55-10	536 15 76-10



PERSPĖJIMAS: Naudojant pjovimo agregatą, kuris nėra skirtas naudoti su gaminiu, gali būti dideliu greičiu svaidomi galintys sunkiai sužeisti objektai.

Nenaudokite kitų, nei nurodyta šioje naudotojo instrukcijoje, tipų pjovimo agregatų.

¹¹ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB.
¹² Triukšmo slėgio lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamų triukšmo slėgio duomenų būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 1,2 dB(A).
¹³ Vibracijos lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamo vibracijos lygio būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 0,2 m/s² (vairas) ir 0,8 m/s² (sėdynė).

Radijo dažnio duomenys

	R 200IX
Dažnio diapazonas, MHz	2402–2480
Išėjimo galia ¹⁴ , dBm	-7.0

Patvirtinti akumulatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius „“ akumulatorius.

Akumulatorius	EM-5240Li
Gaminio numeris	598 84 43-01
Tipas	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa, Ah	38,5
Nominali įtampa, V	50,4
Svoris, kg/svar.	17/38

Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai

Akumulatoriaus įkroviklis	PS 300C
Įvado įtampa, V	220–240
Įvado srovė, A	1,8
Dažnis, Hz	50
Galía, W	300
Išėjimo įtampa, V	58
Išėjimo srovė, A	5,3

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Kasmet įgaliotame techninės priežiūros centre atlikite apžiūrą, kad užtikrintumėte saugų gaminio veikimą ir geriausius rezultatus sezono metu. Geriausias metas atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus yra ne darbų sezonas.

Užsakydami atsargines dalis nurodykite informaciją apie įsigijimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį.

Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

¹⁴ Matuojama esant 2402 MHz.

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Mes, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.
+46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys:

Aprašymas	Vejos pjovimo traktoriukas
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	R 200iX
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2023 ir vėlesni

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/53/ES	„dėl radijo įrangos“
2000/14/EB	„dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo“
2011/65/ES	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir
(arba) techninių specifikacijų: EN ISO
12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, ETSI EN 300 328
V2.2.2, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17
V3.2.4, EN 50665:2017, EN IEC 63000:2018 .

Notifikuotoji įstaiga: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden patvirtino
atitiktį Tarybos direktyvai 2000/14/EB; atitikties
įvertinimo procedūra: VI priedas.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr. *Techniniai
duomenys psl. 73.*

Huskvarna, 2023-07-05



Claes Losdal, plėtos vadovas / sodo gaminiai,
„Husqvarna AB“,

Atsakingas už techninę dokumentaciją



Registruotieji prekiniai ženklai

Bluetooth® pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys *Bluetooth SIG, inc.*, ir „Husqvarna“ juos naudoja pagal licenciją.

Saturs

Ievads.....	78	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	110
Drošība.....	83	Tehniskie dati.....	112
Montāža.....	88	Apkope.....	114
Lietošana.....	90	Atbilstības deklarācija.....	115
Apkope.....	97	Reģistrētās preču zīmes.....	116
Problēmu novēršana.....	103		

Ievads

Pirmspiegādes pārbaude un izstrādājuma numuri

Piezīme: Šim izstrādājumam ir veikta pirmspiegādes pārbaude. Pārliedzieties, vai izplatītājs jums ir izsniedzis pirmspiegādes pārbaudes dokumenta kopiju.

Servisa darbnīcas kontaktinformācija:	
Šī lietotāja rokasgrāmata ir pievienota izstrādājumam ar šādu izstrādājuma numuru/sērijas numuru:	
/	
Motors:	

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir rotējošs zālesplāvējs. Izmantojot braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā paredzētos pedāļus, operators var vienmērīgi pielāgot ātrumu. Izstrādājumu izmanto ar universālo griešanas korpusu, kuram ir mulčēšanas ieliktnis.

Paredzētā lietošana


Izstrādājums ir paredzēts zāliena pļaušanai atklātā teritorijā un līdzenās vietās dzīvojamajos rajonos un dārzos. Piestipriniet papildu piederumus, lai izmantotu

izstrādājumu citu darbu veikšanai. Plašākai informācijai par pieejamajiem papildu piederumiem sazinieties ar Husqvarna izplatītāju.

Apdrošiniet izstrādājumu.

Gādāji, lai jūsu jaunais izstrādājums būtu apdrošināts. Ja neesat par to pārliecināts, vērsieties pie savas apdrošināšanas kompānijas. Ir ieteicama pilnīga apdrošināšana, kas ietver gadījumus saistībā ar trešajām personām, ugunsgrēkiem, bojājumiem, zādzībām un atbildību.

Izstrādājuma pārskats

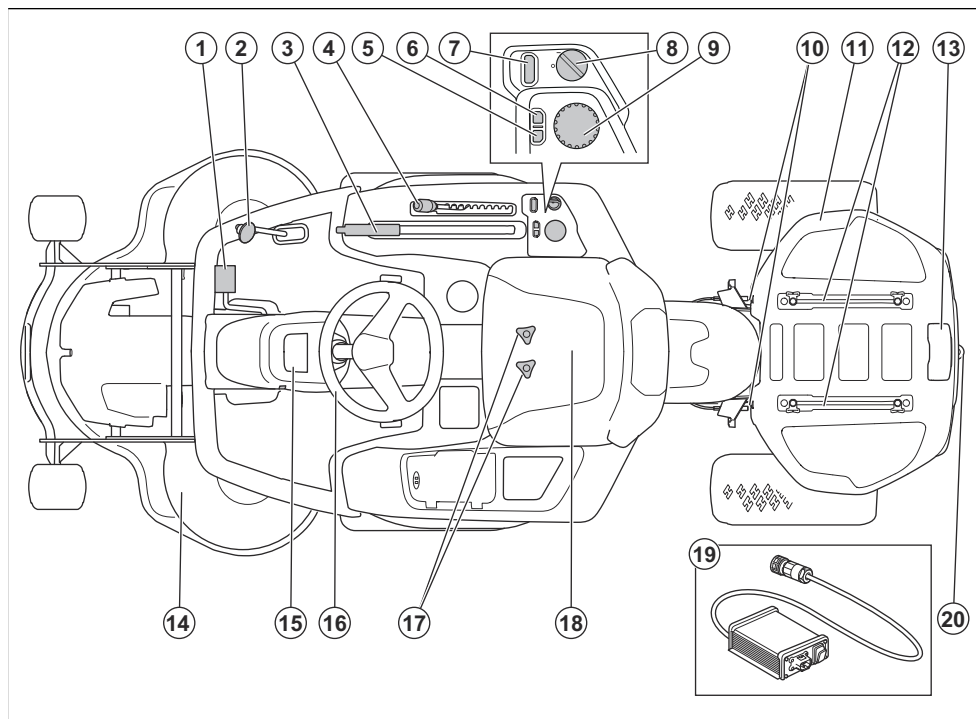


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pedālis braukšanai uz priekšu | 11. Akumulatora pārsegs |
| 2. Pedālis braukšanai atpakaļgaitā | 12. Sliedes |
| 3. Pļaušanas bloka pacelšanas svira | 13. Akumulatoru lādētāja kontaktligzda |
| 4. Griešanas augstuma svira | 14. Pļaušanas bloks |
| 5. Poga pāriešanai atpakaļ uz izvēlni | 15. Displejs |
| 6. Piedziņas režīma poga | 16. Stūres rats |
| 7. Iedarbināšanas poga | 17. Sēdekļa regulēšana |
| 8. Barošanas slēdzis | 18. Sēdeklis |
| 9. Regulators | 19. Akumulatora lādētājs |
| 10. Akumulatora pārsega fiksators | 20. Sakabes stienis |

Displeja pārskats

Displejā redzama informācija par produkta stāvokli.

Displejā pieejami 4 ziņojumu veidi, skatiet šeit: *Ziņojumu veidi lpp. 80.*

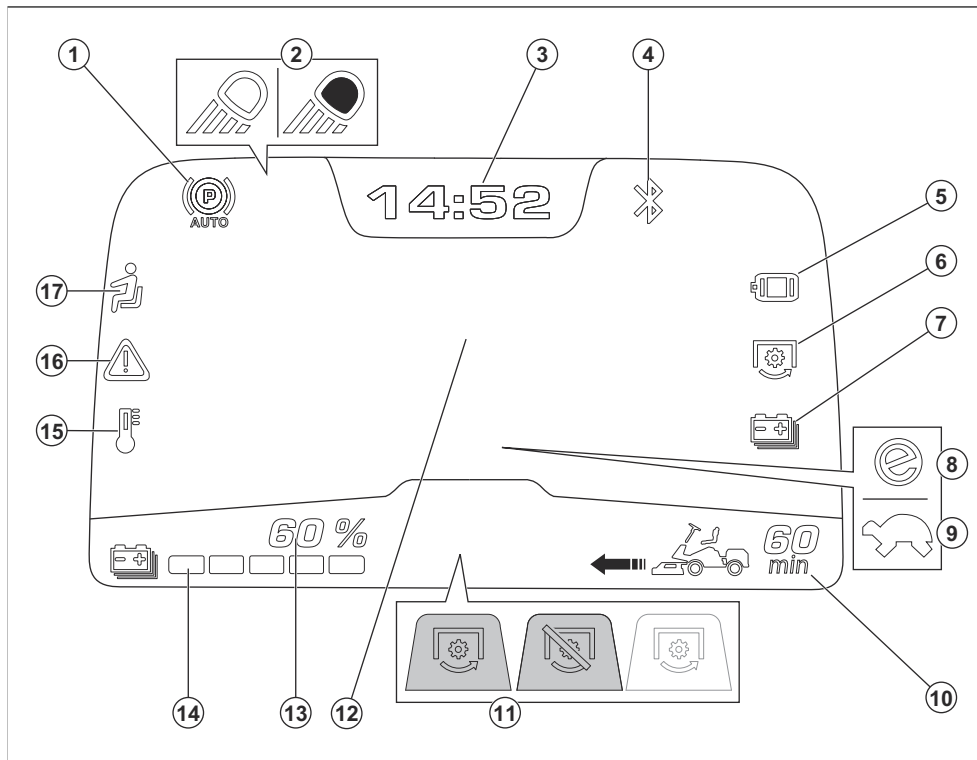

1. Automātiskās stāvbremzes indikators. Indikators iedegas, kad ir aktivizēta automātiskā stāvbremze.
2. Darba gaismu vai priekšējo gaismu indikators
3. Pulkstenis
4. Bluetooth® indikators. Indikators iedegas, kad Bluetooth® ierīce ir pievienota pie produkta.
5. Piedziņas motora / piedziņas motora kontroliera indikators
6. Pļaušanas bloka motora / pļaušanas bloka motora kontroliera indikators
7. Akumulatora indikators
8. Piedziņas režīma indikators. Ieslēgts piedziņas režīms SavE. Skatiet šeit: *Piedziņas režīma izvēle lpp. 96.*
9. Piedziņas režīma indikators. Ieslēgts samazinātas veikspējas režīms. Skatiet šeit: *Displeja indikatoru ziņojumi lpp. 106.*
10. Akumulatora uzlādes līmenis, darbības laika minūtēs

11. e-PTO (elektriskā jaudas padeve)¹⁵ indikators. Pļaušanas pozīcija un aktivizēts / pļaušanas pozīcija un deaktivizēts / transporta pozīcija un deaktivizēts.
12. Displeja centrs. Skatiet šeit: *Displeja režīmi lpp. 81.*
13. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators, %
14. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
15. Temperatūras indikators. Ja displejā iedegas temperatūras indikators, apturiet produktu un skatiet šeit: *Displejs — problēmu novēršana lpp. 106.*
16. Brīdinājuma indikators. Ja displejā iedegas brīdinājuma indikators, apturiet produktu un skatiet šeit: *Displejs — problēmu novēršana lpp. 106.*
17. Operatora klātbūtnes kontrole (OKK). Indikators iedegas, kad vadītājs nav apsēdies.


Ziņojumu veidi

Pieejami 4 ziņojumu veidi, kuri var būt redzami displejā.

¹⁵ Pļaušanas bloka ar elektrisko piedziņu vai cita priekšā nostiprināma piederuma

Ziņojuma veids	Apraksts
Displeja indikatora ziņojums	Displeja indikatoru simboli parāda aktivizēto funkciju vai informāciju par produkta stāvokli. Kad redzams displeja indikatora ziņojums, produktu var lietot kā parasti, bet ir ieteicamās darbības. Skatiet šeit: <i>Displeja pārskats lpp. 80</i> un <i>Displeja indikatoru ziņojumi lpp. 106</i> .
Brīdinājuma ziņojums	To dzelteno simbolu kombinācija, kas sākotnēji displeja centrā redzami kā lieli simboli. Parādā stāvokli, kas nav pareizs. Kad redzams brīdinājuma ziņojums, produktu var lietot, bet tas ir lēnāks kā parasti. Skatiet šeit: <i>Brīdinājuma ziņojums displejā lpp. 107</i> .
Kļūdas ziņojums	To sarkano simbolu kombinācija, kas vispirms displeja centrā redzami kā lieli simboli. Parāda produkta drošības brīdinājumu vai problēmu. Kad radusies kļūda, produkts parasti tiek pārslēgts tukšgaitas režīmā un to nevar palaist, līdz kļūda tiek novērsta. Skatiet šeit: <i>Kļūdu ziņojumi displejā lpp. 107</i> .
Palaišana novērsta	Viens liels simbols displejā, kas parāda stāvokli, kas novērš produkta palaišanu. Skatiet šeit: <i>Ziņojums par novērstu palaišanu lpp. 108</i> .

Displeja režīmi

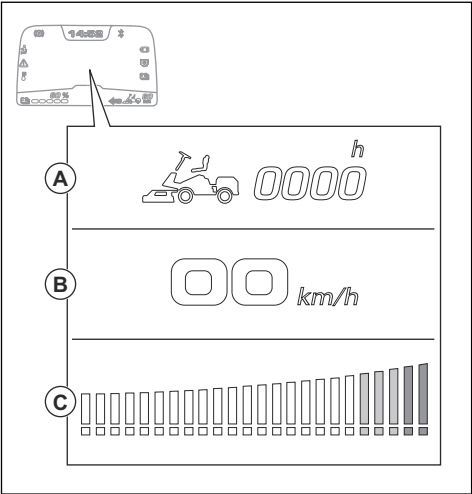


Displeja centrā dažādos displeja režīmos ir redzama atšķirīga informācija.

- Tukšgaitas režīms (A) ir redzams, kad barošanas slēdzis ir iestatīts pozīcijā “1”. Tukšgaitas režīmā displejā ir redzams kopējais darbības laiks.
- Piedziņas režīms ar plaušanas bloku transportēšanas pozīcijā (B) ir redzams, kad produkts ir palaists. Piedziņas režīmā ar plaušanas bloku transportēšanas pozīcijā displejā ir redzams pašreizējais ātrums — km/h.
- Piedziņas režīms ar plaušanas bloku plaušanas pozīcijā (C) ir redzams, kad plaušanas bloks vai cits piederums ir ieslēgts. Kad deg tikai zaļās krāsas indikatori, plaušanas bloka vai piederuma enerģijas patēriņš ir tāds kā paredzēts. Ja deg dzeltenais vai

sarkanais indikators, enerģijas patēriņš ir augstāks par ieteikto un darbības laiks samazinās.

Uzlādes skats

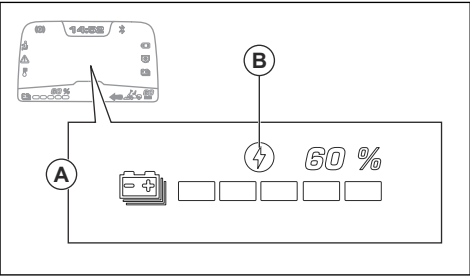

Kad lādētājs ir pievienots pie produkta un barošanas slēdzis ir iestatīts pozīcijā “1”, displeja centrā ir redzams uzlādes skats.

- (A): uzlādes skatā redzams uzlādes stāvoklis — %.
- Uzlādes simbols (B) ir redzams, kad notiek produkta uzlāde. Uzlādes simbols (B) nodziest, kad lādētājs ir pievienots, bet uzlāde nenotiek.

Palaišana novērsta


Pirms produkta palaišanas ir jāņem vērā darbības nosacījumi. Skatiet šeit: *Izstrādājuma ielāgšana lpp. 95*. Ja iedarbināšanas poga tiek nospiesta, kad netiek ievēroti darbības nosacījumi, displejā ir redzams palaišanas novēršanas simbols. Skatiet šeit: *Ziņojums par novērstu palaišanu lpp. 108*.

Operatora klātbūtnes kontrole (OKK)

Kad vadītājs pieceļas no sēdekļa, OKK pārslēdz produktu drošā režīmā. Motors pārstāj darboties, un plaušanas bloka motori apstājas, ja naži ir aktivizēti. Skatiet šeit: *Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude lpp. 87*.

Pedāji braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā

Ātrums viegli tiek regulēts ar 2 pedāļiem. Kreisās puses pedāli (A) izmanto kustībai uz priekšu, bet labās puses pedāli (B) izmanto kustībai atpakaļgaitā. Atlaižot pedāļus, izstrādājums apstājas.

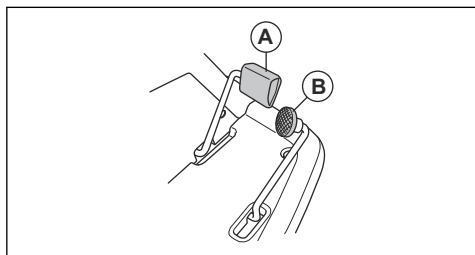

Pļaušanas bloks

Šā izstrādājuma pļaušanas bloki ir pļaušanas bloki ar BioClip funkciju. BioClip sasmalcina zāli par mēslojumu. Combi pļaušanas blokus var izmantot arī bez BioClip funkcijas. Bez BioClip funkcijas zāle tiek izmesta uz aizmuguri.

Husqvarna Connect

Izstrādājumam ir bezvadu tehnoloģija *Bluetooth®*, un tas var izveidot savienojumu ar mobilajām ierīcēm, kurās ir instalēta lietotne Husqvarna Connect. Husqvarna Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Lietotne Husqvarna Connect nodrošina paplašinātas funkcijas jūsu Husqvarna izstrādājumam:

- Bloķēšanas un atbloķēšanas funkcija, lai novērstu neatļautu izstrādājuma lietošanu.
- Paplašināta izstrādājuma informācija.
- Informācija par izstrādājuma daļām un apkopi un palīdzība ar to.

Simboli uz izstrādājuma



BRĪDINĀJUMS. Šis izstrādājums var būt bīstams un radīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi.



Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms šī izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat norādījumus.



Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajiem daļiem.



Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajām daļām.



Uzmanieties no izvsiestiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.



Nepieļaujiet citu personu atrašanos darba zonā.



Pirms apkopes apturiet produktu.



Maksimāli atļautais vertikālais spēks uz vilkšanas āķi ir norādīts *Tehniskie dati lpp. 112* un uz etiķetes.



Maksimāli atļautais horizontālais spēks uz vilkšanas āķi ir norādīts *Tehniskie dati lpp. 112* un uz etiķetes.



Pirms braukt atpakaļgaitā un, braucot atpakaļgaitā, skatieties uz aizmuguri.



Nepļaujiet zāli pāri nogāzei. Nepļaujiet zāli uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°. Skatiet šeit: *Zāles pļaušana uz nogāzēm lpp. 86*.



Nekad ar šo mašīnu nepārvadājiēt pasažierus vai aprīkojumu.



Automātiskā stāvbremze.



Kustība uz priekšu.



Neitrālais pārsesums.



Kustība atpakaļgaitā.



Sēdekļa slēdzis.

START

Palaidiet piedziņas režīmu.



Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EU direktīvu prasībām.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajiem AK regulām.



Trokšņa emisijas vidē uzlīme atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes direktīvām un noteikumiem, kā arī Jaundienvīdzelas tiesību aktam "Darba vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)". Izstrādājuma garantētais skaņas jaudas līmenis ir norādīts *Tehniskie dati lpp. 112* un uz etiķetes.



Vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.



Plaušanas bloka apkopes stāvoklis.



Plaušanas bloka darbības stāvoklis.



Plaušanas augstums



Plaušanas augstuma sviras apkopes stāvoklis.



Asmeņi ir deaktivizēti.



Asmeņi ir aktivizēti.



Aktivizējiet elektriskās stāvbremzes sistēmu.



Deaktivizējiet elektriskās stāvbremzes sistēmu.



Vides marķējums. Izstrādājums vai iepakojums nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet to elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.



Skenējams kods

yyyywwxxxx

Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. **yyyy** ir ražošanas gads un **ww** ir ražošanas nedēļa.

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/uzlīmes attiecas uz dažu tirdzniecības nozaru prasībām.

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus

esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums var nogriezt plaukstas un pēdas un mest priekšmetus. Drošības instrukciju neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.



BRĪDINĀJUMS: Neturpiniet lietot izstrādājumu, ja ir bojāts griešanas aprīkojums. Bojāts griešanas aprīkojums var mest priekšmetus un izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Nekavējoties nomainiet bojātos nažus.




BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Zināmos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta darbību. Lai samazinātu nopietnas traumas gūšanas vai dzīvības zaudēšanas risku, mēs iesakām personām, kam ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Izvairieties no situācijām, kurās nejutāties īsti pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc lietotāja rokasgrāmatas izlasīšanas neesat pārliecināts par darbības procedūram, pirms turpināt, sazinieties ar ekspertu.
- Pirms sākat lietot izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu un izstrādājuma lietošanas instrukcijas.
- Uzziniet, kā droši lietot šo izstrādājumu un tā vadības ierīces, kā arī noskaidrojiet, kā to ātri apturēt.

- Noskaidrojiet, ko nozīmē drošības norādījumu uzlīmes.
- Lai nodrošinātu iespēju skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes, gādāji, lai izstrādājums būtu tīrs.
- Paturiet prātā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas.
- Nepārvadāji, pasažierus. Izstrādājumu drīkst lietot tikai viena persona.

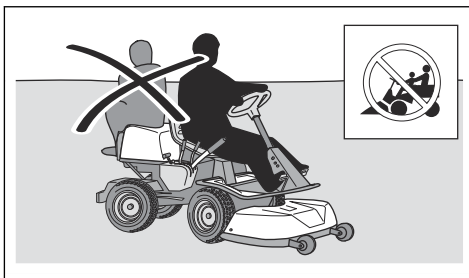

- Neatstāji, ieslēgtu produktu bez uzraudzības. Pirms atstāji, produktam jābūt bez uzraudzības, vienmēr apturiet nažus, aktivizējiet stāvbremzi, apturiet motoru un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
- Izmantoji izstrādājumu tikai dienas gaismā vai laba maksīgā apgaismojuma apstākļos. Turiet izstrādājumu drošā attālumā no bedrēm vai citiem zemes nelīdzenumiem. Pārbaudi, vai nav citu iespējamo risku.
- Nelietoji izstrādājumu sliktos laikaapstākļos, piemēram, miglā, lietus laikā, mitrās vai slapjās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, gadījumos, ja ir paredzama zibēšana utt.
- Ievēroji un atzīmēji akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepieļautu sadursmi ar tiem.
- Atbrīvoji plaušanas teritoriju no tajā esošajiem objektiem kā, piemēram, akmeņiem, rotallietām, stieplēm u.tml., kas var aizķerties aiz nažiem un pēc tam tikt izmesti laukā.

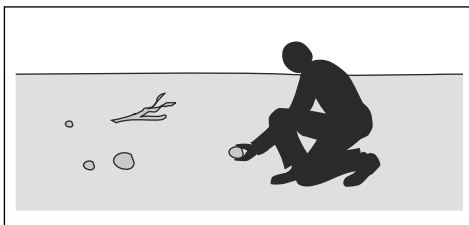

- Neļauji bērniem un citām personām, kas nav apstiprinātas izstrādājuma izmantošanai, lietot to vai veikt tā apkopi. Vietējie tiesību akti var ierobežot pieļaujamo lietotāja vecumu.
- Kad ieslēdzat motoru, aktivizējat pedziņu vai sākat braukt ar produktu, pārliecinieties, vai produkta tuvumā neatrodas neviena cita persona.


- Plaujot ceļa tuvumā vai šķērsojot ceļu, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja esat noguris, ja esat lietojis alkoholu vai medikamentus vai jebko, kas var negatīvi ietekmēt redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.
- Vienmēr novietojiet produktu stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet motoru.

Norādījumi par bērnu drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Ja nepievērējat uzmanību bērniem, kas atrodas iekārtas tuvumā, pastāv nopietnu negadījumu risks. Izstrādājums un plaušana bērnos var izraisīt lielu interesi. Ļoti iespējams, ka bērni vairs neatrodas vietā, kur redzējāt tos iepriekš.
- Nodrošiniet, lai bērni neatrastos plaušanas teritorijā. Pārliecinieties, vai bērni atrodas pieaugušā uzraudzībā.
- Raugieties apkārt un nekavējoties apturiet izstrādājumu, ja bērni ierodas darba zonā. Esiet īpaši piesardzīgs, atrodoties netālu no stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas aizsedz skatu.
- Pirms sākat braukt atpakaļgaitā un braukšanas laikā paskatieties uz aizmuguri un leju, lai pārliecinātos, vai izstrādājuma tuvumā nav mazu bērnu.
- Braukšanas laikā nepemiet klēpī bērnus. Vīņi var nokrist un gūt nopietnas traumas, kā arī kavēt drošu manevrēšanu.
- Neļaujiet bērniem darbināt izstrādājumu.

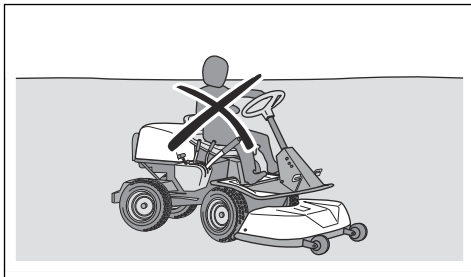

Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

Vispārīgi:

- Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

- Produktu var aprīkot ar papildu akumulatoru. Uzstādīšanas un remontdarbus uzticiet tikai pilnvarotam servisa dienestam. Nekad nemēģiniet uzstādīt vai remontēt akumulatoru.
- Regulāri pārbaudiet, vai akumulatori nav bojāti. Bojāts vai pārveidots akumulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanos, eksploziju vai traumu gūšanas risku. Nekad neremontējiet vai neatveriet bojātus akumulatorus.
- Bojāts akumulators var eksplodēt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai bojāts, neizmantojiet izstrādājumu un sazinieties ar pilnvarotu Husqvarna apkopes pārstāvi.
- Akumulatoru ir aizliegts demontēt, vērt vaļā vai atdalīt.
- Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai liela karstuma iedarbībai. Neuzglabājiet tiešu saules staru iedarbības zonā.
- Neizraisiet akumulatoru īsslēgumu. Neuzglabājiet akumulatorus vietās, kur tiem var rasties īsslēgums citam ar citu vai īsslēgums var izveidoties ar pārējiem metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet akumulatoru satura saskari ar ādu vai acīm. Ja tas tomēr tā noticis, mazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Neizmantojiet akumulatorus, kas nav paredzēti lietošanai kopā ar šo iekārtu.
- Izmantojot šo iekārtu, nejauciet kopā dažādu ražotāju akumulatorus, kam ir atšķirīga jauda, izmērs un veids.
- Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
- Uzturiet akumulatoru tīru un sausu.
- Izmantojiet akumulatoru vienīgi tam, kam tas ir paredzēts.

48 V akumulatori:

- Husqvarna 48 V akumulatori tiek izmantoti tikai kā Husqvarna ar akumulatoru darbināmo braucamo produktu barošanas avots. Lai novērstu traumu risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā barošanas avotu citām ierīcēm.
- Nekādā gadījumā nedrīkst lietot akumulatorus vai iekārtas, kas darbojas kļūdaini, ir pārveidotas vai bojātas.
- Nekad nemēģiniet pārveidot vai remontēt iekārtas vai akumulatorus. Visus remontdarbus uzticiet tikai pilnvarotam servisa dienestam.

Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Pirms sākat plaut atpakaļgaitā un plaušanas laikā vienmēr paskatieties leju un uz aizmuguri. Pievērsiet uzmanību lieliem un maziem šķēršļiem.

- Samaziniet ātrumu pirms pagriezienu ap stūri.
- Apturiet asmeņus, kad pārvietojaties teritorijās, kurās jūs neplaujat.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.


- Uzmanīgi pārvietojieties apkārt akmeņiem un citiem lieliem priekšmetiem, un gādājiet, lai asmeņi neatsitas pret priekšmetiem.
- Nedarbiniet izstrādājumu pāri priekšmetiem. Ja plaušanas laikā esat uzbraucis kādam objektam vai tādu apbraucis, apstājieties un pārbaudiet izstrādājumu un plaušanas bloku. Vajadzības gadījumā veiciet remontdarbus, pirms atkal iedarbināt izstrādājumu.

Zāles plaušana uz nogāzēm



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.


- Plaušana uz nogāzēm palielina risku, ka varat zaudēt vadību un izstrādājums var apgāzties. Tas var radīt smagas vai nāvējošas traumas. Uz visām nogāzēm jāplauj uzmanīgi. Ja nevarat braukt atpakaļgaitā uz nogāzes vai nejutaties jūtāties nedrošs, neplaujiet.
- Novāciet akmeņus, zarus un citus priekšmetus.
- Uz nogāzes plaujiet virzienā uz augšu un leju, nevis sāniski.
- Neplaujiet uz nogāzes, ja plaušanas bloks ir pacelts.
- Neizmantojiet izstrādājumu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.

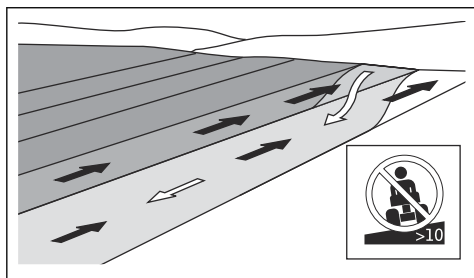

- Neiedarbiniet un neapturiet izstrādājumu uz nogāzes.
- Neizmantojiet turpgaitas pedāli un atpakaļgaitas pedāli, lai stāvētu slīpumā. Tādējādi sistēma var pārmērīgi uzkarst.
- Uz nogāzēm pārvietojieties vienmērīgi un lēnām.
- Neveiciet straujas ātruma vai virziena izmaiņas.
- Pagriezieties ne vairāk, kā nepieciešams. Virzoties lejup pa nogāzi, pagriezieties lēnām un pakāpeniski.

Plaujiet ar maziem apgriezieniem. Uzmanīgi grieziēt stūri.


- Uzmanīgi skatieties un, pamanot vagas, bedres un izciļņus, nebrauciet tiem pāri. Uz nelidzenas virsmas pastāv lielāks apgāšanās risks. Garā zālē var atrasties dažādi šķēršļi.
- Neplaujiet blakus malām, grāvjiem vai krastiem. Plāvējs var pēkšņi apgāzties, ja kāds no riteņiem pārbrauc pāri stāvas nogāzes vai grāvja malai. Ja izstrādājums iekrīt ūdenī, pastāv noslīkšanas risks.

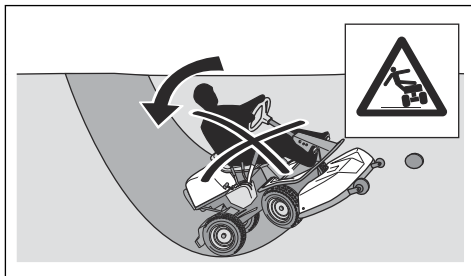

- Neplaujiet slapju zāli. Tā ir slidenā, tādēļ riepās var zaudēt saķeri ar zemi un plāvējs var sākt buksēt.
- Nelieciet kāju uz zemes, mēģinot padarīt izstrādājumu stabilāku.
- Ja ir piestiprināts piederums vai kas cits, kas var samazināt izstrādājuma stabilitāti, pārvietojieties ļoti uzmanīgi.

Drošība vilkšanas laikā

- Izmantojiet tikai Husqvarna apstiprinātu vilkšanas aprīkojumu.
- Aprīkojuma piestiprināšanai izmantojiet jūgstieni.
- Nevelciet aprīkojumu, ja tā svars pārsniedz maksimālo pieļaujamo velkamo svaru. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 112.*

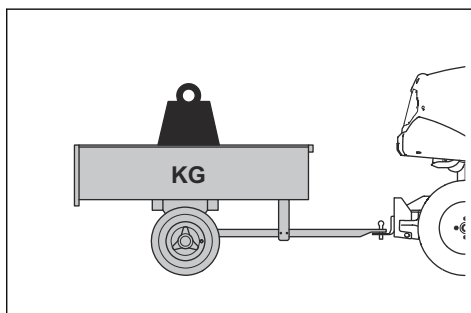


- Pirms vilkt aprīkojumu, pārbaudiet, vai tuvumā neviena nav.
- Ievērojiet piesardzību, velkot aprīkojumu pa nogāzēm vai nelidzenu pamatu.
- Velkot aprīkojumu, vadiet plāvēju nelielā ātrumā.

Individuālie aizsarglīdzekļi



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Izmantojot produktu, lietojiet apstiprinātu personīgo aizsargaprīkojumu. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītajam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus. Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt būtiskus dzirdes bojājumus.
- Velciet izturīgas zābakus vai kurpes, kas neslīd. Ieteicami tērauda purngali. Nevelciet valējas kurpes un neejiet ar basām kājām.

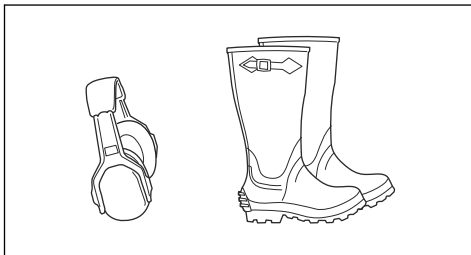

- Vajadzības gadījumā izmantojiet aizsargcimdus, piemēram, piestiprinot, pārbaudot vai fīrot plaušanas aprīkojumu.
- Nevalkājiēt pārāk brīvu apģērbu, rotaslietas vai citus priekšmetus, kas varētu iekerties kustīgajās daļās.
- Gādājiēt, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi un ugunsdzēsības aparāts.

Safety devices on the product



BRĪDINĀJUMS: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not use a product with safety devices that are damaged or do not operate correctly.
- Do not remove or do modifications to safety devices.
- Do a check of the safety devices regularly. If the safety devices are damaged or do not operate correctly, speak to your Husqvarna service agent.

Barošanas slēdža pārbaude

- Atvienojiet akumulatoru lādētāja kabeli.
- Iestatiet barošanas slēdzi pozīcijā "1". Pārbaudiet, vai ieslēdzas displejs.
- Iestatiet barošanas slēdzi pozīcijā "0". Pārliecinieties, ka produkts apstājas uzreiz un displejs nodzies.

Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude

Katru dienu pārbaudiet ekspluatācijas nosacījumus.

1. Pārliecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad plaušanas bloks atrodas plaušanas pozīcijā.
2. Pārliecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad spiežat pedālus.
3. Pārliecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad paceļaties no sēdekļa.
4. Pārliecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad lādētājs ir pievienots pie produkta.
5. Pārliecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad deaktivizēta elektriskās stāvbremzes sistēma.
6. Pārliecinieties, ka produkts apstājas, kad plaušanas bloka motors ir aktivizēts un jūs pieceļaties no sēdekļa.

Pedāļa braukšanai uz priekšu un pedāļa braukšanai atpakaļgaitā pārbaude

1. Palaidiet produktu un ieslēdziet piedziņas režīmu.
2. Pārliecinieties, vai pedāli braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā nav bloķēti un tos var brīvi izmantot.
3. Uzmanīgi nospiediet pedāli braukšanai uz priekšu, lai pārvietotos uz priekšu.
4. Lai nobremzētu, atlaidiet pedāli braukšanai uz priekšu. Pārliecinieties, vai bremzes darbojas, atlaižot pedāli braukšanai uz priekšu.

Piezīme: Produktam ir automātiskās bremzes, kas ieslēdzas, kad tiek atlaisti pedāli. Lai nobremzētu ar lielāku spēku, kad samazināt ātrumu, nospiediet otru pedāli.

5. Atkārtojiet tādu pašu procedūru pedālim braukšanai atpakaļgaitā.
6. Nodrošiniēt, ka brīdī, kad ir aktivizēts turpgaitas un atpakaļgaitas pedālis, ierīce nekustas.


Stāvbremze



BRĪDINĀJUMS: Ja stāvbremze nedarbojas, izstrādājums var sākt kustēties un radīt traumas vai bojājumus. Nodrošiniēt, lai stāvbremze tiktu regulāri pārbaudīta un noregulēta.

Skatiet: *Stāvbremzes pārbaude lpp. 99.*

Brīdinājuma indikatora displejā

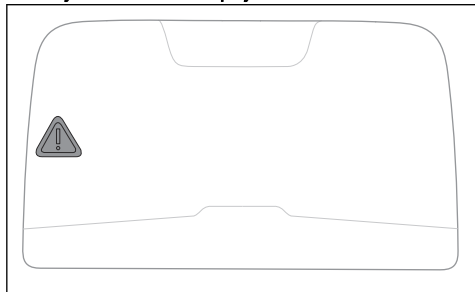

IEVĒROJIET: Ja displejā iedegas brīdinājuma indikators, apturiet produktu un skatiet šeit: *Displejs — problēmu novēršana lpp. 106.*

Aizsargpārsegi

Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks. Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārsegi. Pārliecinieties, vai aizsargpārsegi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu. Nomainiet bojātos pārsegi.

Tehniskās apkopes drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Izstrādājums ir smags un var izraisīt traumas vai īpašuma/apkārtējās zonas bojājumus. Produkta vai plaušanas bloka apkopi drīkst veikt tikai tad, ja tiek ievēroti tālāk minētie nosacījumi.

- Barošanas slēdzis ir pozīcijā "0", un barošanas slēdža atslēga ir izņemta.
- izstrādājums ir novietots uz līdzenas virsmas;
- Stāvbremze ir aktivizēta.

- plaušanas bloks ir izslēgts;
- Ir atvienots akumulatoru lādētāja kabelis.



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Labākas veiktspējas un drošības nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Tehniskās apkopes grafiks lpp. 97.*
- Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt traumas. Neveiciet akumulatora apkopi. Nepieskarieties kabeļiem, ja motors darbojas. Neveiciet funkcionālo pārbaudi ar pirkstiem.
- Neiedarbiniet izstrādājumu, ja aizsargpārsegi ir noņemti. Pastāv liels kustīgu vai karstu daļu radītu traumu gūšanas risks.
- Pirms produkta apkopes ļaujiet tam atdzist.
- Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc var viegli sagriezties. Rīkojoties ar asmeņiem, ietiniet tos aizsargmateriālā vai uzvelciet aizsargcimdus.
- Lai tīrītu plaušanas bloku, vienmēr novietojiet to apkopes pozīcijā. Nenovietojiet izstrādājumu pie grāvja vai nogāzes malas, lai varētu piekļūt plaušanas blokam.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.

- Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un bultskrūves ir pareizi pievilkti un vai aprīkojums ir labā stāvoklī.
- Neizregulējiet regulatorus. Ja motors darbojas ar pārāk lieliem apgriezieniem, produkta komponenti var tikt bojāti. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 112* maksimālos pieļaujamos motora apgriezienus.
- Izstrādājums ir apstiprināts lietošanai kopā tikai ar aprīkojumu, ko piedāvā vai iesaka mašīnas ražotājs.

Montāža


Ievads

Norādījumi par to, kā noņemt un uzstādīt plaušanas bloku, ir pieejami arī uz priekšējā pārsega iekšējās virsmas uzlīmes.


Griešanas korpusa noņemšana un piestiprināšana

1. Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas.
2. Iestatiet barošanas slēdzi pozīcijā "0".
3. Uzstādiet plaušanas augstuma sviru apkopes stāvoklī.


4. Izmantojot barošanas slēdzim piestiprināto instrumentu, atbrīvojiet skavu uz priekšējā pārsega un nolieciet pārsegu.

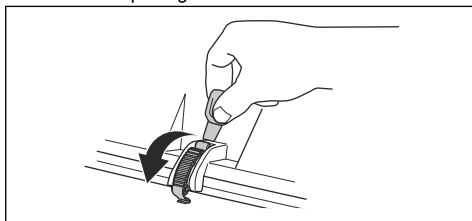


5. Paceliet pļaušanas augstuma balstu un ievietojiet to pļaušanas augstuma balsta turētājā.

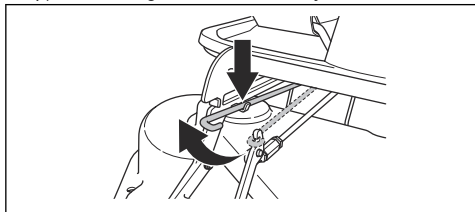


6. Atvienojiet kabeli no pļaušanas bloka.

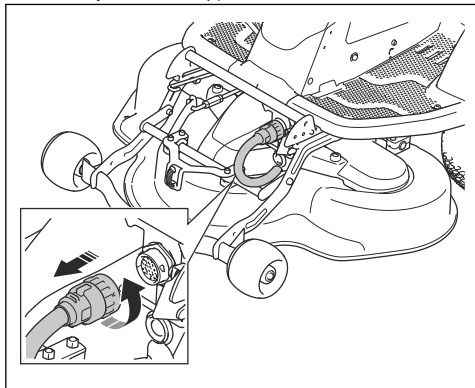

7. Ar kreiso roku atbrīvojiet pļaušanas bloka fiksatoru. Ar labo roku velciet pļaušanas bloku uz āru.

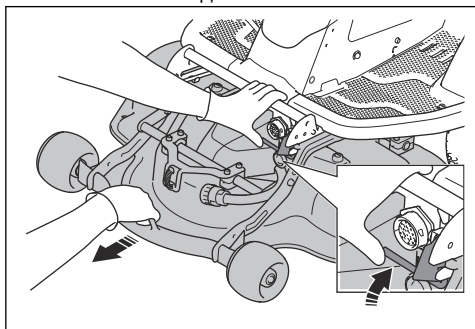


8. Novietojiet koka paliktni starp aprīkojuma rāmi un šasiju. Tas nodrošina, ka pēc noņemšanas griešanas korpusss nenolieksies uz aizmuguri.

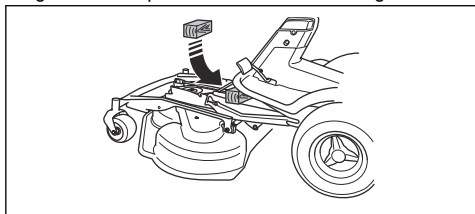


BRĪDINĀJUMS: Esiet piesardzīgi. Pastāv traumu gūšanas risks, ja jūsu roka tiek iespiesta starp aprīkojuma rāmi un šasiju.


9. Izņemiet abas aprīkojuma rāmja skrūves.

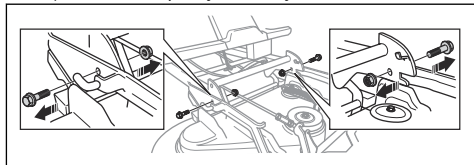

10. Satveriet pļaušanas bloka priekšējo malu un izvelciet to.

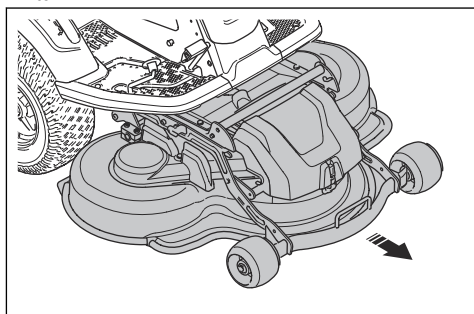

11. Izņemiet koka paliktni.

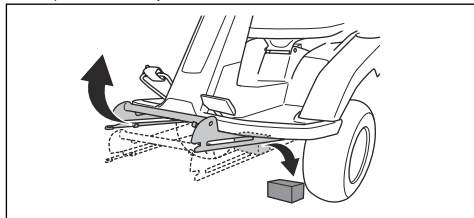

12. Piestipriniet griešanas korpusu pretējā secībā.

Lietošana

Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat darbu ar produktu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Displejs

Displeja izvēlnes izmantošana

1. Nospiediet regulatoru (A), lai atvērtu displeja izvēlni.

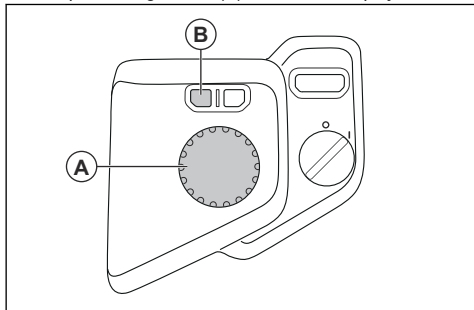

2. Grieziet regulatoru (A), lai ritinātu pa pieejamām izvēlnēm.
3. Nospiediet regulatoru (A), lai atlasītu izvēlni.
4. Spiediet pogu (B), lai atgrieztos atpakaļ un aizvērtu displeja izvēlni.

Piezīme: Vairums izvēlņu ir pieejamas tikai tukšgaitas režīmā vai tad, kad produkts ir nekustīgs. Skatiet šeit: *Displeja režīmi lpp. 81*. Izvēlne automātiski tiek aizvērta, kad nospiežat iedarbināšanas pogu vai pedāļus.

Piederuma ātrums



Piederumu izvēlne ir pieejama tikai tad, kad produktam ir uzstādīts piederums ar maināmu ātrumu. Skatiet piederumu lietotāja rokasgrāmatu. Lai uzzinātu vairāk par produktam pieejamajiem piederumiem, konsultējieties ar Husqvarna izplatītāju.

Apgaismojuma izvēlnes iestatīšana uz IESLĒGTS

Piezīme: Apgaismojums ir izvēles piederums. Lai uzzinātu vairāk par produktam pieejamajiem piederumiem, konsultējieties ar Husqvarna izplatītāju.

Piezīme: Pirms varat izmantot un pielāgot apgaismojumu, apgaismojuma izvēlne ir jāiestata uz IESLĒGTS.

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Atveriet iestatījumu izvēlni.



3. Ritiniet uz apgaismojuma izvēlni.



4. Spiediet regulatoru, lai iestatītu apgaismojuma izvēlni uz IESLĒGTS.



Piezīme: Produkta nākamajā palaišanas reizē apgaismojuma izvēlne ir iestatīta uz IESLĒGTA.

Apgaismojuma pielāgošana

Piezīme: Pēc apgaismojuma uzstādīšanas apgaismojuma izvēlne ir jāiestata uz IESLĒGTA. Skatiet šeit: *Apgaismojuma izvēlnes iestatīšana uz IESLĒGTS lpp. 90*.

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Ritiniet uz izslēgta apgaismojuma simbolu.



3. Nospiediet regulatoru, lai iestatītu darba gaismas uz IESLĒGTAS.



4. Nospiediet regulatoru, lai iestatītu darba gaismas un priekšējās gaismas uz IESLĒGTAS.




Sistēmas informācijas nolasīšana

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Atlasiet informācijas simbolu.




3. Grieziet regulatoru, lai ritinātu pa tālāk norādītajiem sistēmas informācijas skatiem.


a) Kopējais ieslēgšanas laiks piedziņas režīmā.

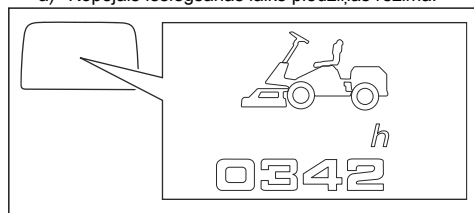


b) Kopējais viļes darbības ilgums.

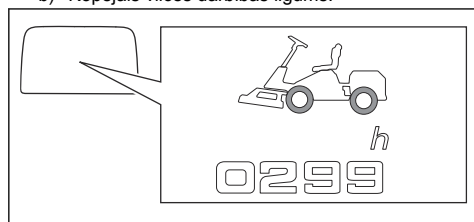

c) Kopējais plaušanas laiks vai cita priekšējā piederuma izmantošanas laiks.

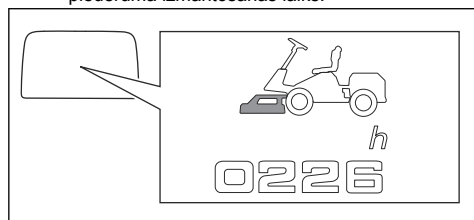

d) Uztādīto akumulatoru skaits.

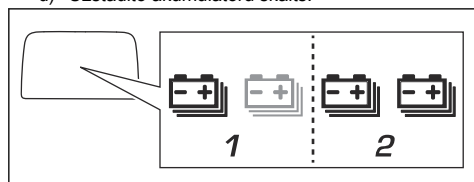

Piezīme: Produktam var uzstādīt otru akumulatoru. Uztādīšanas gadījumā sazinieties ar savu Husqvarna izplatītāju.



BRĪDINĀJUMS: Elektriskās strāvas trieciena risks. Nemēģiniet uzstādīt vai remontēt akumulatorus. Uztādīšanu un remontu ļaujiet veikt tikai apstiprinātām servisa dienestam.

Laika iestatīšana displejā


1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Atveriet iestatījumu izvēlni.



3. Atlasiet pulksteņa simbolu.



4. Grieziet un spiediet regulatoru, lai iestatītu stundas, minūtes un laika formātu (24 h/12 h).

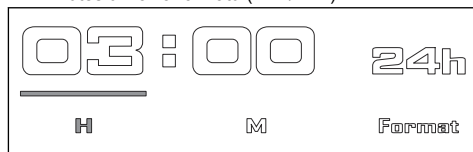

Skaņas ieslēgšana un izslēgšana

Piezīme: Kad skaņa ir izslēgta, nedzirdat brīdinājumu, kļūdu un palaišanas skaņas paziņojumus.

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Atveriet iestatījumu izvēlni.



3. Atlasiet skaļruņa simbolu.



4. Nospiediet regulatoru, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.

Kļūdu ziņojumu nolasīšana

Piezīme: Kļūdas ziņojums ir simbolu kombinācija. Skatiet šeit: *Kļūdu ziņojumi displejā lpp. 107.*

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Displeja izvēlnē atlasiet brīdinājuma simbolu.



Piezīme: Kļūdu izvēlnē ir redzami maksimāli 3 kļūdu ziņojumi. Ja pieejami vairāk par 3 kļūdu ziņojumiem, kļūdu izvēlnē ir redzami pirmie 3 kļūdu ziņojumi.


Piezīme: Kad kļūda ir izdzēsta no sistēmas, tās kļūdas ziņojums netiek saglabāts kļūdu izvēlnē.

3. Skatiet šeit: *Kļūdu ziņojumi displejā lpp. 107* informācijai un norādījumiem.


Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupielādējiet Husqvarna Connect lietotni savā mobilajā ierīcē.
2. Reģistrējieties Husqvarna Connect lietotnē.
3. Izpildiet Husqvarna Connect lietotnē sniegtos norādījumus, lai savienotu un reģistrētu produktu.

Akumulatora indikators, kad produkts ir ieslēgts

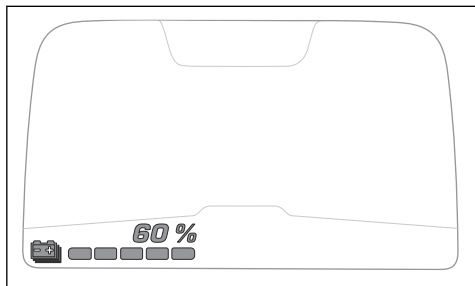

Kad produkts ir ieslēgts, displejā ir redzams uzlādes stāvoklis — %. Katrs zaļās krāsas indikators ir 20% no uzlādes stāvokļa. Kad uzlādes stāvoklis ir 20% vai mazāk, malējais kreisais indikators deg dzeltenā krāsā. Kad uzlādes stāvoklis ir 5% vai mazāk, malējais kreisais indikators deg sarkanā krāsā. Kad akumulators ir tukšs, malējais kreisais indikators deg pelēkā krāsā.

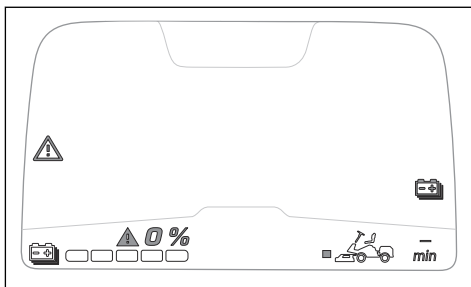

Akumulatora uzlāde



BRĪDINĀJUMS: Nepareizi izmantots vai bojāts akumulatoru lādētājs var radīt elektrošoku, akumulators noplūdi vai pārāk augstu temperatūru. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoru lādētājam un akumulatoram nav bojājumu.



IEVĒROJIET: Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts.



IEVĒROJIET: Izmantojiet tikai apstiprinātus lādētājus. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 112.*




IEVĒROJIET: Uzlāde ir iespējama tikai tad, ja akumulatora temperatūra ir pieļaujamās uzlādes temperatūras robežās (0–38 °C).



IEVĒROJIET: Akumulatoru drīkst lietot apstākļos, kur temperatūra ir no 0 °C līdz 40 °C.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad produkts tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai palaistu akumulatoru, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu iedarbināšanas pogu. Ja akumulatoru nevar palaist, akumulators nepārtraukti jālādē, līdz pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

1. Pievienojiet akumulatoru lādētāju zemētai strāvas kontaktligzdai un produktam.

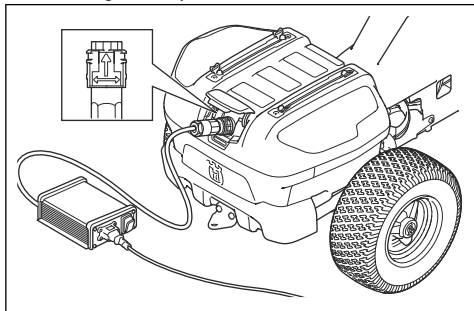


2. Iestatiet lādētāja slēdzi ON/OFF uz ON.
3. Pirms atvienot lādētāju, pārslēdziet lādētāja slēdzi ON/OFF uz OFF.

Piezīme: Produktam var uzstādīt otru akumulatoru. Uzstādīšanas gadījumā sazinieties ar savu Husqvarna izplatītāju.

Akumulatora indikators, kad akumulators tiek lādēts

Kad lādētājs ir pievienots produktam un barošanas slēdzis ir iestatīts pozīcijā "1", displejā ir redzams uzlādes skats. Skatiet šeit: *Uzlādes skats lpp. 81*.

Kad lādētājs ir pievienots, 4 LED zem akumulatora lādētāja ligzdas norāda uzlādes stāvokli.

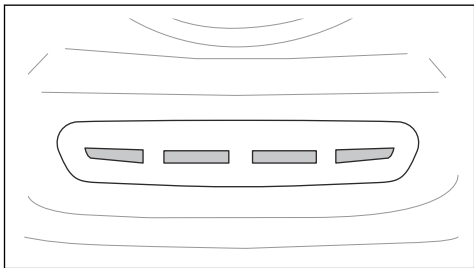

Piezīme: Visas 4 LED iedegas uzreiz, kad tiek pievienots akumulatoru lādētājs.



IEVĒROJIET: Ja LED neiedegas vai mirgo sarkanas LED, kad pievienots akumulatoru lādētājs, radusies kļūda. Displejā skatiet brīdinājumu simbolus vai kļūdas ziņojumu. Atvienojiet lādētāju un skatiet šeit: *Problēmu novēršana lpp. 103*.

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, deg visas 4 LED.



IEVĒROJIET: Ja lādētājs ir pievienots un lādētāja slēdzis ON/OFF ir pozīcijā OFF, visi uzlādes indikatori nodziest. Pirms produkta lietošanas pārliecinieties, vai lādētājs ir atvienots.

Gaismas diodes	Uzlādes stāvoklis
Deg visas 4 LED	Akumulators ir uzlādēts 76–100% apmērā.
Deg 1.–3. LED.	Akumulators ir uzlādēts 51–75% apmērā.
Deg 1.–2. LED.	Akumulators ir uzlādēts 26–50% apmērā.
Deg 1. LED.	Akumulators ir uzlādēts 0–25% apmērā.


Piezīme: Ja lādētājs ir pievienots, kad akumulatora temperatūra ir augstāka par 38 °C, uzlāde netiek sākta. Dzeltenas krāsas LED norāda uzlādes stāvokli. Kad akumulatora uzlāde ir pieļaujamajā uzlādes temperatūra diapazonā (0–38 °C), uzlāde tiek sākta automātiski.

Piezīme: Ja izmantojat produktu zemā temperatūrā, darbības laiks var samazināties.

Akumulatoru lādētāja atvienošana


Piezīme: Nav iespējams palaist produktu, kad akumulatoru lādētājs ir pievienots.

1. Iestatiet lādētāja slēdzi ON/OFF uz OFF.
2. Grieziet lādētāja kontaktdakšu, lai atvienotu lādētāju.

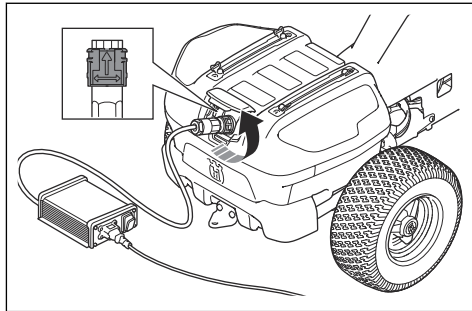

Sēdekļa regulēšana

Sēdekli var noliekt uz priekšu. To var noregulēt arī gareniski. Lai regulētu sēdekli uz priekšu vai atpakaļ, atlaidiet vaļīgāk rokturus zem sēdekļa.

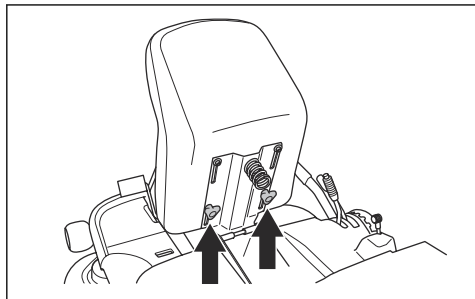


Stūres rata augstuma regulēšana



BRĪDINĀJUMS: Neregulējiet stūres rata augstumu produkta ekspluatācijas laikā.


1. Pagrieziet pogu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai atlaistu vaļīgāk.

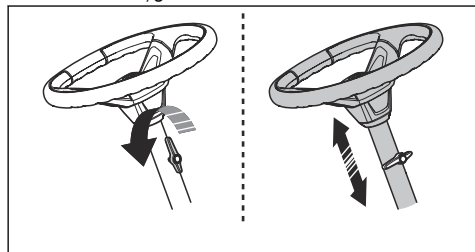

2. Noregulējiet stūres rata augstumu.
3. Pagrieziet pogu pulksteņa rādītāja virzienā, lai piegrieztu.




IEVĒROJIET: Pārliecinieties, vai pogas garais gals ir vērsts uz augšu.

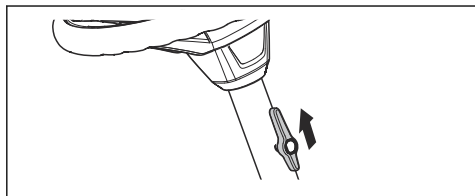


Plaušanas bloka pacelšana un nolaišana

- Lai paceltu griešanas korpusu transportēšanas pozīcijā, pavelciet pacelšanas sviru uz aizmuguri. Kad ir ieslēgts piedziņas režīms, naži automātiski pārstāj rotēt.

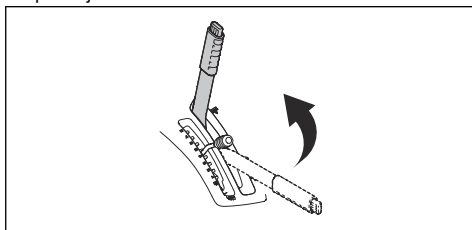


- Lai nolaistu plaušanas bloku plaušanas pozīcijā, nospiediet bloķēšanas pogu un pabīdiet pacelšanas sviru uz priekšu. Kad ir ieslēgts piedziņas režīms, asmeņi automātiski sāk rotēt.

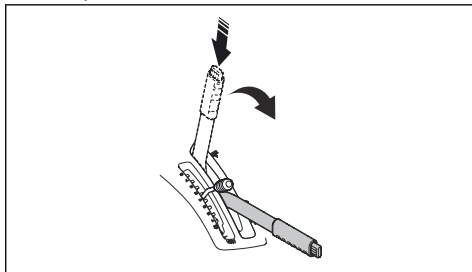

Stāvbremze

Stāvbremze ir elektriska. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta, kad produkts ir nekustīgs, un tiek deaktivizēta, kad nospiežat pedāļus. Stāvbremzes simbols ir redzams displejā, kad ir aktivizēta stāvbremze.

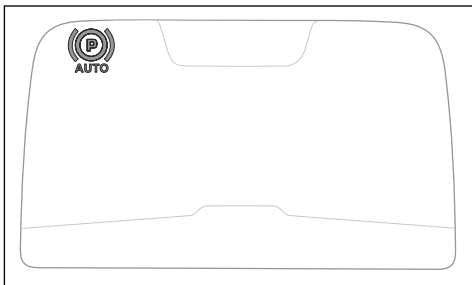

Produkta manuāla pārvietošana




BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta darbināšanas pārliecinieties, vai elektriskās stāvbremzes sistēma ir aktivizēta.




IEVĒROJIET: Nestumiet produktu vairāk par nepieciešamo un nevelciet produktu ātrumā, kas pārsniedz 6 km/h.

Lai pārvietotu produktu ar izslēgtu motoru, elektriskās stāvbremzes sistēmai ir jābūt deaktivizētai. Elektriskās stāvbremzes sistēmas svira atrodas aiz kreisā aizmugurējā riteņa.

- Atlaidiet elektriskās stāvbremzes sistēmas (A) fiksatoru un pārvietojiet sviru (B) uz kreiso pozīciju, lai deaktivizētu elektrisko stāvbremzi.

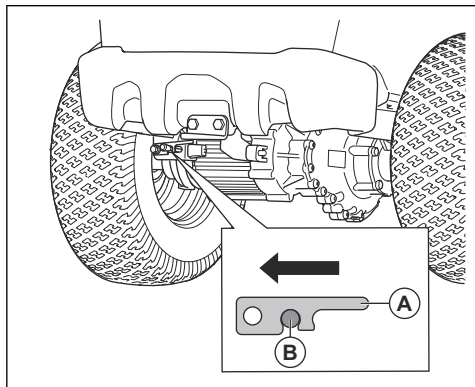


- Atlaidiet elektriskās stāvbremzes sistēmas (A) fiksatoru un pārvietojiet sviru (B) uz labo pozīciju, lai aktivizētu elektrisko stāvbremzi.

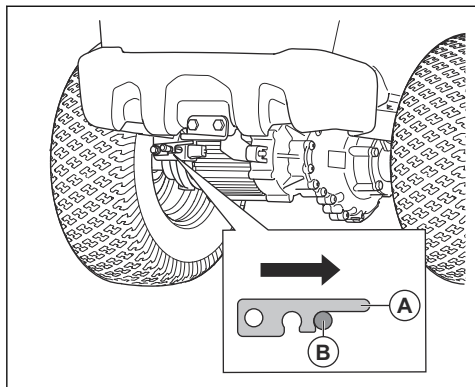


Izstrādājuma ieslēgšana

1. Atvienojiet kabeli no akumulatoru lādētāja.
2. Apsēdieties sēdekļī.
3. Paceliet plaušanas bloku transportēšanas pozīcijā. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka pacelšana un nolaišana lpp. 94.*

4. Iestatiet barošanas slēdži pozīcijā "1" (A). Produkts ir iestatīts tukšgaitas režīmā.

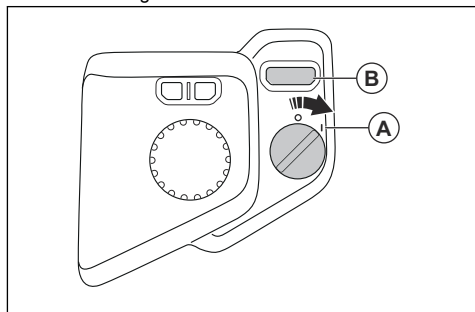

5. Noteikti nespiediet pedāļus.
6. Spiediet iedarbināšanas pogu (B), līdz atskan skaņa un mainās displeja skats. Tas norāda, ka piedziņas režīms ir ieslēgts.

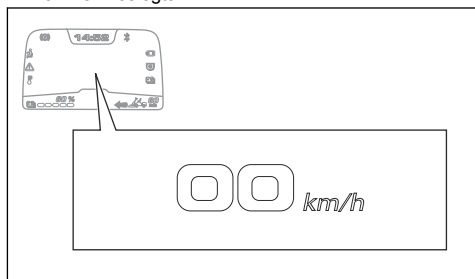


Piezīme: Jūs nedzirdat skaņu, ja skaņa ir izslēgta. Skatiet šeit: *Skaņas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 91.*

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad produkts tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai palaistu akumulatoru, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu iedarbināšanas pogu. Ja akumulatoru nevar palaist, akumulators nepārtraukti jālādē, līdz pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

Izstrādājuma darbināšana


1. Iedarbiniet plāvēju. Skatiet šeit: *Izstrādājuma ieslēgšana lpp. 95.*

2. Uzmanīgi nospiediet 1. pedāli. Izmantojiet pedāli (A) braukšanai uz priekšu un pedāli (B) — braukšanai atpakaļgaitā. Jo vairāk pedālis tiek nospiests, jo ātrums ir lielāks.

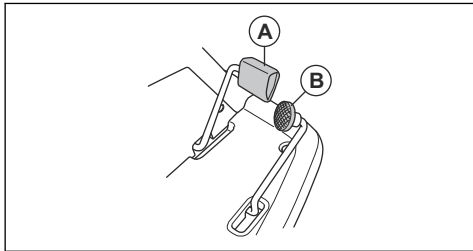


Piezīme: Stāvbremze tiek automātiski atlaista, kad spiežat pedāli.

3. Atlaidiet pedāli, lai aktivizētu bremzes.
4. Izmantojot pļaušanas augstuma sviru, izvēlieties nepieciešamo pļaušanas augstumu (1–10).

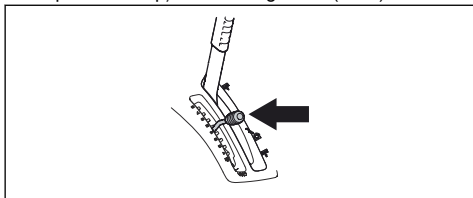

5. Spiediet blokēšanas pogu uz pļaušanas bloka pacelšanas sviras un nolaidiet to pļaušanas pozīcijā.

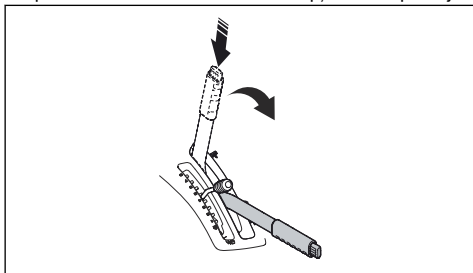


Piedziņas režīma izvēle

Produktam varat iestatīt 2 dažādus piedziņas režīmus. Standarta piedziņas režīms vai akumulatora taupīšanas funkcija, SavE. Funkcija SavE nodrošina ilgāku darbības laiku. Funkcija SavE samazina produkta apgriezienus un nažu apgriezienus.

1. Pārlēdziet barošanas slēdzi (A) pozīcijā "1". Ieslēdzas displejs.

2. Spiediet piedziņas režīma pogu (B), lai mainītu piedziņas režīmu.

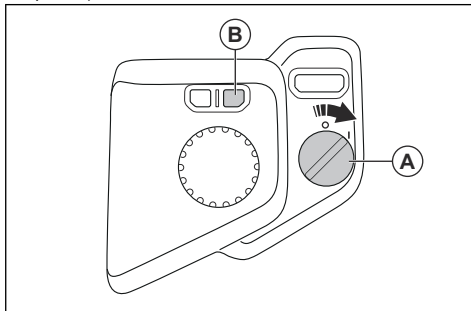

Piezīme: Piedziņas režīma indikators displejā norāda ieslēgto piedziņas režīmu. Skatiet šeit: *Displeja pārskats lpp. 80.*

Piezīme: Ja iedegas akumulatora zema uzlādes līmeņa indikators piedziņas režīmam, skatiet šeit: *Displeja indikatoru ziņojumi lpp. 106.*

Izstrādājuma apturēšana

1. Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta, kad produkts ir nekustīgs.
2. Pavelciet pļaušanas bloka pacelšanas sviru atpakaļ, lai paceltu pļaušanas bloku transportēšanas pozīcijā.
3. Iestatiet barošanas slēdzi pozīcijā "0".

Labu pļaušanas rezultāta panākšana


- Nepļaujiet slapju zālienu. Pļaujot slapju zālienu, var būt slikts rezultāts.
- Sāciet ar lielu pļaušanas augstumu un pakāpeniski to samaziniet.
- Lai iegūtu vislabāko rezultātu, izmantojiet standarta piedziņas režīmu. Virziet plāvēju uz priekšu mazā ātrumā. Ja zāle nav pārāk gara un bieza, jūs varat panākt labu rezultātu arī lielākā ātrumā.
- Lai iegūtu vislabāko rezultātu, pļaujiet zāli bieži un izmantojiet mulčēšanas funkciju. Skatiet šeit: *BioClip aizbāžņa izņemšana un uzstādīšana pļaušanas blokam lpp. 102.*

Sliežu uzstādīšana

Produktam uz akumulatora pārsega ir sliedes un sliežu kronšteini, pie kuriem piestiprināt svaru.


1. Pielāgojiet sliežu kronšteinus, lai atbilstu svaram.

- a) Atbrīvojiet skrūvi un pārvietojiet sliežu kronšteinu uz priekšu vai atpakaļ pa sliedi.

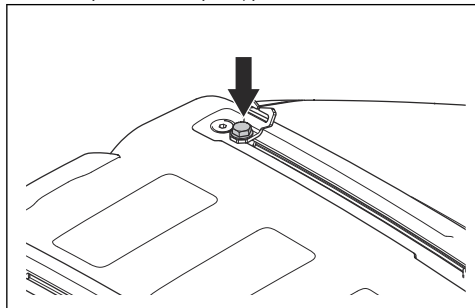

- b) Pievelciet skrūvi.

2. Caur atveri sliežu kronšteinā (A) izveriet siksnu.

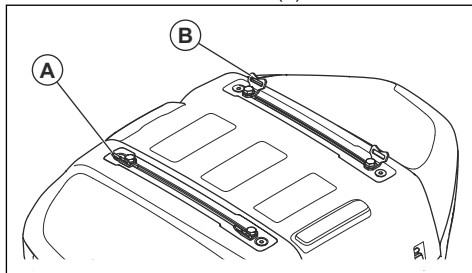

3. Pretējā pusē izveriet siksnu caur sliežu kronšteinu (B)

4. Izmantojiet sliežu kronšteinus, lai uzstādītu svaru ar siksnām.



IEVĒROJIET: Nepārslogojiet sliedes. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 112.*

Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms ķēdes zāga apkopes veikšanas izlasiet un izprotiet sadaļu par drošības pasākumiem.

Tehniskās apkopes grafiks

Ikdienas apkope pirms lietošanas
Pārliecinieties, vai skrūves un uzgriežņi ir pievilkti.
Noīrējiet produktu un plaušanas bloka iekšējās virsmas.
Pārliecinieties, vai drošības ierīces nav bojātas.
Pārbaudiet stūres kabelus.
Pārbaudiet plaušanas bloka asmeņus.
Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

O = šajā lietotāja rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Ļaujiet apkopi veikt pilnvarotam servisa pārstāvim.

Tehniskā apkope	Ik pēc 50 h vai reizi gadā
Noīrējiet plaušanas bloka ārējās un iekšējās virsmas. Noīrējiet zem plaušanas bloka pārsegu un ap nažiem.	X

Tehniskā apkope	Ik pēc 50 h vai reizi gadā
Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs.	X
Pievienojiet produktu pie Husqvarna Service Hub (HSH) un veiciet aparātprogrammatūras atjaunināšanu, kā arī veiciet kalibrēšanu, ja tas nepieciešams.	O
Uzlādējiet akumulatoru vismaz līdz 80%. HSH pārbaudiet akumulatora statusu.	O
Pārbaudiet, vai visas skrūves un uzgriežņi ir pievilkti ar pareizo griezes momentu.	O
Pārbaudiet, ieeļļojiet un pielāgojiet visus vadus.	O
Pārbaudiet rāmja tuneļa iekšpuses stūres ķēdi.	O
Ieeļļojiet rāmja tuneļa iekšpuses pedāļus.	O
Ieeļļojiet vadītāja sēdvietu.	O
Noņemiet piedziņas riteņus un ieeļļojiet asis ar smērvielu.	O
Ieeļļojiet plaušanas bloka rāmi un plaušanas bloka klātbūtnes vadības ierīci.	O
Ieeļļojiet pagriežamo riteni uz plaušanas bloka.	O
Pārbaudiet asmeņus. Uzasiniet un līdzsvarojiet nažus, ja nepieciešams.	O
Pārbaudiet plaušanas bloka paralelītāti un noregulējiet to.	X
Pārbaudiet plaušanas bloka pacēlāja slēdzi.	O
Pārbaudiet asmens saslēgšanas un OPC slēdzi.	O
Pārbaudiet priekšējo un aizmugurējo piedziņu dažādos ātrumos.	O

Izstrādājuma tīrīšana



IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs ierīces bojājumus.

Notīriet izstrādājumu uzreiz pēc lietošanas

- Pirms tīrīšanas ar mitru drānu tīriet ar suku. Noņemiet zāles atgriezumus un netīrumus uz piedziņas sistēmas un motora dzesēšanas ventilatora iepļūdes vietas.
- Tīriet motoru ar mitru drānu.
- Nelietojiet ūdeni elektriskajiem komponentiem vai gultņiem. Tīrīšanas līdzeklis parasti palielina bojājumus.
- Pirms akumulatoru lādētāja pievienošanas produktam pārliecinieties, vai akumulators un akumulatoru lādētājs ir tīrs.
- Lai notīrītu plaušanas bloku, novietojiet to apkopes pozīcijā un, izmantojot šļūteni, skalojiet to virzienā uz leju. Pārliecinieties, vai barošanas slēdzis ir pozīcijā "0".
- Kad izstrādājums ir tīrs, iedarbiniet griešanas korpusu uz īsu brīdi, lai izpūstu atlikušo ūdeni.


Pārsegu noņemšana

Akumulatora pārsega atvēršana un aizvēršana




IEVĒROJIET: Pirms akumulatora pārsega atvēršanas noņemiet slīdēm uzstādīto svaru.

1. Izmantojot barošanas slēdža atslēgai piestiprināto rīku, atbrīvojiet abas skavas akumulatora pārsega priekšpusē.

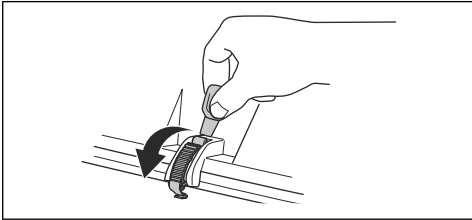


2. Paceliet akumulatora pārsegu priekšpusi un nolieciet to uz aizmuguri.

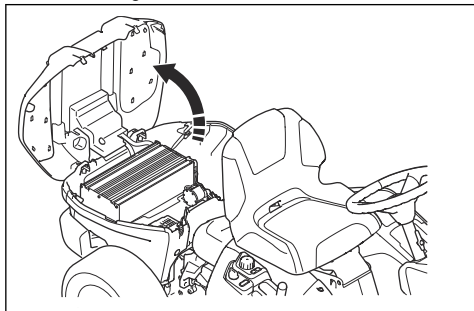

3. Lai aizvērtu, veiciet darbības pretējā secībā.

Priekšējā pārsega noņemšana


1. Izmantojot barošanas slēdža atslēgai piestiprināto rīku, atlaidiet skavu uz priekšējā pārsega.

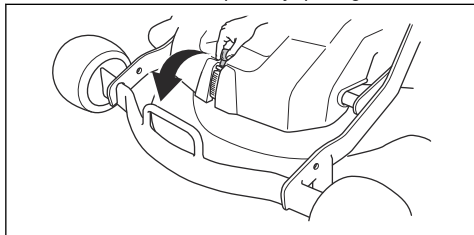


2. Noņemiet priekšējo pārsegu.

Rāmja pārsega noņemšana un uzstādīšana

1. Nolieciet sēdekli uz priekšu.
2. Izskrūvējiet 3 skrūves.

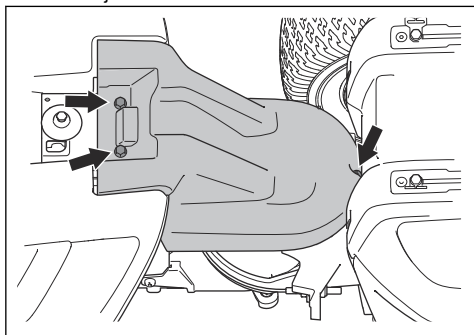

3. Spiediet rāmja pārsegu atpakaļ un paceliet rāmja pārsegu.

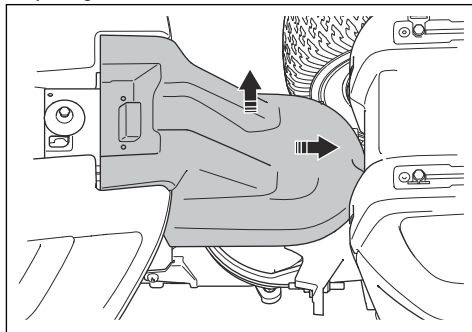


4. Uzstādiet, veicot darbības pretējā secībā.

Stūres trošu pārbaude

Laika gaitā stūres trošu spriegojums var samazināties. Līdz ar to mainās stūres regulējums.

Pārbaudiet un noregulējiet stūri, kā aprakstīts tālāk.

1. Stūres troses ir pievilktas pareizi, ja varat tās manuāli pārvietot 5 mm uz augšu vai leju rievā stūres ieliktnī (gredzenā).

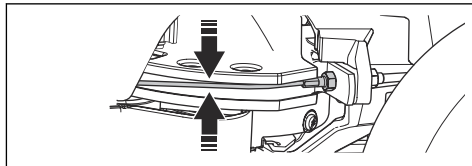

2. Ja troses ir pārāk vaļīgas, ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim tās noregulēt.

Stāvbremzes pārbaude

1. Novietojiet ierīci uz cietas virsmas ar maksimālo slīpumu 10°. Uzturiet produktu ieslēgtu.



BRĪDINĀJUMS: Pārbaudot stāvbremzi, nenovietojiet izstrādājumu uz zālainas nogāzes.


Piezīme: Stāvbremze ir elektriska. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta, kad produkts ir nekustīgs.

2. Pārlecinieties, vai displejā redzams stāvbremzes simbols un vai produkts nepārvietojas. Ja produkts pārvietojas, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.


Barošanas bloka drošinātāja nomainīšana

Barošanas bloka bojāto drošinātāju var noreikt pēc apdegušā drošinātāja vada.

1. Pārliecinieties, vai lādētāja slēdzis ON/OFF ir pozīcijā OFF un lādētājs ir atvienots no produkta. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 93.*
2. Pagrieziet barošanas slēdzi pozīcijā "0" un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
3. Noņemiet rāmja pārsegu. Skatiet šeit: *Rāmja pārsega noņemšana un uzstādīšana lpp. 99.*
4. Spiediet 4 skavas un atveriet barošanas bloka pārsegu.

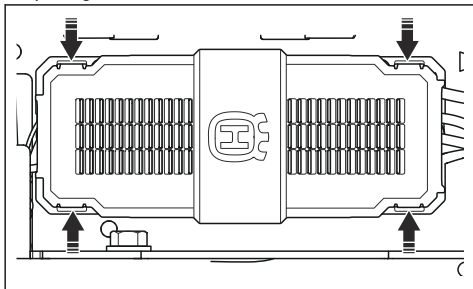

5. Izvelciet barošanas bloka drošinātāju no turētāja.

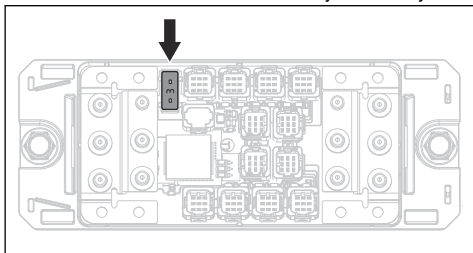


6. Nomainiet barošanas bloka bojāto drošinātāju ar tāda paša tipa drošinātāju. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 112.*

Piezīme: Ja barošanas bloka drošinātājs izdeg īsu brīdi pēc tā nomaiņas, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.


Riepu spiediens

Pareizais riepu spiediens ir 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) visās 4 riepās.

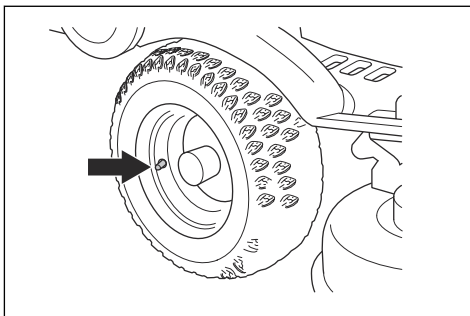


Pļaušanas bloka novietošana apkopes stāvoklī

1. Izpildiet 1.–7. Darbību, kas norādītas šeit: *Griešanas korpusa noņemšana un piestiprināšana lpp. 88.*
2. Celiet pļaušanas bloku vertikāli, līdz atskan klikšķis. Pļaušanas bloks tiek automātiski fiksēts vertikālā stāvoklī.

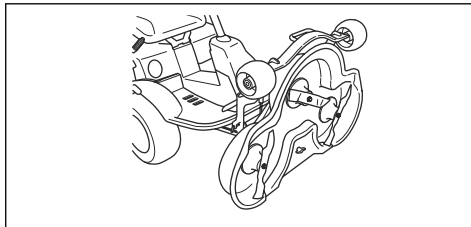


Pļaušanas bloka novietošana pļaušanas stāvoklī


1. Ar kreiso roku satveriet pļaušanas bloka priekšējo malu.
2. Ar labo roku palaidiet vaļīgāk fiksatoru.

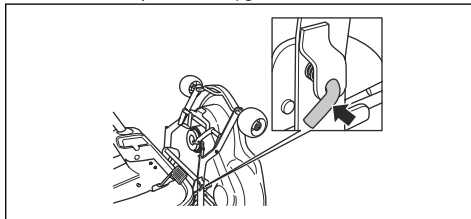


3. Nolieciet griešanas korpusu uz leju un stumiet, līdz tas apstājas.

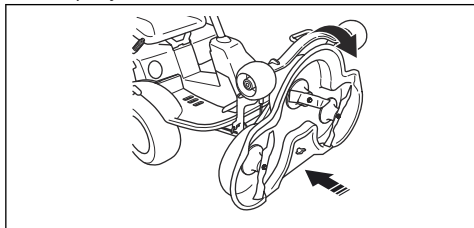

4. Pievienojiet kabeli plaušanas blokam.

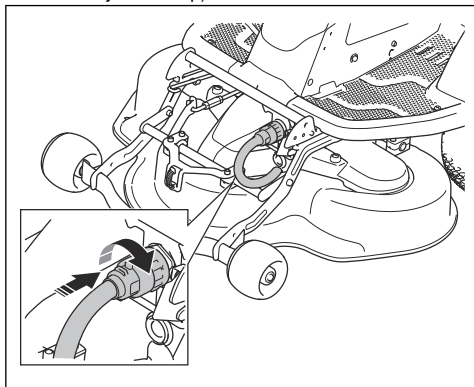

5. Paceliet plaušanas augstuma enkuru no enkura turētāja un ievietojiet to atverē.

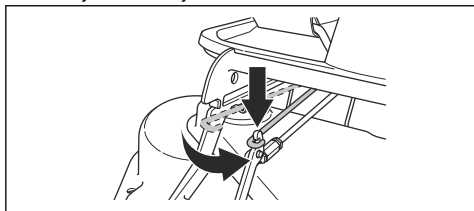


6. Piestipriniet priekšējo pārsegu.
7. Pārvietojiet griešanas augstuma sviru no apkopes pozīcijas uz kādu no pozīcijām ar numuru.

Plaušanas bloka spiediena uz zemi pārbaude un regulēšana


Pareizs spiediens uz zemi nodrošina, ka plaušanas bloks virzās pa virsmu, taču nespiež uz to pārāk stipri.

1. Pārliedcinieties, ka gaisa spiediens riepās ir 60 kPa (0,6 bar/9,0 PSI).
2. Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas.
3. Nolaidiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.

4. Nolieciet vannas istabas svarus zem plaušanas bloka priekšējās malas.

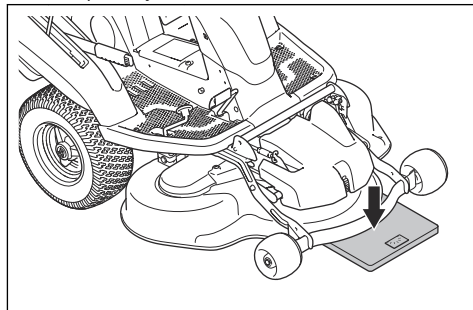


5. Lai nodrošinātu, ka svars negulstas uz balsta riteņiem, ievietojiet koka paliktni starp rāmi un vannas istabas svariem.
6. Lai regulētu spiedienu uz zemi, griezt regulēšanas skrūves, kas atrodas aiz priekšējiem riteņiem labajā un kreisajā pusē.
7. Griezt skrūves pa labi vai kreisi, līdz spiediens uz zemi ir 12–15 kg (26,5–33 mārc.)

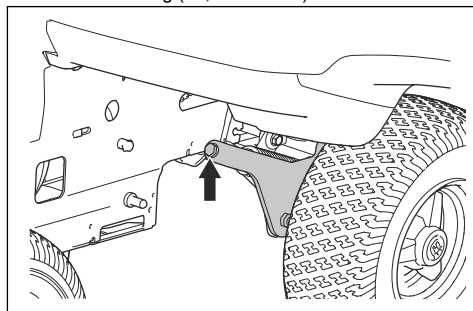

Plaušanas bloka paralelītātes pārbaude


1. Pārbaudiet, vai riepās ir pareizs gaisa spiediens. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 112*.
2. Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas.
3. Nolaidiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.
4. Uzstādiet plaušanas augstuma sviru vidējā pozīcijā.

5. Izmēriet attālumu starp zemi un priekšējo, kā arī aizmugurējo plaušanas bloka malu. Gādājiet, lai aizmugurējā mala atrastos 4–6 mm (vai 1/5 collas) augstāk par priekšējo malu.

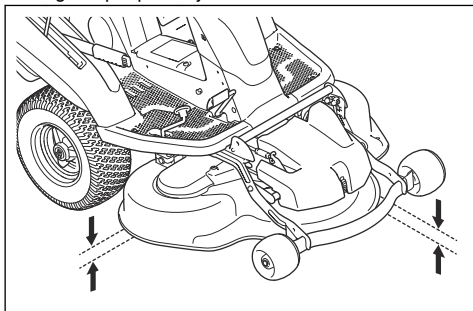


Plaušanas bloka paralelītātes regulēšana

1. Noņemiet priekšējo pārsegu.
2. Atlaidiet celšanas mehānisma balsta uzgriežņus.

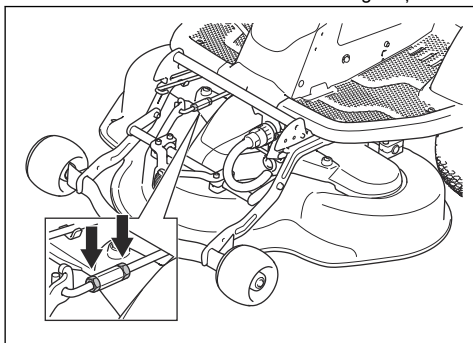

3. Grieziet celšanas mehānisma balstu, lai to pagarinātu vai saīsinātu. Pagariniet celšanas mehānisma balstu, lai paceltu pārsegu aizmugurējo malu. Saīsiniet celšanas mehānisma balstu, lai nolaistu pārsegu aizmugurējo malu.

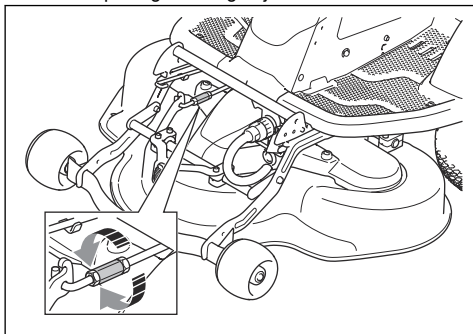

4. Pēc regulēšanas pievelciet uzgriežņus uz celšanas mehānisma balsta.


5. Pārbaudiet paralēlismu. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka paralelītātes pārbaude lpp. 101.*
6. Piestipriniet priekšējo pārsegu.

BioClip aizbāžņa izņemšana

- Izņemiet BioClip aizbāzni, lai mainītu Combi plaušanas bloka darbības režīmu no BioClip uz zāles izmešanu aizmugurē.

BioClip aizbāžņa izņemšana un uzstādīšana plaušanas blokam

1. Novietojiet plaušanas bloku apkopes stāvoklī. Skatiet: *Plaušanas bloka novietošana apkopes stāvoklī lpp. 100.*
2. Izskrūvējiet trīs skrūves, kas nostiprina BioClip aizbāzni, un izņemiet aizbāzni.

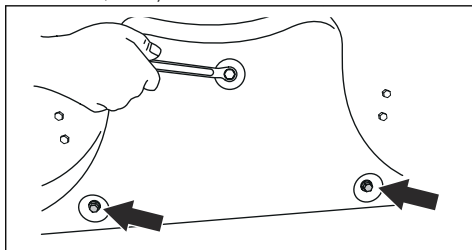


3. Ievietojiet vienu M8×15 mm skrūvi BioClip aizbāžņa skrūvju atverē, lai nesabojātu vītņus.
4. Novietojiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.
5. Uzstādiet BioClip aizbāzni pretējā secībā.

Asmeņu pārbaude



IEVĒROJIET: Bojāti vai nepareizi balansēti asmeņi var nodarīt bojājumus izstrādājumam. Nomainiet bojātos asmeņus. Ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim palīdzēt jums uzasināt un balansēt neasos asmeņus.


1. Novietojiet plaušanas bloku apkopes pozīcijā.
2. Apskatiet asmeņus, lai redzētu, vai tie nav bojāti un vai tie nav jāuzasina.

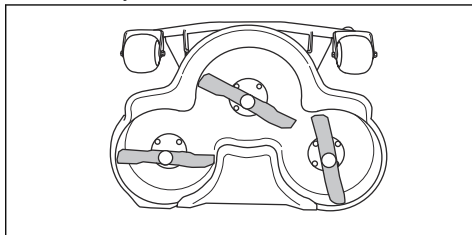


3. Piegrieziet asmeņu bultskrūves ar 25 griezes momentu.

Asmeņu maiņa

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Griešanas korpusa noņemšana un piestiprināšana lpp. 88.*
2. Nofiksējiet nazi ar koka kluci.

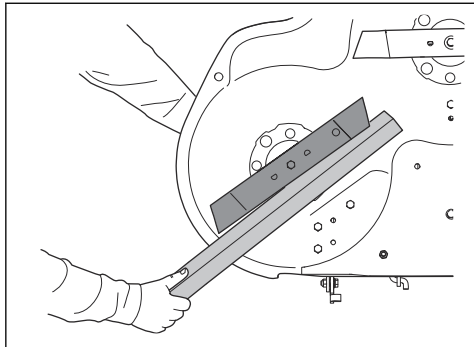

3. Atļaidiet vajīgāk un izņemiet asmens skrūvi (A), paplāksnes (B), nazi (C) un naža atbalstu (D).

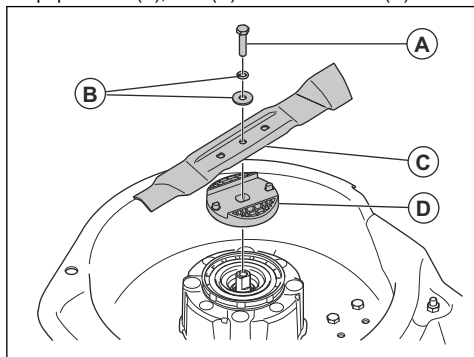

4. Uzstādiet, veicot darbības pretējā secībā. Uzlieciet jauno nazi ar slīpajiem galiem plaušanas bloka virzienā.



BRĪDINĀJUMS: Nepiemēroti asmeņi var izsviest priekšmetus no plaušanas bloka apakšas un radīt smagas traumas. Izmantojiet tikai asmeņus, kas norādīti šeit: *Tehniskie dati lpp. 112.*

Problēmu novēršana

Ievads

Ja nevarat atrast problēmu risinājumu šajā lietotāja rokasgrāmatā, sazinieties ar Husqvarna servisa pārstāvi.

Piezīme: Pirms produkta problēmu novēršanas pārbaudiet, vai ir uzlādēts akumulators. Skatiet šeit: *Akumulatora uzlāde lpp. 92.*

Problēmu novēršanas grafiks

Problēma	Cēlonis	Darbība
Displejs neiedegas, kad barošanas slēdzis ir pozīcijā "1".	Akumulators ir tukšs. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 92.</i>	Uzlādējiet akumulatoru.
	Akumulators ir miega režīmā.	Lai startētu akumulatoru, turiet tā iedarbināšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Ja akumulatoru nevar palaist, akumulators nepātraukti jālādē, līdz pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.
	Barošanas bloka drošinātājs ir bojāts.	Nomainiet barošanas bloka drošinātāju, skatiet šeit: <i>Barošanas bloka drošinātāja nomaiņa lpp. 99.</i> Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Bojāts displejs vai displeja kabelis.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.
	Barošanas slēdzis ir bojāts.	
Piedziņas režīms netiek palaists, kad nospiežat iedarbināšanas pogu.	Nepareiza iedarbināšana.	Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma ieslēgšana lpp. 95</i> un <i>Palaišana novērsta lpp. 81.</i>
	Iedarbināšanas poga ir nospiesta, bet paturēta mazāk par 1 sekundi.	Nospiediet iedarbināšanas pogu un turiet to nospiestu 1 sekundi. Skaņas signāls un/vai displeja izmaiņas norāda, ka piedziņas režīms ir ieslēgts. Kad skaņa ir izslēgta, jūs nedzirdat palaišanas skaņas paziņojumu. Skatiet šeit: <i>Skaņas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 91.</i>
	Vadības pults ir bojāta.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.
Nevar iedarbināt pļaušanas bloka motorus.	Pļaušanas bloks nav pļaušanas pozīcijā.	Pārvietojiet pļaušanas bloku pļaušanas pozīcijā, skatiet šeit: <i>Pļaušanas bloka novietošana pļaušanas stāvoklī lpp. 100.</i>
	Pļaušanas bloka kabelis nav pievienots pareizi.	Pievienojiet pļaušanas bloku produktam, skatiet šeit: <i>Griešanas korpusa noņemšana un piestiprināšana lpp. 88.</i>
	Pļaušanas bloks ir pilns ar zāli.	Iztīriet pļaušanas bloku, skatiet šeit: <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 98.</i>
	Zāle ir pārāk gara.	Pielāgojiet pļaušanas augstumu atbilstoši zāles apstākļiem.
	Pļaušanas bloka motoru vadības ierīču temperatūra ir pārāk augsta.	Apturiet produktu un uzgaidiet, līdz temperatūra samazinās. Restartējiet pēc 20 minūtēm.
	Pļaušanas bloka motori ir bojāti.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.
	Pļaušanas bloka motoru vadības ierīces ir bojātas.	
	Pļaušanas bloka kabelī nav strāvas.	

Problēma	Cēlonis	Darbība
Akumulators neuzlādējas Neie-degas LED zem akumulatoru lā-dētāja ligzdas.	Akumulatoru lādētājs nav parei-zi pievienots elektroīkla kontakt-ligzdai vai produktam.	Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 92.</i>
	Lādētāja slēdzis ieslēgšanas/iz-slēgšanas slēdzis ir stāvoklī OFF (Izslēgts).	Pārslēdziet lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī ON (ieslēgts).
	Akumulatoru lādētājs ir bojāts.	Atvienojiet akumulatoru lādētāju un konsultē-jieties ar Husqvarna servisa pārstāvi.
	Radusies iekšējā kļūda.	
Akumulators neuzlādējas LED zem akumulatoru lādētāja ligzdas mirgo sarkanā krāsā.	Elektroīkla kontaktligzda ir bijāta.	Pievienojiet akumulatora kontaktdakšu elek-troīkla kontaktligzdai, kas atbilst datu plāks-nītē norādītajam spriegumam un frekvencei.
	Temperatūra nav uzlādes tempe-ratūras diapazonā.	Uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra at-griežas atļautajā uzlādes temperatūras dia-pazonā (0–38 °C). Aplūkojiet, vai displejā nav kļūdu ziņojumu vai brīdinājumu simbolu. Ska-tiet šeit: <i>Brīdinājuma ziņojums displejā lpp. 107</i> un <i>Kļūdu ziņojumi displejā lpp. 107.</i>
	Akumulators ir bojāts.	Atvienojiet akumulatoru lādētāju un konsultē-jieties ar Husqvarna servisa pārstāvi.
Akumulators neuzlādējas LED zem akumulatoru lādētāja ligzdas dzeltenā krāsā norāda uzlādes stāvokli.	Radusies iekšējā kļūda.	
	Akumulatora temperatūra ir aug-stāka par 38 °C.	Pārliedzinieties, vai lādētājs un produkts ir vietā, kas ir pieļaujamajā uzlādes tempera-tūras diapazonā (0–38 °C). Ja lādētājs ir pievienots, uzlāde tiek uzsākta automātiski, kad akumulatora temperatūra ir zemāka par 38 °C. Ja problēma turpinās, sazinieties ar Husqvarna servisa pārstāvi.
Darbības laiks pēc otra akumu-latora uzstādīšanas nav palielinā-jies.	Otrais akumulators nav pareizi uzstādīts produktā.	Pārliedzinieties, vai otrais akumulators ir re-dzams displejā. Skatiet šeit: <i>Sistēmas infor-mācijas nolasīšana lpp. 91.</i> Ja displejā re-dzams tikai 1 akumulatora simbols vai pro-blēma turpinās, sazinieties ar Husqvarna ser-visa pārstāvi.
Pļaušanas laikā produktam ir vi-brācija.	Naži ir vaļīgi/bojāti.	Veiciet apskati. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbau-de lpp. 102.</i> Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Viens vai vairāki naži nav līdz-svarotī.	
	Pļaušanas bloka motors ir vaļīgs.	
Transportēšanas režīmā produk-tam ir vibrācija.	Viens vai vairāki riteņi ir vaļīgi.	Veiciet apskati. Ja problēmu neizdodas no-vērst, sazinieties ar Husqvarna servisa die-nestu.
	Produktam ir mīksta riepa.	
	Produktā ir vaļīgas skrūves.	
	Piedziņas motors ir vaļīgs.	

Problēma	Cēlonis	Darbība
Neapmierinošs plaušanas rezultāts.	Asmeņi ir neasi.	Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 102.</i>
	Zāle ir gara vai slapja.	Skatiet šeit: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 96.</i>
	Plaušanas bloks neatrodas paralēli zemei.	Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka paralelītātes pārbaude lpp. 101.</i>
	Plaušanas blokā ir zāles sablīvējumi.	Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 98.</i>
	Riepu spiediens labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs.	Skatiet šeit: <i>Riepu spiediens lpp. 100.</i>
	Izstrādājums ir darbināts ar pārāk lielu apgriezienu skaitu.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.
	Pārāk mazs motora apgriezienu skaits.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes sniedzēju.

Displejs — problēmu novēršana

Displeja indikatoru ziņojumi

Displeja indikatoru ziņojumi norāda aktivizēto funkciju vai informāciju par produkta stāvokli. Skatiet šeit: *Displeja pārskats lpp. 80.* Iedegas viens vai vairāki displeja indikatorī. Kad ir redzams displeja indikatora ziņojums, produktu joprojām var darbināt, bet ir ieteicamās darbības.

Simboli	Vārds	Iemesls/darbība
	Sistēmas kļūda	Produktam ir radusies sistēmas kļūda. Apturiet produktu un pārslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "0". Uzgaidiet 5 minūtes. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Akumulatora darbības traucējums	Ir radusies akumulatora kļūda. Apturiet produktu un pārslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "0". Pirms iedarbināšanas uzgaidiet 5 minūtes. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Piedziņas motora brīdinājums	Piedziņas motors ir apstājies. Iemesls tam var būt tas, ka produkts darbojas kalnā, kur ir pārāk augsts jaudas patēriņš. Nelietojiet to apstākļos, kas rada piedziņas motora apstāšanos.
	Temperatūras kļūda	Ir radusies temperatūras kļūda. Papildinformāciju skatiet simbolu kombinācijā.
	Samazināts veiktspējas režīms	Ieslēgts samazinātas veiktspējas režīms. Samazinātas veiktspējas režīms tiek automātiski iestatīts, kad ir zems uzlādes līmenis. Uzlādējiet produktu un nedarbiniet to kalnā.

Simboli	Vārds	Iemesls/darbība
	Samazināts veiktspējas režīms	Produkts tiek automātiski pārslēgts samazinātas veiktspējas režīmā. Uzlādes līmenis ir zems un/vai ir pārāk augsta akumulatora, piedziņas motora vai piedziņas motora kontroliera temperatūra. Šajā piedziņas režīmā naži tiek deaktivizēti un pakāpeniski samazinās braukšanas ātrums. Papildinformāciju skatiet simbolu kombinācijā.

Brīdinājuma ziņojums displejā

Brīdinājuma ziņojums ir to dzeltenu simbolu kombinācija, kas vispirms displeja centrā redzami kā lieli simboli. Ja pastāv brīdinājums, produktu var lietot, bet tas ir lēnāks kā parasti. Lai novērstu kļūdu, apturiet produktu un uzgaidiet, kamēr brīdinājumu simboli nodzīst. Ja produkts ir apturēts, to var atkal iedarbināt tikai tad, kad brīdinājuma ziņojums ir pazudis.

Piezīme: Plaušanas bloka motora / motora kontroliera brīdinājumiem paceliet plaušanas bloku / piederumu transportēšanas pozīcijā, lai restartētu vai izmantotu.

Simboli	Vārds	Iemesls/darbība
	Akumulatora temperatūras brīdinājums	Akumulatora temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Produkts darbojas lēnāk kā parasti, līdz temperatūra samazinās. Apturiet produktu un pirms palaišanas uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra ir samazinājusies.
	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontroliera temperatūras brīdinājums	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontroliera temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Produkts darbojas lēnāk kā parasti, līdz temperatūra samazinās. Apturiet produktu un pirms palaišanas uzgaidiet, līdz piedziņas motora temperatūra ir samazinājusies.
	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontroliera temperatūras brīdinājums	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontroliera temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Produkts darbojas lēnāk kā parasti, līdz temperatūra samazinās. Paceļiet plaušanas bloku / priekšējo piederumu transportēšanas pozīcijā un pirms palaišanas uzgaidiet, līdz temperatūra ir samazinājusies.

Kļūdu ziņojumi displejā


Brīdinājuma ziņojums ir to sarkano simbolu kombinācija, kas vispirms displeja centrā redzami kā lieli simboli. Kad radusies kļūda, produkts tiek automātiski pārslēgts tukšgaitas režīmā un to nevar palaist, līdz kļūda tiek novērsta. Kļūdu ziņojumus varat redzēt kļūdu izvēlnē. Skatiet šeit: *Kļūdu ziņojumu nolasīšana lpp. 92.*

Piezīme: Ja radušās plaušanas bloka motora / motora kontroliera kļūdas, paceliet plaušanas bloku / piederumu transportēšanas pozīcijā, lai restartētu vai izmantotu.


Simboli	Vārds	Iemesls/darbība
	Akumulatora temperatūras kļūda	Pārāk augsta akumulatora temperatūra. Uzgaidiet, līdz samazinās akumulatora temperatūra. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontroliera temperatūras kļūda	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontroliera temperatūra ir pārāk augsta. Uzgaidiet, līdz piedziņas motora vai piedziņas motora kontroliera temperatūra ir samazinājusies. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontroliera temperatūras kļūda	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontroliera temperatūra ir pārāk augsta. Paceliet plaušanas bloku vai citu priekšējo piederumu transportēšanas pozīcijā un uzgaidiet, līdz temperatūra ir samazinājusies. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontroliera kļūda	Radusies piedziņas motora vai piedziņas motora kontroliera kļūda. Apturiet produktu un pārslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "0". Pirms iedarbināšanas uzgaidiet 5 minūtes. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontroliera kļūda	Radusies plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontroliera kļūda. Paceliet plaušanas bloku vai citu priekšējo piederumu transportēšanas pozīcijā. Ja problēma turpinās, apturiet produktu un pirms palaišanas uzgaidiet 5 minūtes. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.
	Izlādēta akumulatora kļūda	Akumulators ir tukšs. Uzlādējiet akumulatoru.

Ziņojums par novērstu palaišanu


Novērstas palaišanas simbols redzams, kad netiek ievēroti palaišanas nosacījumi. Novērstas palaišanas simbols ir redzams displejā, līdz tiek izpildīti palaišanas nosacījumi. Skatiet šeit: *Izstrādājuma ieslēgšana lpp. 95.*

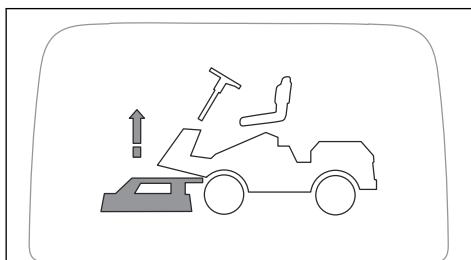


Apraksts	Darbība
Palaišanas ir novērsta, jo plaušanas bloks ir plaušanas pozīcijā.	Pirms palaišanas paceliet plaušanas bloku transportēšanas pozīcijā. Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka pacelšana un nolaišana lpp. 94.</i>

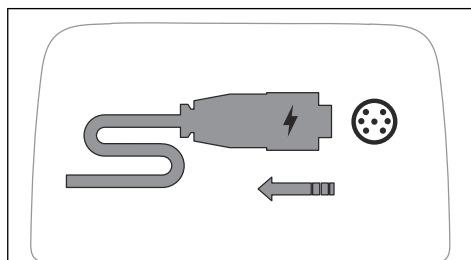


Apraksts	Darbība
Palaišana ir novērsta, jo lādētājs ir pievienots.	Pirms palaišanas atvienojiet lādētāju no produkta. Skatiet šeit: <i>Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 93.</i>

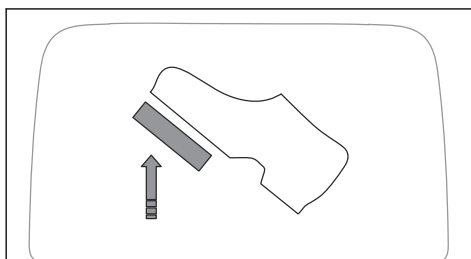


Apraksts	Darbība
Palaišana ir novērsta, jo ir nospiesti pedāļi.	Nespiediet pedāļus, kad produkts tiek palaists.

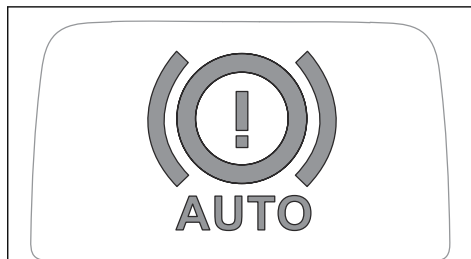

Apraksts	Darbība
Palaišana ir novērsta, jo ir deaktivizēta elektriskās stāvbremzes sistēma.	Pirms palaišanas aktivizējiet elektriskās stāvbremzes sistēmu. Skatiet šeit: <i>Produkta manuāla pārvietošana lpp. 94.</i>

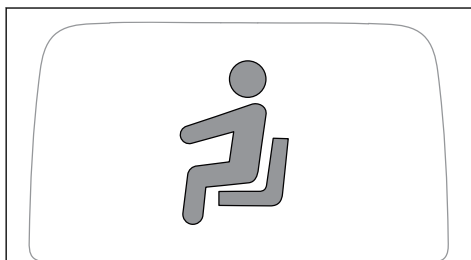

Apraksts	Darbība
Palaišana ir novērsta, jo vadītājs ir piecēlies no sēdekļa.	Vadītājam ir jāsēž sēdekļi, kad produkts tiek palaists. Skatiet šeit: <i>Operatora klātbūtnes kontrole (OKK) lpp. 81.</i>

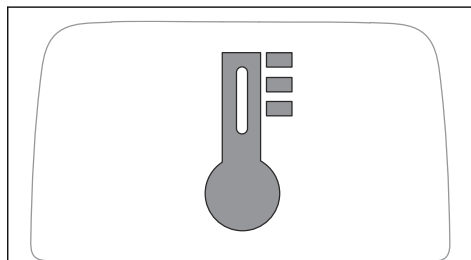

Apraksts	Darbība
Palaišana ir novērsta, jo radusies temperatūras kļūda.	Skatiet šeit: <i>Displejs — problēmu novēršana lpp. 106.</i>

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana

- Papildaprīkojums ir smags un var radīt traumas saspiēžot. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Neceliet produktu. Transportēšanas cilpas nav apstiprinātas stiprinājuma vietas celšanai, un tās drīkst izmantot tikai drošai produkta piestiprināšanai pie piekabes.
- Produkta transportēšanai izmantojiet apstiprinātu piekabi.
- Pirms produkta transportēšanas piekabē vai uz ceļiem pārliecinieties, vai zināt vietējos ceļu satiksmes noteikumus.

Izstrādājuma vilkšana

Lai pārvietotu izslēgtu produktu, elektriskās stāvbremzes sistēmai jābūt deaktivizētai.

1. Deaktivizējiet elektriskās stāvbremzes sistēmu. Skatiet šeit: *Produkta manuāla pārvietošana lpp. 94.*
2. Velciet produktu tikai lēnā ātrumā un īsu attālumu.

Izstrādājuma droša nostiprināšana piekabē transportēšanai



BRĪDINĀJUMS: Stāvbremzes ieslēgšana nav pietiekams faktors, lai nobloķētu izstrādājuma kustību transportēšanas laikā. Stingri piestipriniet izstrādājumu piekabī.

Aprīkojums: 2 apstiprinātas spriegojuma siksnas un 4 ķīļveida riteņu bloķētāji.

1. Piestipriniet spriegojuma siksnas ap rāmi vai aizmugurējo ratu.
2. Lai nostiprinātu izstrādājumu, pievelciet spriegojuma siksnas virzienā uz piekabes priekšpusi un aizmuguri.
3. Novietojiet riteņu klučus aizmugurējo riteņu priekšā un aizmugurē.

Akumulatoru transportēšana

- Komplektācijā iekļautie 48 V akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas norādītas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešās puses un transportētāju prasības.
- Pirms nosūtīt izstrādājumu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos valsts likumus.
- Kad ievietojat akumulatoru iepakojumā, atvērtiem kontaktiem pievienojiet līmlenti. Ievietojiet

akumulatoru iepakojumā cieši, lai novērstu kustēšanos.

Uzglabāšana

Sezonas beigās un pirms vairāk nekā 30 dienu ilgas glabāšanas sagatavojiet izstrādājumu glabāšanai.



BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu aizdegšanās risku, notīriet no izstrādājuma zāli, lapas un citus uzliesmojošus materiālus. Pirms novietojat produktu glabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

- Iestatiet barošanas slēdzi pozīcijā "0".
- Notīriet izstrādājumu; skatiet šeit: *Izstrādājuma tīrīšana lpp. 98.* Novērsiet krāsojuma bojājumus, lai nepieļautu koroziju.
- Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav nodilušu vai bojātu detaļu, un atskrūvējiet skrūves un uzgriežņus.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms novietojat to ilgstošai glabāšanai. Gādājiet, lai glabāšanas laikā akumulatoru uzlādes līmenis būtu 50% vai vairāk.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad produkts tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai palaistu akumulatoru, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu iedarbināšanas pogu. Ja akumulatoru nevar palaist, akumulators nepārtraukti jādāvē, līdz pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

- Ieelpojiet visus nipeļus, savienojumus un asis.
- Glabājiet izstrādājumu tīrā un sausā vietā. Uztādiet aizsargājošo pārsegu uz izstrādājuma.


Piezīme: Pārsegu izstrādājuma aizsardzībai glabāšanas vai transportēšanas laikā var iegādāties pie izplatītāja.

- Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai novērstu to, ka tam var piekļūt bērni vai personas, kam tas nav atļauts.
- Glabājiet izstrādājumu un barošanas bloku sausā, no sala pasargātā vietā.
- Ja izmantosit izstrādājumu, glabājiet to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir 0 °C/32 °F un 50 °C/122 °F. Ja neizmantosit izstrādājumu, varat glabāt to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir -20 °C/-4 °F un 50 °C/122 °F.
- Sargiet izstrādājumu no saules gaismas.
- Neturiet izstrādājumu vietās ar statisko elektrību.

Akumulatora un akumulatoru lādētāja likvidēšana

Simboli uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nevar atbrīvoties tāpat kā no sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.

Nodrošinot, ka šis izstrādājums tiek pareizi pārstrādāts, varat palīdzēt novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Pretējā gadījumā tiek veikta nepareiza šī izstrādājuma utilizācija. Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

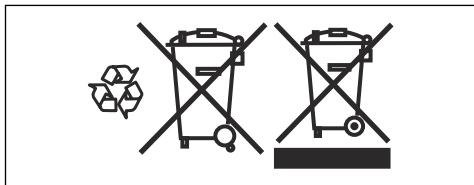

Utilizācija

- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādājiēt izmantotās ķīmikālijas uz servisa centru vai atbilstošu utilizācijas vietu.
- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādājiēt to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiet konkrētās valsts pārstrādes prasības un spēkā esošos noteikumus.
- Neizmetiet akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādājiēt akumulatoru Husqvarna servisa pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

Izmēri	
Garums bez pļaušanas bloka, mm	1999
Platums bez pļaušanas bloka, mm	883
Garums ar pļaušanas bloku, mm ¹⁶	2296
Platums ar pļaušanas bloku, mm ¹⁷	994
Augstums, mm	1128
Svars bez pļaušanas bloka (ietverot 1 akumulatoru), kg	186
Garenbāze	907
Riepu izmēri	170/60-8
Riepu spiediens, aizmugurē – priekšā, kPa/bāri/PSI	60/0,6/8,7
Maksimālais slīpums, grādos °	10
Maks. velkamā aprīkojuma svars 10° slīpumā, kg	110
Maksimāli atļautais vertikālais spēks uz vilkšanas stieni, N/kg	250/25
Maksimālais atļautais horizontālais spēks uz vilkšanas stieni, N/kg	250/25
Maksimālais svars uz akumulatora pārsegu, kg	25
Piedziņas motors	
Motora tips	Bezsuku līdzstrāvas motors
Spriegums (V)	48
Motora nomināljauda, kW	1,5
Maks. motora apgriezieni, apgr./min	3500
Transmisija	
Zīmols/modelis	Omnigear/Husqvarna TP400R
Smērviela	NLGI-00 EP GREASE
Smērvielas tilpums, l	0,6
Turpgaitas pārrēķinu skaits	–
Atpakalgaitas pārrēķinu skaits	–
Maksimālais ātrums, braucot uz priekšu, km/h	9
Maksimālais ātrums, braucot atpakalgaitā, km/h	5
Elektrosistēma	
Tips	48 V, līdzstrāva, negatīvs zemējums

¹⁶ Mērīts ar pļaušanas bloku Combi 94i

¹⁷ Mērīts ar pļaušanas bloku Combi 94i

Galvenais drošinātājs, A	80
Plaušanas bloka drošinātājs, A	80
Barošanas bloka drošinātājs, A/V	3/58
Trokšņa emisija ¹⁸	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	95
Skaņas jaudas līmenis, garantētais dB (A)	96
Skaņas līmeņi ¹⁹	
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, dB(A)	78
Vibrācijas līmeņi ²⁰	
Roktura vibrācijas līmenis, m/s ²	0,1
Vibrācijas līmenis sēdekļi, m/s ²	0,2
Plaušanas bloks	
Tips	Combi 94i
	Combi 103i

Plaušanas bloks	Combi 94i	Combi 103i
Plaušanas platums, mm	940	1030
Platums, mm	994	1081
Plaušanas bloka motora jauda, kW	3x0.9	3x0.9
Plaušanas augstums (10 stāvokļi), mm	25–75	25–75
Asmens garums, mm.	359	389
Asmens		
Izstrādājuma numurs	598 88 55-10	536 15 76-10



BRĪDINĀJUMS: Izmantojot plaušanas bloku, kas nav apstiprināts plāvējam, priekšmeti var tikt izsviesti ar lielu

ātrumu, radot smagas traumas. Izmantojiet tikai un vienīgi tos plaušanas blokus, kas norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Radio frekvenču dati

	R 200IX
Frekvenču diapazons, MHz	2402–2480

¹⁸ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā akustiskā jauda (L_{WA}).

¹⁹ Skaņas spiediena līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par skaņas spiediena līmeni ir tipiska statistiskā izkliede 1,2 dB(A) (standartnovirze).

²⁰ Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 0,2 m/s² (stūrei) un 0,8 m/s² (sēdeklim) statistiskā izkliede (standarta novirze).

	R 200iX
Izejas jauda ²¹ , dBm	-7.0

Apstiprinātie akumulatori

Šim produktam lietojiet tikai oriģinālos akumulatorus.

Akumulators	EM-5240Li
Izstrādājuma numurs	598 84 43-01
Tips	Litija jonu
Akumulatora ietilpība, Ah	38,5
Nominālais spriegums, V	50,4
Svars, kg/mārc.	17/38

Apstiprinātie akumulatoru lādētāji

Akumulatora lādētājs	PS 300C
Ieejas spriegums, V	220–240
Ieejas strāva, A	1,8
Frekvence, Hz	50
Jauda, W	300
Izejas spriegums, V	58
Izejas strāva, A	5,3

Apkope

Apkope

Reizi gadā pārbaudiet izstrādājumu pilnvarotā servisa centrā, lai pārlicinātos, ka tas darbojas droši un aktīvās sezonas laikā ir vislabākajā stāvoklī. Labākais laiks apkopei vai izstrādājuma remontam ir neaktīvā sezona.

Nosūtot rezerves daļu pasūtījumu, norādiet pirkuma gadu, modeli, tipu un sērijas numuru.

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.

²¹ Mērīta pie 2402 MHz.

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis
izstrādājums:

Apraksts	Braucamais zāles plāvējs
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	R 200iX
Identifikācija	Ar sērijas numuriem no 2023 un turpmākiem sērijas numuriem

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EK	"par mehānismiem"
2014/53/ES	"par radioiekārtām"
2000/14/EK	"par trokšņa emisiju vidē"
2011/65/ES	Par dažādu bīstamo vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajos un elektroniskajos aprīkojumos

un ir ievēroti zemāk norādītie saskaņotie
standarti un/vai tehniskie dati: EN ISO
12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, ETSI EN 300 328
V2.2.2, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17
V3.2.4, EN 50665:2017, EN IEC 63000:2018 .



Pilnvarotā iestāde: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden
ir apstiprinājusi atbilstību Eiropas Padomes
direktīvai 2000/14/EK, atbilstības izvērtēšanas kārtībai:
VI pielikums.

Informāciju par trokšņa emisiju skatiet šeit: *Tehniskie
dati lpp. 112.*

Huskvarna, 2023-07-05

Claes Losdal, nodaļas vadītājs/dārzkopības izstrādājumi,
Husqvarna AB

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju

Reģistrētās preču zīmes

Bluetooth® preču zīme un logotipi ir *Bluetooth SIG, inc.* reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.

目次

はじめに.....	117	搬送、保管、廃棄.....	149
安全性.....	123	主要諸元.....	151
組立.....	127	サービス.....	153
Operation(操作).....	129	適合宣言.....	154
メンテナンス.....	136	登録商標.....	155
トラブルシューティング.....	142		

はじめに

納入前点検および製品番号

注記： この製品は納入前点検済みです。販売店の署名済み納入前点検ドキュメントのコピーを必ず受け取ってください。

販売店お問い合わせ情報：	
この取扱説明書は、次の製造番号/シリアル番号の製品に適合しています。	
/	
出力：	

製品の説明

本製品は、乗用芝刈機です。作業者は、前進 / 後退ペダルでスピードを無段階に調整できます。本製品は、マルチプラグ付きの 2-in-1 カッティングデッキを取り付けて使用します。

用途


本製品は、住宅地やガーデンの開けた平らな地面の芝を刈ることを目的に設計されています。オブションアクセ

サリーを取り付けると、他の作業に使用することもできます。使用可能なアクセサリーの詳細情報については、Husqvarna 販売店までお問い合わせください。

本製品の保険

お求めいただいた製品が保険の対象になっていることを確認してください。不明な場合は、保険会社に問い合わせてください。第三者補償、火災、損害、盗難、使用者責任など、総合的な保険を契約することをお勧めします。

製品の概要

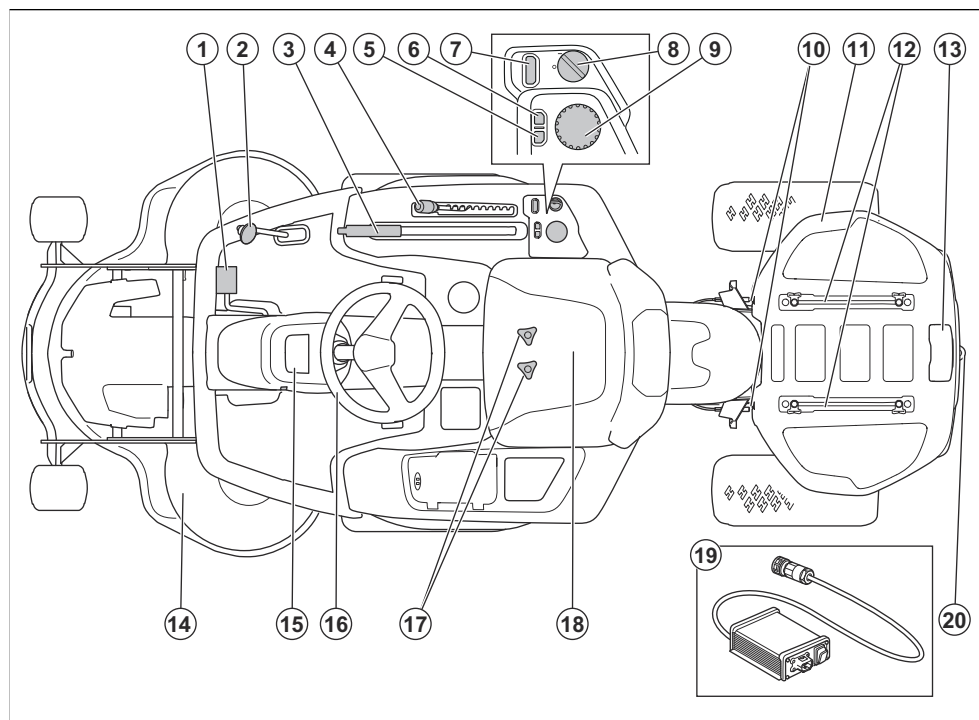


1. 前進ペダル
2. 後退ペダル
3. カuttingデッキのリフトレバー
4. 刈高調整レバー
5. メニューに戻るボタン
6. 駆動モードボタン
7. START ボタン
8. 電源スイッチ
9. ジョグホイール
10. バッテリーカバー用ロック

11. バッテリーカバー
12. レール
13. バッテリー充電器用ソケット
14. カuttingデッキ
15. ディスプレイ
16. ステアリングホイール
17. シート調整
18. シート
19. バッテリー充電器
20. けん引バー

ディスプレイの概要

ディスプレイには本製品の状態に関する情報が表示されます。ディスプレイには4種類のメッセージが表示されます。参照：メッセージタイプ 120 ページ。

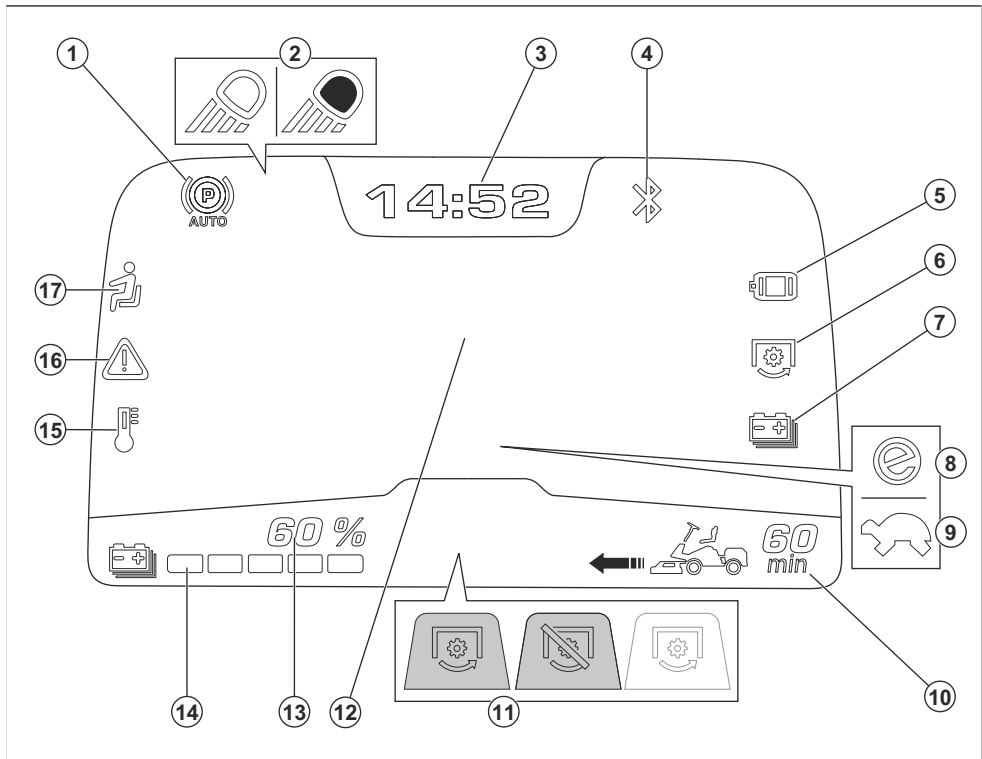

1. 自動駐車ブレーキインジケータ。このインジケータは、自動駐車ブレーキが作動しているときに点灯します。
2. 作業灯またはヘッドライトインジケータ
3. 時計
4. Bluetooth® インジケータ。このインジケータは、Bluetooth® デバイスが本製品に接続されているときに点灯します。
5. 駆動モーター / 駆動モーターコントローラインジケータ
6. カuttingデッキモーターインジケータ / カuttingデッキモーター用コントローラ
7. バッテリーインジケータ
8. 駆動モードインジケータ。SavE 駆動モードがオンになっています。参照：駆動モードの選択 135 ページ。
9. 駆動モードインジケータ。低パフォーマンスモードがオンになっています。参照：ディスプレイインジケータメッセージ 145 ページ。
10. バッテリーレベル（動作時間（分））
11. e-PTO（電動パワーテイクオフ）²² インジケータ。芝刈り位置で作動 / 芝刈り位置で作動解除 / 搬送位置で作動解除。
12. ディスプレイの中心。参照：表示モード 120 ページ。
13. バッテリーレベルインジケータ（%）
14. バッテリーレベルインジケータ
15. 温度インジケータ。ディスプレイの温度インジケータが点灯した場合は、本製品を停止して、ディスプレイ - トラブルシューティング 145 ページを参照してください。
16. 警告インジケータ。ディスプレイの警告インジケータが点灯した場合は、本製品を停止して、ディスプレイ - トラブルシューティング 145 ページを参照してください。
17. オペレーター着座座コントロール（OPC）。このインジケータは、作業者が座っていないときに点灯します。


²² 電動カuttingデッキまたはその他のフロント取り付けアクセサリ

メッセージタイプ

ディスプレイに表示されるメッセージは 4 種類あります。

メッセージタイプ	名称
ディスプレイインジケータメッセージ	ディスプレイ上のインジケータシンボルは、作動している機能または本製品の状態に関する情報を示します。ディスプレイインジケータメッセージが表示された場合、本製品は通常どおり動作しますが、推奨される措置があります。参照： <i>ディスプレイの概要 119 ページ</i> および <i>ディスプレイインジケータメッセージ 145 ページ</i> 。
警告メッセージ	黄色のシンボルの組み合わせであり、まずディスプレイの中央に大きなシンボルとして表示されます。これは、正しくない状態を示しています。警告メッセージが表示された場合、本製品は動作しますが、通常よりも遅くなります。参照： <i>ディスプレイ上の警告メッセージ 146 ページ</i> 。
エラーメッセージ	赤色のシンボルの組み合わせであり、まずディスプレイの中央に大きなシンボルとして表示されます。本製品に関する安全上の警告または問題を示しています。エラーが発生した場合、本製品はアイドルモードになり、エラーが解消されるまで始動できません。参照： <i>ディスプレイ上のエラーメッセージ 146 ページ</i> 。
始動抑制	ディスプレイ上に大きなシンボルが 1 つ表示されます。本製品の始動が抑制されている状態を示します。参照： <i>始動抑制時のメッセージ 147 ページ</i> 。

表示モード

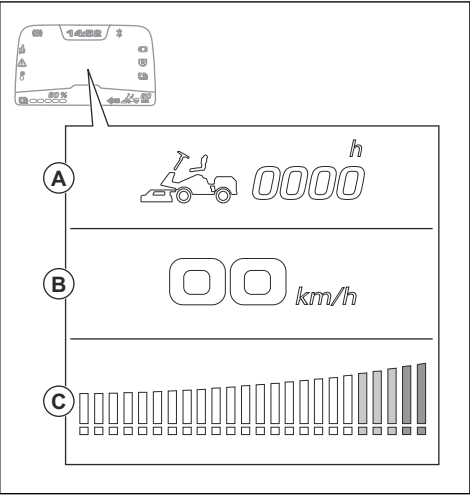


ディスプレイの中央には、さまざまな表示モードでさまざまな情報が表示されます。

- 電源スイッチが [1] の位置になっているときは、アイドルモード (A) になります。アイドルモードでは、ディスプレイに総運転時間が表示されます。
- 本製品が始動すると、カッティングデッキが搬送位置 (B) の状態で駆動モードになります。カッティングデッキが搬送位置にある駆動モードでは、現在の速度 (km/h) がディスプレイに表示されます。
- カッティングデッキまたは他のアクセサリがオンのときは、カッティングデッキが芝刈り位置 (C) の状態で駆動モードになります。緑色のインジケータ

のみが点灯しているとき、カッティングデッキまたはアクセサリの消費電力は推奨どおりです。黄色または赤色のインジケータが点灯しているときは、消費電力が推奨値よりも高く、動作時間は短くなります。

充電ビュー

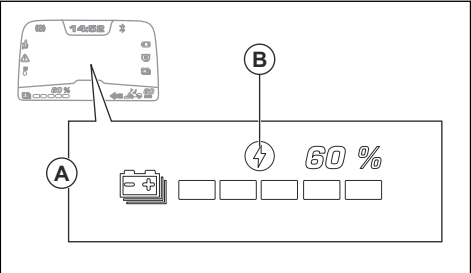

充電器が本製品に接続され、電源スイッチが [1] の位置になっているときは、ディスプレイの中央に充電ビューが表示されます。

(A) : 充電ビューには、充電状態が % 単位で表示されます。本製品の充電中は、充電シンボル (B) が点灯します。充電器が接続されていても充電されていないときは、充電シンボル (B) は点灯しません。

始動抑制


本製品を始動する前に、動作条件に従う必要があります。参照： *本製品の始動方法 134 ページ*。動作条件を満たさないときに START ボタンを押すと、ディスプレイには始動抑制のシンボルが表示されます。参照： *始動抑制時のメッセージ 147 ページ*。

オペレーター着座コントロール (OPC)

作業者がシートから離れると、OPC によって本製品はセーフモードになります。ブレードが作動している場合は、モーターとカッティングデッキモーターが停止します。参照：動作条件の点検方法 126 ページ。

前進 / 後退ペダル

2 つのペダルにより、無段階にスピードを調整できます。左ペダル (A) で前進、右ペダル (B) で後退します。ペダルを離すと、本製品が停止します。

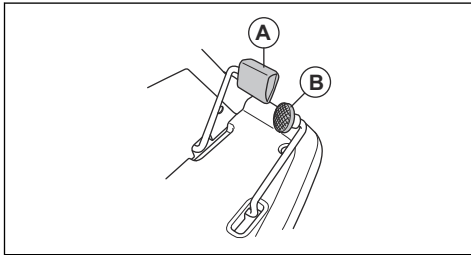

カッティングデッキ

この製品のカッティングデッキは、バイオクリップ機能付き Combi カッティングデッキです。バイオクリップ仕様で芝を刈ると、肥料になります。Combi カッティングデッキはバイオクリップ機能を使わずに使用することもできます。バイオクリップ機能を使わない場合、芝は後方に排出されます。

Husqvarna Connect

本製品は、Bluetooth® ワイヤレス技術を使用しており、Husqvarna Connect アプリがインストールされているモバイルデバイスに接続することができます。Husqvarna Connect アプリは、モバイルデバイス用の無料アプリです。Husqvarna Connect アプリは、お客様の Husqvarna 製品の拡張機能を提供します。

- ロックおよびアンロック機能で、製品に対する不正な操作を防止します。
- 拡張製品情報。
- 製品の部品とサービスに関する情報とヘルプ。

製品に表記されるシンボルマーク



警告：本製品の使用は危険を伴います。操作者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。十分に注意し、本製品を正しく使用してください。



本製品を使用する前に、この取扱説明書をよく読みになり、指示内容をよく理解してください。



回転するブレードに身体を近づけないでください。



回転する部品に身体を近づけないでください。



飛び散ったり跳ね返ったりする物体に気をつけてください。



そばに人がいないようにしてください。



メンテナンスする前には本製品を停止してください。



けん引バーの最大許容垂直力は次の場所とラベルに記載されています： 主要諸元 151 ページ。



けん引バーの最大許容水平力は、次の場所とラベルに記載されています： 主要諸元 151 ページ。



後方を見てから後退し、後退中も後方を確認してください。



斜面の芝を横方向に刈らないでください。10 度を超える斜面で芝を刈らないでください。参照：斜面の芝刈り方法 125 ページ。



本製品または装置に決して人を乗せて運転しないでください。



自動駐車ブレーキ。



前進。



ニュートラル。



後退。



シートスイッチ。

START

駆動モードの始動。



本製品は EU 指令適合製品です。

この製品は該当する UK 規制に準拠しています。



環境に対する騒音レベルは EC 指令と英国の指令および規制、ニューサウスウェールズの法規「Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017」に準拠しています。本製品の保証音響レベルは次の場所とラベルに記載されています： 主要諸元 151 ページ。



本機を使用する際は、品質を保証されたイヤマフを必ず着用してください。



カッティングデッキのサービス位置。



作業時のカッティングデッキ位置。



刈高。



刈高レバーのサービスポジション。



ブレードの嵌合解除。



ブレードの嵌合。



電気駐車ブレーキシステムが作動します。



電気駐車ブレーキシステムが解除されます。



環境マーク本製品や本製品のパッケージは、一般廃棄物ではありません。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。



スキャン用のコード

yyyywwxxxx

製造番号は銘板に記載されています。**yyyy** は製造年、**ww** は製造された週です。

注記： 本製品に付いている他のシンボル / 銘板は、一部の商業地域に向けた認定条件を示します。

製造物責任

製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本製品を原因とする損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修理されていない場合。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意： 取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

一般的な安全注意事項



警告： 本製品では、手足を切断するおそれがあり、物が飛ぶこともあります。安全注意事項に従わないと、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。



警告： カutting装置が損傷している製品は使用しないでください。破損したカutting装置によって物が飛ばされ、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。破損したブレードはすぐに交換してください。




警告： 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 常に常識に基づいて注意して使用してください。使用者の能力範囲外であると思われる場合は、操作を行わないでください。取扱説明書を読んでも作業手順に不安がある場合は、作業の前に専門家に相談してください。
- 本製品を使用する前に、取扱説明書および指示をしっかり読んで理解してください。
- 本製品の使用方法、安全な操作、および迅速な停止方法などについて習得してください。
- 安全ステッカーを理解し、識別できるようにしてください。
- 目印やステッカーがはっきりと読めるよう、本製品は常に清潔に保ってください。
- 第三者やその所有物が事故に巻き込まれた場合、その責任は、作業者にあることをご留意ください。
- 人を乗せて運ばないでください。本製品は、搭乗者1名のみとして設計されています。

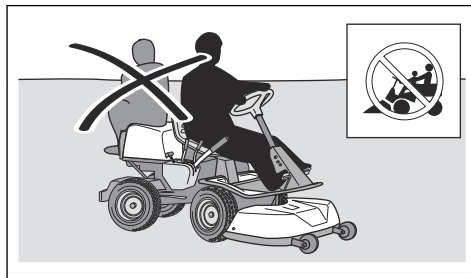

- 本製品をオンにしたまま監視がない状態で放置しないでください。監視がない状態で放置する場合は、必ずブレードを停止して駐車ブレーキをかけ、モーターを停止して電源スイッチのキーを抜いてください。
- 本製品は日光や照明が十分な状態でのみ使用してください。地面にある穴または凹凸に対しては、安全な距離を保つようにしてください。その他の危険についても注意してください。
- 濃霧、雨、湿気のある場所、濡れた場所、強風、厳寒、落雷の危険性など、気象条件の悪いときは、本製品を使用しないでください。
- 衝突を避けるために、岩やその他の固定物を見つけてマークを付けておきます。
- エリア内の、ブレードに取り込まれて飛ばされる可能性がある石、玩具、ワイヤー等を取り除きます。

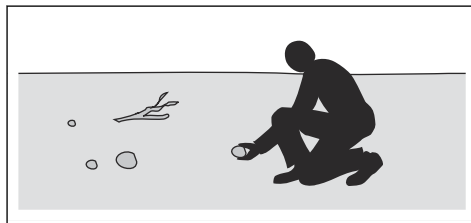

- 子供や、本製品の使用に適さない人に、本製品の使用、またはメンテナンス作業をさせないでください。地域の法律によっては、作業者の年齢制限が設けられている場合があります。
- モーターの始動時、および駆動装置の切り替え操作時または本製品の移動時には、本製品の近くに誰もいないことを確認してください。


- 道路の近くの芝を刈る場合や道路を横断する際は、交通安全に気をつけてください。
- 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に悪影響を及ぼすような医薬品を服用したときは本製品を使用してはいけません。
- 必ず平らな場所に本製品を駐車して停止してください。

子供に関する安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 本製品の近くに子供がいる場合、十分な保護対策を行わないと、重大な事故が起きる可能性があります。子供は、本製品や芝刈に関心を示す傾向があります。子供は、目を離れた間に移動する可能性が高いです。
- 芝刈を行うエリアに子供が入れないようにしてください。子供に対する責任は大人にあることを認識してください。
- 子供が作業領域に入った場合は、目を離さないようにして本製品を停止してください。近くの曲がり角、茂み、樹木、視界をさえぎるその他の障害物に特に注意してください。
- 製品の後退前と後退中、後ろと下を確認して、小さな子供が製品の近くにいないことを確認してください。
- 子供を製品に同乗させないでください。転落して重傷を負ったり、製品の安全操作を妨げたりする場合があります。
- 子供に本製品を操作させないでください。

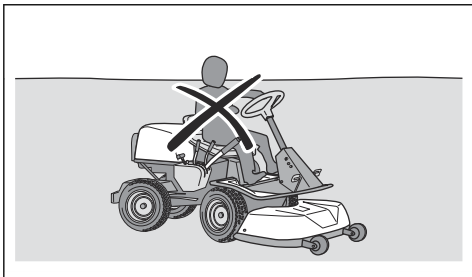

バッテリーの安全



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

一般：

- 警告および指示はすべて読んでください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。
- 本製品には、追加のバッテリーを取り付けることができます。設置や修理は、認定サービス販売店に依頼してください。バッテリーを絶対に設置または修理しようとししないでください。

- バッテリーに損傷がないことを定期的に点検してください。故障した、または改造されたバッテリーは、予測不可能な挙動を起こし、発火や破裂、障害の原因となる可能性があります。故障したバッテリーを絶対に修理または分解しないでください。
- 破損したバッテリーは爆発して、人の負傷につながります。バッテリーに変形または破損がある場合は、本製品を使用せず、Husqvarna 代理店にお問い合わせください。
- バッテリーは取り外し、分解、切断しないでください。
- バッテリーに機械的な衝撃を与えないでください。
- 高温あるいは火に電池またはバッテリーをさらさないでください。直射日光にさらされるような環境に保管しないでください。
- バッテリーを短絡させないでください。複数のバッテリーを保管容器に保存しないでください。互いに短絡したり、他の金属製物体によって短絡したりするおそれがあります。
- バッテリーの内容物が皮膚や目に触れないようにしてください。万が一触れてしまった場合、接触した部分を水でしっかりと洗い流した後、医師の診察を受けてください。
- 機器との使用のために開発されたバッテリー以外は使用しないでください。
- 異なるメーカー、容量、サイズ、または種類の電池を装置内で混合して使用しないでください。
- 子供が近寄れない場所に電池またはバッテリーを保管してください。
- バッテリーは清潔かつ乾燥した状態で保管してください。
- 目的に合った用途でのみバッテリーを使用してください。

48 V バッテリー：

- Husqvarna 48 V バッテリーは、Husqvarna バッテリー式乗用製品の電源としてのみ使用できます。傷害事故を避けるために、バッテリーは他の装置には絶対に使用しないでください。
- 不具合、改造、または損傷のあるバッテリーまたは装置を絶対に使用しないでください。
- 装置またはバッテリーを絶対に改造または修理しないでください。修理は、必ず認定サービス販売店に依頼してください。

操作のための安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 後退する場合は、常に下と後方を確認してください。大小の障害物に気をつけてください。
- 減速してから角を曲がってください。
- 芝を刈らないエリアを移動する際は、ブレードを停止してください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。


- 石やその他の大きな物体は慎重に回避して、ブレードが当たらないように注意してください。
- 本製品で物体の上を通らないでください。本製品で物体の上を通ったり、衝突したりした場合は本製品およびカッティングデッキを停止して点検してください。必要に応じて、再始動する前に修理してください。

斜面の芝刈り方法




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 斜面での芝刈りは製品制御が不能になりやすく、横転する可能性が高くなります。これは、負傷や死亡の原因になります。斜面で芝を刈る場合は、慎重に行ってください。斜面を後退で上げられない場合、またはこの操作に不安がある場合、芝刈りを続行しないでください。
- 石、木の枝、およびその他の障害物は取り除いてください。
- 斜面の芝は左右ではなく、上下に刈ります。
- カッティングデッキを持ち上げた状態で斜面を下りないでください。
- 10 度を超える斜面では、本製品を使用しないでください。

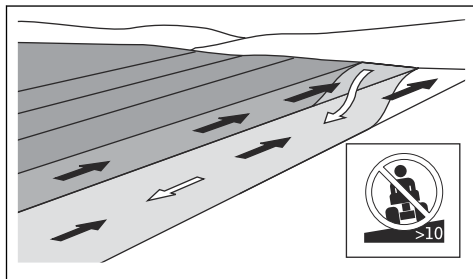

- 斜面で起動または停止しないでください。
- 斜面に留まるために前進ペダルと後退ペダルを使用することはできません。これを行うとシステムが過熱します。
- 斜面では、ゆっくりとスムーズに移動してください。
- 速度や方向を急に変えないでください。
- 斜面では、不要な方向転換を避けてください。斜面を下る際は、ゆっくりと移動してください。低速で移動してください。ハンドルは慎重に切ってください。
- 溝、穴、隆起の上を通らないように注意してください。平面ではない地面では、製品が横転するおそれが高くなります。長い芝の中に障害物が隠れていることがあります。


- 地面の端、溝、または土手のすぐ近くでは、芝刈りをしないでください。1 つの車輪が急斜面や溝の端を横切ったり、または端の部分が崩れ落ちたりした場合、製品が急に横転するおそれがあります。製品が水の中に落ちると、溺死するおそれがあります。

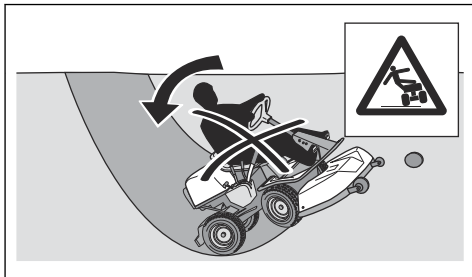

- 濡れた芝は刈らないでください。濡れた芝では滑りやすく、タイヤが制御を失い本製品が横滑りする可能性があります。
- 本機を安定させようとして地面に足をつけないでください。
- 製品の安定性を損ねるようなアクセサリやその他の物体を取り付けている場合には、気をつけて移動してください。

けん引の安全性

- Husqvarna で承認されているけん引装置を必ず使用してください。
- 装置の取り付けには、けん引バーを使用してください。
- けん引装置の最大許容けん引装置重量より重い装置をけん引しないでください。参照： 主要諸元 151 ページ。

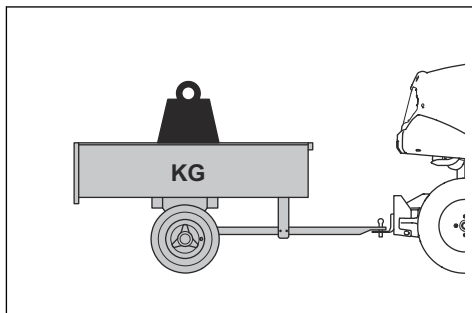


- 装置をけん引する際は、製品の近くに人がいないことを確認してください。
- 斜面や荒れた地面で装置をけん引する際には、注意が必要です。
- 装置をけん引する際は、製品を低速で運転してください。

身体保護具



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品を使用するときは、認可された身体保護具を必ず着用してください。身体保護具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減することができま。適切な保護具の選択については、販売店にご相談ください。
- 認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。
- 丈夫で滑りくいブーツや靴を着用してください。鋼鉄芯のものをお勧めします。開放部の多い靴を使用したり、裸足で作業を行ったりしないでください。

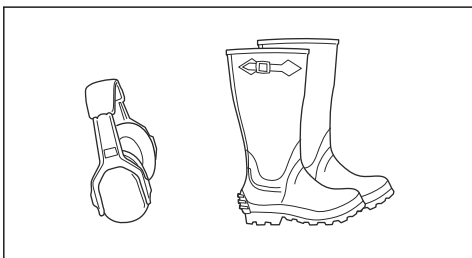

- カutting装置の取り付け、点検、清掃を行う場合は、必要に応じて保護グローブを着用してください。
- 袖締まりのルーズな服や宝飾品、その他稼働部に絡まるおそれがあるものは、身に着けないでください。
- 救急器具や消火器を近くに準備するようにしてください。

Safety devices on the product



警告： Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not use a product with safety devices that are damaged or do not operate correctly.
- Do not remove or do modifications to safety devices.
- Do a check of the safety devices regularly. If the safety devices are damaged or do not operate correctly, speak to your Husqvarna service agent.

電源スイッチの点検

- バッテリー充電ケーブルを取り外します。
- 電源スイッチを [1] の位置にします。ディスプレイが点灯していることを確認します。
- 電源スイッチを [0] の位置にします。本製品がすぐに停止してディスプレイが消灯することを確認します。

動作条件の点検方法

動作条件は毎日点検してください。

1. カuttingデッキが芝刈り位置になっているときは、駆動モードにできないことを確認します。
2. ペダルを踏み込んでいるときは、駆動モードにできないことを確認します。
3. シートから離れているときは、駆動モードにできないことを確認します。
4. 充電器が本製品に接続されているときは、駆動モードにできないことを確認します。
5. 電気駐車ブレーキシステムが解除されているときは、駆動モードにできないことを確認します。
6. カuttingデッキモーターが動作しているときにシートを離れると本製品が停止することを確認します。

前進ペダルと後退ペダルの点検方法

1. 本製品を始動し、駆動モードをオンにします。
2. 前進 / 後退ペダルに障害物がなく、自由に操作できることを確認します。
3. 前進ペダルを慎重に押して前進させます。
4. 前進ペダルを放して、ブレーキをかけます。前進ペダルを放すと、ブレーキがかかることを確認します。

注記： 本製品には、ペダルを放すと作動する自動ブレーキがあります。減速時のブレーキ力を上げるには、もう一方のペダルを踏みます。

5. 後退ペダルで同じ手順を実行します。
6. 前進 / 後退ペダルが踏まれていないときは、本製品が動かないようにしてください。


駐車ブレーキ



警告： 駐車ブレーキが作動しない場合、製品が移動して人の負傷や器物破損に至るおそれがあります。駐車ブレーキを定期的に点検および調整してください。

駐車ブレーキの点検方法 138 ページを参照してください。

ディスプレイ上の警告インジケータ

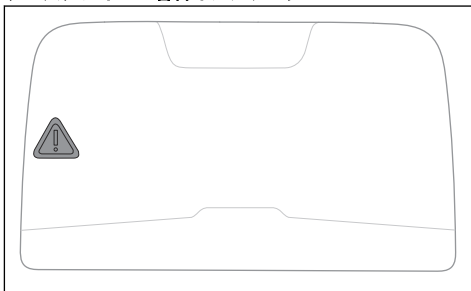



注意： ディスプレイの警告インジケータが点灯した場合は、本製品を停止して、ディスプレイ-トラブルシューティング 145 ページを参照してください。

保護カバー

保護カバーがなかったり破損していたりすると、可動部分や高温の表面で負傷する危険性が増加します。製品を操作する前に保護カバーを点検してください。保護カバーが正しく取り付けられ、ヒビやその他の破損がないことを確認してください。破損したカバーは交換してください。

メンテナンスのための安全注意事項



警告： 本製品は重いため、怪我や、物体または隣接するエリアを破損するおそれがあります。本製品とカッティングデッキをメンテナンスする際は、必ず以下の条件を満たしてください。

- 電源スイッチを [0] の位置にして、電源スイッチのキーを抜きます。
- 水平面に駐車します。
- 駐車ブレーキをかけます。
- カッティングデッキがガガがっていない状態にします。
- バッテリー充電器のケーブルを取り外します。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 最適なパフォーマンスと安全性を確保するため、メンテナンススケジュールに従って定期的にメンテナンスしてください。参照：メンテナンスのスケジュール 136 ページ。
- 感電によって負傷するおそれがあります。バッテリーはメンテナンスしないでください。モーターの運転中は、ケーブルに触れないでください。指で機能をテストしないでください。
- 保護カバーが取り外された状態で本製品を始動しないでください。可動部品や高温部品によって負傷する危険性が高いためです。
- メンテナンス前に本製品を冷ましてください。
- ブレードの刃先は鋭く、触れると怪我をするためご注意ください。ブレードの周辺では風に対して防護してください。また、ブレードで作業する際は保護グローブを着用してください。
- 清掃する場合は、必ずカッティングデッキをサービス位置にします。製品を溝または斜面の端の近くに駐車して、カッティングデッキに手で触れようとしないでください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。

- すべてのナットとボルトが正しく締め込まれていること、装置が良好な状態であることを確認してください。
- ガバナの調整を変更しないでください。モーター回転数が高すぎる場合は、本製品の部品が破損することがあります。許容される最高のモーター回転数については、**主要諸元 151 ページ**を参照してください。
- 本機の承認は、メーカーが提供または推奨した装置を使用して行われます。

組立


はじめに

カッティングデッキの取り外し / 取り付け方法の手順は、フロントカバーの内側表面のラベルにも記載されています。


カッティングデッキの取り外し / 取り付け方法

- 本機を水平面に駐車します。
- 電源スイッチを [0] の位置にします。
- 刈高調整レバーをサービス位置に移動します。


- 電源スイッチキーに取り付けられたツールを使用してフロントカバーのクリップを取り外し、カバーを取り外します。

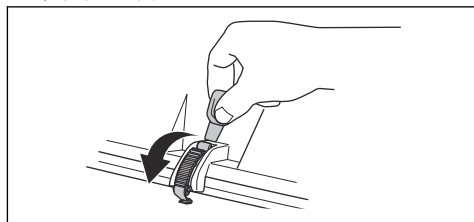


5. 刈高スライダを持ち上げて、刈高スライダのホルダーに入れます。

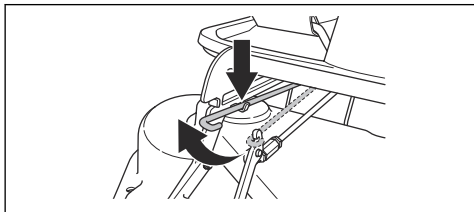


6. ケーブルをカッティングデッキから取り外します。

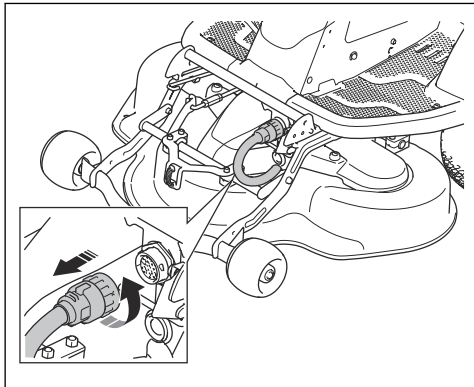

7. カッティングデッキのロックを左手で解除します。右手でカッティングデッキを引き出します。

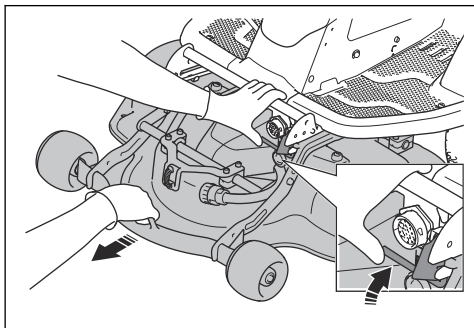


8. 本体フレームとシャーシの間に木のブロックを入れます。これにより、取り外す際にカッティングデッキが跳ね返らなくなります。

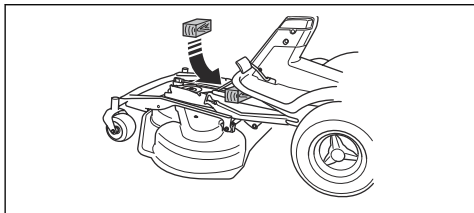


警告：十分に注意してください。本体フレームとシャーシの間に手が挟まれると負傷の危険性があります。


9. 本体フレームのネジを2個取り外します。

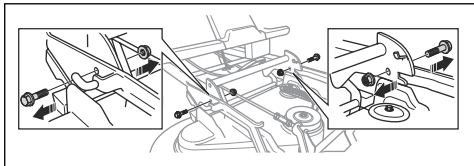

10. カッティングデッキの前端を持ち、引き出します。

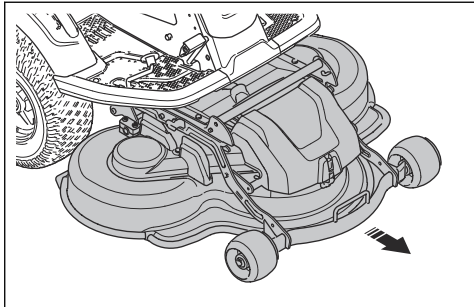

11. 木のブロックを取り外します。

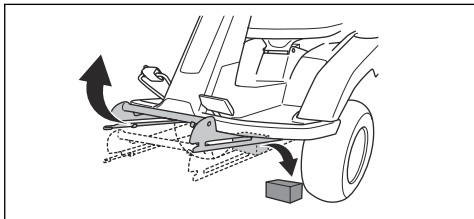

12. 逆の手順でカッティングデッキを取り付けます。

Operation (操作)

はじめに




警告： 本製品を操作する前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。

ディスプレイ

ディスプレイメニューの使用法

1. ジョグホイール (A) を押してディスプレイメニューを表示します。

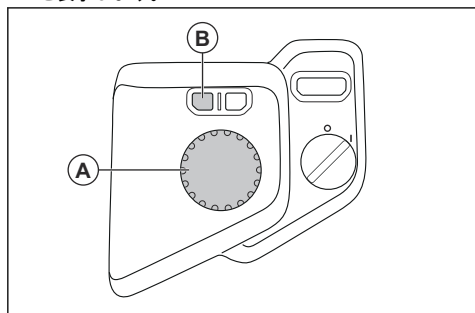

2. ジョグホイール (A) を回して、使用可能なメニューをスクロールします。
3. メニューを選択するにはジョグホイール (A) を押します。
4. 戻ったりディスプレイメニューを閉じたりするにはボタン (B) を押します。

注記： ほとんどのメニューは、アイドルモードの場合または本製品が停止している場合にのみ使用できます。参照：表示モード 120 ページ。START ボタンを押すかペダルを踏み込むと、メニューが自動的に閉じます。

アクセサリ速度



お使いの製品に速度調整可能なアクセサリが装備されている場合にのみ、このアクセサリメニューを使用できます。アクセサリの取扱説明書を参照してください。本製品で使えるアクセサリの詳細については、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。

ライトメニューをオンにする方法

注記： ライトはオプションのアクセサリです。本製品で使えるアクセサリの詳細については、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。

注記： ライトを操作および調整する前に、ライトメニューを ON する必要があります。

1. ジョグホイールを押してディスプレイメニューを表示します。
2. 設定メニューを選択します。



3. ライトメニューまでスクロールします。



4. ジョグホイールを押して、ライトメニューをオンにします。



注記： 次回本製品を始動するときは、ライトメニューがオンになっています。

ライトの調整方法

注記： ライトを取り付けた後は、ライトメニューをオンにする必要があります。参照：ライトメニューをオンにする方法 129 ページ。

1. ジョグホイールを押してディスプレイメニューを表示します。
2. 消灯シンボルまでスクロールします。



3. ジョグホイールを押して、作業灯をオンにします。



4. ジョグホイールを押して、作業灯とヘッドライトをオンにします。




システム情報の確認方法

1. ジョグホイールを押してディスプレイメニューを表示します。
2. 情報シンボルを選択します。




3. ジョグホイールを回して、次のシステム情報表示間をスクロールします。


- a) 駆動モードでの総電源オン時間。

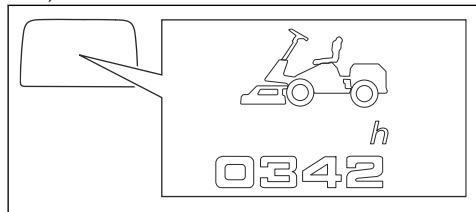


- b) 総トラクション時間。

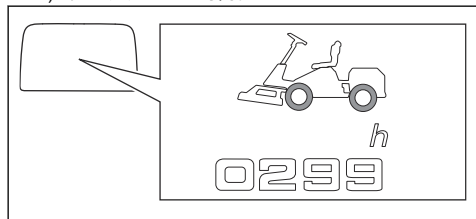

- c) 総芝刈り時間または他のフロントアクセサリーの使用。

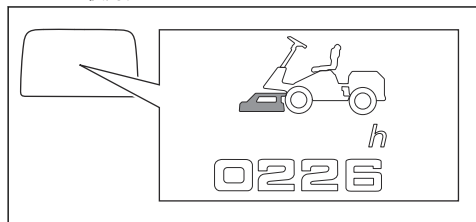

- d) 取り付けられているバッテリーの数。

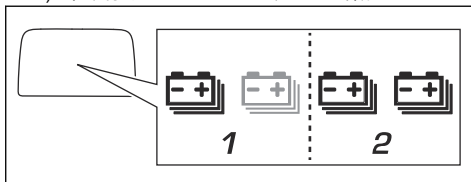

注記： 本製品には 2 つ目のバッテリーを設置できません。設置については、Husqvarna 販売店までお問い合わせください。



警告： 感電するおそれがあります。バッテリーを設置または修理しようとしてしないでください。設置と修理は、必ず認定サービス販売店に依頼してください。

ディスプレイの時間の設定方法


1. ジョグホイールを押してディスプレイメニューを表示します。
2. 設定メニューを選択します。



3. 時計シンボルを選択します。



4. ジョグホイールを回して押し、時、分、時間形式 (24h/12h) を設定します。

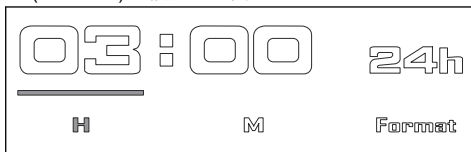

音のオン / オフの設定方法

注記： 音がオフになっている場合、警告、エラー、または始動の通知音は鳴りません。

1. ジョグホイールを押してディスプレイメニューを表示します。
2. 設定メニューを選択します。



3. ラウドスピーカーシンボルを選択します。



4. ジョグホイールを押して、音をオンまたはオフにします。

エラーメッセージの読み方

注記： エラーメッセージはシンボルの組み合わせで表示されます。参照：ディスプレイ上のエラーメッセージ 146 ページ。

1. ジョグホイールを押してディスプレイメニューを表示します。
2. ディスプレイメニューで警告シンボルを選択します。



注記： エラーメニューには、最大 3 つのエラーメッセージが表示されます。3 つを超えるエラーメッセージがある場合、エラーメニューには最初の 3 つのエラーメッセージが表示されます。


注記： システムからエラーがなくなると、そのエラーのメッセージはエラーメニューに保存されません。

3. 詳細や手順については、ディスプレイ上のエラーメッセージ 146 ページを参照してください。


Husqvarna Connect の使い方

1. Husqvarna Connect アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
2. Husqvarna Connect アプリで登録を行います。
3. Husqvarna Connect アプリの指示に沿って、製品を接続して登録します。

本製品がオンになっているときのバッテリー表示

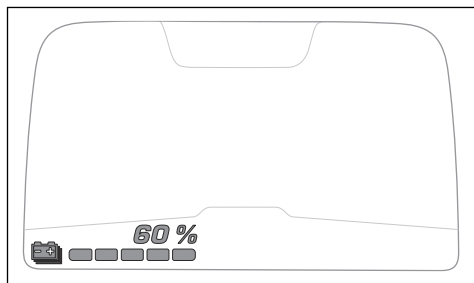

本製品がオンのとき、ディスプレイには充電状態が % 単位で表示されます。緑色の各インジケータが 20 % の充電状態を示しています。充電状態が 20 % 以下になると、左端のインジケータが黄色になります。充電状態が 5 % 以下になると、左端のインジケータが赤色になります。バッテリー残量がゼロになると、左端のインジケータがグレーになります。

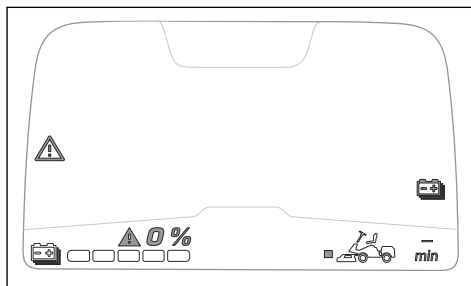

バッテリーの充電



警告： 誤って使用されたまたは損傷したバッテリー充電器は、感電、バッテリーの漏れ、または過熱を引き起こす可能性があります。バッテリー充電器およびバッテリーに損傷がないことを定期的に点検してください。



注意： バッテリーは、初めて使用する前に充電してください。新品のバッテリーはフル充電されていません。



注意： 認定された充電器のみを使用してください。参照：主要諸元 151 ページ。




注意： バッテリー温度が許容充電温度範囲 (0 ~ 38 °C) のときにのみ充電できます。



注意： 0 °C ~ 40 °C の温度環境でバッテリーを使用してください。

注記： 本製品が保管されているとき、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーを始動するには、START ボタンを 2 秒間押す必要があります。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

1. バッテリー充電器を接地されたコンセントと本製品に接続します。

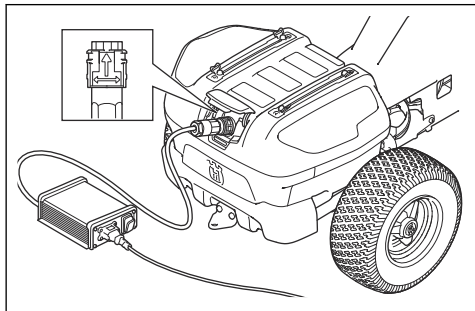


2. 充電器の ON/OFF スイッチを ON にします。
3. 充電器を取り外す前には、充電器 ON/OFF スイッチを OFF にしてください。

注記： 本製品には 2 つ目のバッテリーを設置できません。設置については、Husqvarna 販売店までお問い合わせください。

バッテリー充電中のバッテリー表示

充電器が本製品に接続され、電源スイッチが [1] の位置になっているときは、ディスプレイに充電ビュウが表示されます。参照：充電ビュウ 120 ページ。

充電器が接続されているときは、バッテリー充電器のソケットの下にある 4 つの LED が充電状態を示します。

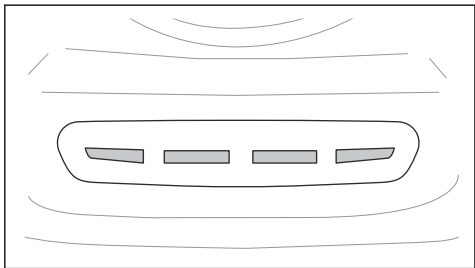

注記： バッテリー充電器が接続されると、4 つの LED がすべて一時的に点灯します。



注意： バッテリー充電器が接続されているときに、LED が点灯しないまたは赤色の LED が点滅している場合は、エラーが発生しています。ディスプレイに警告シンボルまたはエラーメッセージが表示されていないか確認してください。充電器を取り外して、トラブルシューティング 142 ページを参照してください。

バッテリーが完全に充電されると、4 つの LED がすべて点灯します。



注意： 充電器が接続され、充電器の ON/OFF スイッチが OFF になっている場合、すべての充電インジケータが消灯します。本製品を操作する前に、必ず充電器を取り外してください。

LED	充電状態
4 つの LED がすべて点灯。	バッテリーは 76 ~ 100 % 充電済み。
LED 1 ~ 3 が点灯。	バッテリーは 51 ~ 75 % 充電済み。
LED 1 ~ 2 が点灯。	バッテリーは 26 ~ 50 % 充電済み。
LED 1 が点灯。	バッテリーは 0 ~ 25 % 充電済み。


注記： バッテリーの温度が 38 °C を超えているときに充電器が接続された場合、充電は開始されません。黄色の LED は充電状態を示しています。バッテリーの温度が許容充電温度範囲 (0 ~ 38 °C) になると、充電が自動的に始まります。

注記： 低温で本製品を使用すると、動作時間が短くなることがあります。

バッテリー充電器の取り外し方


注記： バッテリー充電器が接続されているときは、本製品を始動できません。

1. 充電器の ON/OFF スイッチを OFF にします。
2. 充電器のプラグを回して充電器を取り外します。

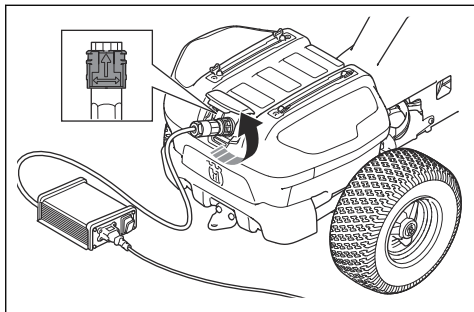

シートの調整方法

シートは前方に倒すことができます。また、前後に調整できます。シートの下にあるハンドルを緩め、前後に調整します。

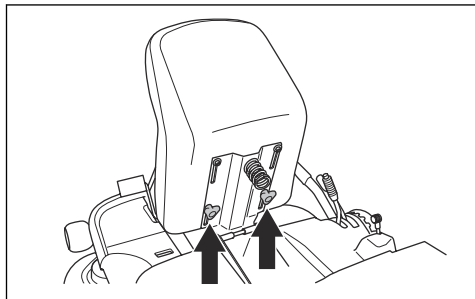


ステアリングホイールの高さの調整方法



警告： 製品の操作中にステアリングホイールの高さを調整しないでください。


1. ノブを反時計方向に回して緩めます。

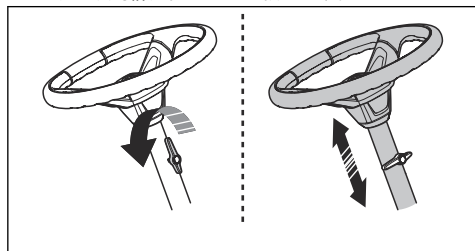

2. ステアリングホイールの高さを調整します。
3. ノブを時計方向に回して締め込みます。




注意： ノブの長い方の端が上向きになっていることを確認します。

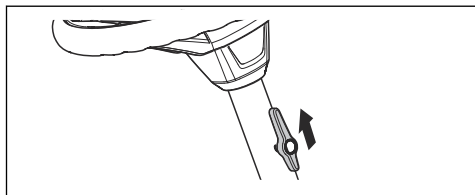


カッティングデッキの昇降方法

- カッティングデッキを搬送位置に上げるには、リフトレバーを後方に引っ張ります。駆動モードになっている場合は、ブレードの回転が自動的に停止します。

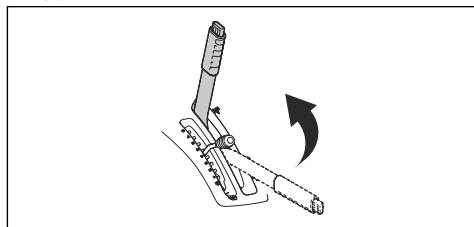


- カッティングデッキを芝刈り位置に降ろすには、ロックボタンを押して、リフトレバーを前方に動かします。駆動モードになっている場合は、ブレードは自動的に回転を始めます。

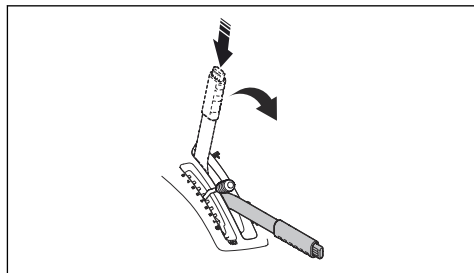

駐車ブレーキ

駐車ブレーキは電動式です。駐車ブレーキは、本製品を停止すると自動的にかかり、ペダルを踏むと解除されます。駐車ブレーキがかかると、ディスプレイに駐車ブレーキシンボルが表示されます。

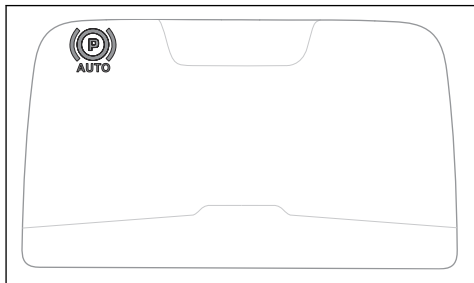

本製品を手で動かす方法




警告： 本製品を操作する前に、電気駐車ブレーキシステムが作動していることを確認してください。




注意： 本製品を必要以上に長く押したり、6 km/h 以上の速度で押したりしないでください。

モーターがオフのときに本製品を移動する場合は、電気駐車ブレーキシステムを解除する必要があります。電気駐車ブレーキシステムのレバーは、左リヤホイールの後ろにあります。

- 電気駐車ブレーキシステムを解除するには、電気駐車ブレーキシステム (A) のロックを解除し、レバー (B) を左位置に動かします。

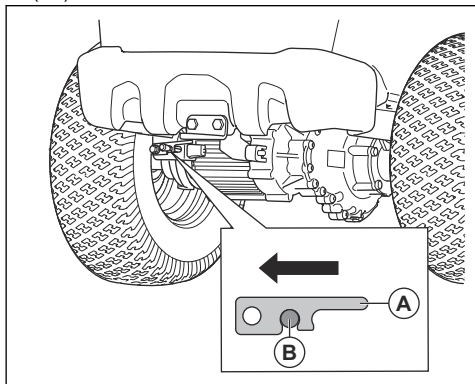


- 電気駐車ブレーキシステムを作動させるには、電気駐車ブレーキシステム (A) のロックを解除し、レバー (B) を右位置に動かします。

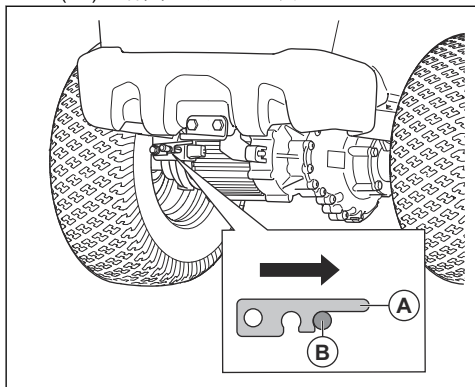


本製品の始動方法

- バッテリー充電器のケーブルを外します。
- シートに座ります。
- カッティングデッキを搬送位置に上げます。参照：カッティングデッキの昇降方法 133 ページ。

- 電源スイッチを [1] の位置 (A) にします。本製品がアイドルモードになります。

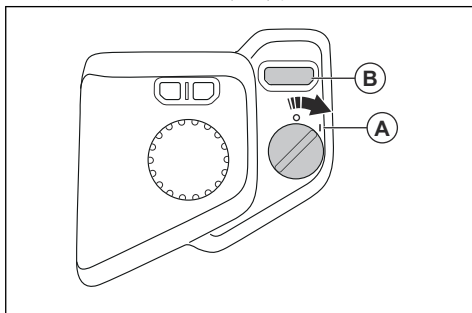

- ペダルを踏まないようにしてください。
- 音がしてディスプレイ表示が変わるまで、START ボタン (B) を押します。これは、駆動モードがオンであることを示します。

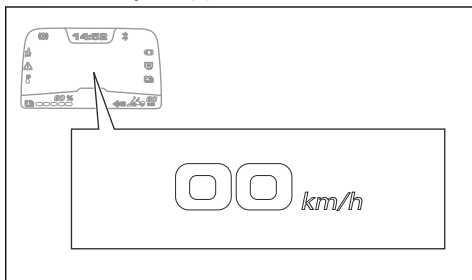


注記： 音がオフに設定されている場合は音が鳴りません。参照：音のオン / オフの設定方法 130 ページ。

注記： 本製品が保管されているとき、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーを開始するには、START ボタンを 2 秒間押す必要があります。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

本製品の操作


- 本製品を始動します。参照：本製品の始動方法 134 ページ。

2. 一方のペダルを慎重に踏み込んでください。ペダル (A) は前進に使用し、ペダル (B) は後退に使用します。ペダルを踏み込むほど、スピードが上がります。

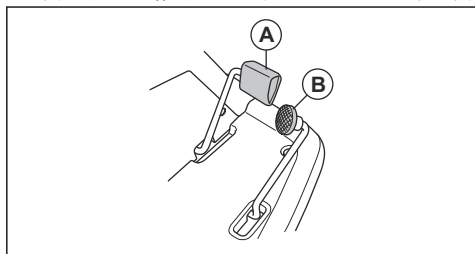


注記： ペダルを踏むと、駐車ブレーキは自動的に解除されます。

3. ブレーキをかけるにはペダルを放します。
4. 刈高調整レバーで刈高 (1 ~ 10) を選択します。

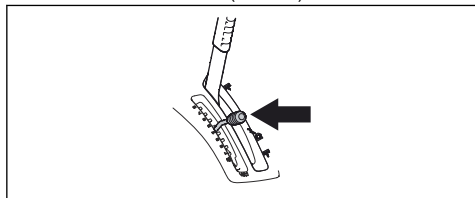

5. カuttingデッキのリフトレバーにあるロックボタンを押し、リフトレバーを芝刈り位置に下げます。

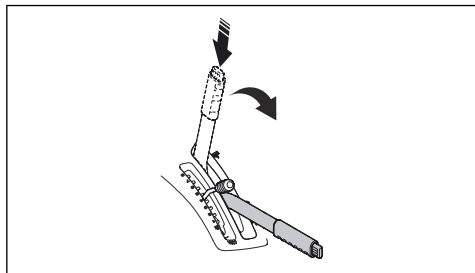


駆動モードの選択

本製品は、次の2つの駆動モードに設定できます。標準駆動モードまたはバッテリー節約機能 (SavE)。SavE 機能を使用すると、動作時間が長くなります。SavE 機能により、本製品とブレードの速度が減少します。

1. 電源スイッチ (A) を [1] の位置にします。ディスプレイが点灯します。

2. 駆動モードを変更するには、駆動モードボタン (B) を押します。

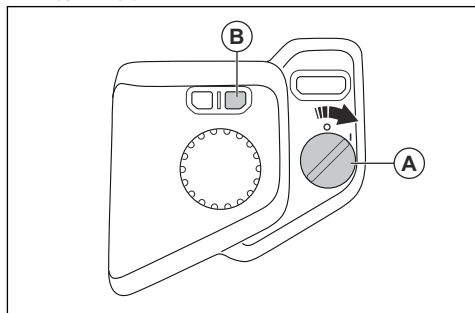

注記： ディスプレイ上の駆動モードインジケータは、どの駆動モードがオンになっているかを示します。参照：ディスプレイの概要 119 ページ。

注記： 低バッテリー駆動モードのインジケータが点灯した場合は、ディスプレイインジケータメッセージ 145 ページを参照してください。

本製品の停止方法

1. 本機を水平面に駐車します。本製品が停止すると、駐車ブレーキが自動的にがかかります。
2. カuttingデッキのリフトレバーを後方に引き、カuttingデッキを搬送位置まで上げます。
3. 電源スイッチを [0] の位置にします。

芝刈りを上手に行う方法


- 濡れた状態で芝を刈らないでください。草が濡れていると、良好な結果が得られません。
- 高い刈高から初めて、ゆっくりと下げていきます。
- 最高の結果を得るには、標準駆動モードを使用します。製品を低速で前進させます。草の高さ、密度が高すぎなければ、高速でも良好な結果が得られます。
- 最高の結果を得るには、芝刈りを頻繁に行い、マルチ機能を使用してください。参照：カuttingデッキのバイオクリッププラグの着脱方法 141 ページ。

レールへの積み荷の取り付け

本製品にはバッテリーカバーの上に積み荷を取り付けるためのレールとレールブラケットがあります。


1. 積み荷に合わせてレールブラケットを調整します。

- a) ネジを緩めてレールブラケットをレール上の前方または後方に動かします。

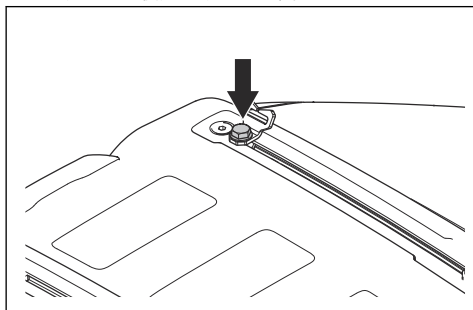

- b) ネジを締め込みます。

2. ストラップをレールブラケット (A) の穴に通します。

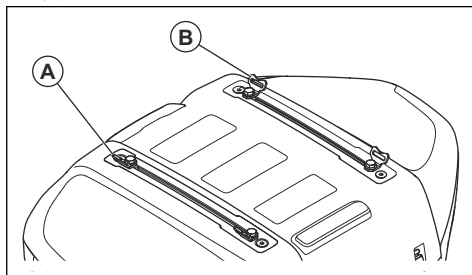

3. 反対側のレールブラケット (B) にストラップを通します。
4. ストラップを使ってレールブラケットに積み荷を載せます。



注意： レールに過負荷をかけないでください。参照： 主要諸元 151 ページ。

メンテナンス

はじめに



警告： 本製品のメンテナンスを実行する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

メンテナンスのスケジュール

使用前の毎日のメンテナンス
ナットとネジが締められていることを確認します。
本製品とカッティングデッキの内側表面を清掃します。
安全装置が破損していないことを確認します。
ステアリングケーブルを点検します。
カッティングデッキ内のブレードを点検します。
タイヤの空気圧が適切であることを確認します。

X = この取扱説明書に説明があります。

O = この取扱説明書には説明がありません。認証されたサービス代理店にメンテナンスを依頼してください。

メンテナンス	50 時間ごとまたは年 1 回
カッティングデッキの外側および内側表面を清掃します。カッティングデッキカバーの下とブレードの周囲を清掃します。	X

メンテナンス	50 時間ごとまたは年 1 回
タイヤの空気圧が適切であることを確認します。	×
本製品を Husqvarna Service Hub (HSH) に接続し、必要に応じてファームウェアの更新や補正を行います。	○
バッテリーを 80 % 以上に充電してください。HSH でバッテリーを点検してください。	○
すべてのナットとネジが適切なトルクで締め込まれていることを確認します。	○
すべてのワイヤーを点検、潤滑、調整します。	○
フレームトンネルの内側のステアリングチェーンを点検します。	○
フレームトンネルの内側のペダルを潤滑します。	○
作業者シートを潤滑します。	○
駆動ホイールを取り外して軸をグリースで潤滑します。	○
カッティングデッキフレームとカッティングデッキ装着コントロールに注油します。	○
カッティングデッキのピボットホイールに注油します。	○
ブレードを点検します。必要に応じてブレードを目立てしてバランスを取ります。	○
カッティングデッキの平行性を点検して調整します。	×
カッティングデッキリフトのスイッチを点検します。	○
ブレードの接続と OPC スwitch を点検します。	○
異なる速度で前進と後退を点検します。	○

製品の清掃



注意： 高圧洗浄機やスチームクリーナーは使用しないでください。水分がベアリングや電機接続部に入り込んで錆が生じ、製品が損傷するおそれがあります。

使用直後に本製品を清掃してください。

- 湿った布で清掃する前に、ブラシで汚れを落とします。推進システムと、モーターの冷却ファン給気口の周囲についた草や土を落とします。
- 湿った布を使用して本製品を清掃します。
- 電気部品やベアリングに水をかけないでください。通常、洗浄剤を使用すると製品の損傷が早くなります。
- バッテリー充電器を本製品に接続する前に、バッテリーとバッテリー充電器が汚れていないことを確認してください。
- カッティングデッキを清掃するには、サービス位置にして、ホースで水をかけます。電源スイッチが [0] の位置になっていることを確認します。
- 製品の清掃が完了したら、カッティングデッキを短時間始動して残った水分を飛ばします。


カバーの取り外し方法

バッテリーカバーの開閉




注意： バッテリーカバーを開く前に、レールに取り付けられている積み荷を取り除きます。

1. 電源スイッチキーについている工具を使用して、バッテリーカバーの前面にある 2 つのクリップを外します。

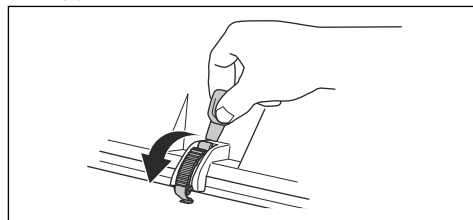


2. バッテリーカバーの前面を持ち上げて後方に傾けます。

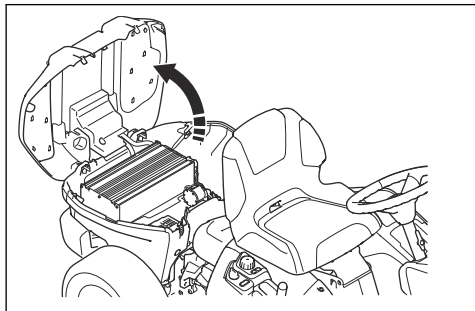

3. 逆の手順で閉じます。

フロントカバーの取り外し方法


1. 電源スイッチキーについている工具を使用してフロントカバーのクリップを解除します。

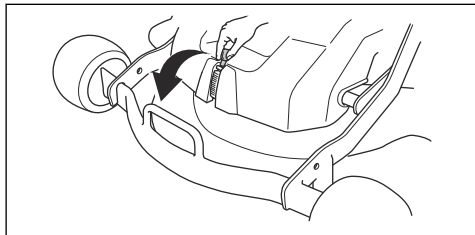


2. フロントカバーを取り外します。

フレームカバーの取り外しおよび取り付け

1. シートを前方に傾けます。
2. 3本のネジを取り外します。

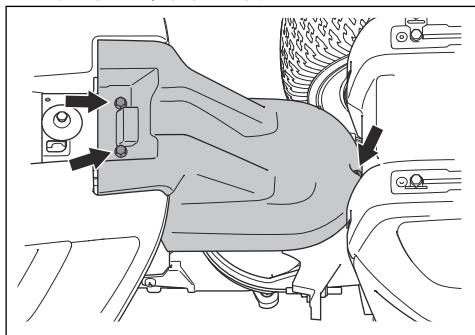

3. フレームカバーを後方に押し、フレームカバーを持ち上げます。

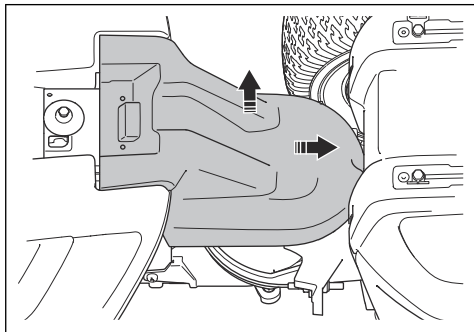


4. 逆の手順で取り付けます。

ステアリングワイヤの点検方法

時間の経過によりステアリングワイヤの張りが緩むことがあります。これによりステアリングの調整具合が変化します。

ステアリングは次のように点検、調整を行ってください。

1. ステアリングカラーの溝の中でステアリングワイヤを手で上下に5 mm 上下できれば、ステアリングワイヤは適切な締め具合です。

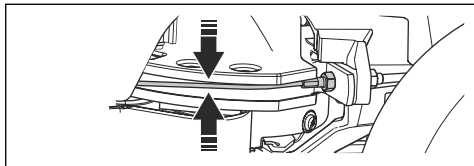

2. ワイヤが緩すぎる場合は、認証を受けたサービス代理店で調整を依頼してください。

駐車ブレーキの点検方法

1. 硬い斜面上に本製品を駐車させます(最大傾斜 10°)。本製品はオンのままにしてください。



警告： 駐車ブレーキの点検をするときは、本製品を芝の斜面に駐車させないでください。


注記： 駐車ブレーキは電動式です。本製品が停止すると、駐車ブレーキが自動的にがかかります。

2. 駐車ブレーキシンボルがディスプレイに表示され、本製品が動かないことを確認します。本製品が動く場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。


電源コントロールユニットのヒューズの交換方法

焼き切れたヒューズワイヤーから電源コントロールユニットのヒューズが切れていることがわかります。

1. 充電器の ON/OFF スイッチがオフになっており、充電器が本製品から外されていることを確認します。
参照：バッテリー充電器の取り外し方 132 ページ。
2. 電源スイッチを [0] の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
3. フレームカバーを取り外します。参照：フレームカバーの取り外しおよび取り付け 138 ページ。
4. 4 個のクリップを押して、電源コントロールユニットのカバーを取り外します。

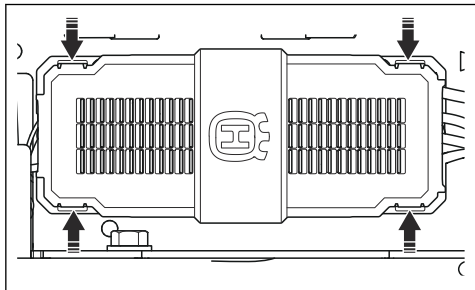

5. 電源コントロールユニットのヒューズをホルダーから引き出します。

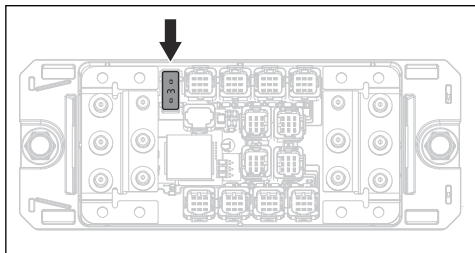


6. 電源コントロールユニットの切れたヒューズを、同じタイプの新しいヒューズと交換します。参照：主要諸元 151 ページ。

注記： 電源コントロールユニットのヒューズを交換してもまたすぐに切れる場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。


タイヤ圧

適切なタイヤ圧は、4 個すべてのタイヤについて 60 kPa (0.6 bar/8.5 PSI) です。

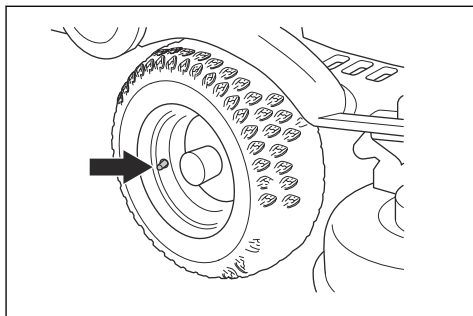


カッティングデッキをサービス位置にする方法

1. Do step 1-7 in カッティングデッキの取り外し / 取り付け方法 127 ページの手順 1-7 を実行します。
2. カッティングデッキを、カチッと音がするまで垂直位置に持ち上げます。カッティングデッキは垂直位置に自動的にロックされます。

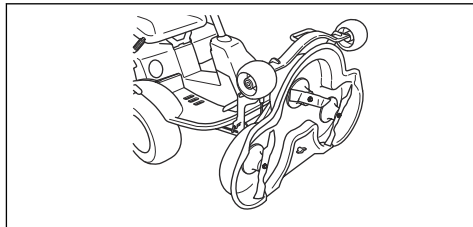


カッティングデッキを芝刈位置にする方法


1. カッティングデッキの前端を左手で持ちます。
2. 右手でロックを解除します。

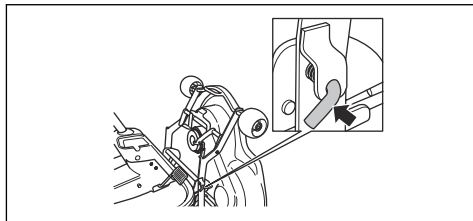


3. カッティングデッキを引き下げ、停止するまで押し込みます。

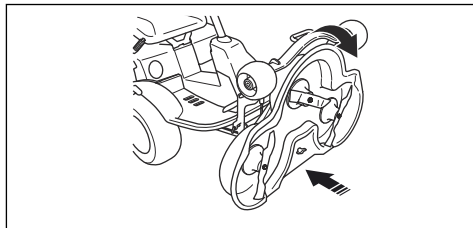

4. ケーブルをカッティングデッキに接続します。

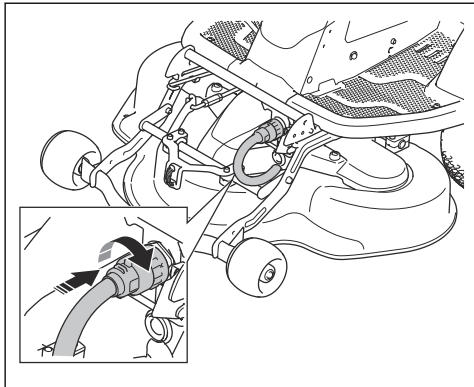

5. 刈高スライスをスライホルダーから持ち上げて、穴に入れます。

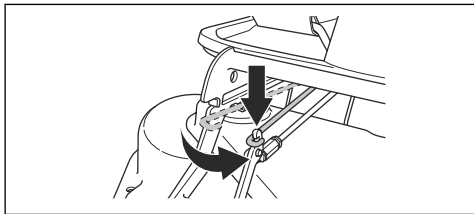


6. フロントカバーを取り付けます。
7. 刈高調整レバーを、サービス位置から、番号が付けられている位置のいずれかに移動します。


カッティングデッキからの接地圧の点検と調整方法

適切な接地圧に調整することで、カッティングデッキが地面に圧をかけすぎずに地面に沿って移動することができます。

1. タイヤの空気圧が 60 kPa (0.6 bar/9.0 PSI) であることを確認します。
2. 本製品を水平面に駐車します。
3. カッティングデッキを芝刈り位置まで下ろします。
4. 体重計をカッティングデッキの前端の下に置きます。

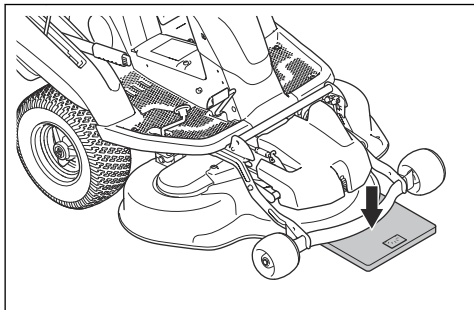


5. サポートホイールに荷重がかかっていないことを確認するには、フレームと体重計の間に木のブロックを置きます。
6. 接地圧を調整するには、左右のフロントホイールの後ろにある調整ネジを回します。
7. 接地圧が 12 ~ 15 kg (26.5 ~ 33 lb) になるようにネジを左右に回します。

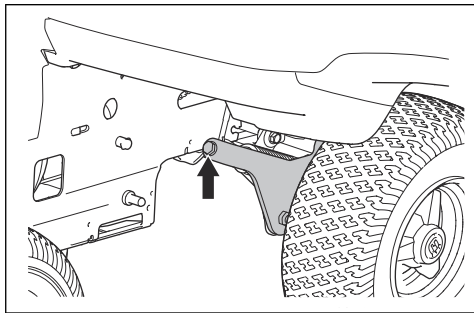

カッティングデッキの平行性の点検方法


1. タイヤの空気圧が適切であることを確認します。参照：主要諸元 151 ページ。
2. 本製品を水平面に駐車します。
3. カッティングデッキを芝刈り位置まで下ろします。
4. 刈高調整レバーを中央に設定します。
5. 地面とカッティングデッキの前端および後端の間隔を測定します。後端が前端より 4 ~ 6 mm または 1/5 インチ高くなるようにします。

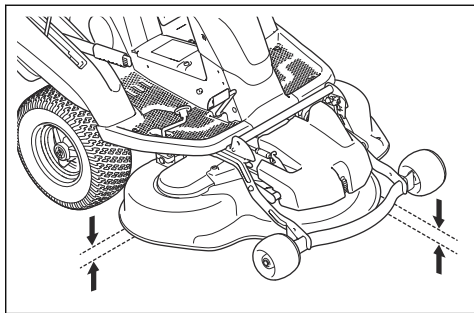


カッティングデッキの平行性の調整

1. フロントカバーを取り外します。

2. リフトステイのナットを緩めます。

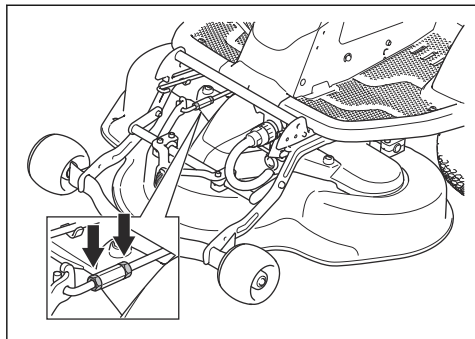

3. リフトステイを回して伸ばすか縮めます。リフトステイを伸ばすと、カバーの後端が上がります。リフトステイを縮めると、カバーの後端が下がります。

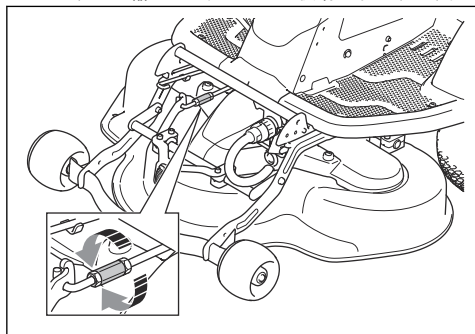

4. 調整が終了したら、リフトステイのナットを締めます。
5. 平行性を点検します。参照： カuttingデッキの平行性の点検方法 140 ページ。
6. フロントカバーを取り付けます。


バイオクリッププラグの取り外し方法

- コンピカuttingデッキをバイオクリップ方式から芝の後方排出方式に切り替えるには、バイオクリッププラグを取り外します。

カuttingデッキのバイオクリッププラグの着脱方法

1. カuttingデッキをサービス位置にします。カuttingデッキをサービス位置にする方法 139 ページを参照してください。

2. バイオクリッププラグを固定している 3 本のネジを外して、プラグを取り外します。

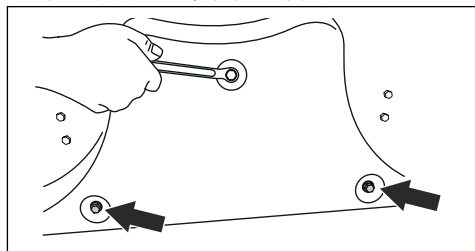


3. 1 本の M8x15 mm ネジをバイオクリッププラグの一番上のネジ穴に取り付け、ネジ山の損傷を防止します。
4. カuttingデッキを芝刈り位置にします。
5. バイオクリッププラグを取り付けるには、逆の手順で行います。

ブレードの点検方法



注意： ブレードが破損していたりバランスが悪かったりすると、製品を損傷するおそれがあります。破損したブレードは交換してください。鈍くなったブレードは、認証を受けたサービス代理店に目立てとバランスングを依頼してください。

1. カuttingデッキをサービスポジションにします。
2. ブレードを点検して、破損していないか、目立てが必要かを確認します。

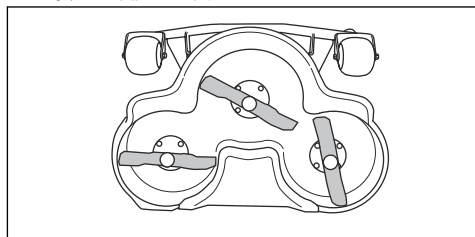


3. 25 Nm の締め付トルクでブレードボルトを締め付けます。


ブレードの交換方法

1. カuttingデッキを取り外します。参照： カuttingデッキの取り外し / 取り付け方法 127 ページ。

2. 木のブロックでブレードをロックします。

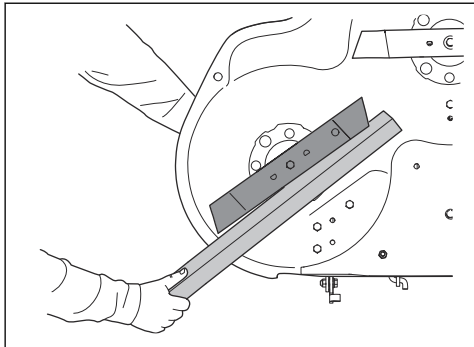

3. ブレードボルト (A) を緩めて取り外し、ワッシャー (B)、ブレード (C)、ブレードサポート (D) を取り外します。

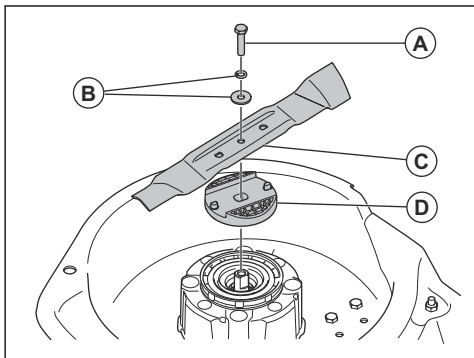

4. 逆の手順で取り付けます。新しいブレードを、角度のついた端をカッティングデッキに向けて組み付けます。



警告： ブレードのタイプが適切でないと、物体がカッティングデッキからはじかれて、人が重傷を負うおそれがあります。指定のブレードを必ず使用してください。 主要諸元 151 ページ。

トラブルシューティング

はじめに

この取扱説明書内に問題の解決法が見つからない場合は、最寄りの Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

注記： 本製品でトラブルシューティングを行う前に、必ずバッテリーを充電しておくようにしてください。参照：バッテリーの充電 131 ページ。

トラブルシューティングのスケジュール

問題	原因	行動
電源スイッチを [1] に設定しても、ディスプレイが点灯しない。	バッテリーは空です。参照： <i>バッテリーの充電 131 ページ</i> 。	バッテリーを充電してください。
	バッテリーがスリープモードになっています。	バッテリーを始動するには、スタートボタンを 2 秒間押します。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。
	電源コントロールユニットのヒューズが切れています。	電源コントロールユニットのヒューズを交換します。参照： <i>電源コントロールユニットのヒューズの交換方法 138 ページ</i> 。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	ディスプレイまたはディスプレイユニットのケーブルが破損しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	電源スイッチが破損しています。	
START ボタンを押しても駆動モードが始動しない。	始動の手順が間違っています。	参照： <i>本製品の始動方法 134 ページ</i> および <i>始動抑制 120 ページ</i> 。
	START ボタンを押している時間が 1 秒未満です。	START ボタンを 1 秒間押したままにしてください。音やディスプレイが変化していれば、駆動モードがオンになっています。音がオフになっている場合、始動の通知音は鳴りません。参照： <i>音のオン / オフの設定方法 130 ページ</i> 。
	コントロールパネルが破損しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
カッティングデッキモーターが始動しない。	カッティングデッキが芝刈り位置にありません。	カッティングデッキを芝刈り位置にします。参照： <i>カッティングデッキを芝刈り位置にする方法 139 ページ</i> 。
	カッティングデッキのケーブルが適切に接続されていません。	カッティングデッキを本製品に接続します。参照： <i>カッティングデッキの取り外し / 取り付け方法 127 ページ</i> 。
	カッティングデッキに草がたまっています。	カッティングデッキを清掃します。参照： <i>製品の清掃 137 ページ</i> 。
	草の高さが高すぎます。	刈高を草の状態に合わせて調整します。
	カッティングデッキモーターのコントロールの温度が高すぎます。	本製品を停止し、温度が下がるまで待ちます。20 分後に再始動してください。
	カッティングデッキモーターが破損しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	カッティングデッキモーターのコントロールが破損しています。	
	カッティングデッキのケーブルに電力が供給されていません。	

問題	原因	行動
バッテリーが充電されない。バッテリー充電器のソケットの下にある LED が点灯しない。	バッテリー充電器が主電源コンセントまたは本製品に正しく接続されていません。	参照：バッテリーの充電 131 ページ。
	充電器の ON/OFF スイッチが OFF になっています。	充電器の ON/OFF スイッチを ON にします。
	バッテリー充電器が破損しています。	バッテリー充電器を取り外し、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	内部エラーが発生しています。	
	主電源コンセントが破損しています。	銘板で指定されている電圧と周波数の主電源コンセントに充電器のプラグを接続してください。
バッテリーが充電されない。バッテリー充電器のソケットの下にある LED が赤く点滅している。	温度が充電温度範囲にありません。	バッテリー温度が許容充電温度範囲 (0~38 °C) になるまで待ちます。ディスプレイにエラーメッセージまたは警告シンボルが表示されていないか確認します。参照：ディスプレイ上の警告メッセージ 146 ページおよびディスプレイ上のエラーメッセージ 146 ページ。
	バッテリーが破損しています。	バッテリー充電器を取り外し、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	内部エラーが発生しています。	
バッテリーが充電されない。バッテリー充電器のソケットの下にある LED で、充電状態が黄色になっている。	バッテリーの温度が 38 °C を超えています。	充電器と本製品が許容充電温度範囲 (0~38 °C) の場所にあることを確認します。充電器が接続されている場合、バッテリーの温度が 38 °C 未満になると自動的に充電が開始されます。問題が解消されない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
2 つ目のバッテリーを取り付けても動作時間が長くない。	2 つ目のバッテリーが本製品に正しく取り付けられていません。	2 つ目のバッテリーがディスプレイに表示されていることを確認します。参照：システム情報の確認方法 130 ページ。ディスプレイにバッテリーシンボルが 1 つしか表示されない場合や、問題が解消されない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
芝刈りモードのときに本製品が振動する。	ブレードが緩んでいるか損傷しています。	目視点検を行います。参照：ブレードの点検方法 141 ページ。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	いずれかのブレード、または複数のブレードのバランスが取れていません。	
	カッティングデッキモーターが緩んでいます。	
搬送モードのときに本製品が振動する。	1 つまたは複数のホイールが緩んでいます。	目視点検を行います。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	本製品のタイヤがパンクしています。	
	本製品に緩んでいるネジがあります。	
	駆動モーターが緩んでいます。	

問題	原因	行動
満足な芝刈結果が得られない。	ブレードが鈍っています。	参照：ブレードの点検方法 141 ページ。
	芝丈が長い芝が濡れています。	参照：芝刈りを上手に行う方法 135 ページ。
	カッティングデッキが地面と平行になっていません。	参照：カッティングデッキの平行性の点検方法 140 ページ。
	カッティングデッキに芝が詰まっています。	参照：製品の清掃 137 ページ。
	左右のタイヤ圧が異なっています。	参照：タイヤ圧 139 ページ。
	本製品の運転速度が速すぎます。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	モーター回転数が低すぎます。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

ディスプレイ - トラブルシューティング

ディスプレイインジケータメッセージ

ディスプレイインジケータメッセージは、動作している機能や本製品の状態に関する情報を示します。参照：ディスプレイの概要 119 ページ。1 つまたは複数のディスプレイインジケータが点灯します。ディスプレイインジケータメッセージが表示された場合、本製品はまだ動作しますが、推奨される措置があります。

シンボルマーク	名称	原因 / 措置
	システムエラー	本製品にシステムエラーがあります。本製品を停止し、電源スイッチを [0] の位置にします。5 分間待ちます。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	バッテリーエラー	バッテリーエラーが発生しています。本製品を停止し、電源スイッチを [0] の位置にします。5 分間待ってから始動します。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	駆動モーター警告	駆動モーターが停止しています。必要な放電電力が高すぎる斜面で本製品が動作している可能性があります。駆動モーターが停止するような状況では使用しないでください。
	温度エラー	温度エラーが発生しています。詳細については、シンボルの組み合わせを参照してください。
	低パフォーマンスモード	低パフォーマンスモードがオンになっています。充電レベルが低いと、自動的に低パフォーマンスモードになります。本製品を充電し、斜面で操作しないでください。

シンボルマーク	名称	原因 / 措置
	低パフォーマンスモード	本製品は自動的に低パフォーマンスモードになります。充電レベルが低いか、バッテリー、駆動モーター、または駆動モーターコントローラの温度が高すぎます。この駆動モードでは、ブレードが嵌合解除され、速度が徐々に低下します。詳細については、シンボルの組み合わせを参照してください。

ディスプレイ上の警告メッセージ

警告メッセージは黄色のシンボルの組み合わせで、まずディスプレイの中央に大きなシンボルとして表示されます。警告が表示された場合、製品は動作しますが、通常よりも遅くなります。エラーを防ぐには、本製品を停止し、警告シンボルが消えるまで待ちます。本製品が停止している場合、警告メッセージが消えるまでは再始動できません。

注記： カuttingデッキモーター / モーターコントローラに関する警告の場合は、カuttingデッキ / アクセサリーを搬送位置まで上げて再始動または作動させてください。

シンボルマーク	名称	原因 / 措置
	バッテリー温度警告	バッテリーの温度が推奨温度よりも高くなっています。温度が下がるまでは、本製品の動作が通常よりも遅くなります。本製品を停止し、バッテリー温度が下がるまで待ってから始動してください。
	駆動モーターまたは駆動モーターコントローラの温度警告	駆動モーターまたは駆動モーターコントローラの温度が推奨値よりも高くなっています。温度が下がるまでは、本製品の動作が通常よりも遅くなります。製品を停止し、駆動モーターの温度が下がるのを待ってから始動します。
	カuttingデッキモーターまたはカuttingデッキモーター用コントローラの温度警告	カuttingデッキモーターまたはカuttingデッキモーター用コントローラの温度が推奨値よりも高くなっています。温度が下がるまでは、本製品の動作が通常よりも遅くなります。カuttingデッキ / フロントアクセサリーを搬送位置まで上げ、温度が下がるのを待ってから始動してください。

ディスプレイ上のエラーメッセージ

エラーメッセージは、赤色のシンボルの組み合わせで、まずディスプレイの中央に大きなシンボルとして表示されます。エラーが発生した場合、本製品は自動的にアイドルモードになり、エラーが解消されるまで始動できません。エラーメッセージはエラーメニューで確認できます。参照： *エラーメッセージの読み方* 131 ページ。


注記： カuttingデッキモーター / モーターコントローラのエラーの場合は、カuttingデッキ / アクセサリーを搬送位置まで上げて再始動または作動させます。


シンボルマーク	名称	原因 / 措置
	バッテリー温度エラー	バッテリーの温度が高すぎます。バッテリーの温度が下がるまで待ちます。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

シンボルマーク	名称	原因 / 措置
	駆動モーターまたは駆動モーターコントローラの温度エラー	駆動モーターまたは駆動モーターコントローラの温度が高すぎます。駆動モーターまたは駆動モーターコントローラの温度が下がるまで待ちます。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	カッティングデッキモーターまたはカッティングデッキモーター用コントローラの温度エラー	カッティングデッキモーターまたはカッティングデッキモーター用コントローラの温度が高すぎます。カッティングデッキまたはその他のフロントアクセサリを搬送位置まで上げて、温度が下がるまで待ちます。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	駆動モーターまたは駆動モーターコントローラのエラー	駆動モーターまたは駆動モーターコントローラにエラーがあります。本製品を停止し、電源スイッチを [0] の位置にします。5 分間待ってから始動します。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	カッティングデッキモーターまたはカッティングデッキモーター用コントローラのエラー	カッティングデッキモーターまたはカッティングデッキモーター用コントローラにエラーがあります。カッティングデッキまたはその他のフロントアクセサリを搬送位置まで上げます。問題が解消しない場合は、本製品を停止し、5 分間待ってから始動してください。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	バッテリー残量ゼロエラー	バッテリーは空です。バッテリーを充電してください。

始動抑制時のメッセージ


始動抑制シンボルは、始動条件が満たされていない場合に表示されます。始動抑制シンボルは、始動条件が満たされるまで表示されたままになります。参照：本製品の始動方法 134 ページ。

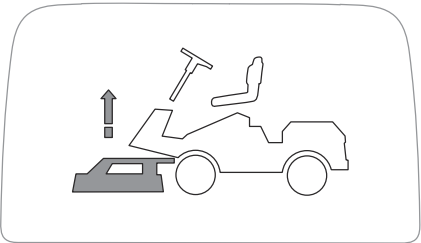
	
名称	行動
カッティングデッキが芝刈り位置にあるため、始動が抑制されています。	カッティングデッキを搬送位置に上げてから始動してください。参照：カッティングデッキの昇降方法 133 ページ。

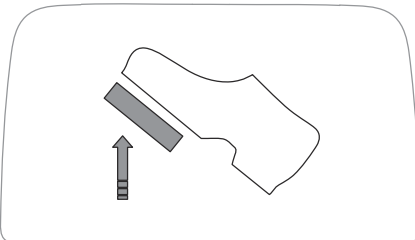	
名称	行動
ペダルが踏み込まれているため、始動が抑制されています。	本製品の始動時にペダルを踏み込まないでください。

	
名称	行動
電気駐車ブレーキシステムが解除されているため、始動が抑制されています。	電気駐車ブレーキシステムを作動させてから始動してください。参照：本製品を手で動かす方法 133 ページ。

	
名称	行動
作業者がシートから離れたため、始動が抑制されています。	製品始動時は、作業者がシートに座っていない必要があります。参照：オペレーター着座コントロール (OPC) 121 ページ。

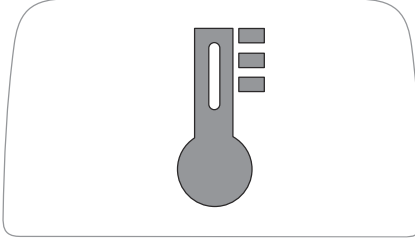	
名称	行動
温度エラーがあるため、始動が抑制されています。	参照：ディスプレイ-トラブルシューティング 145 ページ。

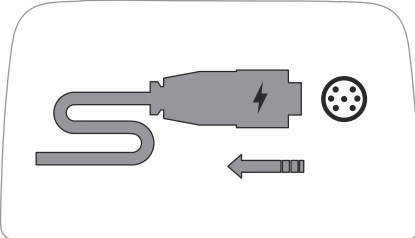	
名称	行動
充電器が接続されているため、始動が抑制されています。	本製品から充電器を取り外してから始動してください。参照：バッテリー充電器の取り外し方 132 ページ。

搬送、保管、廃棄

搬送

- 本製品は重いため、圧挫損傷を負うおそれがあります。車両やトレーラーに本製品の積み下ろしを行う場合は、注意してください。
- 本製品は持ち上げないでください。搬送アイレットは、承認されたリフトポイントではなく、本製品をトレーラー安全に取り付けるためにのみ使用する必要があります。
- 本製品の輸送には、認証を受けたトレーラーを使用してください。
- 本製品をトレーラーで搬送したり、路上を走行したりする前に、地域の交通法規を理解していることを確認してください。

本製品の牽引方法

電源がオフのときに本製品を移動する場合は、電気駐車ブレーキシテムを解除する必要があります。

1. 電気駐車ブレーキシテムが解除されます。参照：本製品を手で動かす方法 133 ページ。
2. 本製品のけん引は短距離の場合に限り、必ず低速で行ってください。

搬送のために本製品をトレーラーに安全に取り付ける方法



警告： 搬送する場合、駐車ブレーキだけでは、本製品の固定に十分ではありません。本製品をトレーラーにしっかり取り付けてください。

装置：2 本のテンションベルトと 4 個のクサビ形ホイールブロック。

1. フレームまたはリヤワゴン周りにテンションベルトを取り付けます。
2. トレーラーの前方および後方にテンションベルトを結び付けて、本製品を固定します。
3. リヤホイールの前後にホイールブロックをはめ込みます。

バッテリーの輸送

- 付属の 48 V バッテリーは、「危険物に関する法律」の要件に適合しています。
- 第三者および運送業者による商用輸送においては、梱包およびラベル付けに関する特定の要件に従ってください。
- 本製品を送送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。
- バッテリーを梱包するときは、露出している端子にテープを貼ってください。バッテリーが動かないサイズの梱包にバッテリーを入れます。

保管

シーズンの終わりや 30 日以上保管する前には、保管の準備をします。



警告： 芝、葉、その他可燃物を本製品から除去し、火災発生の危険を抑制してください。保管前に本製品を冷ましてください。

- 電源スイッチを [0] の位置にします。
- 本製品を清掃します。参照：製品の清掃 137 ページ。錆の発生を防ぐために、塗装の損傷を埋めます。
- 摩耗した部品や破損した部品がないか本製品を点検し、緩んだネジやナットを締め付けます。
- 保管する前に、バッテリーをフル充電してください。保管中はバッテリー充電量を 50 % 以上に保ちます。

注記： 本製品が保管されているとき、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーを始動するには、START ボタンを 2 秒間押す必要があります。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

- すべてのグリースニップル、ジョイント、および軸に注油します。
- 本製品を清潔で乾燥した場所に保管します。本製品に保護カバーを取り付けます。

注記： 保管や輸送中に本製品を保護するための保護カバーは、最寄りの販売店で入手できます。


- 本製品は鍵のかかる場所に保管して、子供や許可を得ていない人が近づけないようにしてください。
- 本製品と電源装置は、乾燥した霜の降らない場所に保管します。
- 本製品を使用する予定がある場合は、周囲温度が 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) の場所に保管します。本製品を使用する予定がない場合は、周囲温度が -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) の場所で保管できます。
- 本製品を日光に当てないでください。
- 静電気が発生する可能性のある場所に本製品を保管しないでください。

バッテリーおよびバッテリー充電器の廃棄

製品やパッケージ上のマークは、本製品が家庭ゴミとして取り扱われてはならないことを示します。電気、電子機器の再利用を行うため、適切なリサイクル業者に引き渡す必要があります。

以上を遵守することで、本製品は正しく処理され、本製品を不適切に廃棄した場合に環境や人に与えられる悪影響を防止することができます。本製品のリサイクルにつ

いての詳細は、あなたの所在する地区の地方自治体、廃棄物処理サービス、本製品を購入した代理店に連絡してください。

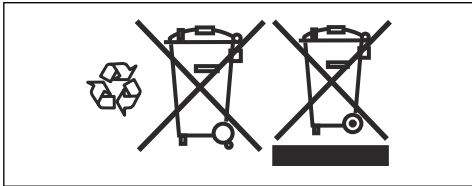

廃棄

- 化学薬品は危険です。地中に廃棄しないでください。使用済み化学薬品は、必ずサービスセンターや適切な廃棄場所で廃棄するようにしてください。
- 本製品の損耗により使用しなくなったら、販売店に送り返すが、適切なリサイクル場所に送付してください。
- オイルやバッテリーは、環境に悪影響を与えることがあります。地域のリサイクル要件および適用される法規に従ってください。
- バッテリーを家庭ゴミとして処分しないでください。
- バッテリーは、Husqvarna サービス代理店に送付するか、使用済みバッテリーの廃棄場所に廃棄してください。

主要諸元

主要諸元

寸法	
カッティングデッキ非搭載時の長さ、mm	1,999
カッティングデッキ非搭載時の幅、mm	883
カッティングデッキを含む長さ、mm ²³	2,296
カッティングデッキを含む幅、mm ²⁴	994
高さ、mm	1,128
質量 (カッティングデッキ非搭載 (バッテリー 1 個を含む)、kg	186
ホイールベース、mm	907
タイヤの寸法	170/60-8
タイヤ圧、リヤ - フロント、kPa/bar/PSI	60/0.6/8.7
最大勾配、度 °	10
けん引装置最大質量 (勾配 10 °)、kg	110
けん引バーの垂直方向の最大許容荷重、N/kg	250/25
けん引バーの水平方向の最大許容荷重、N/kg	250/25
バッテリーカバーの最大積載量、kg	25
駆動モーター	
モータータイプ	ブラシレス DC モーター
電圧 (V)	48
公称モーター出力、kW	1.5
最大モーター回転数、r/min	3200
トランスミッション	
ブランド / モデル	Omnigear/Husqvarna TP400R
グリース	NLGI-00 EP グリース
グリースの量、リットル	0.6
前進ドライブギヤの数	–
後進ギヤの数	–
最高走行速度、km/h	9
最高後退速度、km/h	5
電気系統	
タイプ	48 V、DC、マイナスアース

²³ カッティングデッキコンビ 94i で測定

²⁴ カッティングデッキコンビ 94i で測定

メインヒューズ、A	80
カッティングデッキヒューズ、A	80
電源コントロールユニットのヒューズ、A/V	3/58
騒音排出 ²⁵	
実測音響レベル dB (A)	95
音響パワーレベル、保証値 dB (A)	96
サウンドレベル ²⁶	
使用者の耳における音圧レベル、dB (A)	78
振動レベル ²⁷	
ステアリングホイールの振動レベル、m/s ²	0.1
シートの振動レベル、m/s ²	0.2
カッティングデッキ	
タイプ	コンビ 94i
	コンビ 103i

カッティングデッキ	コンビ 94i	コンビ 103i
刈幅、mm	940	1030
幅、mm	994	1,081
カッティングデッキモーター出力、kW	3x0.9	3x0.9
刈高、10 位置、mm	25 ~ 75	25 ~ 75
ブレード長 (mm)	359	389
ブレード		
製品番号	598 88 55-10	536 15 76-10



警告： 本製品用に認定されていないカッティングデッキを使用すると、高速で物体がはじかれて、人が重傷を負うおそれがあります。

す。この取扱説明書に指定されている以外のタイプのカッティングデッキを使用しないでください。

無線周波数データ

	R 200iX
周波数範囲 (MHz)	2402–2480

²⁵ 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー (L_{WA}) として測定。
²⁶ 騒音音圧レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、騒音音圧レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、1.2 dB (A) です。
²⁷ 振動レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、振動レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、0.2 m/s² (ステアリングホイール) と 0.8 m/s² (シート) です。

	R 200IX
出力電力 ²⁸ 、dBm	-7.0

認可されたバッテリー

本製品には、必ず純正のバッテリーを使用してください。

バッテリー	EM-5240Li
製品番号	598 84 43-01
タイプ	リチウムイオン
バッテリー容量 (Ah)	38.5
公称電圧、V	50.4
質量、kg / ポンド	17/38

認可されたバッテリー充電器

バッテリー充電器	PS 300C
入力電圧、V	220–240
入力電流、A	1.8
周波数、Hz	50
電力、W	300
出力電圧、V	58
出力電流、A	5.3

サービス

サービス。

毎年認定サービスセンターで点検を受け、本製品が安全に機能し、繁忙期に最高のパフォーマンスを発揮するように調整を依頼してください。本製品のメンテナンスやオーバーホールを実施するのに最適な時期は閑散期です。

スペアパーツの発注をする際は、購入年、機種、タイプ、製造番号を明記してください。

常に、純正のスペアパーツを使用してください。

²⁸ 2,402 MHz で測定。

適合宣言

EU 適合宣言

ハスクバーナ社 (Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話番号 : +46-36-146500) は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言します。

名称	乗用式芝刈機
ブランド	Husqvarna
タイプ / モデル	R 200iX
ID	2023 年以降の製造番号

が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、

指令 / 規制	名称
2006/42/EC	「機械類に関する」
2014/53/EU	「無線機器に関する」
2000/14/EC	「環境への騒音排出に関する」
2011/65/EU	「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」

および以下の規格または技術仕様が適用されています。
EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018, EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 50665:2017, EN IEC 63000:2018。

試験機関 : 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden が評議会指令 2000/14/EC 適合性評価補足 VI の準拠を確認しました。

騒音排出に関する詳細 : 主要諸元 151 ページ。

Huskvarna, 2023-07-05



開発マネージャー / ガーデン製品担当 Claes Losdal,
Husqvarna AB

正式代表兼技術文書担当



登録商標

Bluetooth® マークとロゴは、*Bluetooth SIG, inc.* が所有する登録商標です。当該マークの使用について、Husqvarna は、ライセンスの許諾を受けています。



www.husqvarna.com

Originalaijuhend
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība
取扱説明書原本

1143286-40



2023-08-21