



Manual de usuario
HUSQVARNA AUTOMOWER®
435X AWD



ES, Español

Lea detenidamente el manual de usuario y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar el producto.

Contenido

1 Seguridad	
1.1 Definiciones de seguridad.....	3
1.2 Instrucciones generales de seguridad.....	3
1.3 Instrucciones de seguridad para la instalación.....	4
1.4 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento.....	4
1.5 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento.....	5
1.6 Seguridad de la batería.....	5
1.7 Levantamiento y traslado del producto.....	5
2 Introducción	
2.1 Asistencia.....	6
2.2 Descripción del producto.....	6
2.3 Automower® Access	6
2.4 Automower® Connect	6
2.5 Automower® Intelligent Mapping (AIM)	6
2.6 Descripción del producto	7
2.7 Símbolos que aparecen en el producto.....	8
2.8 Símbolos de la batería.....	8
2.9 Instrucciones generales del manual.....	9
2.10 Automower® Access	9
3 Instalación	
3.1 Introducción sobre la instalación.....	12
3.2 Componentes principales para la instalación.....	12
3.3 Preparación para la instalación.....	12
3.4 Antes de instalar los cables.....	12
3.5 Instalación del producto.....	18
3.6 Colocación del cable con estacas.....	19
3.7 Enterrar el cable delimitador o el cable guía.....	20
3.8 Extender el cable delimitador o el cable guía.....	20
3.9 Después de instalar el producto.....	20
3.10 Automower® Connect	20
3.11 Automower® Intelligent Mapping (AIM)	21
3.12 Arranque del producto por primera vez.....	22
4 Ajustes	
4.1 Programar.....	23
4.2 Altura de corte.....	23
4.3 Funcionamiento.....	23
4.4 Instalación.....	24
4.5 Accesorios.....	25
4.6 General (solo Bluetooth®).....	26
4.7 Seguridad.....	26
4.8 Automower® Connect (solo Bluetooth®).....	26
4.9 Mensajes.....	26
4.10 Perfiles de corte.....	27
5 Funcionamiento	
5.1 Encendido del producto.....	28
5.2 Modos de funcionamiento.....	28
5.3 Parada del producto.....	29
5.4 Apagado del producto.....	29
5.5 Carga de la batería.....	29
5.6 Ajuste de la altura de corte con Automower® Access.....	29
6 Mantenimiento	
6.1 Introducción - Mantenimiento.....	31
6.2 Programa de mantenimiento.....	31
6.3 Limpie el producto.....	32
6.4 Sustitución de las cuchillas.....	33
6.5 Sustitución de las cubiertas superiores.....	34
6.6 Batería.....	36
6.7 Mantenimiento en invierno.....	37
7 Resolución de problemas	
7.1 Introducción - Resolución de problemas.....	38
7.2 Símbolos de error en la pantalla de Automower® Access.....	38
7.3 Mensajes de error.....	39
7.4 Mensajes de información.....	46
7.5 Indicador LED de la estación de carga.....	46
7.6 Síntomas.....	48
7.7 Ubicación de roturas en el cable de lazo.....	50
8 Transporte, almacenamiento y eliminación	
8.1 Transporte.....	53
8.2 Almacenamiento.....	53
8.3 Eliminación.....	53
9 Datos técnicos	
9.1 Datos técnicos.....	55
9.2 Marcas comerciales registradas.....	57
10 Declaración de conformidad UE original	
11 Declaración de conformidad UE traducida	

1 Seguridad

1.1 Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para destacar información especialmente importante del manual.



ADVERTENCIA: Indica un riesgo de lesiones o incluso de muerte del usuario o de las personas cercanas si no se respetan las instrucciones del manual.



PRECAUCIÓN: Indica un riesgo de daños en el producto, otros materiales o el área adyacente si no se respetan las instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar más información necesaria en una situación determinada.

1.2 Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No utilice el producto si hay personas — especialmente niños— o animales cerca del área de trabajo.
- Deben colocarse señales de advertencia en las inmediaciones del área de trabajo del producto si se utiliza en lugares públicos. Los signos deben incorporar el siguiente texto: Advertencia: Cortacésped automático. Manténgase alejado de la máquina. Vigile a los niños.
- No toque nunca las piezas móviles peligrosas, como el disco de corte, antes de que se hayan detenido por completo.
- Apague el producto antes de retirar una obstrucción, realizar tareas de mantenimiento o examinar el producto y si el producto comienza a vibrar de forma anómala. Examine el producto en busca de daños antes de volver a ponerlo en marcha. No utilice el producto si está dañado.
- Si se produce una lesión o un accidente, busque asistencia médica.
- No deje el cable de alimentación ni el cable alargador en el área de trabajo. Esto puede provocar daños en los cables.
- Nunca conecte cables o conectores de dañados ni toque el cable dañado antes de desconectarlo de la red eléctrica. Desconecte el conector de la toma de corriente si el cable sufre daños durante el funcionamiento. Un cable dañado o desgastado incrementa el riesgo de descarga eléctrica. Los cables dañados deben ser sustituidos por personal de servicio.
- Cuando conecte el cable de alimentación a la toma de corriente, utilice un interruptor diferencial (RCD) con una intensidad de corriente máxima de 30 mA.
- Cargue el producto únicamente en la estación de carga suministrada. Para desechar de forma segura la batería, consulte *Eliminación en la página 53*. Un uso incorrecto puede provocar una descarga eléctrica, sobrecalentamiento o fuga de líquido corrosivo de la batería. En el caso de fuga de electrolito, enjuague con agua o un producto neutralizante. Busque asistencia médica si le entra líquido corrosivo en los ojos.
- Utilice únicamente baterías originales recomendadas por Husqvarna. No se puede garantizar la seguridad del producto si las baterías no son originales. No utilice baterías no recargables.
- Siga las instrucciones de instalación incluidas para determinar el área de trabajo; consulte *Instalación en la página 12*.
- Siga las instrucciones de puesta en marcha y uso el producto; consulte *Funcionamiento en la página 28*.
- Lea atentamente el manual de usuario y asegúrese de que entiende las instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde el manual para futuras consultas.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas (que pudieran afectar al manejo seguro del producto), o sin la experiencia o conocimientos suficientes, a menos que lo hagan con supervisión o reciban instrucción en relación con el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. No obstante, la normativa de la UE permite que los niños mayores de ocho años y las personas con facultades físicas, psíquicas o sensoriales disminuidas, o sin la experiencia y los conocimientos necesarios pueden usar este aparato si se les supervisa o instruye en lo que respecta al uso seguro del aparato y comprenden los peligros existentes. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deberán llevar a cabo la limpieza ni operaciones de mantenimiento sin supervisión.
- El producto solo se puede utilizar con el equipo recomendado por Husqvarna. Todos los demás usos son inadecuados.

- Si existe riesgo de que se produzca una tormenta eléctrica, Husqvarna recomienda desconectar la fuente de alimentación y todos los cables que van a la estación de carga para reducir el riesgo de que se produzcan daños en los componentes eléctricos. Una vez desaparecido el riesgo de tormenta eléctrica, vuelva a conectar la fuente de alimentación y todos los cables. Es importante conectar todos los cables correctamente.
- Siga las instrucciones de mantenimiento y, si es necesario, utilice piezas de repuesto originales de Husqvarna; consulte *Mantenimiento en la página 31*.
- Para consultar datos técnicos como el peso, las dimensiones y los valores de emisiones sonoras, consulte *Datos técnicos en la página 55*.
- El usuario es responsable de los accidentes que puedan sufrir otras personas o sus bienes.
- Este producto solamente lo podrán manejar, mantener y reparar aquellas personas que conozcan perfectamente sus normas de seguridad y características especiales.
- No está permitido modificar el diseño original del producto.
- Cumpla con las normas de su país relativas a la seguridad eléctrica.
- Husqvarna no garantiza la total compatibilidad entre el producto y otros tipos de sistemas inalámbricos, como mandos a distancia, radiotransmisores o similares.
- La alarma incorporada es muy ruidosa. Tenga cuidado, especialmente si el producto se utiliza en interiores.
- El rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento es 0-50 °C / 32-122 °F. El rango de temperatura de carga es 5-45 °C / 41-113 °F. Las temperaturas demasiado elevadas pueden causar daños en el producto.

1.3 Instrucciones de seguridad para la instalación



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- No coloque la estación de carga ni ningún accesorio en un lugar que se encuentre a 60 cm (24 pulg.) o menos de cualquier combustible. En caso de funcionamiento incorrecto, la estación de carga y la fuente de alimentación se pueden sobrecalentar y originar un posible riesgo de incendio.
- No coloque la fuente de alimentación a una altura en la que exista el riesgo de contacto con agua. No coloque la fuente de alimentación en el suelo.

- No encapsule la fuente de alimentación. El agua condensada puede dañar la fuente de alimentación y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
- No instale la estación de carga donde haya plagas, de hormigas, por ejemplo.
- Aplicable a EE. UU./Canadá. Si la fuente de alimentación se instala en el exterior: Riesgo de descarga eléctrica. Conecte el dispositivo siempre a una toma de Clase A GFCI (RCD) con tapa cuya carcasa sea estanca tanto con la clavija enchufada o no.
- No instale la estación de carga en un lugar en el que exista el riesgo de que se estanque el agua.

1.4 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Mantenga alejados las manos y los pies de las cuchillas giratorias. Nunca acerque las manos o los pies al producto ni los introduzca debajo de este cuando esté activado.
- Use el modo Aparcar o apague el producto cuando haya alguien, especialmente niños o animales, en el área de trabajo. Consulte *Apagado del producto en la página 29*. Husqvarna recomienda configurar el producto para que funcione cuando no hay actividad en el área de trabajo. El producto puede causar lesiones a los animales que pasen por el área de trabajo de noche, como, por ejemplo, erizos. Consulte *Programar en la página 23*.
- Verifique que no haya piedras, ramas, herramientas, juguetes u otros objetos en el césped. Las cuchillas pueden dañarse si impactan contra un objeto.
- No levante el producto ni lo mueva cuando esté encendido.
- No permita que el producto choque con personas o animales. Si una persona o animal se interpone en el recorrido del producto, pare el producto de inmediato. Consulte *Parada del producto en la página 29*.
- No coloque ningún objeto encima del producto ni de su estación de carga.
- No utilice el producto si el botón **STOP** no funciona.
- Apague siempre el producto cuando no vaya a utilizarlo. El producto solo puede arrancarse si introduce el código PIN correcto.
- No utilice el producto al mismo tiempo que aspersores emergentes. Utilice la función *Programar* para evitar que el producto y los

aspersores emergentes funcionen al mismo tiempo. Consulte *Programar en la página 23*.

- No deje que el producto funcione cuando haya agua estancada en el área de trabajo. Por ejemplo, si llueve intensamente y se forman charcos.

1.5 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



ADVERTENCIA: Lea las instrucciones de advertencia siguientes antes de realizar el mantenimiento del producto.

- **Apague** el producto antes de realizar tareas de mantenimiento en él.
- No utilice un equipo de limpieza de alta presión para limpiar el producto. No utilice disolventes para limpiar el producto.
- Desconecte el conector de la estación de carga antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento en ella.

1.6 Seguridad de la batería



ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones de advertencia antes de utilizar el producto.

- Las baterías de iones de litio pueden explotar o causar un incendio si se desmontan, se cortocircuitan o se exponen al agua, al fuego o a altas temperaturas. Maneje con cuidado, no desmonte o abra la batería ni efectúe ningún tipo de maniobra eléctrica o mecánica peligrosa. Se debe evitar la exposición a la luz solar directa.

1.7 Levantamiento y traslado del producto




ADVERTENCIA: El producto debe estar apagado antes de levantarlo. El producto está apagado cuando el indicador LED no está iluminado.




PRECAUCIÓN: No levante el producto mientras esté aparcado en la estación de carga. Esto podría dañar la estación de carga y el producto. Pulse el botón **STOP** y tire del producto para extraerlo de la estación de carga antes de levantarlo.

1. Pulse el botón **STOP** para detener el producto.

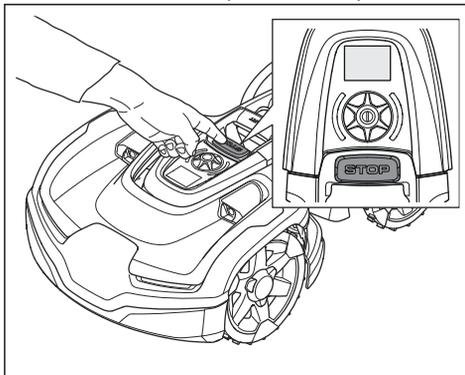

2. Introduzca el código PIN si es necesario.
3. Mantenga pulsada la **rueda de selección** durante 3 segundos para apagar el producto.
4. Asegúrese de que el indicador de estado LED se apaga.
5. Levante el producto por el asa.

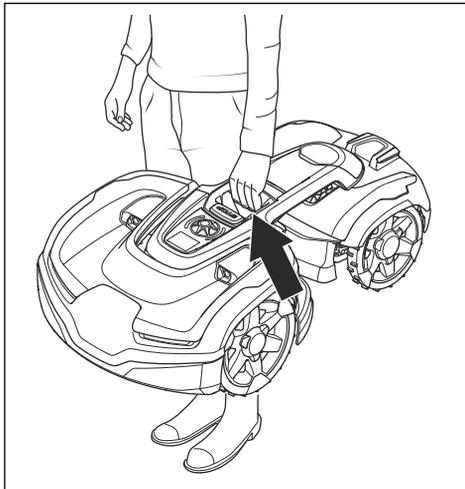

2 Introducción

Código PIN de fábrica: 1234

N.º de serie:

N.º de producto:

El número de serie y el número de producto se encuentran en la placa de características técnicas y en el embalaje del producto.

- Registre su producto en www.husqvarna.com. Introduzca el número de serie del producto, el número de producto y la fecha de compra para registrar el producto.


2.1 Asistencia

Para obtener asistencia sobre el producto, póngase en contacto con su distribuidor Husqvarna.

2.2 Descripción del producto

Nota: Husqvarna actualiza periódicamente el aspecto y el funcionamiento de los productos. Consulte *Asistencia en la página 6*.

El producto es un robot cortacésped. El producto se alimenta mediante batería y corta el césped automáticamente. Alterna continuamente entre corte y carga. El patrón de movimiento es aleatorio, lo que significa que el césped se corta de manera uniforme y con menos deterioro. El cable delimitador y el cable guía controlan el movimiento del producto dentro del área de trabajo. Los sensores del producto detectan cuándo este se aproxima al cable delimitador. La parte delantera del producto siempre sobrepasa el cable delimitador una distancia determinada antes de que el producto gire. Cuando el producto se encuentra con un obstáculo o se aproxima al cable delimitador, selecciona una nueva dirección.

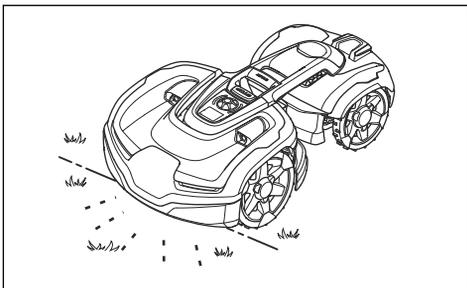

El usuario selecciona los ajustes de funcionamiento en la aplicación Automower® Access del producto.

La pantalla muestra los ajustes de funcionamiento seleccionados y disponibles, además del modo de funcionamiento del producto.

2.2.1 Técnica de corte

La técnica de corte frecuente mejora la calidad del césped y reduce el uso de fertilizantes. No es necesario recoger la hierba cortada.

2.2.2 Búsqueda de la estación de carga

El producto funciona hasta que se reduce el nivel de carga de la batería y luego se dirige a la estación de carga. El producto cuenta con 3 métodos de localización de la estación de carga. Consulte la sección *Búsqueda de la estación de carga en la página 24*.

2.3 Automower® Access

La interfaz de usuario del producto se denomina Automower® Access. Consta de la pantalla, la **rueda de selección**, el indicador de estado LED, el botón **START** y el botón **STOP**. Consulte la sección *Automower® Access en la página 9*.


2.4 Automower® Connect

Automower® Connect es una aplicación móvil que permite seleccionar los ajustes de funcionamiento remotamente. Consulte la sección *Automower® Connect en la página 20*.

2.5 Automower® Intelligent Mapping (AIM)

Automower® Intelligent Mapping (AIM) está disponible en la aplicación Automower® Connect. Utilice Automower® Intelligent Mapping (AIM) para trazar un mapa virtual de su césped y la instalación. En el mapa puede crear áreas de trabajo virtuales y zonas a evitar. Consulte la sección *Automower® Intelligent Mapping (AIM) en la página 21*.

2.6 Descripción del producto

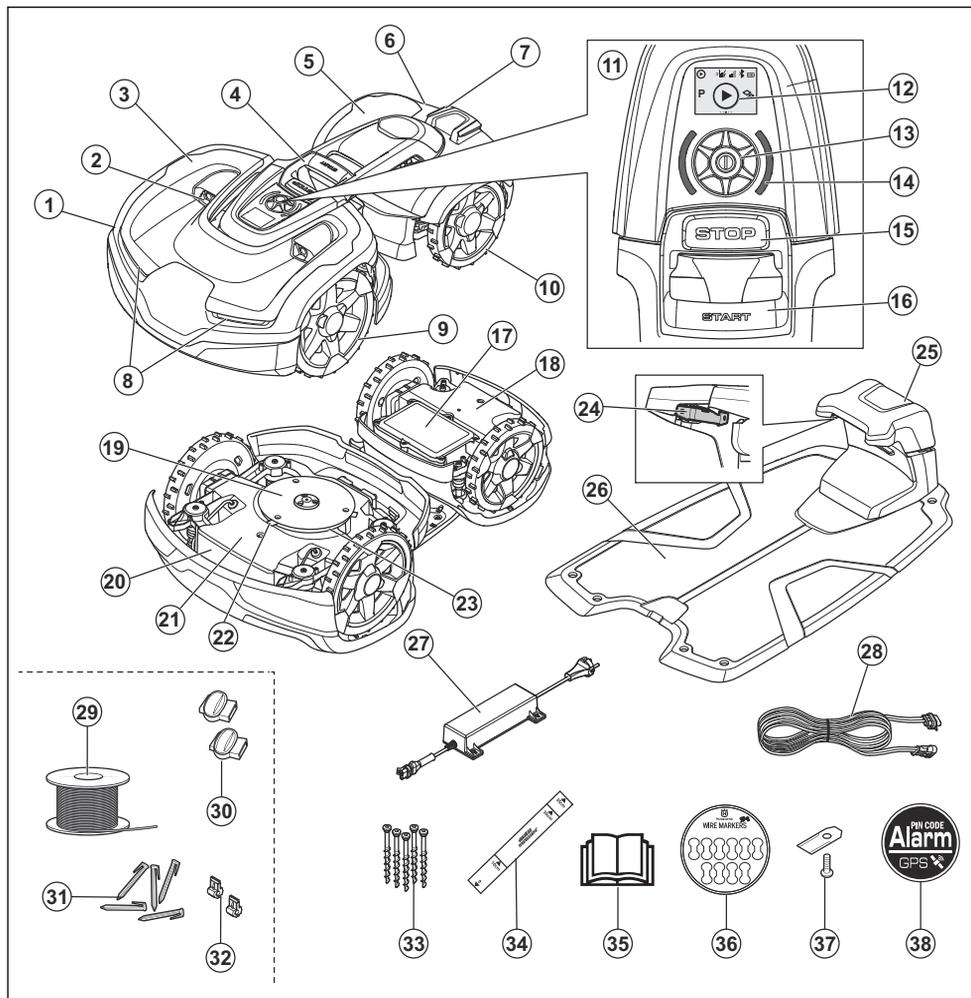

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Carcasa delantera | 12. Pantalla |
| 2. Sensores de ultrasonidos | 13. Rueda de selección |
| 3. Cubierta superior delantera | 14. Indicador de estado LED |
| 4. Asa de elevación | 15. Botón STOP |
| 5. Carcasa trasera | 16. Botón START |
| 6. Cubierta superior trasera | 17. Tapa de la batería |
| 7. Placas de carga | 18. Caja trasera del chasis con componentes electrónicos, motores y batería |
| 8. Faros | 19. Disco protector |
| 9. Ruedas delanteras | 20. Placa de características (incluye el código de identificación del producto) |
| 10. Ruedas traseras | |
| 11. Automower® Access | |

21. Caja delantera del chasis con componentes electrónicos y motores
22. Cuchillas
23. Disco de corte
24. Placas de contacto
25. LED para comprobación del funcionamiento de la estación de carga y el cable delimitador
26. Estación de carga
27. Fuente de alimentación¹
28. Cable de baja tensión
29. Cable de lazo para lazo delimitador y cable guía²
30. Acopladores para el cable de lazo³
31. Estacas⁴
32. Conector para el cable de lazo⁵
33. Tornillos para fijar la estación de carga
34. Regla para facilitar la instalación del cable delimitador (la regla se separa de la caja)
35. Manual de usuario y guía rápida
36. Marcadores de cables
37. Cuchillas adicionales
38. Etiqueta de advertencia

2.7 Símbolos que aparecen en el producto

Puede encontrar estos símbolos en el producto. Estúdielos con atención.



ADVERTENCIA: Lea las instrucciones para el usuario antes de poner en funcionamiento el producto.




ADVERTENCIA: Desactive el producto antes de manipularlo o levantarlo.




ADVERTENCIA: Mantenga una distancia de seguridad con el producto cuando este esté funcionando. Mantenga alejados las manos y los pies de las cuchillas giratorias.



ADVERTENCIA: No se monte encima del producto. No acerque las manos o los pies al producto ni los introduzca por debajo.



No utilice una hidrolimpiadora, ni siquiera agua corriente para limpiar el producto.



Utilice una fuente de alimentación extraíble de la potencia indicada en la etiqueta de características junto al símbolo.



Este producto cumple con las directivas vigentes de la UE.



Este producto cumple con las directivas vigentes del Reino Unido.



No está permitido desechar este producto como residuo doméstico general. Asegúrese de que el producto se recicla de acuerdo con las normativas locales.



El chasis contiene componentes sensibles a descargas electrostáticas (ESD). Además, el chasis debe volver a sellarse de manera profesional. Por ello, el chasis solo deberá ser abierto por técnicos de mantenimiento autorizados. Un sello roto puede invalidar la totalidad o parte de la garantía.



El cable de baja tensión no se debe acortar, alargar ni empalmar.

No utilice un recortabordes cerca del cable de baja tensión. Tenga cuidado al recortar los bordes donde estén colocados los cables.

2.8 Símbolos de la batería



ADVERTENCIA: Las baterías de Ion-Litio pueden explotar o causar un incendio si se desmontan, se cortocircuitan o se manipulan de forma brusca. No las exponga al agua, al fuego ni a altas temperaturas.

¹ La apariencia puede variar en función del mercado.

² Es una pieza del kit de instalación que se adquiere por separado.

³ Consulte la nota 2

⁴ Consulte la nota 2

⁵ Consulte la nota 2



Lea las instrucciones para el usuario.



No deseche la batería echándola al fuego ni la exponga a una fuente de calor.




No sumerja la batería en agua.

2.9 Instrucciones generales del manual

En el manual de usuario encontrará el siguiente sistema para simplificar su uso:

- El texto escrito en *cursiva* representa texto que aparece en la pantalla o es una referencia a otro apartado del manual de usuario.
- El texto escrito en **negrita** representa los botones del producto.

2.10 Automower® Access

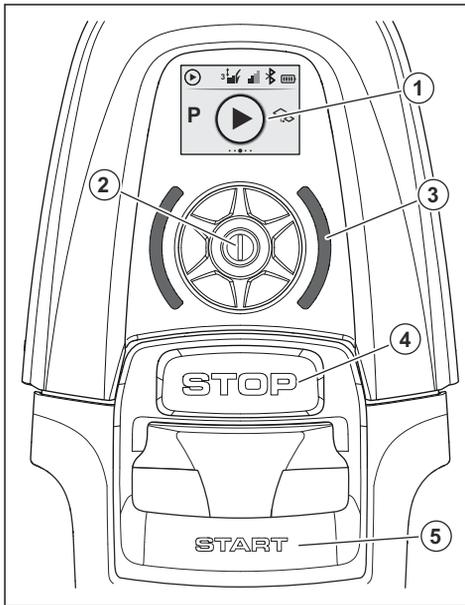

1. En la pantalla se muestran la barra de estado y los símbolos del menú principal. Consulte la sección *Símbolos de la pantalla* en la página 9.

2. Use la **rueda de selección** para desplazarse por la estructura de menús y seleccionar una opción de menú.
3. En el indicador LED de estado se muestra el estado del producto. Consulte la sección *Indicador de estado LED* en la página 11.
4. Botón **STOP**
5. Botón **START**

2.10.1 Símbolos de la pantalla



El producto está en funcionamiento.



El producto está aparcado.



El producto está en pausa.



Hay un error.



Altura de corte del producto.



Fuerza de la señal móvil.



Fuerza de la señal Wi-Fi.



La conexión Bluetooth® está activada.




La batería está cargando.



Nivel de carga de la batería.

2.10.2 Vista general de la estructura de menús de Automower® Access

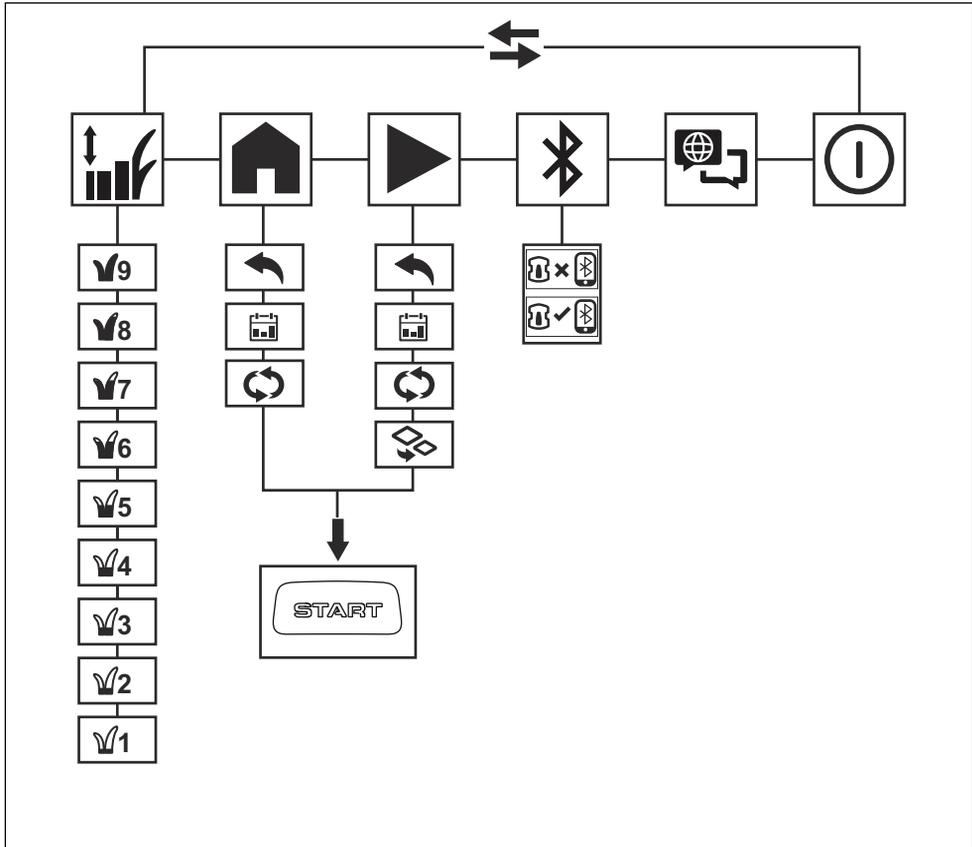

2.10.2.1 Símbolos del menú principal de Automower® Access



Altura de corte

En el menú *Altura de corte* puede ajustar la altura de corte en 9 niveles.



Aparcar

En el menú *Aparcar* puede hacer que el producto se aparque hasta nueva orden o hasta que comience el programa establecido.



Cortar

En el menú *Cortar* puede configurar que el producto inicie el proceso de corte de acuerdo con el programa establecido o en el modo de área secundaria.



Conectar

En el menú *Conectar* puede activar el Bluetooth® y realizar una operación de emparejamiento con su dispositivo móvil.



Idioma

En el menú *Idioma* puede seleccionar el idioma para el contenido de la pantalla.



Apagar

Apagar apaga el producto.

2.10.2.2 Símbolos del submenú de Automower® Access



Altura de corte

El menú *Altura de corte* permite ajustar la altura de corte del producto.



Atrás

Si selecciona *Atrás*, volverá al menú principal.



Programar

En el submenú *Programar* puede seleccionar los ajustes de la *Programación*. La configuración del *Programa* se realiza en la aplicación Automower® Connect.



Modo de funcionamiento seleccionado

En este submenú puede seleccionar el modo de funcionamiento continuo del producto. El producto seguirá funcionando en este modo hasta que seleccione otro modo distinto.



Área secundaria

En el submenú *Área secundaria* puede seleccionar el modo de funcionamiento para el *Área secundaria*. Consulte *Área secundaria en la página 28*.



Conectado


El producto y el dispositivo móvil están conectados mediante Bluetooth®.



No conectado

El producto y el dispositivo móvil no están conectados mediante Bluetooth®.

2.10.3 Indicador de estado LED

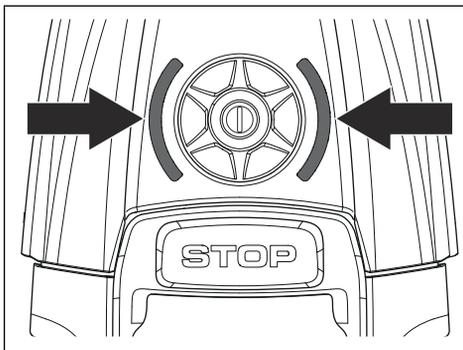

Indicación del LED	Estado
Verde	En funcionamiento
Azul	Aparcado
Rojo	Error
Amarillo	En pausa/parado
Amarillo intermitente	Se necesita un código PIN
Verde/azul intermitente	Carga en curso
Verde/azul parpadeante	Pulse la rueda de selección para iniciar la operación
Verde parpadeando lentamente	No está en funcionamiento
Blanco	El producto se va a apagar

3 Instalación

3.1 Introducción sobre la instalación



ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de instalar el producto.



PRECAUCIÓN: Utilice material para la instalación y piezas de repuesto originales.

Nota: Consulte www.husqvarna.com para obtener más información acerca de la instalación.

3.2 Componentes principales para la instalación

La instalación incluye los siguientes componentes:

- Un robot cortacésped que corta el césped automáticamente.
- Una estación de carga, que tiene tres funciones:
 - Enviar señales de control a lo largo del cable delimitador.
 - Enviar señales de control a lo largo del cable guía para que el producto pueda seguir este cable hasta ciertas zonas remotas del jardín y encontrar el camino de vuelta a la estación de carga.
 - Cargar el producto.
- Una fuente de alimentación, que se conecta a la estación de carga y a una toma de corriente de 100-240 V.
- Cable de lazo, que se debe colocar alrededor del área de trabajo y de los objetos y plantas con los que el producto no debe chocar. El cable de lazo se utiliza tanto para el cable delimitador como para el cable guía.

3.3 Preparación para la instalación

Lea el capítulo referente a la instalación antes de proceder con la instalación del producto. Prepare la instalación con cuidado para que el producto funcione correctamente.

- Haga un plano del área de trabajo en el que se incluyan todos los obstáculos. De esta forma facilitará la tarea de determinar el lugar donde colocará la estación de carga, el cable delimitador y el cable guía.
- Marque en el plano el lugar donde colocará la estación de carga, el cable delimitador y el cable guía.

- Marque en el plano el lugar donde el cable guía se conectará con el cable delimitador. Consulte *Instalar el cable guía en la página 19*.

- Rellene los baches del césped para nivelarlo.



PRECAUCIÓN: Los charcos del césped pueden causar daños en el producto.

- Corte la hierba y recorte los bordes antes de instalar el producto. Asegúrese de que la hierba tiene una altura máxima de 10 cm (4 pulg.).

Nota: Durante las primeras semanas tras la instalación, el ruido que emite el producto al cortar el césped puede que sea más alto de lo normal. Con el tiempo, ese ruido irá disminuyendo.

3.4 Antes de instalar los cables


Puede optar por montar los cables con estacas o enterrarlos. Puede combinar ambos métodos en la misma zona de trabajo.




PRECAUCIÓN: Si utiliza un escarificador en la zona de trabajo, entierre el cable delimitador y el cable guía para no dañarlos.


3.4.1 Determinar el lugar donde se colocará la estación de carga

- Deje un mínimo de 3 m (10 pies) de espacio libre delante de la estación de carga.
- Deje un mínimo de 1.5 m (5 pies) de espacio libre a ambos lados (derecho e izquierdo) de la estación de carga.
- Coloque la estación de carga cerca de una toma de corriente.
- Coloque la estación de carga sobre una superficie plana.
- La base de la estación de carga no debe estar doblada.

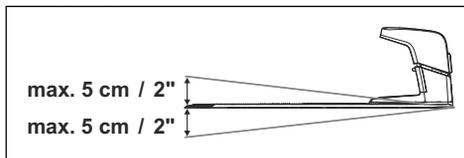

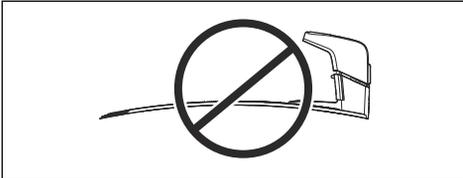

- Coloque la estación de carga en la sección abierta de mayor tamaño de la zona de trabajo.
- Coloque la estación de carga en una zona que no tenga sistema de riego.
- Coloque la estación de carga en una zona que esté protegida de la luz del sol.
- Si la estación de carga se instala en una isla, conecte el cable guía a la isla. Consulte la sección *Habilitar una isla en la página 16*.

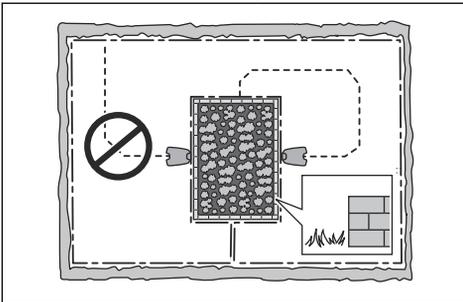

3.4.2 Determinación del lugar en el que colocar la fuente de alimentación



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las cuchillas del producto no puedan cortar el cable de baja tensión.

- Coloque la fuente de alimentación en una zona a cubierto y protegida del sol y la lluvia.
- Coloque la fuente de alimentación en una zona bien ventilada.
- Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente conectada a un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de desconexión de 30 mA como máximo.

Hay disponibles como accesorios cables de baja tensión de distinta longitud.

3.4.3 Elección del lugar donde se colocará el cable delimitador



PRECAUCIÓN: Debe haber una barrera con una altura mínima de 15 cm (6 pulg.) entre el cable delimitador y las masas de agua, las pendientes, los

precipicios o las vías públicas. De esta forma, evitará daños en el producto.



PRECAUCIÓN: No utilice el producto sobre grava.




PRECAUCIÓN: No haga curvas muy cerradas cuando instale el cable delimitador.




PRECAUCIÓN: Para lograr un funcionamiento óptimo sin ruido, aisle todos los obstáculos como, por ejemplo, árboles, raíces y piedras.

El cable delimitador debe colocarse formando un lazo alrededor del área de trabajo. Los sensores del producto detectan cuando este se aproxima al cable delimitador y hacen que cambie de dirección. Todas las partes que componen el área de trabajo deben encontrarse a un máximo de 35 m (115 pies) del cable delimitador.


Para facilitar la conexión entre el cable guía y el cable delimitador, se recomienda hacer un ojal en el cable delimitador por el que se pasará el cable guía para conectarlos. Realice el ojal con unos 20 cm (8 pulg) de cable delimitador.

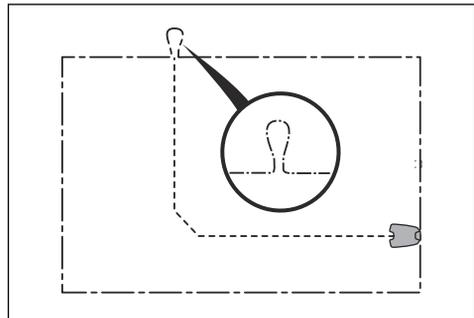


Nota: Elabore un plano del área de trabajo antes de instalar el cable delimitador y el cable guía.

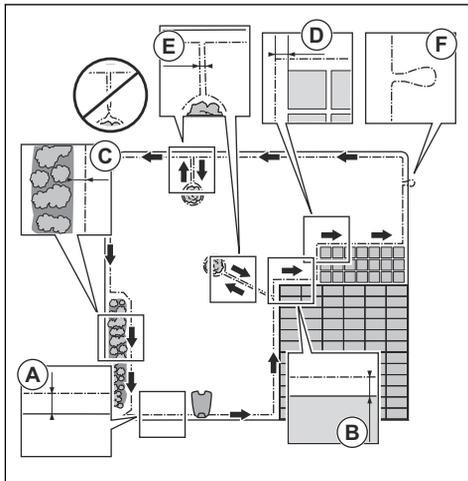


- Coloque el cable delimitador alrededor de toda el área de trabajo (A). Ajuste la distancia entre el cable delimitador y los obstáculos.
- Coloque el cable delimitador a 35 cm (14 pulg.) (B) de un obstáculo que tenga más de 5 cm (2 pulg.) de altura.

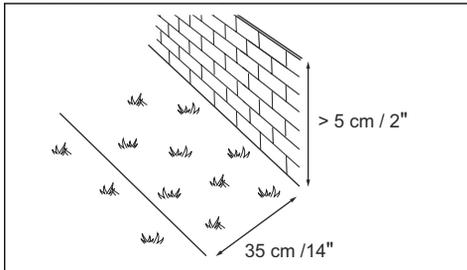

- Coloque el cable delimitador a 30 cm (12 pulg.) (C) de un obstáculo que tenga 1-5 cm (0.4-2 pulg.) de altura.

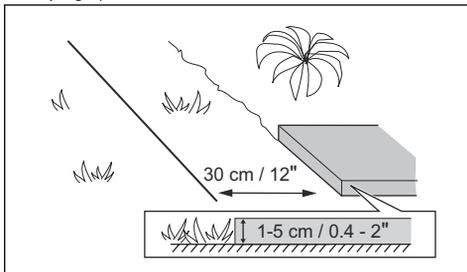

- Coloque el cable delimitador a 10 cm (4 pulg.) (D) de un obstáculo que tenga menos de 1 cm (0.4 pulg.) de altura.

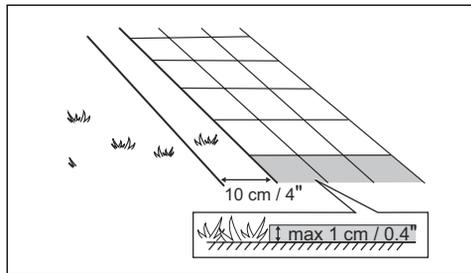


- Si tiene un sendero de adoquines a ras del césped en el jardín, coloque el cable delimitador debajo de los adoquines.

Nota: Si el sendero de adoquines tiene un ancho mínimo de 30 cm (12 pulg.), utilice el ajuste de fábrica para la función *Avanzar más allá del cable* para cortar toda la hierba contigua a los adoquines. Consulte *Conducir fuera cable en la página 25*.

- Si hace una isla, coloque el cable delimitador que entra y sale de la isla cerca el uno del otro (E). Coloque los cables en la misma estaca. Consulte *Habilitar una isla en la página 16*.
- Haga un ojal (F) en el punto en el que el cable guía se vaya a conectar al cable delimitador.

3.4.4 Cómo colocar el cable delimitador alrededor de la estación de carga

- Husqvarna recomienda colocar los cables delimitadores en línea recta desde la estación de carga (A).

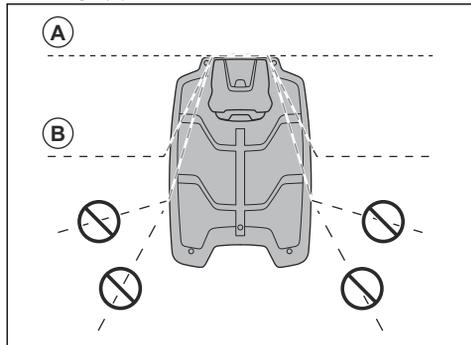


- Si es necesario, puede colocar el cable delimitador debajo de la estación de carga en ángulo (B).


Nota: No coloque el cable delimitador demasiado por debajo de la estación de carga. El producto puede experimentar dificultades para encontrar la estación de carga y entrar en ella.

3.4.4.1 Colocación del cable delimitador en pendiente


El producto puede utilizarse en pendientes del 70%. Las pendientes con más de 70% de inclinación deben demarcarse con el cable delimitador. La inclinación (%) se calcula como la altura por cada metro. Por ejemplo: $10 \text{ cm} / 100 \text{ cm} = 10\%$.

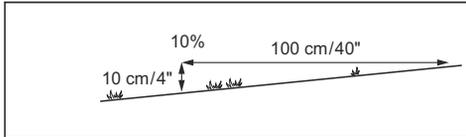

- El producto funciona de la forma prevista en pendientes con una inclinación máxima de 50% en el área de trabajo. Mantenga una separación de 1.5 entre el cable delimitador y cualquier obstáculo, o entre diferentes obstáculos.
- En el caso de pendientes de 50-70% de inclinación, asegúrese de que no haya obstáculos en la zona de la pendiente. Debe haber una distancia de 1.5 m (5 pies) entre la parte inferior de la pendiente y el cable delimitador.

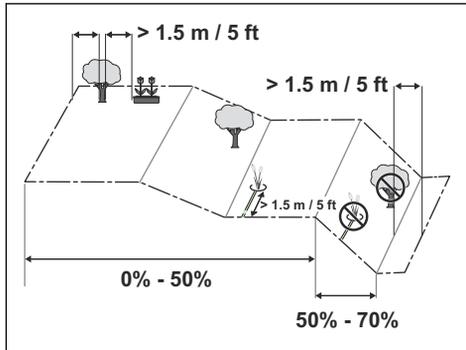

- Asegúrese de que haya una zona de 50 cm (1.6 pies) entre el terreno nivelado y las pendientes pronunciadas.

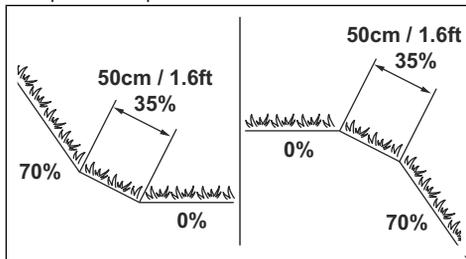


- Si la pendiente está junto a una vía pública, coloque un obstáculo de 15 cm (6 pulg.) como mínimo en el perímetro donde se encuentra la pendiente. El obstáculo puede consistir en un muro o una valla.

3.4.4.2 Pasillos


Un pasillo es un tramo con cable delimitador a ambos lados que sirve para conectar 2 partes de la zona de trabajo. El pasillo debe tener un mínimo de 2 m (6.5 pies) de ancho para obtener un buen resultado de corte. Los pasillos cortos pueden tener una anchura de tan solo 60 cm (2 pies) si se coloca un cable guía a través del pasillo. Los pasillos largos y estrechos pueden afectar negativamente al resultado del corte.

Nota: Si el pasillo tiene menos de 2 m (6.5 pulg.) de ancho, instale un cable guía a través del pasillo.

El producto se desplaza siempre por el lado izquierdo del cable guía (si se mira en dirección a la estación de carga). Se recomienda que la distancia entre el cable guía y el cable delimitador sea un tercio del ancho total del pasillo en el lado derecho y de dos tercios del ancho total del pasillo en el lado izquierdo del cable guía (A). La separación mínima entre el cable guía y el cable delimitador es de 30 cm/12 pulg.

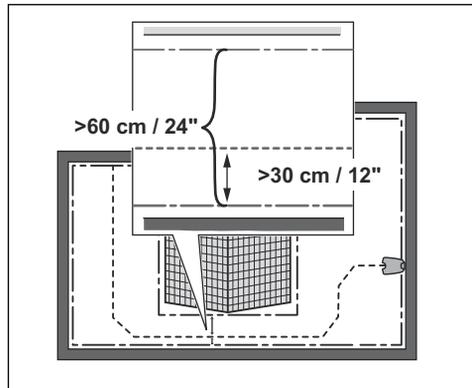

Las zonas sin salida deben ser, como mínimo de 2.5 m (8.5 pies) de ancho.

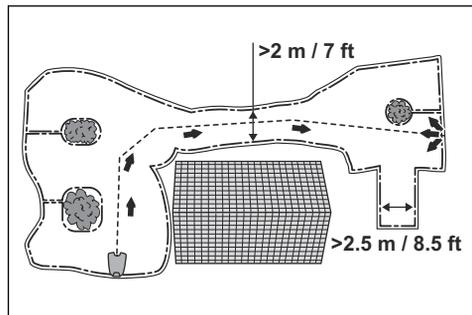

3.4.4.3 Habilitar una isla




PRECAUCIÓN: No cruce las secciones del cable de vuelta. Las secciones del cable de vuelta deben discurrir en paralelo.



PRECAUCIÓN: No coloque el cable guía sobre el cable delimitador.




PRECAUCIÓN: Aísle o quite los obstáculos que tengan menos de 15 cm (6 pulg.) de altura. Aísle o quite los obstáculos que provoquen ligeras pendientes, como piedras, plantas o raíces. De esta forma, evitará daños en las cuchillas del producto.

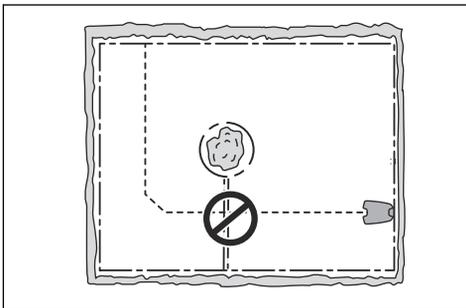

Para crear islas, aisle espacios en la zona de trabajo con el cable delimitador. Es recomendable que aisle cualquier objeto estable presente en la zona de trabajo.


Algunos obstáculos se mantienen firmes ante una colisión, por ejemplo, los árboles y los arbustos de más de 15 cm (6 pulg.) de altura. Cuando el producto choca con ellos, cambia de dirección.

- Dirija el cable de vuelta hacia el obstáculo y alrededor de él para habilitar una isla.
- Una las 2 secciones de ida y de vuelta del cable delimitador de la isla. De esta forma, el producto se desplazará por el cable.
- Coloque las 2 secciones del cable de vuelta en la misma estaca.
- Asegúrese de que haya, como mínimo, 1,5 de espacio vacío antes de un obstáculo.

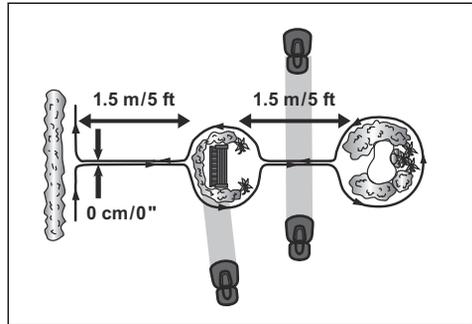

3.4.4.4 Creación de un área secundaria

Cree un área secundaria (B) si la zona de trabajo tiene 2 áreas que no están conectadas por un pasillo. La zona de trabajo donde se encuentre la estación de carga será el área principal (A).

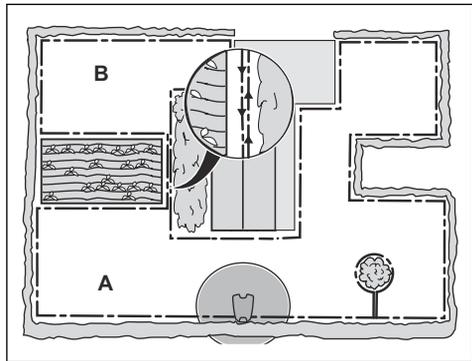

Nota: El producto debe trasladarse manualmente entre el área principal y el área secundaria.

- Coloque el cable delimitador alrededor del área secundaria (B) para crear una isla. Consulte la sección *Habilitar una isla en la página 16*.


Nota: El cable delimitador debe colocarse formando 1 lazo alrededor de toda la zona de trabajo (A + B).

Nota: Cuando el producto corta la hierba en el área secundaria, debe seleccionarse el modo *Área secundaria*. Consulte la sección *Área secundaria en la página 28*.


3.4.5 Determinar el lugar donde se colocará el cable guía

Coloque el cable guía procedente de la estación de carga atravesando el área de trabajo y conéctelo al cable delimitador. Este producto tiene 2 cables guía. Siga el mismo procedimiento para todos los cables guía.

- Coloque el cable guía en una línea que se encuentre como mínimo a 2 m (7 ft) delante de la estación de carga.
- Asegúrese de que el cable guía tenga el máximo espacio libre posible a la izquierda con respecto a la estación de carga.
- Coloque el cable guía como mínimo a 30 cm (12 pulg.) del cable de vuelta.
- No haga curvas cerradas cuando instale el cable guía.

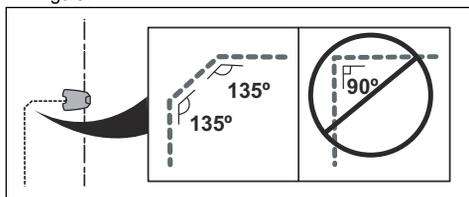


- Si en la zona de trabajo hubiera alguna pendiente, coloque el cable guía en línea recta desde la parte inferior de la pendiente hasta la parte superior de esta. Si no fuera posible conseguir una línea recta, coloque el cable guía en posición diagonal atravesando la pendiente.

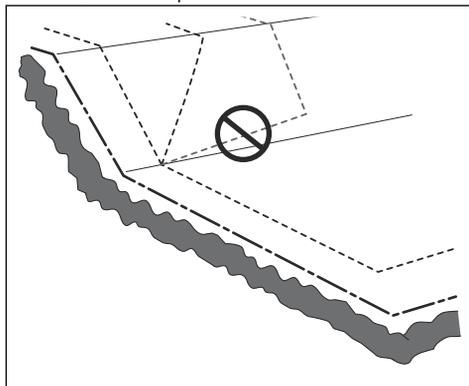

PRECAUCIÓN: No coloque el cable guía en paralelo con la pendiente, como se indica en la ilustración. De hacerse, puede aumentarse el desgaste del césped.

3.4.6 Ejemplos de zona de trabajo

- Si la estación de carga se coloca en una zona pequeña (A), asegúrese de que la distancia hasta el cable delimitador sea de al menos 3 m (10 pies) delante de la estación de carga.
- Si la zona de trabajo tiene un pasillo (B) sin un cable guía instalado, la distancia mínima recomendada entre los cables delimitadores debe ser de 2 m/6.5 pies. Con un cable guía instalado en el pasillo, la distancia mínima recomendada entre los cables delimitadores debe ser de 60 cm/ 24 pulg.
- Si la zona de trabajo tiene áreas conectadas por un pasillo estrecho (B), puede configurar el producto para que primero siga y luego abandone el cable guía después de una distancia determinada (C). Los ajustes se pueden cambiar en *Cobertura césped en la página 24*.
- Utilice la navegación asistida por GPS, que ayuda al producto a optimizar el funcionamiento. Consulte la sección *Cobertura césped en la página 24*.
- Si la zona de trabajo incluye una zona secundaria (D), consulte *Creación de un área secundaria en la página 16*. Ponga el producto en la zona secundaria y seleccione el modo *Área secundaria*.

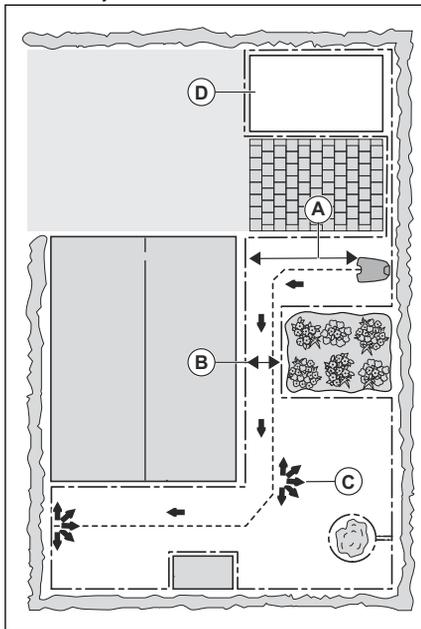

3.5 Instalación del producto

3.5.1 Herramientas de instalación

- Martillo/mazo de plástico: Para facilitar la colocación de las estacas en el suelo.
- Cortabordes/pala recta: Para enterrar el cable delimitador.
- Alicates universales: Para cortar el cable delimitador y presionar los conectores para unirlos.
- Alicates ajustables: Para presionar los acopladores juntos.

3.5.2 Instalación de la estación de carga



PRECAUCIÓN: No abra más orificios en la base de la estación de carga.



PRECAUCIÓN: No pise la placa base de la estación de carga.




ADVERTENCIA: Asegúrese de que los enchufes del cable de baja tensión y de la fuente de alimentación están limpios y secos antes de conectarlos.

Al conectar la fuente de alimentación, utilice únicamente una toma de corriente que esté conectada a un interruptor diferencial (RCD).

1. Lea detenidamente las instrucciones de la estación de carga. Consulte *Determinar el lugar donde se colocará la estación de carga en la página 12*.
2. Coloque la estación de carga en la zona seleccionada.

Nota: No fije la estación de carga al suelo con los tornillos suministrados hasta que no haya instalado el cable guía. Consulte *Instalar el cable guía en la página 19*.

3. Conecte el cable de baja tensión a la estación de carga.
4. Coloque la fuente de alimentación a una altura mínima de 30 cm (12 pulg.).

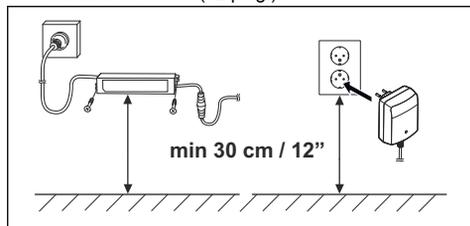

5. Conecte el cable de la fuente de alimentación a una toma de corriente de 100-240 V.

Nota: Se puede colocar el producto en la estación de carga para cargarlo mientras se instala el cable delimitador y el cable guía.


6. Coloque el cable de baja tensión en el suelo con estacas o entiérrelo. Consulte *Colocación del cable con estacas en la página 19* o *Enterrar el cable delimitador o el cable guía en la página 20*.
7. Conecte los cables a la estación de carga después de haber instalado el cable delimitador y el cable guía. Consulte *Instalación del cable delimitador en la página 18* y *Instalar el cable guía en la página 19*.
8. Fije la estación de carga a tierra con los tornillos suministrados después de instalar el cable guía. Consulte *Instalar el cable guía en la página 19*.

3.5.3 Instalación del cable delimitador




PRECAUCIÓN: No deje enrollado el cable sobrante. El cable enrollado provoca interferencias con el producto.

1. Coloque el cable delimitador por toda la zona de trabajo. Inicie y complete la instalación por detrás de la estación de carga.
2. Abra el conector y coloque el cable delimitador en él.

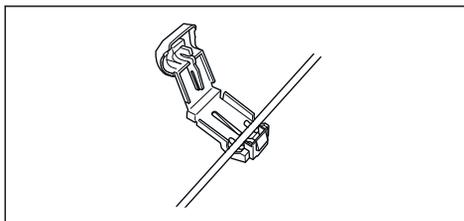

3. Cierre el conector con unos alicates.

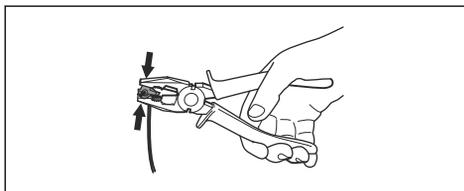

4. Corte el cable delimitador 1-2 cm (0.4-0.8 pulg.) por encima de cada conector.
5. Coloque el extremo derecho del cable delimitador en el canal con la marca "AR".
6. Coloque el extremo izquierdo del cable delimitador en el canal con la marca "AL".


7. Presione el conector derecho sobre el pasador metálico de la estación de carga con la marca "AR".
8. Presione el conector izquierdo sobre el pasador metálico de la estación de carga con la marca "AL".
9. Coloque la marca del cable en el cable de vuelta izquierdo y derecho. No pise la estación de carga.

3.5.4 Instalar el cable guía



PRECAUCIÓN: No se consideran técnicas de empalme válidas retorcer los hilos de dos cables entre sí ni utilizar un bloque de terminales roscados aislados con cinta aislante. La humedad del suelo hace que el cable se oxide y que, tras un tiempo, pueda interrumpirse el circuito.


1. Abra el conector y coloque los cables en él.
2. Cierre el conector con unos alicates.
3. Corte los cables guía 1-2 cm (0.4-0.8 pulg.) por encima de cada conector.
4. Coloque los cables guía centrados debajo de la base de la estación de carga y páselos por la ranura de la torre de la estación de carga.
5. Presione el conector para introducirlo en el pasador metálico de la estación de carga con la marca "G1" o "G2".
6. Desconecte la estación de carga de la toma de corriente.
7. Coloque la marca del cable en los cables guía.
8. Coloque el extremo de los cables guía en el lazo del cable de vuelta.
9. Corte el cable delimitador con unos alicates.
10. Conecte los cables guía al cable de vuelta con un acoplador.

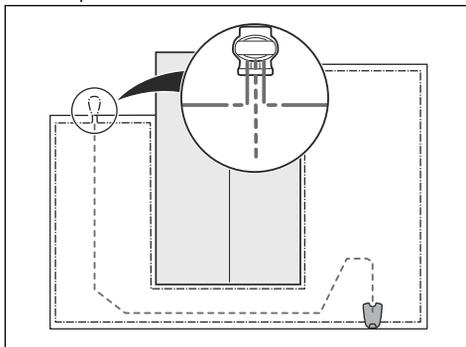

- a) Inserte los 2 extremos del cable de vuelta y el extremo de los cables guía en el acoplador.

Nota: Cerciñese de que pueda ver el extremo de los cables guía a través de la zona transparente del acoplador.

- b) Presione la tapa del acoplador con unos alicates para fijar los cables en el acoplador.

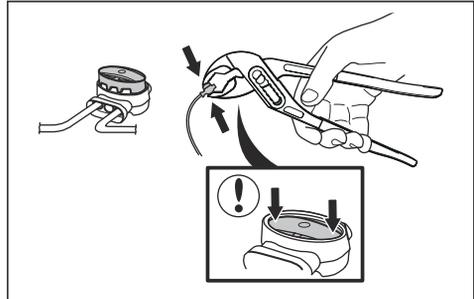

11. Fije los cables guía al suelo con estacas o entierre los cables guía en el suelo. Consulte *Colocación del cable con estacas en la página 19* o *Enterrar el cable delimitador o el cable guía en la página 20*.
12. Conecte la estación de carga a la toma de corriente.

3.6 Colocación del cable con estacas



PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las estacas fijen bien al suelo el cable delimitador y el cable guía.



PRECAUCIÓN: Si el césped se corta demasiado bajo justo después de la instalación, el aislamiento del cable se puede dañar. Es posible que, si el aislamiento está dañado, no aparezcan interrupciones hasta varias semanas o meses después.

1. Coloque el cable delimitador y el cable guía en el suelo.
2. Coloque las estacas a un máximo de 75 cm (30 pulg.) de distancia entre sí.
3. Fije las estacas en el suelo con un martillo convencional o con cabeza de plástico.

Nota: El cable estará cubierto con hierba y no estará a la vista transcurridas unas semanas.

3.7 Enterrar el cable delimitador o el cable guía

- Abra una zanja en el suelo con un cortabordes o una pala recta.
- Entierre el cable delimitador o el cable guía 1-20 cm (0.4-8 pulg.) en el suelo.


3.8 Extender el cable delimitador o el cable guía

Nota: Extienda el cable delimitador o el cable guía si son muy cortos para la zona de trabajo. Utilice piezas de repuesto originales, por ejemplo, acopladores.

1. Desconecte la estación de carga de la toma de corriente.
2. Corte el cable delimitador o el cable guía en el punto necesario para instalar la extensión con la ayuda de unos alicates.
3. A continuación, añada el cable donde necesite instalar la extensión.
4. Coloque el cable delimitador o el cable guía en la posición deseada.
5. Coloque los extremos del cable en un acoplador.

Nota: Cerciórese de que pueda ver los extremos del cable delimitador o del cable guía a través de la zona transparente del acoplador.

6. Presione la tapa del acoplador con unos alicates para fijar los cables en el acoplador.

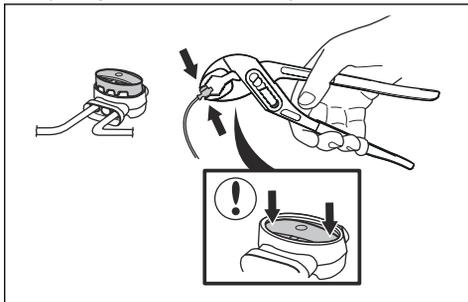


7. Fije el cable delimitador o el cable guía en su lugar con estacas.
8. Conecte la estación de carga a la toma de corriente.

3.9 Después de instalar el producto

3.9.1 Comprobación visual de la estación de carga

1. Asegúrese de que la luz indicadora LED de la estación de carga esté encendida en verde.

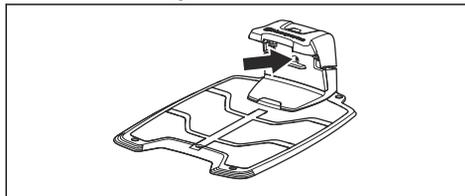


2. Si la luz indicadora LED no está encendida de color verde, revise la instalación. Consulte *Indicador LED de la estación de carga en la página 46* y *Instalación de la estación de carga en la página 18*.

3.10 Automower® Connect

Automower® Connect es una aplicación gratuita para su dispositivo móvil. Utilice la aplicación para instalar, configurar y manejar el producto. En la aplicación Automower® Connect encontrará también más información acerca de las alarmas y las estadísticas, por ejemplo.

La aplicación proporciona 2 modos de conectividad: Conectividad móvil de largo alcance y conectividad de corto alcance Bluetooth®.

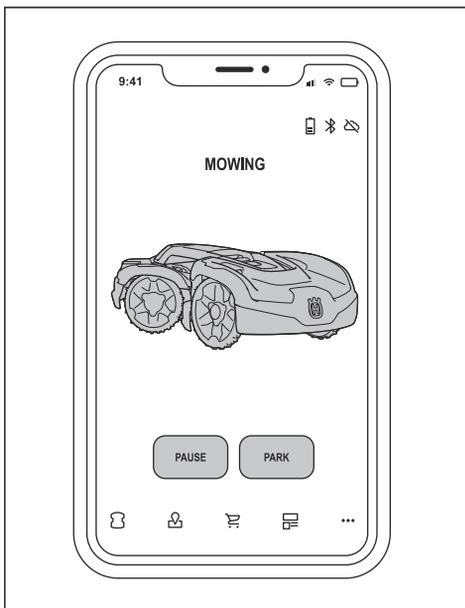

- Un panel de control que muestra el estado actual del producto y el estado de carga de la batería.

Nota: La conexión móvil con Automower® Connect no puede utilizarse en todos los países como consecuencia de las diferencias regionales en las características de los sistemas de telefonía móvil. El servicio de Automower® Connect incluido para toda la vida útil del producto solo es válido si hay algún proveedor externo de disponible en la zona operativa.

3.10.1 Instalar la aplicación Automower® Connect

1. Descargue la aplicación Automower® Connect en su dispositivo móvil.
2. Registre una cuenta de Husqvarna en la aplicación Automower® Connect.
3. Se enviará un mensaje a la dirección de correo electrónico registrada. Siga las instrucciones del mensaje en un periodo máximo de 24 horas para validar su cuenta.
4. Inicie sesión en su cuenta de Husqvarna en la aplicación Automower® Connect.

3.10.2 Emparejamiento de Automower® Connect con el producto

1. Lleve a cabo los pasos del 1 al 6 de *Arranque del producto por primera vez en la página 22*.
2. Siga las instrucciones de la aplicación Automower® Connect.

3.10.3 Firmware con descarga inalámbrica (Firmware over the air FOTA)

El producto tiene una función que descarga automáticamente las nuevas versiones de firmware. Cuando haya una versión de firmware nueva, aparece una notificación en la aplicación que puede seleccionarse para instalar el nuevo firmware. Esta función está activada de fábrica.

3.10.4 Automower® Direct

Automower® Direct utiliza comunicación por Bluetooth® de corto alcance y está incluido en Automower® 435X AWD.

Husqvarna no puede garantizar el tiempo de activación ni la cobertura de la conexión con la red móvil de largo alcance. Es posible comunicarse con el producto a través de Bluetooth® si se encuentra dentro de la zona de corto alcance del producto. Puede utilizar Automower® Direct sin cuenta de Husqvarna siempre y cuando disponga del código PIN del producto.

3.10.4.1 Para empezar a utilizar Automower® Direct


1. Descargue la aplicación Automower® Connect en su dispositivo móvil.

2. Seleccione Automower® Direct en la pantalla de inicio de la aplicación Automower® Connect.
3. Inicie Bluetooth® en su dispositivo móvil y en el producto; consulte *Arranque del producto por primera vez en la página 22*.
4. Vaya al símbolo *Ajustes* de la pantalla y active Bluetooth®.
5. Seleccione el dispositivo que vaya a emparejarse en la aplicación Automower® Connect.
6. Introduzca el código PIN del producto.

Nota: Podrá acceder a los menús y funciones mientras se encuentre dentro de la zona de corto alcance de Bluetooth®.

3.11 Automower® Intelligent Mapping (AIM)

Automower® Intelligent Mapping (AIM) está disponible en la aplicación Automower® Connect. La tecnología utiliza diferentes sensores, GPS incluido, en el producto. La precisión del mapa es de, aproximadamente, 1 m (3.3 pies).

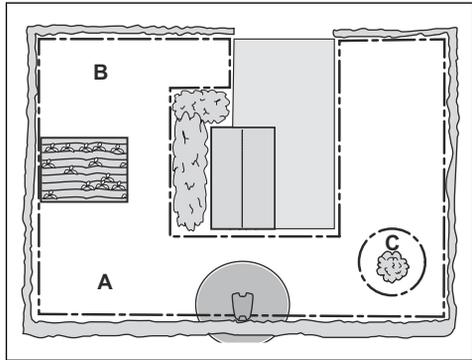

Algunas de las funciones disponibles con AIM son:

- Muestra un mapa del césped en la aplicación Automower® Connect, que incluye la estación de carga, el cable delimitador, el cable guía y las islas.
- Puede crear áreas de trabajo (A) y (B) en la instalación, donde puede establecer un programa y una altura de corte para cada área de trabajo.
- Puede crear zonas a evitar (C) en las que el producto no pueda entrar y cortar la hierba.

Nota: Con la función AIM, puede establecer áreas de trabajo y zonas a evitar con una precisión aproximada de 1 m (3.3 pies).

La recopilación de datos del mapa AIM se inicia automáticamente. El producto recopila datos mientras

funciona y el mapa se completa en 1-2 semanas. Retire obstáculos temporales del césped cuando el producto esté en funcionamiento y recopile datos. Si cambia la instalación de los cables o la estación de carga, debe crear un nuevo mapa. Puede obtener más información sobre la función AIM en la aplicación Automower® Connect.

3.12 Arranque del producto por primera vez

Al encender el producto por primera vez deberá configurar algunos ajustes básicos antes de empezar a utilizarlo.

1. Mantenga pulsada la **rueda de selección** durante **3 segundos para encender el producto.**

Nota: El modo de funcionamiento de emparejamiento por Bluetooth® se activará durante 3 minutos. Si la operación de emparejamiento entre el producto y el dispositivo móvil no se realiza correctamente, use la **rueda de selección** para seleccionar Bluetooth® y habilitarlo de nuevo.

2. Introduzca el código PIN de fábrica 1234 en el producto.
3. Inicie sesión en su cuenta de Husqvarna en la aplicación Automower® Connect.
4. Inicie Bluetooth® en su dispositivo móvil.
5. Seleccione *Mis cortacéspedes* en la aplicación Automower® Connect y añada el producto.
6. Siga las instrucciones de la aplicación Automower® Connect.

Nota: Husqvarna recomienda cambiar el código PIN de fábrica por un código PIN personal en la aplicación.

4 Ajustes

El producto se suministra de fábrica con una serie de ajustes que pueden adaptarse a cada área de trabajo.

4.1 Programar



En *Programar* puede modificar los ajustes del programa del producto.

La función *Programar* controla las horas en las que debe funcionar el producto. Cuando el producto no esté en funcionamiento, se aparca en la estación de carga. Puede ver las horas y los días en los que funciona el producto en el resumen del programa de la aplicación.

Si el área de trabajo tiene una extensión inferior a la capacidad máxima del producto, puede establecer un Programa. Esto evita el desgaste de la hierba y del producto. El ajuste de fábrica del programa permite que el producto funcione las 24 horas del día, todos los días de la semana.

Para calcular los ajustes del programa, consulte *Calcular los ajustes de programación en la página 23*.

4.1.1 Calcular los ajustes de programación

1. Calcule la dimensión del césped en m^2 (yd^2).
2. Divida la superficie en m^2 (yd^2) del césped entre la capacidad aproximada de funcionamiento. Consulte la tabla siguiente.
3. El resultado equivaldrá al número de horas que el producto debe funcionar cada día.

Nota: La capacidad de funcionamiento es aproximada y se calcula para una zona de trabajo plana y abierta. Si la zona de trabajo presentase numerosas pendientes u obstáculos, es necesario aumentar el valor del *ajuste de programación*.

Modelo	Capacidad aproximada de funcionamiento, m^2 (yd^2)/h
Automower® 435X AWD	146/175

Ejemplo: En un césped con una superficie de $500 m^2$ ($600 yd^2$), corte con un Automower® 435X AWD.

$500 m^2 / 146 \approx 3.5$ h.

$600 yd^2 / 175 \approx 3.5$ h.

Días/semana	Horas/día	Ajustes de programación
7	3.5	10:00 - 13:30 / 10 am - 1.30 pm

4.2 Altura de corte



4.2.1 Ajuste de la altura de corte

La altura de corte se puede ajustar entre los valores de 3 cm/1.2 pulg. a 7 cm/2.8 pulg.



PRECAUCIÓN: Durante las primeras semanas tras una nueva instalación, la altura de corte se debe establecer en el valor de 7 cm/2.8 pulg. para evitar dañar el cable de lazo. La altura de corte se puede bajar cada semana.

4.2.2 TargetHeight

Utilice la función *TargetHeight* para bajar la altura de corte desde el máximo hasta la altura especificada de forma gradual en los siguientes 10 días. Si cambia manualmente la altura de corte durante este tiempo, se desactivará la función *TargetHeight*.

4.3 Funcionamiento



En *Funcionamiento* puede cambiar los ajustes de funcionamiento del producto.

4.3.1 Evitar objetos

La función *Evitar objetos* hace que el producto reduzca la velocidad cuando se acerque a un obstáculo para evitar chocar contra él.

Nota: Esto puede hacer que la hierba no se corte alrededor del obstáculo. Esta función puede hacer que el producto no corte la hierba alta satisfactoriamente.

4.3.2 Temporizador clima

Temporizador clima permite ajustar automáticamente el tiempo de corte según el crecimiento de la hierba. El

producto no podrá funcionar más allá de los ajustes de programación.

Nota: Si se utiliza la opción *Temporizador clima*, se recomienda poner a disposición del *Temporizador clima* la mayor cantidad de tiempo de funcionamiento posible. No restrinja la programación más de lo necesario.

La primera tarea del producto en el día viene determinada por los ajustes de programación. El producto completa siempre 1 ciclo de corte y, a continuación, *Temporizador clima* selecciona si el producto continuará funcionando o no.

Nota: *Temporizador clima* se pone a cero si el producto permanece apagado más de 50 horas o si se *restablecen todos los ajustes de usuario*. *Temporizador clima* no sufre ninguna modificación si se *restablecen los ajustes de programación*.

4.3.3 Modo ECO

El *modo ECO* desactiva la señal del cable delimitador, el cable guía y la estación de carga mientras el producto está aparcado o se está cargando. El indicador LED de la estación de carga se ilumina en verde cuando la señal de lazo está desactivada.

Nota: Active el *Modo ECO* para ahorrar energía y evitar interferencias con otros equipos, por ejemplo, bucles magnéticos o puertas de garaje.

Nota: Para poner en marcha manualmente el producto en el área de trabajo, primero debe activar la señal de lazo.

4.3.3.1 Activación de la señal de lazo

1. Encienda el producto.
2. Coloque el producto en la estación de carga.
3. Pulse el botón **STOP**.
4. Espere 2 segundos y, a continuación, retire el producto de la estación de carga.
5. Asegúrese de que el indicador LED de la estación de carga esté iluminado en verde sin parpadear.
6. Coloque el producto donde desee que comience a cortar.

4.4 Instalación



En *Instalación* puede cambiar los ajustes de instalación del producto.

4.4.1 Búsqueda de la estación de carga

El producto se puede configurar para que busque la estación de carga de 3 formas diferentes:

- *Señal de la estación de carga*
- *Seguir el cable delimitador*
- *Seguir el cable guía*

El ajuste de fábrica está configurado para utilizar los 3 métodos de búsqueda al mismo tiempo. Utilice el ajuste de fábrica para encontrar la estación de carga lo más rápido posible y reducir al mínimo el riesgo de dejar huellas en el césped. El producto siempre empieza buscando la *señal de la estación de carga*. Después de un determinado intervalo, también utiliza *Seguir la guía* y *Seguir el cable delimitador*.

Las causas por las que el producto no puede seguir el cable son las siguientes:

- No se han aislado los obstáculos de las proximidades del cable.
- La estación de carga, el cable delimitador y el cable guía no están colocados de acuerdo con las instrucciones de *Determinar el lugar donde se colocará la estación de carga en la página 12*, *Elección del lugar donde se colocará el cable delimitador en la página 13* y *Determinar el lugar donde se colocará el cable guía en la página 17*.

4.4.1.1 Señal de la estación de carga

En algunas instalaciones, es necesario disminuir la señal de la estación de carga. Por ejemplo, cuando la estación de carga se coloca cerca de un obstáculo, como un arbusto o una pared. El producto encuentra la señal de la estación de carga en el otro lado del obstáculo e intenta encontrarla, pero el objeto le impide acceder a ella. Puede ajustar la señal de la estación de carga en *mín.*, *prom.* o *máx.*

Nota: Husqvarna recomienda ajustar la señal de la estación de carga en *máx.* Por lo general, es preferible cambiar de sitio la estación de carga en lugar de disminuir el alcance de su señal.

4.4.1.2 Seguimiento del cable guía y el cable delimitador

Es posible establecer el intervalo de tiempo que tarda el producto en encontrar la estación de carga siguiendo el cable delimitador y el cable guía.

4.4.2 Cobertura césped

El producto cuenta con navegación asistida por GPS, que le ayuda a seleccionar el funcionamiento óptimo.

Utilice la función *Cobertura césped* para seleccionar ajustes de forma manual.

Nota: Si la navegación asistida por GPS está activada, estará en funcionamiento siempre que esté disponible un servicio de GPS. El producto utiliza los ajustes manuales para el funcionamiento si el servicio GPS no está disponible.

4.4.2.1 Configuración de la función de cobertura del césped


Utilice la función *Cobertura césped* para que el producto corte zonas remotas del área de trabajo. Utilice la función *Cobertura césped* si el área de trabajo incluye zonas remotas conectadas con pasillos estrechos para mantener un área de trabajo con el césped cortado satisfactoriamente. Puede establecer un máximo de 5 áreas remotas en las que el producto empezará a cortar el césped.

El producto sigue primero el cable guía hasta la distancia especificada y, a continuación, comienza a cortar el césped en el área de trabajo.

Área A, aproximadamente el 50 %

Área B, aproximadamente el 30 %

Área C, aproximadamente el 20 %

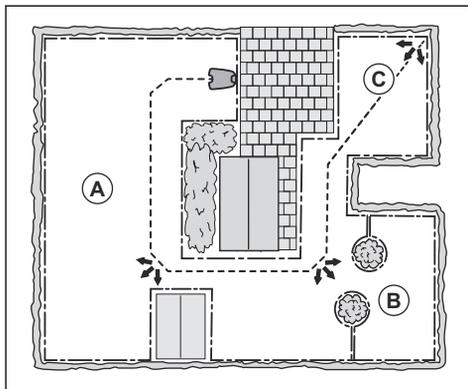

Cada área puede activarse o desactivarse. Utilice la función *Prueba* para medir la distancia desde la estación de carga hasta donde el producto debe comenzar a cortar el césped.

Los ajustes predeterminados permiten al producto seguir el cable guía 300 m (980 pies) el 20% de las veces que el producto sale de la estación de carga. Si la longitud del cable guía es inferior a 300 m (980 pies), el producto lo seguirá hasta el punto en el que el cable guía esté conectado al cable delimitador.

4.4.3 Conducir fuera cable

La parte delantera del producto siempre rebasa el cable delimitador una distancia concreta antes de regresar a la zona de trabajo. El ajuste de fábrica de la función

Conducir fuera cable es de 31 cm/13 pulg. Puede seleccionar una distancia de 20-50 cm/10-15 pulg.

Nota: Con el ajuste de fábrica, el producto corta 11 cm/4.3 pulg. más allá del cable.

Nota: Si se modifica la distancia de *Pasar del cable*, esta distancia se modificará en toda la longitud del cable delimitador y en todas las zonas del área de trabajo.

4.4.4 Punto de inicio

La función *Punto de inicio* le permite controlar qué distancia avanza el producto desde la estación de carga antes de empezar a funcionar. Utilice esta función si la estación de carga está colocada en una zona con limitaciones de espacio.

Nota: El punto de inicio no debe establecerse en una distancia superior a la distancia a la que está colocado el cable guía en una línea delante de la estación de carga. Consulte la sección *Determinar el lugar donde se colocará el cable guía en la página 17*.

4.5 Accesorios



En *Accesorios* puede cambiar los ajustes de los accesorios del producto.

4.5.1 Faro

Hay 4 ajustes diferentes de los faros que controlan el encendido de estos:

- *Siempre ON*
- *Solo por la tarde (19:00-00:00)*
- *Tarde y noche (19:00-07:00)*
- *Siempre OFF*

El ajuste predeterminado es *Siempre ON*. Los faros se pueden ajustar para que parpadeen si hay un error.

4.5.2 Evitar colisiones con la caseta Automower®

Cuando esta opción está activada, se reduce el desgaste en el producto y en la caseta Automower®, pero es posible que quede más césped sin cortar alrededor de la estación de carga.

4.6 General (solo Bluetooth®)



Esta función se utiliza para configurar la hora y fecha, o para restablecer los ajustes predeterminados.

4.6.1 Hora y fecha

La hora y fecha puede cambiarse manualmente, o bien utilizando la fecha y hora del correspondiente dispositivo móvil.

4.6.2 Restablecer ajustes de fábrica

Es posible restablecer los ajustes de fábrica desde los ajustes seleccionados por el usuario.

Nota: No se restablecerán *las opciones de Código PIN, Señal de lazo, Mensajes y Fecha y hora.*

4.7 Seguridad



Los ajustes de seguridad controlan el código PIN, GeoFence y otras funciones de seguridad. Se debe introducir el código PIN correcto para acceder al menú *Seguridad*.

Este menú solo está disponible cuando el dispositivo móvil está conectado al producto con Bluetooth®.

4.7.1 Nueva señal de lazo

La señal de lazo se selecciona aleatoriamente para establecer un vínculo exclusivo entre el producto y la estación de carga. En casos excepcionales, puede que sea necesario generar una señal nueva, por ejemplo, si 2 instalaciones contiguas tienen una señal muy similar.

4.7.2 Cambiar código PIN

Puede cambiar el código PIN. Anote el nuevo código PIN en *Nota*. consulte *Introducción en la página 6*.

4.7.3 Protección antirrobo

En el menú *Protección antirrobo* es posible configurar la duración de la alarma y también qué eventos deben activar la alarma. El ajuste de fábrica es solicitar el código PIN y la duración de la alarma es de 1 minuto.

4.7.3.1 Código PIN necesario

Esta función implica que el producto no puede ser utilizado o controlado después de haber pulsado el botón **STOP** sin antes introducir el código PIN correcto. Si se introduce un código PIN incorrecto 5 veces, el

producto se bloquea durante cierto tiempo. El bloqueo se reanuda cada vez que se produzca un nuevo intento fallido.

4.7.3.2 Duración de la alarma

Existe la posibilidad de ajustar el tiempo de duración de la alarma. Es posible una opción entre 1 y 10 minutos.

4.7.3.3 Botón STOP pulsado

Si la alarma "*Botón STOP pulsado*" está activada, la alarma se dispara si alguien pulsa el botón **STOP** y el código PIN no se introduce en un lapso de 30 segundos.

4.7.3.4 Alejado

Si la alarma *Alejado* está activada, el producto detecta movimientos inesperados y la alarma se dispara.

4.7.4 GeoFence

GeoFence es un sistema de protección antirrobo basado en GPS que genera una demarcación virtual para el producto. Si el producto se encuentra a una distancia superior a la establecida de la posición central, se desactivará y se disparará una alarma. La ubicación en que se encuentre el producto en el momento determinado en que se active la función GeoFence será registrada como la posición central. Se necesita el código PIN para desactivar la alarma y volver a poner en marcha el producto. GeoFence solo se activa cuando el producto está encendido.

4.8 Automower® Connect (solo Bluetooth®)



En *Automower® Connect* puede activar y desactivar el módulo Automower® Connect. También puede consultar la intensidad de la señal o el estado de conexión, iniciar nuevo emparejamiento o eliminar el producto de las cuentas emparejadas.

4.9 Mensajes

En este menú se pueden encontrar los mensajes de error e información anteriores. En relación con algunos de los mensajes, se ofrecen sugerencias y consejos para ayudarle a corregir el error.

Si el producto se ve interrumpido de algún modo, por ejemplo, queda atrapado o la batería está baja, se guarda un mensaje relativo a la interrupción y la hora a la que haya ocurrido.

Si aparece el mismo mensaje de error varias veces, puede ser indicativo de que es necesario realizar un ajuste en la instalación o el producto. Consulte la sección *Instalación en la página 12*.

4.10 Perfiles de corte

Puede guardar diferentes grupos de ajustes en *Perfiles de corte*. Utilice esta función cuando emplee un producto para más de una ubicación o para tener diferentes ajustes en la misma ubicación. En *Perfiles de corte* se guardan los ajustes del producto, así como los objetos del mapa y sus ajustes.


5 Funcionamiento

5.1 Encendido del producto




ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de usar el producto.

1. Mantenga pulsada la **rueda de selección** durante 3 segundos.

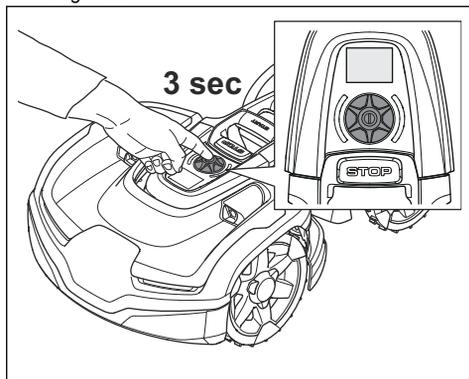

Nota: Asegúrese de que el botón **STOP** esté pulsado. Si el botón **STOP** no estuviera pulsado, aparecería un símbolo **STOP** en la pantalla.

2. Utilice la **rueda de selección** para introducir el código PIN. Se debe introducir el código PIN correcto para poder acceder al menú. Si se introduce un código PIN incorrecto 5 veces, el producto se bloquea durante cierto tiempo. El bloqueo se reanuda cada vez que se produzca un nuevo intento fallido.
3. Seleccione un modo de funcionamiento y pulse la **rueda de selección**. Consulte *Modos de funcionamiento en la página 28*.
4. Pulse el botón **START** para arrancar el producto.

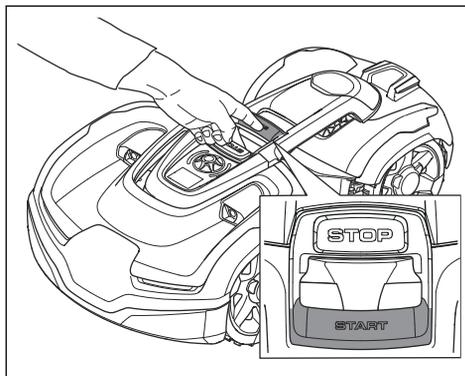

El producto solo saldrá de la estación de carga cuando la batería esté totalmente cargada y si el *Programa* determina que el producto debe funcionar.

5.2 Modos de funcionamiento

En el menú Automower® Access pueden seleccionarse los siguientes modos de funcionamiento:

- Área principal
- Área secundaria
- Aparcar

5.2.1 Área principal

Área principal es el modo de funcionamiento estándar en el cual el producto corta el césped y se carga automáticamente.

5.2.2 Área secundaria

Para cortar el césped en áreas secundarias, es necesario seleccionar el modo de funcionamiento *Área secundaria*. En este modo, el usuario debe mover el producto manualmente entre las áreas principal y secundaria. El producto corta césped durante el periodo de tiempo seleccionado o hasta que la batería se agote.

5.2.3 Aparcar

Si está seleccionado el modo *Aparcar*, es posible seleccionar las siguientes opciones de funcionamiento:

- Aparcar hasta nueva orden
- Aparcar durante un determinado número de horas

Consulte la sección *Vista general de la estructura de menús de Automower® Access en la página 10*.

5.2.3.1 Aparcar hasta nueva orden


El producto se dirige a la estación de carga, donde permanece hasta que se seleccione un modo de funcionamiento diferente.

5.2.3.2 Aparcamiento durante el número de horas seleccionado

El producto se dirige a la estación de carga, donde permanece durante el número de horas seleccionado y, a continuación, pasa automáticamente al funcionamiento habitual establecido en los ajustes de *Programar*. Este modo de funcionamiento es el adecuado cuando sea necesario hacer una pausa, por ejemplo, para regar o para trabajar un rato en el césped.

5.3 Parada del producto


1. Pulse el botón **STOP** de la parte superior del producto.

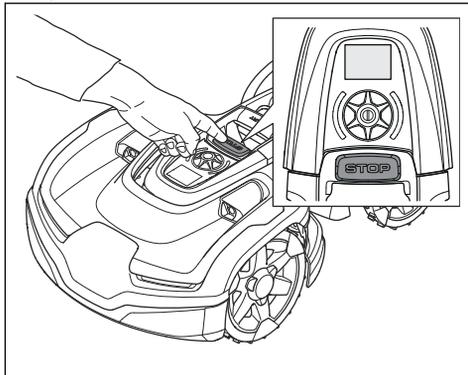

El producto y el motor de corte se detienen.

5.4 Apagado del producto

1. Pulse el botón **STOP** para detener el producto.

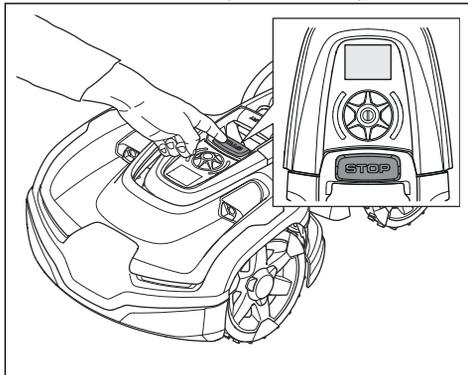

2. Introduzca el código PIN si es necesario.
3. Mantenga pulsada la **rueda de selección** durante 3 segundos. Asegúrese de que el indicador de estado LED se apaga.

Nota: Si el indicador LED está encendido o parpadea, consulte *Indicador de estado LED en la página 11*.

Nota: El producto no se puede apagar cuando se encuentra en la estación de carga.

5.5 Carga de la batería

Si el producto es nuevo o ha permanecido almacenado durante un periodo prolongado, la batería puede estar agotada. Cargue la batería antes de arrancar el producto.

1. Coloque el producto en la estación de carga.
2. Coloque el producto en la estación de carga hasta que las placas de carga entren en contacto con las placas de contacto.
3. Compruebe que el producto se carga en la pantalla del producto.

Nota: Si la batería está agotada, el producto debe cargarse durante un periodo de tiempo más largo antes de poder ponerlo en marcha.


5.6 Ajuste de la altura de corte con Automower® Access

La altura de corte se puede ajustar entre los valores de MIN (3 cm/1.2 pulg.) y MÁX (7 cm/2.8 pulg.).



PRECAUCIÓN: Las primeras semanas tras una nueva instalación, ajuste la altura de corte en el nivel MÁX para evitar daños en el cable de lazo. A continuación, puede ir reduciendo la altura de corte semana a semana.

-
1. Pulse el botón **STOP** para detener el producto.

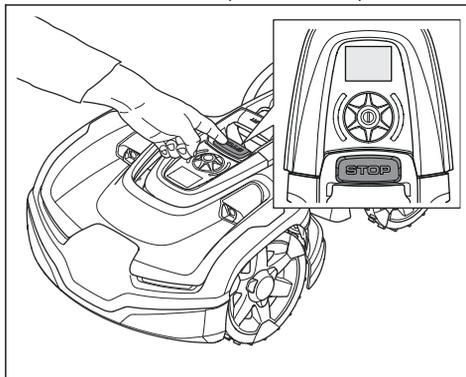

2. Utilice la **rueda de selección** para seleccionar *Ajustes*.
3. Utilice la **rueda de selección** para seleccionar el símbolo de altura de corte.
4. Gire la **rueda de selección** para modificar la altura de corte.
5. Pulse la **rueda de selección** para seleccionar la altura de corte.

6 Mantenimiento

6.1 Introducción - Mantenimiento



ADVERTENCIA: Apague el producto antes de realizar tareas de mantenimiento en él.



ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores.

Para mejorar el funcionamiento y garantizar una vida útil más larga, compruebe y limpie el producto periódicamente y sustituya las piezas desgastadas.

Si el producto es nuevo, examine semanalmente el disco de corte y las cuchillas. Si se aprecia poco desgaste, se puede aumentar el periodo hasta el siguiente examen del disco de corte y las cuchillas. Examine el disco de corte y las cuchillas con más regularidad si hay mucho desgaste.

Es importante que el disco de corte gire con facilidad y que los filos de las cuchillas no estén dañados. La vida útil normal de las cuchillas es de entre 3 y 6 semanas. Los siguientes factores pueden prolongar o acortar la vida útil de las cuchillas:

- Tiempo de funcionamiento y dimensiones del área de trabajo.
- Longitud y grosor de la hierba.
- La tierra, la arena y el uso de fertilizantes.
- Presencia de objetos como conos, herramientas, piedras y raíces en el área de trabajo.

Nota: El resultado del corte puede no ser satisfactorio si las cuchillas están romas. Consulte *Sustitución de las cuchillas en la página 33* para aprender cómo sustituir las cuchillas.

6.2 Programa de mantenimiento

En el programa de mantenimiento se indica cómo llevar a cabo las tareas de mantenimiento del producto. Siga el programa de mantenimiento para mejorar el funcionamiento del producto y prolongar su vida útil.

X = Estas instrucciones se indican en este manual de usuario.

O = Estas instrucciones no se indican en este manual de usuario. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Preparación	Semanal-mente	Cada año	Cada tres años
Limpie el producto. Consulte <i>Limpie el producto en la página 32</i> .	X		
Examine el producto para verificar si presenta daños o si está desgastado.	X		
Actualice el firmware.		O	
Consulte los mensajes de mantenimiento para determinar si hay alguna actualización recomendada.		O	
Mantenimiento			
Examine las cuchillas y sustituya tanto las cuchillas como los tornillos de las cuchillas si fuera necesario. Consulte <i>Sustitución de las cuchillas en la página 33</i> .	X		
Examine y limpie las placas de contacto de la estación de carga.		X	
Examine y limpie las placas de carga del producto.		X	
Cargue la batería completamente antes de guardar el producto. Consulte <i>Carga de la batería en la página 29</i> .		X	
Examine las ruedas en busca de signos de desgaste.		O	

Preparación	Semanalmente	Cada año	Cada tres años
Examine y limpie las columnas de colisión. Compruebe el par de apriete de las columnas de colisión delantera y trasera.		○	
Asegúrese de que el producto está en la estación de carga y cargando correctamente.		○	
Examine el cable y el conector de las placas de carga de la carrocería del producto.		○	
Examine las arandelas de goma del chasis para comprobar que ofrecen un sellado adecuado.		○	
Examine la placa protectora y el cojinete de la placa protectora.		○	
Examine los fuelles de goma del sistema de ajuste de la altura de corte.		○	
Examine los fuelles de goma de las columnas de colisión.		○	
Sustituya los fuelles de goma de las columnas de colisión.			○
Examine y limpie el filtro de aire.		○	
Cambie el filtro de aire.			○
Compruebe el par de apriete de los tornillos del chasis.		○	
Abra el chasis y sustituya todas las tiras de sellado.			○
Examine los cojinetes de las ruedas delanteras y traseras, así como los cojinetes del brazo de articulación.		○	
Último paso			
Utilice una herramienta de servicio de software o efectúe una prueba de funcionamiento de las funciones del producto.		○	

6.3 Limpie el producto



PRECAUCIÓN: No utilice una hidrolimpiadora ni agua corriente para limpiar el producto. No utilice disolventes para la limpieza.


El producto no funciona satisfactoriamente en pendientes si las ruedas están obstruidas con hierba. Utilice un cepillo suave para limpiar el producto.

Husqvarna recomienda utilizar un kit especial de limpieza y mantenimiento, disponible como accesorio. Póngase en contacto con su representante de Husqvarna para obtener más información.


6.3.1 Limpieza del disco de corte

Examine el disco de corte y las cuchillas semanalmente.

1. Apague el producto. Consulte *Apagado del producto en la página 29*.
2. Coloque el producto con el disco de corte hacia arriba sobre una superficie suave y limpia.

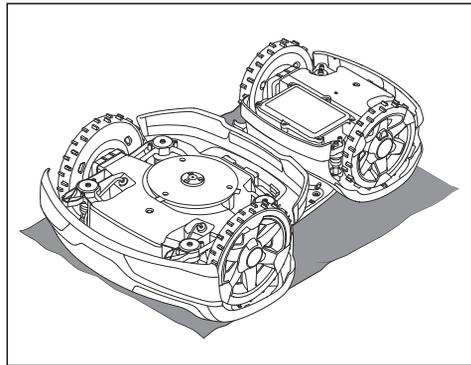

3. Limpie el disco de corte con un cepillo.

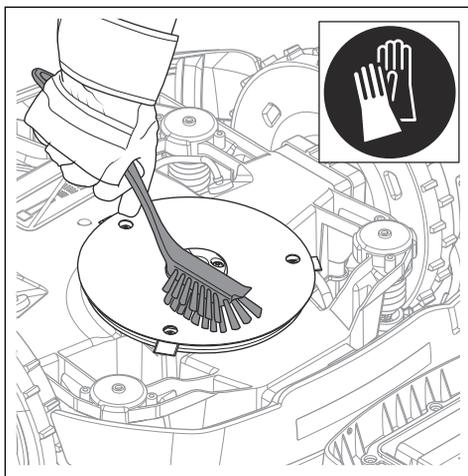

4. Verifique que el disco de corte puede girar libremente.
5. Compruebe que las cuchillas no estén dañadas y que giran libremente.

6.3.2 Limpieza del chasis

- Limpie la parte inferior del chasis con un cepillo o un paño húmedo.

6.3.3 Limpieza de las ruedas

El producto no funciona satisfactoriamente en pendientes si las ruedas están bloqueadas con hierba.

- Utilice un cepillo suave para limpiar las ruedas.

6.3.4 Limpieza de la carcasa del producto

- Utilice un paño húmedo y una solución jabonosa suave para limpiar la carcasa del producto.

6.3.5 Limpieza de la estación de carga



ADVERTENCIA: Desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente antes de realizar las tareas de mantenimiento o de limpieza de la estación de carga o la fuente de alimentación.



PRECAUCIÓN: No utilice un equipo de limpieza de alta presión ni agua corriente para limpiar la estación de carga.


Nota: El producto no podrá acceder a la estación de carga si hay objetos en ella. Limpie la estación de carga periódicamente.

- Retire la hierba, las ramas y otros objetos de la estación de carga.

6.4 Sustitución de las cuchillas



ADVERTENCIA: Husqvarna solo puede garantizar la seguridad si se utilizan cuchillas originales Husqvarna con el logotipo de la marca H con corona en relieve.

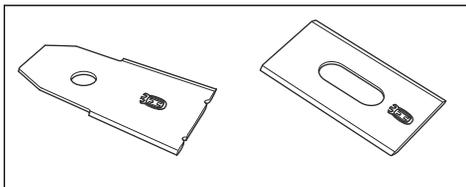


ADVERTENCIA: Cuando cambie las cuchillas, también deberá cambiar los tornillos. Los tornillos usados pueden desgastarse rápidamente y hacer que la cuchilla se afloje, lo que podría ocasionar lesiones graves.


Cambie las cuchillas desgastadas o dañadas para que el funcionamiento del producto sea seguro. Cambie las cuchillas regularmente para obtener un corte satisfactorio y un bajo consumo de energía. Las tres cuchillas y sus tornillos deben sustituirse a la vez para garantizar que el sistema de corte esté equilibrado.

6.4.1 Sustitución de las cuchillas


1. Apague el producto. Consulte *Apagado del producto en la página 29*.
2. Use guantes protectores.
3. Coloque el producto con el disco de corte hacia arriba sobre una superficie suave y limpia.

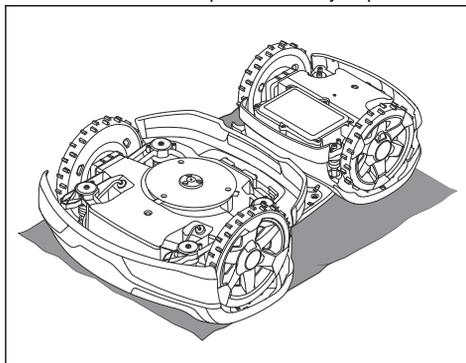

4. Gire la placa protectora hasta que sus orificios estén alineados con los tornillos de la cuchilla.

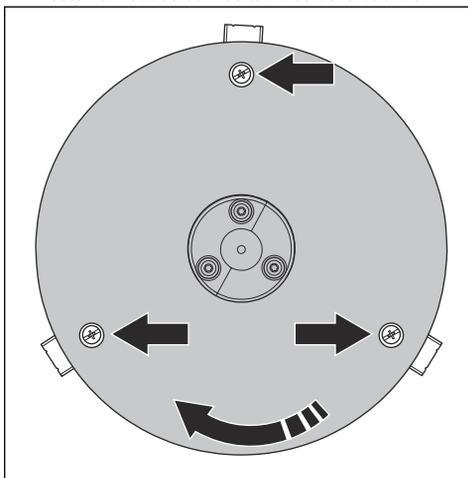

5. Retire los 3 tornillos.

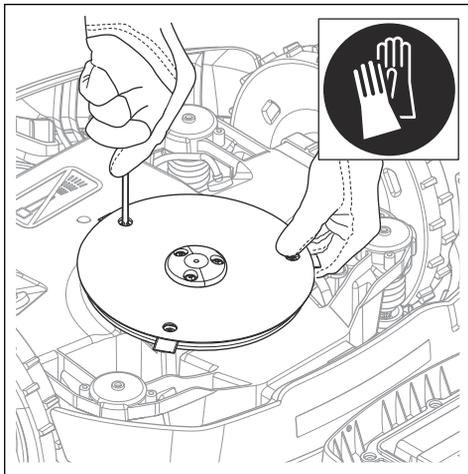

6. Quite todas las cuchillas y tornillos.
7. Instale cuchillas y tornillos nuevos.
8. Asegúrese de que las cuchillas puedan girar libremente.

6.5 Sustitución de las cubiertas superiores


La cubierta superior es un accesorio disponible en diferentes colores. Póngase en contacto con su representante local de Husqvarna para obtener más información.




PRECAUCIÓN: Limpie la hierba y la suciedad del producto antes de retirar las cubiertas.

6.5.1 Retirada de la cubierta superior delantera


1. Pulse el botón **STOP** para detener el producto.

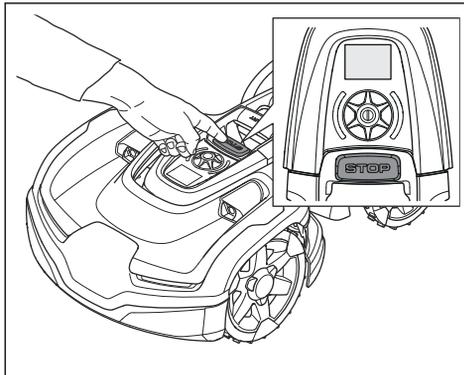

2. Retire la cubierta superior delantera de los clips del producto.

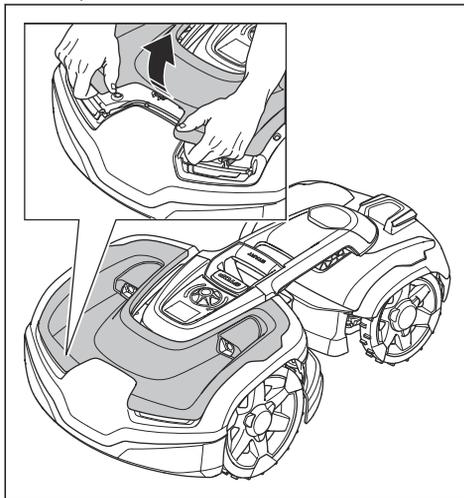


3. Levante la cubierta superior delantera.

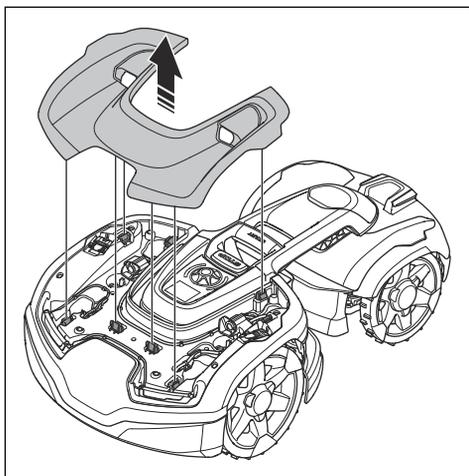


6.5.2 Instalación de la cubierta superior delantera

1. Coloque la cubierta superior delantera en los clips.

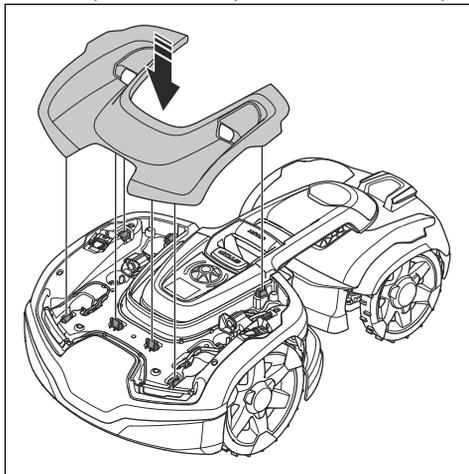


2. Empuje la cubierta superior delantera hasta que quede colocada en la posición correspondiente.

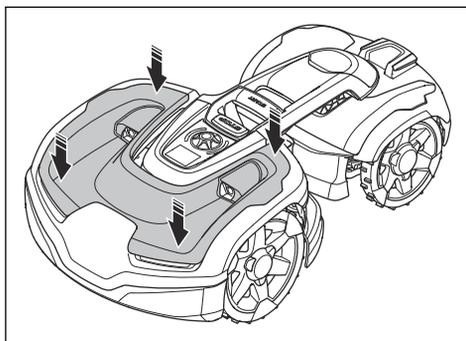


6.5.3 Retirada de la cubierta superior trasera


1. Pulse el botón **STOP** para detener el producto.

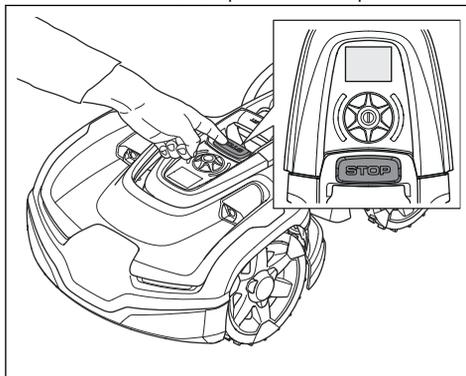


2. Gire la parte trasera del cuerpo a la izquierda o la derecha.

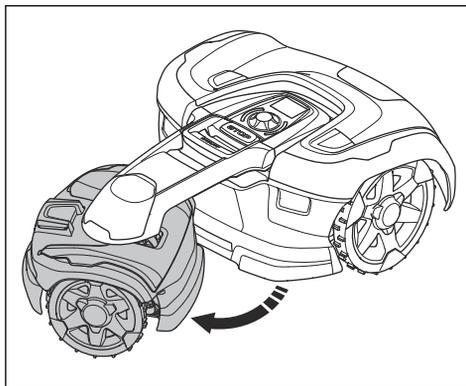


3. Coloque una protección entre la cubierta superior trasera y la barra de tracción. La finalidad de hacerlo es evitar dañar la cubierta superior trasera.

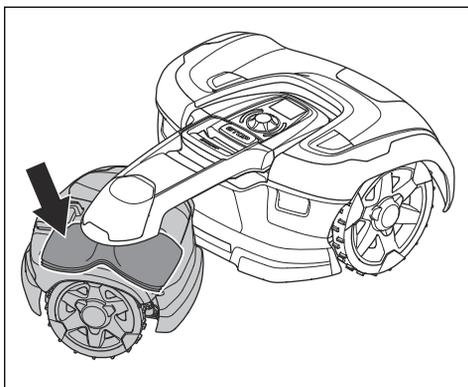

4. Tire de la cubierta superior trasera.

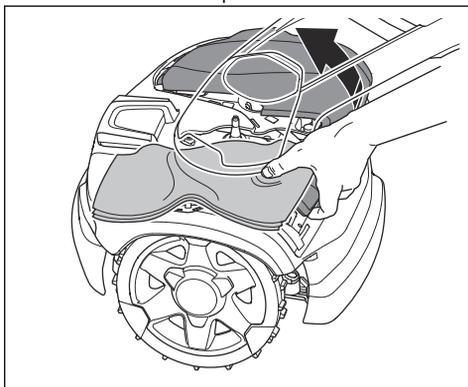


5. Retire la cubierta superior trasera.

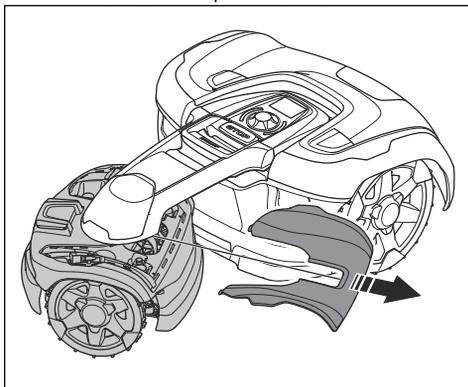


6.5.4 Instalación de la cubierta superior trasera

1. Coloque la cubierta superior en la parte trasera del cuerpo.

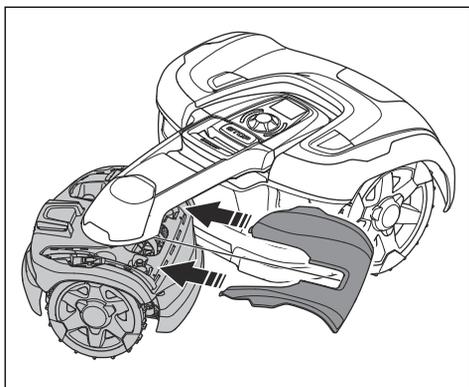

2. Coloque la cubierta superior en la posición correspondiente (A) y empuje los 2 imanes para montar la cubierta superior (B).

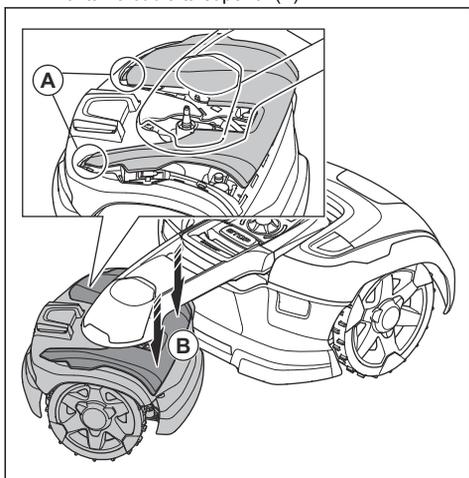

6.6 Batería



PRECAUCIÓN: Cargue la batería completamente antes de guardar el producto. Si la batería no está completamente cargada, podría resultar dañada.

Si el tiempo de funcionamiento del producto es inferior a lo normal entre una carga y otra, significa que la batería está llegando al final de su vida útil. Sustituya la batería para prolongar el tiempo de funcionamiento.

Nota: La duración de la batería depende de la duración de la temporada y de la cantidad de horas al día que se utilice el producto. Si la temporada es larga o se utiliza muchas horas al día, la batería deberá cambiarse con más frecuencia.

6.7 Mantenimiento en invierno

Lleve el producto al servicio central de Husqvarna para que le realicen el mantenimiento antes de guardarlo de cara al invierno. El mantenimiento frecuente en invierno mantendrá el producto en buen estado y creará las mejores condiciones para empezar la nueva temporada sin ninguna interrupción.

El mantenimiento suele incluir lo siguiente:

- Limpieza total de la carcasa, el chasis, el disco de corte y todas las demás piezas móviles.
- Comprobación de los componentes y el funcionamiento del producto.
- Comprobación y, si es preciso, sustitución de los elementos de desgaste, como las cuchillas y los cojinetes.
- Comprobación de la capacidad de la batería del producto y, en caso necesario, recomendación de su sustitución.
- Si hay disponible alguna versión nueva de firmware, el producto se actualizará.


7 Resolución de problemas


7.1 Introducción - Resolución de problemas

Este capítulo contiene una serie de mensajes que pueden aparecer en Automower® Connect y Automower® Access si ocurre algún error. Se propone una causa posible y los pasos que se deben seguir con cada mensaje. En este capítulo se indican también algunos indicios que le pueden servir de guía si el producto no funciona según lo previsto. Se pueden consultar más sugerencias sobre los pasos que se deben seguir en caso de error o los síntomas en www.husqvarna.com.

7.2 Símbolos de error en la pantalla de Automower® Access

Si apareciera algún símbolo de error en la pantalla de Automower® Access, pulse el botón **STOP** para ir al menú principal. Puede encontrar más información sobre el error en Automower® Connect.

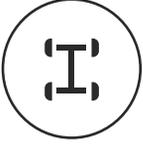Símbolo de error	Descripción	Acción
	El producto se ha detenido.	Compruebe la causa del problema. Por ejemplo, si el producto se ha salido del área de trabajo o si se encuentra sobre algún objeto (piedra, rama, etc.). Arranque el producto.
	El producto se ha detenido debido a la presencia de hierba u otro objeto alrededor de las ruedas motrices.	Inspeccione las ruedas motrices y retire la hierba u otros objetos atrapados. Arranque el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna.
	El producto se ha detenido porque no detecta la señal de lazo.	Consulte el mensaje de error <i>Sin señal de lazo</i> en <i>Mensajes de error en la página 39</i> .

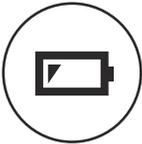Símbolo de error	Descripción	Acción
	El producto se ha detenido porque el nivel de la batería está bajo.	Consulte el mensaje de error <i>Batería vacía</i> en <i>Mensajes de error en la página 39</i> .
	El producto se ha detenido como consecuencia de una obstrucción en el sistema de corte.	Inspeccione el disco de corte y la zona adyacente. Retire la hierba o los otros objetos que pudieran obstruir el sistema de corte.
	El producto se ha detenido como consecuencia de algún problema temporal relacionado con el sistema electrónico o el firmware.	Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna.
	El producto se ha detenido porque se ha disparado la alarma.	Arranque el producto. Puede cambiar los ajustes de la alarma en el menú <i>Seguridad</i> de la aplicación Automower® Connect.
	El producto se ha parado porque se ha introducido un código PIN incorrecto.	Introduzca el código PIN correcto. Si ha olvidado el código PIN, utilice la aplicación para que se le envíe el código PIN a la dirección de correo electrónico con la que se haya registrado. Si no ha registrado ninguna dirección de correo electrónico, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna.

7.3 Mensajes de error

En la siguiente tabla se indican mensajes de error que pueden aparecer en Automower® Connect. Algunos de los errores se pueden confirmar en la pantalla Automower® Connect y otros deben confirmarse en la pantalla

Automower® Access del producto. Póngase en contacto con su representante local de Husqvarna si aparece el mismo mensaje con frecuencia. Para obtener más información, consulte *Mensajes en la página 26*.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Sin señal de lazo</i>	La fuente de alimentación o el cable de baja tensión no están conectados.	Compruebe el estado del LED de la estación de carga. Si el LED no está encendido, indica que no hay alimentación. Compruebe la conexión de la toma de corriente y observe si se ha disparado el disyuntor de toma a tierra. Verifique que el cable de baja tensión está conectado a la estación de carga.
	La fuente de alimentación o el cable de baja tensión están dañados.	Sustituya la fuente de alimentación o el cable de baja tensión.
	El cable delimitador no está conectado a la estación de carga.	Verifique que los conectores del cable delimitador están conectados correctamente a la estación de carga. Sustituya los conectores si están dañados. Consulte <i>Instalación del cable delimitador en la página 18</i> .
	El cable delimitador está roto.	Compruebe la señal emitida por el LED de la estación de carga. Si el LED indica una interrupción en el cable delimitador, averigüe dónde se encuentra dicha interrupción. Cambie la sección dañada del cable de vuelta por un nuevo cable y empálmelo con un acoplador original. Consulte <i>Ubicación de roturas en el cable de lazo en la página 50</i> .
	El <i>modo ECO</i> está activado y el producto ha intentado arrancar fuera de la estación de carga.	Coloque el producto en la estación de carga. Arranque el producto.
	Se ha perdido el emparejamiento entre el producto y la estación de carga.	Coloque el producto en la estación de carga y genere una nueva señal de lazo. Consulte <i>Nueva señal de lazo en la página 26</i> .
	Se ha cruzado el cable delimitador de camino y de regreso de una isla.	Verifique que el cable delimitador está correctamente instalado. Consulte <i>Instalación del cable delimitador en la página 18</i> .
	Hay interferencias de objetos metálicos (vallas, hormigón) o cables enterrados.	Mueva el cable delimitador o cree más islas en el área de trabajo para aumentar la intensidad de la señal.
El producto está demasiado lejos del cable delimitador.	Vuelva a instalar el cable delimitador para que todas las partes del área de trabajo estén como máximo a 35 m (115 pies) del cable delimitador.	
<i>Motor de rueda bloqueado</i>	Hay hierba u otro objeto extraño bloqueando la rueda motriz.	Examine la rueda motriz y retire la hierba u otros objetos.
<i>Problema en las ruedas motrices</i>		
<i>Sistema corte bloqueado</i>	Hay hierba u otros objetos atrapados en el disco de corte.	Examine el disco de corte y retire la hierba u otros objetos.
	El disco de corte está dentro de un charco.	Mueva el producto y evite que se acumule agua en el área de trabajo.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Atrapado</i>	El producto se ha quedado atascado en un área pequeña detrás de varios obstáculos.	Compruebe si hay algún obstáculo que le impida al producto alejarse de este lugar.
<i>Cód. PIN erróneo</i>	Se ha introducido un código PIN erróneo. Se permiten cinco intentos antes de que el producto se bloquee durante un periodo de tiempo.	Introduzca el código PIN correcto. Si el código PIN es incorrecto, utilice el enlace de la aplicación para enviar el código PIN a la dirección de correo electrónico con la que se haya registrado. Si no ha registrado ninguna dirección de correo electrónico, póngase en contacto con su representante local de Husqvarna.
<i>Batería vacía</i>	El producto no puede encontrar la estación de carga.	Cambie la posición del cable guía. Consulte <i>Instalar el cable guía en la página 19</i> . Compruebe los ajustes de la instalación para saber cómo encontrar la estación de carga. Consulte <i>Búsqueda de la estación de carga en la página 24</i> .
	La batería se ha agotado.	Cambie la batería. Consulte <i>Eliminación en la página 53</i> .
	La antena de la estación de carga está defectuosa.	Compruebe si la luz indicadora de la estación de carga parpadea en rojo. Consulte <i>Indicador LED de la estación de carga en la página 46</i> .
<i>Patina/No se mueve</i>	El producto se ha enganchado con algún objeto y patina.	Libere el producto y solucione el motivo de la falta de propulsión. Si se debe a hierba húmeda, espere hasta que el césped se haya secado antes de usar el producto.
	El área de trabajo comprende una pendiente acusada.	La pendiente máxima garantizada es del 70 %. Si hay pendientes más pronunciadas, se deben aislar. Consulte <i>Colocación del cable delimitador en pendiente en la página 15</i> .
	El cable guía no está bien colocado en una pendiente.	Verifique que el cable guía esté colocado diagonalmente a lo largo de la pendiente. Consulte <i>Instalar el cable guía en la página 19</i> .
<i>Motor de rueda sobrecargado</i>	El producto se ha enganchado en algo.	Libere el producto y solucione el motivo de la falta de propulsión. Si se debe a hierba húmeda, espere hasta que el césped se haya secado antes de usar el producto.
<i>Estación de carga bloqueada</i>	Es posible que el contacto entre las pletinas de carga y las pletinas de contacto no sea el correcto y el producto haya hecho numerosos intentos de cargarse.	Coloque el producto en la estación de carga y compruebe que las pletinas de carga hagan contacto correctamente con las pletinas de contacto. Limpie las pletinas de carga y de contacto.
	Algún objeto está provocando una obstrucción y el producto no puede entrar en la estación de carga.	Retire el obstáculo.
	La placa base está inclinada o doblada.	Verifique que la placa base esté colocada sobre una superficie nivelada.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Bloqueado en estación</i>	El producto patina sobre la placa base.	Limpie la placa base.
	Hay un objeto que impide la salida del producto de la estación de carga.	Retire el obstáculo.
<i>Del revés</i>	El producto se inclina demasiado o ha volcado.	Dé la vuelta al producto.
<i>Cortacésped inclinado</i>	El producto se inclina más de lo permitido.	Lleve el producto a una superficie plana.
<i>Levantado</i>	Una obstrucción ha activado los sensores de elevación y ha provocado que el producto se detenga.	Elimine la obstrucción del producto. Si el problema persiste, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado.
<i>Levantado por el brazo de articulación</i>	Una obstrucción ha activado el sensor de elevación del brazo de articulación y ha provocado que el producto se detenga.	Elimine la obstrucción del producto. Si el problema persiste, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado.
<i>Pendiente demasiado pronunciada</i>	El producto se ha detenido porque la pendiente es demasiado pronunciada.	Cambie de posición el cable delimitador para excluir esta parte en pendiente del área de trabajo. Consulte <i>Elección del lugar donde se colocará el cable delimitador en la página 13</i> .
<i>Alarma Cortacésped apagado</i>	Se ha activado la alarma porque el producto se ha apagado.	Ajuste el nivel de seguridad en el menú <i>Seguridad</i> ; consulte <i>Seguridad en la página 26</i> .
<i>Alarma Cortacésped parado</i>	Se ha activado la alarma porque el producto se ha detenido.	
<i>Alarma El cortacésped se ha movido</i>	La alarma se ha activado porque el producto se ha movido.	
<i>Alarma Fuera del perímetro GeoFence</i>	La alarma se ha activado porque el cortacésped estaba fuera de su perímetro de GeoFence.	Ajuste el área de protección antirrobo (GeoFence) en el menú <i>Automower® Connect</i> .

Mensaje	Causa	Acción
<i>Problema electrónico</i>	Problema temporal relacionado con la electrónica o el firmware.	Reinicie el producto. Si el problema continúa, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado.
<i>Problema en el sensor de lazo</i>		
<i>Problema en sensor de inclinación</i>		
<i>Problema temporal</i>		
<i>Problema con el botón STOP</i>		
<i>Problema de ultrasonido</i>		
<i>Problema navegación GPS</i>		
<i>Problema con el sensor de ángulo</i>		
<i>Problema con el cable de seguridad</i>		
<i>Combinación de dispositivos no válida</i>		
<i>Configuración del sistema no válida</i>		
<i>Problema en el sensor de elevación</i>		
<i>Problema en sensor de colisión</i>		
<i>Problema de batería temporal</i>	Problema temporal relacionado con la batería o el firmware.	Reinicie el producto. Si el problema continúa, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado.
<i>Problema de batería</i>		
<i>Sistema carga bloqueado</i>	Hay corrosión o suciedad en las placas de carga y las placas de contacto.	Reinicie el producto. Limpie las placas de carga del producto y las placas de contacto de la estación de carga.
	Problema temporal con la electrónica o el firmware del producto.	Reinicie el producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con un taller de servicio autorizado.
<i>Temperatura de la batería fuera de límites</i>	El producto no puede funcionar si la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja.	El producto comienza a funcionar de nuevo cuando la temperatura se encuentra entre los límites establecidos y el programa permite su funcionamiento. Compruebe que la estación de carga está colocada en una zona protegida del sol.
<i>Baterías mezcladas</i>	El tipo de batería no es correcto.	Utilice únicamente baterías recomendadas por el fabricante.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Corriente de carga demasiado alta</i>	Fuente de alimentación defectuosa o incorrecta.	Reinicie el producto. Si el problema continúa, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado.
<i>Problema de conectividad</i>	Problema con el módulo Automower® Connect.	Reinicie el producto. Si el problema continúa, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado.
<i>Ajustes conectividad restaurados</i>	La configuración de conectividad del módulo Automower® Connect se ha restablecido debido a un fallo.	Compruebe los ajustes y cámbielos si es necesario.
<i>Fuera del área de trabajo</i>	Las conexiones del cable delimitador a la estación de carga están cruzadas.	Compruebe que el cable delimitador esté conectado correctamente. Consulte <i>Elección del lugar donde se colocará el cable delimitador en la página 13</i> .
	El cable delimitador está demasiado cerca del borde del área de trabajo.	Compruebe que el cable delimitador se haya tendido conforme a las instrucciones. Consulte <i>Instalación del cable delimitador en la página 18</i> .
	El área de trabajo tiene demasiada pendiente en torno al lazo delimitador.	
	El cable delimitador está colocado de manera errónea alrededor de una isla.	
	Hay interferencias cercanas de objetos metálicos (vallas, acero de refuerzo) o cables enterrados.	Mueva el cable delimitador o cree más islas en el área de trabajo para aumentar la intensidad de la señal.
	El producto tiene dificultades para diferenciar la señal con respecto a la de otro producto instalado cerca.	Coloque el producto en la estación de carga y genere una nueva señal de lazo. Consulte <i>Nueva señal de lazo en la página 26</i> .
<i>Altura de corte limitada</i>	El ajuste de altura de corte no puede moverse.	Examine el ajuste de altura de corte y elimine el césped y otros materiales no deseados. Si el problema continúa, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado.
<i>Ajuste inesperado de la altura de corte</i>		
<i>Problema en la altura de corte, transmisión</i>		
<i>Altura de corte bloqueada</i>		
<i>Problema en la altura de corte</i>		
<i>Sin alimentación en la estación de carga</i>	Fuente de alimentación defectuosa o incorrecta.	Examine la fuente de alimentación. Si es necesario, sustituya la fuente de alimentación.
	Fallo de alimentación.	Localice y solucione la causa del fallo de alimentación.
	No hay contacto entre las placas de contacto y las placas de carga.	Verifique que las placas de carga y las placas de contacto están conectadas.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Desequilibrio del sistema de corte</i>	Demasiadas cuchillas o muy pocas.	Examine las cuchillas del disco de corte.
<i>Señal GPS débil</i>	El cielo está cubierto en gran parte del área de trabajo.	Si es posible, retire los objetos que lo cubren. Desactive la función de navegación GPS y utilice en su lugar la función de cobertura de césped. Consulte <i>Cobertura césped en la página 24</i> .
<i>Fallo en sensor colisión, delante/detrás</i>	Una obstrucción ha provocado que el producto se detenga.	Elimine la obstrucción del producto y examine la causa de la parada.
<i>Colisión</i>	La carcasa del producto no puede moverse libremente por el chasis.	Retire la suciedad o los objetos extraños que haya entre el chasis y la carcasa para verificar que la carcasa se pueda mover libremente por el chasis.
	La carcasa del producto no está montada correctamente en los amortiguadores de caucho.	Verifique que los amortiguadores de caucho estén correctamente montados en la carcasa del producto y en el chasis. Si el problema continúa, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado.
<i>Destino no alcanzable</i>	El producto no puede alcanzar el destino porque no hay cable guía o cable delimitador en el área de trabajo.	Edite el área de trabajo o cree una nueva instalación del área de trabajo en la aplicación para incluir un cable guía o un cable delimitador.
	El producto no puede alcanzar el destino porque hay una zona a evitar que bloquea el acceso al área de trabajo.	Edite o elimine la zona a evitar o realice una nueva instalación del área de trabajo.
<i>Destino bloqueado</i>	El acceso al destino está bloqueado por un obstáculo.	Retire el obstáculo que bloquea el acceso al destino.
<i>Es necesario sustituir la batería</i>	El estado de la batería es malo.	Cambie la batería. Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
<i>Batería cerca del final de su vida útil</i>	El estado de la batería es muy malo.	Cambie la batería. Póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.
<i>Configuración del firmware no válida</i>	La versión del firmware del producto no es válida.	Coloque el producto en la estación de carga y actualice el firmware mediante . Si el problema persiste, póngase en contacto con su técnico de servicio autorizado.
<i>Problema con el mapa</i>	El archivo de objeto de mapa es incorrecto.	Revise el mapa en la aplicación. Ajuste el mapa y guárdelo.
		Elimine el mapa y haga una nueva instalación.

7.4 Mensajes de información

En la siguiente tabla se indican mensajes de información que pueden aparecer en Automower® Connect. Póngase en contacto con su representante local de Husqvarna si aparece repetidamente el mismo mensaje. Para obtener más información, consulte *Mensajes en la página 26*.

Mensaje	Causa	Acción
<i>Ajustes restaurados</i>	Confirmación de que se ha ejecutado <i>Restablecer ajustes del usuario</i> .	Es normal. No es necesaria ninguna acción.
<i>Guía 1/2 no encontrada</i>	El cable guía no está conectado a la estación de carga.	Compruebe que el conector del cable guía esté conectado correctamente a la estación de carga. Consulte la sección <i>Instalar el cable guía en la página 19</i> .
	Rotura en el cable guía.	Averigüe dónde se encuentra la rotura. Cambie la sección dañada del cable guía por un nuevo cable de lazo y empalme con un acoplador original.
	El cable guía no está conectado al lazo delimitador.	Compruebe que el cable guía está conectado correctamente al lazo delimitador. Consulte la sección <i>Instalar el cable guía en la página 19</i> .
<i>Conexión cambiada</i>	Nueva señal de lazo cambiada correctamente.	No hay que hacer nada.
<i>La conexión no se ha cambiado</i>	Error al cambiar la señal de lazo.	Cree una nueva señal de lazo; inténtelo varias veces. Si el problema continúa, será necesaria la intervención de un técnico de servicio autorizado. Consulte la sección <i>Nueva señal de lazo en la página 26</i> .
<i>Pendiente demasiado pronunciada</i>	El producto ha dejado de cortar el césped porque la pendiente es demasiado pronunciada.	Si este problema se produce con frecuencia, cambie de posición el cable delimitador para excluir la parte en pendiente del área de trabajo.
<i>Calidad de señal pobre</i>	El módulo Automower® Connect del producto se ha montado boca abajo, o el producto está inclinado o del revés.	Asegúrese de que el producto no esté del revés ni inclinado. Consulte con su técnico de servicio autorizado si el problema persiste.
<i>El software de la placa de comunicaciones debe actualizarse</i>	Es necesario actualizar el firmware del módulo Automower® Connect.	Hable con su técnico de servicio autorizado para obtener la actualización del firmware.
<i>Problema con GeoFence</i>	GeoFence no funciona debido a una comunicación insatisfactoria o nula con el sistema GPS.	Coloque el producto en un área a cielo abierto y espere unos 15 minutos. Consulte con su técnico de servicio autorizado si el problema persiste.
	La señal GPS es débil en el área de trabajo actual. No se puede utilizar la navegación asistida por GPS.	Si este mensaje aparece a menudo, desactive la navegación asistida por GPS y utilice en su lugar la configuración manual de <i>Cobertura césped</i> .

7.5 Indicador LED de la estación de carga

El indicador LED de la estación de carga se ilumina en verde cuando la instalación es correcta. Si el indicador

LED de la estación de carga no está en verde, siga la tabla de solución de problemas que aparece a continuación.

Póngase en contacto con su representante local de Husqvarna o vaya a www.husqvarna.com para obtener más información.

Indicador LED	Causa	Acción
Luz verde fija	Las señales de la estación de carga son buenas.	No es necesario ningún procedimiento.
Verde intermitente	Las señales de la estación de carga son buenas y el <i>modo ECO</i> está activado.	No es necesario ningún procedimiento.
Azul intermitente	El cable delimitador no está conectado a la estación de carga.	Conecte el cable delimitador a la estación de carga.
	El cable delimitador está dañado.	Sustituya la sección dañada del cable delimitador por otro nuevo.
Rojo intermitente	Interferencias en la antena de la estación de carga.	Hable con su representante local de Husqvarna.
Rojo fijo	Fallo en el circuito impreso o fuente de alimentación incorrecta en la estación de carga.	La avería debe solucionarla un técnico de servicio autorizado. Hable con su representante local de Husqvarna.

7.6 Síntomas

Si el producto no funciona de la forma prevista, consulte los síntomas en la siguiente guía.

Hay una sección de preguntas frecuentes en www.husqvarna.com que ofrece respuestas más detalladas a varias preguntas habituales. Si aun así no pudiera encontrar la causa del fallo, póngase en contacto con el representante local de Husqvarna.

Síntomas	Causa	Acción
El producto tiene dificultades para acoplarse a la estación de carga.	El cable delimitador no está colocado en una línea recta y larga lo suficientemente extendida hacia el exterior de la estación de carga.	Compruebe que la estación de carga se ha instalado de acuerdo con las instrucciones. Consulte <i>Instalación de la estación de carga en la página 18</i> .
	La estación de carga está en una pendiente.	Coloque la estación de carga en una superficie totalmente nivelada. Consulte <i>Determinar el lugar donde se colocará la estación de carga en la página 12</i> .
El producto no se pone en funcionamiento a la hora programada.	Debe ajustar el reloj del producto.	Ajuste el reloj. Consulte <i>Hora y fecha en la página 26</i> .
	Las horas de arranque y parada de corte son incorrectas.	Restablezca la hora de inicio y cambie los ajustes de <i>Programar</i> . Consulte <i>Programar en la página 23</i> .
El producto vibra.	Las cuchillas dañadas provocan el desequilibrio del sistema de corte.	Examine las cuchillas y tornillos, y sustitúyalos si es necesario. Consulte <i>Sustitución de las cuchillas en la página 33</i> .
	Si hay muchas cuchillas en la misma posición, se produce un desequilibrio en el sistema de corte.	Compruebe que solo hay una cuchilla en cada tornillo.
	Se usan distintas versiones (grosor) de cuchillas Husqvarna.	Compruebe si las cuchillas son de diferentes modelos.
El producto funciona, pero el disco de corte no gira.	El producto busca la estación de carga.	No hay que hacer nada. El disco de corte no gira cuando el producto está buscando la estación de carga.
La batería está descargada y ha colocado el producto en la estación de carga, pero no se carga ni lo puede encender.	Si la batería se ha descargado por completo, pasará mucho tiempo antes de que se cargue y se pueda encender el producto.	Mantenga el producto en la estación de carga durante 24 horas y compruebe si el producto se puede encender. Si el problema persiste, póngase en contacto con su técnico de servicio autorizado.
El producto corta durante unos periodos de tiempo más cortos de lo habitual entre cada carga.	Hay hierba u otro objeto extraño bloqueando el disco de corte.	Retire el disco de corte y límpielo. Consulte <i>Sustitución de las cuchillas en la página 33</i> .
	La batería se ha agotado.	Cambie la batería. Consulte <i>Extracción de la batería en la página 53</i> .
Tanto el tiempo de corte como de carga son más cortos de lo habitual.	La batería se ha agotado.	Cambie la batería. Consulte <i>Extracción de la batería en la página 53</i> .

Síntomas	Causa	Acción
El producto está aparcado durante horas en la estación de carga.	El botón STOP se ha activado.	Asegúrese de que el botón START esté pulsado.
	El modo Aparcar está activado.	Seleccione el modo de funcionamiento en Automower® Access o Automower® Connect.
	El producto no puede funcionar si la temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja.	Compruebe que la estación de carga está colocada en una zona protegida de la luz del sol.
Resultados de corte desiguales.	El producto funciona muy pocas horas al día.	Aumente el tiempo de corte. Consulte <i>Programar en la página 23</i> .
	Los ajustes de la función <i>Cobertura césped</i> son incorrectos teniendo en cuenta la disposición del área de trabajo.	Compruebe los ajustes de la función <i>Cobertura césped</i> . Consulte <i>Cobertura césped en la página 24</i> .
	La forma de la zona de trabajo le obliga a utilizar <i>Área 1-5</i> para que el producto pueda llegar a todas las zonas remotas.	Utilice <i>Área 1-5</i> para dirigir el producto a una zona remota. Consulte <i>Cobertura césped en la página 24</i> .
	El área de trabajo es demasiado grande.	Intente delimitar la zona de trabajo o aumentar el periodo de trabajo. Consulte <i>Programar en la página 23</i> .
	Cuchillas desafiladas.	Sustituya todas las cuchillas. Consulte <i>Sustitución de las cuchillas en la página 33</i> .
	Hierba larga en relación con la altura de corte fijada.	Aumente la altura de corte y después redúzcala gradualmente.
	Acumulación de hierba en el disco de corte o alrededor del eje del motor.	Compruebe que el disco de corte gira libre y suavemente. De no ser así, desatornillelo y retire la hierba u otros objetos extraños. Consulte <i>Limpieza del disco de corte en la página 32</i> .
El producto no está vinculado a la aplicación Automower® Connect.	El producto no se ha vinculado a la aplicación anteriormente y no se incluye en la lista <i>Mis cortacéspedes</i> de la aplicación Automower® Connect.	Empareje el producto y el dispositivo móvil. <i>Emparejamiento de Automower® Connect con el producto en la página 21</i> .
El producto solo cuenta con conexión Bluetooth® (de corto alcance) con la aplicación Automower® Connect y no cuenta con conexión móvil (de largo alcance).	El producto no cuenta con conexión móvil con la aplicación Automower® Connect.	Acceda a la aplicación Automower® Connect en su dispositivo móvil. Seleccione Automower® Connect y realice una nueva operación de emparejamiento.
No puede establecer la conexión con el producto mediante un dispositivo móvil adicional.	Solo se puede conectar un dispositivo móvil al producto mediante Bluetooth® al mismo tiempo.	Desactive la aplicación Automower® Connect en todos los demás dispositivos conectados. Si el problema persiste, apague el dispositivo móvil conectado y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor.

Síntomas	Causa	Acción
La conexión móvil ha funcionado anteriormente, pero ahora no funciona.	Existe un problema con la conectividad móvil.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que dispone de cobertura móvil en el área. Desactive Automower® Connect en la aplicación y vuelva a activarlo. Espere 1 hora e inténtelo de nuevo. Reinicie el producto. Si está disponible un nuevo firmware en la aplicación, instálelo para asegurarse de que dispone del firmware más reciente. Asegúrese de tener instalada la versión más reciente de la aplicación Automower® Connect. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor.

7.7 Ubicación de roturas en el cable de lazo

Las roturas en el cable de lazo se suelen producir por daños físicos involuntarios en el cable, por ejemplo, al trabajar en el jardín con una pala. En los países donde el suelo se congela, las piedras afiladas que se mueven en el suelo pueden dañar el cable. Las roturas pueden deberse también a la tensión a la que se somete al cable durante la instalación.

Si el césped se corta demasiado bajo justo después de la instalación, el aislamiento del cable se puede dañar. Es posible que, si el aislamiento está dañado, no aparezcan interrupciones hasta varias semanas o meses después. Para evitarlo, seleccione siempre la máxima altura de corte en las primeras semanas tras la instalación y, a continuación, reduzca la altura paso a paso cada dos semanas, hasta llegar a la altura de corte deseada.


Si el acoplamiento del cable de lazo es defectuoso, también pueden producirse interrupciones varias semanas después de realizar un empalme. Un empalme incorrecto, por ejemplo, puede producirse si el acoplador no se ha presionado lo suficientemente fuerte con unos alicates, o si se ha utilizado un acoplador de peor calidad que el original. Compruebe todos los acoplamientos de los que tenga constancia antes de buscar otras soluciones al problema.

Se puede encontrar una rotura en un cable reduciendo gradualmente a la mitad la distancia del lazo donde puede haberse producido la rotura, hasta que solo quede una sección muy corta del cable.


El método siguiente no funciona si el *modo ECO* está activado. Compruebe primero que el *modo ECO* está desactivado. Consulte la sección *Modo ECO* en la página 24.

1. Compruebe que la luz indicadora de la estación de carga parpadea en azul, lo que significa que hay una rotura en el lazo delimitador. Consulte la

sección *Indicador LED de la estación de carga* en la página 46.

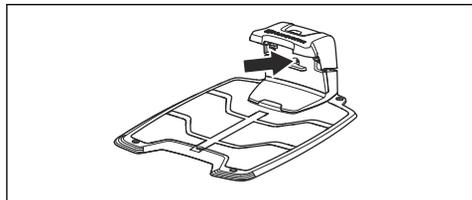

2. Compruebe que las conexiones del cable delimitador a la estación de carga están conectadas correctamente y no están dañadas. Compruebe que la luz indicadora de la estación de carga sigue parpadeando en azul.

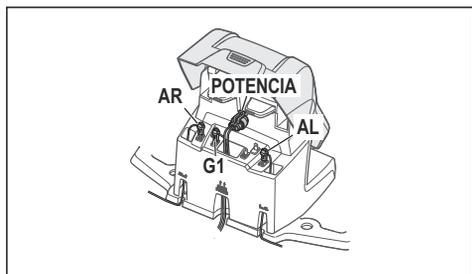


3. Intercambie las conexiones del cable guía y el cable delimitador en la estación de carga.

Para empezar, intercambie las conexiones AL y G1. Algunos modelos tienen cables guía adicionales (G2, G3). En tal caso, es posible aplicar el mismo procedimiento.


Si la luz indicadora se enciende en verde fijo, la rotura se encuentra en alguna parte del cable delimitador, entre AL y el punto donde el cable

guía se conecta al cable delimitador (la línea negra y gruesa de la ilustración).

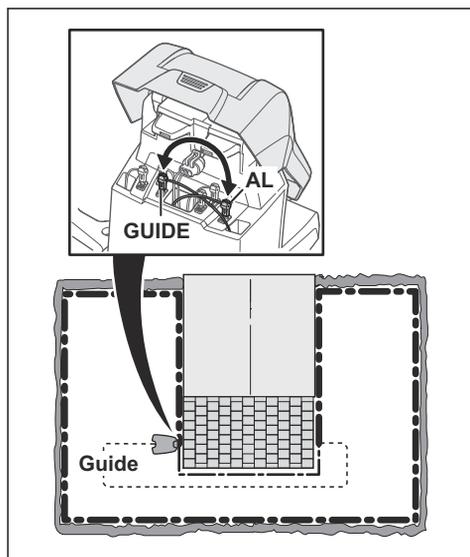


Para corregir el error necesita un cable delimitador, conectores y acopladores:

- a) Si el cable delimitador que podría estar dañado es corto, resulta más fácil intercambiar todos los cables delimitadores entre AL y el punto en el que el cable guía se conecta al cable delimitador (la línea negra y gruesa).
- b) Si el cable delimitador que podría estar dañado es largo (la línea negra y gruesa), haga lo siguiente: Vuelva a colocar AL y G1 en sus posiciones originales. A continuación, desconecte AR. Conecte un nuevo cable de lazo a AR. Conecte la otra punta de este nuevo cable de lazo en el centro de la sección del cable que podría estar dañada.

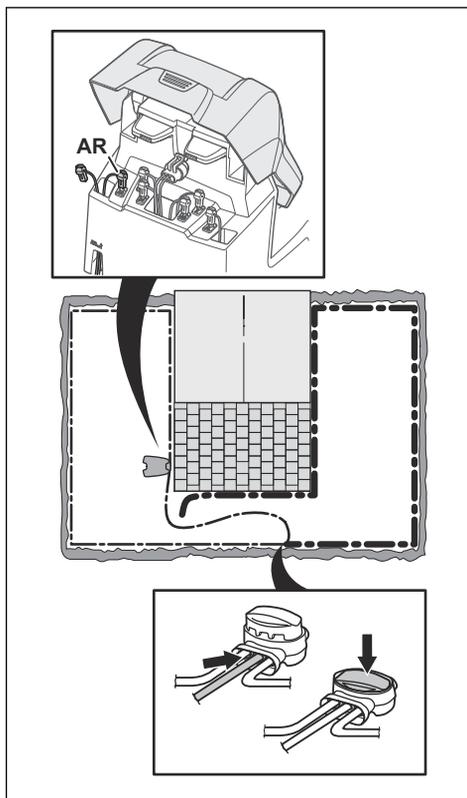


Si la luz indicadora ahora es verde, la rotura está en algún lugar del cable entre el extremo desconectado y el punto donde se conecta el cable nuevo (la siguiente línea negra y gruesa). En ese caso, acerque la conexión del cable nuevo a la punta desconectada (más o menos, en la mitad de la sección del cable que podría estar dañada) y vuelva a comprobar si la luz indicadora está en verde.

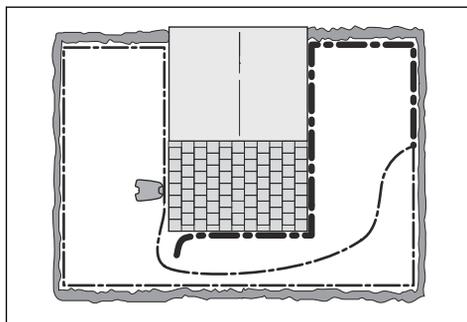

Continúe hasta que solo quede una sección muy corta del cable, que será la diferencia ente una luz verde fija y una luz azul intermitente. Después, siga las instrucciones del paso 5 a continuación.

4. Si la luz indicadora sigue parpadeando en azul en el paso 3 anterior: Vuelva a colocar AL y G1 en sus posiciones originales. Después, intercambie AR y G1. Si la luz indicadora ahora se enciende en verde fijo, desconecte AL y conecte un nuevo cable delimitador a AL. Conecte el otro cabo de este nuevo cable en el centro de la sección del cable que podría estar dañada. Siga los mismos pasos que en los pasos 3a) y 3b) anteriores.
5. Cuando se encuentre la rotura, habrá que cambiar la sección dañada por un cable nuevo. Utilice siempre acopladores originales.

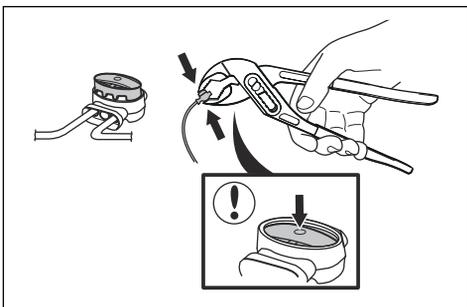

8 Transporte, almacenamiento y eliminación

8.1 Transporte

Las baterías de iones de litio incluidas están sujetas a los requisitos de la normativa sobre mercancías peligrosas.

- Respete todas las normativas nacionales.
- Siga el requisito especial indicado en el paquete y en las etiquetas para los transportes comerciales, incluso por terceros y agentes de transporte.

8.2 Almacenamiento

- Cargue totalmente el producto. Consulte *Carga de la batería en la página 29*.
- Apague el producto. Consulte *Apagado del producto en la página 29*.
- Limpie el producto. Consulte *Limpie el producto en la página 32*.
- Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo de las heladas.
- Coloque el producto con todas las ruedas apoyadas sobre una superficie nivelada.
- Si mantiene la estación de carga en una zona de interior, desconecte y extraiga la fuente de alimentación y todos los conectores de la estación de carga. Coloque el extremo de todos los cables de conexión en una caja de protección de conectores.

Nota: Si mantiene la estación de carga en una zona exterior, no desconecte la fuente de alimentación ni los conectores.

- Póngase en contacto con el taller de servicio de Husqvarna para obtener información sobre los accesorios de almacenamiento disponibles para el producto.

8.3 Eliminación


- Respete los requisitos de reciclaje locales y las normas aplicables.
- Si tiene dudas sobre cómo se extrae la batería, consulte *Extracción de la batería en la página 53*.

8.3.1 Extracción de la batería




PRECAUCIÓN: Extraiga la batería únicamente cuando vaya a desechar el producto.


1. Apague el producto. Consulte *Apagado del producto en la página 29*.
2. Coloque el producto con el disco de corte hacia arriba sobre una superficie suave y limpia.

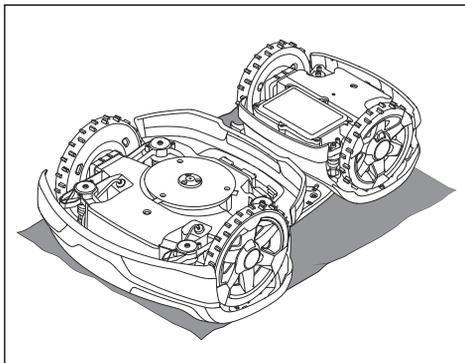

3. Retire los 6 tornillos y la cubierta de la batería.

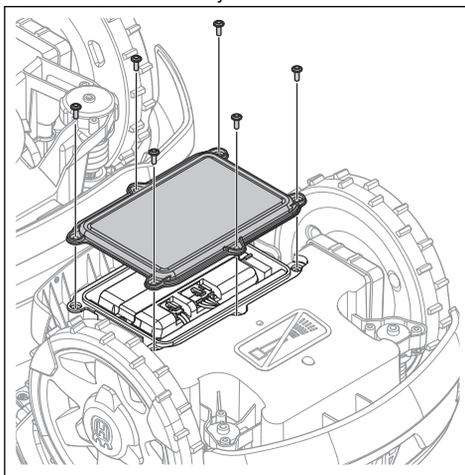

4. Retire los 2 tornillos y retire la abrazadera.

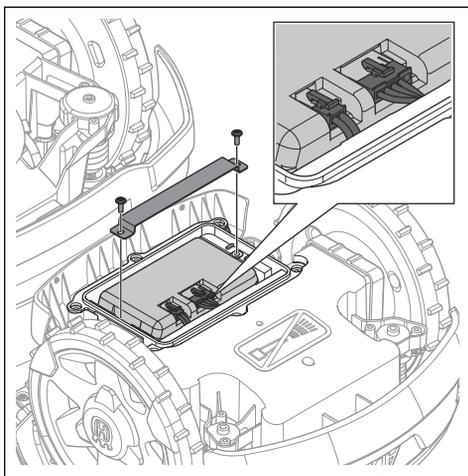

5. Desconecte los 2 cables de la batería y extraiga la batería.

9 Datos técnicos

9.1 Datos técnicos

Dimensiones	Automower® 435X AWD
Longitud, cm/pulg.	93/36,6
Anchura, cm/pulg.	55/21,6
Altura, cm/pulg.	29/11,4
Peso, kg/lb	17,6/39

Sistema eléctrico	Automower® 435X AWD
Batería de ion-litio, 18,0 V/8,0 Ah, ref.	534 19 93-01
Batería, de ion-litio, 18,0 V/8,4 Ah, ref.	534 19 93-02
Fuente de alimentación (28 V CC), V CA	100-240
Longitud del cable de baja tensión, m/pies	10/33
Consumo energético medio a máxima potencia	24 kWh/mes en una zona de trabajo de 3500 m ²
Corriente de carga, A CC	7
Tipo de adaptador de corriente ⁶	FW7458/28/D/XX/Y, ADP-200MR XX
Tiempo de corte habitual, min	145
Tiempo de carga habitual, min	45

Antena del cable delimitador	Automower® 435X AWD
Banda de frecuencias de funcionamiento, Hz	100-80 000
Campo magnético máximo, dBuA/m ⁷	82
Máxima potencia de radiofrecuencia ⁸ , mW a 60 m	<25

Datos de sonido ⁹	Automower® 435X AWD
Nivel sonoro percibido, dB(A)	60
Nivel de potencia sonora medido, dB(A)	60
Nivel de potencia sonora garantizado, dB(A)	62
Incertidumbres de emisiones sonoras KWA, dB (A)	2
Nivel de presión sonora en el oído del usuario ¹⁰ , dB(A)	49

⁶ XX, YY puede ser cualquier carácter alfanumérico o estar en blanco, solo para fines de marketing. No hay ninguna diferencia técnica.

⁷ Medido conforme a la norma EN 303 447.

⁸ Potencia de salida activa máxima a las antenas de la banda de frecuencias en la que opera el equipo de radio.

⁹ Determinado conforme a la Directiva 2006/42/CE y la norma EN 50636-2-107. Excepto el nivel sonoro percibido, que se mide conforme a la norma ISO 11094:1991.

¹⁰ Incertidumbres de presión sonora K_{pA}, 2-4 dB(A)

Corte	Automower® 435X AWD
Sistema de corte	3 cuchillas de corte giratorias
Régimen máximo del motor de corte, rpm	2475
Consumo de energía durante el corte, W +/- 20 %	40
Altura de corte, cm/pulg.	3-7/1,2-2,8
Anchura de corte, cm/pulg.	22/8,7
Paso más estrecho posible, cm/pulg.	60/24
Inclinación máxima del área de trabajo, %	70
Número de guías	3
Pendiente máxima del cable delimitador, %	50
Longitud máxima del cable delimitador, m/pies	800/2600
Longitud máxima del lazo guía ¹¹ , m/pies	400/1300
Capacidad de trabajo, m ² /acres, +/- 20 %	3500/0,9

Código IP	Automower® 435X AWD
Robot cortacésped	IPX4
Estación de carga	IPX1
Fuente de alimentación	IP44

Banda de frecuencias compatible	
Intervalo de frecuencias Bluetooth®	2400,0-2483,5 MHz
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 3G	Banda 19 (800 MHz), Banda 5 (850 MHz), Banda 8 (900 MHz), Banda 2 (1900 MHz), Banda 1 (2100 MHz)
Automower® Connect 4G	Banda 12 (700 MHz), Banda 17 (700 MHz), Banda 28 (700 MHz), Banda 13 (700 MHz), Banda 20 (800 MHz), Banda 26 (850 MHz), Banda 5 (850 MHz), Banda 19 (850 MHz), Banda 8 (900 MHz), Banda 4 (1700 MHz), Banda 3 (1800 MHz), Banda 2 (1900 MHz), Banda 25 (1900 MHz), Banda 1 (2100 MHz), Banda 39 (1900 MHz), Banda 18 (850 MHz), Banda 66 (1700 MHz), Banda 85 (700 MHz)

¹¹ El lazo guía es el lazo formado por el cable guía y la parte del cable delimitador que se une con el cable guía en la conexión adecuada de la estación de carga.

Intensidad de señal		
Potencia de salida de Bluetooth®	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Intensidad de señal 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Intensidad de señal 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Intensidad de señal E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Intensidad de señal E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 3G	Intensidad de señal 3	24 dBm
Automower® Connect 4G	Intensidad de señal 3	23 dBm

Las desviaciones de estos datos técnicos generales se incluyen en los capítulos específicos de cada país.

Husqvarna AB no garantiza la total compatibilidad entre el producto y otro tipo de sistemas inalámbricos, como mandos a distancia, radiotransmisores, bucles magnéticos, vallas eléctricas enterradas para animales o similares.

Los productos están fabricados en Inglaterra o la República Checa. Consulte la información en la placa de características. Consulte *Introducción en la página 6*.

9.2 Marcas comerciales registradas

Los logotipos y las denominaciones *Bluetooth®* son marcas comerciales registradas propiedad de *Bluetooth SIG, inc.* y su uso por parte de Husqvarna está sujeto a una licencia.

10 Declaración de conformidad UE original

EU Declaration of Conformity

ROB-435XAWD-23-1E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Robotic lawn mower
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Identification	Serial numbers dating from 2023 week 48

complies fully with the following EU directives and regulations:


Directive/Regulation	Description
2006/42/EC	"relating to machinery"
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A15:2021
EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021
EN IEC 63000:2018
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 303 447 V1.3.1
ETSI EN 300 328 V2.2.2

and for HUSQVARNA AUTOMOWER® equipped with Automower Connect:

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 301 908-1 V15.1.1
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (Automower® Connect 3G Version)
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (Automower® Connect 4G Version)


Sara Gard (Sep 1, 2023 15:47 GMT+2)

Sara Gard
Huskvarna

Director Residential EPAC Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Forest and Garden Division
Responsible for technical documentation



11 Declaración de conformidad UE traducida

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, declara bajo su exclusiva
responsabilidad que el producto:

Descripción	Robot cortacésped
Marca	Husqvarna
Tipo/Modelo	HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Identificación	Números de serie con fecha a partir de la semana 48 de 2023

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Directiva/Norma	Descripción
2006/42/EC	"Relativa a las máquinas"
2014/53/EU	"Relativa a equipos de radio"
2011/65/EU	"Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas"

Además, se aplican las especificaciones técnicas o los estándares armonizados siguientes:

- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+
A13:2017+A15:2021
- EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+
A3:2021
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 303 447 V1.3.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2

y para HUSQVARNA AUTOMOWER® equipado con
Automower® Connect:

- ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 301 908-1 V15.1.1
- ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (Automower®
Connect 3G Version)
- ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (Automower®
Connect 4G Version)

Sara Gard

Huskvarna

Director de Residential EPAC Robotic R&D Husqvarna
AB. Husqvarna Forest and Garden. Responsable de la
documentación técnica.





Husqvarna[®]

AUTOMOWER[®] es una marca registrada de Husqvarna AB.
Copyright © 2023 HUSQVARNA. Todos los derechos reservados.

www.husqvarna.com

Instrucciones originales



1143601-46



2023-11-07