
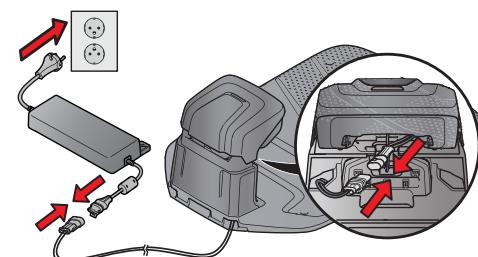
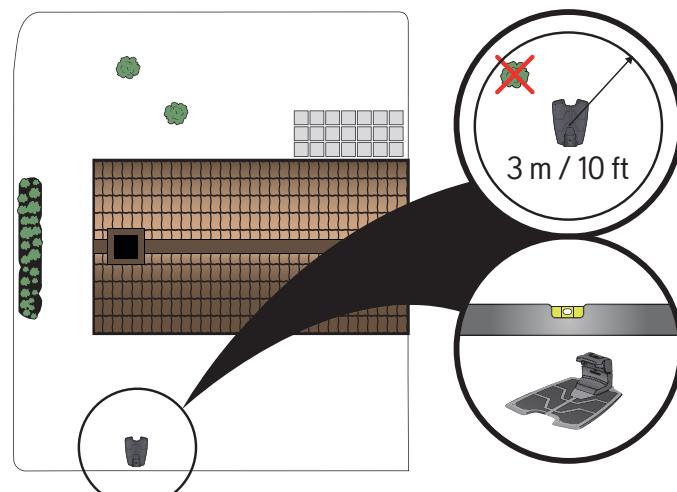
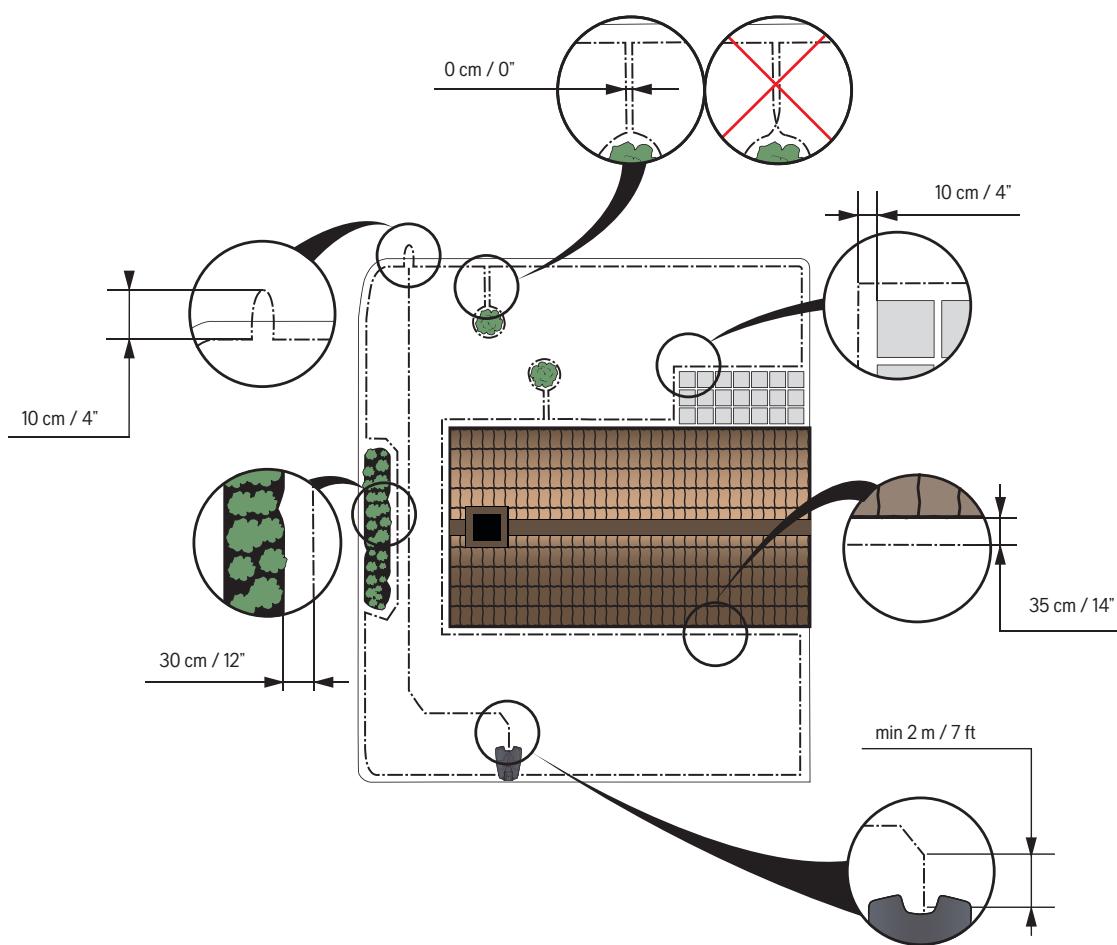
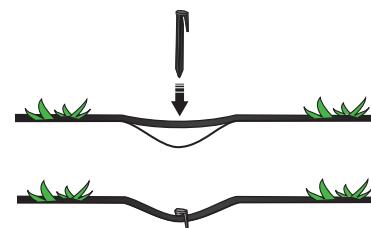


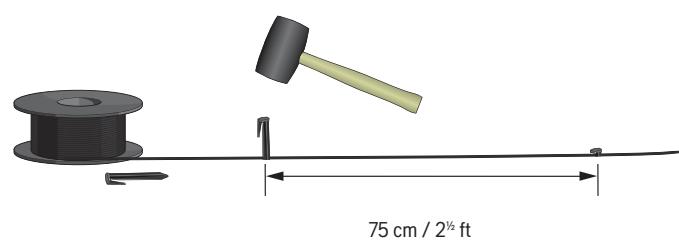

Husqvarna®  
READY WHEN YOU ARE

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА  
ÇABUK KURULUM KİLAVUZU  
GHID RAPID  
ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310E/410XE

**A****B**

# КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

У цьому короткому посібнику міститься інформація про встановлення роботизованої газонокосарки за допомогою дротів. Якщо ви встановлюєте виріб за допомогою технології EPOS™ без граничного дроту, прочитайте посібник користувача, який постачається разом із базовою станцією EPOS™ RS1.

## Перший запуск виробу

1. Завантажте програму Automower® Connect з App Store або Google Play.
2. Зареєструйтесь, укажавши адресу електронної пошти й пароль для створення облікового запису Husqvarna.
3. У програмі ввійдіть у свій обліковий запис Husqvarna.
4. Натисніть на коліщатко вибору й утримуйте його впродовж 3 секунд, щоб увімкнути роботизовану газонокосарку.
5. Введіть заводський PIN-код 1234 на роботизованій газонокосарці.
6. У програмі Automower® Connect виберіть My mowers (Мої косарки) і натисніть значок плюса (+).
7. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у програмі.

## A Розміщення і підключення зарядної станції

1. Розмістіть зарядну станцію на горизонтальній поверхні в центрі робочої зони так, щоб перед станцією було вдосталь вільного простору.
2. Установіть верхню частину зарядної станції.
3. Установіть втулку з кабелями на місце.
4. Під'єднайте кабель до зарядної станції.
5. Підключіть кабель низької напруги до зарядної станції та блока живлення.
6. Підключіть джерело живлення до електричної розетки з напругою 100–240 В.
7. Установіть роботизовану газонокосарку на зарядну станцію, щоб зарядити акумулятор, поки прокладається граничний провід.

## B Прокладання дроту обмежувача та дроту напрямної

1. Прокладіть граничний провід навколо робочої зони.
2. У місці майбутнього підключення напрямного проводу зробіть петлю.
3. Протягніть напрямний провід до місця майбутнього підключення на петлі граничного проводу. Уникайте прокладання проводу під гострим кутом (заломлення).

## C Під'єднання дроту обмежувача та дроту напрямної

1. Пересуванням вузькими стежками у дворі ускладнює пошук зарядної станції роботизованою газонокосаркою. Роботизована газонокосарка може переміщатись довіддалених ділянок, пересуваючись уздовж напрямного проводу. Напрямний дріт також допомагає роботизованій газонокосарці швидко знайти зарядну станцію.
2. Покладіть напрямний провід під зарядною станцією на відстані щонайменше 2 м (7 футів) від її переднього краю.
3. Відкрийте роз'єм і вставте в їхні гнізда кінці проводу.
4. За допомогою плоскогубців стисніть з'єднувачі.
5. Видаліть надлишок граничного дроту. Відріжте 1–2 см (0,4–0,8 дюйма) над з'єднувачами.
6. Натисніть на з'єднувачі на контактних штирках, позначених AL (лівий) та AR (правий), на зарядній станції. Важливо: правий провід потрібно під'єднати до правого контактного штирка, а лівий провід – до лівого.
7. Закріпіть роз'єм на контактному штирку, позначеному на станції зарядки як G1/G2/G3.

## D Під'єднання дроту напрямної до дроту обмежувача

1. Кусачками перекусіть граничний провід посередині петлі, утвореної на кроці B.2.
2. За допомогою з'єднувачів, що входять до комплекту, під'єднайте напрямний провід до граничного проводу. За допомогою переставних кліщів щільно стисніть з'єднувачі.

## Технічне обслуговування

- Вимкніть виріб перед усіма роботами на шасі роботизованої газонокосарки, наприкладчищенням чи заміною ножів. Регулярна заміна лез є запорукою якісного скошування.
- Заборонено мити роботизовану газонокосарку за допомогою мийки високого тиску. Заборонено використовувати розчинники для миття виробу. Очищайте виріб щіткою та водою зі шланга.
- Усі під'єднання до зарядної станції (джерело живлення, дріт обмежувача та напрямної) необхідно від'єднати, якщо є ризик грози.
- Наприкінці робочого сезону потрібно повністю зарядити акумулятор, перш ніж ставити виріб на зимове зберігання.

**Для отримання додаткової інформації та інструкцій див. повний посібник користувача в програмі Automower® Connect або на веб-сайті [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)**

# ÇABUK KURULUM KİLAVUZU

Bu Çabuk Kurulum Kılavuzu, robotik çim biçme makinenizi tel döşeyerek nasıl kuracağınız hakkında bilgi verir. Ürününüzü sınır teli olmadan EPOS™ teknolojisile kuruyorsanız EPOS™ RS1 referans istasyonuyla birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.

## Ürünü ilk kez çalıştırın için

- Automower® Connect uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin.
- Bir e-posta adresi ve parola belirterek kaydolun ve bir Husqvarna hesabı oluşturun.
- Uygulamada Husqvarna hesabınızda oturum açın.
- Döner düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutarak robotik çim biçme makinesini açın.
- Robotik çim biçme makinesinde fabrika PIN kodu olan 1234 sayılarını girin.
- Automower® Connect uygulamasında Çim biçme makinelerim öğesini ve ardından artı işaretini (+) seçin.
- Uygulamadaki talimatları izleyin.

## A Şarj istasyonunun yerleştirilmesi ve bağlanması

- Şarj istasyonunu, çalışma alanına göre merkezi bir konuma, önünde geniş bir açık alan olacak şekilde ve nispeten yatay olan bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Şarj istasyonunun üst kısmını takın.
- Kablolarla birlikte rondelayı yerine yerleştirin.
- Kabloyu şarj istasyonuna bağlayın.
- Güç kaynağının düşük voltaj kablosunu şarj istasyonuna ve güç kaynağına bağlayın.
- Güç kaynağını 100-240 V bir duvar prizine bağlayın.
- Sınır teli döşenmiş durumdayken pili şarj etmek için robotik çim biçme makinesini şarj istasyonuna yerleştirin.

## B Sınır telinin ve kılavuz telinin yerleştirilmesi

- Sınır telini, çalışma alanının etrafında bir halka oluşturacak şekilde döşeyin.
- Daha sonra rehber telin bağlanacağı noktada bir delik açın.
- Rehber teli, sınır çevrimi/halkası üzerinde bağlantısının yapılacakı noktaya kadar ilerletin. Teli dar açılarla dösememeye dikkat edin.

## C Sınır kablosu ve rehber telinin bağlanması

- Bahçedeki dar geçitler robotik çim biçme makinesinin şarj istasyonunu bulmasını zorlaştırır. Robotik çim biçme makinesi, rehber tel yardımıyla uzak alanlara yönlendirilebilir. Rehber tel aynı zamanda robotik çim biçme makinesinin şarj istasyonunu hızlı bir şekilde bulmasına da yardımcı olur.
- Rehber teli, şarj istasyonunun altına ve şarj istasyonunun ön kenarından dışarıya doğru düz olarak en az 2 m/7 ft uzanacak şekilde döşeyin.
- Konektörleri açın ve tel uçlarını her bir konektör üzerindeki boşluklara yerleştirin.
- Bir pense kullanarak konektörleri sıkıp bireştirin.
- Fazlalık olacak sınır telini kesip atın. Konektörlerin 1-2 cm/0,4-0,8 inç yukarıından kesin.
- Konektörleri şarj ünitesi üzerinde AL (sol) ve AR (sağ) olarak işaretli temas pimlerine bastırın. Sağ taraftaki telin sağ temas pime, sol taraftaki telin sol pime bağlanması önemlidir.
- Konektörü, şarj istasyonundaki G1/G2/G3 olarak işaretli temas pime sabitleyin.

## D Sınır kablosunun kılavuz teline bağlanması

- Sınır telini, B.2 adımda açılan deliğin ortasından bir tel keskisi yardımıyla kesin.
- Makineyle birlikte verilen kuplörleri kullanarak rehber teli sınır teline bağlayın. Kuplörleri, bir ayarlanabilir pense yardımıyla tamamen bir araya gelecek şekilde sıkıştırın.

## Bakım

- Robotik çim biçme makinesinin şasisinde, temizleme veya bıçakları değiştirme gibi herhangi bir işlem yapmadan önce ürünü OFF konumuna getirin. En iyi biçme sonucu için bıçakları düzenli olarak değiştirin.
- Robotik çim biçme makinesini temizlemek için asla basınçlı yıkama makinesi kullanmayın. Temizleme işlemi için asla çözücü kullanmayın. Ürünü bir fırça ve su hortumuya temizleyin.
- Gök gürültülü fırtına riskinin bulunduğu durumlarda, şarj ünitesine giden tüm bağlantıların (güç kaynağı, sınır ve kılavuz teli) kesilmesini tavsiye ederiz.
- Mevsim sonunda, kış için saklanmadan önce aküyü tam olarak şarj edin.

**Daha fazla bilgi ve talimat için**  
**Automower® Connect uygulamasında veya**  
**[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com) adresinde Kullanım**  
**Kılavuzunun tamamını okuyun**

# GHID RAPID

Acest Ghid rapid vă oferă informații despre instalarea mașinii robotizate de tuns gazonul printr-o instalare cu cablu.

Dacă instalați produsul cu tehnologia EPOS™ fără cablu de delimitare, citiți manualul operatorului furnizat împreună cu stația de referință EPOS™ RS1.

## Pornirea produsului pentru prima dată

1. Descărcați aplicația Automower® Connect din App Store sau din Google Play.
2. Înscrieți-vă și specificați o adresă de e-mail și o parolă pentru a crea un cont Husqvarna.
3. Conectați-vă în contul dvs. Husqvarna din aplicație.
4. Apăsați pe butonul rotativ timp de 3 secunde pentru a porni mașina robotizată de tuns gazon.
5. Introduceți codul PIN 1234 din fabrică pe mașina robotizată de tuns gazon.
6. Selectați My mowers (Mașinile mele de tuns gazonul) în aplicația Automower® Connect, apoi selectați semnul plus (+).
7. Urmați instrucțiunile din aplicație.

## **A** Amplasarea și conectarea stației de încărcare

1. Amplasați stația de încărcare în poziție centrală în zona de lucru, lăsând mult spațiu deschis în fața stației, pe o suprafață relativ orizontală.
2. Prindeți partea din față a stației de încărcare.
3. Puneti manșonul de trecere cu cablurile în poziție.
4. Conectați cablul la stația de încărcare.
5. Conectați cablul de joasă tensiune a sursei de alimentare la stația de încărcare și la sursa de alimentare.
6. Conectați sursa de alimentare la o priză de perete de 100-240 V.
7. În timp ce amplasați cablul de delimitare, conectați mașina automată pentru tuns gazonul în stația de încărcare pentru a încărca bateria.

## **B** Amplasarea cablului de delimitare și a firului de ghidare

1. Amplasați cablul de delimitare astfel încât să formeze o buclă în jurul zonei de lucru.
2. Creați o buclă în punctul în care firul de ghidare va fi legat mai târziu.
3. Orientați firul de ghidare către punctul de pe bucla de delimitare unde acesta trebuie conectat. Evitați amplasarea cablului în unghiuri ascuțite.

## **C** Conectarea cablului de delimitare și a firului de ghidare

1. Pasajele înguste din curte îngreunează găsirea stației de încărcare de către robotul automat pentru tuns gazonul. Robotul automat pentru tuns gazonul poate fi direcționat către zone îndepărtate prin intermediul firului de ghidare. Firul de ghidare ajută robotul automat pentru tuns gazonul să găsească rapid stația de încărcare.
2. Poziționați firul de ghidare sub stația de încărcare și la cel puțin 2 m/7 ft direct de la muchia frontală a stației de încărcare.
3. Deschideți conectorii și treceți capetele firului prin fantele de pe fiecare conector.
4. Strângeți conectorii cu ajutorul unui patent.
5. Tăiați surplusul din cablul de delimitare. Tăiați la 1-2 cm/0,4-0,8" deasupra conectorilor.
6. Apăsați conectorii pe șifturile de contact de pe stația de încărcare, marcați cu AL (stânga) și AR (dreapta). Este important ca sărma din dreapta să fie conectată la șiftul de contact din dreapta, iar sărma din stânga, la șiftul din stânga.
7. Fixați conectorul pe șiftul de contact marcat cu G1/G2/G3 de pe stația de încărcare.

## **D** Conectarea firului de ghidare la cablul de delimitare

1. Tăiați cablul de delimitare cu un clește în centru buclei realizate la punctul B.2.
2. Conectați sărma de ghidare la cablul de delimitare utilizând cuplajele furnizate: strângeți complet cuploarele utilizând un patent.

## Întreținerea

- Setați produsul la Dezinactivat înainte să efectuați lucrări asupra șasiului mașinii robotizate de tuns gazonul, cum ar fi să curățați sau să înlocuiți lamele. Pentru a obține cele mai bune rezultate, înlocuiți în mod regulat lamele.
- Nu utilizați niciodată un spălător cu presiune înaltă pentru a curăta robotul de tuns gazonul. Nu utilizați niciodată solvenți pentru curățare. Curățați produsul cu o perie și un furtun cu apă.
- Trebuie deconectate toate conexiunile de la stația de încărcare (alimentare electrică, cablul de delimitare și firul de ghidare) dacă există pericolul producerii unei furtuni cu descărcări electrice.
- Încărcați complet bateria la sfârșitul anotimpului înainte de depozitarea pe timp de iarnă.

**Pentru mai multe informații și instrucțiuni, citiți întregul manual al operatorului din aplicația Automower® Connect sau de pe site-ul web [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)**

# ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

el

Αυτός ο Γρήγορος οδηγός σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του ρομποτικού χλοοκοπτικού με εγκατάσταση καλώδιου. Αν εγκαταστήσετε το προϊόν σας με τεχνολογία EPOS™ χωρίς καλώδιο οριοθέτησης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τον σταθμό αναφοράς EPOS™ RS1.

## Εκκίνηση λειτουργίας του προϊόντος για πρώτη φορά

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect από το App Store ή το Google Play.
2. Κάντε εγγραφή και ορίστε μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Husqvarna.
3. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Husqvarna σας μέσα από την εφαρμογή.
4. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το χλοοκοπτικό.
5. Εισαγάγετε τον εργαστασιακό κωδικό PIN 1234 στο ρομποτικό χλοοκοπτικό.
6. Επιλέξτε "Τα χλοοκοπτικά μου" στην εφαρμογή Automower® Connect και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολο συν (+).
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

## A Τοποθέτηση και σύνδεση της βάσης φόρτισης

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε μια κεντρική θέση μέσα στην περιοχή εργασίας αφήνοντας πολύ ελεύθερο χώρο μπροστά από τη βάση φόρτισης και πάνω σε σχετικά οριζόντια επιφάνεια.
2. Συνδέστε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης.
3. Τοποθετήστε τη ροδέλα μαζί με τα καλώδια στη θέση τους.
4. Συνδέστε το καλώδιο στη βάση φόρτισης.
5. Συνδέστε το καλώδιο χαμηλής τάσης του τροφοδοτικού στη βάση φόρτισης και στο τροφοδοτικό.
6. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα τοίχου 100-240 V.
7. Τοποθετήστε το ρομποτικό χλοοκοπτικό στη βάση φόρτισης για να φορτίσετε την μπαταρία όσο θα τοποθετείτε το καλώδιο οριοθέτησης.

## B Τοποθέτηση του καλωδίου οριοθέτησης και του καλωδίου καθοδήγησης

1. Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης φροντίζοντας να σχηματίζει βρόχο γύρω από το χώρο εργασίας.
2. Κάντε μια θηλιά στο σημείο όπου θα συνδέσετε αργότερα το καλώδιο οδήγησης.
3. Διαστρώστε το καλώδιο οδήγησης έως το σημείο του βρόχου οριοθέτησης όπου θα γίνει η σύνδεση. Αποφύγετε την τοποθέτηση του καλωδίου υπό οξείες γωνίες.

## C Σύνδεση του καλωδίου οριοθέτησης και του καλωδίου καθοδήγησης

1. Τα στενά περάσματα στην αυλή δυσκολεύουν το ρομποτικό χλοοκοπτικό να βρει τη βάση φόρτισης. Το ρομποτικό χλοοκοπτικό μπορεί να οδηγηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές χρησιμοποιώντας το καλώδιο οδήγησης. Το καλώδιο οδήγησης βοηθά επίσης το ρομποτικό χλοοκοπτικό να βρει γρήγορα τη βάση φόρτισης.
2. Τοποθετήστε το καλώδιο οδήγησης κάτω από τη βάση φόρτισης και τουλάχιστον 2 μέτρα / 7 πόδια σε ευθεία γραμμή μπροστά από την μπροστινή άκρη της βάσης φόρτισης.
3. Ανοίξτε τους συνδέσμους και τοποθετήστε τις άκρες του καλωδίου στις εσοχές που υπάρχουν σε κάθε σύνδεσμο.
4. Πιέστε τους συνδέσμους χρησιμοποιώντας πένσα.
5. Κόψτε το καλώδιο οριοθέτησης που περισσεύει. Κόψτε 1-2 cm / 0,4-0,8" πάνω από τους συνδέσμους.
6. Πιέστε τους συνδέσμους ένωσης πάνω στις ακίδες επαφής με την ένδειξη AL (αριστερά) και AR (δεξιά) στη βάση φόρτισης. Είναι σημαντικό να συνδεθεί το δεξιό καλώδιο στη δεξιά ακίδα επαφής και το αριστερό καλώδιο στην αριστερή ακίδα επαφής.
7. Στερεώστε το σύνδεσμο στην ακίδα επαφής με την ένδειξη G1/G2/G3 στη βάση φόρτισης.





## D Σύνδεση του καλωδίου καθοδήγησης στο καλώδιο οριοθέτησης

1. Κόψτε το καλώδιο οριοθέτησης με κόφτη καλωδίων στο κέντρο της θηλιάς που δημιουργήσατε στο σημείο B.2.
2. Συνδέστε το καλώδιο οδήγησης στο καλώδιο οριοθέτησης χρησιμοποιώντας τους συνοδευτικούς συνδέσμους. Πιέστε τους ζεύκτες χρησιμοποιώντας μία γκαζοτανάλια.


### Συντήρηση

- Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν από κάθε εργασία στο σασί του ρομποτικού χλοοκοπτικού, όπως καθαρισμός ή αντικατάσταση των λεπίδων. Αντικαθιστάτε τις λεπίδες τακτικά για καλύτερο αποτέλεσμα κοπής.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πλυστικό υψηλής πίεσης για να καθαρίσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες για τον καθαρισμό. Καθαρίστε το προϊόν με μια βούρτσα και με λάστιχο ποτίσματος.
- Όλες οι συνδέσεις με τη βάση φόρτισης (καλώδιο τροφοδοσίας, ορίου και καθοδήγησης) θα πρέπει να αποσυνδεθούν εάν υπάρχει κίνδυνος καταιγίδας.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία στο τέλος της σεζόν πριν από την αποθήκευση για χειμώνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στην εφαρμογή Automower® Connect ή στη διεύθυνση [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

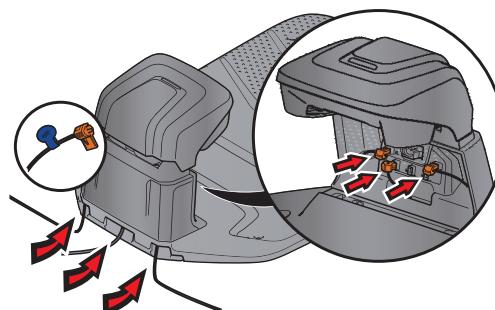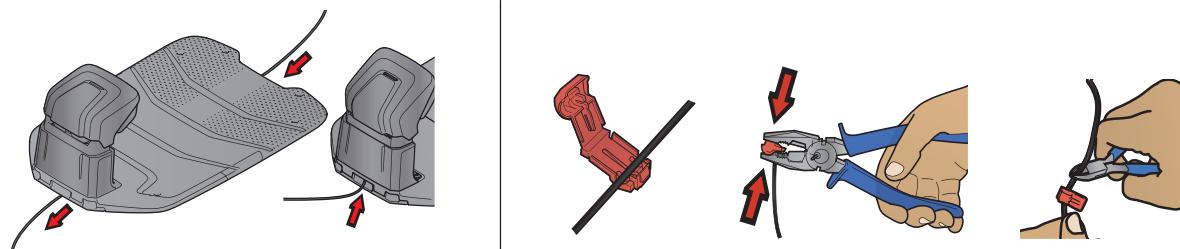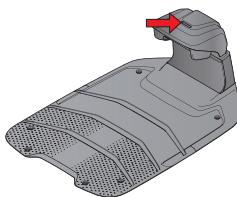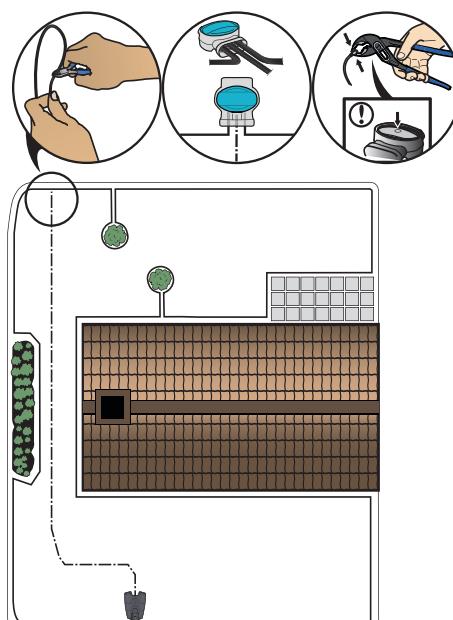**C****D**

<b>Постійний зелений</b> Сильний сигнал граничної петлі.	<b>Yeşil sabit ışık</b> İyi sınır çevrimi sinyali.	<b>Lumină verde continuă</b> Semnal bun în bucla de delimitare.	<b>Σταθερό πράσινο φως</b> Καλό σήμα βρόχου οριοθέτησης.
<b>Блимання зеленим</b> Режим ECO ввімкнено.	<b>Yeşil yanıp sönen ışık</b> ECO modu etkinleştirilmiş.	<b>Lumină verde intermitentă</b> Modul ECO este activat.	<b>Πράσινο φως που αναβοσβήνει</b> Η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη.
<b>Блимання синім</b> Обрив граничної петлі.	<b>Mavi yanıp sönen ışık</b> Sınır çevriminde arıza.	<b>Lumină albastră intermitentă</b> Defecțiune în bucla de delimitare.	<b>Μπλε φως που αναβοσβήνει</b> Δυσλειτουργία στο βρόχο οριοθέτησης.
<b>Блимання червоним</b> Несправність антени станції зарядки.	<b>Kırmızı yanıp sönen ışık</b> Şarj istasyonunun anteninde arıza.	<b>Lumină roșie intermitentă</b> Defecțiune la antena stației de încărcare.	<b>Κόκκινο φως που αναβοσβήνει</b> Δυσλειτουργία στην κεραία της βάσης φόρτισης.
<b>Постійний червоний</b> Несправність монтажної плати або блока живлення зарядної станції. Для усунення несправності зверніться до спеціаліста авторизованого центру обслуговування.	<b>Sabit kırmızı ışık</b> Baskı devresinde arıza veya şarj istasyonunda hatalı güç kaynağı. Arıza yetkili bir servis teknisyeni tarafından düzeltilmelidir.	<b>Lumină roșie continuă</b> Eroare la placa de circuite sau alimentare incorectă în stația de încărcare. Eroarea trebuie remediată de un tehnician de service autorizat.	<b>Σταθερό κόκκινο φως</b> Βλάβη στην ηλεκτρονική πλακέτα ή εσφαλμένη τάση τροφοδοσίας στη βάση φόρτισης. Η βλάβη θα πρέπει να επιδιορθωθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

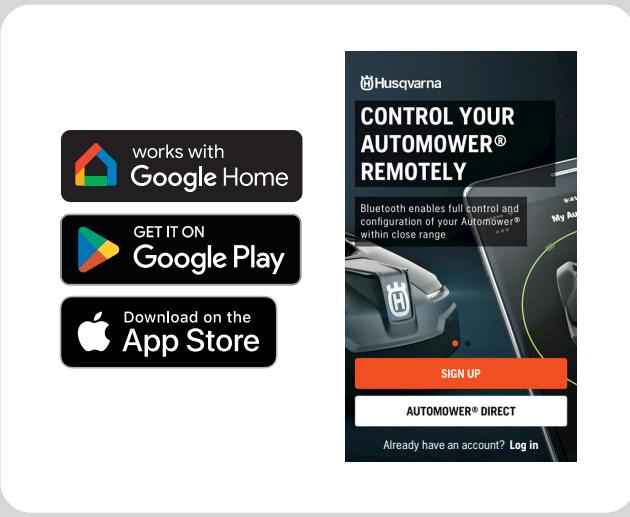

### Automower® Connect

Automower Connect® дає вам змогу дистанційно керувати косаркою Automower® і змінювати її параметри та графік роботи з будь-якого місця. Ви можете стежити за її переміщеннями на мапі, перевіряти поточний стан і отримувати сповіщення, якщо щось станеться.

### Automower® Connect

Automower Connect®, Automower® çim biçme makinesini uzaktan kontrol etmenize ve ayarları ile planlamalarını nerede olursanız olun değiştirmenize olanak tanır. Hareketlerini harita görünümünde takip edebilir, geçerli durumunu kontrol edebilir ve bir şey olduğunda bildirim alabilirsiniz.

### Automower® Connect

Automower® Connect vă permite să controlați mașina de tuns gazonul Automower® de la distanță, să-i schimbați setările și planificările de oriunde v-ați afla. Puteți să-i monitorizați mișcările prin vizualizarea hărții, să-i verificați starea curentă și să primiți notificări dacă se întâmplă ceva neplanificat.

### Automower® Connect

To Automower Connect® σάς επιτρέπει να ελέγχετε από απόσταση το Automower® και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις και τα χρονοδιαγράμματα όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις κινήσεις του στην προβολή χάρτη, να ελέγχετε την τρέχουσα κατάστασή του και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε περίπτωση που συμβεί κάτι.

AUTOMOWER® Ε ΤΟΡΓΟΒΟΙΟ ΜΑΡΚΟΙ ΚΟΜΠΑΝΙΗ HUSQVARNA AB. © HUSQVARNA. 2023. ΥΨΙ ΠΡΑΒΑ ΖΑΧΙΣΕΝΟ.  
AUTOMOWER® HUSQVARNA AB/YE AİT BİR TİCARİ MARKADIR. TELİF HAKKI © 2023 HUSQVARNA. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.  
AUTOMOWER® ESTE MARCA INREGISTRATA DETINUTA DE HUSQVARNA AB.  
COPYRIGHT © 2023 HUSQVARNA. TOATE DREPTURILE REZERVATE.  
TO AUTOMOWER® ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ HUSQVARNA AB.  
COPYRIGHT © 2023 HUSQVARNA. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

App Store i логотип Apple е торговими марками компанії Apple Inc. Google Play i логотип Google Play е торговими марками компанії Google LLC. App Store ve Apple logosu Apple Inc. ticari markalarıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google LLC'nin ticari markalarıdır. App Store și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. To App Store και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. Τα λογότυπα Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



### Базова станція EPOS™ RS1 та EPOS™ Plug-in

Для встановлення без обмежувального дроту придайте EPOS™ Plug-in і базову станцію EPOS™ RS1. Це гнучка конструкція з віртуальними межами, що створюються в програмі Automower® Connect.

### Referans istasyonu EPOS™ RS1 ve EPOS™ Plug-in

Sınırlı teli olmadan kurulum için EPOS™ Plug-in'i ve referans istasyonu EPOS™ RS1'i satın alın. Bu, Automower® Connect uygulamasında oluşturulan sanal sınırlarla gerçekleştirilen esnek bir kurulumdur.

### Stație de referință EPOS™ RS1 și EPOS™ Plug-in

Pentru instalarea fără cablu de delimitare, achiziționați EPOS™ Plug-in și stația de referință EPOS™ RS1. Aceasta este o instalare flexibilă cu limite virtuale create în aplicația Automower® connect.

### Σταθμός αναφοράς EPOS™ RS1 και EPOS™ Plug-in

Για εγκατάσταση χωρίς καλώδιο οριοθέτησης, αγοράστε το EPOS™ Plug-in και τον σταθμό αναφοράς EPOS™ RS1. Πρόκειται για μια ευέλικτη εγκατάσταση με εικονικά όρια που δημιουργούνται στην εφαρμογή Automower® Connect.

1143618-93



2023-11-22



Husqvarna®

[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)