

Monterings anvisning för P520D, P525D




Montera av original stolen genom att lossa de fyra muttrar som sitter på undersidan av plåten, lossa även kabeln till säkerhetsbrytaren.



Montera underskenorna till stolen ovanpå fyrkants röret med Insex bult M8*45 genom bottenplattan, och fäst med mutter på undersidan. För sedan på plandämparsatsen på underskenorna .



Montera stolen på plandämparens fasta M8 gängtappar, stolen skall monteras i det främsta hålet på bottenplattan på stolen. Skruva fast stolen med M8 mutter .

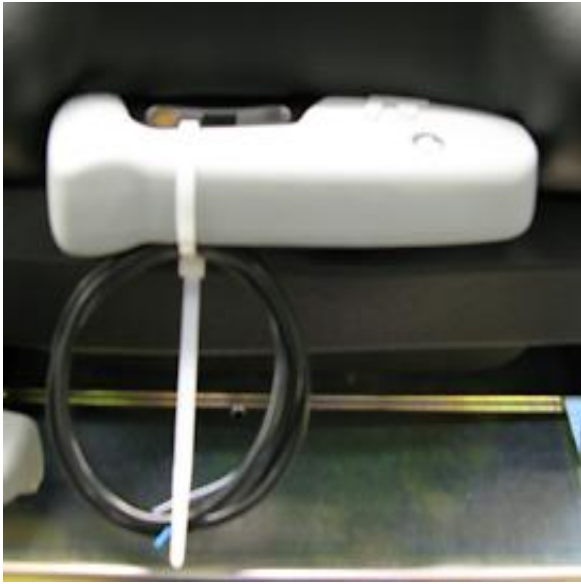

Lossa bunt bandet som kabeln till säkerhetsbrytaren är fastsatt med, och dra ner kabeln under stolen och genom hålet i bottenplattan, sätt fast kabeln med bunt band så den inte kan dras av eller komma i kläm när stolen flyttas fram eller tillbaka. Anslut blå och svart kabel från säkerhetsbrytaren i stolen till kabeln från maskinen som tidigare satt monterad till säkerhetsbrytaren i original stolen, fäst även upp dessa kablar så dom inte kan komma i kläm eller skavas sönder.

