



 Husqvarna®



550iBTX

ET
LT
LV

Kasutusjuhend
Operatoriaus vadovas
Lietošanas pamācība


2-21
22-42
43-63

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Transportimine, hoilepanek ja utiliseerimine.....	17
Ohutus.....	3	Tehnilised andmed.....	18
Kokkupanek.....	13	Lisavarustus.....	20
Töö.....	14	EÜ vastavusdeklaratsioon.....	21
Hooldamine.....	16	Registreeritud kaubamärgid.....	21
Veaotsing.....	17		

Sissejuhatus

Toote ülevaade

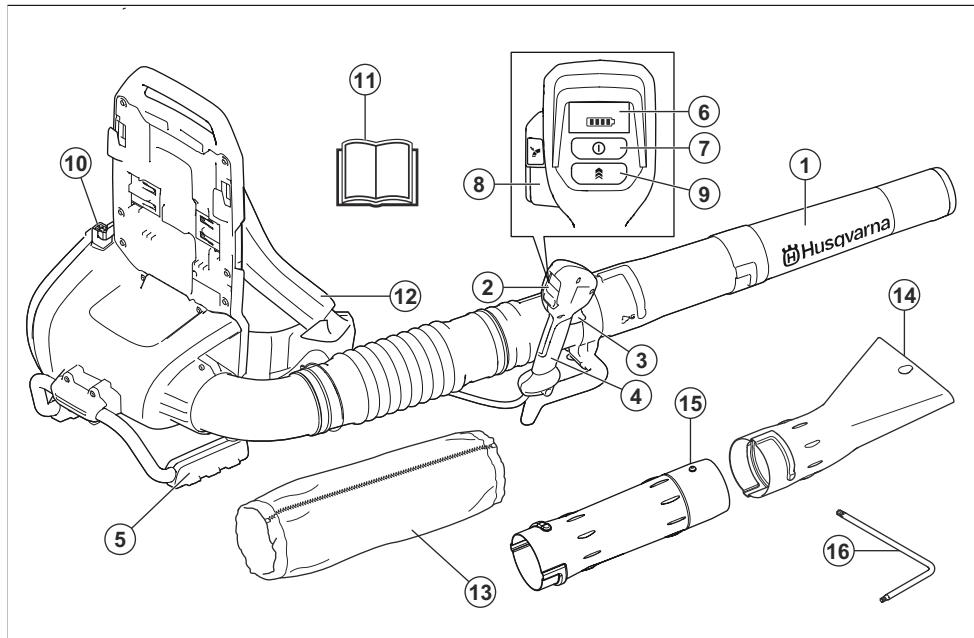

1. Puhuruseadme otsak
2. Klahvistik
3. Toitelülit
4. Käepide
5. Klienditugi
6. Klahvistiku kuva
7. Sisse- ja väljalülitamisnupp
8. Cruise control: Määrake töö jaoks optimaalne õhuvoolu tugevus
9. Boost mode: Õhuvoolu suurendamine
10. Akukonnektor
11. Kasutusjuhend
12. Seljakoti rakmed

13. Ümbris
14. Lameotsak
15. Vahetoru
16. Kuuskantvõti

Toote kirjeldus

See toode on elektrimootoriga akutoitel seljaskantav puhuruseade.

Me teeme pidevalt tööd, et tõsta teie ohutust ja töhusust töötamisel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hooldusesindajaga.

Kasutusotstarve

Kasutage toodet lehtedevõi muu soovimatu materjali ärapuhumiseks näiteks murult, teeradadel ja asfaltteedelt.

Sümbolid tootel



Hoiatus! Puhur võib olla ohtlik! Hooletu või väär käsitsimine võib põhjustada kasutaja või teiste isikute raskeid kehavigastusi või hukkumise. Äärmiselt oluline on käesolev kasutusjuhend läbi lugeda ja selle sisust aru saada. Enne seadme kasutamist lugge kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.



Kanna heaksikiidetud kaitseprille.



Alalisvool.



Keskkonna paisatava müra tase vastab Euroopa direktiivi 2000/14/EÜ ja Uus Löuna-Walesi seaduse „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017” nõuetele. Mürataseme andmed on toodud seadme sildil ja peatükis Tehnilised andmed.



Seadmeli või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Seade tuleb kõrvaldada vastavas taaskasutuspunktis.



See seade vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



Kaitsts veepritsmete eest.



LED-hoiatustuli



Käivitus- ja seis kamisnupp



Nupp Boost mode



Nupp Cruise control



Kui toode kasutab Bluetooth®-i juhtmeta tehnika. Sümbol Bluetooth® on näidatud toote nimesildil. Vt jaotist *Juhtmeta Bluetooth®-tehnoloogia lk 14*.



Puhurseadme kasutaja on kohustatud tagama, et inimesed ja loomad ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 m. Kui samas kohas töötab mitu seadmekasutajat, peab ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit. Puhurseadme võib jõuliseks liigutada objekte, mis võivad tagasi pörkuda. Soovitusliku ohutusvarustuse mittekasutamisel võib see põhjustada tõsiseid silmavagistusi.



aaaa nn xxxx

Andmesilt või lasertrükk näitab seeri数. **aaaa** on tootmisasta, **nn** on tootmisnädal ja **xxxx** on järikorra-number.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuse eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus”

juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Sissejuhatus



HOIATUS: Lugege kõik ohutusalased hoiatused ja kõik juhised läbi. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Üldised ohutusalased märkused elektritööriistade kohta

Kontroll enne käivitamist

- Vaadake üle tööpiirkond. Kõrvaldage kõik lahtised

esemed, nt kivid, klaasikillud, naelad, traadid, nöörid jms, mis võksid öhku paiskuda.

- Eemaldage alatiaku, et seade juhuslikult ei käivituks. Enne seadme hooldamist tuleb aku alati lahutada.
- Enne masina kasutamist ning pärast lõögi saamist tuleb kontrollida kulmis- ja kahjustusmärke ning masinat vajadusel remontida.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Seadme kasutaja on kohustatud jälgima, et inimesed ja loomad ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 m. Kui samas kohas töötab mitu kasutajat, peab ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit.
- Tehke masinale enne kasutamist üldine ülevaatus, vt hooldusgraafikut.
- Kasutamist võivad piirata riiklikud või kohalikud seadused. Järgige kõiki määrusi.

Inimeste kaitsmine

- Olge elektritööriista kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet möistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui

olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektritööriistade kasutamise ajal võib lõppeda tõsiste kehavigastustega.

- Hoidke kõrvalseisjad eemale.
 - Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on nõrgemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme kasutamisel isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
 - Ärge kunagi lubage seadet ega akut kasutada või hooldada lastel ega teistel isikutel, kes pole seadme ja/võiaku kasutamise koolitust saanud. Kohalikes õigusaktides võib olla reguleeritud kasutaja vanus.
 - Ära lase ligi kõrvalisi isikuid. Lapsed, loomad, pealtvaatajad ja abistajad peavad viibima väljaspool 15-meetrist ohutustsooni. Seisake masin kohe, kui keegi läheneb.
 - Seadet tuleb hoida lukustatud ruumis, kus lapsed ja
- kõrvalised isikud sellele ligi ei pääse.
- Kandke nõuetekohaseid riideid. Ärge kandke lahtiseid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, röivad ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lahtised röivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jäädä.
 - Ärge kunagi töötage seadmega, kui olete väsinud, tarvitane alkoholi või võtnud ravimit, mis võib mõjutada nägemist, otsustusvõimet või koordinatsiooni.
 - Kandke isikukaitsevarustust. Vaadake juhiseid jaotisest „Isiklik kaitsevarustus”.
 - Seadme üleandmisel teisele isikule eemaldage alati aku.
 - Ärge unustage, et seadme kasutaja vastutab selle eest, et inimeste või nende varaga ei juhtuks õnnetust.

Elektritööriista kasutamine ja hooldamine

- Ärge kunagi kasutage seadet, mille ehitust on muudetud. Ärge kunagi kasutage seadet plahvatusohtlike või süttivate materjalide läheduses.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet. Teostage ohutuskontroll ja hooldage

seadet korrapäraselt, nagu käsitlemisõpetuses nõutud. Teatud hooldustoiminguid tohib teha ainult vastava väljaõisse saanud spetsialist. Vaadake juhiseid jaotisest „Hooldus”.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Kontrollige alati, et õhutusavad oleksid puhtad.
- Enne käivitamist tuleb paigaldada kõik seadme katted, kaitsed ja käepidemed.
- Kasutage seadet üksnes päevalguses või hea valgustuse korral.
- Ärge kunagi kasutage seadet halbade ilmastikuolude korral, nagu nt udu, vihmasadu, niiske või märg keskkond, tugev tuul, tugev pakane, pikselöögi oht jms. Äärmiselt palava ilma korral võib seade üle kuumeneda. Halva ilmaga töötamine on väsitav ja see võib põhjustada ohtlikke olukordi, nt libedate pindade tõttu.
- Kui masin hakkab ebatavaliselt vibreerima, siis peatage masin ja eemaldage aku.
- Kõndige ja ärge kunagi jookske.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui toodet kasutatakse valesti või hooletult, võib see muutuda ohtlikuks ning põhjustada kasutajale või kõrvalseisjatele koguni raskeid või eluohtlikke kehavigastusi. Lugege kasutusjuhend läbi ja veenduge, et olete sellest täielikult aru saanud.
- Seadme algset konstruktsiooni ei tohi muuta ilma tootja loata. Ärge kunagi kasutage seadet, mille ehitust on muudetud. Lubamatud muudatused ja varuosad võivad põhjustada kasutaja ja teiste isikute raskeid või isegi eluohtlike kehavigastusi. Garantii ei pruugi katta kahjustusi, mis on põhjustatud volitatamata tarvikute või varuosade kasutamisest.
- Seade tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kahjustuste ohu vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate

kasutavatel inimestel pidada enne selle toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.

- Enne laadimist eraldage aku tootest.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui olukord on teile tundmatu, katkestage töö ja paluge spetsialistidelt abi ja nõu. Võta ühendust edasimüüja või hoolduspunktiga. Ärge tehke tööd, milleks teil puudub väljaõpe või kogemused.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada ega selle läheduses viibida. Kuna seade on lihtne käivitada, võivad lapsed selle käivitada, kui neid piisavalt ei jälgita. See tähendab raskete vigastuste tekke ohtu. Kui seade jäääb valveta, lahutageaku ühendus.
- Veenduge, et inimesed ja loomad ei oleks töö ajal lähemal kui 15 meetrit. Kui samas kohas töötab mitu kasutajat, peab nende ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit. Vastasel juhul tekib raskete vigastuste

saamise oht. Seisake seade kohe, kui keegi läheneb. Ärge kunagi pöörake seadet ringi enne, kui olete selja taha vaadanud ja veendunud, et ohutsoonis pole kedagi.


- Veenduge, et saate turvaliselt seista ja liikuda. Vaadake, et läheduses ei oleks tõkkeid, nagu juuri, kive, oksi, kraave jms, mis oleksid takistuseks juhul, kui tuleb kiiresti eemalduda. Olge eriti ettevaatlik mäeküljel töötades.
- Olge kindlal pinnal ja hoidke ennast tasakaalus. Ärge küünitage liiga kaugale.
- Kui kasutate kuulmiskaitset, olge tähelepanelik hõigete ja hoiatussignaalide suhtes. Eemaldage kõrvaklapid kohe, kui seade on seiskunud.
- Hoolige läheduses viibivatest inimestest ja ärge kasutage seadet sobimatutel kellaaedadel, nt hilisõhtul või varahommikul. Järgige kehtivaid kohalikke eeskirju ja korraldusi.
- Ärge kasutage toodet avatud akende läheduses.
- Kasutage toodet võimalikult madala õhuvooluvõimsusega. Täisvõimsuse kasutamine on vajalik harva, paljusid töid saab teha poole

õhuvoooluvõimsusega.


Väiksem õhuvoooluvõimsus tähendab vähemat müra ja tolmu ning samuti on kokku kogutavat või eemale puhutavat prahti nii lihtsam suunata.

- Maa külge kinni jäänud prahi eemaldamiseks kasutage reha või luuda.
- Hoidke puhuri avaust võimalikult maapinna lähedal.
- Jälgige ümbrust. Suunake toode eemale inimestest, loomadest, mänguväljakutest, autodest jms.
- Vähendage puhumisaega, niisutades kergelt tolmuiseid piirkondi või kasutades pihustusvarustust.
- Arvestage tuule suunaga. Kasutage tuult ära, see teeb töö lihtsamaks.
- Kui seade hakkab ebatavaliselt vibreerima, siis seisake seade ja eemaldage aku.
- Toote abil suurte kuhjade liigutamine on aeganõudev ja tekib asjatult suurt müra.
- Koristage töö jäljed. Veenduge, et te poleks prahti kellegi aeda puhunud.
- Ärge jookske seadmega töötamise ajal.

- Jõulised õhuvoored võivad objekte liigutada sellisel kiiruse sel, et need põrkavad tagasi ja põhjustavad tõsiseid silmavigastusi.

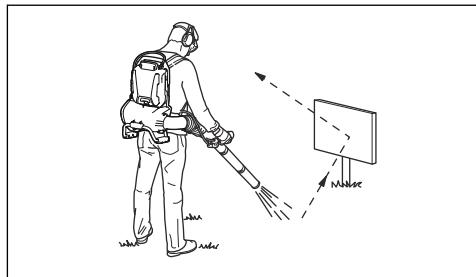

- Ärge suunake õhuvoolu inimeste ega loomade poole.
- Enne tarvikute ja muude komponentide paigaldamist või eemaldamist seisake alati mootor.
- Hoidke kõik kehaosad kuumadest pindadest eemal.
- Ärge kunagi asetage käivitatud seadet maha, kui see ei asu teie vaateväljas.
- Toodet ei tohi kasutada redelil või tellingutel seistes.

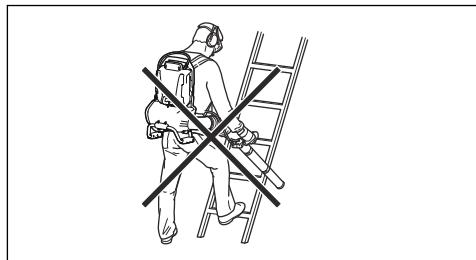

- Ärge kasutage seadet olukordades, kus teil pole

- õnnetuse korral võimalik abi kutsuda.
- Hoiduge eemalepaiskuvate esemete eest. Kivid, prahh jms võib õhku paikudes teile silma lennata ja põhjustada raske kehavigastuse või isegi pimedaks jäämise.
 - Laadimisel täiendava ohutuse tagamiseks kasutage rikkevoolukaitset (RCD). Seade on varustatud rikkevoolukaitsmega, mis kaitseb kasutajaid elektririkke korral.
 - See seade on tuntud oma madala vibratsioonitaseme poolest. Tugeva vibratsiooniga töötamine võib põhjustada vereringe- või närvikahjustusi, eriti neil, kel on vereringehäireid. Pöörduge arsti poole, kui ilmneb nähte, mis võivad olla vibratsioonist põhjustatud. Sellisteks nähtudeks on näiteks tundetus, surin, torkiv tunne, valu, nörkus, muutused nahavärvis või naha seisukorras. Nimetatud nähtused esinevad tavaliselt sõrmedes, käelabades ja randmetes.
 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Kõiki olukordi, mis võivad seadme käitamisel ette tulla, ei ole võimalik kirjeldada. Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet mõistust. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui te pärast selle juhendi läbilugemist tunnete veel ebakindlust, küsige enne jätkamist nõu asjatundjalt.
- Tootega töötades tuleb alati kasutada rakmeid. Selle reegli eiramisel ei ole teil võimalik ohutult manööverdada ning see võib põhjustada teie enda või teiste vigastamist.


Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Pikaajaline kokkupuude müraga võib tekitada kuulmiskahjustusi. Üldiselt on akutoitel töötavad seadmed

suhteliselt vaiksed, kuid müratase koos pikaajalise kasutamisega võib tekitada kuulmiskahjustusi. soovitab kasutajal kanda körvaklappe, kui seadmega töötatakse pikemat aega järjest. Kasutajad, kes kasutavad seadet pidevalt ja regulaarselt, peavad käima korrapäraselt kuulmist kontrollimas. Võtke arvesse, et körvaklapid piiravad võimet kuulda helisid ja hoiatussignaale.

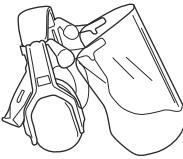

- Kandke vastupidavast materjalist riideid. Kandke alati pikki raskeid pükse ja pikki varrukaid. Hoiduge liiga avaratest röivastest, mis võivad okstesse takerduda. Ärge kandke ehteid, lühikesi pükse, lahtiseid jalatseid ega käige paljajalu. Kinnitage juuksed ohutult õlgadest kõrgemale.
- Hoidke esmaabikomplekt käepärast.




- Tolmu tekke riski korral tuleb kasutada hingamiskaitset.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Selles alalõigus kirjeldatakse masina turvavarustust, selle otstarvet ning kuidas läbi viia kontolle ja hooldust, tagamaks masina nõuetekohane töö Pealkirja *Toote ülevaade lk 2* alt loe juhiseid selle kohta, kus need sinu seadmel paiknevad.
- Kui seadet ei hooldata õigesti ja korrapäraselt ning seadet

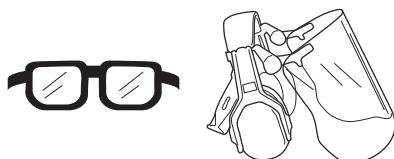


ei paranda asjatundja, võib seadme tööiga lüheneda ja tekkida õnnetuste oht. Kui vajate täiendavat infot, pöörduge lähimasse teenindusse.

- Ärge kasutage seadet, kui selle turvavarustus pole täiesti korras.
Ohutusvarustust tuleb käesolevas lõigus toodud eeskirjade kohaselt hooldada ja kontrollida. Kui seade ei vasta ohutusnõuetele, laske see parandada hooldustöökojas.
- Toote hooldus ja parandamine nõuab eraldi väljaõpet. Eriti oluline on see toote ohutusvarustuse puhul. Kui toode ei vasta allpool toodud nõuetele, võtke ühendust hooldustöökojaga. Meie toodetele on tagatud professionaalne hooldus ja parandus. Kui toote müüja ei tegele hooldusega, paluge teda juhatada teid lähimasse hooldustöökotta.

Kasutajaliidese kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage pikalt käivitus- ja seis kamisnuppu (A).

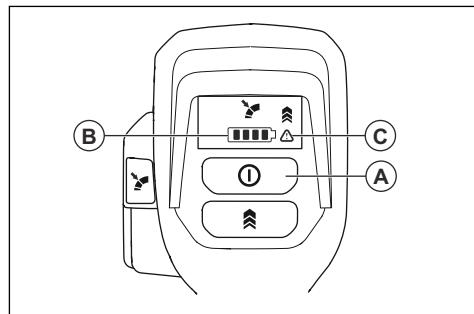


a) Seade on sisse lülitatud siis, kui LED-tuli (B) süttib.

b) Seade on välja lülitatud siis, kui LED-tuli (B) kustub.

2. Hoiaatusindikaatori (C) põlemise või vilkumise korral vt *User interface* (*Kasutajaliides*) lk 17.

Toitelülitri kontrollimine

- Vajutage ja vabastage toitelülitri, et veenduda, kas see liigub vabalt.

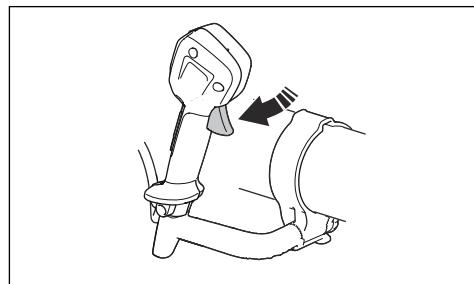


Rakmete ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamise alustamist lugege läbi järgmine hoiatus.


Tootega töötades tuleb alati kasutada rakmeid. Selle reegli eiramisel ei ole teil võimalik ohutult töötada ning see võib põhjustada teie enda või teiste vigastamist. Veenduge, et vöö ja rinnarihm oleks kinnitatud ja õigesti reguleeritud. Kinnitamata rihm võib kinni jäädva või sattuda seadme ventilaatorisse.

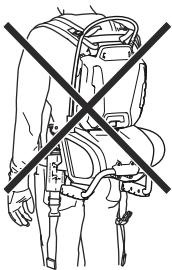

Kiirvabastusfunktsiooni kasutamiseks toimige järgmiselt.

Hädaolukorra ilmnemisel eemaldage kiiresti seljaskantav puhur.

1. Lükake klambreid ja eemaldage rihamad.

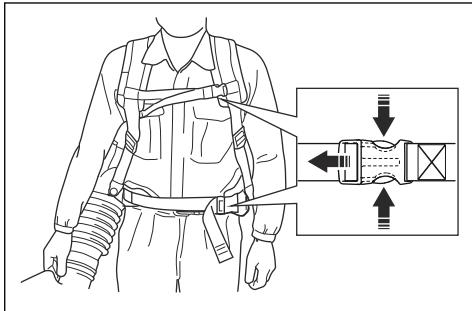

2. Eemaldage rakmed.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne seadme hooldustööde tegemist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Eemaldage aku enne hooldustööde või muude kontrolltoimingute või seadme kokkupanemise alustamist.
- Seadme kasutaja tohib teha üksnes käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud hooldustöid. Mahukamate hooldustööde tegemiseks pöörduge hooldusesindusse.
- Toote ohutuse ja korrasoleku tagamiseks peavad kõik mutrid, poldid ning krivid olema korralikult kinnitatud.
- Vahetage välja kulunud või kahjustunud osad.

- Kui hooldustöid ei tehta, siis seadme kasutusiga lüheneb ja õnnetuste oht kasvab.
- Kõigi hooldus- ja parandustööde tegemiseks (eriti seadme ohutusseadiste juures) on vajalik eriväljaõpe. Kui pärast hooldustööde tegemist ei läbi seade kõiki käesolevas kasutusjuhendis

kirjeldatud kontrolltoiminguid, siis rääkige hooldusesinduse töötajaga. Garanteerime, et hooldusesinduses tehakse teie seadmele professionaalsel tasemel remondi- ja hooldustööd.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.

Kokkupanek


Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kokkupanekut lugege ohutuspeatüki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Tootele toru ja käepideme paigaldamiseks toimige järgmiselt.


1. Pange klamber (B) painduvale torule (C) ja kinnitage painduv toru puhuri väljalaskeava (A) külge.

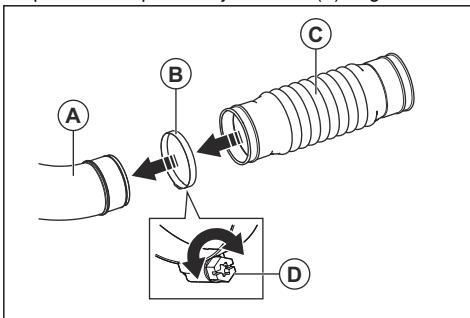


2. Veenduge, et klambrikuvi (D) on asetatud vastavalt joonisel näidatule. Pingutage kruvi.
3. Kinnitage transpordirihm (O) kuulliigendi (H) juhikuraja külge.

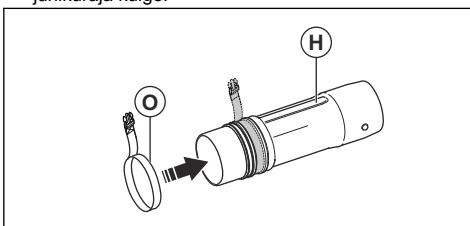

4. Pange klamber (B) painduvale torule (C) ja kinnitage pöördliigend (H).

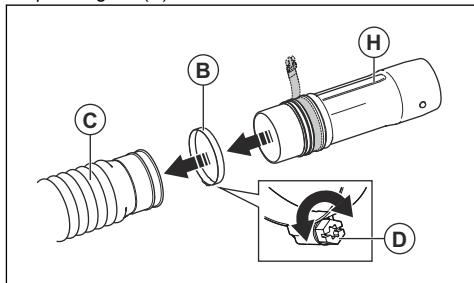


5. Veenduge, et klambrikuvi (D) on asetatud vastavalt joonisel näidatule. Pingutage kruvi.
6. Joondage nupud (J) pöördliigendi (H) mölemale küljele.
7. Kinnitage juhtkäepide (I) kuulliigendi (H) juhiku (K) külge. Veenduge, et juhtkäepideme kruvi asub toru alumises ostas.

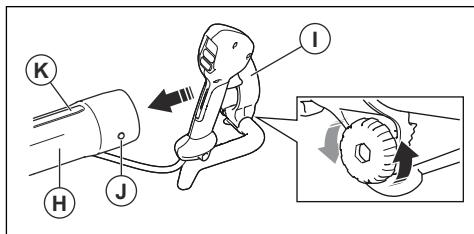


8. Kinnitage juhtkäepideme kruvi täielikult.

9. Ühendage vahetoru (L) pöördiliigendiga (H). Veenduge, et nupp (J) oleks joondatud vahetoru juhikurajaga.

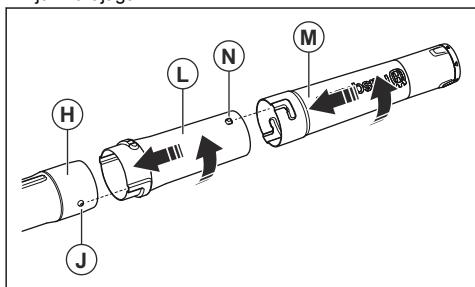

10. Juhttoru ja vahetoru täielikuks lukustamiseks pöörake vahetoru.
 11. Ühendage puhuritoru (M) ja vahetoru (L). Veenduge, et vahetoru nupp (N) on suunatud ülespoole ja sobib puhuritoru juhikusse.
 12. Vahetoru ja puhuritoru täielikuks lukustamiseks pöörake puhuritoru.
 13. Kinnitage ümbris ümber painduva toru ja juhtmete vastavalt joonisel näidatule. Sulgege lukk.

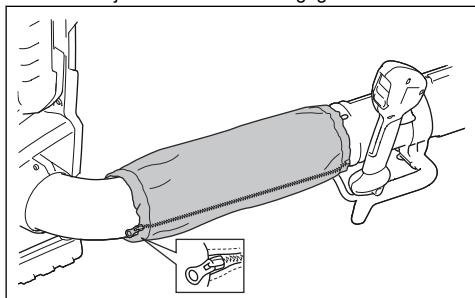

Rakmete reguleerimine

Õigesti reguleeritud rakmed ja toode muudavad töö lihtsamaks. Reguleerige rakmeid nii, et tööasend oleks parim.

Töö

Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite köigest aru saanud.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Rakendus Husqvarna Connect annab teie Husqvarna tootele lisafunktioonaalsuse.

- Täiendav tooteteave.


1. Pange selga toote rakmed.

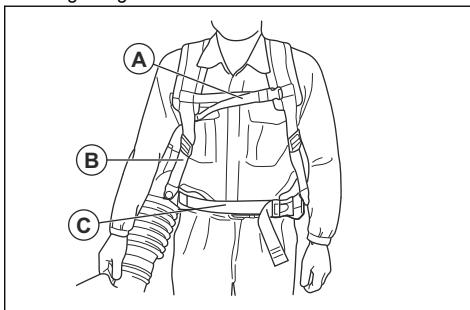

2. Kinnitage klambriga (C) puusarihm. Pingutage rihma, kuni toote kaal on teie puusadel.
 3. Pingutage küljerihmu (B), kuni toode on tugevalt teie keha vastas.
 4. Kinnitage rinnarihm klambri (A) külge.
 5. Pingutage rihma.

Toote transpordiasendisse panemiseks toimige järgmiselt.

1. Pöörake puhuritoru vastupäeva, kuni see on ülespoole suunatud.

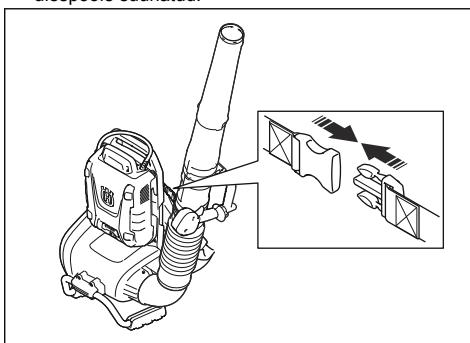

2. Kinnitage transpordiklamber.

- Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.

Juhtmeta Bluetooth®-tehnoloogia

Sisseehitatud Bluetooth® juhtmevaba tehnoloogiaga seadmeid saab ühendada mobiilseadmetega ja lubada lisafunktsioone.

Juhtmeta Bluetooth®-tehnoloogia sümbol ilmub, kui teie mobiilseade on tootega on ühenduse loonud.

Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine

1. Laadige rakendusHusqvarna Connect oma mobiilsideseadmesse.
2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.
3. Toote ühendamiseks ja registreerimiseks järgige Husqvarna Connect rakenduse juhiseid.


Märkus: Kõigis riikides ei saa rakendust Husqvarna Connect alla laadida.

Aku ühendamine seadmega.



HOIATUS: Kasutage seadmes ainult Husqvarna originaalakusid.

1. Veenduge, et aku oleks täis laetud.
2. Tõmmake lukustuskäepidemed välja.
3. Asetageaku seljakotihoidikusse.

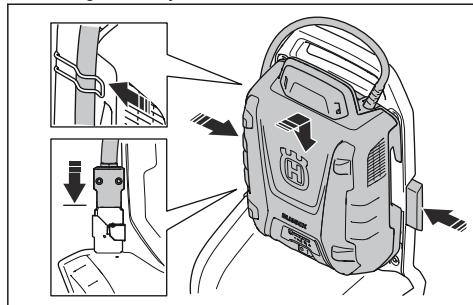


4. Aku lukustamiseks vajutage lukustuskäepidemeid.
5. Ühendage kaabel konnektoriga.
6. Pange juhe seljakotihoidiku klambrisse.

Seadme käivitamiseks toimige järgmiselt.

1. Seljaskantavaaku käivitamiseks vajutage seljaskantavaaku käivitusnuppu. Ärge jätkake järgmiste juhistega enne, kui rohelise LED-tuli on sütinud.


Märkus: Pärast seljaskantavaaku sisselülitamist kulub selle käivitamiseks umbes 4 sekundit. Käivitamise ajal lülitub ventilaator sisesse jaaku rohelised LED-tuled hakkavad vilkuma. Kuiaku rohelised LED-tuled on sütinud, valmistub toodeette käivitamiseks.

2. Vajutage pikalt käivitusnuppu, kuni kasutajaliidesel olev rohelise LED-tuli süttib.

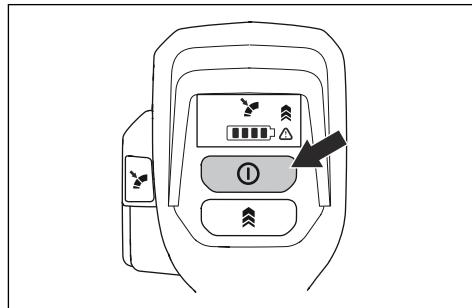

Toote seiskamiseks toimige järgmiselt.

1. Vabastage toitelülitit.
2. Vajutage pikalt seiskamisenuppu, kuni rohelise LED-tuli kustub.
3. Eemaldagejuhe seljakotihoidiku klambris küljest.
4. Aku vabastamiseks tõmmake lukustuskäepidemeid.

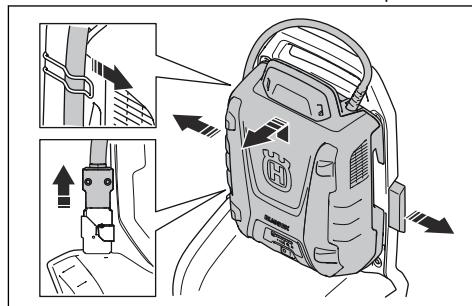


5. Eemaldage kaabel konnektoriga.
6. Eemaldageaku seadmest.


Märkus: Kui seljaskantavataku ei ole kasutatud üle 30 minuti, seisub see automaatselt. Seljaskantavaaku käivitamiseks vajutage seljaskantavaaku käivitusnuppu.

Toote kasutamine

1. Töö jaoks optimaalse õhuvoolutugevuse valimiseks vajutage toitelülitit.

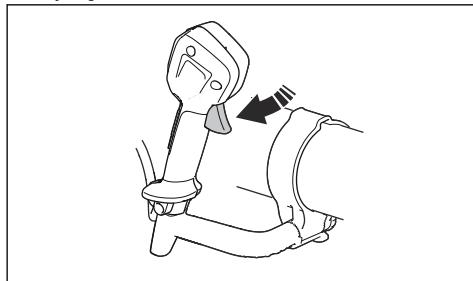

2. Valitud õhuvoolu seadistamiseks vajutage nuppu Cruise control, LED-tuli süttib.

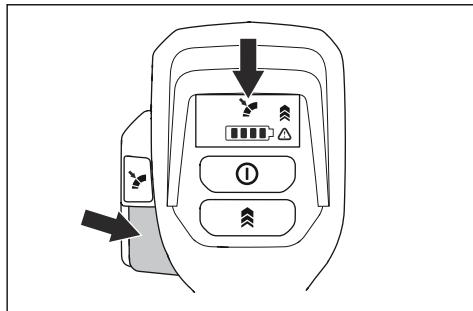


3. Jätka kasutamist koos valitud ventilatsiooniga. Toitelülitit vajutamine pole vajalik.

4. Õhuvoolu suurendamiseks vajutage toitelülitit. Pärast toitelülitit vabastamist on õhuvool sama, mis 2. toimingus.
5. Vabastage toitelülit ja vajutage nuppu Cruise control funktsiooni/Cruise control peatamiseks.

Õhuvoolu suurendamiseks maksimumini toimige järgmiselt.

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Seadme käivitamiseks toimige järgmiselt. lk 15.*
2. Vajutage nuppu Boost mode maksimaalse õhuvoolu lubamiseks, kui toitelülitit on vajutatud. Süttib LED-tuli, mis näitab, et funktsioon Boost mode on sisse lülitud. Funktsioonil Boost mode pole ajapiirangut.

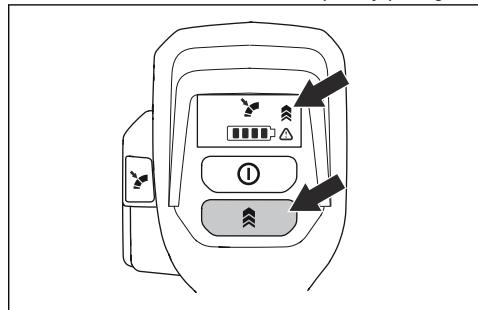

3. Funktsiooni Boost mode peatamiseks vajutage uuesti nuppu Boost mode.

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.


Hooldusskeem

Hooldamine	Üks kord päevas	Üks kord nädalas	Üks kord kuus
Puhastage toote välispindu puhta ja kuiva lapiga. Ärge kasutage vett.	X		
Käepidemed tuleb hoida kuivad ja puhtad. Eemaldage öli või määre.	X		
Veenduge, et käivitus- ja seis kamisnupp töötaks korralikult ja see poleks kahjustatud.	X		
Veenduge, et toitelülit töötaks korralikult.	X		
Veenduge, et mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.	X		

Hooldamine	Üks kord päevas	Üks kord nädalas	Üks kord kuus
Veenduge, etaku vabastusnupud töötaksid korralikult ning etaku lukustuks kindlalt paika.	X		
Veenduge, et köik liitmikud, ühendused ja juhtmed oleksid terved. Eemaldage mustus.		X	
Veenduge, etaku kontaktid poleks kahjustatud.			X

Öhuvõtuava kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et mootori öhuvõtuava ei oleks tökestatud.

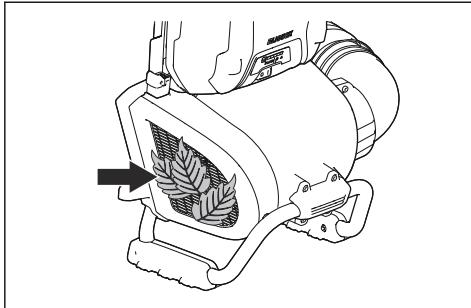

2. Vajadusel seisake toode ja eemaldage soovimatud materjal.



ETTEVAATUST: Blokeerunud öhuvõtuava vähendab toote jöudlust ja mootor võib minna liiga kuumaks.

Seadme,aku ja akulaadija puhastamine

1. Pärast kasutamist puhastage seade kuiva riidelapiga.
2. Puhastageaku ja akulaadija kuiva riidelapiga. Hoidke akujuhikuid puhastanä.
3. Enneaku ühendamist laadija või tootega veenduge, et need osadoleksid puhatud:
 - a) seljaskantavaakujuhtme klemmid;
 - b) seljaskantavaakuadapteri klemmid;
 - c) Akulaadijakiemmid;
 - d) seljaskantavapuhuri klemmid.

Veaotsing

User interface (Kasutajaliides)

User interface (Kasutajaliides)	Võimalikud törked	Võimalik lahendus
Roheline LED-tuli vilgub	Aku pingemadal.	Laadigeaku.
Punane törke-LED-tuli vilgub	Temperatuuri kõrvalekalle.	Laske seadmeli maha jahtuda.
Toode ei käivitu	Mustus akukonnektoritel.	Puhastage suruõhu või pehme pintsliga.
	Aku on välja lülitatud.	Käivitageaku.
Punane törke-LED-tuli vilgub	Seade vajab hooldust.	Võtke ühendust hooldustöökojaga.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

- Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid (sh

kolmandate osapoolte või ekspeditorite teenuseid kasutades).


- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehitvaid riiklikke eeskirju.
- Hoiustamise ja transpordi ajaks tuleb aku eemaldada.
- Enne seadme pikemaajalist hoiustamist puhastage seade ja tehke sellele täishoolitus.
- Hoiustage toodet ainult kuivas kohas.
- Kinnitage seade transpordi ajaks turvaliselt.

Aku, akulaadija ja seadme kasutuselt Kõrvaldamine

Allolev sümbol tähistab, et seade ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja

elektroonikajäätmete ringlussevõtuseskusesse. Nii aitata vältida keskkonna ja inimeste kahjustamist.

Lisateavet küsige kohalikelt ametkondadelt, olmejäätmete käitlejatelt või edasimüüjalt.

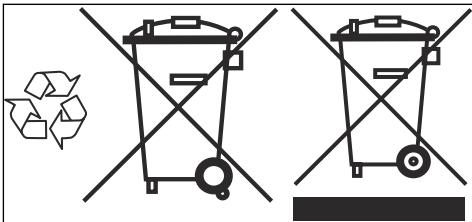

Märkus: Sümbol asub tootel või toote pakendil.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

550iBTX	
Mootor	
Mootori tüüp	BLDC (harjadeta) 36 V
Mass	
Kaal ilma akuta (kg/lb)	6,3/13,9
Müratasemed¹	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	95
Müravõimsustase, garanteeritud L _{WA} dB(A)	96
Veekaltsklass	
Kasutatavad iga ilmaga	Jah
IPX4 ²	Jah
Müratase³	
Ekvivalentne heliröhutase kasutaja kõrva juures, mõõdetud EN ISO 11203 ja ISO 22868 järgi, dB (A):	76
Vibratsioonitase⁴	
ISO 22867 järgi mõõdetud käepidemete vibratsioonitasemed, m/s ²	0,1

¹ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivil 2000/14/EÜ. Seadme antud helivõimsuse tase mõõdeti enim müra tekitava originaaltarviku kasutamisel. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalekaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel.

² Husqvarna akutoitel käsiteadmed, millel on märgis IPX4, vastavad nendele seadme heakskiidi nõuetele

³ Antud andmetel seadme helitugevuse taseme ekvivalendi kohta on statistiline tüüplevi 3 dB(A) (standardne kõrvalekalle).

⁴ Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardihälve) on 2 m/s².

550iBTX	
Ventilaatori jõudlus	
Öhuvool tavarežiimil ümmarguse standardotsakuga, m ³ /min	12,8
Öhuvool: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, m ³ /min	15,6
Suurim öhukiirus tavarežiimil ümmarguse standardotsakuga, m/s / mph	54/120,8
Suurim öhukiirus: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, m/s / mph	66/147,6
Suurim puhumisjõud tavarežiimis ümmarguse standardotsakuga, N	14
Suurim puhumisjõud: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, N	21
Bluetooth®-tehnoloogia raadiosageduse andmed	
Sagedusala, GHz	2,4–2,4835
Väljundvõimsus, max. dBm 0	0

Müra- ja vibratsiooniandmed on määratletud maksimaalse nimikiiruse järgi.

Heaksidetud akud

Kasutage tootes ainult ettevõtte Husqvarna BLi originaalakusid.

Aku	BLi 950X	BLi 550X
Tüüp	Liitiumioonaku	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	31,1	15,6
Nimipinge, V	36	36
Kaal, kg/naela	6,9/15,3	5,6/12,4

Heaksidetud akulaadijad

Akulaadur	QC330	QC500
Sisendpinge, V	100–240	100–240
Sagedus, Hz	50–60	50–60
Võimsus, W	330	500

Lisavarustus

Heakskiidetud lisavarustus

Heakskiidetud lisavarustus	Tüüp	Art. nr.
Otsak (pikkus)	Lame otsak (600 mm)	579 79 75-01
	Ümar otsak metallist röngaga (300 mm)	586 10 63-01
	Otsaku summuti (400 mm)	589 81 17-01
	Otsak	576 58 18-01
Juhtraud	Juhtraud	544 40 00-04

EÜ vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Roots, tel: +46 36 146500, kinnitab, et seljaskantava puhurid

Husqvarna 550iBTX (Bluetooth-funktsooniallusega ja ilma sellesta) seerianumbriga alates 2020 (aastaarv ja sellele järgnev seerianumber on selgelt märgitud mudeli andmesildile) vastavad järgmiste NÖUKOGU DIREKTIIVI nõuetele:

- 17. mai 2006 masinadirektiiv **2006/42/EÜ**.
- **2014/30/EL** (16. aprill 2014. a.), raadioseadmete direktiiv.
- 26. veebruar 2014 elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv **2014/30/EL**.
- 8. mai 2000 müradirektiiv **2000/14/EN**.
- (8. juuni 2011) „teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes” **2011/65/EU**.

Rakendatud on järgmisi standardeid:

EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 63000:2018

Bluetooth-funktsooniga toodete puhul ka:

ETSI EN 301 489-1 v.2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v.3.1.1, EN 300 328 v.2.2.2

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB on teostanud **Husqvarna AB** tellimusel vabatahtliku kontrolli.

Sertifikaadi number on: **01/012/006**

Teavitatud asutus 0404: RISE SMP Svensk Maskinprovning AB on samuti kinnitanud vastavust Nöukogu direktiivi 2000/14/EN lisale VII.

Lisateavet mürataseme kohta vt *Tehnilised andmed lk 18.*

Huskvarna, 2021-02-20



Registreeritud kaubamärgid


Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Husqvarna kasutab neid litsentsi alusel.

TURINYS

Ivadas.....	22	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	38
Sauga.....	24	Techniniai duomenys.....	39
Surinkimas.....	34	Priedai.....	41
Naudojimas.....	35	EB atitikties deklaracija.....	42
Techninė priežiūra.....	37	Registruotieji prekiniai ženklai.....	42
Gedimai ir jų šalinimas.....	38		

Ivadas

Gaminio apžvalga

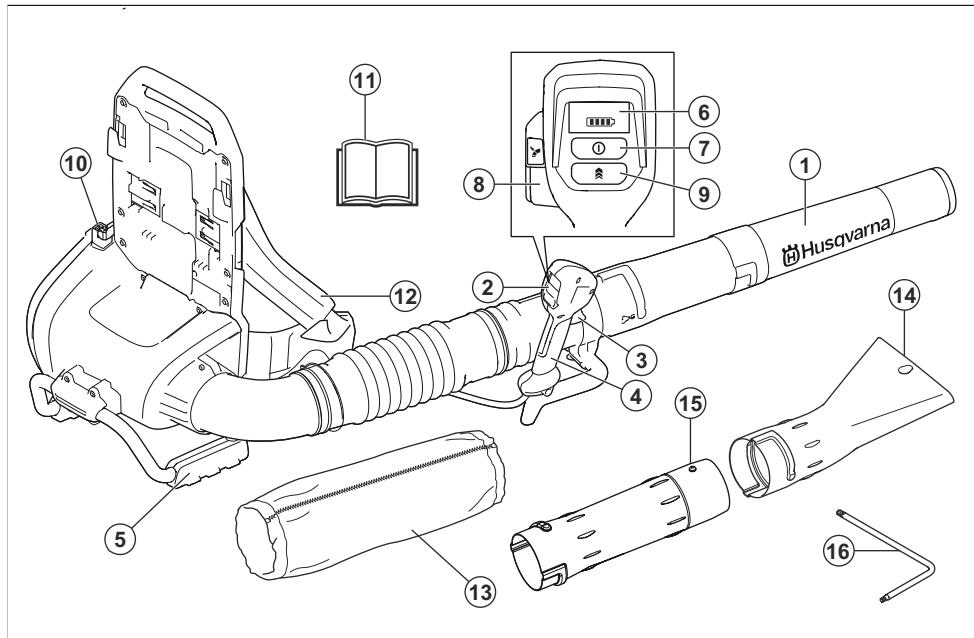

1. Pūstovo antgalis
2. Klaviatūra
3. Maitinimo jungiklis
4. Rankena
5. Palaikymas
6. Klaviatūros ekranas
7. Ijungimo / išjungimo mygtukas
8. Cruise control: Nustatykite darbui optimalų oro srautą
9. Boost mode: Oro srauto didinimas
10. Akumuliatoriaus jungtis
11. Naudojimo instrukcija
12. Kuprinės laikymo diržai

13. Rankovė
14. Plokščias antgalis
15. Tarpinis vamzdis
16. Šešiabriaunis raktas

Gaminio aprašas

Šis gaminys yra akumuliatorinis ant nugaros nešiojamas pūstuvas su elektriniu varikliu.

Nuolat stengiamės padidinti jūsų saugumą ir eksplotacijos efektyvumą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą.

Naudojimas

Gaminį naudokite lapams ir kitoms nepageidaujamoms medžiagoms nuo tokų vietų kaip vejos, takai ir asfaltuoti keliai nupūsti.

Simboliai ant gaminio



Ispėjimas! Pūstuvas gali būti pavojingas! Aplaidžiai ar netinkamai naudojant gali būti sunkiai ar net mirtinai sužeistas naudotojas ar kiti žmonės. Todėl ypač svarbu perskaityti ir suprasti šias naudojimosi instrukcijas. Prieš naudodamini įrenginį atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.



Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones.



Nuolatinė srovė.



Triukšmo emisija į aplinką atitinka Europos direktyvą 2000/14/EB ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Triukšmo emisijos duomenys nurodyti įrenginio etiketėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“.



Ant produkto ar ant jo pakuočės pateiki simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Ši produktą reikia atiduoti į tinkamą perdirbimo įstaigą.



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.



Apsaugotas nuo vandens purslų.



Ispėjamasis šviesos diodas



Paleidimo / stabdymo mygtukas



Boost mode mygtukas



Cruise control mygtukas



Jei gaminyje naudojama „Bluetooth®“ belaidė technologija. Gaminio etiketėje bus nurodytas „Bluetooth®“ simbolis. Žr. *Bluetooth® belaidė technologija psl. 35.*



Pūstuvo naudotojas turi stebeti, kad nei žmonės, nei gyvūnai neprisiartintų arčiau kaip 15 metrų atstumu. Jeigu toje pačioje vietoje dirba keli naudotojai, tarp jų reikia išlaikyti ne mažesnį kaip 15 metrų atstumą. Pūstuvo nuožiūrimi daiktai gali atsakti atgal ir sunkiai sužaloti akis, jeigu nenaudojate rekomenduojamos saugos įrangos.



yyyy ww xxxx

Nomininali parametru plokštelyje nurodytas serijos numeris. **yyyy** yra pagaminimo metai, **ww** yra pagaminimo savaitė, o **xxxx** yra eilės numeris.

Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Saugos ženklų reikšmės

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias instrukcijos dalis.



PERSPĖJIMAS:

Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojama pateikti daugiau, nei būtina esamoje situacijoje, informacijos.

Ivadas



PERSPĖJIMAS:

Perskaitykite visus įspėjimus dėl saugos ir instrukcijas.

Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite sukelti gaisrą, gauti elektros smūgį ir (ar) rimtai susižeisti.

Bendrieji įspėjimai dėl saugos naudojant elektros įrankius

Patikrinimas prieš užvedant

- Patikrinkite darbo vietą. Pašalinkite tuos palaidus daiktus, kuriuos galima išmesti, pavyzdžiu: akmenis, stiklo šukes, vinis, plieninę vielą, virvės galiukus ar pan.
- Kad netyčia neįjungtumėte įrenginio, visuomet nuimkite bateriją. Prieš atlikdami techninę įrenginio priežiūrą visuomet atjunkite bateriją.
- Prieš naudodamini įrenginį po bet kokio smūgio, patikrinkite, ar jis nesusidėvėjės, ar nereikia remonto.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

- Įrenginiu dirbantis asmuo turi stebėti, kad nei žmonės, nei gyvūnai neprisiartintų arčiau kaip 15 m atstumu. Kai vienoje vietoje šiais įrenginiais dirba keli asmenys, tarp jų turi būti išlaikomas mažiausiai 15 m saugus atstumas.
- Prieš pjaudami atlikite bendrają įrenginio apžiūrą, žr. priežiūros grafiką.
- Naudojimą gali reglamentuoti nacionalinės arba vietos taisyklės. Laikykės nustatyto taisyklių.

Asmens sauga

- Naudodamasi elektros įrankij, būkite budrūs, stebékite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektros įrankio, jei esate pavargę, apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant elektros įrankiais netgi akimirksnis neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi.
- Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (tarp jų ir vaikams) su ribotais fiziniais, jutiminiu ar protiniu gebėjimais, neturinčiu patirties ar žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, pateikė atitinkamas instrukcijas. Žiūrėkite, kad su prietaisu nežaistų vaikai.
- Niekada neleiskite vaikams ar kitiems asmenims, neapmokytiems naudotis įrenginiu ir / arba baterija jais naudotis ar atligli techninę priežiūrą. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Neprisileiskite artyn pašalinių. Vaikai, gyvuliai, stebėtojai ir padėjėjai turi būti nutolę 15 metrų (50 pėd.) atstumu. Kam nors priartėjus, nedelsdami sustabdykite įrenginį.
- Įrangą laikykite rakinamoje patalpoje, kur jos nepasieki vaikai ir pašaliniai asmenys.
- Apsirenkite tinkamai. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Nelaiakykite plaukų, drabužių ir pirštinių arti judančių dalių. Palaidi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įkliuti į judančias dalis.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei esate pavargę, jei vartojote alkoholių ar vaistus, kurie gali turėti įtakos jūsų regėjimui, nuovokai ar koordinacijai.

- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. instrukcijas skyriuje „Asmeninės apsauginės priemonės“.
- Perduodami įrenginį kitam asmeniui visuomet nuimkite bateriją.
- Atminkite, kad Jūs, operatorius, atsakote už tai, kad nekiltų pavojus žmonėms ir jų nuosavybei.

Elektros įrankių naudojimas ir priežiūra

- Niekada nenaudokite įrenginio, kurio konstrukcija yra modifikuota, lyginant su gamyklos standartu. Nieuomet nenaudokite įrenginio greta sprogiai ar degių medžiagų.
- Niekada nenaudokite techniškai netvarkingos mašinos. Vykdykite šioje instrukcijoje nurodytas tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto procedūras. Kai kuriuos techninės priežiūros darbus gali atliliki tik apmokyti ir kvalifikuoti specialistai. Žr. instrukcijas skyriuje „Priežiūra“.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

- Ventiliacijos angas visuomet saugokite nuo šiukslių.
- Prieš įjungiant aparatą būtina sumontuoti visus dangčius, apsaugas ir rankenas.
- Įrenginį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje.
- Niekada nenaudokite mašinos esant nepalankioms oro sąlygomis, pavyzdžiui, esant rūkui, lyjant, drėgnose arba šlapiose vietose, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam šalčiui, esant žaibo tikimybei ir pan. Dėl per karšto aplinkos oro įrenginys gali perkasti. Darbas blogomis oro sąlygomis vargina ir gali susidaryti pavojingos darbo sąlygos, pavyzdžiui, slidūs paviršiai.
- Jeigu įrenginys pradeda neįprastai vibruoti, sustabdykite jį ir išimkite bateriją.
- Eikite, niekada nebékite.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Netinkamai ar nerūpestingai naudodami produktą galite

rimtai ar net mirtinai susižaloti. Perskaitykite ir išanalizuokite šios naudojimo instrukcijos turinį.

- Be gamintojo leidimo jokiu atveju negalima keisti originalios gaminio konstrukcijos. Niekada nenaudokite gaminio, kurio konstrukcija yra modifikuota, lyginant su gamyklos standartu, ir visuomet naudokite originalius priedus. Nesuderinti konstrukcijos pakeitimai bei nepritaikyti detalės gali sukelti rimtus kūno sužalojimus ir net mirtį. Žalai, patirtai dėl neigaliotų priedų ar atsarginių dalių naudojimo, gali būti netaikoma garantija.
- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkaus ar netgi mirtino sužeidimo pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.
- Prieš padėdami gaminį krauti, išimkite iš jo akumulatorių bloką.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Jei tam tikroje situacijoje nežinosite kaip pasielgti, teiraukitės specialisto. Kreipkitės į pardavėją ar aptarnavimo dirbtuvės. Nedirbkite darbo, kurio nemokate ar jaučiatės nepakankamai kvalifikuotas.
- Neleiskite vaikams naudoti gaminio ar būti arti jo. Įrenginį užvesti labai paprasta, todėl neprižūrimi vaikai gali lengvai tai padaryti. Tai reiškia, jog iškyla pavojus sunkiai susižeisti. Kai neprižiūrite įrenginio, visuomet atjunkite bateriją.
- Užtikrinkite, kad dirbant prie jūsų arčiau nei 15 metrų (50 pėd.) neprisiartintų žmonės ar gyvūnai. Kai vienoje vietoje šiaisiai įrenginiai dirba keli asmenys, tarp jų turi būti išlaikomas mažiausiai 15 m saugus atstumas. Priešingu atveju galite juos sunkiai sužeisti. Kam nors priartėjus, nedelsdami sustabdykite gaminį. Niekada nesisukinėkite su gaminiu


prieš tai neįsitikinė, ar už jūsų nieko nėra.

- Įsitinkite, kad galite laisvai stovėti ir judėti. Apžiūrėkite, ar jūsų darbo vietoje nėra kliūčių, pavyzdžiu, išsikišusių medžių šaknų, akmenų, šakų, griovių, jei kartais tektų greitai pasitraukti. Labai atsargiai dirbkite ant stačių šlaitų.
- Visuomet tvirtai laikykite pusiausvyrą ir tvirtai remkitės į žemę kojomis. Per plačiai neužsimokite.
- Jeigu dėvite apsaugines ausines, būkite atidūs, kad išgirstumėte galimus įspėjamoosių signalus ar šūksnius. Išjungus įrenginį visada nusiimkite apsaugines ausines.
- Atsižvelkite į savo kaimynus ir nenaudokite įrenginio netinkamu laiku, pvz., vėlai vakare ar anksti ryte. Atsižvelkite į vietos nuostatas ir taisykles.
- Nenaudokite gaminio šalia atvirų langų.
- Įrenginį naudokite su kaip galima mažesniu oro srautu. Paprastai nebūtina naudoti didžiausio oro srauto, nes daugumą darbų galima atlikti naudojant tik pusės stiprumo oro srautą. Naudodami

silpnesnį oro srautą sukeliate mažiau triukšmo ir dulkių, taip pat paprasčiau valdyti surenkamas ar pučiamas šiukšles.

- Prie žemės prilipusias šiukšles pakelkite grėbliu ar šepečiu.
- Pūstuvo angą laikykite kiek galima arčiau žemės.
- Stebékite aplinką. Įrenginį nukreipkite nuo žmonių, gyvūnų, žaidimų aikštelių, automobilių ir pan.
- Norėdami kuo labiau sumažinti šiam darbui skirtą laiką, šiek tiek sudrékinkite ar apipurkškite purkštuvu dulkėtas zonas.
- Atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį. Dirbkite pavėjui ir darbas palengvės.
- Jeigu įrenginys pradeda neįprastai vibruoti, sustabdykite įrenginį ir atjunkite akumuliatorių.
- Įrenginiu stumdyti dideles lapų šūsnis užima daug laiko ir keliamas nereikalingas triukšmas.
- Pabaigę išvalykite. Nenupūskite šiukšlių į kieno nors sodą.
- Nebékite su gaminiu rankose.
- Stiprios oro srovės gali pakelti daiktus tokiu greičiu, kad jie

gali atšokti atgal ir sunkiai sužaloti akis.

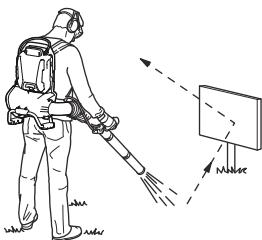

- Nekreipkite oro srauto į žmones ar gyvūnus.
- Prieš sumontuodami ar išmontuodami priedus ar kitas dalis, sustabdykite variklį.
- Jokia kūno dalimi nesilieskite prie įkaitusių paviršių.
- Suaktyvinto įrenginio niekada nedėkite ant žemės, jei jo nematote.
- Įrenginio negalima naudoti užsilipus ant kopėčių ar pastolių.



- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nelaimės atveju nebūtų kaip iškvesti pagalbą.
- Saugokitės į orą pakeliamų daiktų. Akmenukai, šiukslės ir

pan. gali pataikyti į akis ir apakinti ar sunkiai jas sužaloti.

- Įkraudami gaminį naudokite papildomo saugumo suteikiantį liekamosios srovės įtaisą (LSI). Liekamosios srovės įtaisas reikalingas tam, kad apsaugotų operatorių elektrinio gedimo metu.
• Šis įrenginys žinomas dėl savo mažų vibracinių apkrovų. Ilgalaikė vibracija gali pakenkti silpnesnės sveikatos žmonių krauso apytakai ir nervų sistemai. Pajutę somatinius negalavimo požymius, kreipkitės į gydytoją. Simptomai yra nutirpimas, nejautumas, badymas, dilgčiojimas, skausmas, silpnumas, odos spalvos ir būklės pakitimas. Šie simptomai paprastai pasirodo ant pirštų, rankų ar riešų.
• Įrenginį naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis yra skirtas.
• Neįmanoma numatyti visų situacijų, kurios gali iškilti. Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiūmkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jeigu perskaite šią instrukciją vis dar nesate tikri, kaip naudoti įrenginį,

pasitarkite su tai išmanančiu asmeniu.

- Dirbdami įrenginiu visada užsidėkite laikymo diržus. Jeigu jų nenaudosite, negalėsite saugiai manevruoti ir dėl to galite susižeisti ir (ar) sužeisti kitus.

Asmeninės apsauginės priemonės




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami įrenginį būtinai dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Ilgalaikis triukšmo poveikis gali pakenkti klausai. Apskritai akumuliatoriniai gaminiai yra tylūs, tačiau klausai galima pakenkti ilgai naudojant esant tam tikram triukšmo lygiui. rekomenduoja operatoriams naudoti apsaugines ausines, kai gaminiai ilgą laiką

naudojami be pertraukos. Ilgą laiką reguliarai gaminį naudojantys vartotojai turėtų reguliarai tikrintis klausą. Atkreipkite dėmesį, kad apsauginės ausinės apriboja galimybes girdėti garsus ir įspėjimo signalus.



- Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones. Jei naudojamas apsauginis skydelis, turi būti nešiojami ir patvirtinti apsauginiai akiniai. Patvirtinti apsauginiai akiniai yra tie, kurie atitinka JAV ANSI Z87.1 standartą arba ES EN 166 standartą.

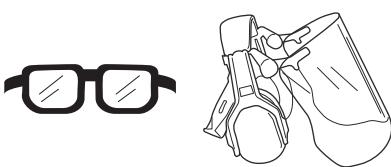

- Vilkékite iš stiprios medžiagos pagamintus drabužius. Būtinai mūvėkite tvirtas, ilgas kelnes, vilkékite aprangą ilgomis rankovėmis. Nevilkékite laisvu drabužių, kurie gali užkibti už krūmokšnių ir šakų. Nenešiokite papuošalų,

- trumpų kelnių ar atvirų batų ir nevaikščiokite basomis.
- Saugiai susisekite plaukus aukščiau pečių.
- Netoli ese turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė.



- Jeigu aplinkoje daug dulkių, būtina užsidėti respiratorių.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.


- Šiame skyriuje aprašytose gaminio saugos priemonės, jų paskirtis ir patarimai, kaip atlikti patikros ir priežiūros darbus, siekiant užtikrinti tinkamą gaminio veikimą. Žr. instrukcijas skyriuje *Gaminio apžvalga psl. 22* ir sužinokite, kurioje traktoriuko vietoje yra šios dalys.
- Gaminio tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o nelaimingų atsitikimų pavojus gali padidėti, jei gaminys nebus tinkamai prižiūrimas, o aptarnavimas ir (arba) remonto darbai nebus

atliekami profesionaliai. Prireikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į artimiausią techninės priežiūros atstovą.

- Niekada nenaudokite gaminio, kurio apsauginės dalys yra pažeistos. Gaminio saugos įranga turi būti tikrinama ir prižiūrima taip, kaip yra aprašyta šiame skyrelyje. Jei gaminys neatitinka bet kurio iš šių kontrolinių reikalavimų, kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą dėl gaminio remonto.
- Gaminio techninė priežiūra ir taisymas reikalauja specialaus pasirengimo. Tai ypač susiję su gaminio saugos įranga. Jei jūsų gaminys neatitiks nors vieno iš žemiau pateiktų kontrolės reikalavimų, kreipkitės į sertifikuotą remonto dirbtuvę. Įsigijus mūsų gaminį, garantuojame profesionalų aptarnavimą ir techninę priežiūrą. Jei gaminio pardavėjas neatlieka aptarnavimo, paprašykite jo duoti artimiausios remonto dirbtuvės adresą.

Naudotojo sasajos patikra


1. Paspauskite ir laikykite paleidimo / stabdymo mygtuką (A).

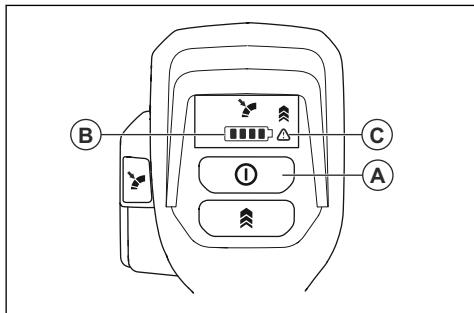

- a) Gaminys įjungtas, kai šviečia LED indikatorius (B).
b) Gaminys išjungtas, kai užgėsta LED indikatorius (B).
2. Jeigu įsižiebia arba mirksi ispėjamasis indikatorius (C), žr. *User interface (naudotojo sasaja)* psl. 38

Maitinimo jungiklio patikra

- Paspauskite ir atleiskite maitinimo jungiklį, kad įsitikintumėte tinkamu jo veikimu.

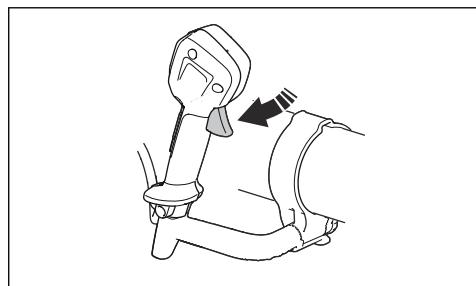

Laikymo diržų sauga

PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite šį įspėjimą.


Dirbdami įrenginiu visada užsidėkite laikymo diržus. Jeigu jų nenaudosite, negalésite saugiai dirbtai ir dėl to galite susižeisti ar sužeisti kitus. Pasirūpinkite, kad juosmens ir krūtinės diržai yra užsegti ir tinkamai sureguliuoti. Gaminio ventiliatorius gali įtraukti neužsegta diržą.



Greito nuėmimo funkcijos naudojimas

Kilus pavojui, greitai nusiimkite ant nugaras nešiojamą pūstuvą.

1. Nuspauskite spaustukus ir nuimkite diržus.

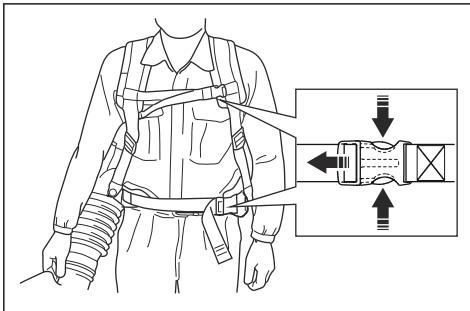

2. Nuimkite laikymo diržus.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, kitą patikrą ar

montuodami įrenginį, išimkite akumuliatorių.

- Operatorius gali atlikti tik tokius priežiūros ir techninės priežiūros darbus, kurie aprašyti šiame operatoriaus vadove. Dėl didesnių techninės priežiūros ir aptarnavimo darbų kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
- Visos veržlės, sraigtai ir varžtai turi būti gerai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus gaminio eksploatavimas.
- Pakeiskite susidėvėjusias ar apgadintas dalis.
- Neatliekant techninės priežiūros trumpėja įrenginio naudojimo laikas ir didėja nelaimingų atsitikimų pavojas.
- Visiems techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti būtini specialūs mokymai, ypač atliekant su sauga susijusios įrangos priežiūrą. Jeigu atlikus techninę priežiūrą patvirtinti ne visi šiame naudotojo vadove nurodyti punktai, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą. Garantuojame, kad jis suteiks profesionalią priežiūrą ir atliks gaminio techninės priežiūros darbus.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Surinkimas


Ivadas




PERSPĘJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Gaminio vamzdžio ir rankenos montavimas


- Uždėkite spaustuvą (B) ant lankstaus vamzdžio (C) ir pritvirtinkite lankstų vamzdį prie pūstovo išleidimo angos (A).

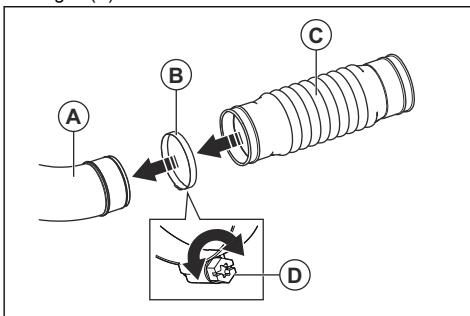


- Užtikrinkite, kad spaustuvo varžtas (D) būtų įsuktas, kaip parodyta paveikslyje. Priveržkite varžtą.
- Pritvirtinkite transportavimo diržą (O) prie lankstinės jungties (H) kreipiamuojo bēgolio.

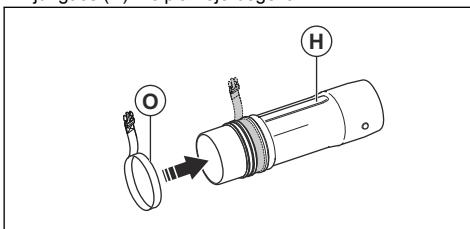


- Uždėkite spaustuvą (B) ant lankstaus vamzdžio (C) ir pritvirtinkite prie lankstinės jungties (H).

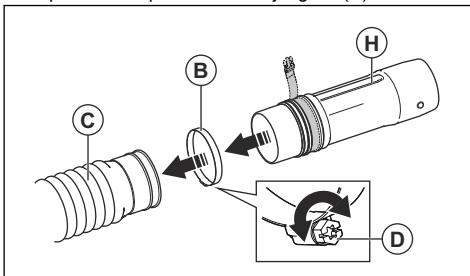

- Užtikrinkite, kad spaustuvu varžtas (D) būtų įsuktas, kaip parodyta paveikslyje. Priveržkite varžtą.
- Prie abiejų lankstinės jungties (H) pusiu pritvirtinkite rankenas (J).
- Pritvirtinkite valdymo rankenėlę (I) prie lankstinės jungties (H) kreipiamuojo bēgolio (K). Ištikinkite, kad varžtas ant valdymo rankenėlės yra valdymo vamzdžio apatinėje puseje.

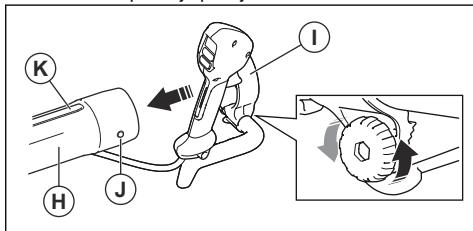


- Iki galu priveržkite varžtą valdymo rankenėlę.
- Sujunkite tarpinį vamzdį (L) su lankstine jungtimi (H). Užtikrinkite, kad rankena (J) būtų suderinta su tarpinio vamzdžio kreipiamuoju bēgeliu.

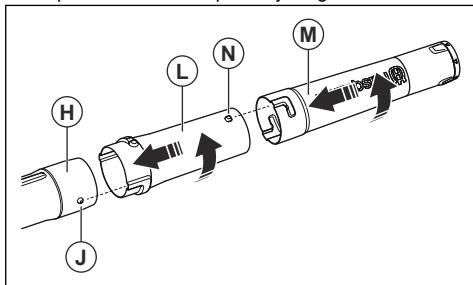

- Iki galu pasukite tarpinį vamzdį, kad valdymo vamzdis ir tarpinis vamzdis užsifiksuočia.
- Sujunkite pūtimo vamzdį (M) su tarpiniu vamzdžiu (L). Užtikrinkite, kad rankena (N) ant tarpinio vamzdžio yra nukreipta į viršų ir įjeina į pūtimo vamzdžio kreipiamaji bēgeli.
- Iki galu pasukite pūtimo vamzdį, kad tarpinis vamzdis ir pūtimo vamzdis užsiraikintų.


13. Rankeną pritvirtinkite aplink lankstų vamzdį ir kabelį, kaip parodyta paveikslėlyje. Užtraukite užtrauktuką.

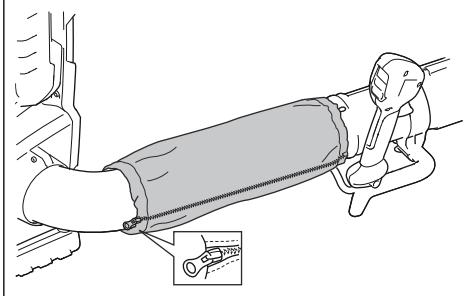

Laikymo diržų reguliavimas

Tinkamai sureguliuavus laikymo diržus ir gaminį, tampa lengviau dirbtį. Sureguliuokite laikymo diržus taip, kad būtų patogu dirbtį.


1. Užsidėkite gaminio laikymo diržus.

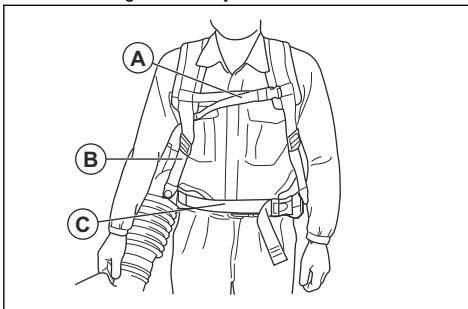

2. Sujunkite klubų diržą su spaustuku (C). Priveržkite diržą taip, kad gaminio svoris pasiskirstytų ant klubų.
3. Priveržkite šoninius diržus taip, kad gaminys tvirtai laikytuksi prie kūno.
4. Sujunkite krūtinės diržą su spaustuku (A).
5. Priveržkite diržą.

Gaminio padėjimas transportuoti

1. Sukite pūstuvo vamzdį prieš laikrodžio rodyklę, kol bus nukreiptas į viršų.

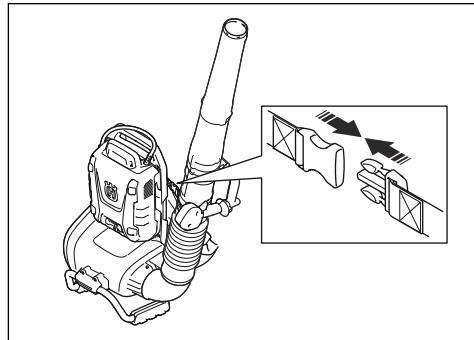

2. Sujunkite su transportavimo spaustuku.

Naudojimas

Ivadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect yra nemokama programėlė, skirta mobiliesiems įrenginiams. Programėlė Husqvarna Connect suteikia Husqvarna gaminiiui papildomas funkcijas.

- Papildoma informacija apie gaminį.
- Informacija ir patarimai apie gaminio dalis ir priežiūra.

Bluetooth® belaidė technologija

Gaminius su įdiegta „Bluetooth®“ belaidė technologija galima prijungti prie mobilinių įrenginių ir pasiekti papildomas funkcijas.

„Bluetooth®“ belaidės technologijos simbolis įsižiebia, kai jūsų mobilusis įrenginys yra prijungtas prie gaminio.

Norédami pradėti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisisiukite „Husqvarna Connect“ programėlę į mobilinių įrenginių.
2. Užsiregistrokite „Husqvarna Connect“ programėlėje.
3. Norédami prisijungti ir užregistruoti gaminį, vadovaukitės programėlėje Husqvarna Connect pateiktomis instrukcijomis.


Pasižymėkite: Programėlė Husqvarna Connect nėra prieinama visose programėlių parduotuvėse.

Akumuliatoriaus prijungimas prie įrenginio



PERSPĖJIMAS: Įrenginyje naudokite tik Husqvarna originalius akumuliatorius.

1. Įsitinkinkite, kad akumuliatorius visiškai įkrautas.
2. Ištraukite fiksavimo rankenas.
3. Akumuliatorių įstatykite į kuprinės laikiklį.

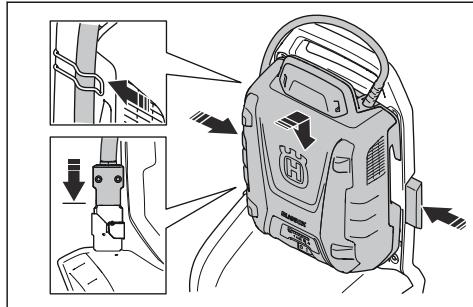


4. Paspauskite fiksavimo rankenas, kad pritvirtintumėte akumuliatorių.
5. Kabelį prijunkite prie įkroviklio.
6. Kabelį įdėkite į spaustuką ant kuprinės laikiklio.

Gaminio paleidimas

1. Norėdami ižungti kuprinėje nešiojamą akumuliatorių, paspauskite paleidimo mygtuką. Netenkite toliau nurodytų veiksmų, jei nedega žalias LED indikatorius.


Pasižymėkite: Ijungus ant nugaros nešiojamą akumuliatorių, jis paleidžiamas po maždaug 4 sekundžių. Kai akumuliatorius paleidžiamas, pradeda veikti ventiliatoriai ir ant akumuliatoriaus mirksi žalias LED indikatorius. Kai ant akumuliatoriaus dega žalias LED indikatorius, gaminys yra paruoštas naudoti.

2. Paspauskite ir laikykite užvedimo mygtuką, kol ant naujotojo sąsajos užsiidegs žalias LED indikatorius.

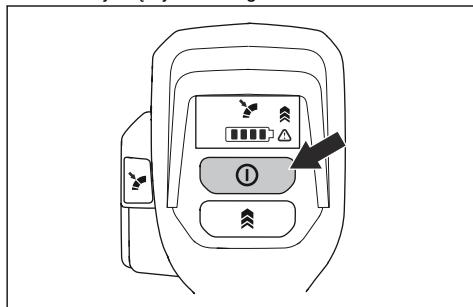

Gaminio sustabdymas

1. Atleiskite maitinimo jungiklį.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaustą stabdymo mygtuką, kol išsijungs žalias LED indikatorius.
3. Išimkite kabelį iš spaustuko ant kuprinės laikiklio.
4. Ištraukite fiksavimo rankenas, kad išimtumėte akumuliatorių.

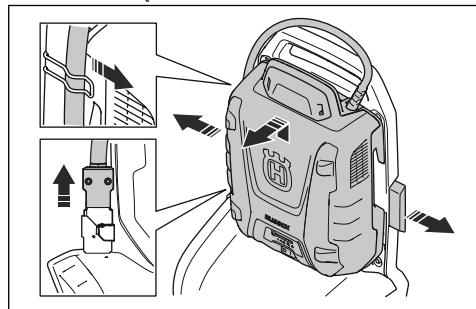


5. Atjunkite maitinimo laidą nuo įkroviklio.
6. Išimkite iš įrenginio akumuliatorių.


Pasižymėkite: Jei kuprinėje nešiojamas akumuliatorius nenaudojamas ilgiau nei 30 minučių, jis automatiškai išsijungs. Norėdami ižungti kuprinėje nešiojamą akumuliatorių, paspauskite užvedimo mygtuką.

Gaminio naudojimas

1. Paspauskite maitinimo jungiklį, kad pasirinktumėte optimalų darbinį oro srautą.

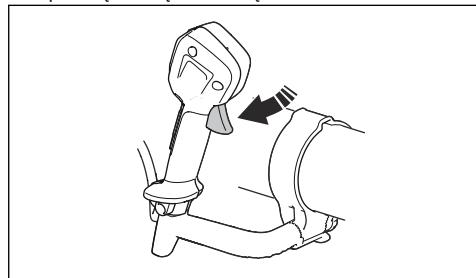


2. Paspauskite Cruise control mygtuką, kad nustatytumėte pasirinktą oro srautą. Ijungiamas LED indikatorius.

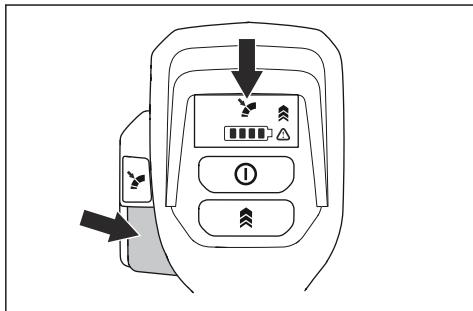

3. Tęskite darbą su pasirinktu oro srautu. Maitinimo jungiklio nuspausti nebūtina.
4. Norédami padidinti oro srautą, paspauskite maitinimo jungiklį. Kai atleisite maitinimo jungiklį, oro srauto greitis bus toks, kaip buvo pasirinkta 2 veiksme.
5. Atleiskite maitinimo jungiklį ir paspauskite Cruise control mygtuką, norédami sustabdyti Cruise control funkciją.

Oro srauto didinimas iki maksimumo

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 36.*
2. Norédami įjungti didžiausią oro srautą greitį, paspauskite Boost mode mygtuką, kai maitinimo jungiklis yra paspaustas. Užsidega LED indikatorius, kuris rodo, kad Boost mode funkcija įjungta. Boost mode funkcijos veikimo laikas nėra apribotas.

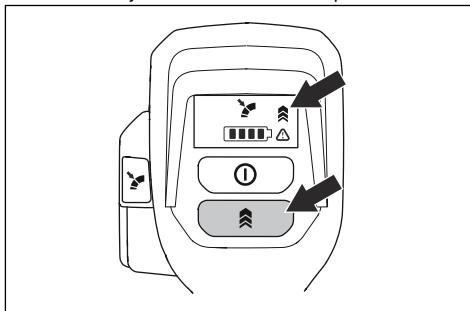

3. Paspauskite Boost mode mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte Boost mode funkciją.

Techninė priežiūra

Ivadas




PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Priežiūros grafikas

Techninės priežiūros darbas	Kasdien	Savaitinė	Kiekvienu mėnesį
Nuvalykite gaminio išorinį paviršių švariu ir sausu audeklu. Nenaudokite vandenės.	X		
Rūpinkitės, kad rankenos būtų sausos ir švarios. Pašalinkite alyvą ar tepalą.	X		
Įsitikinkite, kad tinkamai veikia ir nepažeistas įjungimo / išjungimo mygtukas.	X		
Patirkinkite, ar tinkamai veikia maitinimo jungiklis.	X		
Patirkinkite, ar veržlės ir varžtai priveržti.	X		
Patirkinkite, ar tinkamai veikia akumulatoriaus atlaisvinimo mygtukai ir ar akumulatorius užfiksuojamas į reikiamą padėtį.	X		
Patirkinkite, ar nepažeistos movos, sujungimai ir kabeliai. Pašalinkite nešvarumus.		X	
Patirkinkite, ar nepažeistos akumulatoriaus kontaktinės jungtys.			X

Oro įsiurbimo patikra

1. Įsitinkinkite, kad oro įsiurbimo anga neužblokuota.

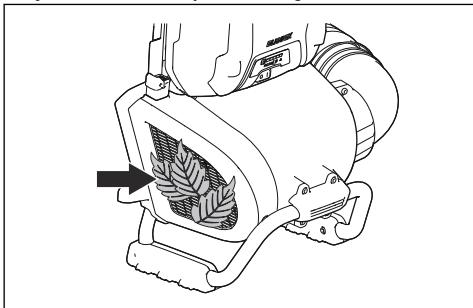

2. Išjunkite gaminį ir, jeigu būtina, pašalinkite nepageidaujamą medžiagą.

efektyvumas ir dėl to variklis gali per daug įkaisti.

Įrenginio, akumulatoriaus ir akumulatorių įkroviklio valymas

1. Baigę darbą nuvalykite įrenginį sausa šluoste.
2. Nuvalykite akumulatorių ir akumulatorių įkrovikli sausa šluoste. Akumulatorius uždėjimo takeliai turi būti švarūs.
3. Prieš sujungdami akumulatorių su gaminio akumulatoriaus įkrovikliu, patikrinkite, ar yra švarios šios dalys:
 - a) Gnybtai ant akumulatoriaus kabelio kuprinėje.
 - b) Gnybtai ant akumulatoriaus adapterio kuprinėje.
 - c) Gnybtai ant akumulatoriaus įkroviklio.
 - d) Gnybtai ant nugaros nešiojamo pūstuvu.



PASTABA: Kai oro įsiurbimo anga yra užblokuota, sumažėja gaminio

Gedimai ir jų šalinimas

User interface (naudotojo sąsaja)

User Interface (naudotojo sąsaja)	Galimi gedimai	Galimi veiksmai
Mirksi žalios spalvos LED indikatorius	Nepakankama baterijos įtampa.	Įkraukite akumulatorių.
Mirksi raudonas klaidos LED indikatorius	Temperatūros svyravimai.	Leiskite įrenginiui atvesti.
Nepavyksta užvesti gaminio	Nešvarios baterijos kontaktinės jungties.	Nuvalykite minkštū šepeteliu ar pūsdamini suspaustą orą.
	Akumulatorius išjungtas.	Ijunkite akumulatorių.
Mirksi raudonas klaidos LED indikatorius.	Būtina atlėkti įrenginio techninę priežiūrą.	Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas ir laikymas

- Laikykite specialių komercinių krovinių gabenumui, išskaitant trečiųjų šalių ar tarpininko transporto priemonėmis, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir žymėjimo.
- Pasitarkite su pavojingų medžiagų gabenumo specialistu prieš siušdami įrenginį. Laikykite visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Sandėliavimo ar transportavimo metu atjunkite akumulatorių.


- Prieš saugodami gaminį ilgesnį laiką, išvalykite jį atlikite visus techninės priežiūros darbus.
- Saugokite įrenginį tik sausoje vietoje.
- Gabendami saugiai pritvirtinkite įrenginį.

Akumulatoriaus, akumulatorių įkroviklio ir įrenginio šalinimas

Tolesnis simbolis nurodo, kad įrenginys nepriskiriamas buitinėms atliekom. Nuvėžkite jį į elektros ir

elektronikos įrenginių perdirbimo punktą. Taip saugosite nuo taršos aplinką ir žmones.

Daugiau informacijos kreipkitės į atsakingas vietos institucijas, buitiniių atliekų priežiūros tarnybą ar prekybos atstovą.

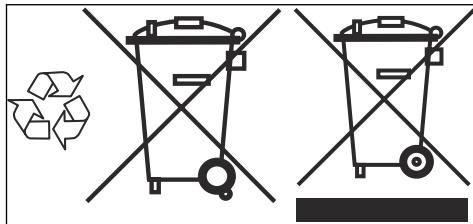

Pasižymėkite: Simbolis, rodomas ar įrenginio arba įrenginio pakuočės.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

550iBTX	
Variklis	
Variklio tipas	BLDC (be šepetelių) 36 V
Svoris	
Svoris be akumulatoriaus, kg/sv.	6,3 / 13,9
Skleidžiamas triukšmas⁵	
Garso stiprumo lygis, išmatuotas dB (A)	95
Garso galios lygis, garantuojamas L _{WA} dB (A)	96
Apsaugos nuo vandens lygis	
Veikia bet kokiui oru	Taip
IPX4 ⁶	Taip
Garso lygiai⁷	
Ekvivalentinis garso slėgio lygis naudotojo ausyse, išmatuotas pagal EN ISO 11203 ir ISO 22868, dB(A)	76
Vibracijos lygis⁸	
Vibracijos lygis rankenoje išmatuotas pagal EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Ventiliatorių parametrai	

⁵ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB. Pateiktas įrenginio garso stiprumo lygis buvo išmatuotas naudojant didžiausią garsą sukeliantį originalų įtaisą. Skirtumas tarp garantuojamos ir išmatuotos garso galios yra tas, kad pagal Direktyvą 2000/14/EB garantuojama garso galia apima ir matavimo rezultatų skliaidą bei nukrypimus tarp skirtinų to pačio modelio įrenginių.

⁶ „Husqvarna“ rankiniai akumuliatoriniai gaminiai, pažymėti IPX4, atitinka šiuos gaminio patvirtinimo lygio reikalavimus.

⁷ Pateiktose duomenyse apie ekvivalentinį įrenginio garso slėgio lygi yra 3 dB (A) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

⁸ Pateiktose vibracijos lygio duomenyse yra 2 m/s² tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

	550iBTX
Oro srautas įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, (m ³ /min.)	12,8
Oro srautas Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, (m ³ /min.)	15,6
Maksimalus oro greitis įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, m/s / mph	54 / 120,8
Maksimalus oro greitis Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, m/s / mph	66 / 147,6
Maksimali pūtimo jėga įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, N	14
Maksimali pūtimo jėga Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, N	21
„Bluetooth®“ radijo dažnio duomenys	
Dažnių juostos, GHz	2,4–2,4835
Išvesties galia, maks. dBm 0	0

Triukšmo ir vibracijos duomenys nustatomi nominalaus didžiausio greičio pagrindu.

Patvirtinti akumulatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius Husqvarna BLi akumulatorius

Akumulatorius	BLi 950X	BLi 550X
Tipas	Ličio jonų	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa, Ah	31,1	15,6
Nominali įtampa, V	36	36
Svoris, kg/svar.	6,9 / 15,3	5,6 / 12,4

Patvirtinti akumulatorių įkrovikliai

Akumulatoriaus įkroviklis	QC330	QC500
Ivado įtampa, V	100–240	100–240
Dažnis, Hz	50–60	50–60
Galia, W	330	500

Priedai

Patvirtinti priedai

Patvirtinti priedai	Tipas	Gam. nr.
Antgalis (ilgis)	Plokščias antgalis (600 mm)	579 79 75-01
	Apvalus antgalis su metaliniu žiedu (300 mm)	586 10 63-01
	Antgalio duslintuvas (400 mm)	589 81 17-01
	Antgalis	576 58 18-01
Valdymo rankena	Valdymo rankena	544 40 00-04

EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500, patvirtina, kad pūstuvo kuprinė

Husqvarna 550iBTX (su arba be „Bluetooth“ funkcijos), kurios serijos numeriai yra nuo 2020 (metai aiškiai nurodyti ant vardiniu parametrų plokšteliés, po jų – serijos numeris), atitinka šias TARYBOS DIREKTYVAS:

- 2006 m. gegužés 17 d. direktyvos **2006/42/EB** dėl mašinų;
- 2014 m. balandžio 16 d. direktyvos **2014/53/ES** dėl radijo įrangos;
- 2014 m. vasario 26 d. direktyvos **2014/30/ES** dėl elektromagnetinio suderinamumo;
- 2000 m. gegužés 8 d. direktyvos **2000/14/EB** dėl aplinką skleidžiamo triukšmo;
- 2011 m. birželio 8 d. direktyvos **2011/65/ES** dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje aprūpino.

Taikyti šie standartai:

EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014 (IEC 60335-2-100:2002), EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 63000:2018

Gaminiams, turintiems „Bluetooth“ funkciją, taip pat taikyti:

ETSI EN 301 489-1 v.2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v.3.1.1, EN 300 328 v.2.2.2

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, neatlyginamai atliko patikrą bendrovės **Husqvarna AB** vardu. Sertifikato numeris: **01/012/006**

Notifikuotoji įstaiga 0404: Bendrovė „RISE SMP Svensk Maskinprovning AB“ taip pat patvirtino atitiktį Europos Tarybos 2000/14/EB direktyvos VII priedui.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr.

Techniniai duomenys psl. 39.

Huskvarna, 2021-02-20



Registruotieji prekiniai ženklai


Bluetooth® pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys , ir „Husqvarna“ juos naudoja pagal licenciją.

Saturs

levads.....	43	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	59
Drošība.....	45	Tehniskie dati.....	60
Montāža.....	55	Piederumi.....	62
Lietošana.....	56	EK atbilstības deklarācija.....	63
Apkope.....	58	Reģistrētās preču zīmes.....	63
Problēmu novēršana.....	59		

levads

Izstrādājuma pārskats

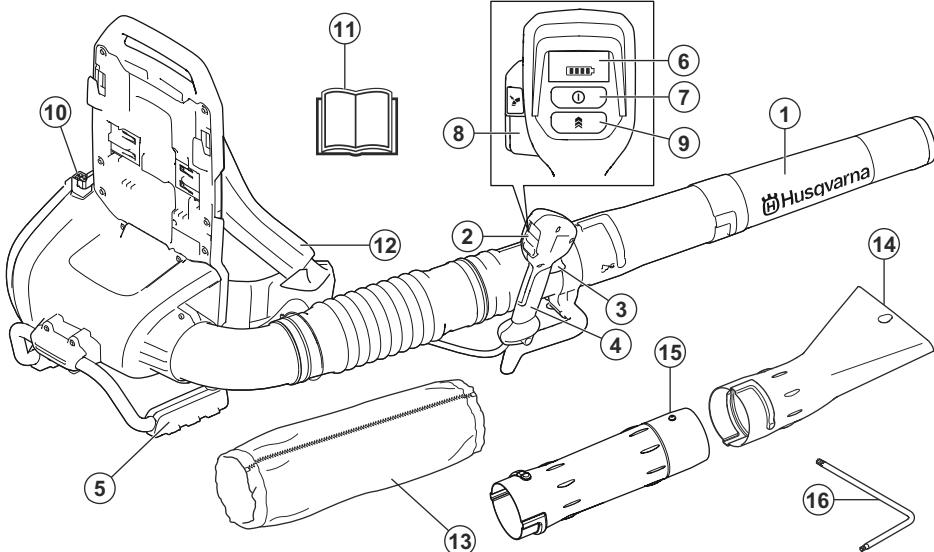

1. Pūtēja sprausla
2. Tastatūra
3. Spēka sprūds
4. Rokturis
5. Atbalsts
6. Papildtastatūras displejs
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
8. Cruise control: iestatiet veicamajam darbam optimālu gaisa plūsmu
9. Boost mode: Gaisa plūsmas pastiprināšana
10. Akumulatora savienotājs
11. Lietošanas rokasgrāmata
12. Mugursomas stiprinājums

13. Uzmava
14. Plakanais uzgalis
15. Starpcaurule
16. Sešstūra atslēga

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir ar elektromotoru darbināms pūtējs ar mugursomas tipa akumulatoru.

Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu jūsu drošību un efektivitāti, darbojoties ar šo ieřīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar apkopes sniedzēju.

Paredzētā lietošana

Izmantojet izstrādājumu lapu un cita nevēlama materiāla aizpūšanai no tādām vietām kā zālāji, gājēju ietves un asfaltēti ceļi.

Simboli uz izstrādājuma



Bīdinājums! Pūtējs var būt bīstams!
Pavirša vai nepareizi lietošana var radīt bīstamas vai nāvējošas traumas lietotājam vai citiem cilvēkiem. Ir loji svarīgi, lai jūs izlasītu un izprastu lietotāja rokasgrāmatas saturu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu pārliecinieties, vai pirms ierīces lietošanas esat izpratuši visus norādījumus.



Izmantojet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus.



Līdzstrāva



Trokšņa izplūde vidē atbilstoši Eiropas Direktīvi 2000/14/EK un Jaundienvidvelsas tiesību aktiem "Darba vidē aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)". Trokšņa emisijas dati ir atrodami uz izstrādājuma etiketes un tehnisko datu nodalājā.



Simboli uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nevar atbrīvoties kā no sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod utilizācijai atbilstošā pārstrādes uzņēmumā.



Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.



Aizsardzība pret uzšķakstītu ūdeni.



Bīdinājuma LED indikators



Iedarbināšanas/izslēgšanas poga



Poga Boost mode



Poga Cruise control



Ja izstrādājums ir aprīkots ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju. Uz izstrādājuma nosaukuma uzlīmes būs atzīmēts simbols Bluetooth®. Skatiet: *Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®* lpp. 57.



Pūtēja lietotājam jānodrošina, lai citi cilvēki vai dzīvnieki neatrastos tuvāk par 15 metriem no darba vietas. Ja vairāki ierīces lietotāji strādā vienā darba vieta, drošības attālumam ir jābūt ne mazākam par 15 metriem. Pūtējs ar lielu spēku var izsviest priekšmetus, kas, atsīdoties, var atlēkt. Neļietojot atbilstošu drošības aprīkojumu, tas var radīt smagas acu traumas.



yyyy ww xxxx

Datu plāksnītē vai läzera izdrukā ir norādīts sērijas numurs. **yyyy** ir ražošanas gads, **ww** ir ražošanas nedēļa un **xxxx** ir kārtas numurs.

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tieka izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegtā instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tieka izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegtā instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tieka izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

levads



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

Vispārīgi drošības brīdinājumi par elektriskā darbarīka lietošanu

Pārbaude pirms iedarbināšanas

- Pārbaudiet darba zonu. Nonemiet visus valīgos priekšmetus, ko var aizmest pa gaisu, piemēram, akmenus, stikla lauskas, naglas, tērauda stiepli, auklas utt.
- Lai novērstu iekārtas nejaušas iedarbināšanas risku, vienmēr izņemiet akumulatoru. Pirms iekārtas tehniskās apkopes vienmēr atvienojiet akumulatoru.
- Pirms iekārtas lietošanas un pēc triecieniem pārbaudiet, vai iekārtai nav novērojams nodilums vai bojājumi un

- veiciet atbilstošos remontdarbus.
 - Vienmēr izmantojet tikai oriģinālās detaļas.
 - Mašīnas lietotājam jānodrošina, lai citi cilvēki vai dzīvnieki darba laikā neatrastos darba vietai tuvāk par 15 metriem. Ja vairāki operatori strādā vienā darba vietā, drošības attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 15 metriem.
 - Pirms lietošanas veiciet mašīnai vispārējo pārbaudi, skat. apkopes grafiku.
 - Uz lietošanu var attiekties valsts vai vietējie noteikumi. Ievērojet norādītos noteikumus.
- ### Personīgā aizsardzība
- Lietojot elektrisko darbarīku, ievērojiet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektrisko instrumentu noguruma stāvoklī vai narkotiku, alkohola vai zāļu iespaidā. Šiss neuzmanības bītdis darbā ar elektrisko instrumentu var radīt nopietnas traumas.
 - Nepieļaujiet citu personu atrašanos darba zonā.
- Iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, mañas vai garīgajām spējām un nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo personu drošību atbildīgā persona šīs personas uzrauga vai ir atbilstoši instruējusi. Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar ierīci.
 - Nekādā gadījumā nelaujiet bērniem vai citām atbilstoši neapmācītām personām strādāt ar iekārtu, mainīt akumulatoru vai veikt iekārtai tehnisko apkopi. Minimālais lietotāju vecums var būt noteikts ar vietējās likumdošanas aktem.
 - Nepiederošus turiet pa gabalu. Bērniem, dzīvniekiem, blakusstāvētājiem un palīgiem jāatrodas drošības zonā vismaz 15 metru (50 pēdu) attālumā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet iekārtu.
 - Uzglabājiet ierīces slēdzamā vietā, lai tās nebūtu sasniedzama bērniem un nepiederošām personām.
 - **Attiecīgi apģērbieties. Nevalkājiet vaīgu apģērbu vai rotaslietas. Nepieļaujiet, ka kustīgo detaļu tuvumā atrodas mati, drēbes vai cimdi. Vaīgas**

- drēbes, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās detalās.
- Nekad nelietojiet mašīnu, ja esat noguris, ja esat dzēris alkoholiskus dzērienus, vai, ja lietojiet medikamentus, kas var ietekmēt redzi, prāta spējas, vai koordināciju.
 - Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Skatiet norādījumus sadaļā "Individuālais drošības aprīkojums".
 - Nododot iekārtu citai personai, vienmēr izņemiet akumulatoru.
 - Atcerieties, ka jūs kā operators esat atbildīgs par cilvēku vai viņu īpašuma aizsardzību pret nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu.
- ### Elektriskā darbarīka lietošana un uzturēšana
- Nekad nelietojiet iekārtu, kas ir pārveidota tā, ka neatbilst sākotnējai specifikācijai. Iekārtu nedrīkst lietot sprādzienbīstamu vai viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
 - Nekad nelietojiet bojātu ierīci. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās drošības pārbaudes, tehniskās apkopes un remonta instrukcijas. Dažus apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai apmācīti un kvalificēti speciālisti. Skatīt norādījumus zem virsraksta "Apkope".
 - Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
 - Vienmēr pārbaudiet, vai iekārtas ventilācijas spraugas nav aizsērējušas.
 - Pirms iedarbināšanas jābūt piestiprinātiem visiem pārsegkiem, aizsargiem un rokturiem.
 - Izmantojiet mašīnu tikai dienas gaismā vai citā labi apgaismotā teritorijā.
 - Nelietojiet mašīnu sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietū, slapjās vai mitrās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, pērkona negaisa laikā u.c. Ārkārtīgi karsts laiks var izraisīt mašīnas pārkaršanu. Darbs ar to sliktos laikapstākļos ir nogurdinošs un var rasties bīstami apstākļi, piemēram,滑denas virsmas.
 - Ja iekārtai rodas normām neatbilstoša vibrēšana, apturiet to un izņemiet akumulatoru.
 - Ejet, nekādā gadījumā neskrieniet.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Produkts var kļūt par bīstamu darba rīku, ja to lieto nepareizi vai pavirši, izraisot nopietnas un pat dzīvībai bīstamas traumas operatoram vai citiem. Izlasiet un izprotiet šīs lietotāja rokasgrāmatas saturu.
- Nekādā gadījumā bez ražotāja atļaujas nedrīkst mainīt šī izstrādājuma konstrukciju. Nekad nelietojiet izstrādājumu, kura sākotnējai specifikācijai ir pārveidota, un vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Neatļautas izmaiņas un/vai neatļauti piederumi var radīt smagas vai nāvējošas traumas izstrādājuma lietotājam un citiem. Jūsu garantija, iespējams, neattiecas uz bojājumiem vai atbildību, ko ir izraisījusi nesankcionētu piederumu vai rezerves daļu lietošana.
- Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta

darbību. Lai samazinātu risku nokļūt apstākļos, kad var tikt gūtas smagas vai letālas traumas, mēs iesakām personām, kurām ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.

- Pirms uzlādes izņemiet no ierīces akumulatora bloku.

Darba drošības norādījumi




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Ja ir radusies situācijā, kurā nezināt, kā rīkoties, lūdziet padomu speciālistam. Sazinieties ar izplatītāju vai apkopes darbnīcu. Izvairieties no lietošanas paņēmieniem, kurus nepārvaldāt.
- Neļaujiet bērniem lietot šo izstrādājumu vai uzturēties tā tuvumā. Tā kā produktu ir vienkārši iedarbināt, bērni to var nejauši iedarbināt. Tas var radīt smagu traumu. Ja produktu glabājat nomālus, vienmēr atvienojiet akumulatoru.


- Strādājot sekojet, lai neviens cilvēks vai dzīvnieks netuvotos darba vietai tuvāk par 15 metriem (50 pēdām). Ja vairāki operatori strādā vienā darba vietā, drošības attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 15 metriem. Citādi var tikt radīta smaga trauma. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet izstrādājumu. Nekad nevēzējiet produktu, pirms neesat paskatījies atpakaļ un pārliecinājies, ka drošības zonā neviena nav.
- Pārliecinieties, vai varat droši pārvietoties un stāvēt. Pārbaudiet, vai tuvumā nav šķēršļu (saknes, akmeni, zari, bedres utt.), kas var traucēt, ja piepeši nepieciešams pārvietoties. Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot nogāzēs.
- Vienmēr turiet līdzsvaru un stāviet stabili. Nesniedzieties pārāk tālu.
- Lietojot dzirdes aizsarglīdzekļus, vienmēr uzmanīgi klausieties, lai sadzirdētu brīdinājumu signālus vai saucienus. Kad produkts apstājas, vienmēr noņemiet dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Strādājiet ar produktu saprātīgā laikā, nevis, piemēram, agri no rīta vai vēlu vakarā, kad tas var traucēt citus cilvēkus. Ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.
- Nelietojiet izstrādājumu atvērtu logu tuvumā.
- Izmantojiet produktu ar pēc iespējas mazāku gaisa plūsmu. Ir samērā reti nepieciešams darbināt pūtēju ar pilnu gaisa plūsmu, un vairākus darbus var paveikt ar daļēju gaisa plūsmu. Ja darbināsiet ar mazāku gaisa plūsmu, nebūs liels troksnis un putekļu būs mazāk, turklāt, ir arī ērtāk uzkopt savāktos/ pārvietotos gružus.
- Ar grābekli vai slotu atbrīvojiet zemei pielipušos gružus.
- Turiet pūtēja atveri, cik vien iespējams tuvu pie zemes.
- Novērojiet apkārtni. Nevērsiet produktu cilvēku, dzīvnieku, spēļu laukumu vai automobiļu u.c. virzienā.
- Samaziniet pūšanas laiku, viegli samitrinot putekļainās vietas vai izmantojot izsmidzināšanas iekārtu.
- Strādājot ņemiet vērā vēja virzienu. Lai atvieglotu darbu, strādājiet vēja virzienā.

- Ja produkts sāk neparasti vibrēt, apturiet produktu un noņemiet akumulatoru.
- Izstrādājuma izmantošana lielāku kaudžu pārvietošanai ir laika tērēšana, un tas rada nevajadzīgu troksni.
- Pēc lietošanas notīriet! Uzmanieties, lai gruži netiktu iepūsti citu cilvēku dārzā.
- Neskrieniet ar produktu.
- Spēcīgas gaisa plūsmas var pārvietot priekšmetus ar lielu ātrumu, kuri atsitoties var atlēkt atpakaļ un radīt smagas acu traumas.

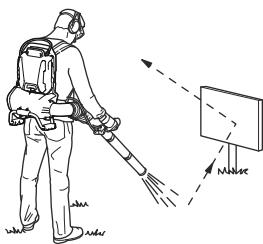

- Nevērsiet gaisa plūsmu citu cilvēku vai dzīvnieku virzienā.
- Pirms piederumu vai citu sastāvdaļu montēšanas vai demontēšanas izslēdziet dzinēju.
- Raugiet, lai ķermenā daļas neatrastos karstu virsmu tuvumā.
- Nekad nelieci zemē produktu ar darbojošos

- dzinēju, ja nevarat to uzraudzīt.
- Izstrādājumu nedrīkst lietot uz kāpnēm vai sastatnēm.

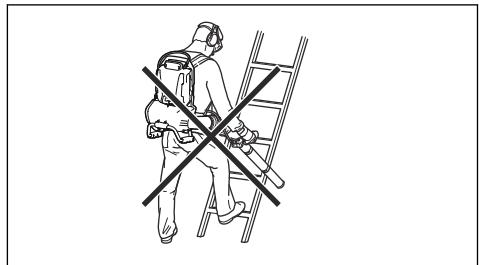

- Nelietojiet produktu, ja nav iespējams pasaukt paīdzību nelaimes gadījumā.
- Sargieties no izsviestiem priekšmetiem. Akmeņi, netīrumi u.c. var tikt izsviesti un trāpīt acīs un tādējādi izraisīt aklumu vai citas nopietnas traumas.
- Lai uzlabotu drošību, izmantojet paliekošās strāvas ierīci (residual-current device — RCD) uzlādes laikā. Paliekošās strāvas ierīce ir uzstādīta, lai pasargātu operatoru no ievainojumiem, ko var gūt elektriskās ķedes īsslēguma gadījumos.
- Produktam ir raksturīgs ļoti zems vibrāciju līmenis. Personām ar asinsrites traucējumiem pārmērīga atrašanās vibrācijas ietekmē var negatīvi ietekmēt asinsriti vai nervu sistēmu. Ja jūtat

- pārmērīgas vibrāciju ietekmes simptomus, apmeklējiet ārstu. Tie var būt nejutīgums, tirpšana, dūrieni, sāpes, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas. Šie simptomi parasti ir novērojami pirkstos, rokās vai locītavās.
- Izmantojet produktu vienīgi tam, kam tas paredzēts.
 - Nemiet vērā, ka visas iespējamās situācijas nav iespējams paredzēt. Vienmēr esiet piesardzīgi un izmantojet veselo saprātu. Izvairieties no situācijām, kurās nejūtāties īsti pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc šo norādījumu izlasīšanas joprojām šaubāties par notiekošo vai veicamajām darbībām, pirms turpmākas rīcības konsultējieties ar kādu ekspertu.
 - Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojet stiprinājumu. Ja to nedarīsiet, nevarēsiet ar ierīci droši strādāt un paklausiet sevi un/vai citus cilvēkus traumu riskam.

Individuālie aizsarglīdzekļi




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu,


izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Laiujiel izplatītājam paīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Ilgstoša uzturēšanās troksnī var bojāt dzirdi. Ar akumulatoriem darbināmas ierīces kopumā ir saīdzinoši klusas, taču bojājumus var radīt trokšņa līmenis apvienojumā ar ilgstošo iedarbību. Iesaka operatoriem lietot dzirdes aizsarglīdzekļus, ja ierīce tiek lietota ilgstošāk dienas gaitā. Ja lietotājs ar ierīci strādā ilgstoši un regulāri, viņam ir regulāri jāpārbauda dzirde. Nemiet vērā to, ka dzirdes aizsarglīdzekļi ierobežo

iespēju dzirdēt skaņas un brīdinājuma signālus.

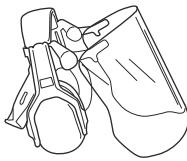

- Izmantojet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus. Apstiprinātas aizsargbrilles ir jālieto arī tad, ja tiek izmantots sejsegs.
Apstiprinātas aizsargbrilles ir tādas, kas atbilst ASV standarta ANSI Z87.1 ASV vai standarta EN 166 prasībām ES valstīs.

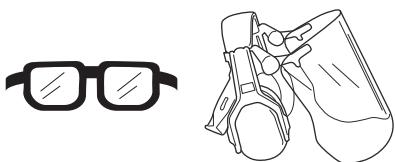

- Lietojiet izturīga auduma apģērbu. Vienmēr valkājiet biezas, garas bikses un apģērbu ar garām piedurknēm. Nevalkājiet valīgu apģērbu, kas viegli var ieķerties krūmos un zaros. Nenēsājiet rotaslietas, nevelciet šortus, sandales un nestrādājiet basām kājām. Sakārtojiet matus droši virs pleciem.

- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi.



- Strādājot putekļainā vidē, jāvalkā elpošanas aizsargmaska.

Izstrādājuma drošības ierīces




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Šajā sadalā ir izskaidrota izstrādājuma drošības aprīkojuma nozīme, tā mērķis un veidi, kā tiek veikta tā pārbaude un apkope, lai garantētu drošības aprīkojuma pareizu darbību. Lai noskaidrotu, kurā izstrādājuma vietā atrodas šīs daļas, skatiet norādījumus sadalā *Izstrādājuma pārskats lpp. 43.*
- Šī izstrādājuma darbmūžs var saīsināties un var palielināties nelaimes gadījumu risks, ja izstrādājuma apkope netiek veikta pareizi un ja apkope un/vai remonts netiek veikts profesionāli. Ja nepieciešama

- papildu informāciju,
sazinieties ar tuvāko
izplatītāju, kas nodrošina
apkopi.
- Nekādā gadījumā nelietojiet
izstrādājumu ar bojātu
drošības aprīkojumu.
Izstrādājuma drošības
aprīkojums ir jāpārbauda un
jāuztur, pamatojoties uz šajā
nodaļā izklāstīto informāciju.
Ja izstrādājums neatbilst
iepriekš aprakstīto pārbaužu
prasībām, sazinieties ar
vietējo remontdarbnīcu, lai
izstrādājumu saremontētu.
 - Izstrādājuma apkopi un
remontu drīkst veikt tikai īpaši
apmācīti tehnīki. Tas jo īpaši
atteicas uz izstrādājuma
drošības aprīkojumu. Ja jūsu
izstrādājums neatbilst zemāk
aprakstīto pārbaužu
prasībām, sazinieties ar
apkopes pakalpojumu
nodrošinātāju. Jebkura mūsu
izstrādājuma iegāde garantē
profesionāla remonta un
apkopes pieejamību. Ja
mazumtirgotājs, pie kura
iegādājāties izstrādājumu,
nav apkopi veicošs izplatītājs,
uzziniet no viņa tuvākā
apkopes veicēja adresi.

Lietotāja interfeisa pārbaude


- Nospiediet un turiet
nospiestu iedarbināšanas/
izslēgšanas pogu (A).

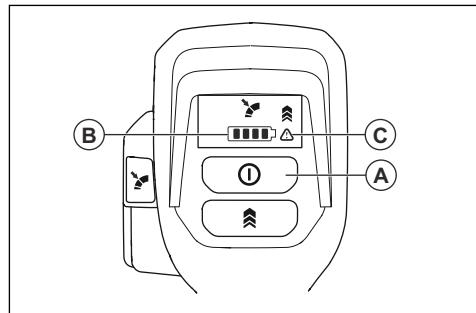

- Izstrādājums ir ieslēgts, ja
deg LED indikators (B).
 - Izstrādājums ir izslēgts, ja
nedeg LED indikators (B).
- Skatiet *Lietotāja interfeiss*
lpp. 59, ja brīdinājuma
indikators (C) ir iedegts vai
mirgo.

Spēka sprūda pārbaude

- Nospiediet un atlaidiet spēka
sprūdu, lai pārliecinātos, vai
tas brīvi kustas.

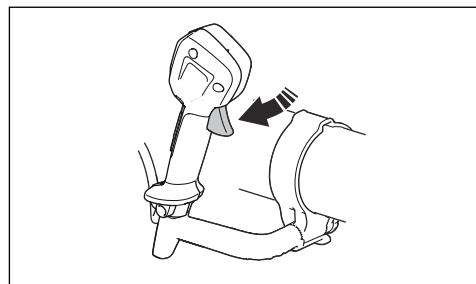


Stiprinājuma drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo brīdinājumu.


Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojiet stiprinājumu. Ja to nedarīsiet, nevarēsiet ar ierīci droši strādāt un pakļausiet gan sevi, gan citus cilvēkus traumu riskam. Nodrošiniet, lai gurnu josta un krūšu josta ir piespauta un pareizi noregulēta. Ja josta nav aiztaisīta, pastāv risks, ka tā var iesprūst izstrādājuma ventilatorā.

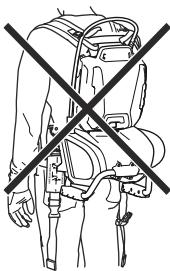

Ātrās atbrīvošanas funkcijas izmantošana

Ārkārtas situācijā ātri noņemiet pūtēja mugursomas tipa akumulatoru.

1. Attaisiet klipšus un noņemiet lences.

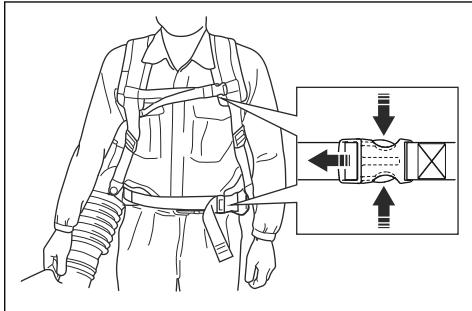

2. Noņemiet stiprinājumu.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat produkta apkopi, izlasiet brīdinājuma norādījumus.

- Noņemiet akumulatoru, pirms veicat apkopi, citas pārbaudes vai montējat produktu.
- Operators drīkst veikt tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītos apkopes un servisa darbus. Par plašākiem apkopes un servisa darbiem sazinieties ar savu apkopes nodrošinātāju.
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darba stāvokli, pievelciet visus uzgriežņus, bultskrūves un skrūves.
- Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.

- Neveicot apkopi, samazinās produkta dzīves cikls un palielinās nelaimes gadījumu risks.
 - Īpaša apmācība ir nepieciešama visiem apkopes un remontdarbiem, jo īpaši šī produkta drošības ierīcēm. Ja visas šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītās
- pārbaudes netiek apstiprinātas pēc apkopes veikšanas, sazinieties ar apkopes nodrošinātāju. Mēs garantējam profesionālu remontdarbu un apkopes pieejamību jūsu produktam.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.

Montāža


Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Caurules un roktura montāža uz izstrādājuma


1. Uzlieciet skavu (B) elastīgajai caurulei (C) un piestipriniet elastīgo cauruli pie pūtēja izejas (A).

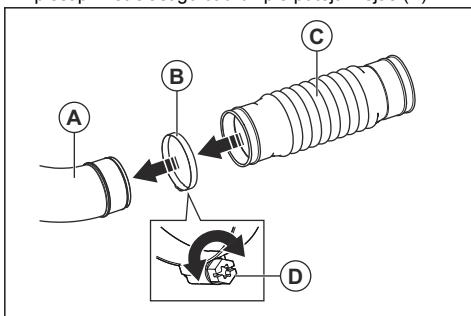


2. Skavas skrūve (D) ir jāpiestiprina atbilstoši zīmējumā redzamajam. Pievelciet skrūvi.
3. Piestipriniet pārnēsāšanas lenci (O) pie šarnīrsavienojuma (H) vadīklas sliedes.

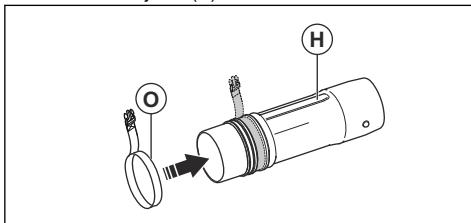

4. Uzlieciet skavu (B) elastīgajai caurulei (C) un piestipriniet šarnīrsavienojumu (H).

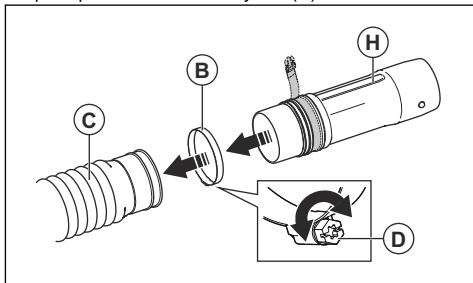


5. Skavas skrūve (D) ir jāpiestiprina atbilstoši zīmējumā redzamajam. Pievelciet skrūvi.
6. Pagrieziet griežpogas (J), kas atrodas šarnīrsavienojuma (H) abās pusēs, vienādās pozīcijās.
7. Piestipriniet vadības rokturi (I) pie šarnīrsavienojuma (H) vadīklas sliedes (K). Pārbaudiet, vai vadības roktura skrūve atrodas vadības caurules apakšā.

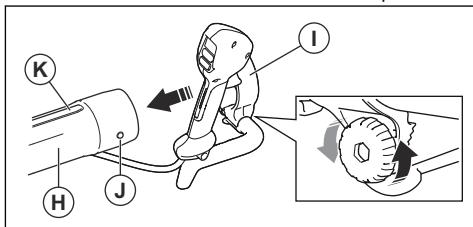


8. Pievelciet uz vadības roktura esošo skrūvi līdz galam.

9. Pievienojet starpcauruli (L) pie šarnīrsavienojuma (H). Griežpogai (J) jāatrodas vienā līmenī ar starpcaurules vadīklas sliedē.

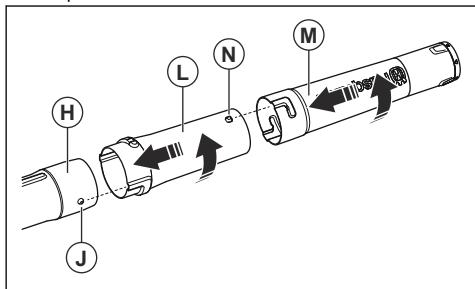

10. Pagrieziet starpcauruli līdz galam, lai nofiksētu gan vadības cauruli, gan starpcauruli.
11. Savienojet pūšanas cauruli (M) ar starpcauruli (L). Griežpogai (N), kas atrodas uz starpcaurules, jābūt vērstai augšup un jāieiet pūšanas caurules vadīklas sliedē.
12. Pagrieziet starpcauruli līdz galam, lai nofiksētu gan starpcauruli, gan pūšanas cauruli.
13. Uzlieciet uzmanu elastīgajai caurulei un kabelim atbilstoši zīmējumā redzamajam. Aizvelciet rāvējslēdzēju.

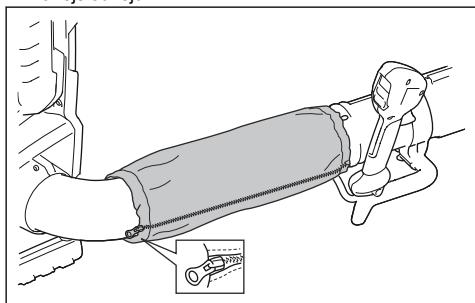

Drošības jostas regulēšana


Pareizi pierugulēts stiprinājums un izstrādājums atvieglos darbu ar to. Noregulējet stiprinājumu tā, lai ar ierīci ir ērti strādāt.

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.


1. Uzlieciet izstrādājuma stiprinājumu.

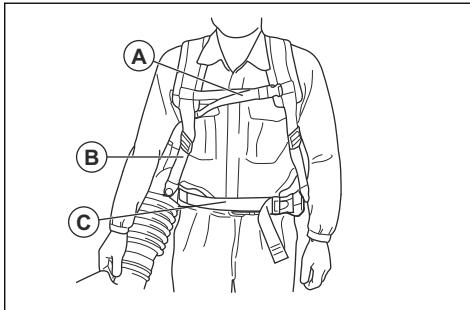

2. Savienojet gurnu siksnes klipšus (C). Pievelciet siksnu ciesāk, līdz izstrādājuma svars balstās uz gurniem.
3. Pievelciet sānu lences (B), līdz izstrādājums cieši piekļaujas ķermenim.
4. Savienojet krūšu lences klipšus (A).
5. Nostipriniel lenci.

Izstrādājuma novietošana pārvietošanas pozīcijā

1. Pagrieziet pūtēja cauruli pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tā ir vērsta augšup.

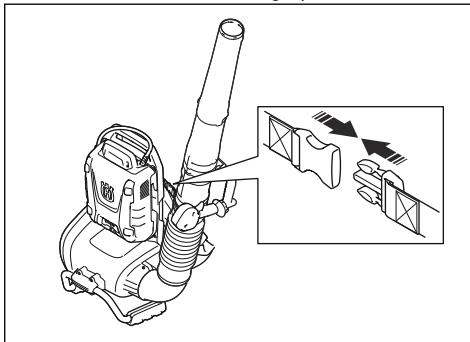

2. Savienojet pārvietošanas klipšus.

Lietošana

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Lietotne Husqvarna Connect nodrošina paplašinātās funkcijas jūsu Husqvarna izstrādājumam.

- Paplašināta izstrādājuma informācija.
- Informācija par izstrādājuma daļām un apkopi un palīdzība ar to.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

Izstrādājumus ar iebūvētu Bluetooth® tehnoloģiju var pievienot mobilajām ierīcēm un iespējot papildu funkcijas.

Bezvadu tehnoloģijas Bluetooth® simbols tiek parādīts, kad ar izstrādājumu ir savienota jūsu mobiliā ierīce.

Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupielādējiet lietotni Husqvarna Connect savā mobilajā ierīcē.
2. Reģistrējieties Husqvarna Connect lietotnē.
3. Izpildīt Husqvarna Connect lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu un reģistrētu izstrādājumu.


Piezīme: Lietotne Husqvarna Connect nav pieejama lejupielādei visos reģionos.

Akumulatoru savienošana ar produktu



BRĪDINĀJUMS: Produktā izmantojiet tikai Husqvarna oriģinālos akumulatorus.

1. Pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
2. Izvelciet fiksācijas rokturus.
3. Ievietojiet akumulatoru mugursomas turētājā.

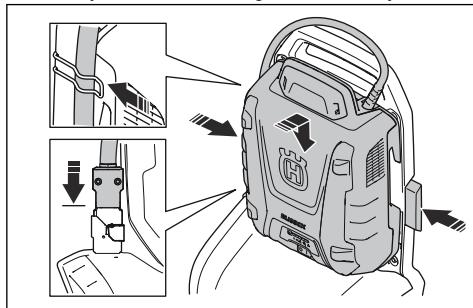

4. Lainofiksētu akumulatoru, pastumiet fiksācijas rokturus.
5. Pievienojiet kabeli savienotājam.
6. Ievietojiet kabeli mugursomas turētāja klipsī.


Izstrādājuma iedarbināšana

1. Lai startētu mugursomas tipa akumulatoru, nospiediet uz tā iedarbināšanas pogu. Tālāk norādītās darbības veiciet tikai tad, ja ir iededzies zaļais LED indikators.

Piezīme: Kad mugursomas tipa akumulators sāk darbu, palaišanas laiks ilgst aptuveni 4 sekundes. Palaišanas laikā ieslēdzas ventilatori un mirgo uz akumulatora esošais zaļais LED indikators. Kad uz


akumulatora esošais zaļais LED indikators ir iededzies, izstrādājums ir gatavs sākt darbu.

2. Nospiediet un turiet iedarbināšanas pogu, līdz uz lietotāja interfeisa iedegas zaļais LED indikators.

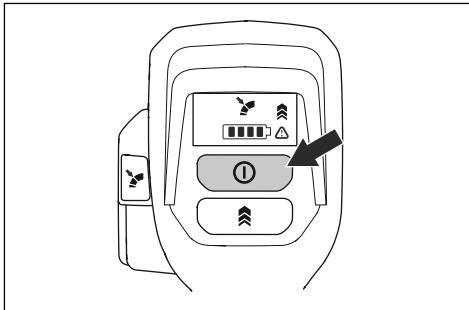

Izstrādājuma apturēšana

1. Atlaidiet spēka sprūdu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu apturēšanas pogu, līdz nodziest zaļais LED indikators.
3. Noņemiet kabeli no mugursomas turētāja klipsa.
4. Lai atvirotu akumulatoru, paveiciet fiksācijas rokturus.

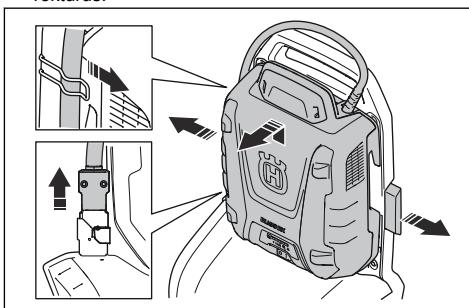


5. Atvienojiet kabeli no savienotāja.
6. Izņemiet akumulatoru no izstrādājuma.


Piezīme: Ja mugursomas tipa akumulators netiek izmantots 30 minūtes, tas automātiski apstājas. Lai startētu mugursomas tipa akumulatoru, nospiediet uz tā iedarbināšanas pogas.

Izstrādājuma darbināšana

1. Lai izvēlētos darbam optimālo gaisa plūsmu, nospiediet spēka sprūdu.

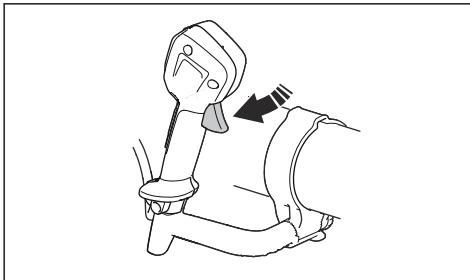

2. Lai iestatītu izraudzīto gaisa plūsmu, nospiediet Cruise control pogu un iedegsies LED indikators.

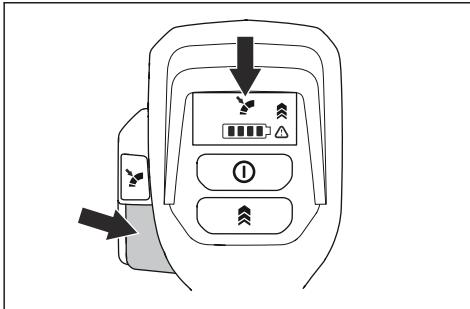

3. Turpiniet darbību ar atlasīto gaisa plūsmu. Nav nepieciešams piespiest spēka sprūdu.

Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodoļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.


Apkopes grafiks

Apkope	Katrū dienu	Reizi ne- dēļā	Reizi mē- nesī
Notīriet izstrādājuma ārpusi ar tīru un sausu drāniņu. Neizmantojet ūdeni.	X		
Rokturus uzturiet sausus un tīrus. Notīriet eļļu vai netīrumus.	X		
Pārliecinieties, vai iedarbināšanas/izslēgšanas poga darbojas pareizi un nav bojāta.	X		
Pārbaudiet, vai spēka sprūds darbojas pareizi.	X		
Pārliecinieties, vai uzgriežņi un skrūves ir stingri pievilkti.	X		

4. Lai pastiprinātu gaisa plūsmu, piespiediet spēka sprūdu. Atbrīvojot jaudas sprūdu, gaisa plūsma samazinās līdz tādam stiprumam, kas bija 2. solī.
5. Atlaidiet spēka sprūdu un piespiediet Cruise control pogu, lai apturētu Cruise control funkciju.

Gaisa plūsmas pastiprināšana līdz maksimumam

1. Iedarbiniet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma iedarbināšana lpp. 57.*
2. Lai panāktu visspēcīgāko gaisa plūsmu, turot piespiestu jaudas sprūdu, piespiediet Boost mode pogu. Ja Boost mode funkcija ir ieslēgta, iedegas LED lampiņa. Boost mode funkcijai nav laika ierobežojumu.

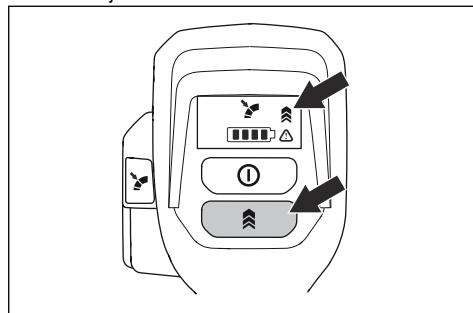


3. Lai pārtrauktu izmantot Boost mode funkciju, nospiediet Boost mode pogu vēlreiz.

Apkope	Katru dienu	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī
Pārliecinieties, vai akumulatora atlaišanas pogas darbojas pareizi un vai akumulators tiek fiksēts vietā.	X		
Pārbaudiet, vai sakabes, savienojumi un kabeli nav bojāti. Notīriet tos.		X	
Pārbaudiet, vai akumulatoru savienotāji nav bojāti.			X

Gaisa ieplūdes pārbaude

1. Pārbaudiet, vai gaisa ieplūde nav bloķēta.

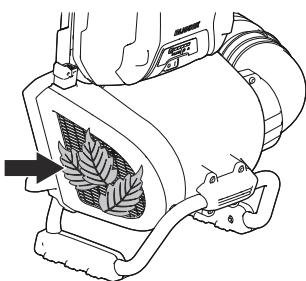

2. Apturiet izstrādājumu un, ja nepieciešams, noņemiet nevajadzīgo materiālu.

veikspēju un var izraisīt dzinēja pārkaršanu.

Produkta, akumulatora un akumulatora lādētāja tīrišana

- Pēc lietošanas tīriet produktu ar sausu drānu.
- Tīriet akumulatoru un akumulatora lādētāju ar sausu drānu. Akumulatora vadotnes sliedēm ir vienmēr jābūt tīram.
- Pirms akumulatora pievienošanas lādētājam vai izstrādājumam pārbaudiet vai tālāk minētās daļas ir tīras:
 - Mugursomas tipa akumulatora kabeļa spailes.
 - Mugursomas tipa akumulatora adaptera spailes.
 - Akumulatora lādētāja spailes.
 - Mugursomas tipa pūtēja spailes.



IEVĒROJET: Nobloķēta gaisa ieplūde paslīktina izstrādājuma

Problēmu novēršana

Lietotāja interfeiss

Lietotāja interfeiss	Iespējamās kļūmes	Iespējamā rīcība
Mirgo zaļais LED indikators.	Akumulators izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
Mirgo sarkans klūdu LED indikators.	Temperatūras nobīde.	ļaujiet produktam atdzist.
Izstrādājums nesāk darboties	Nefrīmu un putekļi akumulatora savienotājos.	Tīriet ar saspiestu gaisu vai ar mīkstu birsti.
	Akumulators ir izslēgts.	Startējiet akumulatoru.
Mirgo sarkans klūdu LED indikators.	Produktam ir nepieciešama apkope.	Sazinieties ar apkopes pārstāvi.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Pārvadāšana un uzglabāšana


transportēšanu, kā arī trešo pušu un sūtīšanas aģentu prasības.

- Ievērojiet īpašās prasības, kas sniegtas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu

- Pirms nosūtāt produktu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojet visus spēkā esošos nacionālos likumus.
- Transportēšanas vai glabāšanas nolūkos izņemiet akumulatoru.
- Noņmete produktu un veiciet pilnu apkopi, pirms novietojat produktu ilgstošai glabāšanai.
- Glabājiet ierīci tikai sausā vietā.
- Transportēšanas laikā nostipriniet produktu droši.

Akumulatora, lādētāja un produkta likvidācija

Tālāk esošais simbols nozīmē, ka produkts nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet to elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā. Tādējādi tiek samazināta kaitīgā ieteikme uz vidi un cilvēkiem.

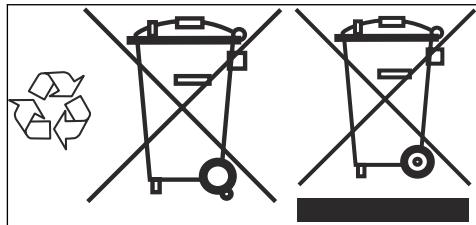

Piezīme: Simbols ir redzams uz produkta vai produkta iepakojuma.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	550IBTX
Motors	
Motora tips	BLDC (bezvadu) 36 V
Svars	
Svars bez akumulatora, kg/mārciņas	6,3/13,9
Trokšņa emisija⁹	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	95
Skaņas jaudas līmenis, garantētais L _{WA} dB(A)	96
Alzsardzības līmenis pret ūdeni	
Lietošana jebkādos laikapstākļos	Jā
IPX4 ¹⁰	Jā
Skaņas līmeni¹¹	
Ekvivalentus skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, mērīts atbilstoši standartam EN/ISO 11203 un ISO 22868, dB (A):	76

⁹ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtnei ir mērīta kā trokšņa jauda (L_{WA}). Aparāta skaņas intensitātes līmenis ir izmērīts ar oriģinālu piestiprinājumu, kas veic darbu augstākajā līmenī. Atšķirība starp garantēto un izmērīto skaņas jaudas līmeni ir tāda, ka garantētā skaņas intensitātes līmena mērījumu rezultāts ietver arī izkliedi mērījuma rezultātā un atšķirības dažādām tā paša modeļa ierīcēm atbilstoši direktīvi 2000/14/EK.

¹⁰ Husqvarna rokas akumulatora izstrādājumi, kam ir apzīmējums IPX4, atbilst šīm prasībām, ja izstrādājums tam ir apstiprināts.

¹¹ Sniegtajos datos par ekvivalenta skaņas spiediena līmeni ierīcei ir tipiska statistiskā 3 dB (A) izkliede (standartnovirze).

550iBTX	
Vibrācijas līmeni¹²	
Vibrācijas līmeni pie rokturiem, mēriti atbilstoši standartam EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Ventilatora darbība	
Gaisa plūsma parastā režīmā ar apaļu standarta sprauslu, m ³ /min.	12,8
Gaisa plūsma režīmā Boost mode ar apaļu standarta sprauslu, m ³ /min.	15,6
Maksimālais gaisa ātrums parastajā režīmā ar apaļo standarta sprauslu, m/s/jūdzes/h	54 / 120,8
Maksimālais gaisa ātrums Boost mode ar apaļo standarta sprauslu, m/s/jūdzes/h	66 / 147,6
Maksimālais pūšanas spēks parastā režīmā ar apaļo standarta sprauslu, N	14
Maksimālais pūšanas spēks Boost mode ar apaļo standarta sprauslu, N	21
Bluetooth® radio frekvenču dati	
Frekvenču josla, GHz	2,4–2,4835
Izejas jauda, maks. dBm	0

Tiekšņa un vibrācijas dati tiek noteikti, neskatot vērā maksimālo nominālo ātrumu.

Apstiprinātie akumulatori

Šīm izstrādājumam lietojiet tikai oriģinālos Husqvarna BLi akumulatorus

Akumulators	BLi 950X	BLI 550X
Tips	Litija jonu	Litija jonu
Akumulatora kapacitāte, Ah	31,1	15,6
Nominālais spriegums, V	36	36
Svars, kg/mārc.	6,9/15,3	5,6/12,4

Apstiprinātie akumulatoru lādētāji

Akumulatora lādētājs	QC330	QC500
Ieejas spriegums, V	100–240	100–240
Frekvence, Hz	50–60	50–60
Jauda, W	330	500

¹² Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 2 m/s² statistiskā izkliede (standarta novirze).

Piederumi

Apstiprinātie piederumi

Apstiprinātie piederumi	Tips	Art. nr.
Sprausla (garums)	Plakanā sprausla (600 mm)	579 79 75-01
	Apalā sprausla ar metāla gredzenu (300 mm)	586 10 63-01
	Sprauslas klusinātājs (400 mm)	589 81 17-01
	Sprausla	576 58 18-01
Roktura stienis	Roktura stienis	544 40 00-04

EK atbilstības deklarācija

EK atbilstības deklarācija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr. nr.: +46-36-146500 apliecinā, ka mugur somas tipa pūtējs

Husqvarna 550iBTX (ar vai bez Bluetooth funkcijas) ar sērijas numuriem, sākot no 2020 (gada un nedēļas skaitlis, kam seko sērijas numurs, ir skaidri norādīts uz datu plāksnītes), atbilst prasībām, kas noteiktas šajā EIROPAS PADOMES DIREKTĪVĀ:

- 2006. gada 17. maijs, direktīva **2006/42/EK** par mehānismiem;
- 2014. gada 16. aprīlis, direktīva **2014/53/ES** "par radioiekārtām";
- 2014. gada 26. februāris, direktīva **2014/30/ES** "par elektromagnētisko saderību".
- 2000. gada 8. maija direktīva **2000/14/EK** "par trokšņa emisiju vidē";
- 2011. gada 8. jūnija direktīva **2011/65/ES** par "dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās".

Tiek piemēroti tālāk norādītie standarti.

EN 60335-1:2012+A13:2017, **EN 50636-2-100:2014**
(IEC 60335-2-100:2002), **EN 61000-6-1:2007**, **EN 61000-6-3:2007+A1:2011**, **EN 63000:2018**

Izstrādājumiem ar Bluetooth funkcionalitāti arī:

ETSI EN 301 489-1 v.2.1.1, **ETSI EN 301 489-17 v.3.1.1**, **EN 300 328 v.2.2.2**

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB ir veicis
brīvprātīgu pārbaudi **Husqvarna AB** vārdā. Sertifikāta
numurs: **01/012/006**

Pilnvarotā iestāde 0404: RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB ir arī apstiprinājis līgumu saskaņā ar
Eiropas Padomes direktīvas 2000/14/EK VII pielikumu.

Lai iegūtu informāciju par trokšņa izplūdi, skatiet sadaļu
Tehniskie dati lpp. 60.

Huskvarna, 2021-02-20



Reģistrētās preču zīmes

Bluetooth® preču zīme un logotipi ir reģistrētās preču
zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.



www.husqvarna.com

Originaaljuhend
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība

1142148-40



2021-02-26