



www.husqvarna.com

LB 155S



Baltic

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочитайте эти инструкции. Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Enne selle masina kasutamist lugege palun juhised tähelepanelikult läbi ja veenduge, et saite neist aru.

Ekspluatavimo instrukcijos

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir įsitikinkite, kad jas suprantate.

Instrukciju rokasgrāmata

Pirms iekārtas izmantošanas rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas un pārliedcinieties, vai esat tās pareizi izpratis.

Упътване за употреба

Моля, прочетете внимателно инструкциите и се убедете, че сте ги разбрали преди да започнете работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de utilizarea acestei mașini, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să vă asigurați că le-ați înțeles.

(ru)

СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦА

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 3-10
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ..... 11
 ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ..... 12
 СБОРКА 13-14
 РЕГУЛИРОВКИ..... 15
 ПУСК И ОСТАНОВ..... 16-17
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 18-19
 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ..... 20-22
 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... 23

(et)

SISUKORD LK

OHUTUSNÕUDED 3-10
 TEHNILISED ANDMED 11
 ÜLEVAADE 12
 KOKKUPANEK 13-14
 REGULEERIMINE 15
 KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE..... 16-17
 KASUTAMINE 18-19
 HOOLDUS 20-22
 ÜLDINFO 23

(lt)

TURINYS PUSLAPIS

SAUGOS TAISYKLĖS 3-10
 TECHNINIAI DUOMENYS 11
 APŽVALGA 12
 SURINKIMAS 13-14
 REGULIAVIMAS 15
 UŽVEDIMAS IR IŠJUNGIMAS 16-17
 NAUDOJIMAS 18-19
 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA..... 20-22
 BENDROJI INFORMACIJA..... 23

(lv)

SATURS LAPPUSE

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 3-10
 TEHNISKIE DATI 11
 PĀRSKATS 12
 MONTĀŽA 13-14
 REGULĒŠANA 15
 IEDARBINĀŠANA UN APTURĒŠANA ... 16-17
 LIETOŠANA 18-19
 TEHNISKĀ ARKOPE 20-22
 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 23

(bg)


СЪДЪРЖАНИЕ СТР

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 3-10
 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 11
 ПРЕГЛЕД 12
 МОНТАЖ 13-14
 НАСТРОЙКИ 15
 ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ 16-17
 ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОСАЧКАТА 18-19
 ПОДДРЪЖКА 20-22
 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 23

(ro)

CONȚINUT PAG.

REGULI DE SIGURANȚĂ 3-10
 DATE TEHNICE 11
 PREZENTARE SUMARĂ 12
 ASAMBLARE..... 13-14
 REGLAJE 15
 OPRIRE ȘI PORNIRE 16-17
 UTILIZARE 18-19
 ÎNTREȚINERE..... 20-22
 INFORMAȚII GENERALE 23

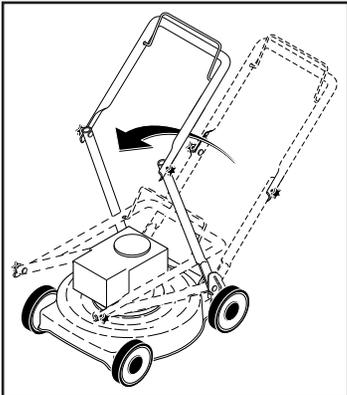

(ru)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортировка
Снимите штекер провода свечи зажигания. Слейте топливо из бензобака. Перед транспортировкой на средствах общественного транспорта необходимо слить масло из двигателя и бензин.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как использовать триммер чтобы слить масло, дайте двигателю поработать до полного использования топлива в бензобаке.

(et)

ÜLDINFO
Transport
Eemaldage süüteküünla kaabel. Tühjendage bensiinipaak. Ühistranspordis transportides tuleb mootoriõli ja bensiini välja lasta.
MARKUS: Enne muruniiduki kallutamist õli väljavalamiseks, tühjendage kütusepaak lastel mootorit käia kuni kütus otsa saab.

(lt)

BENDROJI INFORMACIJA
Gabenimas
Atjunkite uždegimo žvakės laidą. Ištuštinkite degalų baką. Prieš gabenant viešoju transportu reikia išpilti ir degalus, ir alyvą.
PASTABA. Prieš pakreipdami vejamą, kad ištekėtų alyva, ištuštinkite degalų baką užvesdami variklį ir palikdami veikti, kol degalų bakas bus tuščias.

(lv)

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Transportēšana
Ņemiet aizdedzes svēces vadu. Iztukšojiet benzīna tvertni. Pirms transportēšanas pa koplietošanas ceļiem ir jāiztukšo dzinēja eļļa un benzīna tvertnes.
PIEZĪME. Pirms plāvēja saskāšanās, lai notecinātu eļļu, iztukšojiet degvielas tvertni: darbiniet dzinēju, līdz degvielas tvertne ir tukša.

(bg)


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Транспорт
 Свалете проводника на запалителната свещ. Изпразнете резервоара за бензин. Преди транспортиране по обществени пътища, отстранете маслото и бензина от двигателя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да обърнете косачката, за да източите маслото, източете резервоара за гориво, като пуснете двигателя, докато резервоарът се изпразни.

(ro)

INFORMAȚII GENERALE
Transportul
 Debransați cablul bujiei. Goliiți rezervorul. La transportare în mijloace publice drenați uleiul și benzina.
NOTĂ: Înainte de a înclina mașina de tuns pentru a scurge uleiul, evacuați rezervorul de combustibil rulând motorul până când rezervorul de combustibil este gol.


Manufactured by:
Husqvarna AB
SE-561 82
Huskvarna, Sweden

Original Instructions
 in English, all others
 are translations.

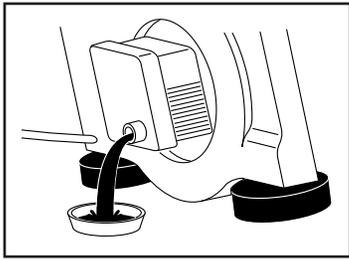

bg **ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди да обърнете косачката, за да източите маслото, източете резервоара за гориво, като пуснете двигателя, докато резервоарът се изпразни. Смяна на маслото веднъж годишно или след 25 работни часа. Оставете двигателя да поработи за да загрее, махнете проводника на запалителната свещ. Отстранете маслоизмер-вателната пръчка и изпуснете маслото. Напълнете с ново масло. Може да се използва SAE 30.

ro **NOTĂ:** Înainte de a înclina mașina de tuns pentru a scurge uleiul, evacuați rezervorul de combustibil rulând motorul până când rezervorul de combustibil este gol. Schimbați uleiul după fiecare sezon sau după 25 ore de funcționare. Lăsați motorul să funcționeze, opriți-l și debransați bujia. Scoateți indicatorul de nivel și drenați uleiul. Realimentați cu ulei. Se poate folosi SAE 30.

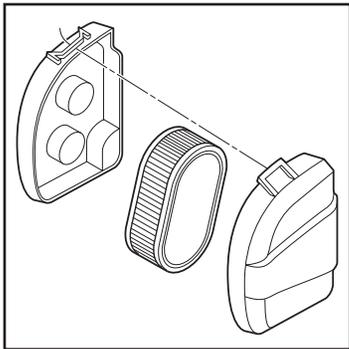

ru Чистка воздушного фильтра. Ослабьте винт, снимите крышку и снимите картридж фильтра. В случае засорения воздушного фильтра двигатель будет работать ненадлежащим образом и может выйти из строя. Заменяйте воздушный фильтр ежегодно или даже чаще, если вы работаете в условиях сильной запыленности. Обращайтесь к руководству по эксплуатации двигателя. (Прочитайте также прилагаемое руководство по эксплуатации двигателя.)

et Õhufiltri puhastamine. Eemaldage kate ja filtrikassett. Määrdu nud õhufiltri korral ei tööta mootor korralikult ja võib kahjustusi saada. Vahetage õhufiltrit kord aastas või sagedamini kui niidate tolmustes tingimustes. Vaadake mootori kasutusjuhendit. (Tutvuge ka juuresoleva mootori kasutusjuhendiga.)

lt Oro filtro valymas. Nuimkite dangtelį ir išimkite filtro kasetę. Įrenginio variklis neveiks tinkamai ir gali būti sugadintas, jei bus naudojamas nešvarus oro filtras. Keiskite oro filtrą kasmet arba dažniau, jei įrenginį naudojate dulkietoje nešvarioje aplinkoje. Taip pat skaitykite variklio naudojimo instrukciją.

lv Iztīriet gaisa filtru. Noņemiet vāku un izņemiet filtra elementu. Izmantojot netīru gaisa filtru, dzinējs var nedarboties pareizi un var tikt sabojāts. Ja pļaušanu veicat puteklāinos un netīros apstākļos, nomainiet gaisa filtru katru gadu vai biežāk. (Izlasiet arī pievienotās dzinēja lietošanas instrukcijas.)

bg Почистване на въздушния филтър. Отвийте винта, свалете капака и извадете филтърния патрон. При използване на замърсен въздушен филтър двигателят може да не работи правилно и да се повреди. Заменяйте въздушния филтър всяка година и по-често, ако използвате машината в запрашена и замърсена среда. Вж. ръководството за двигателя. (Прочетете и приложеното упътване за експлоатация на двигателя.)

ro Curățarea filtrului de aer. Desfaceți surubul, îndepărtați capacul și scoateți cartusul filtrului. Prin folosirea unui filtru de aer murdar este posibil ca motorul dumneavoastră să nu funcționeze corect și să se defecteze. Înlocuiți în fiecare an filtrul de aer sau mai des dacă tundeți în condiții de praf și mizerie. Consultați manualul motorului. (citiiți de asemenea instrucțiunile privind operarea motorului).

ru **Правила техники безопасности при эксплуатации самоходной ротационной газонокосилки**

ВАЖНО: Режущие механизмы этой машины могут привести к ампутации верхних или нижних конечностей, а также вызвать выброс предметов на расстояние. Несоблюдение следующих инструкции по технике безопасности может привести к получению тяжелых телесных повреждений и смерти.

I. Обучение

- Внимательно прочитайте инструкции. Вы должны ознакомиться с органами управления и иметь представление о надлежащем использовании оборудования.
- Никогда не позволяйте детям или лицам, не знакомым с инструкциями, пользоваться газонокосилкой. Местные законодательные постановления могут ограничивать возраст оператора.
- Не подпускайте детей и домашних животных к работающей газонокосилке.
- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за вред или ущерб, нанесенные третьим лицам или их имуществу.

II. Подготовка

- При работе с газонокосилкой всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Нельзя работать с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.
- Тщательно проверьте участок работы и удалите все предметы, которые могут быть отброшены машиной на расстояние.
- **ОСТОРОЖНО** – Бензин – это сильно горючая жидкость.
 - Храните топливо в специально предназначенных для этого емкостях.
 - Заправляйте топливом только на открытом воздухе и не курите при заправке.
 - Заливайте топливо при выключенном двигателе. Запрещается снимать крышку топливного бака и заливать топливо при работающем или при горячем двигателе.
 - В случае пролития бензина не запускайте двигатель; удалите машину с места пролития бензина и избегайте образования каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются.
 - Прочно закрутите крышки всех топливных баков и емкостей.
- Замените неисправные глушители.
- Каждый раз перед использованием проводите визуальный осмотр на предмет повреждения или износа лезвий, болтов крепления лезвий и ножевого блока. Замените изношенные или поврежденные режущие лопасти и болты попарно в целях сохранения баланса.
- В случае машин с несколькими лезвиями будьте осторожны, т.к. вращение одного лезвия может вызвать вращение других лезвий.

III. Эксплуатация

- Не включайте двигатель в закрытом помещении, где возможно скопление опасного угарного газа.
- Косите только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.
- По возможности, избегайте косить при мокрой траве.

- На склонах всегда находите твердую опору для ног.
- Перемещайтесь в темпе шага, никогда не бегите.
- В случае ротационных машин на колесах косите вдоль поверхности склона, никогда вверх и вниз.
- Будьте особо осторожны, если Вы меняете направление движения на склоне.
- Не косите на слишком крутых склонах.
- Будьте особо осторожны, если Вы поворачиваете косилку или подвигаете ее к себе.
- Обновите лезвия, если газонокосилка наклонена для транспортировки по участку без наличия травы или при перемещении к скашиваемым зонам и обратно.
- Никогда не работайте с газонокосилкой с неисправными защитными приспособлениями или снятыми защитными устройствами, например, без дефлектора и/или травосборника.
- Не изменяйте регулировочных уставок двигателя и не превышайте допустимой скорости работы двигателя. Работа двигателя на слишком высокой скорости увеличивает риск получения травм.
- Перед тем, как приступить к запуску двигателя, выведите из сцепления все лезвия и муфты привода.
- Запустите двигатель или включите мотор соблюдая осторожность и в соответствии с инструкциями, уделите внимание тому, чтобы ваши ноги находились вдалеке от лезвий.
- Не запускайте двигатель, стоя перед разгрузочным желобом.
- Не помещайте рук или ног рядом или под вращающимися частями. Разгрузочное отверстие должно быть всегда свободно.
- Никогда не поднимайте и не транспортируйте газонокосилку при работающем двигателе.
- Остановите двигатель и отсоедините штекер провода свечи зажигания:
 - при удалении закурорк или прочистке желоба;
 - перед проверкой, чисткой или обслуживанием газонокосилки;
 - после соударения с посторонним предметом. Проверьте газонокосилку на предмет повреждений и проведите ремонт перед тем, как включать и эксплуатировать газонокосилку;
 - если газонокосилка начинает необычно вибрировать (немедленно проверьте).
- Остановите двигатель:
 - каждый раз, когда вы оставляете газонокосилку без присмотра;
 - перед заправкой топливом.
- При выключении двигателя необходимо уменьшить регулировку дросселя и, если двигатель оснащен отсечным клапаном, выключить подачу топлива по завершению работы газонокосилки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ТРАВМЫ ДЕТЯМ. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии к работе с пешеходной газонокосилкой могут допускаться лица старше 12 лет, а для работы с самоходной газонокосилкой - старше 16 лет.

- При погрузке или разгрузке данной машины максимальный рекомендуемый угол работы не должен превышать 15°.
- Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с машиной, включая (как минимум) прочную обувь, защиту для глаз и слуха. Запрещено работать на газонокосилке в шортах и/или обуви с открытым носком.
- Уровни вибрации, приведенные в настоящем руководстве, не откорректированы с точки зрения вибрационной экспозиции работника. Работодатель должен рассчитать эквивалентное 8-часовое значение вибрационной экспозиции (Aw) и соответствующим образом ограничить экспозицию, которой подвергается работник.
- Всегда предупреждайте кого-нибудь о том, что вы работаете на улице на газонокосилке.

IV. Техобслуживание и хранение

- Все гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты для обеспечения безопасных условий работы оборудования.
- Запрещается хранить оборудование с бензином в баке в помещении, где газы могут достичь открытого пламени или искры.
- Дождитесь охлаждения двигателя перед тем, как помещать на хранение в любое закрытое помещение.
- С целью исключения возгорания держите двигатель, глушитель, батарейный отсек и место хранения бензина свободными от травы, листьев или излишнего количества смазочных материалов.
- Периодически проверяйте травосборник на предмет износа или порчи.
- В целях обеспечения безопасности проводите замену изношенных или поврежденных частей.
- Если необходимо слить топливо из топливного бака, проводите эту операцию на открытом воздухе.

et Ohutusnõuded töötamisel inimese poolt juhitud rootor-muruniidukiga

TÄHTIS: Antud lõikemasin võib põhjustada käte ja jalgade amputeerimist ning esemed võivad sellest hooga eemale paiskuda. Allpooltoodud ohutusnõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

I Üldist

- Lugege juhised tähelepanelikult läbi. Tutvuge juhtelementidega ning varustuse õige kasutamisega.
- Ärge lubage kunagi kasutada muruniidukit lastel või isikutel, kes ei tunne kasutusjuhiseid. Kohalike määrustega võidakse reguleerida kasutaja vanust.
- Ärge kunagi niitke, kui läheduses on kõrvalisi isikuid, eriti lapsi ja lemmikloomi.
- Pidage meeles, et inimene, kes niidukiga töötab, vastutab teistele inimestele põhjustatud õnnetustest või õnnetusohu või vara kahjustamise eest.


II Ettevalmistus

- Niitmise ajal kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse. Ärge töötage niidukiga paljajalu ega lahtistes sandaalides.
- Enne niiduki kasutamist kontrollige põhjalikult tööpiirkonda ja eemaldage kõik esemed, mis võivad niidukilt saadud lõõgist õhku paiskuda.
- ETTEVAATUST – bensiin on väga tuleohtlik.
 - Hoidke bensiini ainult selleks ettenähtud anumates.
 - Tankige ainult vabas õhus ning ärge suitsetage seda tehes.
 - Lisage bensiini enne mootori käivitamist. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütust, kui mootor töötab või on kuum.
 - Kui bensiini läks maha, ärge proovige mootorit käivitada, vaid viige niiduk antud piirkonnast eemale ja vältige sädemete tekitamist, kuni bensiinaurud on hajunud.
 - Sulgege kõigi paakide korgid korralikult.

- Asendage vigased summutid.
- Enne kasutamist kontrollige alati visuaalselt, et lõiketerad, tera poldid ja lõikeagregaat ei oleks kulunud või vigastatud. Asendage kulunud või vigastatud terad ja poldid, et säilitada tasakaalu.
- Mitme teraga niiduki korral olge ettevaatlik, sest ühe tera pöörlemine võib põhjustada teiste terade pöörlemist.

III Töötamine

- Ärge laske mootoril töötada kinnises ruumis, kus võivad koguneda ohtlikud vingugaasi aurud.
- Niitke ainult päevalguses või hea kunstliku valgusega.
- Võimaluse korral vältige töötamist, kui muru on märg.
- Kallakutel töötades jälgige tasakaalu.
- Kõndige, ärge kunagi jookse.
- Kasutades ratastega rootormasinat, niitke piki kallakuid, mitte üles-alla.
- Kallakutel suunda muutes olge äärmiselt ettevaatlik.
- Ärge niitke liiga järskuldel kallakutel.
- Olge äärmiselt ettevaatlik, kui pöörate niidukit ümber või enda poole.
- Peatage tera, kui niidukit on vaja kallutada, et ületada piirkondi, mida ei kata muru, või transportida niidukit niitmist vajavale alale ja sealt ära.
- Ärge kunagi kasutage muruniidukit vigastatud kaitseseadmetega või ilma ohutusvahenditeta, nt kui deflektor ja/või murukoguja ei ole paigal.

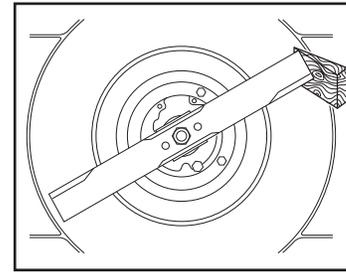

- ru **Ежегодно (по завершению сезона)** Проведите заточку и балансировку лезвий режущего блока. Удалите штекер провода свечи зажигания. Установка и снятие лезвий требует применения защитных перчаток. Отвинтите лезвие ножевого блока и отнесите его в мастерскую сервисного обслуживания для заточки и балансировки. При последующей сборке тщательно затяните винты (47–54 Nm).


- et **Kord aastas (pärast hooaja lõppu)** Lõiketera teritamise ja balansseerimine. Eemaldage süüteküünla kaabel. Tera paigaldades ja eemaldades kasutage kaitsekäsi. Kruvige lõiketera lahti ja viige see teritamiseks ja balanseerimiseks teenidusse. Uuesti kokku pannes keerake kruvid korralikult kinni (47–54 Nm).

- lt **Kasmet (sezonui pasibaigus)** Pjovimo peilio galandimas ir balansavimas. **Atjunkite uždegimo žvakės laidą.** Nuimdami arba uždėdami peilį, mūvėkite apsaugines pirštines. Nuimkite pjovimo peilį ir nuvežkite jį į techninės priežiūros centrą pagalasti ir subalansuoti. Uždėdami peilį tvirtai priveržkite varžtą (47–54 Nm).

- lv **Reizi gadā (sezonas beigās)** Uzasiniet un līdzsvarojiēt griezēja asmeni. **Noņemiet aizdedzes sveces vadu.** Asmens uzstādīšanas un noņemšanas laikā vienmēr valkājiet aizsargcimdus. Noskrūvējiēt griezēja asmeni un nogādājiēt servisa darbnīcā, kur tas tiks uzasināts un līdzsvars. Uzstādīšanas laikā rūpīgi pievelciēt skrūvi (47–54 Nm).

- bg **Веднъж годишно (след приключване на сезона)** Заточване и балансиране на ножовете. **Отстранете проводника на запалителната свещ.** Поставянето и изваждането на ножа да става само с предпазни ръкавици. Отвинтете ножа и го занесете в сервисна работилница. При монтирането затегнете здраво болтовете (47–54 Nm).

- ro **Anual (după terminarea sezonului)** Polizați și centrați lama de tăiere. **Debransați bujia.** Fixarea și scoaterea lamei impune folosirea mănușilor de protecție. Desurubați lama și duceți-o la un atelier de specialitate pentru polizare și echilibrare. La remontare strângeți bine surubul (47–54 Nm).

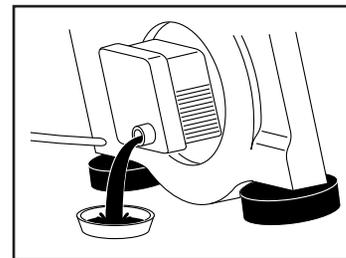


- ru **ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед тем как использовать триммер чтобы слить масло, дайте двигателю поработать до полного использования топлива в бензобаке. Проводите замену масла по завершению каждого сезона или каждые 25 часов работы. Удалите измеритель уровня и слейте масло. Залейте новое масло. Может применяться SAE 30.

- et **MÄRKUS:** Enne muruniiduki kallutamist õli väljavalamiseks, tühjendage kütusepaak lastel mootoril käia kuni kütus otsa saab. Vahetage õli igal hooajal või pärast 25 töötundi. Laske mootor soojaks töötada ja eemaldage süüteküünla kaabel. Keerake kontrollvarras välja ja laske õli välja. Valage sisse uus õli. Kasutada võib SAE 30.

- lt **PASTABA.** Prieš pakreipdami vejapjovę, kad ištekėtų alyva, ištuštinkite degalų baką užvesdami variklį ir palikdami veikti, kol degalų bakas bus tuščias. Po kiekvieno sezono arba po 25 da bo valandų pakeiskite alyvą. Užveskite ir pašildykite variklį, sustabdykite ir atjunkite uždegimo žvakės laidą. Atsukite alyvos lygio matuoklį ir iš variklio išleiskite alyvą. Įpilkite naujos alyvos. Gali būti naudojama SAE 30 alyva.

- lv **PIEZĪME.** Pirms plāvēja saskvēšanas, lai notecinātu eļļu, iztukšojiet degvielas tvertni: darbiniet dzinēju, līdz degvielas tvertnei ir tukša. Nomainiet eļļu pēc katras darba sezonas vai pēc 25 darba stundām. Darbiniet dzinēju, līdz tas sasilst, **noņemiet aizdedzes sveces vadu.** Izņemiet eļļas mērštieni un noteciniet eļļu. Iepildiet jaunu eļļu. Varat izmantot SAE 30.

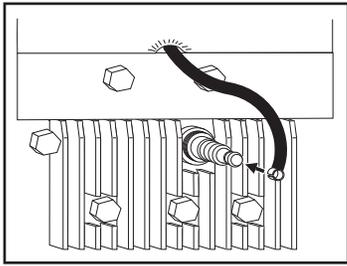

ru **Техобслуживание**
Перед проведением ремонта, чистки или техобслуживания **всегда снимайте штекер провода свечи зажигания.** Каждые 5 часов работы подтягивайте винты и гайки. Проверьте уровень масла. Когда косилка повернута вверх, **свеча зажигания** должна находиться в **самой высокой ее точке.**


et **Hooldus**
Eemaldage alati süüteküünla kaabel enne remont-, puhastus- või hooldustööid. Kui masin on 5 tundi töötanud, pingutage kruvisid ja mutreid. Kontrollige õli. Kui niidukit kallutatakse, peab **süüteküünal** olema muruniidukil **kõige kõrgemas punktis.**

lt **Priežiūra**
Prieš remontą, valymą ar priežiūros darbus visada ištraukite uždegimo žvakės laidą. Po 5 darbo valandų priveržkite varžtus ir veržles. Patikrinkite alyvą. Kai vejojė yra pakreipta į viršų, **uždegimo žvakė turi atsidurti aukščiausiam vejojėvės taške.**

lv **Tehnikā apkope**
Pirms remontdarbu, tīrīšanas vai tehnikās apkopes darbu veikšanas vienmēr noņemiet aizdedzes sveces vadu. Pēc 5 darba stundām pievelciet skrūves un uzgriežņus. Pārbaudiet eļļas līmeni. **Kad plāvējs ir sagāzts, aizdedzes svecei ir jābūt pašā augstākajā plāvēja daļā.**

bg **Поддръжка**
Винаги изваждайте проводника на запалителната свещ, преди да започнете работа по ремонт, почистване или поддръжка. След първите 5 работни часа затегнете всички болтове и гайки. Проверете нивото на маслото. Ако косачката бъде наклонена, **запалителната свещ** трябва да се намира **на най-високото място.**

ro **Bujia**
Înainte de reparații, curățare sau întreținere debransați bujia. După 5 ore de funcționare strângeți suruburile și piulițele. Când mașina este răsturnată bujia trebuie să se afle pe punctul cel mai înalt.

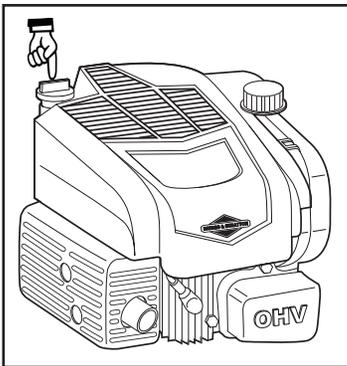

ru **Периодически**
Выключите двигатель и отвинтите измеритель уровня. Уровень должен находиться между “FULL” (ПОЛНЫЙ) и “ADD” (ДОБАВИТЬ). **ПРИМЕЧАНИЕ:** для того, чтобы измеритель уровня давал правильные показания, он должен быть полностью закручен. Избегайте заливки излишнего количества масла.

et **Korrapäraste ajavahemike tagant**
Seisake mootor ja keerake õlitaseme kontrollvarras välja. Õlitase peaks olema FULL ja ADD vahel. **MÄRKUS:** Õige õlitaseme kindlakstegemiseks tuleb kontrollvarras lõpuni sisse keerata. Ärge lisage liiga palju õli.

lt **Reguliariai**
Išjunkite variklį ir atsukite lygio matuoklį. Alyvos lygis turi būti tarp “FULL” (pilnas) ir “ADD” (įpilti). **PASTABA.** Matuoklis turi būti priveržtas iki galo, kad alyvos lygio rodmenys būtų teisingi. Nepilkite per daug alyvos.

lv **Regulāri**
Izslēdziet dzinēju un izskrūvējiet eļļas mērstieni. Līmenim ir jābūt starp atzīmēm FULL (Pilns) un ADD (Pievienot). **PIEZĪME:** Lai mērstienis attēlotu pareizu eļļas līmeni, ieskrūvējiet to līdz galam. Neiepidiet par daudz eļļas.

bg **Редовно**
Изключете двигателя и отвинтете маслоизмер-вателната пръчка. Нивото на маслото трябва да бъде между позициите FULL (пълно) и ADD (допълни). **ВНИМАНИЕ:** Маслоизмервателната пръчка трябва да бъде напълно завинтена надолу, за да показва точно нивото на маслото. Избягвайте да пълните прекалено много масло.

ro **Cu regularitate**
Oprți motorul și desurubați indicatorul de nivel. Nivelul trebuie să fie între FULL și ADD. **NOTĂ:** indicatorul de nivel trebuie înșurubat la maxim pentru a indica nivelul real al uleiului. Evitați alimentarea cu prea mult ulei.

- Ärge muutke mootori regulaatori seadeid ega koormake mootorit üle. Kui mootor töötab liiga kiiresti, võib suurene da oht, et inimesed saavad viga.
- Enne mootori käivitamist vabastage kõik terad ja käiguhoovad.
- Käivitage või lülitage mootor sisse ettevaatlikult vastavalt juhenditele ja jälgides, et jalad oleksid lõiketerast eemal.
- Mootorit käivitades ärge seiske väljaviske ava ees.
- Käsi või jalgu ei tohi asetada pöörlevate osade lähedale või alla. Kogu töötamise aja olge eemal väljalaske avadest.
- Ärge kunagi tõstke ega kandke töötava mootoriga muruniidukit.
- Seisake mootor ja ühendage lahti süüteküünal:
 - enne takistite puhastamist või väljaviskeava ummistuste kõrvaldamist;
 - enne muruniiduki kontrollimist, puhastamist või parandamist;
 - pärast kõrvalise esemega kokkupuutumist. Kontrollige muruniiduki kahjustusi ja kõrvaldage vead enne taaskäivitamist ja muruniidukiga töötamist;
 - kui muruniiduk hakkab liigselt vibreerima (kontrollige viivimatult).
- Seisake mootor:
 - kui te lahkute muruniiduki juurest;
 - enne bensiini lisamist.
- Vähendage mootori pöördeid enne seiskamist, keerake kütus kinni pärast niitmise lõppu.

HOIATUS: LAPSED VÕIVAD SEDA SEADET KASUTADES VIGA SAADA. Ameerika lastearstide akadeemia soovib, et lapsed oleksid vähemalt 12-aastasend, enne lükatava muruniiduka kasutamist ja vähemalt 16-aastasend enne murutraktori kasutamist.

- Selle seadme peale ja mahalaadimisel ei tohi ületada maksimaalset soovituslikku töönurka, milleks on 15°.
- Käesoleva seadme kasutamisel kasutage kaitsevarustust, mille hulka kuulub vähemalt tugevad jalanõud, silmakaitse ja kuulmiskaitse. Ärge niitke muru madalates ja/või avatud varvastega jalanõudes.
- Käesolevas juhendis toodud vibratsiooni tasemeid ei ole reguleeritud kasutaja vibratsiooniiga kokkupuutumist arvestades. Kasutajad peaksid arutama kokkupuute väärtusi vastavalt 8-tunnisele tööpäevale (Aw) ja piirama kokkupuudet vastavalt.
- Alati teavitage kedagi, kui hakkate õues niitma.

IV Hooldus ja hoistamine

- Keerake kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et niidukiga töötamine oleks ohutu.
- Ärge kunagi hoiustage niidukit, mille kütusepaagis on bensiini, hoones, kus bensiiniga aurud võivad kokku puutuda lahtise tule või sädemetega.
- Laste mootoril jahtuda enne niiduki hoiustamist kinnises ruumis.
- Tuleohutuse vähendamiseks hoidke mootor, summuti, aku ja bensiinipaak puhtad murust, lehtedest või liigest õlist.
- Kontrollige tihti, et murukoguja ei oleks kulunud ega vananenud.
- Asendage kulunud või vigastatud osad.
- Kütusepaaki tuleb tühjendada vabas õhus.

It Saugaus darbo su vejojėve nurodymai

SVARBU. Ši pjovimo mašina gali nukirsti rankas ir kojas bei svaityti daiktus. Nesilaikant toliau pateikiamų saugos nurodymų galima rimtai susižeisti arba žūti.

I. Apmokymas

- Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Išsiaiškinkite, kaip veikia visi valdikliai ir kaip tinkamai naudotis įrenginiu.
- Neleiskite vaikams bei suaugusiesiems, nesuapatinusiems su saugumo taisyklėmis, naudotis vejojėve. Gali būti, kad pagal vietos teisės aktus ribojamas naudotojų amžius.
- Nepjaukite, jei netoliese yra žmonių, ypač vaikų ar naminių gyvūnų.
- Atminkite, kad už nelaimingus atsitikimus arba pavojus, kurie gali kilti kitiems žmonėms arba jų turtiui, atsako operatorius (naudotojas).

II. Paruošimas

- Pjaudami žolę visuomet dėvėkite ilgas kelnes ir avėkite tinkamus batus. Nenaudokite įrenginio baki arba avėdami atvirą avalynę.
- Nuodugniai patikrinkite vietą, kur bus naudojamas prietaisas. Nurinkite nuo vejos visus daiktus, kuriuos vejojėvė gali išsviesti.
- ĮSPĖJIMAS – benzinas yra greitai užsiliepsnojantis skystis.
 - Laikykite degalus specialiai tam skirtose degalų talpose.
 - Pilkite degalus į degalų baką tik atvirame ore ir tuo metu jokiu būdu nerūkykite.
 - Degalų papildykite prieš užvesdami variklį. Kai variklis veikia ar dar yra šiltas, niekada neatidarykite bako dangtelio ir nepilkite degalų.
 - Jei išpylėte benzino, nebandykite užvesti variklio. Perstumkite vejojėvę į kitą vietą ir saugokite nuo galimo ugnies židinio, kol išgaruos benzino garai.
 - Degalų bako ir laikymo talpyklų dangtelius sandariai užsukite.

- Pakeiskite sugedusius duslintuvus.
- Prieš pradėdami darbą, apžiūrėkite peilį, jo tvirtinimo varžtus ir žolės rinktuvą, kad jie nebūtų pažeisti ar susidėvėję. Pakeiskite visus susidėvėjusius ar pažeistus peilius bei jų varžtus – kad peilis būtų suderintas.
- Atsargiai elkitės su mašinomis, kuriose sumontuoti keli peiliai, nes besisukantis peilis gali sukelti kitų peilių sukimąsi.

III. Veikimas

- Nenaudokite įrenginio uždaroje patalpoje, kurioje gali kauptis kenksmingi anglies monoksido garai.
- Dirbkite tik dienos šviesoje arba esant geram apšvietimui.
- Jei įmanoma, nepjaukite šlapios žolės.
- Būkite atsargūs pjaudami šlaituose.
- Eikite, niekada nebėkite.
- Naudodamiesi rotaciniais mechanizmais, pjaukite šlaitą skersai, o ne stačiai aukštyrą žemyn.
- Būkite ypač atsargūs keisdami judėjimo kryptį ant kalno šlaitų.
- Nepjaukite pernelyg stačiuose šlaituose.
- Apgręždami arba traukdami vejojėvę į save, būkite itin atsargūs.

- Jei veļapjovē reikia pakelti kertant kitokius paviršius nei žolē ar transportuojant į vieta, kurioje ji bus naudojama arba iš jos, būtinai sustabdykite peilį arba išjunkite veļapjovē.
- Niekada nesinaudokite veļapjove be apsaugų arba jei jos sugadintos, pavyzdžiui, deflektorai ir (arba) žolės rinktuvas.
- Nekeiskite gamyklinių variklio nustatymų ir nedidinkite jo greičio. Varikliui dirbant perneļygdideliais sukiais, padidēja rizika susižeisti.
- Prieš užvesdami variklį atlaisvinkite visus tvirtinamuosius peilio ir pavaros varžtus.
- Variklį užveskite atsargiai, laikydamiesi naudojimo instrukcijos. Jūsų kojos turi būti kuo toliau nuo pjovimo peilio.
- Užvesdami variklį nestovēkite priešais žolės išmetimo kreiptuvą.
- Nekiškite rankų ar kojų prie besisukančių dalių arba po jomis. Niekada nekiškite rankų į žolės išmetimo kreiptuvą.
- Varikliui dirbant draudžiama kelti ar nešti veļapjovē.
- Išjunkite variklį ir atjunkite žvakės laidą:
 - prieš valydami prilipusią žolę ar užsikimšusį žolės išmetimo kreiptuvą;
 - prieš tikrindami, valydami ar remontuodami veļapjovę;
 - jei peilis atsitrenkē į kokį nors kieta daiktą. Apžiūrēkite veļapjovę, jei pastebējote pažeidimų, prieš toliau naudodami atlikite reikiamą remontą;
 - jei veļapjovę pradējo neįprastai vibruoti (nedelsdami apžiūrēkite).
- Išjunkite variklį:
 - kai paliekate veļapjovę be priežiūros;
 - prieš pildami degalus.
- Baigę pjauti, prieš išjungdami variklį, sumažinkite variklio apsuokas, jei variklis turi degalų atkūrimo vožtuvą, uždarykite jį.

ĮSPĖJIMAS. VAIKAI ŠIA PRIĖMONE GALI SUSIŖEISTI. Amerikos pediatrų akademija rekomenduoja stumiamą veļapjovę naudoti ne jaunesniems nei 12 metų vaikams, o savaeigę žoliapjovę vairuoti ne jaunesniems nei 16 metų vaikams.

- Pakraudami arba iškraudami veļapjovę, neviršykite didžiausio savaeigę žoliapjovę rekomenduojamo 15° darbinio kampo.
- Naudodamiesi šiuo gaminiu dėvėkite tinkamas asmens apsaugos priemones (AAP), įskaitant (bent) tvirtą avalynę, akių ir klausos apsaugas. Nepjaukite žolės dėvėdami šortus ir (arba) avėdami atvirą avalynę.
- Šioje instrukcijoje nurodyti vibracijos lygiai nėra apskaičiuoti pagal darbuotojams daromą poveikį. Darbdaviai turėtų paskaičiuoti 8 valandoms lygiavertes vertes (Aw) ir atitinkamai apriboti poveikį darbuotojams.
- Visada kam nors praneškite, kad pjaunate žolę.

IV. Techninė priežiūra ir laikymas

- Visos veržlės, sraigčiai ir varžtai turi būti gerai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus įrangos eksploatavimas.
- Niekada nestatykite prietaiso (kai jo bako yra degalų) tokiose patalpose, kur degalų garai galėtų pasiekti atviros ugnies šaltinį ar kibirkštis.
- Prieš saugodami prietaisą bet kioje patalpoje leiskite varikliui atvėsti.
- Ant variklio, duslintuvo, akumulatoriaus tvirtinimo vietų ir degalų bako neturi būti žolės, lapų ir tepalo. Taip sumažės gaisro rizika.

- Nuolat tikrinkite, ar veļapjovės žolės rinktuvas nesusidėvėjo ir nėra sugadintas.
- Nedelsdami pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas veļapjovės detales.
- Prirėikus išpilti degalus iš bako, darykite tai lauke.

Norādījumi drošai stumjamo rotējošo zāles plāvēju ekspluatācijai

SVARĪGI! Šī zāles plāvējmašina var nopietni

- Iv** savainot rokas un kājas, kā arī izmētāt priekšmetus, ar kuriem tā saskaras.

Tālāk minēto drošības norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

I Apmācība


- Rūpīgi izlasiet instrukcijas. Iepazīstieties ar vadības ierīcēm un norādījumiem par aprīkojuma pareizu lietošanu.
- Neļaujiet bērniem vai cilvēkiem, kas nepazīna instrukcijas, izmantot zāles plāvēju. Vietējos noteikumus var būt ierobežots lietotāja vecums.
- Neļaujiet zālāju, ja tuvumā atrodas citi cilvēki, īpaši bērni, vai dzīvnieki.
- Paturiet prātā, ka operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai riskiem, kas tiek radīti citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.

II Sagatavošanās


- Pļaušanas laikā vienmēr valkājiet slēgtus apavus un garās bikses. Nestrādājiet ar ierīci basām kājām vai valējās sandalēs.
- Rūpīgi pārbaudiet vietu, kurā tiks lietots aprīkojums, un noņemiet visus priekšmetus, kurus ierīce varētu aizķert un aizsviest.
- BRĪDINĀJUMS — benzīns ir viegli uzliesmojošs.
 - Uzglabājiet degvielu īpaši šim nolūkam paredzētās tvertnēs.
 - Degvielas uzpildī veiciet ārpus telpām; nesmēķējiet degvielas uzpildes laikā.
 - Pieleijiet degvielu pirms dzinēja iedarbināšanas. Nenovietojiet degvielas tvertnes vāciņu un nepieleijiet degvielu laikā, kamēr dzinējs darbojas vai dzinējs ir karsts.
 - Ja degviela ir izlijusi, nemēģiniet iedarbināt dzinėjū, bet pārvietojiet ierīci tālāk no vietas, kur degviela ir izlijusi, un neradiet aizdegšanās avotų, līdz degvielas tvaiki ir izkildējusi.
 - Vienmēr rūpīgi uzliciet degvielas tvertņų un trauku vāciņus.
- Nomainiet bojātos klusinātājus.
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr veiciet vizuālu pārbaudi, lai konstatētu, vai asmenų, asmenų skūves un griezēja mezgls nav nodiluši vai bojāti. Lai saglabātu līdzsvarų, nodilušus vai bojātus asmenųs un skūves vienmēr nomainiet kopā kā veselu komplektų.
- Ievērojiet piesardzību attiecībā uz ierīcēm ar vairākiem asmenųiem, jo, pagriežot vienu asmeni, var sākt griezties arī citi asmeni.

III Lietošana

- Nedarbiniet dzinėjū slēgtās telpās, kur var uzkrāties bīstami oglekļa monoksīda izgarojumi.
- Pļaujiet tikai dienasgaismā vai laba mākslīgā apgaismojuma apstākļos.

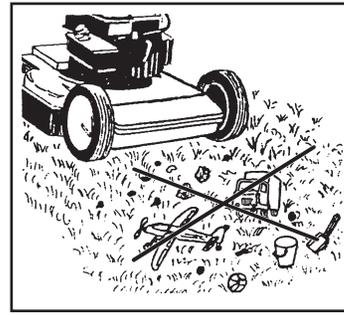


- ru** Перед кошением следует удалить с газона ветки, игрушки и камни и другие посторонние предметы.
- et** Enne niitmist tuleks murult eemaldada kõrvalised objektid nagu: puuksad, kivid ja mäanguasjad.
- lt** Prieš pradėdami pjauti, nurinkite nuo vejos šakas, žaislus, akmenis ir kitus daiktus.
- lv** Pirms pļaušanas savāciet zālājā esošos priekšmetus, piemēram, zarus, rotaļlietas un akmeņus.
- bg** Преди да започнете косенето, от тревната площ трябва да се отстранят предмети като клони, играчки, камъни и пр.
- ro** Înainte de tunderea ierbii îndepărtați din zonă toate obiectele cum ar fi crengi, jucării si pietre.

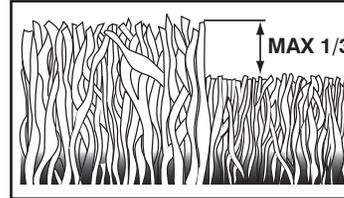


- ru** Косите газон два раза в неделю во время самых активных периодов роста. Не следует скашивать более чем 1/3 от длины травы, особенно, в засушливые периоды. В первый раз установите большую высоту скашивания. Проверьте результат и затем отрегулируйте высоту скашивания подходящим образом.
- et** Kiire kasvu perioodil niitke muru kaks korda nädalas. Ärge kunagi lõigake rohkem kui 1/3 muru pikkusest, eriti mitte kuival perioodil. Esimest korda niites kasutage suurt lõikekõrgust. Kontrollige tulemust ja reguleerige vālja soovitud lõikekõrgust. Niitke aeglaselt vōi vāga pika rohu puhul kaks korda.
- lt** Kai žolė auga greitai, pjaukite ją du kartus per savaitę. Nepjaukite daugiau nei 1/3 žolės ilgio, ypač sausros metu. Pradėkite pjauti nustatę didesnę pjovimo aukštį. Apžiūrėkite gautą rezultatą ir sumažinkite pjovimo aukštį iki norimos padėties. Jeigu žolė labai aukšta, pjaukite lėtai arba du kartus.
- lv** Visaktīvākajā zālāja augšanas posmā pļaujiet to divas reizes nedēļā. Neļaujiet vairāk kā 1/3 no zālāja garuma, īpaši sausa laika periodos. Pļaujot pirmo reizi, dariet to ar pļaušanas augstuma iestatījumu augstākajā pozīcijā. Pārbaudiet rezultātu un tad samaziniet pļaušanas augstumu līdz vēlamajam. Ja zāle ir ļoti gara, pļaujiet
- bg** Косете тревата два пъти седмично по време на най-активните периоди на растеж. Никога не косете повече от 1/3 от височината на тревата, особено по време на сухи периоди. При косене за пръв път изберете по-голяма височина на косене. Проверете резултата и намалете височината на косене до желаното ниво. Косете бавно или косете на два пъти, когато тревата е много висока.

- ro** În perioada cea mai activă de creștere a ierbii tundeți iarba de două ori pe săptămână. În perioadele secetoase nu tundeți niciodată mai mult de 1/3 din lungimea ierbii. Prima dată faceți o încercare cu înălțimea de tăiere reglată la maxim. După verificarea rezultatului puteți regla înălțimea de tăiere după dorință. Nu avansați repede si tundeți iarba de două ori, dacă aceasta este prea lungă.

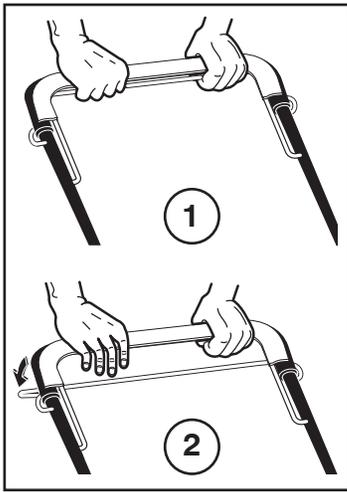

- ru Привод**
 • Передний привод включен (1) и выключен (2) с помощью рычажка муфты, расположенного в верхней части рукоятки.
- et Liikumine**
 • Edasikäik lülitatakse sisse (1) ja välja (2) lülitushoovast käepideme peal.
- lt Pavara**
 • Pavara į priekį jungiama (1) ir išjungiama (2) sankabos valdymo juosta, esančia rankenos viršuje.
- lv Braukšana**
 • Pārnesumu braukšanai uz priekšu ieslēdz (1) un atslēdz (2) ar sajūga stieni roktura augšpusē.
- bg Задвижване**
 • Включването (1) и изключването (2) на задвижването става с помощта на вилката на съединителя на горната част на дръжката на косачката.
- ro Acționare**
 • Cuplare (1) și decuplare (2) cu acționarea barei de cuplare aflată la capătul mânerului.

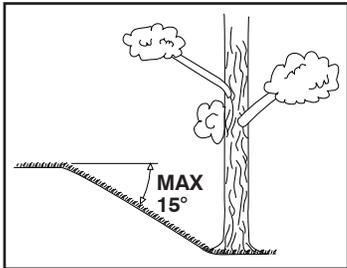

- ru Эксплуатация**
 Косилку следует использовать только при наклоне склонов не более 15°.
- et Kasutamine**
 Väliste muruniiduki kasutamist pindadel, mille kalle on suurem kui 15°, et tagada piisav mootori õlitamine.
- lt Naudojimas**
 Vežapjovė neturėtų būti naudojama šlaituose, kurių nuolydis didesnis nei 15 laipsnių. Tai gali sukelti variklio tepimo problemų.
- lv Lietošana**
 Plāvēju nedrīkst izmantot nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 15°. Tas var izraisīt dzinēja eļļošanas problēmas.
- bg Използване на косачката**
 Косачката да не се използва на терен, който има наклон повече от 15°. В противен случай могат да възникнат проблеми със смазването на двигателя.
- ro Utilizare**
 Masina de tuns iarbă nu trebuie folosită pe terenuri având unghiul pantei mai mare de 15°. În caz contrar ar putea apărea probleme de lubrifiere a motorului.

- Pēc iespējas centieties neizmantot ierīci slapjā zālē.
 - Strādājot nogāzēs, vienmēr pievērsiet uzmanību kāju pozīcijai.
 - Eļļiet, nekad neskrieniet.
 - Strādājot ar rotējošo mehānismu ierīcēm, kurām ir riteņi, plaujiet šķērsām nogāzēm, nevis virzienā uz augšu un uz leju.
 - Mainot braukšanas virzienu nogāzēs, ievērojiet īpašu piesardzību.
 - Neplaujiet ļoti stāvās nogāzēs.
 - Esiet īpaši uzmanīgi, virzoties atpakaļ vai velkot zāles plāvēju uz savu pusi.
 - Ja nepieciešams savērt zāles plāvēju transportēšanai, šķērsot vietas, kur nav zāles, un pārvietot zāles plāvēju uz plaušanas vietu un no tās, vienmēr apstādiniet asmeni.
 - Nestrādājiet ar zāles plāvēju, ja ir bojāti tā aizsargi vai ja nav uzstādītas drošības ierīces, piemēram, novirzītāji un/vai zāles savācēji.
 - Nemainiet dzinēja regulatora iestatījumus un nedarbiniet dzinēju ar pārmērīgi lielu apgriezumu skaitu. Darbinot dzinēju ar pārmērīgi lielu apgriezumu skaitu, savainojumu gūšanas risks var palielināties.
 - Pirms dzinēja iedarbināšanas izslēdziet visus asmeņus un piedziņas sajūgus.
 - Iedarbinot dzinēju vai ieslēdzot motoru, dariet to piesardzīgi, saskaņā ar norādījumiem instrukcijās, un raugiet, lai kājas atrastos drošā attālumā no asmens.
 - Dzinēja iedarbināšanas laikā nestāviet izmešanas teknes priekšā.
 - Nenovietojiet rokas vai kājas blakus vai zem rotējošām daļām. Nekad nestāviet izsviešanas atveres priekšā.
 - Nekad neceliet un nenesiet zāles plāvēju, ja tā dzinējs darbojas.
 - Tālāk norādītajos gadījumos izslēdziet dzinēju un atvienojiet aizdedzes sveces vadu:
 - pirms nosprostojumu attīrīšanas vai teknes attīrīšanas;
 - pirms zāles plāvēja pārbaudes, tīrīšanas vai darbu veikšanas tajā;
 - pēc sadursmes ar kādu svešķermeni. Pirms zāles plāvēja atkārtotas iedarbināšanas un darba ar to pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta, un veiciet nepieciešamos remontdarbus;
 - zāles plāvējs sāk neparasti vibrēt (nekvēloties pārbaudiet!).
 - Izslēdziet dzinēju šādos gadījumos:
 - vienmēr, kad atstājat zāles plāvēju;
 - pirms degvielas iepildīšanas.
 - Dzinēja izslēgšanas laikā samaziniet droses iestatījumu un gadījumā, ja dzinējs ir aprīkots ar degvielas padeves atslēgšanas vārstu, atslēdziet degvielas padevi, kad plaušana ir gandrīz pabeigta.
- BRĪDINĀJUMS! AR ŠO IERĪCI IR IESPĒJAMS SAVAINOT BĒRŅUS.** Amerikas Pediatrijas akadēmija iesaka stumjamu zāles plāvēju lietot bērniem, kas sasnieguši vismaz 12 gadu vecumu, bet pašgājēju zāles plāvēju, kas vadāms, sēžot vadītāja sēdekļi, — tikai no 16 gadu vecuma.

- Šīs ierīces iekraušanas vai izkraušanas laikā nepārsniedziet maksimālo ieteicamo ekspluatācijas leņķi — 15°.
 - Šīs ierīces izmantošanas laikā lietojiet piemērotu individuālo drošības aprīkojumu (PPE), tostarp (vismaz) izturīgus apavus, acu aizsarglīdzekļus un dzirdes aizsarglīdzekļus. Plaušanas laikā nevalkājat šortus un/vai apavus ar atvērtu priekšējo daļu.
 - Sajā rokasgrāmatā norādītie vibrācijas līmeņi nav pielāgoti attiecībā uz vibrācijas ietekmi uz darbiniekiem. Darba devējiem vajadzētu aprēķināt ietekmes vērtības, kas ir ekvivalentas 8 stundu darba laikam (Aw) un attiecīgi ierobežot ietekmi uz darbiniekiem.
 - Vienmēr informējiet vēl kādu par to, ka plānojat plaut zāliju.
- IV Tehniskā apkope un glabāšana**
- Pievelciet visus uzgriežņus, bultskrūves un skrūves, lai aprīkojums būtu drošā darba stāvoklī.
 - Ja ierīces degvielas tvertnē ir benzīns, neuzglabājiet to ēkā, kur degvielas izgarojumi var sasniegt atklātu liesmu vai dzirksteles.
 - Pirms ierīces novietošanas glabāšanai telpās ļaujiet dzinējam atdzist.
 - Lai samazinātu ugunsgrēka draudus, nodrošiniet, lai uz dzinēja, klusinātāja, akumulatora nodalījumā un degvielas uzglabāšanas vietā nebūtu zāles, lapu vai pārāk daudz smērvielu.
 - Regulāri pārbaudiet, vai zāles savācējs nav nodilis vai bojāts.
 - Gādājiet par drošību — nomainiet nodilušas vai bojātas daļas.
 - Ja ir jāiztukšo degvielas tvertne, to drīkst darīt tikai ārpus telpām.



Указания за безопасност при работа с роторна косачка

Важно: Тази машина за косене на трева може да отреже ръка или крак, или да среже по паднал в нея предмет. Неспазването на следните указания за безопасност може да доведе до наранявания дори и до смърт.

I. Указания за работа

- Прочетете внимателно следните упътвания за работа. Запознайте се с управлението и правилното използване на съоръжението.
- Никога не допускате контакт с косачката на деца или лица, които не са запознати с указанията. Местните разпоредби могат да поставят ограничение за възрастта на опе-ратора.
- Никога не косете в близост до хора и особено до деца и домашни животни.
- Имайте предвид, че лицето, което управлява косачката, носи отговорност за нещастните случаи и опасността, застрашаваща други хора или имуществото им.

II. Подготовка за работа

- По време на работа с косачката винаги носете подходящи обувки и дълги панталони. Не работете боси или обути с отворени сандали.
- Внимателно проверете мястото, където ще се използва съоръжението, и отстранете всички предмети, които могат да бъдат увлечени от машината.
- ВНИМАНИЕ** – Бензинът е силно запалително вещество.
 - Горивото да се съхранява в специално предназначени за тази цел контейнери.
 - Наливането на гориво да се извършва само на открито, като при това не трябва да се пуши.
 - Наливайте гориво само при предварително изключен двигател. Никога не сваляйте капачка на цистерната и не наливайте гориво при ра-ботещ или още топъл двигател.
 - В случай, че се излее навън бензин, никога не правете опит да включите двигателя, а изтеглете машината извън мястото на разлива като избягвате каквито и да е източници на запалване
 - до разнасянето на бензиновите пари.
 - Затворете грижливо всички капаци на цистер-ната или контейнера.
- Неизправните шумозаглушители да се подменят с нови.
- Преди употреба на косачката да се провери визуално дали ножовете, винтовете на ножовете или комплектното режещо устройство не са износени или повредени. Подменете износените или повредени ножове и винтовете – за запазване на равновесието.
- При машините с повече ножове обърнете особено внимание на изправността им, тъй като при въртенето всеки от ножовете може да повреди останалите.


III. Начин на работа

- Не пускайте машината да работи в затво-рено пространство, където може да се получи натрупване на опасния газ въглероден моно-ксид.
- Косете само на дневна светлина или при силно изкуствено осветление.
- Избягвайте да косите мокра трева, ако това не е непременно необходимо.

- Постарайте се по време на работа да имате винаги стабилна опора.
- Ходете нормално, никога не тичайте.
- При роторните машини на колела, при ко-сене, се движете винаги напречно на на-клона; никога нагоре или надолу.
- Необходимо е изключително внимание при промяна на посоката на движение по наклон.
- Не косете при прекалено стръмен наклон на терена.
- Необходимо е особено внимание, когато обръщате или теглите косачката към себе си.
- Спрете движението на ножовете, когато косачката трябва да бъде наклонена за пренасянето ѝ през нетревни площи, както и при придвижването ѝ от едно място на косене към друго.
- Никога не работете с косачка с неизправни защитни приспособления или без предпазни устройства, например предпазен капак и/или кошове за трева.
- Не променяйте настройките на регулатора на двигателя и не го ускорявайте прекалено. При работа с висока скорост на двигателя се повишава рискът от нараняване.
- Разблокирайте всички ножове и улеи, преди включването на двигателя.
- Внимателно пуснете машината или включете двигателя съгласно упътванията, при което кракът Ви трябва да бъде възможно най-далече от ножа.
- Не пускайте машината да работи, докато стоите отпред на улея за излизане на тревата.
- Не поставяйте ръка или крака си в близост или под въртящите се части. През цялото време стойте настрана от отвора за изхвър-ляне на тревата.
- Никога не бива да повдигате или носите ко-сачката при включен двигател.
- Спрете машината и откачете проводника към запалителната свещ:
 - преди почистване на отвора от задр-ъстване;
 - преди проверка, почистване или извър-шване на други работи по косачката;
 - след удар от твърдо чуждо тяло. Прег-ледайте косачката за повреди и направете необхо-димите поправки, преди повторното пускане и започване на работа.
 - ако косачката започне ненормално да вибри-ра (необходима е незабавна прове-рка).
- Спирайте двигателя:
 - винаги, когато оставяте косачката без надзор;
 - преди всяко наливане на гориво.
- Намалете настройката на клапана за времето на изключване и ако двигателят е снабден с кран за гасене, завъртете крана за спиране на горивото след завършване на косенето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОВА ОБОРУДВАНЕ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕЦА. Американската педиатрична асоциация предупреждава, че с пешеходна машина за косене могат да работят само деца, навършили 12 години, а със самоходна косачка - такива, които са навършили 16 години.

- При товаренето и разтоварването на тази машина не превишавайте максимално препоръчи-телния работен ъгъл от 15°.
- Носете подходящи предпазни средства, когато работите с тази машина, вкл. (поне) солидни обувки и защита за очите и ушите. Не работете с машината с леки или отворени обувки.

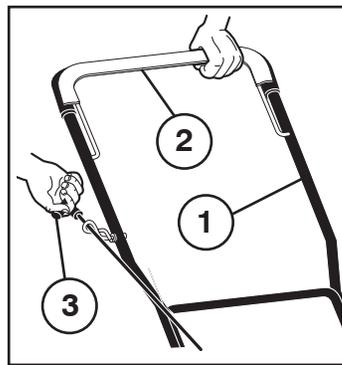

- ru** (1) ВЕРХНЯЯ РУКОЯТКА
(2) БУГЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ
(3) РУКОЯТКА СТАРТЕРА

- et** (1) ÜLEMINE KÄEPIDE
(2) PIDURIHOOB
(3) STARTERIKÄEPIDE

- lt** (1) VIRŠUTINĖ RANKENA
(2) STABDYMO SVIRTIS
(3) STARTERIO RANKENĖLĒ

ru

Пуск и остановка

Поместите косилку на плоской поверхности. Примечание: не помещать на гальке и т.п. Можно использовать как неэтилированный, так и этилированный бензин. **Не заливайте топливо при работающем двигателе.**

- Удерживая бугель управления тормозом двигателя у рукоятки, быстро потяните рукоятку стартера. Не допускайте, чтобы трос стартера отходил назад.
- Для выключения двигателя освободите бугель управления тормозом двигателя.

et

Käivitamine ja seiskamine

Seadke niiduk tasasele pinnale. Märkus: mitte kruusale vms. Täitke paak bensiiniga, mitte õli-bensiini seguga. **Ärge lisage kütust, kui mootor töötab.**


- Suruge pidurihoob käepideme suunas ja tõmmake kiiresti starterikäepidemest. Ärge laske starteriõõri lihsalt niisama lahti, vaid jälgige, et see keriks.
- Mootori seiskamiseks vabastage pidurihoob.

lt

Paleidimas ir sustabdymas

Pastatykite vejaplovę ant lygaus paviršiaus. Dėmesio: nestatykite ant žvyruoto ar kito panašaus paviršiaus. Įpilkite benzino, **nemaišyto su alyva**, į degalų baką. **Nepilkite į baką benzino, jei variklis dirba.**

- Laikykite variklio stabdymo svirtį prie rankenos ir greitai patraukite starterio rankeną. Neleiskite starterio lynui atšokti atgal.
- Norėdami išJUNGTI variklį, atleiskite variklio stabdymo svirtį.

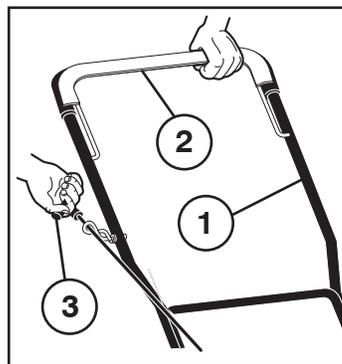

- lv** (1) ROKTURA AUGŠDAĻA
(2) BREMŽU SKAVA
(3) STARTERA ROKTURIS

- bg** (1) ГОРНА ДРЪЖКА
(2) СПИРАЧНА ВИЛКА
(3) ДРЪЖКА ЗА ПУСКАНЕ

- ro** (1) MĂNERUL SUPERIOR
(2) FURCA FRĂNEI
(3) MĂNERUL DEMARORULUI

lv

ledarbināšana un izslēgšana

Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas. Ievērojiet: tā nedrīkst būt grants vai līdžiz segums. Iepildiet tvertnē degvielu **bez eļļas piejaukuma**. **Nepildiet benzīnu, kad darbojas dzinējs.**

- Turiet dzinēja bremžu skavu piespiestu pie roktura un ātri pavelciet startera rokturi. Neļaujiet startera auklai rauties atpakaļ.
- Lai izslēgtu dzinēju (STOP), atlaidiet dzinēja bremžu skavu.

bg

Пускане и спиране

Поставете косачката на равна повърхност. Забележка: не върху чакъл или нещо подобно. Напълнете резервоара с чист бензин (не използвайте смес от бензин и масло). Можете да използвате както безоловен, **така и оловен бензин. Не наливайте бензин, докато работи двигателят.**


- Дръжте спирачната вилка натисната към дръжката на косачката и бързо дръпнете дръжката за пускане на двигателя. Не отпускате пусковото въже, а го оставете бавно да се навие нагоре.
- За да спрете двигателя, отпуснете спирачната вилка.

ro

Oprire si pornire

Asezați mașina pe o suprafață plană. Notă: nu pe prundis sau ceva similar. Alimentați rezervorul cu benzină fără ulei. Pot fi folosite atât benzina cu plumb, **cât și benzina fără plumb. Nu alimentați în timpul funcționării motorului.**

- Țineți cu mâna furca frânei motorului și trageți de cordonul demarorului. Nu lăsați cordonul să sară înapoi.
- Pentru a "OPRI" motorul lăsați furca frânei motorului.

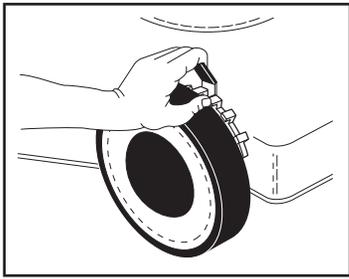

ru **Регулировка**
Косилка может регулироваться для различной высоты резки. Отрегулируйте на нужный уровень кошения с помощью рычага на каждом колесе. Перемещая рычаг к колесу, установите уровень кошения.


et **Reguleerimine**
Niidukit on võimalik reguleerida erinevatele lõikekõrgustele. Reguleerige niiduk soovitud kõrgusele iga ratta juures oleva hoova abil. Liigutage hooba ratta suunas ja valige sobiv lõikekõrgus. Kõik rattad peavad olema samal kõrgusel, vastasel korral on tulemuseks ebahõltsed lõigused.

lt **Reguliavimas**
Galima nustatyti skirtingus pjovimo aukščius. Reguliukite pageidaujama aukštį svirtele, esančia prie kiekvieno rato. Pastumkite svirtelę link rato ir nustatykite pjovimo lygį. Visi ratai turi būti vienodame aukštyje, kitaip bus pjaunama nelygiai.

lv **Regulēšana**
Pļaušanas augstumu var iestatīt dažādos līmeņos. Iestatiet vēlamo pļaušanas augstumu, izmantojot sviru pie katra riteņa. Pārvietojiet sviru riteņa virzienā un iestatiet pļaušanas augstumu. Visiem riteņiem ir jābūt iestatītiem vienādā augstumā, pretējā gadījumā pļaušanas rezultāts būs nevienmērīgs.

bg **Настройка**
Косачката може да се настрои на различна височина на косене. Настройте желаната височина на косене с лоста на всяко колело. Натиснете лоста към колелото и настройте височината на косене. Всячки колела трябва да са монтирани на еднаква височина; в противен случай се получава неравномерно косене.

ro **Ajustare**
Înălțimea mașinii de tuns iarbă poate fi ajustată la diferite nivele. Ajustați înălțimea dorită de tăiere prin acționarea brațului fiecărei roți. Miscați brațul către roată și reglați înălțimea de tăiere. Toate roțile trebuie să fie la aceeași înălțime, în caz contrar va rezulta o tăiere neuniformă.

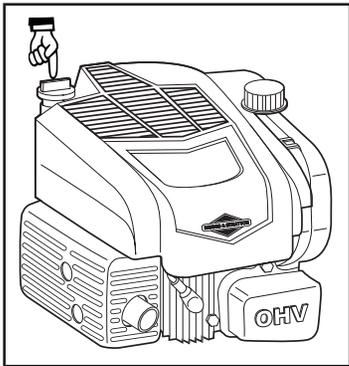

ru **Заправка маслом**
Залейте в двигатель машинное масло. Можете использовать SAE30 (Прочитайте также прилагаемое руководство по эксплуатации двигателя).

et **Mootorisse õli lisamine**
Valage õli mootori karterisse. Kasutage õli SAE 30. (Tutvuge ka juuresoleva mootori kasutusjuhendiga.)

lt **Alyvos pylimas**
Įpilkite į variklį alyvos. Gali būti naudojama SAE30 alyva (taip pat skaitykite variklio naudojimo instrukciją).

lv **Eļļas iepildīšana**
Iepildiet dzinējā dzinēja eļļu. Var izmantot SAE30. (Izlasiet arī pievienotās dzinēja lietošanas instrukcijas.)

bg **Пълнене на масло**
Налейте масло в двигателя. Може да се използва SAE30. (Прочетете и приложеното упътване за експлоатация на двигателя.)

ro **Alimentarea cu ulei**
Alimentați motorul cu ulei de motor. Se poate folosi ulei SAE 30 (citiți de asemenea instrucțiunile referitoare la operarea motorului).

- В посочените в този наръчник нива на вибрации не се взема предвид степента на излагане на работника. Работодателите трябва да изчисляват стойностите, еквивалентни на 8-часово излагане (Aw) и да ограничават излагането на работника по съответния начин.
- Винаги осведомявайте поне един човек, че сте навън и извършвате косене с машината.

IV. Поддръжка и съхранение

- Всички гайки, винтове и болтове трябва да бъдат затегнати за осигуряване на безопасни условия за работа с машината.
- Никога не съхранявайте бензин във вътрешността на сграда, в която парите му могат да попаднат в контакт с открит пламък или искра.
- Преди да приберете косачката, независимо от това къде ще я съхранявате, трябва да оставите двигателя да изстине.
- За намаляване на риска от пожар двигателят, шумозаглушителят, мястото на акумулатора и местата за съхранение на бензина да се поддържат свободни от трева, листа или замърсявания с грес.
- Да се проверява редовно кошът за трева за износване или влошаване на състоянието му.
- В интерес на сигурността подменяйте износните или повредени части.
- Ако е необходимо да се изпразни резервоарът за гориво, това трябва да бъде направено навън.

ro **Practicile exploatării sigure a mașinii rotative de tuns iarbă cu acționare pedestră**

IMPORTANT: Această mașină de tuns iarbă poate amputa mâinile si picioarele, respectiv poate azvârli diferite obiecte. Nerespectarea următoarelor reguli de siguranță poate cauza răni grave sau chiar decesul.

I. Inițiere

- Citiți cu atenție instrucțiunile. Fa-miliarizați-vă cu controlul si utili-zarea corespun-zătoare a mașinii. Niciodată nu lăsați copii sau persoanele nefamiliarizate să folo-sească ma-sina de tuns iarbă. Normele legislației locale pot sta-bili vârsta ope-ratorului.
- Niciodată nu tundeți iarbă dacă există copii sau animale dome-stice prin apropiere.
- Gândiți-vă că operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pierderile suferite de alte persoane.

II. Pregătire

- În timpul cositului întotdeauna purtați încălțăminte groasă si pantalonii lungi. Nu utilizați echi-pamentul având picioarele ne-acoperite sau purtând sandale deschise.
- Inspectați foarte bine zona unde va fi folosit mașina si îndepărtați toate obiectele care ar putea fi aruncate de mașina de tuns iarbă.
- ATENȚIE - benzina este foarte inflamabilă.
 - Depozitați combustibilul în recipiente speciale destinate în acest scop.
 - Realimentați doar în aer liber si nu fumați în timpul realimentării.
 - Realimentați înaintea pornirii motorului. Nu scoateți niciodată capacul rezervorului atât timp cât motorul func-ționează sau este supraîncălzit.
 - Dacă în timpul alimentării s-a împrorscat benzină, nu încercați să po-rniți motorul ci îndepărtați mașina din aria împrorscată cu benzină, evitând astfel crearea unei surse de igniție atât timp cât vaporii de benzină nu s-au eva-porat.
 - Reetansați capacul rezervorului si al canis-trei de benzină.
- Înlocuiți tobele de esapament dacă acestea sunt deteriorate.
- Înaintea utilizării mașinii întotdeauna verificați ca lamele, bolțurile lamelor si dispozitivul de tăiere să nu fie uzate sau deteriorate.
- În cazul mașinilor de tuns iarbă tip multi-lamă aveți grijă ca prin rotirea unei lame să nu fie angrenate si alte lame.

III. Operare

- Nu operați motorul într-un spațiu închis unde s-ar putea acumula monoxid de carbon, care este foarte nociv.
- Tundeți iarbă doar la lumina zilei sau la lumină artificială foarte bună.
- Evitați folosirea mașinii atunci când iarbă este umedă.
- Păstrați-vă stabilitatea atunci când lucrați în pantă.
- Când folosiți utilajul avansați încet, niciodată nu alergați.
- În cazul mașinilor rotative tun-deți iarbă de-a lungul pantei, ni-ciodată de sus în jos sau invers.
- Aveți mare grijă la schimbarea direcției în pantă.

- Nu folosiți mașina pe suprafețe foarte abrupte.
- Aveți mare grijă când răsturnați mașina de tuns iarbă sau atunci când o trageți către dumne-avoastră.
- Oprți lama dacă mașina de tuns iarbă trebuie răsturnată în vederea transportului peste suprafețe nesădite cu iarbă sau atunci când o transportați pe o altă suprafață care trebuie co-sită.
- Niciodată nu operați mașina având dispozitive de siguranță defecte, respectiv cu defle-ctoarele si/sau dispozitivul de reținere a ierbii în lipsă.
- Nu schimbați dispozitivul de reglare a funcționării motorului și nu operați motorul la viteză excesivă. Operarea motorului la viteză excesivă poate crește pericolul accidentărilor și al avariilor.
- Înainte pornirii motorului decuplați toate cuțitele și ambreiajele.
- Porniți motorul cu foarte mare precauție și având picioarele la foarte mare distanță de cuțit.
- Nu porniți motorul stând în fața jgheabului de evacuare.
- Nu puneți mâinile sau picioarele aproape de/sub părțile rotative. Întotdeauna mențineți curat orificiul de evacuare.
- Niciodată nu transportați mașina cu motorul pornit.
- Oprți motorul și debransați cablul electric care face legătura la bujie:
 - Înainte curățării jgheabului de evacuare în cazul înfundării acestuia.
 - Înainte curățării, verificării sau reparării mașinii de tăiat iarbă.
 - După contactul lamelor cu un obiect străin, după care, înainte repornirii și operării mașinii, aceasta se verifică și la nevoie se execută lucrări de reparații.
 - Dacă mașina începe să vibreze (verificați-o imediat).
- Oprți motorul:
 - Întotdeauna când nu mai lucrați cu mașina.
 - Înainte alimentării.
- Având motorul oprit reglați la minim dispozitivul de accelerare și, dacă motorul este prevăzut cu ventil de închidere, la terminarea lucrului oprți alimentarea cu combustibil.

AVERTIZARE: COPIII POT FI RĂNIȚI DE ACEST ECHIPAMENT. Academia Americană de Pediatrie (American Academy of Pediatrics) recomandă ca vârsta copiilor să fie de minimum 12 ani pentru a putea utiliza o mașină de tuns iarba cu operator pedestru și de minimum 16 ani pentru a putea utiliza o mașină de tuns iarba cu operator ambarcat.


- Când încărcați sau descărcați mașina, nu depășiți unghiul maxim de utilizare recomandat de 15°.
- Purtați Echipament de protecție individuală (EPI) când utilizați această mașină, inclusiv (cel puțin) pantofi rezistenți, ochelari de protecție și echipament de protecție pentru urechi. Nu tăiați iarba dacă purtați pantaloni scurți și/sau încălțăminte care lasă piciorul descoperit.
- Nivelurile de vibrații indicate în acest manual

nu sunt ajustate pentru expunerea lucrătorului la vibrații. Angajatorii trebuie să calculeze valorile pentru expunerea echivalentă pe o perioadă de 8 ore (Aw) și să limiteze expunerea lucrătorilor în consecință.

- Informați întotdeauna pe cineva că vă aflați afară și tăiați iarba.

IV. Întreținere și depozitare

- Verificați ca toate piulițele, bolțurile și suruburile să fie bine strânse pentru a asigura o funcționare în maximă siguranță a mașinii.
- Pentru evitarea incendiilor niciodată nu lăsați mașina cu rezervorul conținând combustibil în clădiri unde pot exista scântei sau focuri deschise.
- Înainte de depozitarea mașinii lăsați motorul să se răcească.
- Pentru a reduce pericolul incendiilor îndepărtați firele de iarbă, frunzele sau excesul de lubrifiant de pe motor, tobă de esapament sau din apropierea compartimentului acumulatorului și a rezervorului.
- Verificați des dispozitivul de reținere a ierbii pentru a stabili dacă acesta este uzat sau deteriorat.
- Pentru siguranță înlocuiți componentele uzate sau deteriorate.
- La nevoie golirea rezervorului se face în aer liber.

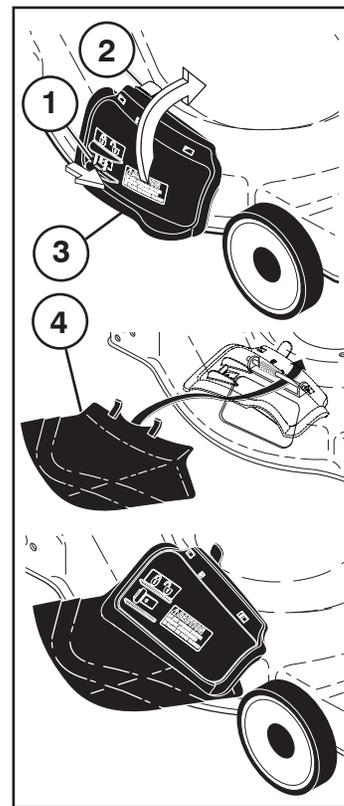

- ru Переналадка косилки для МУЛЬЧИРОВАНИЯ -**
- Дверца мульчирования (3) закрыта.
 - Для ВЫБРОСА -**
 - Разблокируйте дверцу мульчирования (1).
 - Поднимите рычаг (2).
 - Откройте дверцу (3).
 - Установите отражатель (4).


- et Niiduki ümberseadmine MULTŠIMISEKS -**
- multšeri uks (3) suletud.
 - TÜHJENDAMISEKS**
 - vabastage multšeri uks (1).
 - tõstke kangsi (2).
 - avage uks (3).
 - paigaldage väljastamine suunaja (4).

- lt Vejapjovės režimų keitimas: MULČIAVIMAS -**
- Mulčavimo įrenginio durelės (3) uždarytos.
 - IŠMETIMAS -**
 - Atrakinkite mulčavimo įrenginio dureles (1).
 - Pakelkite svirtį (2).
 - Atidarykite dureles (3).
 - Uždėkite išmetimo deflektorių (4).

- lv Zāles plāvēja pārveidošana MULČĒŠANAI**
- Mulčēšanas ierīces durtiņas (3) ir aizvērtas.
 - NOPLAUTĀS ZĀLES IZMĒŠANAI**
 - Atbloķējiet mulčēšanas durtiņas (1).
 - Paceliet sviru (2).
 - Atveriet durtiņas (3).
 - Uzstādiet izvades novirzītāju (4).

- bg За адаптиране на косачката ЗА МУЛЧИРАНЕ -**
- Врата за мулчиране (3) затворена.
 - ЗА ИЗПРАЗВАНЕ -**
 - Отключете врата за мулчиране (1).
 - Повдигнете лоста (2).
 - Отворете вратата (3).
 - Поставете дефлектора за изпразване (4).

- ro Pentru a converti mașina de tuns iarba PENTRU MĂRUNȚIRE -**
- Ușa (3) tocătorului este închisă.
 - PENTRU EVACUARE -**
 - Deblocați ușa (1) tocătorului.
 - Ridicați pârghia (2).
 - Deschideți ușa (3).
 - Instalați deflectorul de evacuare (4).

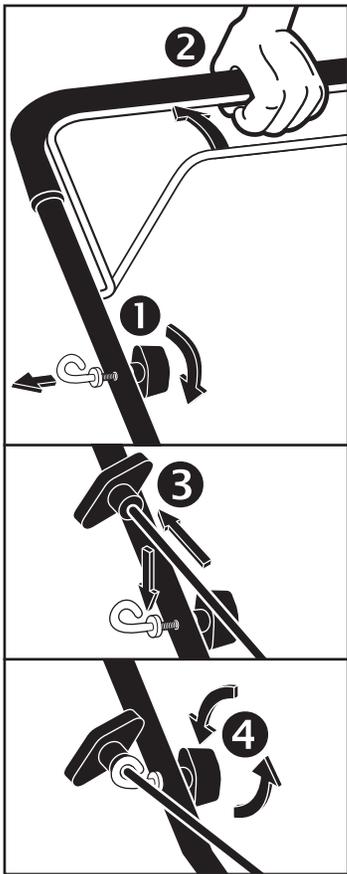

- ru** **Установка Шнура Стартера (Т-Образной Ручкой)**
- Ослабьте Т-образную ручку.
 - Прижав бугель управления тормозом к верхней рукоятке, медленно потяните трос стартера до тех пор, пока трос не войдет в проушину направляющей троса.
 - Затяните Т-образную ручку.

- et** **Käivitustrossi Paigaldamine (T-Nupuga)**
- Vabastage T-nupp.
 - Hoidke juhthooba allapoole ülemise käepideme suunas ja tõmmake starterinööri aeglaselt välja, kuni see libiseb juhtaasa silmusesse.
 - Pingutage T-nuppu.

- lt** **Užvedimo Virvės Sumontavimas (T Formos Rankenėle)**
- Atleiskite T formos rankenėlę.
 - Laikant stabdžio rankeną prispausta prie viršutinės rankenos, išverti trosą per troslo laikiklio kilpą
 - Priveržkite T formos rankenėlę.

- lv** **Startera Auklas Uzstādīšana (T Formas Kloķi)**
- Atlaidiet T formas kloķi.
 - Spiediet bremžu skavu uz leju uz augšējo rokturi un lēnām izvelciet startera trosi, kamēr trosē ieslīd virves cilpā.
 - Pievelciet T formas kloķi.

- bg** **Инсталиране На Вързето За Стартиране (Т-Ръкохватка)**
- Разхлабете Т-ръкохватката.
 - Дръжте спиратната вилка надолу към горната дръжка и бавно изтеглете пусковото въже, докато се плъзне в отвора на водещото ухо.
 - Затегнете Т-ръкохватката.

- ro** **Instalarea Șnurului de Pornire (Buton în Formă de T)**
- Desfaceți butonul în formă de T.
 - Apăsați în jos furca frânei și trageți încet de cordonul demarorului până când cordonul va aluneca în bucla dispozitivului de ghidare.
 - Strângeți butonul în formă de T.

- ru** Эти символы могут присутствовать на вашей машине или встречаться в литературе, входящей в комплектацию. Вы должны выучить и понимать их значение. Соответствует положениям Директив и стандартов, указанных в таблице характеристик изделия, и поправкам к ним.

- et** Need sümboolid võivad esineda teie niidukil või sellega kaasasolevas kirjanduses. Tehke nende tähendus endale selgeks. Vastab toote jõudluskaardil viidatud direktiivide ja standardite sätetele ja kehtivatele muudatustele.

- lt** Šie simboliai gali būti ant jūsų mašinos arba su įrenginiu pateikiamoje literatūroje. Išsiaiškinkite ir įsidėmėkite jų reikšmę. Atitinka direktyvas ir standartus, nurodytus gaminio techninių sąvųjų lentelėje, nuostatas ir esamas pataisas.

- lv** Šie simboli var būt redzami uz ierīces vai drukātajos materiālos, kas piegādāti kopā ar ierīci. Apgūstiet un izprotiet to nozīmi. Atbilst visu izstrādājuma veiktspējas tabulā norādīto direktīvu un standartu aktuālajām izmaiņām un norādījumiem.


- bg** Тези символи ще намерите върху Вашата машина или в документацията, доставена с изделието. Моля запознайте се с тяхното значение. Отговаря на разпоредбите и текущите изменения на директивите и стандартите, показани в таблицата с работните показатели на продукта.

- ro** Aceste simboluri pot apărea pe masina dumneavoastră sau în manualul de utilizare furnizat odată cu aceasta. Învațați și înțelegeți sensul acestora. Este conform cu prevederile și cu amendamentele curente din Directivele și Standarturile indicate în fișa cu prestațiile produsului.

	ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ LUGEGE KASU TUSJUHENDIT SKAITKYKITE NAJOTOTO INSTRUKCIJA IZLASIET LIETOTAJA ROKASGRAMATU PROCHETETE UPÛTBAHETO CITIŢI MANUALUL DE UTILIZARE		ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ MOOTORI KÄIVITAMINE VARIKILIO UŽVEDIMAS DŽINEJA IEDARBINĀŠANA ПУШЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОРНИРЕА МОТОРУЛИ		МАСЛА KÛTUS DEGALAI DEGVIELA GORIBO COMBUSTIBIL		БАТАРЕЯ AKU AKUMULĀTORIUS AKUMULATORS AKUMULATOP BATERIE		cc	163	
	НИЗКИЙ MADAL MAŽAS ZEMŠ НИСКО DIMINUARE		ВЫСОКИЙ KORGE DIDELIS AUGSTS ВИСОКО CREȘTERE		БЫСТРО KIIRESTI GREITAI ĀTRI БЪРЗО VITEZĂ DE AVANSARE MARE		МЕДЛЕННО AEGLASLĒT LĒNI BAZNO VITEZĂ DE AVANSARE MICĂ		ЗАСЛОНКА OHUKLAPP SKLENDE GAISA VĀRĪSTS ДРОСЕЛНА КЛАПА STARTER		0 – 5,3 km/h
	ТОПЛИВО ŪLIRŌNK ALYVOS SLĒGIS ELĀS SPĪEDIENS НАЛЯГАНЕ НА МАСЛОТО ÎNĂLȚIMEA MAȘINII DE TUNS IARBĂ		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ETTEVAATUST ISPRĪJMAS UZMANĪBU ВНИМАНИЕ! PRECAUȚIE!		ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ NOIATUŠ ISPRĪJMAS BRĪDĪVAJUMS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ATENȚIE		КОСИКА ВЫСОТА LŌIĶEKŌRUGS PŪVIMO AUKŠTĪS PLAUSĀNAS AUKŠTĪJUMS ВИСОЧИНА НА КОСЕНЕ VIBRAȚIE		cm	56	
	ОПАСИТЕСЬ ВЫЛЕТАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ HOIDUŠE LĒNDU PAISKŪJUND ESEMĒTE EEST SAUKŌKĪTES (ISVĪESTI) DAKTU UZMANĪETIES NO PRIEKŠMETĪEM, KAS TĪEK IZSVĪESTI PAZĒTE SE OT IZVĒRĪJĀNI PREDMETI ATENȚIE LA OBIECTELE AZVĂRLITE		УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ ЗВУКА MŪRĀTĀSE MŪRĀTĀSE TRĪKŠMĪNGUMAS SKANAS JAUDAS LĪMENIS NĪVO NA ZVUKA NĪVEL ACUSTIC		ОПАСНОСТЬ ДЕРЖИТЕ РУКИ И НОГИ НА РАСТОЯНИИ ŌHT, HOĪKDE KĀED JĀ JĀLĀD EEMĀL		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		KG	30.8	
	НЕ ПОДУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ ĀRGE LUBAGE KŌRVALISI ISIKUID MAŠINA LĀHĒDALE PASĀLĪNĀI ASMENYS TURI LAUKYTIS ATŌKĪAU NEPIELĀUJĒT CITU PERSŌNU ATĀŠANĀOS DARBA ZONĀ ДРЪЖТЕ ЗРИТЕЛИТЕ НАСТРАНА INTERZISĂ APROPIEREA ALTOR PERSOANE		ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОС ТИ TULĪSĒD PĪNNĀD KĀRŠTAS PĀVĪRŠIUS KĀRŠTAS VIRŠMAS GORĒCĪI PŌVĪRŠNŌCĪI SUPRĀFĒTE SUPRĀINCĀLZĪTE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ISO 5395-1,2		
	ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ПО БЕЗОП АСНОСТИ МАШИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ EUROOPA MASINADIREKTIIV EUROPOS MAŠINU SAUGUMO DIREKTYVA EIROPAS DIREKTYVA PAR MAŠINU DROŠĪBU ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ MAŠINĂ CONCEPTĂ CONFORM NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE		НЕ УДАПЯЙТЕ ЗАЩИТНЫХ ШИТКОВ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ĀRGE EEMĀLADAGE KĀTTEID, KŪI MOOTOR TŌOTĀV VEIKĪANT VARIKILUI NĒNUŪMKĪTE APSAUGĪNĪU GAUBTU DŽINEJA DARĪBAS LAIKĀ NEŅEMĒT AĪSĀRĪGUS НЕ ОТСТРАНЯЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КАПАЦИ, ДОКАТО РАБОТИ ДВИГАТЕЛЯТИ NU ÎNDEPARTĂȚI APĂRĂTOAREA ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII MOTORULUI		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		EMC 2014/30/EU		
	ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛУХА. KASUTAGE KUULMISKAITSMETEGA VĀLTĪDA KUULMISKĀNĪUSTUSI. NAUDŌKĪTE KĀUSOS APSAUGOS PRIEMONES, KĀD BŪTU ĪSVĒNGTĀ ZĀLOS KĀUSĀI. LAI IZVĀRĪTOS NO DŽĪRDES BOJĀJUMĪEM, IZMĀNĀOJĒT DŽĪRDES AĪSĀRĪDZĒKĻUS. ИСПОЛЗВАЙТЕ АНТИФОННИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА. UTILIZĂȚI PROTECTIE PENTRU URECHI PENTRU A EVITA DETERIORAREA AUZULUI.		ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ MAŠINĂ CONCEPTĂ CONFORM NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ISO 3744 2006/42/EC	LpA ≤ 90 dBA	
	ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ MAŠINĂ CONCEPTĂ CONFORM NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE		ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОС ТИ TULĪSĒD PĪNNĀD KĀRŠTAS PĀVĪRŠIUS KĀRŠTAS VIRŠMAS GORĒCĪI PŌVĪRŠNŌCĪI SUPRĀFĒTE SUPRĀINCĀLZĪTE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ISO 11094 2000/14/EC	Lwa ≤ 98 dBA	
	ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ MAŠINĂ CONCEPTĂ CONFORM NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE		ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОС ТИ TULĪSĒD PĪNNĀD KĀRŠTAS PĀVĪRŠIUS KĀRŠTAS VIRŠMAS GORĒCĪI PŌVĪRŠNŌCĪI SUPRĀFĒTE SUPRĀINCĀLZĪTE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ISO 5349-2	Aw ≤ 4.79 m/s²	
	ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ MAŠINĂ CONCEPTĂ CONFORM NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE		ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОС ТИ TULĪSĒD PĪNNĀD KĀRŠTAS PĀVĪRŠIUS KĀRŠTAS VIRŠMAS GORĒCĪI PŌVĪRŠNŌCĪI SUPRĀFĒTE SUPRĀINCĀLZĪTE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		EMC 2014/30/EU		
	ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ MAŠINĂ CONCEPTĂ CONFORM NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE		ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОС ТИ TULĪSĒD PĪNNĀD KĀRŠTAS PĀVĪRŠIUS KĀRŠTAS VIRŠMAS GORĒCĪI PŌVĪRŠNŌCĪI SUPRĀFĒTE SUPRĀINCĀLZĪTE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ISO 3744 2006/42/EC	LpA ≤ 90 dBA	
	ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ MAŠINĂ CONCEPTĂ CONFORM NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE		ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОС ТИ TULĪSĒD PĪNNĀD KĀRŠTAS PĀVĪRŠIUS KĀRŠTAS VIRŠMAS GORĒCĪI PŌVĪRŠNŌCĪI SUPRĀFĒTE SUPRĀINCĀLZĪTE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ISO 11094 2000/14/EC	Lwa ≤ 98 dBA	
	ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИТЕ MAŠINĂ CONCEPTĂ CONFORM NORMELOR EUROPENE DE SECURITATE		ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОС ТИ TULĪSĒD PĪNNĀD KĀRŠTAS PĀVĪRŠIUS KĀRŠTAS VIRŠMAS GORĒCĪI PŌVĪRŠNŌCĪI SUPRĀFĒTE SUPRĀINCĀLZĪTE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ОПАСНОСТЬ ПАЗЕТЕ РЪЦЕТЕ И КРАКАТА PERICOL, NU VĂ APROPIAȚI MĂINILE SAU PICIOARELE		ISO 5349-2	Aw ≤ 4.79 m/s²	



	ru	et	lt	lv	bg	ro
1	ВЕРХНЯЯ РУКОЯТКА	Ülemine käepide	Viršutinė rankena	Roktura augšdaļa	Горна дръжка	Mâner Superior
2	НИЖНЯЯ РУКОЯТКА	Alumine käepide	Apatinė rankena	Roktura apakšdaļa	Долна дръжка	Mâner Inferior
3	БУГЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ ДВИГАТЕЛЯ	Motori turvapidor	Variklio stabdymo svirtis	Dzinēja bremžu skava	Спирачна вилка	Furca Frânei de Motor
4	РУКОЯТКА ПУСКА	Starteri nupp	Paleidimo rankena	Leslēgšanas rokturis	Дръжка за пускане	Maneta Demarorului
5	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	Õhufilter	Oro filtras	Gaisa filtrs	Въздушен филтър	Filtru de Aer
6	ЗАБОР ТОПЛИВА	Kütusepaagi kork	Degalų įsiurbimas	Degvielas iepildīšana	Отвор за пълнене на бензин	Orificiul de Alimentare
7	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ	Lõikekõrguse regulaator	Aukščio reguliavimo rankena	Augstuma regulēšanas rokturis	Ръчка за настройка на височината	Manet de Ajustare a Înălțimii
9	БУГЕЛЬ МУФТЫ-РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ	Sidurikahvel, juhthoob	Sankabos valdymo svirtis	Sajūga vadības svira	Вилка на съединителя, регулиране	Dispozitiv de Reglare a Ambreiajului

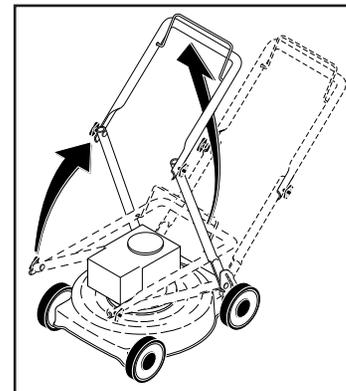


ru СБОРКА
Рукоятка
 Потяните рукоятку вверх в направлении стрелки. При перевернутой рукоятке затяните крыльчатые гайки.

et KOKKUMONTEERIMINE
Käepide
 Tõmmake käepidet noole suunas. Kui käepide on ülemises asendis, pingutage tiibmutreid.

lt SURINKIMAS
Rankenėlė
 Pakelkite rankeną rodyklės kryptimi. Pakėlę rankeną prisukite veržles.

lv MONTĀŽA
Rokturis
 Paveiciet rokturi uz augšu bultas virzienā. Kad rokturis ir pagriezts pozīcijā uz augšu, pievelciet spārnuzgriežņus.

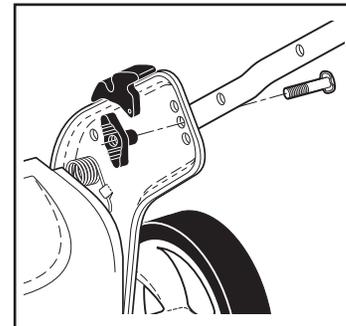

bg МОНТАЖ
Дръжка
 Разгънете дръжката нагоре по посока на стрелката. След това затегнете крилчатите гайки.

ro MONTARE
Mânerul
 Ridicați mânerul în direcția săgeții. Cu mânerul poziționat în sus, strângeți piulițele fluture.