



Husqvarna®



340iBT

ET

LT

LV

Kasutusjuhend

Operatoriaus vadovas

Lietošanas pamācība

2-21

22-42


43-63

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Veaotsing.....	17
Ohutus.....	3	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	17
Kokkupanek.....	13	Tehnilised andmed.....	18
Töö.....	14	Lisatarvikud.....	19
Hooldamine.....	16	EÜ vastavusdeklaratsioon.....	21

Sissejuhatus

Toote ülevaade

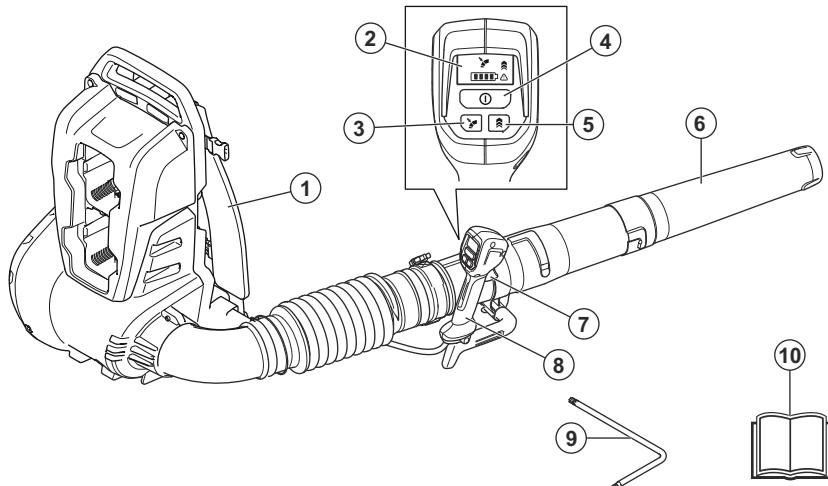

1. Seljakoti rakmed
2. Ekaan
3. Cruise control: Määraake töö jaoks optimaalne õhuvoolu tugevus
4. Käivitus- ja seisikamisnupp
5. Boost mode: Õhuvoolu suurendamine
6. Puhurseadme otsak
7. Toitelülit
8. Käepide
9. Kuuskantvöti
10. Kasutusjuhend

Toote kirjeldus

See toode on elektrimootoriga akutoitel seljaskantav puhurseade.

Me teeme pidevalt tööd, et tõsta teie ohutust ja tööhustust töötamisel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hooldusesindajaga.

Kasutusotstarve

Kasutage toodet lehtedevõi muu soovimatu materjalili ärapuhumiseks näiteks murult, teeradadelt ja asfalteedelt.

Sümbolid tootel



Hoiatus! Puhur võib olla ohtlik! Hooletu või väär käsitsimine võib põhjustada kasutaja või teiste isikute raskeid kehavigastusi või hukkumise. Äärmiselt oluline on käesolev kasutusjuhend läbi lugeda ja selle sisust aru saada. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.



Kandke heaksikiidetud kaitseprille.



Alalisvool.



Keskkonda paisatava müra tase vastab Euroopa direktiivi 2000/14/EÜ ja Uus Lõuna-Walesi seaduse „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017” nõuetele. Mürataseme andmed on toodud seadme sildil ja peatükis Tehnilised andmed.



Seadmel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud seadet ei tohi visata olmeprügi hulka. Seade tuleb kõrvaldada vastavas taaskasutuspunktis.



See seade vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



Ärge jätkte vihma käte.



LED-hoiatustuli



Käivitus- ja seisikamisnupp



Nupp Boost mode



Nupp Cruise control



Puhurseadme kasutaja on kohustatud tagama, et inimesed ja loomad ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 m. Kui samas kohas töötab mitu seadmekasutajat, peab ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit. Puhurseade võib jõuliseid liigutada objekte, mis võivad tagasi põrkuda. Soovitusliku ohutusvarustuse mittekasutamisel võib see põhjustada tõsiseid silmavagistusi.



Andmesidilt leiate seerianumbri. **aaaa** on tootmisasta ja **nn** on tootmisnädal.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või

surmaga lõppeva
õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST:

Tähistab kasutusjuhendi
juhiste eiramise korral
seadme, muude esemete
või läheduses asuvate
objektide kahjustamise
ohtu.

Märkus: Tähistab antud
olukorras vajalikku lisateavet.

Sissejuhatus



HOIATUS: Lugege kõik
ohutusalased hoiatused
ja kõik juhised läbi.
Hoiatuste ja juhiste
eiramine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju
ja/või raskeid vigastusi.

Üldised ohutusalased märkused elektritööriistade kohta

Kontroll enne käivitamist

- Vaadake üle tööpiirkond. Kõrvaldage kõik lahtised esemed, nt kivid, klaasikillud, naelad, traadid, nöörid jms, mis võiksid õhku paiskuda.
- Eemaldage alati aku, et seade juhuslikult ei käivituks. Enne

seadme hooldamist tulebaku
alati lahutada.

- Enne masina kasutamist ning pärast lõögi saamist tuleb kontrollida kulmis- ja kahjustusmärke ning masinat vajadusel remontida.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Seadme kasutaja on kohustatud jälgima, et inimesed ja loomad ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 m. Kui samas kohas töötab mitu kasutajat, peab ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit.
- Tehke masinale enne kasutamist üldine ülevaatus, vt hooldusgraafikut.
- Kasutamist võivad piirata riiklikud või kohalikud seadused. Järgige kõiki määrusi.

Inimeste kaitsmine

- Olge elektritööriista kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet möistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus elektritööriistade kasutamise

- ajal võib lõppeda tõsiste kehavigastustega.
- Hoidke kõrvalseisjad eemale.
 - Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on nõrgemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme kasutamisel isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
 - Ärge kunagi lubage seadet ega akut kasutada või hooldada lastel ega teistel isikutel, kes pole seadme ja/võiaku kasutamise koolitust saanud. Kohalikes õigusaktides võib olla reguleeritud kasutaja vanus.
 - Ära lase ligi kõrvalisi isikuid. Lapsed, loomad, pealtvaatajad ja abistajad peavad viibima väljaspool 15-meestrist ohutustsooni. Seisake masin kohe, kui keegi läheneb.
 - Seadet tuleb hoida lukustatud ruumis, kus lapsed ja kõrvalised isikud sellele ligi ei pääse.
 - **Kandke nõuetekohaseid riideid. Ärge kandke lahtiseid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, röivad ja kindad liikuvatest osadest eemal.** Lahtised röivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jäädä.
 - Ärge kunagi töötage seadmega, kui olete väsinud, tarvitane alkoholi või võtnud ravimit, mis võib mõjutada nägemist, otsustusvõimet või koordinatsiooni.
 - Kandke isikukaitsevarustust. Vaadake juhiseid jaotisest „Isiklik kaitsevarustus”.
 - Seadme üleandmisel teisele isikule eemaldage alati aku.
 - Ärge unustage, et seadme kasutaja vastutab selle eest, et inimeste või nende varaga ei juhtuks önnetust.
- ### Elektritöriista kasutamine ja hooldamine
- Ärge kunagi kasutage seadet, mille ehitust on muudetud. Ärge kunagi kasutage seadet plahvatusohtlike või süttivate materjalide läheduses.
 - Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet. Teostage ohutuskontroll ja hooldage seadet korrapäraselt, nagu käsitlemisöpetuses nõutud. Teatud hooldustoiminguid tohib teha ainult vastava

väljaõppe saanud spetsialist.
Vaadake juhiseid jaotisest
„Hooldus”.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Kontrollige alati, et õhutusavad oleksid puhtad.
- Enne käivitamist tuleb paigaldada kõik seadme katted, kaitset ja käepidemed.
- Kasutage seadet üksnes päevalguses või hea valgustuse korral.
- Ärge kunagi kasutage seadet halbade ilmastikuolude korral, nagu nt udu, vihmasadu, niiske või märg keskkond, tugev tuul, tugev pakane, pikselöögi oht jms. Äärmisselt palava ilma korral võib seade üle kuumeneda. Halva ilmaga töötamine on väsitav ja see võib põhjustada ohtlikke olukordi, nt libedate pindade tõttu.
- Kui masin hakkab ebatavaliselt vibreerima, siis peatage masin ja eemaldage aku.
- Kõndige ja ärge kunagi jookske.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui toodet kasutatakse valesti või hooletult, võib see muutuda ohtlikuks ning põhjustada kasutajale või kõrvalseisjatele koguni raskeid või eluohutlikke kehavigastusi. Lugege kasutusjuhend läbi ja veenduge, et olete sellest täielikult aru saanud.
- Seadme algset konstruktsiooni ei tohi muuta ilma tootja loata. Ärge kunagi kasutage seadet, mille ehitust on muudetud. Lubamatud muudatused ja varuosad võivad põhjustada kasutaja ja teiste isikute raskeid või isegi eluohutlikke kehavigastusi. Garantii ei pruugi katta kahjustusi, mis on põhjustatud volitatama tarvikute või varuosade kasutamisest.
- Seade tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kahjustuste ohu vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate

kasutavatel inimestel pidada enne selle toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.

- Enne laadimist eraldage aku tootest.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui olukord on teile tundmatu, katkestage töö ja paluge spetsialistidelt abi ja nõu. Võta ühendust edasimüüja või hoolduspunktiga. Ärge tehke tööd, milleks teil puudub väljaõpe või kogemused.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada ega selle läheduses viibida. Kuna seade on lihtne käivitada, võivad lapsed selle käivitada, kui neid piisavalt ei jälgita. See tähendab raskete vigastuste tekke ohtu. Kui seade jäääb valveta, lahutageaku ühendus.
- Veenduge, et inimesed ja loomad ei oleks töö ajal lähemal kui 15 meetrit. Kui samas kohas töötab mitu kasutajat, peab nende ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit. Vastasel juhul tekib raskete vigastuste

saamise oht. Seisake seade kohe, kui keegi läheneb. Ärge kunagi pöörake seadet ringi enne, kui olete selja taha vaadanud ja veendunud, et ohutsoonis pole kedagi.


- Veenduge, et saate turvaliselt seista ja liikuda. Vaadake, et läheduses ei oleks tõkkeid, nagu juuri, kive, oksi, kraave jms, mis oleksid takistuseks juhul, kui tuleb kiiresti eemalduda. Olge eriti ettevaatlik mäeküljel töötades.
- Olge kindlal pinnal ja hoidke ennast tasakaalus. Ärge küünitage liiga kaugale.
- Kui kasutate kuulmiskaitset, olge tähelepanelik hõigete ja hoiatussignaalide suhtes. Eemaldage kõrvaklapid kohe, kui seade on seiskunud.
- Hoolige läheduses viibivatest inimestest ja ärge kasutage seadet sobimatutel kellaaedadel, nt hilisõhtul või varahommikul. Järgige kehtivaid kohalikke eeskirju ja korraldusi.
- Ärge kasutage toodet avatud akende läheduses.
- Kasutage toodet võimalikult madala õhuvooluvõimsusega. Täisvõimsuse kasutamine on vajalik harva, paljusid töid saab teha poole

õhuvoooluvõimsusega.


Väiksem õhuvoooluvõimsus tähendab vähemat müra ja tolmu ning samuti on kokku kogutavat või eemale puhutavat prahti nii lihtsam suunata.

- Maa külge kinni jäänud prahi eemaldamiseks kasutage reha või luuda.
- Hoidke puhuri avaust võimalikult maapinna lähedal.
- Jälgige ümbrust. Suunake toode eemale inimestest, loomadest, mänguväljakutest, autodest jms.
- Vähendage puhumisaega, niisutades kergelt tolmuiseid piirkondi või kasutades pihustusvarustust.
- Arvestage tuule suunaga. Kasutage tuult ära, see teeb töö lihtsamaks.
- Kui seade hakkab ebatavaliselt vibreerima, siis seisake seade ja eemaldage aku.
- Toote abil suurte kuhjade liigutamine on aeganõudev ja tekib asjatult suurt müra.
- Koristage töö jäljed. Veenduge, et te poleks prahti kellegi aeda puhunud.
- Ärge jookske seadmega töötamise ajal.

• Jõulised õhuvoored võivad objekte liigutada sellisel kiiruse sel, et need põrkavad tagasi ja põhjustavad tõsiseid silmavigastusi.

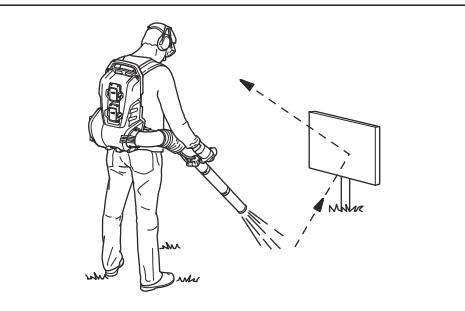

- Ärge suunake õhuvoolu inimeste ega loomade poole.
- Enne tarvikute ja muude komponentide paigaldamist või eemaldamist seisake alati mootor.
- Hoidke kõik kehaosad kuumadest pindadest eemal.
- Ärge kunagi asetage käivitatud seadet maha, kui see ei asu teie vaateväljas.
- Toodet ei tohi kasutada redelil või tellingutel seistes.

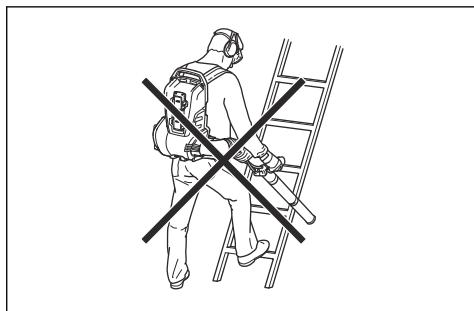

- Ärge kasutage seadet olukordades, kus teil pole õnnetuse korral võimalik abi kutsuda.
- Hoiduge eemalepaiskuvate esemete eest. Kivid, prahh jms võib õhku paiskudes teile silma lennata ja põhjustada raske kehavigastuse või isegi pimedaks jäämise.
- Kasutage toote laadimisel rikkevoolukaitset (RCD) lisaohutuse tagamiseks. Seade on varustatud rikkevoolukaitsmega, mis kaitseb kasutajaid elektririkke korral.
- See seade on tundud oma madala vibratsioonitaseme poolest. Tugeva vibratsiooniga töötamine võib põhjustada vereringe- või närvkahjustusi, eriti neil, kel on vereringehäireid. Pöörduge arsti poolle, kui ilmneb nähte, mis võivad olla vibratsioonist põhjustatud. Sellisteks nähtudeks on näiteks tundetus, surin, torkiv tunne, valu, nörkus, muutused nahavärvis või naha seisukorras. Nimetatud nähtused esinevad tavaliselt sõrmedes, käelabades ja randmetes.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Kõiki olukordi, mis võivad seadme käitamisel ette tulla, ei ole võimalik kirjeldada. Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet mõistust. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui te pärast selle juhendi läbilugemist tunnete veel ebakindlust, küsige enne jätkamist nõu asjatundjalt.
- Tootega töötades tuleb alati kasutada rakmeid. Selle reegli eiramisel ei ole teil võimalik ohutult manööverdada ning see võib põhjustada teie enda või teiste vigastamist.

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Pikaajaline kokkupuude müraga võib tekitada kuulmiskahjustusi. Üldiselt on akutoitel töötavad seadmed

suhteliselt vaiksed, kuid müratase koos pikaajalise kasutamisega võib tekitada kuulmiskahjustusi. soovitab kasutajal kanda körvaklappe, kui seadmega töötatakse pikemat aega järjest. Kasutajad, kes kasutavad seadet pidevalt ja regulaarselt, peavad käima korrapäraselt kuulmist kontrollimas. Võtke arvesse, et körvaklapid piiravad võimet kuulda helisid ja hoiatussignaale.



- Kandke vastupidavast materjalist riideid. Kandke alati pikki raskeid pükse ja pikki varrukaid. Hoiduge liiga avaratest röivastest, mis võivad okstesse takerduda. Ärge kandke ehteid, lühikesi pükse, lahtiseid jalatseid ega käige paljajalu. Kinnitage juuksed ohutult õlgadest kõrgemale.
- Hoidke esmaabikomplekt käepärast.




- Tolmu tekke riski korral tuleb kasutada hingamiskaitset.

Toote ohutusseadised

-  **HOIATUS:** Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Selles alalõigus kirjeldatakse masina turvavarustust, selle otstarvet ning kuidas läbi viia kontolle ja hooldust, tagamaks masina nõuetekohane töö Peatükist *Sissejuhatus lk 2* näete, kus nad teie seadmel paiknevad.
- Kui seadet ei hooldata õigesti ja korrapäraselt ning seadet ei

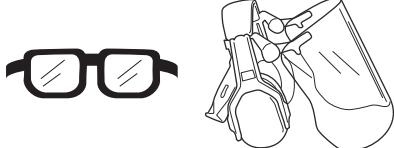


paranda asjatundja, võib seadme tööiga lüheneda ja tekkida önnestuste oht. Kui vajate täiendavat infot, pöörduge lähimasse teenindusse.

- Ärge kasutage seadet, kui selle turvavarustus pole täiesti korras. Ohutusvarustust tuleb käesolevas lõigus toodud eeskirjade kohaselt hooldada ja kontrollida. Kui seade ei vasta ohutusnõuetele, laske see parandada hooldustöökojas.
- Toote hooldus ja parandamine nõuab eraldi väljaõpet. Eriti oluline on see toote ohutusvarustuse puhul. Kui toode ei vasta allpool toodud nõuetele, võtke ühendust hooldustöökojaga. Meie toodetele on tagatud professionaalne hooldus ja parandus. Kui toote müüja ei tegele hooldusega, paluge teda juhatada teid lähimasse hooldustöökotta.

Kasutajaliidese funktsioonide kontrollimine

1. Vajutage pikalt käivitus- ja seisikamisnuppu (A).

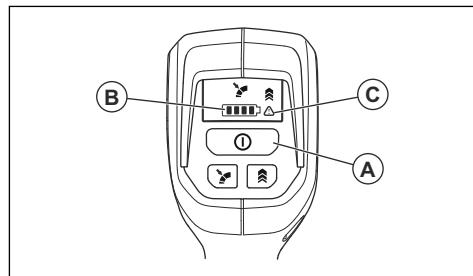


- a) Seade on sisse lülitatud siis, kui LED-tuli (B) süttib.
- b) Seade on välja lülitatud siis, kui LED-tuli (B) kustub.

2. Hoiatusindiakatori (C) põlemise või vilkumise korral vt *Veaotsing lk 17*.

Toitelülitி kontrollimine

- Vajutage ja vabastage toitelülitி, et veenduda, kas see liigub vabalt.

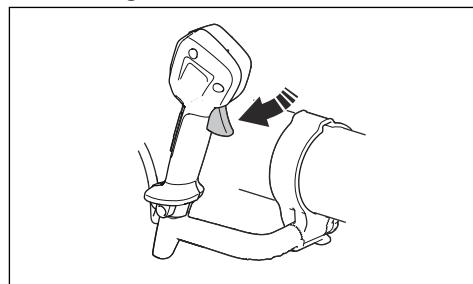


Rakmete ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnev hoiatus.


Tootega töötades tuleb alati kasutada rakmeid. Selle reegli eiramisel ei ole teil võimalik ohutult töötada ning see võib põhjustada teie enda või teiste vigastamist. Veenduge, et puusa- ja rinnarihm oleks kinnitatud ja õigesti reguleeritud. Kinnitamata rihm võib kinni jäädva või sattuda seadme ventilaatorisse.

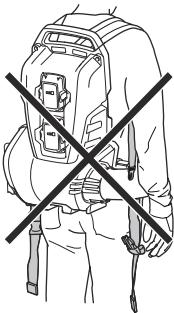

Kiirvabastusfunktsiooni kasutamiseks toimige järgmiselt.

Hädaolukorra ilmnemisel eemaldage kiiresti seljaskantav puhur.

1. Lükake klambreid ja eemaldage rihamad.

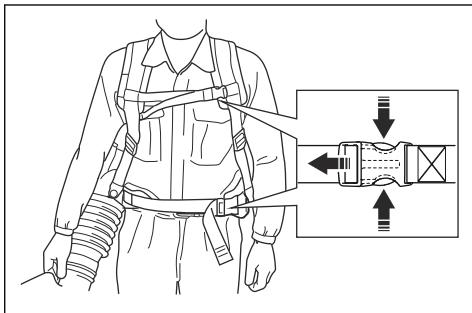

2. Eemaldage rakmed.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne seadme hooldustööde tegemist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Eemaldage aku enne hooldustööde või muude kontrolltoimingute või seadme kokkupanemise alustamist.
- Seadme kasutaja tohib teha üksnes käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud hooldustöid. Mahukamate hooldustööde tegemiseks pöörduge hooldusesindusse.
- Toote ohutuse ja korrasoleku tagamiseks peavad kõik mutrid, poldid ning kruid olema korralikult kinnitatud.
- Vahetage välja kulunud või kahjustunud osad.

- Kui hooldustöid ei tehta, siis seadme kasutusiga lüheneb ja õnnetuste oht kasvab.
- Kõigi hooldus- ja parandustööde tegemiseks (eriti seadme ohutusseadiste juures) on vajalik eriväljaõpe. Kui pärast hooldustööde tegemist ei läbi seade kõiki käesolevas kasutusjuhendis

kirjeldatud kontrolltoiminguid, siis rääkige hooldusesinduse töötajaga. Garanteerime, et hooldusesinduses tehakse teie seadmele professionaalsel tasemel remondi- ja hooldustööd.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.

Kokkupanek


Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kokkupanekut lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Tootele toru ja käepideme paigaldamiseks toimige järgmiselt.


1. Pange klamber (B) painduvale torule (C) ja kinnitage painduv toru puhuri väljalaskeava (A) külge.

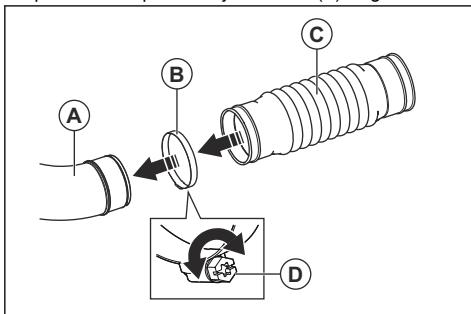


2. Veenduge, et klambrikuvi (D) on asetatud vastavalt joonisel näidatule. Pingutage kruvi.
3. Kinnitage transpordirihm (O) kuulliigendi (H) juhikuraja külge.

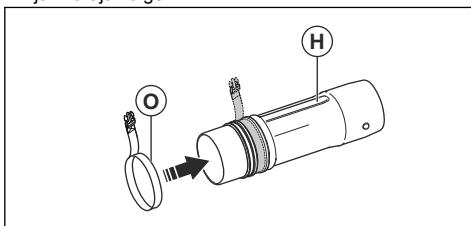

4. Pange klamber (B) painduvale torule (C) ja kinnitage pöördliigend (H).

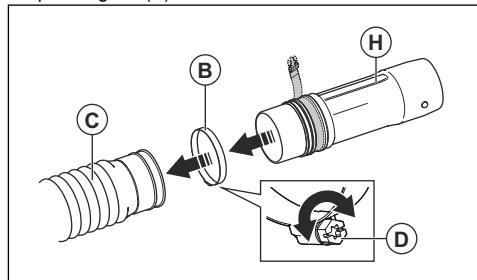


5. Veenduge, et klambrikuvi (D) on asetatud vastavalt joonisel näidatule. Pingutage kruvi.
6. Joondage nupud (J) pöördliigendi (H) mölemale küljele.

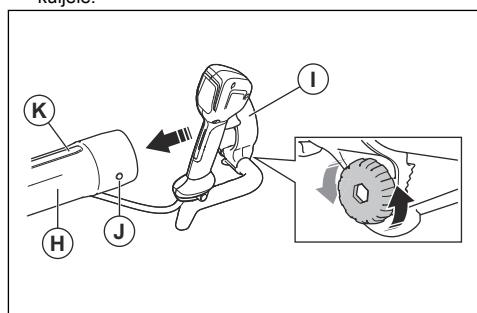


7. Kinnitage juhtkäepide (I) kuulliigendi (H) juhiku (K) külge. Veenduge, et juhtkäepideme kruvi asub toru alumises otsas.
8. Kinnitage juhtkäepideme kruvi täielikult.

9. Ühendage vahetoru (L) pöördliigendiga (H). Veenduge, et nupp (J) oleks joondatud vahetoru juhikurajaga.

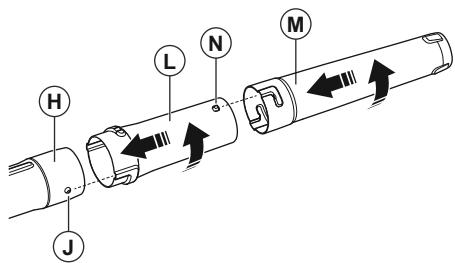


10. Juhitoru ja vahetoru täielikuks lukustamiseks pöörake vahetoru.
 11. Ühendage puhuritoru (M) ja vahetoru (L). Veenduge, et vahetoru nupp (N) on suunatud ülespoole ja sobib puhuritoru juhikusse.
 12. Vahetoru ja puhuritoru täielikuks lukustamiseks pöörake puhuritoru.
 13. Kinnitage kaablihoidik painduvale torule. Pange juhtkäepideme juhe kaablihoidiku aasast läbi.

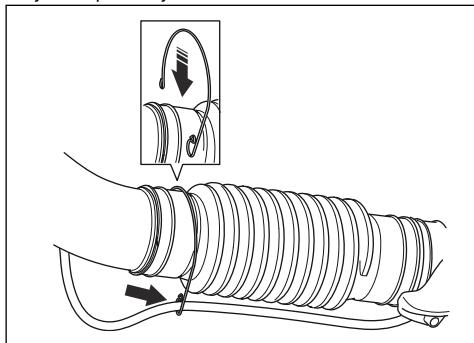

Rakmete reguleerimine

Õigesti reguleeritud rakmed ja toode muudavad töö lihtsamaks. Reguleerige rakmeid nii, et tööasend oleks parim.


1. Pange selga toote rakmed.

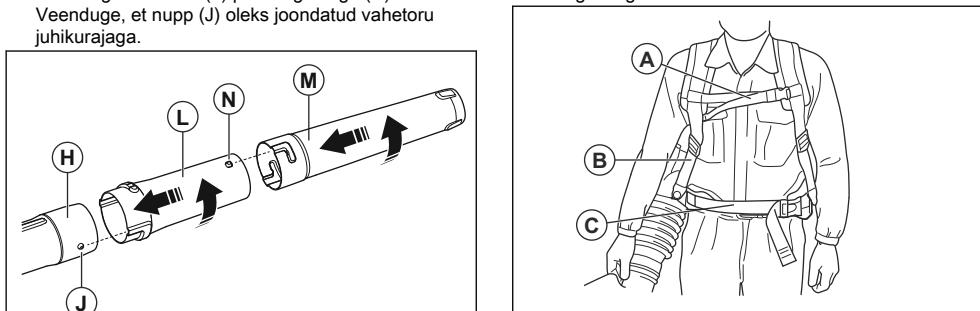

2. Kinnitage klambriga (C) puusarihm. Pingutage rihma, kuni toote kaal on teie puusadel.
 3. Pingutage küljerihmu (B), kuni toode on tugevalt teie keha vastas.
 4. Kinnitage rinnarihm klambri (A) külge.
 5. Pingutage rihma.

Toote transpordiasendisse panemiseks toimige järgmiselt.

1. Pöörake puhurseadme toru, kuni see on ülespoole suunatud.

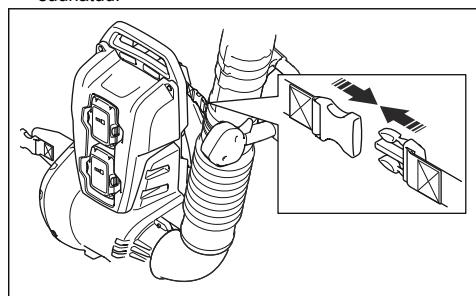

2. Kinnitage transpordiklamber.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite kõigest aru saanud.


Aku ühendamine seadmega.



HOIATUS: Kasutage seadmes ainult Husqvarna originaalakusid.

1. Laadige aku täis.


- Lükake aku seljakoti akupessa. Aku on kohale lukustunud, kui kuulete klöpsatust.

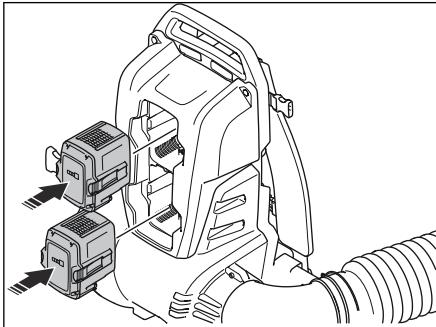

ETTEVAATUST: Kui aku ei liigu sujuvalt akupessa, siis on aku asend vale. See võib toodet kahjustada.

Toote käivitamine


- Vajutage pikalt käivitus- ja seiskamisnuppu, kuni kasutajaliidesel olev roheline LED-tuli süttib.

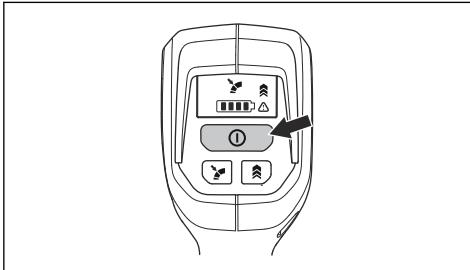

- Reguleerige kiirust toitelülitil abil.

Toote seiskamine

- Vabastage toitelülit.
- Vajutage pikalt käivitus- ja seiskamisnuppu, kuni roheline LED-tuli kustub.
- Vajutage aku vabastusnuppu ja eemalda aku seadmest.

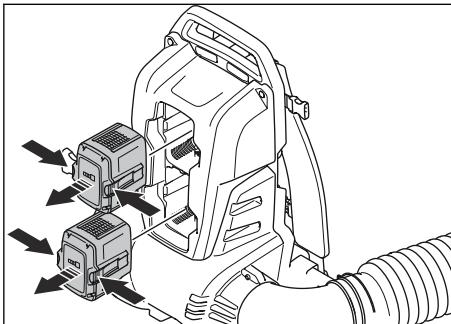

Automaatse seiskamise funktsioon

Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon, mis seisab toote, kui seda ei kasutata. Toode lülitub välja 30 sekundi pärast.

Funktсionalne toimimine

Seda toodet saab kasutada nii ühe akuga mis tahes akupesas kui ka kahe akuga. Kui paigaldatud on kaks akut, kasutab toode köigepealt alumise pesa akut ja läheb seejärel üle ülemises pesas olevale. Tavalisel juhul läheb toode teise aku peale üle siis, kui esimene aku saab tühjaks. Eritiingimustel kasutab toode akusid nende jahutamise eesmärgil vaheldumisi.


Käepideme ekraanil kuvatav aku laetuse olek näitab kogu toidet akude peale kokku.

Kui tootes on kasutusel BLi10 või BLi100, on akude kaitsmiseks põõrete arv piiratud.


Akude ülekuumenemise vältimiseks ja täieliku tööaja tagamiseks, vähendab toode põõrete arvu juhul, kui akude vaheldumisi kasutamine ei ole võimalik.

Püsikiirusehoidja funktsiooni kasutamine

- Töö jaoks optimaalse õhuvoolutugevuse valimiseks vajutage toitelülit.

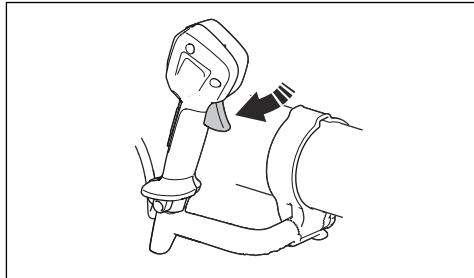

- Valitud õhuvoolutugevuse määramiseks vajutage nuppu Cruise control. Süttib LED-tuli.

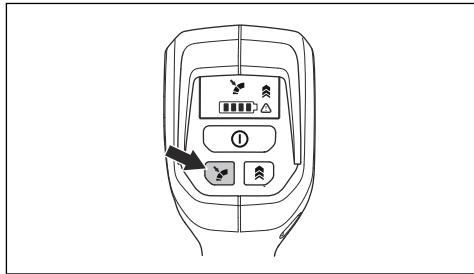

- Jätkake toitelülitit vajutamata töötamist valitud õhuvoolu.
- Õhuvoolu suurendamiseks vajutage toitelülitit. Pärast toitelülitit vabastamist on õhuvool sama, mis 2. toimingus.

- Vabastage toitelülit ja vajutage nuppu Cruise control funktsiooni/Cruise control peatamiseks.
- Funktsiooni Boost mode peatamiseks vajutage uuesti nuppu Boost mode.

Õhuvoolu suurendamiseks maksimumini toimige järgmiselt.

- Käivitage seade. Vt jaotist *Töö lk 14*.
- Vajutage nuppu Boost mode maksimaalse õhuvoolu lubamiseks, kui toitelülit on vajutatud. Süttib LED-tuli, mis näitab, et funktsioon Boost mode on sisse lülitud. Funktsioonil Boost mode pole ajapiirangut.



Hooldamine

Sissejuhatus




HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Hooldusskeem

Hooldamine	Üks kord päevas	Üks kord nädalas	Üks kord kuus
Puhastage toote välispindu puhta ja kuiva lapiga. Ärge kasutage vett.	X		
Käepidemed tuleb hoida kuivad ja puhtad. Eemaldage öli või määre.	X		
Veenduge, et käivitus- ja seiskamisnupp töötaks korralikult ja see poleks kahjustatud.	X		
Veenduge, et toitelülit töötaks korralikult.	X		
Veenduge, et mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.	X		
Veenduge, etaku vabastusnupud töötaksid korralikult ning etaku lukustuks kindlalt paika.	X		
Veenduge, et köök liitmikud, ühendused ja juhtmed oleksid terved. Eemaldage mustus.		X	
Veenduge, etaku kontaktid poleks kahjustatud.			X

Õhuvõtuava kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et mootori õhuvõtuava ei oleks tökestatud.

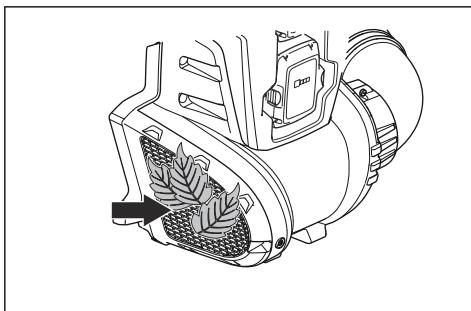

2. Vajadusel seisake toode ja eemaldage soovimatud materjal.



ETTEVAATUST: Blokeerunud õhuvõtuava vähendab toote jõudlust ja mootor võib minna liiga kuumaks.

Seadme,aku ja akulaadija puhastamine

1. Pärast kasutamist puhastage seade kuiva riidelapiga.
2. Puhastage aku ja akulaadija kuiva riidelapiga. Hoidke akujuhikuid puhtana.
3. Enne aku ühendamist laadija või tootega veenduge, et need osad oleksid puhtad:
 - a) Aku klemmid.
 - b) Akulaadija klemmid;
 - c) seljaskantava puhuri klemmid.

Veaotsing

Veaotsing

Probleem	Võimalikud tõrked	Võimalik lahendus
Roheline LED-tuli vilgub.	Aku pingi on madal.	Laadige aku.
Punane törke LED-tuli vilgub.	Temperatuuri kõrvalekalle.	Laske seadmel maha jahtuda.
Toode ei käivitu.	Mustusaku kontaktidel.	Puhastage suruõhu või pehme pintsiliga.
Punane törke LED-tuli vilgub.	Seade vajab hooldust.	Võtke ühendust hooldustöökojaga.
Käepideme ekraanil kuvatav aku laetuse olek ei ühti akul näidatava laetuse olekuga.	Laetuse olek võib erineda sõltuvalt kasutatavast akust.	Käepideme ekraanil kuvatav aku laetuse olek on täpsem.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

- Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid (sh kolmandate osapoolte või ekspeditorite teenuseid kasutatavat).
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklike eeskirju.
- Hoiustamise ja transpordi ajaks tuleb aku eemaldada.
- Enne seadme pikemaajalist hoiustamist puhastage seade ja tehke sellele täishooldus.

- Hoiustage toodet ainult kuivas kohas.
- Kinnitage seade transpordi ajaks turvaliselt.


Aku, akulaadija ja seadme kasutuselt kõrvaldamine

Allolev sümbol tähdab, et seade ei kuulu olimejätmete hulka. Toimetage see elektri- ja

elektroonikajäätmete ringlussevõtukeskusesse. Nii aitata välida keskkonna ja inimeste kahjustamist.

Lisateavet küsige kohalikelt ametkondadelt, olmejäätmete käitlejatelt või edasimüüjalt.

Märkus: Sümbool asub tootel või toote pakendil.

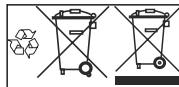

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	340iBT
Mootor	
Mootori tüüp	BLDC (harjadeta) 36 V
Mass	
Kaal ilma akuta (kg/lb)	6,3/13,9
Müratasemed¹	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	95
Müravõimsustase, garanteeritud L _{WA} dB(A)	97
Veekitseklass	
Kasutatavad iga ilmaga	Jah
Müratase²	
Ekvivalentne helirõhutase kasutaja kõrva juures, mõõdetud EN ISO 11203 ja ISO 22868 järgi, dB (A):	79
Vibratsioonitase³	
ISO 22867 järgi mõõdetud käepidemete vibratsioonitasemed, m/s ²	0,1
Ventilaatori jõudlus	
Õhuvool tavarežiimil ümmarguse standardotsakuga, m ³ /min	11,5
Õhuvool: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, m ³ /min/cfm	13,7
Suurim õhukiirus tavarežiimil ümmarguse standardotsakuga, m/s	52/116,32
Suurim õhukiirus: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, m/s / mph	61/136,45
Suurim puhumisjoud tavarežiimis ümmarguse standardotsakuga, N	12

¹ Mürämissioon ümbrissevassasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ. Seadme antud helivõimsuse tase mõõdeti enim müra tekitava originaaltarvikku kasutamisel. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersioni ja kõrvalekaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel.

² Antud andmetel seadme helitugevuse taseme ekvivalendi kohta on statistiline tüüplevi 3 dB(A) (standardne kõrvalekalle).

³ Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on 2 m/s².

	340iBT
Suurim puhumisjõud: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, N	17

Müra- ja vibratsiooniandmed on määratletud maksimaalse nimikiiruse järgi.

Heaksidetud akud

Kasutage tootes ainult originaalseid Husqvarna BLi.

Aku	BLi200
Tüüp	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	5,2
Nimipingi, V	36
Kaal, kg/haela	1,3/2,8

Heaksidetud akulaadijad

Akulaadur	QC330	QC500
Sisendpinge, V	100–240	100–240
Sagedus, Hz	50–60	50–60
Võimsus, W	330	500

Lisatarvikud

Heaksidetud lisavarustus

Heaksidetud lisavarustus	Tüüp, pikkus	Art. nr.
Otsak	Lame otsak, sirge, 600 mm	579 79 75-01
	Lame otsak, 20-kraadise kumerusega, 360 mm	576 58 27-01
	Ümar otsak, sirge, 350 mm	576 58 18-01
	Ümar otsak metallist röngaga, 326 mm	586 10 63-01
	Ümar otsak metallist röngaga, 416 mm	586 10 63-02
	Vahetoru, 380 mm	576 58 17-01
	Ümara otsaku summuti, 416 mm	589 81 17-01
Ümbris	Ümbris	594 03 50-01
Mutrivõti	T27/T20 Torx	575 88 07-01

Heakskiidetud lisavarustus	Tüüp, pikkus	Art. nr.
Juhtraud	Juhtraud	544 40 00-04

EÜ vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Roots, tel: +46-36-146500, kinnitab ainuvastutusel, et akutoitel seljas kantavad puhurid Husqvarna 340iBT alates 2019. aasta seerianumbritest (aastaarv ja sellele järgnev seeriannumber on märgitud selgelt mudeli etiketile) vastavad järgmiste NÖUKOGU DIREKTIIVIDE nõuetele:

- **2006/42/EÜ** (17. mai 2006), masinadirektiiv;
- **2014/30/EL** (26. veebruar 2014), elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv;
- **2000/14/EÜ** (8. mai 2000), müradirektiiv;
- **2011/65/EL** (8. juuni 2011), teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv.

Rakendatud on järgmisi standardeid:

EN60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014, EN 61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50581:2012, EN15503:2009+A2:2015

Lisaks on RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Roots, sertifitseerinud vastavuse nõukogu müradirektiivi 2000/14/EÜ (8. mai 2000) lisaga V. Sertifikaadi number on: 01/012/015.

Lisateavet müra taseme kohta vt *Tehnilised andmed lk 18.*

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala, Roots on teostanud vabatahtliku tüübhindamise ettevõtte Husqvarna ABnime. Sertifikaadi number: SEC/19/2535.

Huskvarna, 2019-10-05




Pär Martinsson, arendusdirektor (Husqvarna AB volitatud esindaja ja tehniline dokumentatsiooni vastutav juht)

TURINYS

Ivadas.....	22	Gedimai ir jų šalinimas.....	38
Sauga.....	23	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	38
Surinkimas.....	33	Techniniai duomenys.....	39
Naudojimas.....	35	Priedai.....	41
Techninė priežiūra.....	37	EB atitikties deklaracija.....	42

Ivadas

Gaminio apžvalga

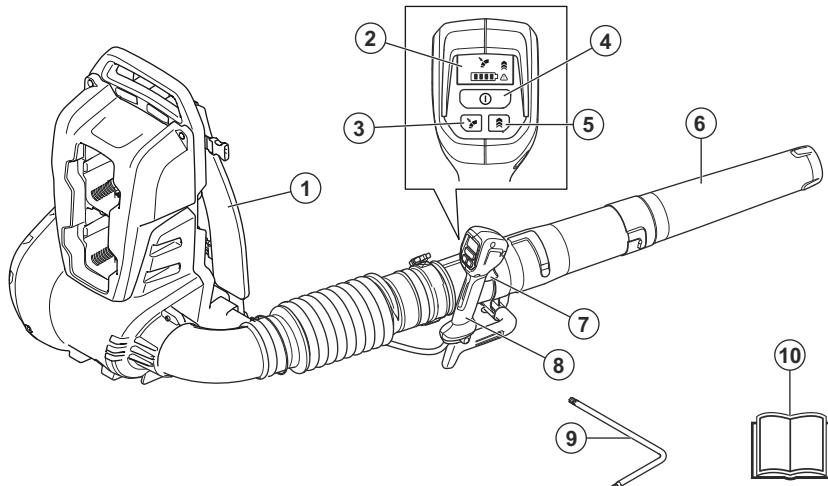

1. Kuprinės laikymo diržai
2. Ekranas
3. Cruise control: Nustatykite darbui optimalų oro srautą
4. Paleidimo / stabdymo mygtukas
5. Boost mode: Oro srauto didinimas
6. Pūstuvu antgalis
7. Maitinimo jungiklis
8. Rankena
9. Šešiabriaunis raktas
10. Naudojimo instrukcija

Gaminio aprašas

Šis gaminys yra akumuliatorinis ant nugaros nešiojamas pūstuvas su elektriniu varikliu.

Nuolat stengiamės padidinti jūsų saugumą ir ekspluatacijos efektyvumą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą.

Naudojimas

Gaminį naudokite lapams ir kitoms nepageidaujamoms medžiagoms nuo tokų vietų kaip vejos, takai ir asfaltuoti keliai nupūsti.

Simboliai ant gaminio



Įspėjimas! Pūstuvas gali sukelti pavojų!
Aplaidžiai ar netinkamai naudojant gali būti sunkiai ar net mirtinai sužeistas naudotojas
ar kiti žmonės. Todėl ypač svarbu perskaityti
ir suprasti šias naudojimosi instrukcijas.
Prieš naudodami įrenginį atidžiai
perskaitykite operatoriaus vadovą ir
įsitikinkite, ar viską gerai supratote.



Naudokite patvirtintas akių apsaugos
priemones.



Nuolatinė srovė.



Triukšmo emisija į aplinką atitinka Europos
direktyvą 2000/14/EB ir Naujojo Pietų Velso
įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos
(triukšmo kontrolės) reglamentas“. Triukšmo
emisijos duomenys nurodyti įrenginio
etiketėje ir skyriuje Techniniai duomenys.



Ant produkto ar ant jo pakuočių pateiktų
simbolų rodo, kad šio gaminio negalima
išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Ši
produkta reikia atiduoti į tinkamą perdirbimo
staigą.



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.



Nepalikite lietuje.



Įspėjamasis diodas



Paleidimo / stabdymo mygtukas



Boost mode mygtukas



Cruise control mygtukas



Pūstuvu naudotojas turi stebeti, kad
nei žmonės, nei gyvūnai neprisilaikintų
arčiau kaip 15 metrų atstumu. Jeigu
toje pačioje vietoje dirba keli naudotojai,
tarp jų reikia išlaikyti ne mažesnį
kaip 15 metrų atstumą. Pūstuvu nu-
pučiamai daiktai gali atsokti atgal ir
sunkiai sužaloti akis, jeigu nenaudoja-
te rekomenduojamos saugos įrangos.



yyyywwxxxx

Duomenų plokštelių su serijos nume-
riu. yyyy yra pagaminimo metai, ww –
pagaminimo savaitė.

Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes
nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo
arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo
nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės
priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas
atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Įspėjimai, perspėjimai ir
pastabos yra skirtos atkreipti
dėmesį į ypač svarbias
instrukcijos dalis.



PERSPĖJIMAS:

Naudojamas, kai
naudotojui ar šalia
esantiems asmenims
kyla mirtino arba
sunkaus sužeidimo

pavojus arba, jei
nesilaikoma naudotojo
instrukcijoje pateiktų
nurodymų.



PASTABA: Naudojamas,
kai kyla pavojus
sugadinti gaminį, kitas
medžiagas arba padaryti
žalą aplinkai, jei
nesilaikoma naudotojo
instrukcijoje pateiktų
nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojama
pateikti daugiau, nei būtina
esamoje situacijoje,
informacijos.

Ivadas



PERSPĖJIMAS:

Perskaitykite visus
įspėjimus dėl saugos ir
instrukcijas.
Nesilaikydami įspėjimų ir
instrukcijų galite sukelti
gaisrą, gauti elektros
smūgį ir (ar) rimtai
susižeisti.

Bendrieji įspėjimai dėl saugos naudojant elektros įrankius

Patikrinimas prieš užvedant

- Patikrinkite darbo vietą.
Pašalinkite tuos palaidus
daiktus, kuriuos galima
išmesti, pavyzdžiu: akmenis,
stiklo šukes, vinis, plieninę
vielą, virvės galiukus ar pan.
- Kad netyčia neįjungtumėte
įrenginio, visuomet nuimkite
bateriją. Prieš atlikdami
techninę įrenginio priežiūrą
visuomet atjunkite bateriją.
- Prieš naudodami įrenginį po
bet kokio smūgio, patikrinkite,
ar jis nesusidėvėjės, ar
nereikia remonto.
- Naudokite tik originalias
atsargines dalis.
- Įrenginiu dirbantis asmuo turi
stebėti, kad nei žmonės, nei
gyvūnai neprisiartintų arčiau
kaip 15 m atstumu. Kai vienoje
vietoje šiais įrenginiais dirba
keli asmenys, tarp jų turi būti
išlaikomas mažiausiai 15 m
saugus atstumas.
- Prieš pjaudami atlikite
bendrają įrenginio apžiūrą, žr.
priežiūros grafiką.
- Naudojimą gali reglamentuoti
nacionalinės arba vietas
taisyklės. Laikykite nustatytu
taisykliu.

Asmens sauga

- Naudodami elektros įrankį, būkite budrūs, stebékite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektros įrankio, jei esate pavargę, apsvalgę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant elektros įrankiais netgi akimirksnis neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi.
- Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (tarp jų ir vaikams) su ribotais fiziniais, jutiminiu ar protiniu gebėjimais, neturinčiu patirties ar žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, pateikę atitinkamas instrukcijas. Žiūrėkite, kad su prietaisu nežaistų vaikai.
- Niekuomet neleiskite vaikams ar kitiems asmenims, neapmokytiems naudotis įrenginiu ir / arba baterija jais naudotis ar atliki techninę priežiūrą. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Neprisileiskite artyn pašalinių. Vaikai, gyvuliai, stebėtojai ir padėjėjai turi būti nutolę 15 metrų (50 pėd.) atstumu. Kam nors priartėjus, nedelsdami sustabdykite įrenginį.
- Įrangą laikykite rakinamoje patalpoje, kur jos nepasieks vaikai ir pašaliniai asmenys.
- Apsirenkite tinkamai. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Nelaikykite plaukų, drabužių ir pirštinių arti judančių dalių. Palaidi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įkliūti į judančias dalis.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei esate pavargę, jei vartojo alkoholi ar vaistus, kurie gali turėti įtakos jūsų regėjimui, nuovokai ar koordinacijai.
- Naudokite asmenines apsauginės priemones. Žr. instrukcijas skyriuje „Asmeninės apsauginės priemonės“.
- Perduodami įrenginį kitam asmeniui visuomet nuimkite bateriją.
- Atminkite, kad Jūs, operatorius, atsakote už tai, kad nekiltų pavojus žmonėms ir jų nuosavybei.

Elektros įrankių naudojimas ir priežiūra

- Niekada nenaudokite įrenginio, kurio konstrukcija yra modifikuota, lyginant su gamyklos standartu.
Nieuomet nenaudokite įrenginio greta sprogčių ar degių medžiagų.
- Niekada nenaudokite techniškai netvarkingos mašinos. Vykdykite šioje instrukcijoje nurodytas tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto procedūras. Kai kuriuos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti specialistai. Žr. instrukcijas skyriuje „Priežiūra“.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Ventiliacijos angas visuomet saugokite nuo šiukšlių.
- Prieš įjungiant aparatą būtina sumontuoti visus dangčius, apsaugas ir rankenas.
- Įrenginį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje.
- Niekada nenaudokite mašinos esant nepalankioms oro sąlygomis, pavyzdžiui, esant rūkui, lyjant, drėgnose arba šlapiose vietose, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam

šalčiui, esant žaibo tikimybei ir pan. Dėl per karšto aplinkos oro įrenginys gali perkaisti. Darbas blogomis oro sąlygomis vargina ir gali susidaryti pavojingos darbo sąlygos, pavyzdžiui, slidūs paviršiai.

- Jeigu įrenginys pradeda neįprastai vibruoti, sustabdykite jį ir išimkite bateriją.
- Eikite, niekada nebékite.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Netinkamai ar nerūpestingai naudodami produktą galite rimtai ar net mirtinai susižaloti. Perskaitykite ir išanalizuokite šios naudojimo instrukcijos turinį.
- Be gamintojo leidimo jokiui atveju negalima keisti originalios gaminio konstrukcijos. Niekada nenaudokite gaminio, kurio konstrukcija yra modifikuota, lyginant su gamyklos standartu, ir visuomet naudokite originalius priedus. Nesuderinti konstrukcijos

- pakeitimai bei nepritaikytos detalės gali sukelti rimtus kūno sužalojimus ir net mirtį. Žalai, patirtai dėl neįgaliotų priedų ar atsarginių dalių naudojimo, gali būti netaikoma garantija.
- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinę lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkaus ar netgi mirtino sužeidimo pavojas, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.
- Prieš padėdami gaminį krauti, išimkite iš jo akumulatorių bloką.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš imdamiesi naudoti gaminį perskaitykite toliau nurodytus įspėjamuosius nurodymus.

- Jei tam tikroje situacijoje nežinosite kaip pasielgti, teiraukitės specialisto. Kreipkitės į pardavėją ar aptarnavimo dirbtuvės.

Nedirbkite darbo, kurio nemokate ar jaučiatės nepakankamai kvalifikuotas.


- Neleiskite vaikams naudoti gaminio ar būti arti jo. Įrenginį užvesti labai paprasta, todėl neprižiūrimi vaikai gali lengvai tai padaryti. Tai reiškia, jog iškyla pavojas sunkiai susižeisti. Kai neprižiūrite įrenginio, visuomet atjunkite bateriją.
- Užtikrinkite, kad dirbant prie jūsų arčiau nei 15 metrų (50 pėd.) neprisiartintų žmonės ar gyvūnai. Kai vienoje vietoje šiais įrenginiais dirba keli asmenys, tarp jų turi būti išlaikomas mažiausiai 15 m saugus atstumas. Priešingu atveju galite juos sunkiai sužeisti. Kam nors priartėjus, nedelsdami sustabdykite gaminį. Niekada nesisukinėkite su gaminiu prieš tai neįsitikinę, ar už jūsų nieko nėra.
- Įsitikinkite, kad galite laisvai stovėti ir judėti. Apžiūrėkite, ar jūsų darbo vietoje nėra kliūčių, pavyzdžiui, išsikišusių medžių šaknų, akmenų, šakų, griovių, jei kartais tektų greitai pasitraukti. Labai atsargiai dirbkite ant stačių šlaitų.
- Visuomet tvirtai laikykite pusiausvyrą ir tvirtai remkitės į

žemę kojomis. Per placiai neužsimokite.

- Jeigu dėvite apsaugines ausines, būkite atidūs, kad išgirstumėte galimus įspėjamuosius signalus ar šūksnius. Išjungus įrenginį visada nusiimkite apsaugines ausines.
- Atsižvelkite į savo kaimynus ir nenaudokite įrenginio netinkamu laiku, pvz., vėlai vakare ar anksti ryte. Atsižvelkite į vietas nuostatas ir taisykles.
- Nenaudokite gaminio šalia atvirų langų.
- Įrenginį naudokite su kaip galima mažesniu oro srautu. Paprastai nebūtina naudoti didžiausio oro srauto, nes daugumą darbų galima atliliki naudojant tik pusės stiprumo oro srautą. Naudodami silpnesnį oro srautą sukeliate mažiau triukšmo ir dulkių, taip pat paprasčiau valdyti surenkamas ar pučiamas šiuksles.
- Prie žemės prilipusias šiuksles pakelkite grėbliu ar šepečiu.
- Pūstuvo angą laikykite kiek galima arčiau žemės.
- Stebėkite aplinką. Įrenginį nukreipkite nuo žmonių,

gyvūnų, žaidimų aikštelių, automobilių ir pan.

- Norėdami kuo labiau sumažinti šiam darbui skirtą laiką, šiek tiek sudrékinkite ar apipurkškite purkštuvu dulkėtas zonas.
- Atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį. Dirbkite pavėjui ir darbas palengvės.
- Jeigu įrenginys pradeda neįprastai vibruoti, sustabdykite įrenginį ir atjunkite akumuliatorių.
- Įrenginiu stumdyti dideles lapų šūsnis užima daug laiko ir keliamas nereikalingas triukšmas.
- Pabaigę išvalykite. Nenupūskite šiukslių į kieno nors sodą.
- Nebékite su gaminiu rankose.
- Stiprios oro srovės gali pakelti daiktus tokiu greičiu, kad jie gali atšokti atgal ir sunkiai sužaloti akis.

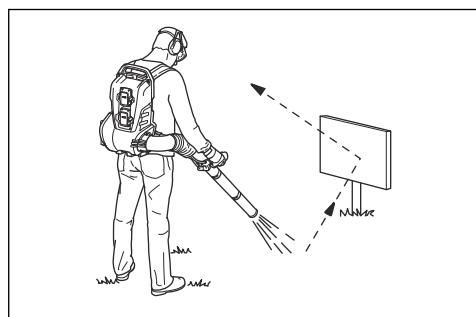

- Nekreipkite oro srauto į žmones ar gyvūnus.
- Prieš sumontuodami ar išmontuodami priedus ar kitas dalis, sustabdykite variklį.
- Jokia kūno dalimi nesilieskite prie įkaitusių paviršių.
- Suaktyvinto įrenginio niekada nedékite ant žemės, jei jo nematote.
- Įrenginio negalima naudoti užsilipus ant kopėčių ar pastolių.



- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nelaimės atveju nebūtų kaip iškvesti pagalbą.
- Saugokitės į orą pakeliamų daiktų. Akmenukai, šiukslės ir pan. gali pataikyti į akis ir apakinti ar sunkiai jas sužaloti.
- Įkraudami gaminį naudokite papildomo saugumo suteikiantį liekamosios srovės įtaisą (RCD). Liekamosios srovės įtaisas reikalingas tam, kad apsaugotų operatorių elektrinio gedimo metu.

- Šis įrenginys žinomas dėl savo mažų vibracinių apkrovų. Ilgalaikė vibracija gali pakenkti silpnesnės sveikatos žmonių krauso apytakai ir nervų sistemai. Pajutę somatinius negalavimo požymius, kreipkitės į gydytoją. Simptomai yra nutirpimas, nejautrumas, badymas, dilgčiojimas, skausmas, silpnumas, odos spalvos ir būklės pakitimas. Šie simptomai paprastai pasirodo ant pirštų, rankų ar riešų.
- Įrenginį naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis yra skirtas.
- Neįmanoma numatyti visų situacijų, kurios gali iškilti. Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiimkite atligli darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jeigu perskaite šią instrukciją vis dar nesate tikri, kaip naudoti įrenginį, pasitarkite su tai išmanančiu asmeniu.
- Dirbdami įrenginiu visada užsidėkite laikymo diržus. Jeigu jų nenaudosite, negalėsite saugiai manevruoti ir dėl to galite susižeisti ir (ar) sužeisti kitus.

Asmeninės apsauginės priemonės

galimybes girdėti garsus ir įspėjimo signalus.




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami įrenginį būtinai dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Ilgalaikis triukšmo poveikis gali pakenkti klausai. Apskritai akumulatoriniai gaminiai yra tylūs, tačiau klausai galima pakenkti ilgai naudojant esant tam tikram triukšmo lygiui. rekomenduoja operatoriams naudoti apsaugines ausines, kai gaminiai ilgą laiką naudojami be pertraukos. Ilgą laiką reguliarai gaminj naudojantys vartotojai turėtų reguliarai tikrintis klausą. Atkreipkite dėmesį, kad apsauginės ausinės apriboja



- Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones. Jei naudojamas apsauginis skydelis, turi būti nešiojami ir patvirtinti apsauginiai akiniai. Patvirtinti apsauginiai akiniai yra tie, kurie atitinka JAV ANSI Z87.1 standartą arba ES EN 166 standartą.

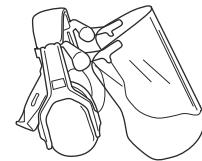

- Vilkėkite iš stiprios medžiagos pagamintus drabužius. Būtinai mūvėkite tvirtas, ilgas kelnes, vilkėkite aprangą ilgomis rankovėmis Nevilkėkite laisvu drabužiu, kurie gali užkibti už krūmokšnių ir šakų. Nenešiokite papuošalų, trumpų kelnių ar atvirų batų ir nevaikščiokite basomis. Saugiai susisekite plaukus aukščiau pečių.

- Netoliene turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė.



- Jeigu aplinkoje daug dulkių, būtina užsidėti respiratorių.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamini gaminj, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.


- Šiame skyriuje aprašytose gaminio saugos priemonės, jų paskirtis ir patarimai, kaip atlikti patikros ir priežiūros darbus, siekiant užtikrinti tinkamą gaminio veikimą. Žr. instrukcijas skyriuje */vadas psl. 22* ir sužinokite, kokioje vietoje tos dalys yra gaminyje.
- Gaminio tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o nelaimingu atsitikimu pavojuj gali padidėti, jei gaminys nebus tinkamai prižiūrimas, o aptarnavimas ir (arba) remonto darbai nebus atliekami profesionaliai. Prieikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į artimiausią techninės priežiūros atstovą.

Niekada nenaudokite gaminio, kurio apsauginės dalys yra pažeistas. Gaminio saugos įranga turi būti tikrinama ir prižiūrima taip, kaip yra aprašyta šiame skyrelyje. Jei gaminys neatitinka bet kurio iš šių kontrolinių reikalavimų, kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą dėl gaminio remonto.

- Gaminio techninė priežiūra ir taisymas reikalauja specialaus pasirengimo. Tai ypač susiję su gaminio saugos įranga. Jei jūsų gaminys neatitiks nors vieno iš toliau pateiktų kontrolės reikalavimų, kreipkitės į sertifikuotą remonto dirbtuvę. Isigijus mūsų gaminj, garantuojame profesionalų aptarnavimą ir techninę priežiūrą. Jei gaminio pardavėjas neatlieka aptarnavimo, paprašykite jo duoti artimiausios remonto dirbtuvės adresą.

Naudotojo sasajos funkcijų patikra


1. Paspauskite ir laikykite paleidimo / stabdymo mygtuką (A).

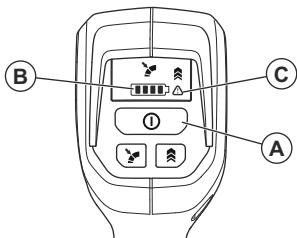

- a) Gaminys ijjungtas, kai šviečia šviesos diodas (B).
b) Gaminys išjungtas, kai užgėsta šviesos diodas (B).
2. Jeigu įsižiebia arba mirksi įspėjamasis indikatorius (C), žr. *Gedimai ir jų šalinimas* psl. 38.

Maitinimo jungiklio patikra

- Paspauskite ir atleiskite maitinimo jungiklį, kad įsitikintumėte tinkamu jo veikimu.

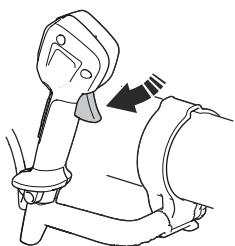

Laikymo diržų sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodamini gaminį, perskaitykite toliau esantį įspėjimą.


Dirbdami įrenginiu visada užsidėkite laikymo diržus. Jeigu jūs nenaudosite, negalēsite saugiai dirbti ir dėl to galite susižeisti ar sužeisti kitus. Patirkinkite, ar klubų ir krūtinės diržai yra užsegti ir tinkamai sureguliuoti. Gaminio ventiliatorius gali įtraukti neužsegta diržą.



Greito nuėmimo funkcijos naudojimas

Kilus pavojui, greitai nusiimkite ant nugaros nešiojamą pūstuvą.

1. Nuspauskite spaustukus ir nuimkite diržus.

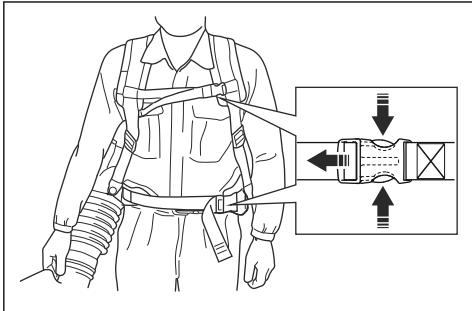

2. Nuimkite laikymo diržus.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, kitą patikrą ar montuodami įrenginį, išimkite akumulatorių.
- Operatorius gali atlikti tik tokius priežiūros ir techninės priežiūros darbus, kurie aprašyti šiame operatoriaus vadove. Dėl didesnių

techninės priežiūros ir aptarnavimo darbų kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.

- Visos veržlės, sraigai ir varžtai turi būti gerai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus gaminio eksploataavimas.
- Pakeiskite susidėvėjusias ar apgadintas dalis.
- Neatliekant techninės priežiūros trumpėja įrenginio naudojimo laikas ir didėja nelaimingų atsitikimų pavojus.
- Visiems techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti būtini specialūs mokymai, ypač atliekant su sauga susijusios įrangos priežiūrą. Jeigu atlikus techninę priežiūrą patvirtinti ne visi šiame naudotojo vadove nurodyti punktai, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą. Garantuojame, kad jis suteiks profesionalią priežiūrą ir atliks gaminio techninės priežiūros darbus.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Surinkimas


Ivadas




PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdam gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Gaminio vamzdžio ir rankenos montavimas


- Uždėkite spaustuvą (B) ant lankstaus vamzdžio (C) ir pritvirtinkite lankstų vamzdį prie pūstuvo išleidimo angos (A).

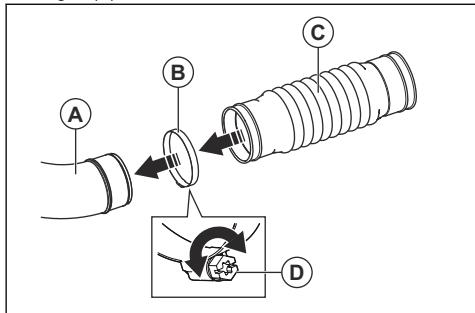

- Užtikrinkite, kad spaustuvo varžtas (D) būtu įsuktas, kaip parodyta paveikselyje. Priveržkite varžtą.
- Pritvirtinkite transportavimo diržą (O) prie lankstinės jungties (H) kreipiamomojo bėgolio.

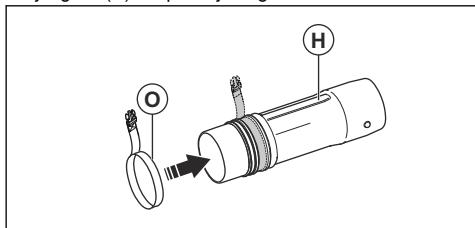


- Uždėkite spaustuvą (B) ant lankstaus vamzdžio (C) ir pritvirtinkite prie lankstinės jungties (H).

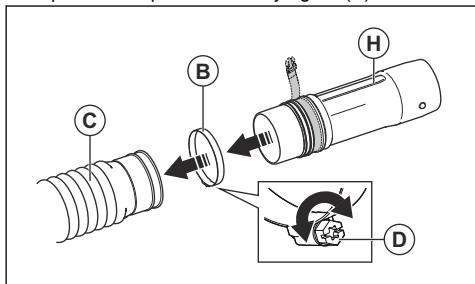


- Užtikrinkite, kad spaustuvo varžtas (D) būtu įsuktas, kaip parodyta paveikselyje. Priveržkite varžtą.


- Prie abiejų lankstinės jungties (H) pusių pritvirtinkite rankenas (J).

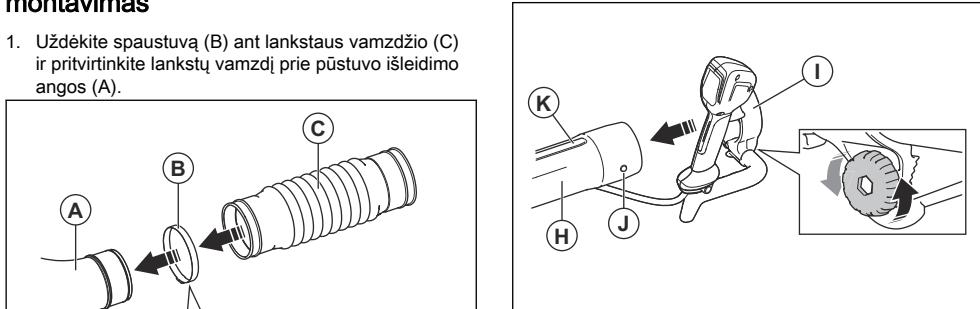


- Pritvirtinkite valdymo rankenėlę (I) prie lankstinės jungties (H) kreipiamomojo bėgolio (K). Išsitinkinkite, kad varžtas ant valdymo rankenėlės yra valdymo vamzdžio apatinėje pusėje.
- Iki galio priveržkite varžtą valdymo rankenėlėje.
- Sujunkite tarpinį vamzdį (L) su lankstine jungtimi (H). Užtikrinkite, kad rankena (J) būtu suderinta su tarpinio vamzdžio kreipiamuoju bėgeliu.

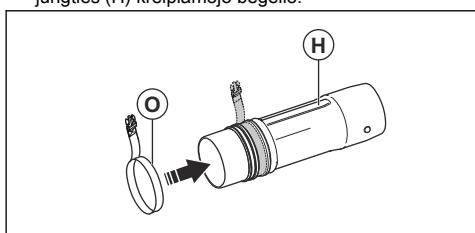

- Pritisukite tarpinį vamzdį (M) su tarpiniu vamzdžiu (L). Užtikrinkite, kad rankena (N) ant tarpinio vamzdžio yra nukreipta į viršų ir jeina į pūtimo vamzdžio kreipiamaji bėgelį.
- Iki galio pasukite pūtimo vamzdį, kad valdymis tarpinis vamzdis ir pūtimo vamzdis užsirakintų.

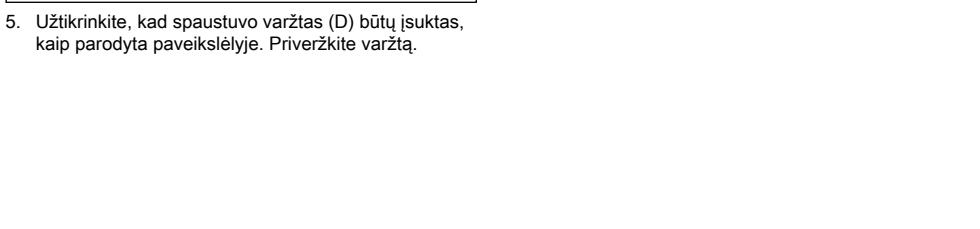


13. Pritvirtinkite troso gnybtą prie lankstaus vamzdžio. Valdymo rankenėlės trosą įdėkite į troso gnybto kilpą.

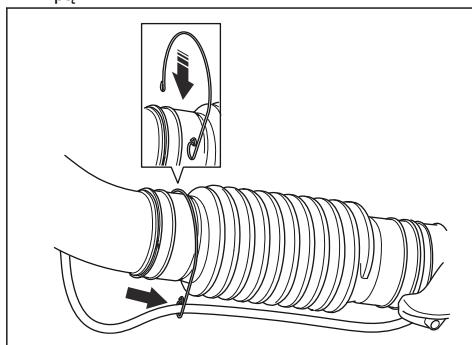

Laikymo diržų reguliavimas

Tinkamai sureguliuavus laikymo diržus ir gaminį, tampa lengviau dirbti. Sureguliuokite laikymo diržus taip, kad būtų patogu dirbti.


1. Užsidėkite gaminio laikymo diržus.

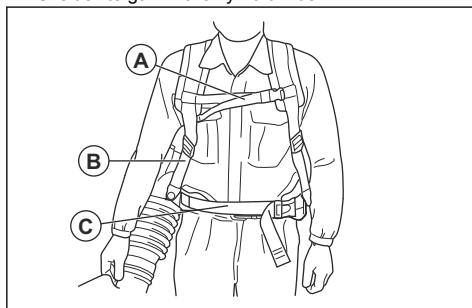

2. Sujunkite klubų diržą su spaustuku (C). Priveržkite diržą taip, kad gaminio svoris pasiskirstytų ant klubų.
3. Priveržkite šoninius diržus taip, kad gaminys tvirtai laikytuysi prie kūno.
4. Sujunkite krūtinės diržą su spaustuku (A).
5. Priveržkite diržą.

Gaminio padėjimas transportuoti

1. Sukite pūstuvo vamzdį, kol bus nukreiptas į viršų.

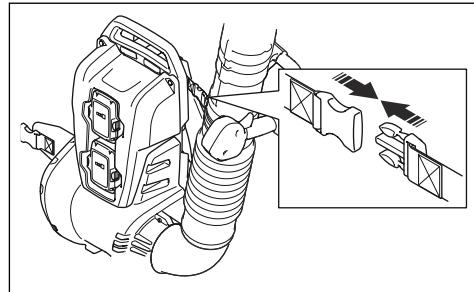

2. Sujunkite su transportavimo spaustuku.

Naudojimas

Ivadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.


Akumulatoriaus prijungimas prie įrenginio



PERSPĖJIMAS: Įrenginyje naudokite tik Husqvarna originalius akumulatorius.

1. Iki galio įkraukite akumulatorių.

2. Įstatykite akumulatorių į ant nugaros nešiojamos dalies akumulatoriaus laikiklį. Akumulatorius bus užfiksotas tada, kai išgirsite spragtelėjimą.

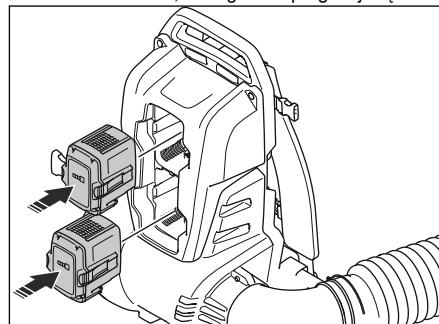




PASTABA: Jei akumuliatorius lengvai neįjistato į akumulatoriaus laikiklį – akumuliatorius uždėtas netinkamai. Antraip galima sugadinti gaminį.

Gaminio paleidimas


1. Paspauskite ir laikykite paleidimo / stabdymo mygtuką, kol ant naudotojo sąsajos užsidegs žalias LED indikatorius.

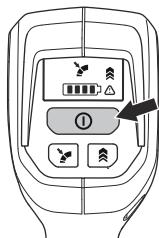

2. Maitinimo jungikliu valdykite greitį.

Gaminio sustabdymas

1. Atleiskite maitinimo jungiklį.
2. Paspauskite ir laikykite nuspauštą paleidimo / stabdymo mygtuką, kol bus užges žalias LED indikatorius.
3. Išimkite akumuliatorius iš gaminio paspaudami ant jo esančius atlaisvinimo mygtukus.

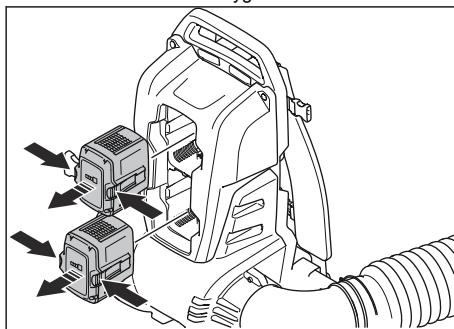

Automatinio išjungimo funkcija

Šis gaminys turi automatinio išjungimo funkciją, kuri išjungia gaminį, jei jis nenaudojamas. Gaminys išjungiamas po 30 minučių.

Funkcinė elgsena

Gaminį galima naudoti istačius į bet kuria, iš kišeniu vieną akumuliatorių arba du akumuliatorių. Istačius du akumuliatorius, pirmiausia gaminys bus maitinamas iš apatinės kišenės, vėliau – iš viršutinės. Esant iprastoms sąlygoms, išsikrovus pirmajam akumuliatoriui gaminį maitins antras. Esant tam tikroms sąlygoms, gaminio

maitinimas keletą kartų pakartomis bus tiekiamas iš skirtinį akumuliatorių, kad šie neperkaistų.


Ant rankenos esančiame ekrane pateikiamas iškrovos lygis nurodo bendrą iš akumuliatorių tiekiamos energijos dydį.

Jei gaminyje naudojamas BLi10 arba BLi100 akumuliatorius, apskū per minutę skaicius bus ribojamas, siekiant apsaugoti akumuliatorius.

Siekiant akumuliatorius apsaugoti nuo perkaitimo, nesant galimybės tiekti maitinimo iš kito akumuliatoriaus gaminyje bus sumažintas apskū per minutę skaicius, kad aparatą būtų galima naudoti visą numatyta veikimo laiką.

Pastovaus greičio palaikymo funkcijos naudojimas

1. Paspauskite maitinimo jungiklį, kad pasirinktumėte optimalų darbinį oro srautą.

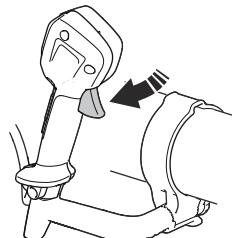

2. Paspauskite mygtuką Cruise control, kad nustatytumėte pasirinktą oro srautą. Išžiebia šviesos diodas.




3. Nustatę pasirinktą oro srautą tėskite darbą nepaspaudę maitinimo jungiklio.
4. Norėdami padidinti oro srautą, paspauskite maitinimo jungiklį. Kai atleisite maitinimo jungiklį, oro srauto greitis bus toks, kaip buvo pasirinkta 2 veiksme.
5. Atleiskite maitinimo jungiklį ir paspauskite Cruise control mygtuką, norėdami sustabdyti Cruise control funkciją.

Oro srauto didinimas iki maksimumo

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Naudojimas* psl. 35.

- Norédami įjungti didžiausią oro srauto greitį, paspauskite Boost mode mygtuką, kai maitinimo jungiklis yra paspaustas. Užsidega LED indikatorius, kuris rodo, kad Boost mode funkcija įjungta. Boost mode funkcijos veikimo laikas nėra apribotas.

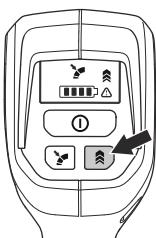

- Paspauskite Boost mode mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte Boost mode funkciją.

Techninė priežiūra

Ivadas




PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Priežiūros grafikas

Techninės priežiūros darbas	Kasdien	Savaitinė	Kiekvienu mėnesį
Nuvalykite gaminio išorinį paviršių švariu ir sausu audeklu. Nenaudokite vandenės.	X		
Rūpinkitės, kad rankenos būtų sausos ir švarios. Pašalinkite alyvą ar tepalą.	X		
Įsitikinkite, kad tinkamai veikia ir nepažeistas įjungimo / išjungimo mygtukas.	X		
Patirkinkite, ar tinkamai veikia maitinimo jungiklis.	X		
Patirkinkite, ar veržlės ir varžtai priveržti.	X		
Patirkinkite, ar tinkamai veikia akumulatoriaus atlaisvinimo mygtukai ir ar akumulatorius užfiksuojamas į reikiamą padėtį.	X		
Patirkinkite, ar nepažeistos movos, sujungimai ir kabeliai. Pašalinkite nešvarumus.		X	
Patirkinkite, ar nepažeistos akumulatoriaus kontaktinės jungtys.			X

Oro įsiurbimo patikra

1. Išsitinkite, kad oro įsiurbimo anga neužblokuota.

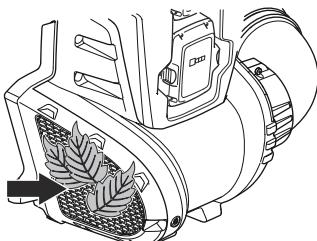

2. Išjunkite gaminį ir, jeigu būtina, pašalinkite nepageidaujamą medžią.

efektyvumas ir dėl to variklis gali per daug įkaisti.

Irenginio, akumulatoriaus ir akumulatorių įkroviklio valymas

1. Baigę darbą nuvalykite įrenginį sausa šluoste.
2. Nuvalykite akumulatorių ir akumulatorių įkrovikli sausa šluoste. Akumulatorius uždėjimo takeliai turi būti švarūs.
3. Prieš sujungdami akumulatorių su gaminio akumulatoriaus įkrovikliu, patikrinkite, ar yra švarios šios dalys:
 - a) Akumulatorių gnybtai.
 - b) Gnybtai ant akumulatoriaus įkroviklio.
 - c) Gnybtai ant nugaros nešiojamo püstuvu.



PASTABA: Kai oro įsiurbimo anga yra užblokuota, sumažeja gaminio

Gedimai ir jų šalinimas

Gedimai ir jų šalinimas

Problema	Galimi gedimai	Galimi veiksmai
Mirksi žalios spalvos šviesos diodų indikatorius.	Nepakankama baterijos įtampa.	Įkraukite akumulatorių.
Mirksi raudonas klaidos LED indikatorius.	Temperatūros svyravimai.	Leiskite įrenginiui atvesti.
Nepavyksta paleisti gaminio.	Nešvarios akumulatoriaus kontaktinės jungtys.	Nuvalykite minkštū šepeteliu ar pūsdamini suspaustą orą.
Mirksi raudonas klaidos LED indikatorius.	Būtina atlikti įrenginio techninę priežiūrą.	Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Ant rankenos esančiame ekrane pateiktiamas įkrovos lygis neatitinka akumulatoriaus įkrovos lygio.	Įkrovos lygis gali skirtis priklausomai nuo naudojamo akumulatoriaus tipo.	Ant rankenos esančiame ekrane pateiktiamas tikslėsnis įkrovos lygis.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas ir laikymas

- Laikykitės specialių komercinių krovinių gabenumui, išskaitant trečiųjų šalių ar tarpininko transporto priemonėmis, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir žymėjimo.
- Pasitarkite su pavojingų medžiagų gabenu specialistu prieš siųsdami įrenginį. Laikykitės visų taikomų nacionalinių reikalavimų.

- Sandėliavimo ar transportavimo metu atjunkite akumulatorių.
- Prieš saugodami gaminį ilgesnį laiką, išvalykite jį ir atlikite visus techninės priežiūros darbus.
- Saugokite įrenginį tik sausoje vietoje.
- Gabendami saugiai pritvirtinkite įrenginį.

Akumulatoriaus, akumulatorių įkroviklio ir įrenginio šalinimas

Tolesnis simbolis nurodo, kad įrenginys nepriskiriamas buitinėms atliekom. Nuvežkite jį į elektros ir elektronikos įrenginių perdirbimo punktą. Taip saugosite nuo taršos aplinką ir žmones.

Daugiau informacijos kreipkitės į atsakingas vietos institucijas, buitinų atliekų priežiūros tarnybą ar prekybos atstovą.



Pasižymėkite: Simbolis, rodomas ar įrenginio arba įrenginio pakuotės.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Variklis	340iBT
Variklio tipas	BLDC (be šepetelių) 36 V
Svoris	
Svoris be akumulatoriaus, kg/sv.	6,3 / 13,9
Skleidžiamas triukšmas⁴	
Garso galios lygis, išmatuotas dB (A)	95
Garso galios lygis, garantuojamas L _{WA} dB (A)	97
Apsaugos nuo vandens lygis	
Veikia bet kokiui oru	Taip
Garso lygiai⁵	
Ekvivalentinis garso slėgio lygis naudotojo ausyse, išmatuotas pagal EN ISO 11203 ir ISO 22868, dB(A)	79
Vibracijos lygis⁶	
Vibracijos lygis rankenoje išmatuotas pagal EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Ventiliatoriaus parametrai	
Oro srautas įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, (m ³ /min.)	11,5

⁴ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB. Pateiktas įrenginio garso stiprumo lygis buvo išmatuotas naudojant didžiausią garsą sukeliantį originalų itaisą. Skirtumas tarp garantuojamojo ir matuojamojo garso stiprumo yra tas, kad pagal Direktyvą 2000/14/EB garantuojamasis garso stiprumas apima ir matavimo rezultatų skliaudą bei nukrypimus tarp skirtinę po ūčio modelio įrenginių.

⁵ Pateiktuose duomenyse apie ekvivalentinį įrenginio garso slėgio lygi yra 3 dB (A) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

⁶ Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 2 m/s² tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

	340iBT
Oro srautas Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, (m ³ /min.)	13,7
Maksimalus oro greitis įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, m/s / mph	52/116,32
Maksimalus oro greitis Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, m/s / mph	61/136,45
Maksimali pūtimo jėga įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, N	12
Maksimali pūtimo jėga Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, N	17

Triukšmo ir vibracijos duomenys nustatomi nominalaus didžiausio greičio pagrindu.

Patvirtinti akumulatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius Husqvarna BLi

Akumulatorius	BLi200
Tipas	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa, Ah	5,2
Nominali įtampa, V	36
Svoris, kg / svar.	1,3/2,8

Patvirtinti akumulatorių įkrovikliai

Akumulatoriaus įkroviklis	QC330	QC500
Ivado įtampa, V	100–240	100–240
Dažnis, Hz	50–60	50–60
Galia, W	330	500

Priedai

Patvirtinti priedai

Patvirtinti priedai	Tipas, ilgis	Gam. nr.
Antgalis	Plokščias antgalis, tiesus, 600 mm	579 79 75-01
	Plokščias antgalis, lenktas 20 laipsnių kampu, 360 mm	576 58 27-01
	Apvalus antgalis, tiesus, 350 mm	576 58 18-01
	Apvalus antgalis su metaliniu žiedu, 326 mm	586 10 63-01
	Apvalus antgalis su metaliniu žiedu, 416 mm	586 10 63-02
	Tarpinis vamzdis, 380 mm	576 58 17-01
	Apvalus antgalis duslintuvas, 416 mm	589 81 17-01
Rankovė	Rankovė	594 03 50-01
Veržliaraktis	T27 / T20, žvaigždinus	575 88 07-01
Valdymo rankena	Valdymo rankena	544 40 00-04

EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.: +46-36-146500, savo atsakomybe patvirtina, kad akumuliatoriniai ant nugaros nešiojami pūstuvai Husqvarna 340iBT nuo 2019 serijos numerių (metai yra aiškiai nurodyti ant plokštelių su nurodytu tipu ir serijos numeriu), atitinka šių TARYBOS DIREKTYVŲ reikalavimus:

- 2006 m. gegužės 17 d. įrengimų direktyvos **2006/42/EB**.
- 2014 m. vasario 26 d. direktyva **2014/30/ES** dėl elektromagnetinio suderinamumo.
- 2000 m. gegužės 8 d. direktyvos **2000/14/EB** dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo.
- 2011 m. birželio 8 d. direktyvos **2011/65/ES** dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo.

Pritaikyti tokie standartai: EN60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014, EN 61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50581:2012, EN15503:2009+A2:2015

Be to, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švedija, patvirtino susitarimą priedu V tarybos direktyvai 2000 m. gegužės 8 d. dėl triukšmo emisijos į aplinką 2000/14/EB. Sertifikato numeris: 01/012/015.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr.
Techniniai duomenys psl. 39.

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala, Švedija
atliko savanorišką tipo tyrimą „Husqvarna AB“ vardu.
Sertifikato numeris: SEC/19/2535.

Huskvarna, 2019-10-05




Pär Martinsson, plėtros vadovas (igaliotasis „Husqvarna AB“ atstovas, atsakingas už techninę dokumentaciją)

Saturs

Ievads.....	43	Problēmu novēršana.....	59
Drošība.....	44	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	59
Montāža.....	55	Tehniskie dati.....	60
Lietošana.....	56	Piederumi.....	61
Apkope.....	58	EK atbilstības deklarācija.....	63

Ievads

Izstrādājuma pārskats

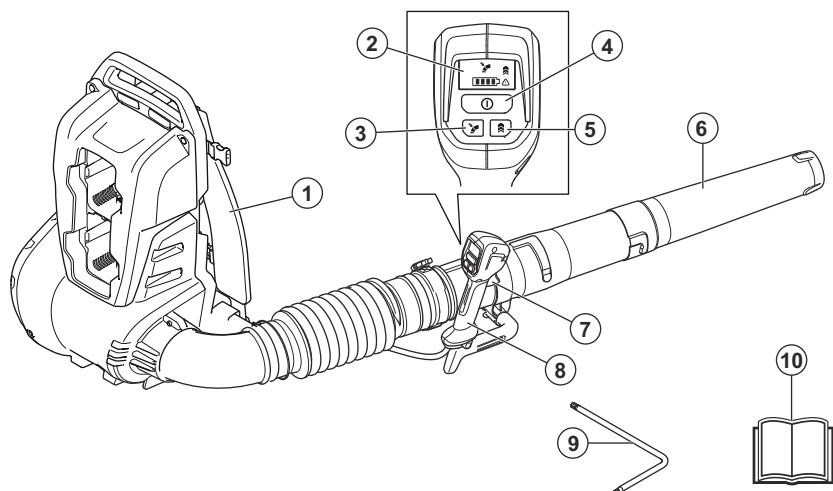

1. Mugursomas stiprinājums
2. displejs
3. Cruise control: iestatiet veicamajam darbam optimālu gaisa plūsmu
4. Iedarbināšanas/izslēgšanas poga
5. Boost mode: Gaisa plūsmas pastiprināšana
6. Pūtēja sprausla
7. Spēka sprūds
8. Rokturis
9. Sešstūra atslēga
10. Lietošanas rokasgrāmata

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir ar elektromotoru darbināms pūtējs ar mugursomas tipa akumulatoru.

Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu jūsu drošību un efektivitāti, darbojoties ar šo ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar apkopes sniedzēju.

Paredzētā lietošana

Izmantojet izstrādājumu lapu un cita nevēlama materiāla aizpūšanai no tādām vietām kā zālāji, gājēju ietves un asfaltēti ceļi.

Simboli uz izstrādājuma



Brīdinājums! Pūtējs var būt bīstams! Pavirša vai nepareiza lietošana var radīt bīstamas vai nāvējošas traumas lietotājam vai citiem cilvēkiem. Ir joti svarīgi, lai jūs izlasītu un izprastu lietotāja rokasgrāmatas saturu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai pirms iekārtas lietošanas esat izpratis visus norādījumus.



Izmantojiet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus.



— — — Līdzstrāva



Trokšņa izplūde vidē atbilstoši Eiropas Direktīvai 2000/14/EK un Jaundienvidvelsas tiesību aktam "Darba vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)". Trokšņa emisijas datus var skatīt uz izstrādājuma etiketes un tehnisko datu sadaļā.



Simboli uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nevar atbrīvoties tāpat kā no sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodos utilizācijai atbilstošā pārstrādes uzņēmumā.



Šīs izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.



Nepakļaujiet ieřici lietus iedarbībai.



Brīdinājuma LED indikators



Iedarbināšanas/izslēgšanas poga



Poga Boost mode



Poga Cruise control



Pūtēja lietotājam jānodrošina, lai citi cilvēki vai dzīvnieki neatrastos tuvāk par 15 metriem no darba vietas. Ja vairāki ieřices lietotāji strādā vienā darba vietā, drošības attālumam ir jābūt ne mazākam par 15 metriem. Pūtējs ar lielu spēku var izsviest priekšmetus, kas, atsitoties, var atlēkt. Neļietojiet atbilstošu drošības aprīkojumu, var tikt radītas smagās acu traumas.

yyyywwxxxxx

Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. **yyy** ir ražošanas gads un **ww** ir ražošanas nedēļa.

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība



BRĪDINĀJUMS: Tieka izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.

personām draud traumu
vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegtu instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

Vispārīgi drošības brīdinājumi par elektriskā darbarīka lietošanu

Pārbaude pirms iedarbināšanas

- Pārbaudiet darba zonu. Nonemiet visus valīgos priekšmetus, ko var aizmest pa gaisu, piemēram, akmeņus, stikla lauskas, naglas, tērauda stiepli, auklas utt.
- Lai novērstu iekārtas nejaušas iedarbināšanas risku, vienmēr izņemiet akumulatoru. Pirms iekārtas tehniskās apkopes vienmēr atvienojiet akumulatoru.
- Pirms iekārtas lietošanas un pēc triecieniem pārbaudiet, vai iekārtai nav novērojams nodilums vai bojājumi un veiciet atbilstošos remontdarbus.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Mašīnas lietotājam jānodrošina, lai citi cilvēki vai dzīvnieki darba laikā neatrastos darba vietai tuvāk par 15 metriem. Ja vairāki operatori strādā vienā darba vietā, drošības attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 15 metriem.
- Pirms lietošanas veiciet mašīnai vispārējo pārbaudi, skat. apkopes grafiku.

- Uz lietošanu var attiekties valsts vai vietējie noteikumi. Ievērojiet norādītos noteikumus.

Personīgā aizsardzība

- Lietojot elektrisko darbarīku, ievērojiet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektrisko instrumentu noguruma stāvoklī vai narkotiku, alkohola vai zāļu iespaidā. Šis neuzmanības bītdis darbā ar elektrisko instrumentu var radīt nopietnas traumas.
- Nepieļaujiet citu personu atrašanos darba zonā.
- Iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņas vai garīgajām spējām un nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo personu drošību atbildīgā persona šīs personas uzrauga vai ir atbilstoši instruējusi. Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar ierīci.
- Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem vai citām atbilstoši neapmācītām personām strādāt ar iekārtu, mainīt akumulatoru vai veikt iekārtai tehnisko apkopi. Minimālais

- lietotāju vecums var būt noteikts ar vietējās likumdošanas aktiem.
- Nepiederošus turiet pa gabalu. Bērniem, dzīvniekiem, blakusstāvētājiem un palīgiem jāatrodas drošības zonā vismaz 15 metru (50 pēdu) attālumā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet iekārtu.
- Uzglabājiet ierīces slēdzamā vietā, lai tās nebūtu sasniedzama bērniem un nepiederošām personām.
- Attiecīgi apģērbieties. Nevalkājiet valīgu apģērbu vai rotaslietas. Nepieļaujiet, ka kustīgo detaļu tuvumā atrodas mati, drēbes vai cimdi. Valīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
- Nekad nelietojiet mašīnu, ja esat noguris, ja esat dzēris alkoholiskus dzērienus, vai, ja lietojiet medikamentus, kas var ieteikmēt redzi, prāta spējas, vai koordināciju.
- Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Skatiet norādījumus sadalā “Individuālais drošības aprīkojums”.
- Nododot iekārtu citai personai, vienmēr izņemiet akumulatoru.

- Atcerieties, ka jūs kā operators esat atbildīgs par cilvēku vai viņu īpašuma aizsardzību pret nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu.

Elektriskā darbarīka lietošana un uzturēšana

- Nekad nelietojiet iekārtu, kas ir pārveidota tā, ka neatbilst sākotnējai specifikācijai. Iekārtu nedrīkst lietot sprādzienbīstamu vai viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Nekad nelietojiet bojātu ierīci. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās drošības pārbaudes, tehniskās apkopes un remonta instrukcijas. Dažus apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai apmācīti un kvalificēti speciālisti. Skatīt norādījumus zem virsraksta "Apkope".
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Vienmēr pārbaudiet, vai iekārtas ventilācijas spraugas nav aizsērējušas.
- Pirms iedarbināšanas jābūt piestiprinātiem visiem pārsegkiem, aizsargiem un rokturiem.
- Izmantojiet mašīnu tikai dienas gaismā vai citā labi apgaismotā teritorijā.

- Nelietojiet mašīnu sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietū, slapjās vai mitrās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, pērkona negaisa laikā u.c. Ārkārtīgi karsts laiks var izraisīt mašīnas pārkaršanu. Darbs ar to sliktos laikapstākļos ir nogurdinošs un var rasties bīstami apstāklī, piemēram,滑denas virsmas.
- Ja iekārtai rodas normām neatbilstoša vibrēšana, apturiet to un izņemiet akumulatoru.
- Ejet, nekādā gadījumā neskrieniet.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.


- Produkts var kļūt par bīstamu darba ūku, ja to lieto nepareizi vai pavirši, izraisot nopietnas un pat dzīvībai bīstamas traumas operatoram vai citiem. Izlasiet un izprotiet šīs lietotāja rokasgrāmatas saturu.
- Nekādā gadījumā bez ražotāja atļaujas nedrīkst mainīt šī izstrādājuma konstrukciju. Nekad nelietojiet izstrādājumu, kura sākotnējai specifikācija ir

- pārveidota, un vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Neatļautas izmaiņas un/vai neatļauti piederumi var radīt smagas vai nāvējošas traumas izstrādājuma lietotājam un citiem. Jūsu garantija, iespējams, neattiecas uz bojājumiem vai atbildību, ko ir izraisījusi nesankcionētu piederumu vai rezerves daļu lietošana.
- Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta darbību. Lai samazinātu risku noklūt apstākļos, kad var tikt gūtas smagas vai letālas traumas, mēs iesakām personām, kurām ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.
 - Pirms uzlādes izņemiet no ierīces akumulatora bloku.
- ### Darba drošības norādījumi
-
-  **BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet turpmāk izklāstītos brīdinājumus.
- Ja ir radusies situācijā, kurā nezināt, kā rīkoties, lūdziet padomu speciālistam. Sazinieties ar izplatītāju vai apkopes darbnīcu. Izvairieties no lietošanas paņēmieniem, kurus nepārvaldāt.
 - Neļaujiet bērniem lietot šo izstrādājumu vai uzturēties tā tuvumā. Tā kā produktu ir vienkārši iedarbināt, bērni to var nejauši iedarbināt. Tas var radīt smagu traumu. Ja produktu glabājat nomālus, vienmēr atvienojiet akumulatoru.
 - Strādājot sekojiet, lai neviens cilvēks vai dzīvnieks netuvotos darba vietai tuvāk par 15 metriem (50 pēdām). Ja vairāki operatori strādā vienā darba vietā, drošības attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 15 metriem. Citādi var tikt radīta smaga trauma. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet izstrādājumu. Nekad nevēzējiet produktu, pirms neesat paskatījies atpakaļ un pārliecinājies, ka drošības zonā neviena nav.
 - Pārliecinieties, vai varat droši pārvietoties un stāvēt. Pārbaudiet, vai tuvumā nav šķēršļu (saknes, akmeņi, zari, bedres utt.), kas var traucēt, ja

piepeši nepieciešams pārvietoties. Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot nogāzēs.

- Vienmēr turiet līdzsvaru un stāviet stabili. Nesniedzieties pārāk tālu.
- Lietojot dzirdes aizsarglīdzekļus, vienmēr uzmanīgi klausieties, lai sadzirdētu brīdinājumu signālus vai saucienus. Kad produkts apstājas, vienmēr noņemiet dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Strādājiet ar produktu saprātīgā laikā, nevis, piemēram, agri no rīta vai vēlu vakarā, kad tas var traucēt citus cilvēkus. Ievērojiet vietējos likumus un noteikumus.
- Nelietojiet izstrādājumu atvērtu logu tuvumā.
- Izmantojiet produktu ar pēc iespējas mazāku gaisa plūsmu. Ir samērā reti nepieciešams darbināt pūtēju ar pilnu gaisa plūsmu, un vairākus darbus var paveikt ar daļēju gaisa plūsmu. Ja darbināsiet ar mazāku gaisa plūsmu, nebūs liels troksnis un putekļu būs mazāk, turklāt, ir arī ērtāk uzkopt savāktos/ pārvietotos gružus.
- Ar grābekli vai slotu atbrīvojiet zemei pielipušos gružus.
- Turiet pūtēja atveri, cik vien iespējams tuvu pie zemes.
- Novērojiet apkārtni. Nevērsiet produktu cilvēku, dzīvnieku, spēļu laukumu vai automobiļu u.c. virzienā.
- Samaziniet pūšanas laiku, viegli samitrinot putekļainās vietas vai izmantojot izsmidzināšanas iekārtu.
- Strādājot nemiet vērā vēja virzienu. Lai atvieglotu darbu, strādājiet vēja virzienā.
- Ja produkts sāk neparasti vibrēt, apturiet produktu un noņemiet akumulatoru.
- Izstrādājuma izmantošana lielāku kaudžu pārvietošanai ir laika tērēšana, un tas rada nevajadzīgu troksni.
- Pēc lietošanas notīriet! Uzmanieties, lai gruži netiktu iepūsti citu cilvēku dārzā.
- Neskrieniet ar produktu.
- Spēcīgas gaisa plūsmas var pārvietot priekšmetus ar lielu ātrumu, kuri atsīdoties var

atlēkt atpakaļ un radīt smagas acu traumas.

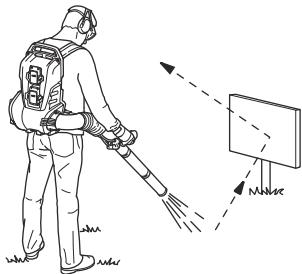

- Nevērsiet gaisa plūsmu citu cilvēku vai dzīvnieku virzienā.
- Pirms piederumu vai citu sastāvdaļu montēšanas vai demontēšanas izslēdziet dzinēju.
- Raugiet, lai ķermeņa daļas neatrastos karstu virsmu tuvumā.
- Nekad nelieciet zemē produktu ar darbojošos dzinēju, ja nevarat to uzraudzīt.
- Izstrādājumu nedrīkst lietot uz kāpnēm vai sastatnēm.



- Nelietojiet produktu, ja nav iespējams pasaukt paīdzību nelaimes gadījumā.
- Sargieties no izsviestiem priekšmetiem. Akmeni, netīrumi u.c. var tikt izsviesti un trāpīt acīs un tādējādi izraisīt aklumu vai citas nopietnas traumas.
- Kad uzlādējat izstrādājumu, lielākai drošībai izmantojiet uz diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi (residual-current device — RCD). Paliekošās strāvas ierīce ir uzstādīta, lai pasargātu operatoru no ievainojumiem, ko var gūt elektriskās ķedes īsslēguma gadījumos.
- Produktam ir raksturīgs ļoti zems vibrāciju līmenis. Personām ar asinsrites traucējumiem pārmērīga atrašanās vibrācijas ietekmē var negatīvi ietekmēt asinsriti vai nervu sistēmu. Ja jūtat pārmērīgas vibrāciju ietekmes simptomus, apmeklējiet ārstu. Tie var būt nejutīgums, tirpšana, dūrieni, sāpes, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas. Šie simptomi parasti ir novērojami pirkstos, rokās vai locītavās.
- Izmantojiet produktu vienīgi tam, kam tas paredzēts.

- Nemiet vērā, ka visas iespējamās situācijas nav iespējams paredzēt. Vienmēr esiet piesardzīgi un izmantojet veselo saprātu. Izvairieties no situācijām, kurās nejūtieties īsti pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc šo norādījumu izlašišanas joprojām šaubāties par notiekošo vai veicamajām darbībām, pirms turpmākas rīcības konsultējieties ar kādu ekspertu.
- Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojet stiprinājumu. Ja to nedarīsiet, nevarēsiet ar ierīci droši strādāt un paklausiet sevi un/vai citus cilvēkus traumu riskam.

Individuālie aizsarglīdzekļi




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek.


Ļaujiet izplatītājam paīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.

- Ilgstoša uzturēšanās troksnī var bojāt dzirdi. Ar akumulatoriem darbināmas ierīces kopumā ir salīdzinoši klusas, taču bojājumus var radīt trokšņa līmenis apvienojumā ar ilgstošo iedarbību. iesaka operatoriem lietot dzirdes aizsarglīdzekļus, ja ierīce tiek lietota ilgstošāk dienas gaitā. Ja lietotājs ar ierīci strādā ilgstoši un regulāri, viņam ir regulāri jāpārbauda dzirde. Nemiet vērā to, ka dzirdes aizsarglīdzekļi ierobežo iespēju dzirdēt skanas un brīdinājuma signālus.

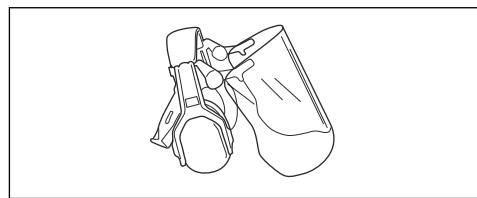

- Izmantojiet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus. Apstiprinātās aizsargbrilles ir jālieto arī tad, ja tiek izmantots sejsegs. Apstiprinātās aizsargbrilles ir tādas, kas atbilst ASV standarta ANSI Z87.1 ASV vai

standarta EN 166 prasībām ES valstīs.

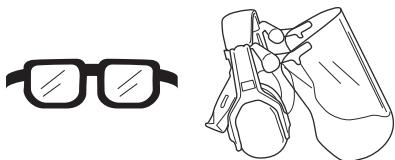

- Lietojiet izturīga auduma apgērbu. Vienmēr valkājiet biezas, garas bikses un apgērbu ar garām piedurknēm. Nevalkājiet valīgu apgērbu, kas viegli var ieķerties krūmos un zaros. Nenēsājiet rotaslietas, nevelciet šortus, sandales un nestrādājiet basām kājām. Sakārtojiet matus droši virs pleciem.
- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi.



- Strādājot putekļainā vidē, jāvalkā elpošanas aizsargmaska.

Izstrādājuma drošības ierīces




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Šajā sadaļā ir izskaidrota izstrādājuma drošības aprīkojuma nozīme, tā mērkis un veidi, kā tiek veikta tā pārbaude un apkope, lai garantētu drošības aprīkojuma pareizu darbību. Lai noskaidrotu, kurā izstrādājuma vietā atrodas šīs daļas, skatiet norādījumus sadaļā *levads /pp. 43.*
- Šī izstrādājuma darbmūzs var saīsināties un var palielināties nelaimes gadījumu risks, ja izstrādājuma apkope netiek veikta pareizi un ja apkope un/vai remonts netiek veikts profesionāli. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
- Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu ar bojātu drošības aprīkojumu. Izstrādājuma drošības aprīkojums ir jāpārbaupta un jāuztura, pamatojoties uz šajā nodaļā izklāstīto informāciju. Ja izstrādājums neatbilst iepriekš aprakstīto pārbaužu prasībām, sazinieties ar vietējo remontdarbnīcu, lai izstrādājumu saremontētu.
- Izstrādājuma apkopi un remontu drīkst veikt tikai īpaši apmācīti tehniki. Tas jo īpaši

atteicas uz izstrādājuma drošības aprīkojumu. Ja jūsu izstrādājums neatbilst zemāk aprakstīto pārbaužu prasībām, sazinieties ar apkopes pakalpojumu nodrošinātāju. Jebkura mūsu izstrādājuma iegāde garantē profesionāla remonta un apkopes pieejamību. Ja mazumtirgotājs, pie kura iegādājāties izstrādājumu, nav apkopi veicošs izplatītājs, uzziniet no viņa tuvākā apkopes veicēja adresi.

Lietotāja interfeisa funkciju pārbaude

1. Nospiediet un turiet nospiestu iedarbināšanas/izslēgšanas pogu (A).

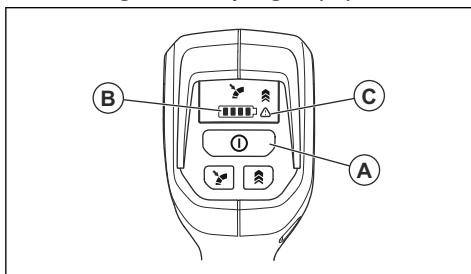


- a) Izstrādājums ir ieslēgts, ja deg LED indikators (B).
- b) Izstrādājums ir izslēgts, ja nedeg LED indikators (B).

2. Skatiet *Problēmu novēršana* lpp. 59, ja brīdinājuma indikators (C) ir iedegts vai mirgo.

Spēka sprūda pārbaude


- Nospiediet un atlaidiet spēka sprūdu, lai pārliecinātos, vai tas brīvi kustas.

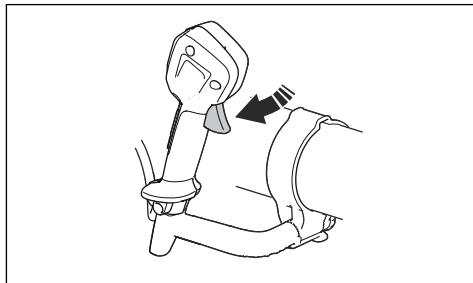

Stiprinājuma drošība

- BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet turpmāk izklāstītos brīdinājumus.


Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojiet stiprinājumu. Ja to nedarīsiet, nevarēsiet ar ierīci droši strādāt un pakļausiet gan sevi, gan citus cilvēkus traumu riskam. Nodrošiniet, lai gurnu siksna un krūšu siksna ir piesprausta un pareizi noregulēta. Ja siksna nav aiztaisīta, pastāv risks, ka tā var iesprūst izstrādājuma ventilatorā.

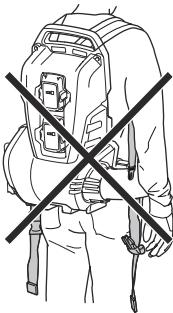

Ātrās atbrīvošanas funkcijas izmantošana

Ārkārtas situācijā ātri noņemiet pūtēja mugursomas tipa akumulatoru.

1. Attaisiet klipšus un noņemiet lences.

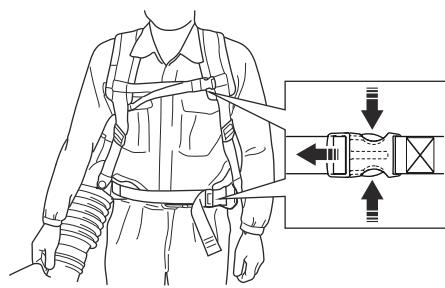

2. Noņemiet stiprinājumu.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat produkta apkopi, izlasiet brīdinājuma norādījumus.

- Noņemiet akumulatoru, pirms veicat apkopi, citas pārbaudes vai montējat produktu.
- Operators drīkst veikt tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītos apkopes un servisa darbus. Par plašākiem apkopes un servisa darbiem sazinieties ar savu apkopes nodrošinātāju.
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darba stāvokli, pievelciet visus uzgriežņus, bultskrūves un skrūves.
- Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.
- Neveicot apkopi, samazinās produkta dzīves cikls un palielinās nelaimes gadījumu risks.
- Šī apmācība ir nepieciešama visiem apkopes un remontdarbiem, jo ūdens ūdens produktā drošības ierīcēm. Ja visas šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītās pārbaudes netiek apstiprinātas pēc apkopes veikšanas, sazinieties ar apkopes nodrošinātāju. Mēs garantējam profesionālu remontdarbu un apkopes pieejamību jūsu produktam.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.

Montāža


Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Caurules un roktura montāža uz izstrādājuma


- Uzlieciet skavu (B) elastīgajai caurulei (C) un piestipriniet elastīgo cauruli pie pūtēja izjas (A).

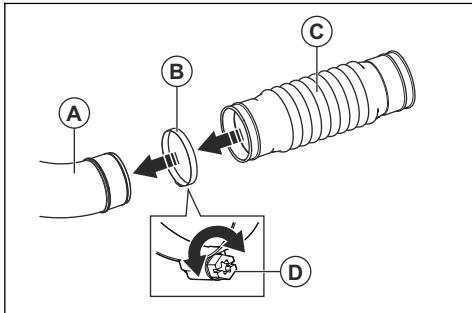

- Skavas skrūve (D) ir jāiestiprina atbilstoši zīmējumā redzamajam. Pievelciet skrūvi.
- Piestipriniet pārnēsāšanas lenci (O) pie šarnīrsavienojuma (H) vadīklas sliedes.

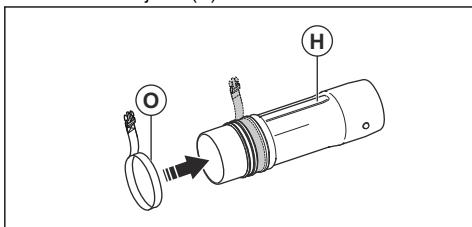


- Uzlieciet skavu (B) elastīgajai caurulei (C) un piestipriniet šarnīrsavienojumu (H).

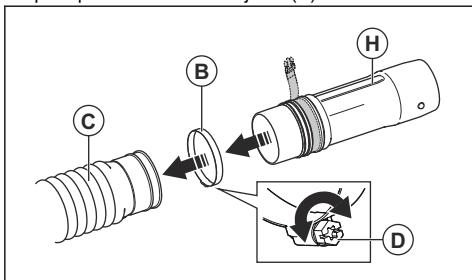


- Skavas skrūve (D) ir jāiestiprina atbilstoši zīmējumā redzamajam. Pievelciet skrūvi.

- Pagrieziet griežpogas (J), kas atrodas šarnīrsavienojuma (H) abās pusēs, vienādās pozīcijās.

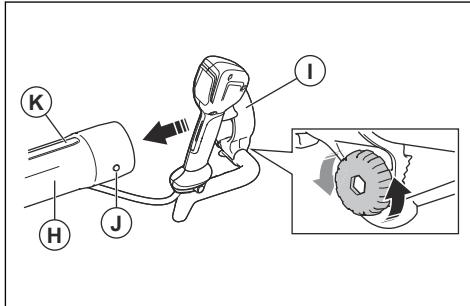


- Piestipriniet vadības rokturi (I) pie šarnīrsavienojuma (H) vadīklas sliedes (K). Pārbaudiet, vai vadības roktura skrūve atrodas vadības caurules apakšā.
- Pievelciet uz vadības roktura esošo skrūvi līdz galam.
- Pievienojet starpcauruli (L) pie šarnīrsavienojuma (H). Griežpogai (J) jāatrodas vienā līmenī ar starpcaurules vadīklas sliedi.

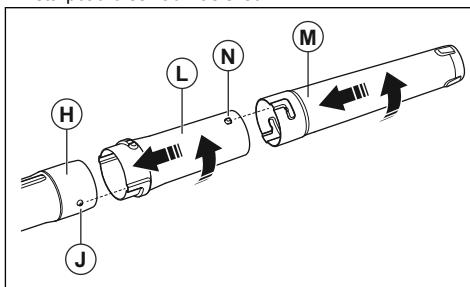

- Pagrieziet starpcauruli līdz galam, lai nofiksētu gan vadības cauruli, gan starpcauruli.
- Savienojet pūšanas cauruli (M) ar starpcauruli (L). Griežpogai (N), kas atrodas uz starpcaurules, jābūt vērstai augup un jāieiet pūšanas caurules vadīklas sliedē.
- Pagrieziet starpcauruli līdz galam, lai nofiksētu gan starpcauruli, gan pūšanas cauruli.


13. Piestipriniet troses skavu elastīgajai caurulei.
Vadības roktura kabeli ievietojet troses skavas cilpā.

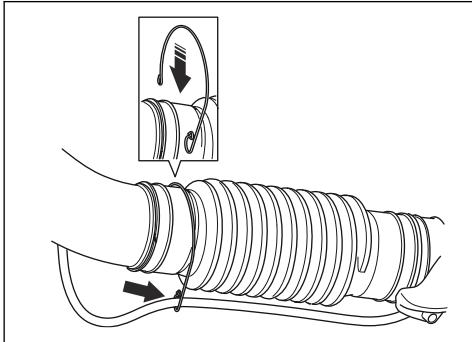

Drošības jostas regulēšana

Pareizi pieregulēts stiprinājums un izstrādājums atvieglos darbu ar to. Noregulējiet stiprinājumu tā, lai ar ierīci ir ērti strādāt.


1. Uzlieciet izstrādājuma stiprinājumu.

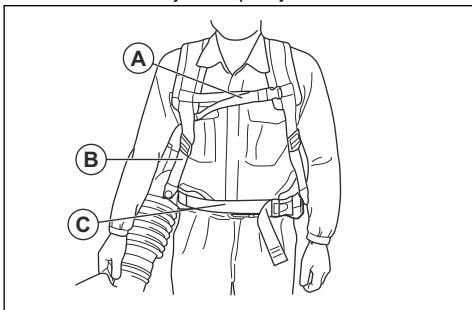

2. Savienojet gurnu siksnes klipšus (C). Pievelciet siksnu ciešāk, līdz izstrādājuma svars balstās uz gurniem.
3. Pievelciet sānu lences (B), līdz izstrādājums cieš piekļaujas ķermenim.
4. Savienojet krūšu lences klipšus (A).
5. Nostipriniet lenci.

Izstrādājuma novietošana pārvietošanas pozīcijā

1. Pagrieziet pūtēja cauruli, līdz tā ir vērsta augšup.

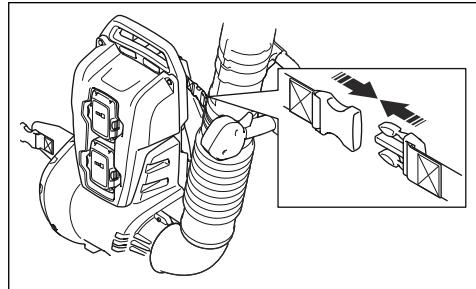


2. Savienojet pārvietošanas klipšus.

Lietošana

Iejava

Iejava

2. Iebīdiet akumulatoru mugursomas akumulatora turētājā. Atskanot klikšķim, akumulators automātiskinofiksējas.

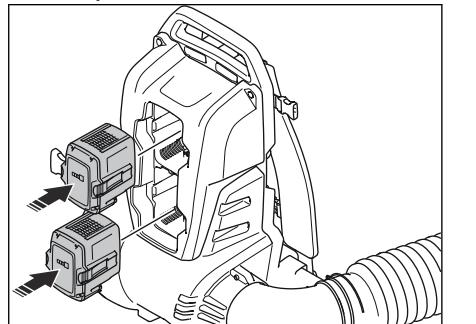

Akumulatoru savienošana ar produktu



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

BRĪDINĀJUMS: Produktā izmantojet tikai Husqvarna oriģinālos akumulatorus.

1. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru.



IEVĒROJET: Ja akumulators viegli neieslīd akumulatora turētājā, akumulators nav pareizi uzstādīts. Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.

Izstrādājuma iedarbināšana


- Nospiediet un turiet iedarbināšanas/izslēgšanas pogu, līdz iedegas lietotāja interfeisa zaļais LED indikators.



- Regulējiet ātrumu ar spēka sprūdu.

Izstrādājuma apturēšana

- Atlaidiet spēka sprūdu.
- Nospiediet un turiet iedarbināšanas/izslēgšanas pogu, līdz izslēdzas zaļais LED indikators.
- Nospiediet atlašanas pogas uz akumulatora un izņemiet akumulatoru no izstrādājuma.

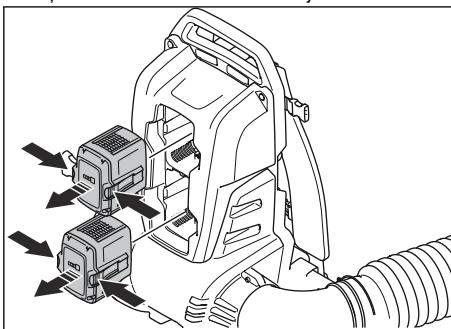

Automātiskās izslēgšanas funkcija

Izstrādājumam ir automātiska izslēgšanas funkcija, kas aptur izstrādājumu, ja tas netiek izmantots. Izstrādājums izslēdzas pēc 30 minūtēm.

Lietošanas iespējas

Izstrādājumu var lietot ar vienu akumulatoru jebkurā no nodalījumiem vai ar abiem akumulatoriem. Ja tiek lietoti abi akumulatori, izstrādājums vispirms izmants akumulatoru apakšējā nodalījumā, bet pēc tam — augšējā. Normālās darbības apstāklos izstrādājums sāks lietot otru akumulatoru tad, kad pirmais būs

izlādējies. Špašos apstākļos izstrādājums akumulatorus izmants pamīšus, lai tie atdzistu.


Uzlādes statuss roktura displejā rāda abu akumulatoru kopējo uzlādes līmeni.

Ja izstrādājumam tiek lietots akumulatori BLi10 vai BLi100, apgrīzienu skaits minūtē tiks ierobežots, lai aizsargātu akumulatorus.


Lai aizsargātu akumulatorus no pārkāšanas, kad pārlēgsanās starp akumulatoriem nav iespējama, tiks samazināts izstrādājuma apgrīzienu skaits minūtē, lai nodrošinātu pilnu darbības ciklu.

Kruīza kontroles funkcijas izmantošana

- Lai izvēlētos darbam optimālo gaisa plūsmu, nospiediet spēka sprūdu.

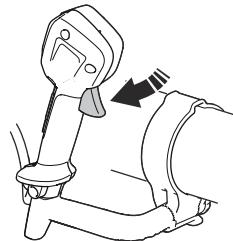

- Lai iestatītu atlasīto gaisa plūsmu, nospiediet pogu Cruise control. Iedegas LED indikators.

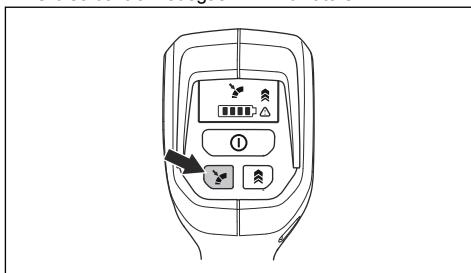


- Turpiniet darbu ar izvēlēto gaisa plūsmu, neturot nospiestu spēka sprūdu.
- Lai pastiprinātu gaisa plūsmu, piespiediet spēka sprūdu. Atbrīvojot jaudas sprūdu, gaisa plūsma samazinās līdz tādam stiprumam, kas bija 2. solī.
- Atlaidiet spēka sprūdu un piespiediet Cruise control pogu, lai apturētu Cruise control funkciju.

Gaisa plūsmas pastiprināšana līdz maksimumam

- Iedarbiniet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Lietošana lpp. 56.*

- Lai panāktu visspēcīgāko gaisa plūsmu, turot piespiestu jaudas sprūdu, piespiediet Boost mode pogu. Ja Boost mode funkcija ir ieslēgta, iedegas LED lampiņa. Boost mode funkcijai nav laika ierobežojumu.
- Lai pārtrauktu izmantot Boost mode funkciju, nospiediet Boost mode pogu vēlreiz.

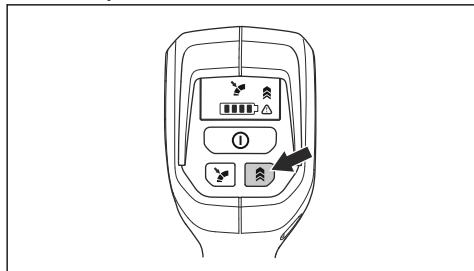

Apkope

Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Apkopes grafiks

Apkope	Katrudienū	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī
Notīriet izstrādājuma ārpusi ar tīru un sausu drāniņu. Neizmantojet ūdeni.	X		
Rokturus uzturiet sausus un tīrus. Notīriet eļļu vai netīrumus.	X		
Pārliecinieties, vai iedarbināšanas/izslēgšanas poga darbojas pareizi un nav bojāta.	X		
Pārbaudiet, vai spēka sprūds darbojas pareizi.	X		
Pārliecinieties, vai uzgriezņi un skrūves ir stingri pievilkti.	X		
Pārliecinieties, vai akumulatora atlaišanas pogas darbojas pareizi un vai akumulators tiek fiksēts vietā.	X		
Pārbaudiet, vai sakabes, savienojumi un kabeļi nav bojāti. Notīriet tos.		X	
Pārbaudiet, vai akumulatoru savienotāji nav bojāti.			X

Gaisa ieplūdes pārbaude

- Pārbaudiet, vai gaisa ieplūde nav bloķēta.

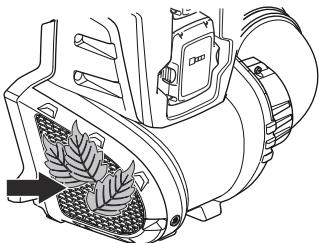

- Apturiet izstrādājumu un, ja nepieciešams, noņemiet nevajadzīgo materiālu.



IEVĒROJET: Nobloķēta gaisa ieplūde
paslīktina izstrādājuma veikspēju un var
izraisīt dzinēja pārkāšanu.

Produkta, akumulatora un akumulatora lādētāja tīrīšana

- Pēc lietošanas tīriet produktu ar sausu drānu.
- Tīriet akumulatoru un akumulatora lādētāju ar sausu drānu. Akumulatora vadotnes sliedēm ir vienmēr jābūt tīrām.
- Pirms akumulatora pievienošanas lādētājam vai izstrādājumam pārbaudiet vai tālāk minētās daļas ir tīras:
 - Akumulatoru spailes.
 - Akumulatora lādētāja spailes.
 - Mugursomas tipa pūtēja spailes.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamās kļūmes	Iespējamā rīcība
Mirgo zaļais LED indikators.	Akumulators izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
Mirgo sarkans klīudu LED indikators.	Temperatūras nobīde.	Ļaujiet produktam atdzist.
Izstrādājums nesāk darboties.	Netīrumi akumulatora savienotājos.	Tīriet ar saspilstu gaisu vai ar mīkstu birsti.
Mirgo sarkans klīudu LED indikators.	Izstrādājumam ir nepieciešama apkope.	Sazinieties ar apkopes pārstāvi.
Uzlādes līmenis roktura displejā nesakrīt ar akumulatora uzlādes līmeni.	Uzlādes līmenis var atšķirties atkarībā no izmantotā akumulatora.	Roktura displejā tiek rādīts precīzāks uzlādes līmenis.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana


Pārvadāšana un uzglabāšana

- Ievērojiet īpašās prasības, kas sniegtas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešo pušu un sūtīšanas aģentu prasības.
- Pirms nosūtāt produktu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos nacionālos likumus.
- Transportēšanas vai glabāšanas nolūkos iznemiet akumulatoru.
- Notīriet produktu un veiciet pilnu apkopi, pirms novietojat produktu ilgstošai glabāšanai.
- Glabājiet ierīci tikai sausā vietā.
- Transportēšanas laikā nostipriniet produktu droši.

Akumulatora, lādētāja un produkta likvidācija

Tālāk esošais simbols nozīmē, ka produkts nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet to elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā. Tādējādi tiek samazināta kaitīgā ietekme uz vidi un cilvēkiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm, sadzīves atkritumu apsaimniekojā vai izplatītāju.

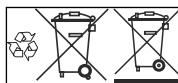

Piezīme: Simbols ir redzams uz produkta vai produkta iepakojuma.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

340iBT	
Motors	
Motora tips	BLDC (bezvadu) 36 V
Svars	
Svars bez akumulatora, kg/mārciņas	6,3/13,9
Trokšņa emisija⁷	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	95
Skaņas jaudas līmenis, garantētais L _{WA} dB (A)	97
Aizsardzības līmenis pret ūdeni	
Lietošana jebkādos laikapstākļos	Jā
Skaņas līmeni⁸	
Ekvivalenti skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, mērīts atbilstoši standartam EN/ISO 11203 un ISO 22868, dB (A):	79
Vibrācijas līmeni⁹	
Vibrācijas līmeni pie rokturiem, mērīti atbilstoši standartam EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Ventilatora darbība	
Gaisa plūsma parastā režīmā ar apaļu standarta sprauslu, m ³ /min.	11,5
Gaisa plūsma Boost mode ar apaļu standarta sprauslu, m ³ /min.	13,7
Maksimālais gaisa ātrums parastajā režīmā ar apaļo standarta sprauslu, m/s/jūdzes/h	52/116,32
Maksimālais gaisa ātrums Boost mode ar apaļo standarta sprauslu, m/s/jūdzes/h	61/136,45
Maksimālais pūšanas spēks parastā režīmā ar apaļo standarta sprauslu, N	12

⁷ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtnē ir mērita kā trokšņa jauda (L_{WA}). Aparāta skaņas intensitātes līmenis ir izmērīts ar oriģinālu piestiprinājumu, kas veic darbu augstākajā līmenī. Atšķirība starp garantēto un izmērīto skaņas jaudas līmeni ir tāda, ka garantētā skaņas intensitātes līmeņa mērījumu rezultāts ietver arī izklieci mērījuma rezultātā un atšķirības dažādām tā paša modeļa ierīcēm atbilstoši direktīvai 2000/14/EK.

⁸ Sniegtajos datos par ekvivalenta skaņas spiediena līmeni ierīcei ir tipiska statistiskā 3 dB (A) izkliede (standartnovirze).

⁹ Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 2 m/s² statistiskā izkliede (standarta novirze).

Maksimālais pūšanas spēks Boost mode ar apaļo standarta sprauslu, N	340iBT
	17

Trokšņa un vibrācijas dati tiek noteikti, nesmot vērā maksimālo nominālo ātrumu.

Apstiprinātie akumulatori

Šīm izstrādājumam lietojiet tikai oriģinālos Husqvarna BLi akumulatorus.

Akumulators	BLi200
Tips	Litija jonu
Akumulatora kapacitāte, Ah	5,2
Nominālais spriegums, V	36
Svars, kg/mārc.	1,3/2,8

Apstiprinātie akumulatoru lādētāji

Akumulatora lādētājs	QC330	QC500
Ieejas spriegums, V	100–240	100–240
Frekvence, Hz	50-60	50-60
Jauda, W	330	500

Piederumi

Apstiprinātie piederumi

Apstiprinātie piederumi	Tips, garums	Art. nr.
Sprausla	Plakanā sprausla, taisna, 600 mm	579 79 75-01
	Plakanā sprausla, 20 grādu leņķis, 360 mm	576 58 27-01
	Apaļā sprausla, taisna, 350 mm	576 58 18-01
	Apaļā sprausla ar metāla gredzenu, 326 mm	586 10 63-01
	Apaļā sprausla ar metāla gredzenu, 416 mm	586 10 63-02
	Starpcaurule, 380 mm	576 58 17-01
	Apaļās sprauslas klusinātājs, 416 mm	589 81 17-01

Apstiprinātie piederumi	Tips, garums	Art. nr.
Uzmava	Uzmava	594 03 50-01
Uzgriežņu atslēga	T27/T20 Torx	575 88 07-01
Roktura stienis	Roktura stienis	544 40 00-04

EK atbilstības deklarācija

EK atbilstības deklarācija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr.: +46-36-146500, ar šo apliecina, ka ar mugursomas tipa akumulatoru darbināmais pūtejs Husqvarna 340iBT, sākot ar 2019. gada sērijas numuriem (gadskaits, kam seko sērijas numurs, ir norādīts uz datu plāksnītēs), atbilst šo PADOMES DIREKTĪVU prasībām:

- 2006. gada 17. maijs, direktīva **2006/42/EK**, "par mašīnu tehniku".
- 2014. gada 26. februāra direktīva **2014/30/ES** "par elektromagnētisko saderību".
- 2000. gada 8. maija direktīva **2000/14/EK** "par trokšņa emisiju vidē".
- 2011. gada 8. jūnija direktīva **2011/65/ES** "par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu".

Ir piemēroti šādi standarti: EN60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014, EN 61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50581:2012, EN15503:2009+A2:2015

Turklāt uzņēmums RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala (Zviedrija) ir apstiprinājis atbilstību Padomes Direktīvas 2000/14/EK (2000. gada 8. maijs) par daļībalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām, V pielikumam. Sertifikāta numurs: 01/012/015.

Lai iegūtu informāciju par trokšņa emisijām, skatiet sadaļu *Tehniskie dati lpp. 60*.

Uzņēmums RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (Upsala, Zviedrija), ir veicis brīvprātīgu pārbaudi Husqvarna AB vārdā. Sertifikāta numurs: SEC/19/2535.

Huskvarna, 2019-10-05



Pērs Martinsons (Pär Martinsson), izstrādes nodaļas vadītājs (pilnvarotais Husqvarna AB pārstāvis, kas atbild par tehnisko dokumentāciju)



www.husqvarna.com

Originaaljuhend
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība

1159857-40



2019-12-24