



Husqvarna®



340iBT

ET
LV
LT

Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Operatoriaus vadovas


2-21
22-42
43-63

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Veaotsing.....	17
Ohutus.....	3	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	17
Kokkupanek.....	13	Tehnilised andmed.....	18
Töö.....	14	Lisavarustus.....	20
Hooldamine.....	16	EÜ vastavusdeklaratsioon.....	21

Sissejuhatus

Toote ülevaade

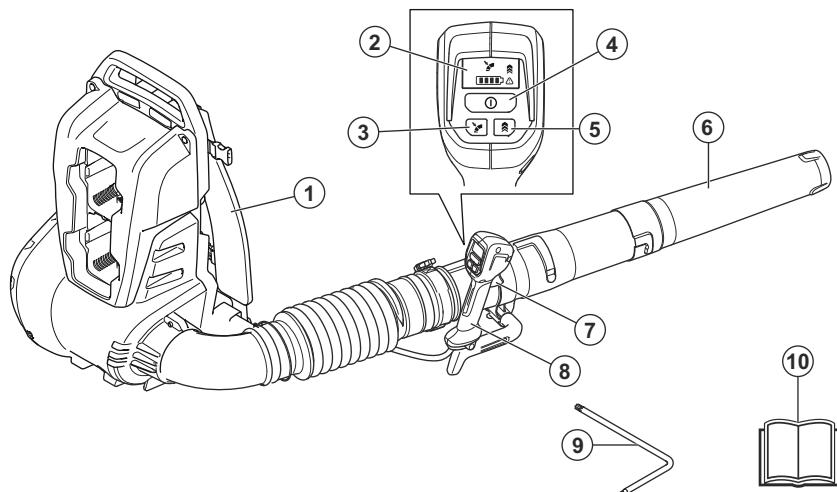

1. Seljakoti rakmed
2. Eksaan
3. Cruise control: Määrase töö jaoks optimaalne õhuvoolu tugevus
4. Käivitus- ja seisksamisnupp
5. Boost mode: Õhuvoolu suurendamine
6. Puhurseadme otsak
7. Toitelülit
8. Käepide
9. Kuuskantvõti
10. Kasutusjuhend

Me teeme pidevalt tööd, et tõsta teie ohutust ja töhusust töötamisel. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hooldusesindajaga.

Kasutusotstarve

Kasutage toodet lehtedevõi muu soovimatu materjali ärapuhumiseks näiteks murult, teeradadelt ja asfalteededelt.

Toote kirjeldus

See toode on elektromootoriga akutoitel seljaskantav puhurseade.

Sümbolid tootel



Hoiatus! Puhur võib olla ohtlik! Hooletu või väär käsitsemine võib põhjustada kasutaja või teiste isikute raskeid kehavigastusi või hukkumise. Äärmiselt oluline on käesolev kasutusjuhend läbi lugeda ja selle sisust aru saada. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.



Kandke heaksikiidetud kaitseprille.



Alalisvool.



Keskkonna paisatava mürä tase vastab Euroopa direktiivi 2000/14/EÜ ja Uus Löuna-Walesi seaduse „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“ nõuetele. Mürataseme andmed on toodud seadme sildil ja peatükis Tehnilised andmed.



Seadmeli või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud seade ei tohi visata olmeprügi hulka. Seade tuleb kõrvaldada vastavas taaskasutuspunktis.



See seade vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



Ärge jätké vihma käte.



LED-hoiatustuli



Käivitus- ja seis kamisnupp



Nupp Boost mode



Nupp Cruise control



Puhurseadme kasutaja on kohustatud tagama, et inimesed ja loomad ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 m. Kui samas kohas töötab mitu seadme kasutajat, peab ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit. Puhurseadme võib jõulisel liigutada objekte, mis võivad tagasi pörkuda. Soovitusliku ohutusvarustuse mittekasutamisel võib see põhjustada tõsiseid silmavigastusi.



aaaaannxxxxx

Andmesildilt leiate seerianumbri. **aaaa** on tootmisasta ja **nn** on tootmisnädal.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatust“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti

olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste

eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.

naelad, traadid, nöörid jms, mis võiksid õhku paiskuda.

- Eemaldage alati aku, et seade juhuslikult ei käivituks. Enne seadme hooldamist tuleb aku alati lahitada.
- Enne masina kasutamist ning pärast lõögi saamist tuleb kontrollida kulumis- ja kahjustusmärke ning masinat vajadusel remontida.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Seadme kasutaja on kohustatud jälgima, et inimesed ja loomad ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 m. Kui samas kohas töötab mitu kasutajat, peab ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit.
- Tehke masinale enne kasutamist üldine ülevaatus, vt hooldusgraafikut.
- Kasutamist võivad piirata riiklikud või kohalikud seadused. Järgige kõiki määrusi.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Sissejuhatus



HOIATUS: Lugege kõik ohutusalased hoiatused ja kõik juhised läbi. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilõögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Inimeste kaitsmine

- Olge elektritööriista kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite,

Üldised ohutusalased märkused elektritööriistade kohta

Kontroll enne käivitamist

- Vaadake üle tööpiirkond. Kõrvaldage kõik lahtised esemed, nt kivid, klaasikillud,

alkoholi või ravimite mõju all.
Hetkeline tähelepanematus elektritööriistade kasutamise ajal võib lõppeda tõsistest kehavigastustega.

- Hoidke kõrvalseisjad eemale.
- Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on nõrgemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puudulikud teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadme kasutamisel isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Ärge kunagi lubage seadet ega akut kasutada või hooldada lastel ega teistel isikutel, kes pole seadme ja/või aku kasutamise koolitust saanud. Kohalikes õigusaktides võib olla reguleeritud kasutaja vanus.
- Ära lase ligi kõrvalisi isikuid. Lapsed, loomad, pealtvaatajad ja abistajad peavad viibima väljaspool 15-meestrist ohutustsooni. Seisake masin kohe, kui keegi läheneb.
- Seadet tuleb hoida lukustatud ruumis, kus lapsed ja

kõrvalised isikud sellele ligi ei pääse.

- **Kandke nõuetekohaseid riideid. Ärge kandke lahtiseid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, röivad ja kindad liikuvatest osadest eemal.** Lahtised röivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jäädä.
- Ärge kunagi töötage seadmega, kui olete väsinud, tarvitane alkoholi või võtnud ravimit, mis võib mõjutada nägemist, otsustusvõimet või koordinatsiooni.
- Kandke isikukaitsevarustust. Vaadake juhiseid jaotisest „Isiklik kaitsevarustus”.
- Seadme üleandmisel teisele isikule eemaldage alati aku.
- Ärge unustage, et seadme kasutaja vastutab selle eest, et inimeste või nende varaga ei juhtuks õnnetust.

Elektritööriista kasutamine ja hooldamine

- Ärge kunagi kasutage seadet, mille ehitust on muudetud. Ärge kunagi kasutage seadet plahvatusohtlike või süttivate materjalide läheduses.
- Ärge kunagi kasutage kahjustatud seadet. Teostage ohutuskontroll ja hooldage

seadet korrapäraselt, nagu käsitlemisõpetuses nõutud. Teatud hooldustoiminguid tohib teha ainult vastava väljaõisse saanud spetsialist. Vaadake juhiseid jaotisest „Hooldus”.

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Kontrollige alati, et õhutusavad oleksid puhtad.
- Enne käivitamist tuleb paigaldada kõik seadme katted, kaitsed ja käepidemed.
- Kasutage seadet üksnes päevalguses või hea valgustuse korral.
- Ärge kunagi kasutage seadet halbade ilmastikuolude korral, nagu nt udu, vihmasadu, niiske või märg keskkond, tugev tuul, tugev pakane, pikselöögi oht jms. Äärmiselt palava ilma korral võib seade üle kuumeneda. Halva ilmaga töötamine on väsitav ja see võib põhjustada ohtlikke olukordi, nt libedate pindade tõttu.
- Kui masin hakkab ebatavaliselt vibreerima, siis peatage masin ja eemaldage aku.
- Kõndige ja ärge kunagi jookske.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui toodet kasutatakse valesti või hooletult, võib see muutuda ohtlikuks ning põhjustada kasutajale või kõrvalseisjatele koguni raskeid või eluohtlikke kehavigastusi. Lugege kasutusjuhend läbi ja veenduge, et olete sellest täielikult aru saanud.
- Seadme algset konstruktsiooni ei tohi muuta ilma tootja loata. Ärge kunagi kasutage seadet, mille ehitust on muudetud. Lubamatud muudatused ja varuosad võivad põhjustada kasutaja ja teiste isikute raskeid või isegi eluohtlike kehavigastusi. Garantii ei pruugi katta kahjustusi, mis on põhjustatud volitatamata tarvikute või varuosade kasutamisest.
- Seade tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kahjustuste ohu vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate

kasutavatel inimestel pidada enne selle toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.

- Enne laadimist eraldage aku tootest.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui olukord on teile tundmatu, katkestage töö ja paluge spetsialistidelt abi ja nõu. Võta ühendust edasimüüja või hoolduspunktiga. Ärge tehke tööd, milleks teil puudub väljaõpe või kogemused.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada ega selle läheduses viibida. Kuna seade on lihtne käivitada, võivad lapsed selle käivitada, kui neid piisavalt ei jälgita. See tähendab raskete vigastuste tekke ohtu. Kui seade jäääb valveta, lahutageaku ühendus.
- Veenduge, et inimesed ja loomad ei oleks töö ajal lähemal kui 15 meetrit. Kui samas kohas töötab mitu kasutajat, peab nende ohutusvahemaa olema vähemalt 15 meetrit. Vastasel juhul tekib raskete vigastuste

saamise oht. Seisake seade kohe, kui keegi läheneb. Ärge kunagi pöörake seadet ringi enne, kui olete selja taha vaadanud ja veendunud, et ohutsoonis pole kedagi.


- Veenduge, et saate turvaliselt seista ja liikuda. Vaadake, et läheduses ei oleks tõkkeid, nagu juuri, kive, oksi, kraave jms, mis oleksid takistuseks juhul, kui tuleb kiiresti eemalduda. Olge eriti ettevaatlik mäeküljel töötades.
- Olge kindlal pinnal ja hoidke ennast tasakaalus. Ärge küünitage liiga kaugale.
- Kui kasutate kuulmiskaitset, olge tähelepanelik hõigete ja hoiatussignaalide suhtes. Eemaldage kõrvaklapid kohe, kui seade on seiskunud.
- Hoolige läheduses viibivatest inimestest ja ärge kasutage seadet sobimatutel kellaaedadel, nt hilisõhtul või varahommikul. Järgige kehtivaid kohalikke eeskirju ja korraldusi.
- Ärge kasutage toodet avatud akende läheduses.
- Kasutage toodet võimalikult madala õhuvooluvõimsusega. Täisvõimsuse kasutamine on vajalik harva, paljusid töid saab teha poole

õhuvoooluvõimsusega.


Väiksem õhuvoooluvõimsus tähendab vähemat müra ja tolmu ning samuti on kokku kogutavat või eemale puhutavat prahti nii lihtsam suunata.

- Maa külge kinni jäänud prahi eemaldamiseks kasutage reha või luuda.
- Hoidke puhuri avaust võimalikult maapinna lähedal.
- Jälgige ümbrust. Suunake toode eemale inimestest, loomadest, mänguväljakutest, autodest jms.
- Vähendage puhumisaega, niisutades kergelt tolmuiseid piirkondi või kasutades pihustusvarustust.
- Arvestage tuule suunaga. Kasutage tuult ära, see teeb töö lihtsamaks.
- Kui seade hakkab ebatavaliselt vibreerima, siis seisake seade ja eemaldage aku.
- Toote abil suurte kuhjade liigutamine on aeganõudev ja tekib asjatult suurt müra.
- Koristage töö jäljed. Veenduge, et te poleks prahti kellegi aeda puhunud.
- Ärge jookske seadmega töötamise ajal.

- Jõulised õhuvoored võivad objekte liigutada sellisel kiiruse sel, et need põrkavad tagasi ja põhjustavad tõsiseid silmavigastusi.

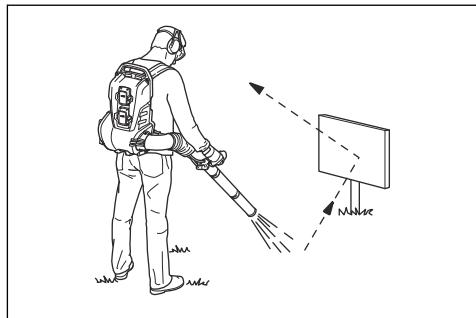

- Ärge suunake õhuvoolu inimeste ega loomade poole.
- Enne tarvikute ja muude komponentide paigaldamist või eemaldamist seisake alati mootor.
- Hoidke kõik kehaosad kuumadest pindadest eemal.
- Ärge kunagi asetage käivitatud seadet maha, kui see ei asu teie vaateväljas.
- Toodet ei tohi kasutada redelil või tellingutel seistes.

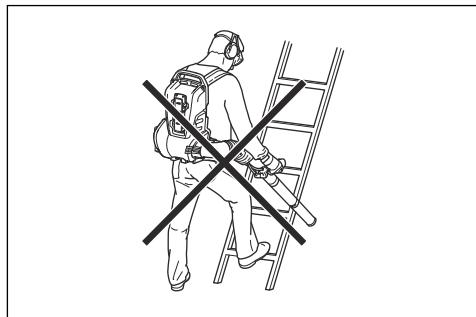

- Ärge kasutage seadet olukordades, kus teil pole õnnetuse korral võimalik abi kutsuda.
- Hoiduge eemalepaiskuvate esemete eest. Kivid, prahh jms võib õhku paiskudes teile silma lennata ja põhjustada raske kehavigastuse või isegi pimedaks jäämise.
- Kasutage toote laadimisel rikkevoolukaitset (RCD) lisaohutuse tagamiseks. Seade on varustatud rikkevoolukaitsmega, mis kaitseb kasutajaid elektririkke korral.
- See seade on tundud oma madala vibratsioonitaseme poolest. Tugeva vibratsiooniga töötamine võib põhjustada vereringe- või närvkahjustusi, eriti neil, kel on vereringehäireid. Pöörduge arsti poolle, kui ilmneb nähte, mis võivad olla vibratsioonist põhjustatud. Sellisteks nähtudeks on näiteks tundetus, surin, torkiv tunne, valu, nörkus, muutused nahavärvis või naha seisukorras. Nimetatud nähtused esinevad tavaliselt sõrmedes, käelabades ja randmetes.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Kõiki olukordi, mis võivad seadme käitamisel ette tulla, ei ole võimalik kirjeldada. Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet mõistust. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui te pärast selle juhendi läbilugemist tunnete veel ebakindlust, küsige enne jätkamist nõu asjatundjalt.
- Tootega töötades tuleb alati kasutada rakmeid. Selle reegli eiramisel ei ole teil võimalik ohutult manööverdada ning see võib põhjustada teie enda või teiste vigastamist.


Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Pikaajaline kokkupuude müraga võib tekitada kuulmiskahjustusi. Üldiselt on akutoitel töötavad seadmed

suhteliselt vaiksed, kuid müratase koos pikaajalise kasutamisega võib tekitada kuulmiskahjustusi. soovitab kasutajal kanda körvaklappe, kui seadmega töötatakse pikemat aega järjest. Kasutajad, kes kasutavad seadet pidevalt ja regulaarselt, peavad käima korrapäraselt kuulmist kontrollimas. Võtke arvesse, et körvaklapid piiravad võimet kuulda helisid ja hoiatussignaale.

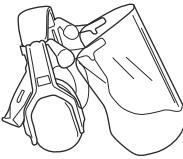

- Kandke vastupidavast materjalist riideid. Kandke alati pikki raskeid pükse ja pikki varrukaid. Hoiduge liiga avaratest röivastest, mis võivad okstesse takerduda. Ärge kandke ehteid, lühikesi pükse, lahtiseid jalatseid ega käige paljajalu. Kinnitage juuksed ohutult õlgadest kõrgemale.
- Hoidke esmaabikomplekt käepärast.




- Tolmu tekke riski korral tuleb kasutada hingamiskaitset.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Selles alalõigus kirjeldatakse masina turvavarustust, selle otstarvet ning kuidas läbi viia kontolle ja hooldust, tagamaks masina nõuetekohane töö Peatükist *Sissejuhatus lk 2* näete, kus nad teie seadmel paiknevad.
- Kui seadet ei hooldata õigesti ja korrapäraselt ning seadet ei

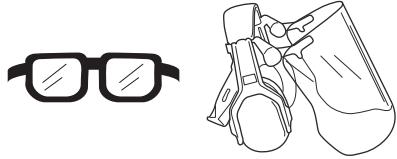


paranda asjatundja, võib seadme tööiga lüheneda ja tekkida önnestuste oht. Kui vajate täiendavat infot, pöörduge lähimasse teenindusse.

- Ärge kasutage seadet, kui selle turvavarustus pole täiesti korras. Ohutusvarustust tuleb käesolevas lõigus toodud eeskirjade kohaselt hooldada ja kontrollida. Kui seade ei vasta ohutusnõuetele, laske see parandada hooldustöökojas.
- Toote hooldus ja parandamine nõuab eraldi väljaõpet. Eriti oluline on see toote ohutusvarustuse puhul. Kui toode ei vasta allpool toodud nõuetele, võtke ühendust hooldustöökojaga. Meie toodetele on tagatud professionaalne hooldus ja parandus. Kui toote müüja ei tegele hooldusega, paluge teda juhatada teid lähimasse hooldustöökotta.

Kasutajaliidese funktsioonide kontrollimine

1. Vajutage pikalt käivitus- ja seisikamisnuppu (A).

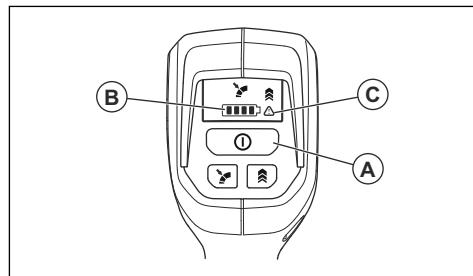


- a) Seade on sisse lülitatud siis, kui LED-tuli (B) süttib.
- b) Seade on välja lülitatud siis, kui LED-tuli (B) kustub.

2. Hoiatusindikaatori (C) põlemise või vilkumise korral vt *Veaotsing lk 17*.

Toitelülitி kontrollimine

- Vajutage ja vabastage toitelülitி, et veenduda, kas see liigub vabalt.

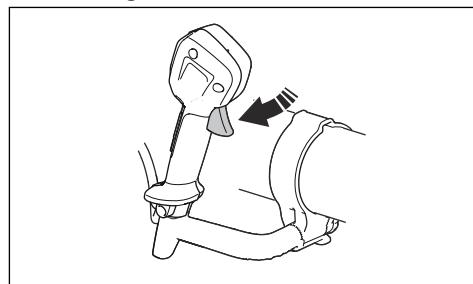


Rakmete ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnev hoiatus.


Tootega töötades tuleb alati kasutada rakmeid. Selle reegli eiramisel ei ole teil võimalik ohutult töötada ning see võib põhjustada teie enda või teiste vigastamist. Veenduge, et puusa- ja rinnarihm oleks kinnitatud ja õigesti reguleeritud. Kinnitamata rihm võib kinni jäädva või sattuda seadme ventilaatorisse.

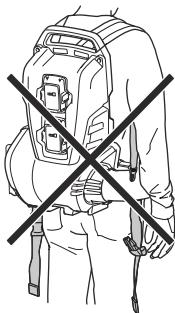

Kiirvabastusfunktsiooni kasutamiseks toimige järgmiselt.

Hädaolukorra ilmnemisel eemaldage kiiresti seljaskantav puhur.

1. Lükake klambreid ja eemaldage rihamad.

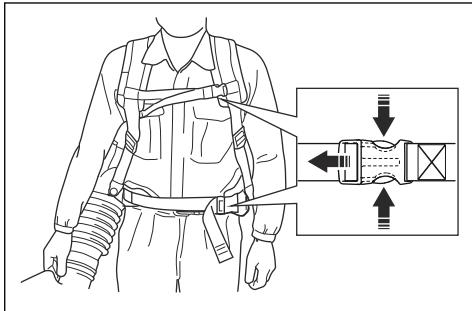

2. Eemaldage rakmed.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne seadme hooldustööde tegemist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Eemaldage aku enne hooldustööde või muude kontrolltoimingute või seadme kokkupanemise alustamist.
- Seadme kasutaja tohib teha üksnes käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud hooldustöid. Mahukamate hooldustööde tegemiseks pöörduge hooldusesindusse.
- Toote ohutuse ja korrasoleku tagamiseks peavad kõik mutrid, poldid ning kruid olema korralikult kinnitatud.
- Vahetage välja kulunud või kahjustunud osad.

- Kui hooldustöid ei tehta, siis seadme kasutusiga lüheneb ja õnnetuste oht kasvab.
 - Kõigi hooldus- ja parandustööde tegemiseks (eriti seadme ohutusseadiste juures) on vajalik eriväljaõpe. Kui pärast hooldustööde tegemist ei läbi seade kõiki käesolevas kasutusjuhendis
- kirjeldatud kontrolltoiminguid, siis rääkige hooldusesinduse töötajaga. Garanteerime, et hooldusesinduses tehakse teie seadmele professionaalsel tasemel remondi- ja hooldustööd.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

Kokkupanek


Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kokkupanekut lugege ohutuspeatüki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Tootele toru ja käepideme paigaldamiseks toimi järgmiselt.


1. Pane klamber (A) painduvale torule (B) ja suru paininduv toru puhuri väljalaskeava (C) peale.

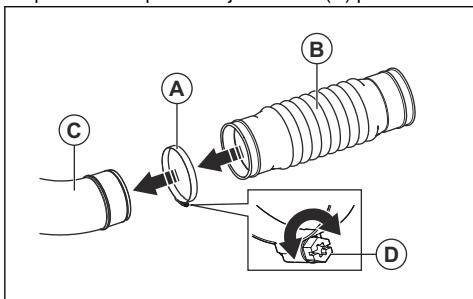


2. Pane kruvi (D) toru alla klambrile ja pinguta kruvi.
3. Kinnita transpordirihm (E) kuulliigendi (F) juhikuraja külje.

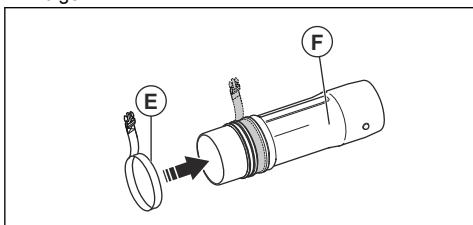

4. Pane klamber (G) painduvale torule (B) ja kinnita pöördliigend (F).

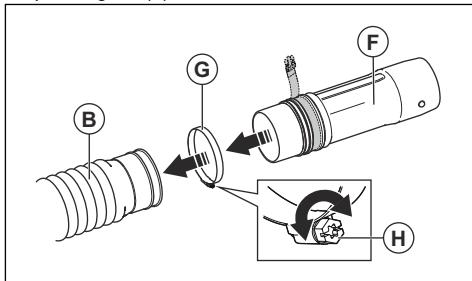


5. Pane kruvi (H) toru alla klambrile ja pinguta kruvi.
6. Joonda nupud (I) pöördliigendi (H) mölemale küljele.

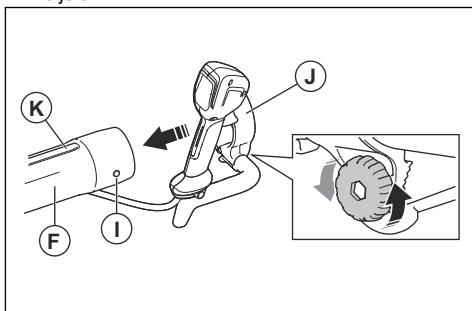

7. Kinnita juhtkäepide (J) kuulliigendi (F) juhiku (K) külge. Veendu, et juhtkäepideme kruvi asub toru alumises otsas.
8. Pinguta juhtkäepideme kruvi täielikult.

9. Ühenda vahetoru (L) pöördliigendiga (F). Veendu, et nupp (I) oleks joondatud vahetoru juhikurajaga.

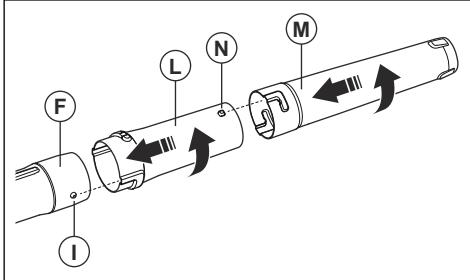


10. Pöörliidendi (F) ja vahetoru (L) täielikuks lukustamiseks pööra vahetoru.

11. Ühendage puhuritoru (M) ja vahetoru (L). Veendu, et vahetoru nupp (N) on suunatud ülespoole ja sobitub puhuritoru juhikusse.

12. Vahetoru ja puhuritoru täielikuks lukustamiseks pööra puhuritoru.


13. Kinnita kaablihoidik painduvale torule. Pane juhtikäepideme juhe kaablihoidiku aasast läbi.

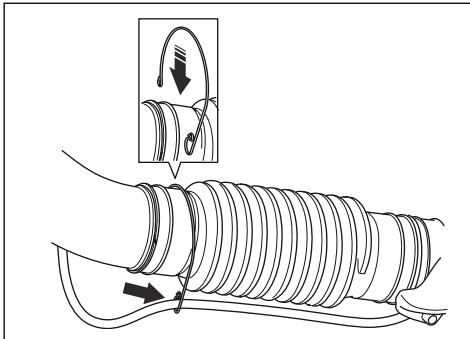

Rakmete reguleerimine

Õigesti reguleeritud rakmed ja toode muudavad töö lihtsamaks. Reguleerige rakmeid nii, et tööasend oleks parim.

1. Pange selga toote rakmed.

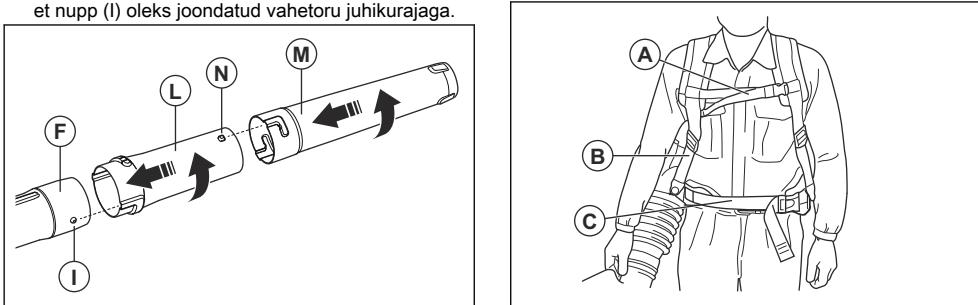

2. Kinnitage klambriga (C) puusarihm. Pingutage rihma, kuni toote kaal on teie puusadel.


3. Pingutage küljerihmu (B), kuni toode on tugevalt teie keha vastas.

4. Kinnitage rinnarihm klambri (A) külge.

5. Pingutage rihma.

Toote transpordiasendisse panemiseks toimige järgmiselt.

1. Pöörake puhuruseadme toru, kuni see on ülespoole suunatud.

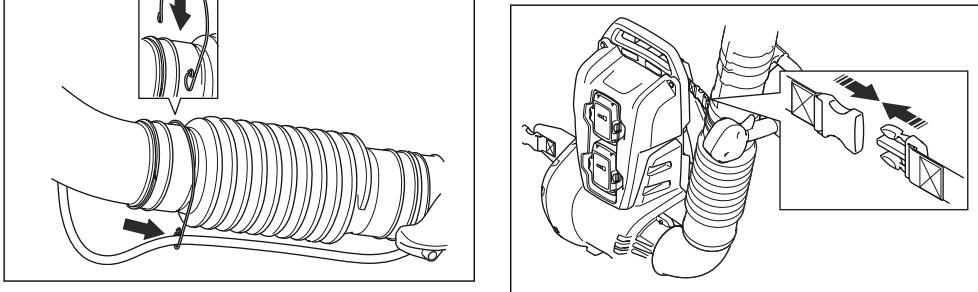

2. Kinnitage transpordiklamber.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite köigest aru saanud.


Aku ühendamine seadmega.




HOIATUS: Kasutage seadmes ainult Husqvarna originaalakusid.

1. Laadige aku täis.

2. Lükake aku seljakoti akupessa. Aku on kohale lukustunud, kui kuulete klöpsatust.

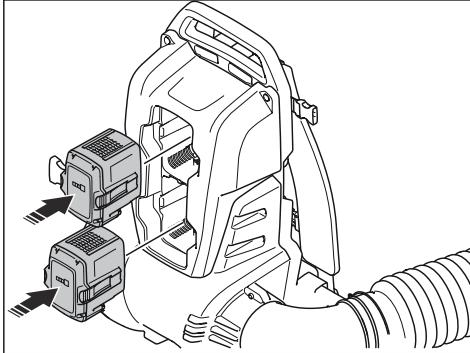


3. Vajutage aku vabastusnuppe ja eemaldage aku seadmest.

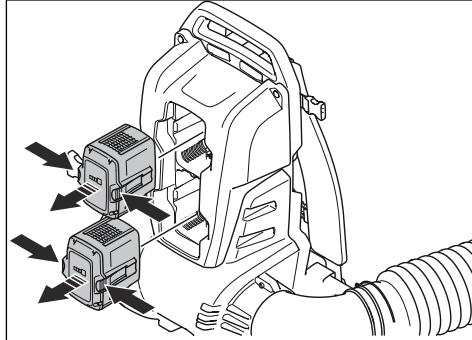

ETTEVAATUST: Kui aku ei liigu sujuvalt akupessa, siis on aku asend vale. See võib toodet kahjustada.

Toote käivitamine

1. Vajutage pikalt käivitus- ja seiskamisnuppu, kuni kasutajaliidesel olev roheline LED-tuli süttib.

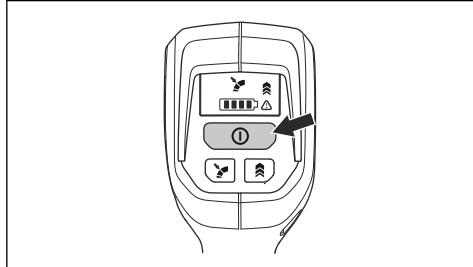

2. Reguleerige kiirust toitelülitil abil.

Toote seiskamine

1. Vabastage toitelülit.
2. Vajutage pikalt käivitus- ja seiskamisnuppu, kuni roheline LED-tuli kustub.

Automaatse seiskamise funktsioon

Seadmel on automaatne väljalülitufunktsioon, mis seiskab toote, kui seda ei kasutata. Toode lülitub välja 30 sekundi pärast.

Funktsionaalne toimimine

Seda toodet saab kasutada nii ühe akuga mis tahes akupesas kui ka kahe akuga. Kui paigaldatud on kaks akut, kasutab toode kõigepealt alumise pesa akut ja läheb seejärel üle ülemises pesas olevale. Tavalisel juhul läheb toode teise aku peale üle siis, kui esimese aku saab tühjaks. Eriti mustel kasutab toode akusid nende jahutamise eesmärgil vaheldumisi.


Käepideme ekraanil kuvatav aku laetuse olek näitab kogu töidat akude peale kokku.

Kui tootes on kasutusel BLi10 või BLi100, on akude kaitsmiseks pöörlete arv piiratud.


Akude ülekuumenemise vältimiseks ja täieliku tööaja tagamiseks, vähindab toode pöörlete arvu juhul, kui akude vaheldumisi kasutamine ei ole võimalik.

Püsikiirusehoidja funktsiooni kasutamine

1. Töö jaoks optimaalse õhuvoolutugevuse valimiseks vajutage toitelülitit.

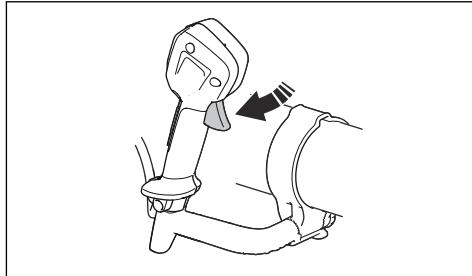

2. Valitud õhuvoolutugevuse määramiseks vajutage nuppu Cruise control. Süttib LED-tuli.

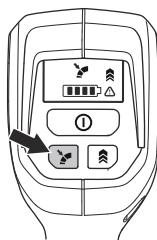

2. Vajutage nuppu Boost mode maksimaalse õhuvoolu lubamiseks, kui toitelülitit on vajutatud. Süttib LED-tuli, mis näitab, et funktsioon Boost mode on sisse lülitud. Funktsioonil Boost mode pole ajapiirangut.



3. Jätkake toitelülitit vajutamata töötamist valitud õhuvooluga.
4. Õhuvoolu suurendamiseks vajutage toitelülitit. Pärast toitelülitit vabastamist on õhuvool sama, mis 2. toimingus.
5. Vabastage toitelülitit ja vajutage nuppu Cruise control funktsiooniCruise control peatamiseks.

Õhuvoolu suurendamiseks maksimumini toimige järgmiselt.

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Töö lk 14*.

Hooldamine

Sissejuhatus




HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Hooldusskeem

Hooldamine	Üks kord päevas	Üks kord nädalas	Üks kord kuus
Puhastage toote välispindu puhta ja kuiva lapiga. Ärge kasutage vett.	X		
Käepidemed tuleb hoida kuivad ja puhtad. Eemaldage öli või määre.	X		
Veenduge, et käivitus- ja seisikamisnupp töötaks korralikult ja see poleks kahjustatud.	X		
Veenduge, et toitelülitit töötaks korralikult.	X		
Veenduge, et mutrid ja kruvid oleksid pingutatud.	X		
Veenduge, et aku vabastusnupud töötaksid korralikult ning etaku lukustuks kindlalt paika.	X		
Veenduge, et kõik liitmikud, ühendused ja juhtmed oleksid terved. Eemaldage mustus.		X	
Veenduge, etaku kontaktid poleks kahjustatud.			X

Õhuvõtuava kontrollimiseks toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et mootori õhuvõtuava ei oleks tökestatud.

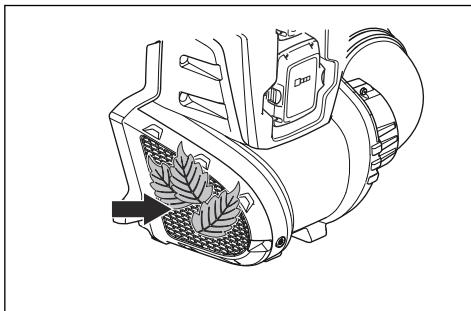

2. Vajadusel seisake toode ja eemaldage soovimatu materjal.



ETTEVAATUST: Blokeerunud õhuvõtuava vähendab toote jöndlust ja mootor võib minna liiga kuumaks.

Seadme, aku ja akulaadija puhastamine

1. Pärast kasutamist puhastage seade kuiva riidelapiga.
2. Puhastage aku ja akulaadija kuiva riidelapiga. Hoidke akujuhikuid puhtana.
3. Enneaku ühendamist laadija või tootega veenduge, et need osad oleksid puhtad:
 - a) Aku klemmid;
 - b) Akulaadija klemmid;
 - c) seljaskantava puhuri klemmid.

Veaotsing

Veaotsing

Probleem	Võimalikud törked	Võimalik lahendus
Roheline LED-tuli vilgub.	Aku pingi on madal.	Laadigeaku.
Punane törke LED-tuli vilgub.	Temperatuuri körvalekalle.	Laske seadmel maha jahtuda.
Toode ei käivitu.	Mustusaku kontaktidel.	Puhastage suruõhu või pehme pintsliga.
Punane törke LED-tuli vilgub.	Seade vajab hooldust.	Võtke ühendust hooldustöökajaga.
Käepideme ekraanil kuvatav aku laetuse olek ei ühti akul näidatava laetuse olekuga.	Laetuseolek võib erineda sõltuvalt kasutatavast akust.	Käepideme ekraanil kuvatavaku laetuseolek on täpsem.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

- Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid (sh kolmandate osapoolte või ekspediitorite teenuseid kasutades).
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlsemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Hoiustamise ja transpordi ajaks tuleb aku eemaldada.

- Enne seadme pikemaajalist hoiustamist puhastage seade ja tehke sellele täishooeldus.
- Hoiustage toodet ainult kuivas kohas.
- Kinnitage seade transpordi ajaks turvaliselt.


Aku, akulaadija ja seadme kasutuselt kõrvvaldamine

Allolev sümbol tähdab, et seade ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja

elektroonikajäätmete ringlussevõtukeskusesse. Nii aitata välida keskkonna ja inimeste kahjustamist.

Lisateavet küsige kohalikelt ametkondadelt, olmejäätmete käitlejatelt või edasimüüjalt.

Märkus: Sümbool asub tootel või toote pakendil.

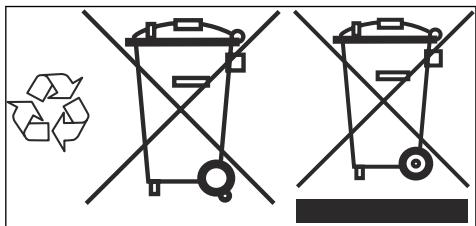

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

340iBT	
Mootor	
Mootori tüüp	BLDC (harjadeta) 36 V
Mass	
Kaal ilma akuta (kg/lb)	6,3/13,9
Müratasemed¹	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	95
Mürvavõimsustase, garanteeritud L _{WA} dB(A)	97
Veekitseklass	
Kasutatavad iga ilmaga	Jah
Müratase²	
Ekvivalentne helirõhutase kasutaja kõrva juures, mõõdetud EN ISO 11203 ja ISO 22868 järgi, dB (A):	79
Vibratsioonitaseme³	
ISO 22867 järgi mõõdetud käepidemete vibratsioonitasemed, m/s ²	0,1
Ventilaatori jõudlus	
Õhuvool tavarežiimil ümmarguse standardotsakuga, m ³ /min	11,5

¹ Mürämissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiiviile 2000/14/EÜ. Seadme antud helivõimsuse tase mõõdeti enim mürä tekitava originaaltarvikku kasutamisel. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalekaldeid sama mude li erinevate seadmete vahel.

² Antud andmetel seadme helitugevuse taseme ekvivalendi kohta on statistiline tüüpilevi 3 dB(A) (standardne kõrvalekalle).

³ Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 2 m/s².

	340iBT
Õhuvool: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, m ³ /min/cfm	13,7
Suurim õhukiirus tavarežiimil ümmarguse standardotsakuga, m/s	52/116,32
Suurim õhukiirus: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, m/s / mph	61/136,45
Suurim puhumisjõud tavarežiimis ümmarguse standardotsakuga, N	12
Suurim puhumisjõud: Boost mode, ümmarguse standardotsakuga, N	17

Müra- ja vibratsiooniandmed on määratletud maksimaalse nimikiiruse järgi.

Heakskiidetud akud

Kasutage tootes ainult originaalseid Husqvarna BLi.

Aku	BLi200
Tüüp	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	5,2
Nimipinge, V	36
Kaal, kg/naela	1,3/2,8

Heakskiidetud akulaadijad

Akulaadur	QC330	QC500
Sisendpinge, V	100–240	100–240
Sagedus, Hz	50–60	50–60
Võimsus, W	330	500

Lisavarustus

Heakskiidetud lisavarustus

Heakskiidetud lisavarustus	Tüüp, pikkus	Art. nr.
Otsak	Lame otsak, sirge, 600 mm	579 79 75-01
	Lame otsak, 20-kraadise kumerusega, 360 mm	576 58 27-01
	Ümar otsak, sirge, 350 mm	576 58 18-01
	Ümar otsak metallist röngaga, 326 mm	586 10 63-01
	Ümar otsak metallist röngaga, 416 mm	586 10 63-02
	Vahetoru, 380 mm	576 58 17-01
	Ümara otsaku summuti, 416 mm	589 81 17-01
Ümbris	Ümbris	594 03 50-01
Mutrivõti	T27/T20 Torx	575 88 07-01
Juhtraud	Juhtraud	544 40 00-04

EÜ vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Roots, tel:
+46-36-146500, kinnitab ainuvastutuse sel, et akutoitel
seljas kantavad puhurid Husqvarna 340iBT alates
2019. aasta seerianumbritest (aastaarv ja sellele
järgnev seerianumber märgitud selgelt mudeli
etiketile) vastavad järgmiste NÖUKOGU

DIREKTIIVIDE nõuetele:

- **2006/42/EÜ** (17. mai 2006), masinadirektiiv;
- **2014/30/EL** (26. veebruar 2014), elektromagnetilise
ühilduvuse direktiiv;
- **2000/14/EÜ** (8. mai 2000), müradirektiiv;
- **2011/65/EL** (8. juuni 2011), teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise direktiiv.

Rakendatud on järgmisi standardeid:

EN60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014,
EN 61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN
50581:2012, EN15503:2009+A2:2015

Lisaks on RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box
7035, SE-750 07 Uppsala, Roots, sertifitseeritud
vastavuse nõukogu müradirektiivi 2000/14/EÜ (8. mai
2000) lisaga V. Sertifikaadi number on: 01/012/015.

Lisateavet müra taseme kohta vt *Tehnilised andmed lk
18.*

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Uppsala,
Roots on teostanud vabatahtliku tüübihindamise
ettevõtte Husqvarna AB nimel. Sertifikaadi number:
SEC/19/2535.

Huskvarna, 2019-10-05




Pär Martinsson, arendusdirektor (Husqvarna AB
volitatud esindaja ja tehniline dokumentatsiooni
vastutav juht)

Saturs

Ievads.....	22	Problēmu novēršana.....	38
Drošība.....	24	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	38
Montāža.....	34	Tehniskie dati.....	39
Lietošana.....	35	Piederumi.....	41
Apkope.....	37	EK atbilstības deklarācija.....	42

Ievads

Izstrādājuma pārskats

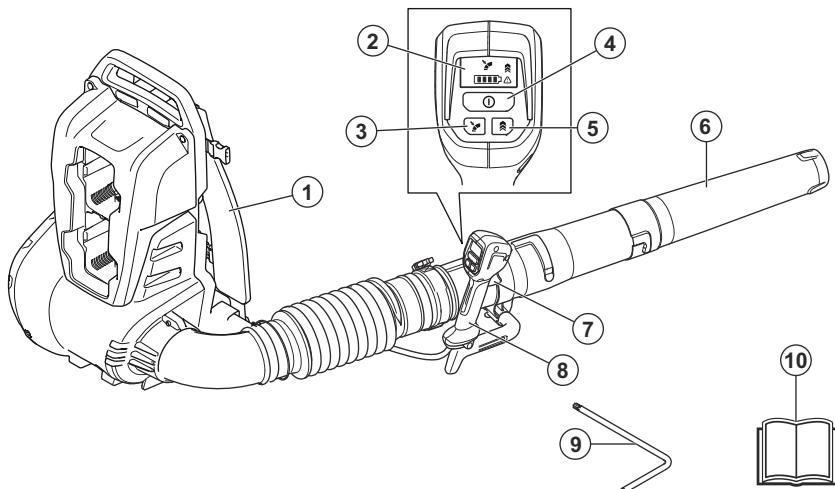

1. Mugursomas stiprinājums
2. Dispļejs
3. Cruise control: iestatiet veicamajam darbam optimālu gaisa plūsmu
4. Iedarbināšanas/izslēgšanas poga
5. Boost mode: Gaisa plūsmas pastiprināšana
6. Pūtēja sprausla
7. Spēka sprūds
8. Rokturis
9. Sešstūra atslēga
10. Lietošanas rokasgrāmata

Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu jūsu drošību un efektivitāti, darbojoties ar šo ierīci. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar apkopes sniedzēju.

Paredzētā lietošana

Izmantojiet izstrādājumu lapu un cita nevēlama materiāla aizpūšanai no tādām vietām kā zālāji, gājēju ietves un asfaltēti ceļi.

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir ar elektromotoru darbināms pūtējs ar mugursomas tipa akumulatoru.

Simboli uz izstrādājuma



Būtīgums! Pūtējs var būt bīstams!
Pavīrs vai nepareiza lietotāja var radīt
bīstamas vai nāvējošas traumas
lietotājam vai citiem cilvēkiem. Ir joti
svarīgi, lai jūs izlasītu un izprastu lietotāja
rokasgrāmatas saturu. Lūdzu, rūpīgi
izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un
pārliecinieties, vai pirms iekārtas
lietotāja esat izpratis visus
norādījumus.



Izmantojiet apstiprinātus acu
aizsarglīdzekļus.



Līdzstrāva



Trokšņa izplūde vidē atbilstoši Eiropas
Direktīvai 2000/14/EK un
Jaundienvidvelsas tiesību aktam "Darba
aizsardzības (trokšņa kontroles)
regula (2017)". Trokšņa emisijas datus
var skafit uz izstrādājuma etiketes un
tehnisko datu sadaļā.



Simboli uz izstrādājuma vai tā
iepakojuma norāda, ka no šī
izstrādājuma nevar atbrīvoties tāpat kā
no sadzīves atkritumiem. Šīs
izstrādājums ir jānodod utilizācijai
atbilstošā pārstrādes uzņēmumā.



Šīs izstrādājums atbilst piemērojamo EK
direktīvu prasībām.



Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.



Būtījuma LED indikators



Iedarbināšanas/izslēgšanas poga



Poga Boost mode



Poga Cruise control



Pūtēja lietotājam jānodrošina, lai citi
cilvēki vai dzīvnieki neatrastos tuvāk
par 15 metriem no darba vietas. Ja
vairāki ierīces lietotāji strādā vienā
darba vietā, drošības attālumam ir
jābūt ne mazākam par 15 metriem.
Pūtējs ar lielu spēku var izsviest
priekšmetus, kas, atsītojot, var at-
lēkt. Nelietojot atbilstošu drošības
aprīkojumu, var tikt radītas smagās
acu traumas.



yyyywwxxxxx

Datu plāksnītē ir norādīts sērijas nu-
murs **yyy** ir ražošanas gads un **ww**
ir ražošanas nedēļa.

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs
neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis
mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas,
ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederojums, ko nav
nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā
remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tieka izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegti instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tieka izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegti instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tieka izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.

Vispārīgi drošības brīdinājumi par elektriskā darbarīka lietošanu

Pārbaude pirms iedarbināšanas

- Pārbaudiet darba zonu. Noņemiet visus vaļīgos priekšmetus, ko var aizmest pa gaisu, piemēram, akmeņus, stikla lauskas, naglas, tērauda stiepli, auklas utt.
- Lai novērstu iekārtas nejaušas iedarbināšanas risku, vienmēr izņemiet akumulatoru. Pirms iekārtas tehniskās apkopes vienmēr atvienojiet akumulatoru.
- Pirms iekārtas lietošanas un pēc triecieniem pārbaudiet, vai iekārtai nav novērojams nodilums vai bojājumi un

- veiciet atbilstošos remontdarbus.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Mašīnas lietotājam jānodrošina, lai citi cilvēki vai dzīvnieki darba laikā neatrastos darba vietai tuvāk par 15 metriem. Ja vairāki operatori strādā vienā darba vietā, drošības attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 15 metriem.
- Pirms lietošanas veiciet mašīnai vispārējo pārbaudi, skat. apkopes grafiku.
- Uz lietošanu var attiekties valsts vai vietējie noteikumi. Ievērojet norādītos noteikumus.

Personīgā aizsardzība

- Lietojot elektrisko darbarīku, ievērojet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektrisko instrumentu noguruma stāvoklī vai narkotiku, alkohola vai zāļu iespaidā. Šis neuzmanības brīdis darbā ar elektrisko instrumentu var radīt nopietnas traumas.
- Nepieļaujiet citu personu atrašanos darba zonā.
- Iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņas vai garīgajām spējām un nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo personu drošību atbildīgā persona šīs personas uzrauga vai ir atbilstoši instruējusi. Uzraugiet, lai bērni nespēlētos ar ierīci.
- Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem vai citām atbilstoši neapmācītām personām strādāt ar iekārtu, mainīt akumulatoru vai veikt iekārtai tehnisko apkopi. Minimālais lietotāju vecums var būt noteikts ar vietējās likumdošanas aktiem.
- Nepiederošus turiet pa gabalu. Bērniem, dzīvniekiem, blakusstāvētājiem un palīgiem jāatrodas drošības zonā vismaz 15 metru (50 pēdu) attālumā. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet iekārtu.
- Uzglabājiet ierīces slēdzamā vietā, lai tās nebūtu sasniedzama bērniem un nepiederošām personām.
- **Attiecīgi apgērbieties.** Nevalkājiet vaīgu apgērbu vai rotaslietas. Nepieļaujiet, ka kustīgo detaļu tuvumā atrodas mati, drēbes vai cimdi. Vaīgas

drēbes, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.

- Nekad nelietojiet mašīnu, ja esat noguris, ja esat dzēris alkoholiskus dzērienus, vai, ja lietojiet medikamentus, kas var ietekmēt redzi, prāta spējas, vai koordināciju.
- Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus. Skatiet norādījumus sadaļā "Individuālais drošības aprīkojums".
- Nododot iekārtu citai personai, vienmēr izņemiet akumulatoru.
- Atcerieties, ka jūs kā operators esat atbildīgs par cilvēku vai viņu īpašuma aizsardzību pret nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu.

Elektriskā darbarīka lietošana un uzturēšana

- Nekad nelietojiet iekārtu, kas ir pārveidota tā, ka neatbilst sākotnējai specifikācijai. Iekārtu nedrīkst lietot sprādziebīstamu vai viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Nekad nelietojiet bojātu ierīci. Ievērojiet šajā rokasgrāmatā aprakstītās drošības pārbaudes, tehniskās apkopes un remonta instrukcijas. Dažus apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai apmācīti un kvalificēti speciālisti. Skatīt norādījumus zem virsraksta "Apkope".
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Vienmēr pārbaudiet, vai iekārtas ventilācijas spraugas nav aizsērējušas.
- Pirms iedarbināšanas jābūt piestiprinātiem visiem pārsegiem, aizsargiem un rokturiem.
- Izmantojiet mašīnu tikai dienas gaismā vai citā labi apgaismotā teritorijā.
- Nelietojiet mašīnu sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietū, slapjās vai mitrās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, pērkona negaisa laikā u.c. Ārkārtīgi karsts laiks var izraisīt mašīnas pārkaršanu. Darbs ar to sliktos laikapstākļos ir nogurdinošs un var rasties bīstami apstākļi, piemēram,滑denas virsmas.
- Ja iekārtai rodas normām neatbilstoša vibrēšana, apturiet to un izņemiet akumulatoru.
- Ejiet, nekādā gadījumā neskrieniet.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Produkts var kļūt par bīstamu darba rīku, ja to lieto nepareizi vai paverši, izraisot nopietnas un pat dzīvībai bīstamas traumas operatoram vai citiem. Izlasiet un izprotiet šīs lietotāja rokasgrāmatas saturu.
- Nekādā gadījumā bez ražotāja atļaujas nedrīkst mainīt šī izstrādājuma konstrukciju. Nekad nelietojiet izstrādājumu, kura sākotnējai specifikācijai ir pārveidota, un vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Neatļautas izmaiņas un/vai neatļauti piederumi var radīt smagas vai nāvējošas traumas izstrādājuma lietotājam un citiem. Jūsu garantija, iespējams, neattiecas uz bojājumiem vai atbildību, ko ir izraisījusi nesankcionētu piederumu vai rezerves daļu lietošana.
- Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta

darbību. Lai samazinātu risku noklūt apstākļos, kad var tikt gūtas smagas vai letālas traumas, mēs iesakām personām, kurām ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.

- Pirms uzlādes izņemiet no ierīces akumulatora bloku.

Darba drošības norādījumi




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet turpmāk izklāstītos brīdinājumus.

- Ja ir radusies situācijā, kurā nezināt, kā rīkoties, lūdziet padomu speciālistam. Sazinieties ar izplatītāju vai apkopes darbnīcu. Izvairieties no lietošanas paņēmieniem, kurus nepārvaldāt.
- Neļaujiet bērniem lietot šo izstrādājumu vai uzturēties tā tuvumā. Tā kā produktu ir vienkārši iedarbināt, bērni to var nejauši iedarbināt. Tas var radīt smagu traumu. Ja produktu glabājat nomālus, vienmēr atvienojiet akumulatoru.


- Strādājot sekojet, lai neviens cilvēks vai dzīvnieks netuvotos darba vietai tuvāk par 15 metriem (50 pēdām). Ja vairāki operatori strādā vienā darba vietā, drošības attālumam starp tiem jābūt ne mazākam par 15 metriem. Citādi var tikt radīta smaga trauma. Ja kāds tuvojas, nekavējoties apturiet izstrādājumu. Nekad nevēzējiet produktu, pirms neesat paskatījis atpakaļ un pārliecinājies, ka drošības zonā neviena nav.
- Pārliecinieties, vai varat droši pārvietoties un stāvēt. Pārbaudiet, vai tuvumā nav šķēršļu (saknes, akmeņi, zari, bedres utt.), kas var traucēt, ja piepeši nepieciešams pārvietoties. levērojiet īpašu piesardzību, strādājot nogāzēs.
- Vienmēr turiet līdzsvaru un stāviet stabili. Nesniedzieties pārāk tālu.
- Lietojot dzirdes aizsarglīdzekļus, vienmēr uzmanīgi klausieties, lai sadzirdētu brīdinājumu signālus vai saucienus. Kad produkts apstājas, vienmēr noņemiet dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Strādājiet ar produktu saprātīgā laikā, nevis, piemēram, agri no rīta vai vēlu vakarā, kad tas var traucēt citus cilvēkus. levērojiet vietējos likumus un noteikumus.
- Nelietojiet izstrādājumu atvērtu logu tuvumā.
- Izmantojiet produktu ar pēc iespējas mazāku gaisa plūsmu. Ir samērā reti nepieciešams darbināt pūtēju ar pilnu gaisa plūsmu, un vairākus darbus var paveikt ar daļēju gaisa plūsmu. Ja darbināsiet ar mazāku gaisa plūsmu, nebūs liels troksnis un putekļu būs mazāk, turklāt, ir arī ērtāk uzkopt savāktos/ pārvietotos gružus.
- Ar grābekli vai slotu atbrīvojiet zemei pielipušos gružus.
- Turiet pūtēja atveri, cik vien iespējams tuvu pie zemes.
- Novērojiet apkārtni. Nevērsiet produktu cilvēku, dzīvnieku, spēļu laukumu vai automobilu u.c. virzienā.
- Samaziniet pūšanas laiku, viegli samitrinot putekļainās vietas vai izmantojot izsmidzināšanas iekārtu.
- Strādājot ņemiet vērā vēja virzienu. Lai atvieglotu darbu, strādājiet vēja virzienā.

- Ja produkts sāk neparasti vibrēt, apturiet produktu un noņemiet akumulatoru.
- Izstrādājuma izmantošana lielāku kaudžu pārvietošanai ir laika tērēšana, un tas rada nevajadzīgu troksni.
- Pēc lietošanas notīriet! Uzmanieties, lai gruži netiktu iepūsti citu cilvēku dārzā.
- Neskrieniet ar produktu.
- Spēcīgas gaisa plūsmas var pārvietot priekšmetus ar lielu ātrumu, kuri atsitoties var atlēkt atpakaļ un radīt smagas acu traumas.

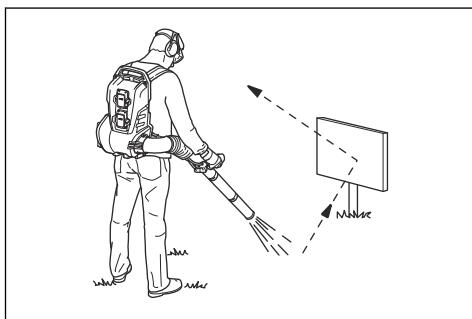

- Nevērsiet gaisa plūsmu citu cilvēku vai dzīvnieku virzienā.
- Pirms piederumu vai citu sastāvdaļu montēšanas vai demontēšanas izslēdziet dzinēju.
- Raugiet, lai ķermeņa daļas neatrastos karstu virsmu tuvumā.
- Nekad nelieciet zemē produktu ar darbojošos

- dzinēju, ja nevarat to uzraudzīt.
- Izstrādājumu nedrīkst lietot uz kāpnēm vai sastatnēm.

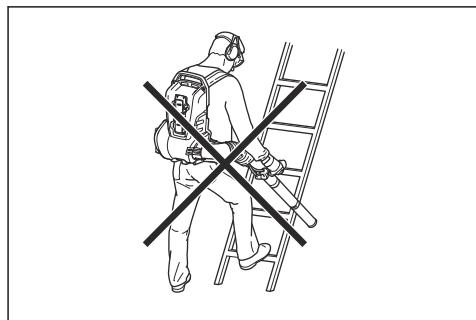

- Nelietojiet produktu, ja nav iespējams pasaukt palīdzību nelaimes gadījumā.
- Sargieties no izsviestiem priekšmetiem. Akmeņi, netīrumi u.c. var tikt izsviesti un trāpīt acīs un tādējādi izraisīt aklumu vai citas nopietnas traumas.
- Kad uzlādējat izstrādājumu, lielākai drošībai izmantojiet uz diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi (residual-current device — RCD). Paliekošās strāvas ierīce ir uzstādīta, lai pasargātu operatoru no ievainojumiem, ko var gūt elektriskās ķēdes īsslēguma gadījumos.
- Produktam ir raksturīgs ļoti zems vibrāciju līmenis. Personām ar asinsrites traucējumiem pārmērīga

atrašanās vibrācijas ietekmē var negatīvi ietekmēt asinsriti vai nervu sistēmu. Ja jūtat pārmērīgas vibrāciju ietekmes simptomus, apmeklējiet ārstu. Tie var būt nejutīgums, tirpšana, dūrieni, sāpes, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas. Šie simptomi parasti ir novērojami pirkstos, rokās vai locītavās.

- Izmantojet produktu vienīgi tam, kam tas paredzēts.
- Nemiet vērā, ka visas iespējamās situācijas nav iespējams paredzēt. Vienmēr esiet piesardzīgi un izmantojet veselo saprātu. Izvairieties no situācijām, kurās nejūtieties īsti pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc šo norādījumu izlasišanas joprojām šaubāties par notiekošo vai veicamajām darbībām, pirms turpmākas rīcības konsultējieties ar kādu ekspertu.
- Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojet stiprinājumu. Ja to nedarīsiet, neverēsiet ar ierīci droši strādāt un paklausiet sevi un/vai citus cilvēkus traumu riskam.

Individuālie aizsarglīdzekļi



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.


- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ľaujiet izplatītājam pašdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Ilgstoša uzturēšanās troksnī var bojāt dzirdi. Ar akumulatoriem darbināmas ierīces kopumā ir salīdzinoši klusas, taču bojājumus var radīt trokšņa līmenis apvienojumā ar ilgstošo iedarbību. iesaka operatoriem lietot dzirdes aizsarglīdzekļus, ja ierīce tiek lietota ilgstošā dienas gaitā. Ja lietotājs ar ierīci strādā ilgstoši un regulāri, viņam ir regulāri jāpārbauda dzirde. Nemiet vērā to, ka dzirdes aizsarglīdzekļi ierobežo

iespēju dzirdēt skaņas un brīdinājuma signālus.



- Izmantojet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus. Apstiprinātās aizsargbrilles ir jālieto arī tad, ja tiek izmantots sejsegs.

Apstiprinātās aizsargbrilles ir tādas, kas atbilst ASV standarta ANSI Z87.1 ASV vai standarta EN 166 prasībām ES valstīs.

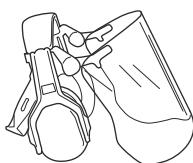

- Lietojiet izturīga auduma apģērbu. Vienmēr valkājiet biezas, garas bikses un apģērbu ar garām piedurknēm. Nevalkājiet valīgu apģērbu, kas viegli var ieķerties krūmos un zaros. Nenēsājiet rotaslietas, nevelciet šortus, sandales un nestrādājiet basām kājām. Sakārtojiet matus droši virs pleciem.

- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi.



- Strādājot putekļainā vidē, jāvalkā elpošanas aizsargmaska.

Izstrādājuma drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.


- Šajā sadaļā ir izskaidrota izstrādājuma drošības aprīkojuma nozīme, tā mērkis un veidi, kā tiek veikta tā pārbaude un apkope, lai garantētu drošības aprīkojuma pareizu darbību. Lai noskaidrotu, kurā izstrādājuma vietā atrodas šīs daļas, skatiet norādījumus sadaļā *Ievads /pp. 22.*
- Šī izstrādājuma darbmūžs var saīsināties un var palielināties nelaimes gadījumu risks, ja izstrādājuma apkope netiek veikta pareizi un ja apkope un/vai remonts netiek veikts profesionāli. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu,

sazinieties ar tuvāko izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

- Nekādā gadījumā nelietojiet izstrādājumu ar bojātu drošības aprīkojumu.
Izstrādājuma drošības aprīkojums ir jāpārbauda un jāuztur, pamatojoties uz šajā nodaļā izklāstīto informāciju. Ja izstrādājums neatbilst iepriekš aprakstīto pārbaužu prasībām, sazinieties ar vietējo remontdarbnīcu, lai izstrādājumu saremontētu.
- Izstrādājuma apkopi un remontu drīkst veikt tikai īpaši apmācīti tehnīki. Tas jo īpaši atteicas uz izstrādājuma drošības aprīkojumu. Ja jūsu izstrādājums neatbilst zemāk aprakstīto pārbaužu prasībām, sazinieties ar apkopes pakalpojumu nodrošinātāju. Jebkura mūsu izstrādājuma iegāde garantē profesionāla remonta un apkopes pieejamību. Ja mazumtirgotājs, pie kura iegādājāties izstrādājumu, nav apkopi veicošs izplatītājs, uzziniet no viņa tuvākā apkopes veicēja adresi.

Lietotāja interfeisa funkciju pārbaude


1. Nospiediet un turiet nospiestu iedarbināšanas/izslēgšanas pogu (A).

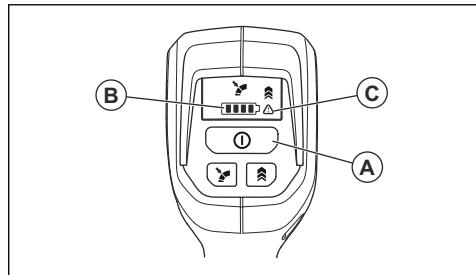

- a) Izstrādājums ir ieslēgts, ja deg LED indikators (B).
- b) Izstrādājums ir izslēgts, ja nedeg LED indikators (B).
2. Skatiet *Problēmu novēršana lpp. 38*, ja brīdinājuma indikators (C) ir iedegts vai mirgo.

Spēka sprūda pārbaude

- Nospiediet un atlaidiet spēka sprūdu, lai pārliecinātos, vai tas brīvi kustas.

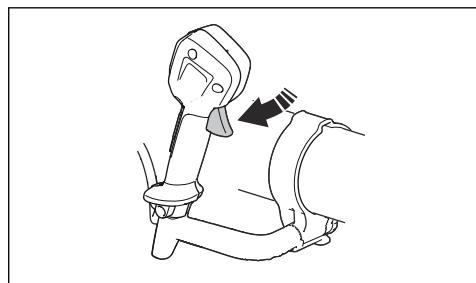

Stiprinājuma drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet turpmāk izklāstītos brīdinājumus.


Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojet stiprinājumu. Ja to nedarīsiet, nevarēsiet ar ierīci droši strādāt un paklausiet gan sevi, gan citus cilvēkus traumu riskam. Nodrošiniet, lai gurnu siksna un krūšu siksna ir piesprausta un pareizi noregulēta. Ja siksna nav aiztaisīta, pastāv risks, ka tā var iesprūst izstrādājuma ventilatorā.



Ātrās atbrīvošanas funkcijas izmantošana

Ārkārtas situācijā ātri noņemiet pūtēja mugursomas tipa akumulatoru.

1. Attaisiet klipšus un noņemiet lences.

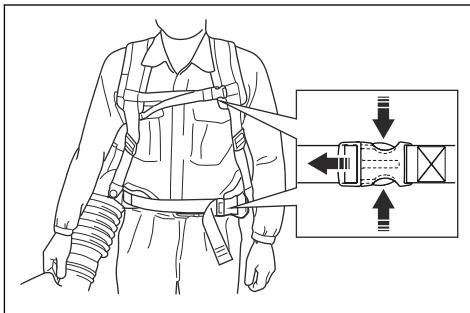

2. Noņemiet stiprinājumu.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat produkta apkopi, izlasiet brīdinājuma norādījumus.

- Nonemiet akumulatoru, pirms veicat apkopi, citas pārbaudes vai montējat produktu.
- Operators drīkst veikt tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītos apkopes un servisa darbus. Par plašākiem apkopes un servisa darbiem sazinieties ar savu apkopes nodrošinātāju.
- Lai garantētu izstrādājuma drošu darba stāvokli, pievelciet visus uzgriežņus, bultskrūves un skrūves.
- Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.

- Neveicot apkopi, samazinās produkta dzīves cikls un palielinās nelaimes gadījumu risks.
 - Īpaša apmācība ir nepieciešama visiem apkopes un remontdarbiem, jo īpaši šī produkta drošības ierīcēm. Ja visas šajā lietotāja rokasgrāmatā norādītās
- pārbaudes netiek apstiprinātas pēc apkopes veikšanas, sazinieties ar apkopes nodrošinātāju. Mēs garantējam profesionālu remontdarbu un apkopes pieejamību jūsu produktam.
- Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.

Montāža


Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Caurules un roktura montāža uz izstrādājuma


1. Uzlieciet skavu (A) elastīgajai caurulei (B) un uzstumiet elastiķo cauruli uz pūtēja izējas (C).

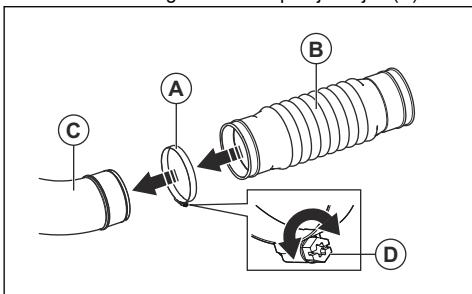


2. Uzlieciet skrūvi (D) uz skavas zem caurules un pievelciet skrūvi.
3. Piestipriniel pārnēsāšanas lenci (E) pie šarnīrsavienojuma (F) vadīklas sliedes.

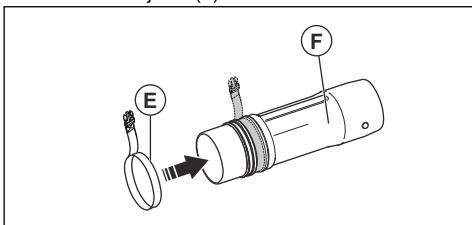

4. Uzlieciet skavu (G) elastīgajai caurulei (B) un piestipriniel šarnīrsavienojumu (F).

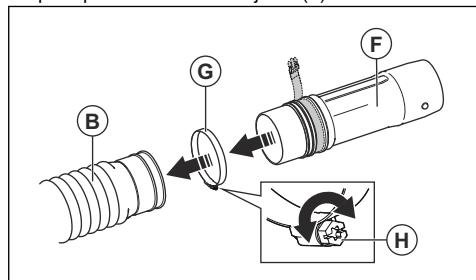


5. Uzlieciet skrūvi (H) uz skavas zem caurules un pievelciet skrūvi.
6. Vienādās pozīcijās pagrieziet griežpogas (I), kas atrodas šarnīrsavienojuma (F) abās pusēs.

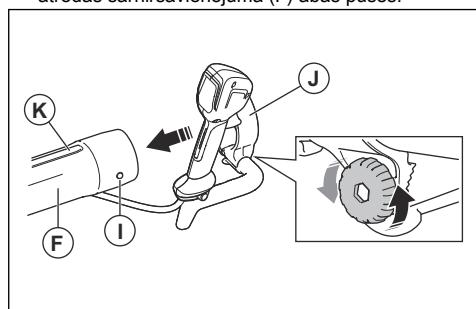


7. Piestipriniel darbības rokturi (J) pie šarnīrsavienojuma (F) vadīklas sliedes (K). Pārbaudiet, vai darbības roktura skrūve atrodas vadības caurules apakšā.
8. Pievelciet uz darbības roktura esošo skrūvi līdz galam.

9. Pievienojet starpcauruli (L) pie šarnīrsavienojuma (F). Griežpogai (I) jāatrodas vienā līmenī ar starpcaurules vadīklas sliedē.

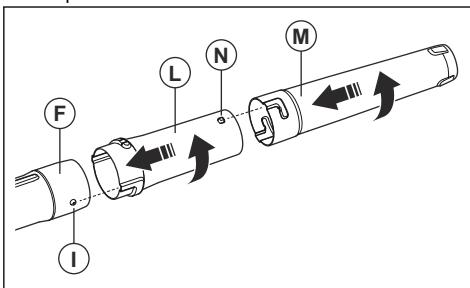


10. Pagrieziet starpcauruli (L) līdz galam, lai nofiksētu šarnīrsavienojumu (F) un starpcauruli (L).
 11. Savienojet pūšanas cauruli (M) ar starpcauruli (L). Griežpogai (N), kas atrodas uz starpcaurules, jābūt vērstai augšup un jāieiet pūšanas caurules vadīklas sliedē.
 12. Pagrieziet starpcauruli līdz galam, lai nofiksētu gan starpcauruli, gan pūšanas cauruli.
 13. Piestipriniet troses skavu elastīgajai caurulei. Darbības roktura kabeli ievietojet troses skavas cilpā.

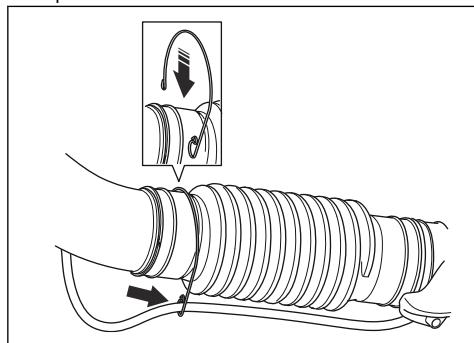

Drošības jostas regulēšana

Pareizi pierегулēts stiprinājums un izstrādājums atvieglos darbu ar to. Noregulējet stiprinājumu tā, lai ar ierīci ir ērti strādāt.


1. Uzlieciet izstrādājuma stiprinājumu.

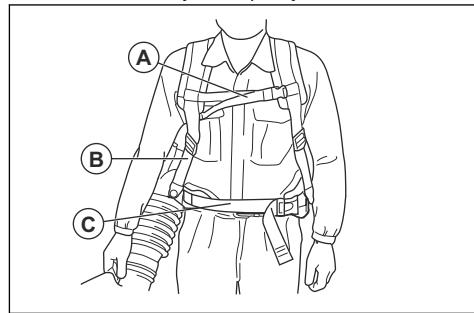

2. Savienojet gurnu siksnes klipšus (C). Pievelciet siksnu ciešāk, līdz izstrādājuma svars balstās uz gurniem.
 3. Pievelciet sānu lences (B), līdz izstrādājums cieši pieķaujas kermenim.
 4. Savienojet krūšu lences klipšus (A).
 5. Nostipriniet lenci.

Izstrādājuma novietošana pārvietošanas pozīcijā

1. Pagrieziet pūtēja cauruli, līdz tā ir vērsta augšup.

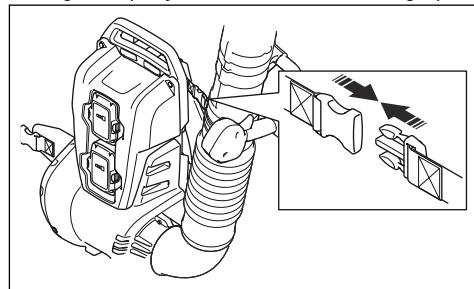

2. Savienojet pārvietošanas klipšus.

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Lietošana


Akumulatoru savienošana ar produktu



BRĪDINĀJUMS: Produktā izmantojet tikai Husqvarna oriģinālos akumulatorus.

1. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru.


- lebīdiet akumulatoru mugursomas akumulatora turētājā. Atskanot klikskīm, akumulators automātiski nofiksējas.

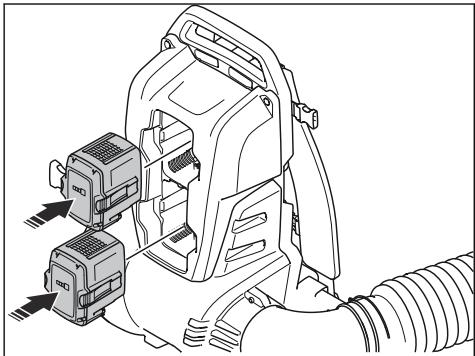

IEVĒROJET: Ja akumulators viegli neieslīd akumulatora turētājā, akumulators nav pareizi uzstādīts. Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.

Izstrādājuma iedarbināšana

- Nospiediet un turiet iedarbināšanas/izslēgšanas pogu, līdz iedegas lietotāja interfeisa zaļais LED indikators.

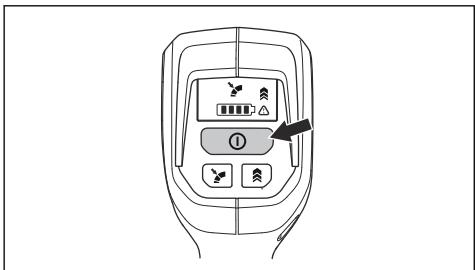


- Regulējiet ātrumu ar spēka sprūdu.

Izstrādājuma apturēšana

- Atlaidiet spēka sprūdu.
- Nospiediet un turiet iedarbināšanas/izslēgšanas pogu, līdz izslēdzas zaļais LED indikators.

- Nospiediet atlaišanas pogas uz akumulatora un izņemiet akumulatoru no izstrādājuma.

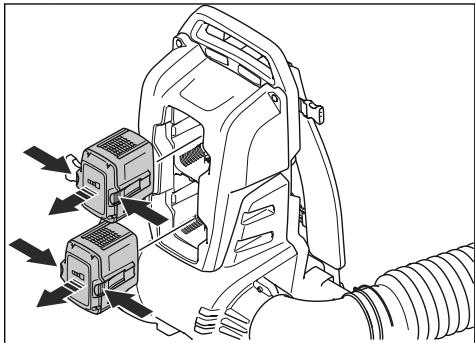

Automātiskās izslēgšanas funkcija

Izstrādājumam ir automātiska izslēgšanas funkcija, kas aptur izstrādājumu, ja tas netiek izmantots. Izstrādājums izslēdzas pēc 30 minūtēm.

Lietošanas iespējas

Izstrādājumu var lietot ar vienu akumulatoru jebkurā no nodalījumiem vai ar abiem akumulatoriem. Ja tiek lietoti abi akumulatori, izstrādājums vispirms izmants akumulatoru apakšējā nodalījumā, bet pēc tam — augšējā. Normālos darbības apstākļos izstrādājums sāks lietot otru akumulatoru tad, kad pirmsais būs izlādējies. Īpašos apstākļos izstrādājums akumulatorus izmants pamīšus, lai tie atdzistu.


Uzlādes statuss roktura displejā rāda abu akumulatoru kopējo uzlādes līmeni.

Jai izstrādājumam tiek lietots akumulators BLi10 vai BLi100, apgriezeni skaits minūtē tiks ierobežots, lai aizsargātu akumulatorus.


Lai aizsargātu akumulatorus no pārkaršanas, kad pārslēgšanās starp akumulatoriem nav iespējama, tiks samazināts izstrādājuma apgriezeni skaits minūtē, lai nodrošinātu pilnu darbības ciklu.

Kruiza kontroles funkcijas izmantošana

- Lai izvēlētos darbam optimālo gaisa plūsmu, nospiediet spēka sprūdu.

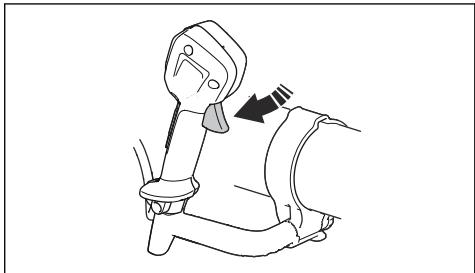

2. Lai iestatītu atlasīto gaisa plūsmu, nospiediet pogu Cruise control. Iedegas LED indikators.

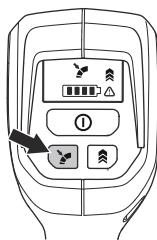

3. Turpiniet darbu ar izvēlēto gaisa plūsmu, neturot nospiestu spēka sprūdu.
4. Lai pastiprinātu gaisa plūsmu, nospiediet spēku sprūdu. Atbrīvojot jaudas sprūdu, gaisa plūsma samazinās līdz tādam stiprumam, kas bija 2. solī.
5. Atlaidiet spēku sprūdu un nospiediet Cruise control pogu, lai apturētu Cruise control funkciju.

Gaisa plūsmas pastiprināšana līdz maksimumam

1. Iedarbiniet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Lietošana /pp. 35.*

2. Lai panāktu visspēcīgāko gaisa plūsmu, turot piespiestu jaudas sprūdu, nospiediet Boost mode pogu. Ja Boost mode funkcija ir ieslēgta, iedegas LED lampina. Boost mode funkcijai nav laika ierobežojumu.



3. Lai pārtrauktu izmantot Boost mode funkciju, nospiediet Boost mode pogu vēlreiz.

Ievads




BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodalū par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Apkopes grafiks

Apkope	Katrudienū	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī
Notīriet izstrādājuma ārpusi ar tīru un sausu drāniņu. Neizmantojiet ūdeni.	X		
Rokturus uzturiet sausus un tīrus. Notīriet eļļu vai netīrumus.	X		
Pārliecinieties, vai iedarbināšanas/izslēgšanas poga darbojas pareizi un nav bojāta.	X		
Pārbaudiet, vai spēku sprūds darbojas pareizi.	X		
Pārliecinieties, vai uzgriežņi un skrūves ir stingri pievilkti.	X		
Pārliecinieties, vai akumulatora atlaišanas pogas darbojas pareizi un vai akumulators tiek fiksēts vietā.	X		
Pārbaudiet, vai sakabes, savienojumi un kabeļi nav bojāti. Notīriet tos.		X	
Pārbaudiet, vai akumulatoru savienotāji nav bojāti.			X

Gaisa ieplūdes pārbaude

- Pārbaudiet, vai gaisa ieplūde nav bloķēta.

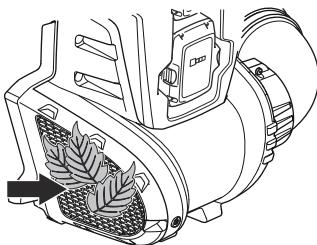

- Apturiet izstrādājumu un, ja nepieciešams, noņemiet nevajadzīgo materiālu.

veikspēju un var izraisīt dzinēja pārkaršanu.

Produkta, akumulatora un akumulatora lādētāja tīrišana

- Pēc lietošanas tīriet produktu ar sausu drānu.
- Tīriet akumulatoru un akumulatora lādētāju ar sausu drānu. Akumulatora vadotnes sledēm ir vienmēr jābūt tīram.
- Pirms akumulatora pievienošanas lādētājam vai izstrādājumam pārbaudiet vai tālāk minētās daļas ir tīras:
 - Akumulatoru spailes.
 - Akumulatora lādētāja spailes.
 - Mugursomas tipa pūtēja spailes.



IEVĒROJET: Nobloķēta gaisa ieplūde pasliktina izstrādājuma

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamās kļūmes	Iespējamā rīcība
Mirgo zaļais LED indikators.	Akumulators izlādējies.	Uzlādējiet akumulatoru.
Mirgo sarkans kļūdu LED indikators.	Temperatūras nobīde.	Ļaujiet produktam atdzist.
Izstrādājums nesāk darboties.	Nešķīrumi akumulatora savienotājos.	Tīriet ar saspilstu gaisu vai ar mīkstu birsti.
Mirgo sarkans kļūdu LED indikators.	Izstrādājumam ir nepieciešama apkope.	Sazinieties ar apkopes pārstāvi.
Uzlādes līmenis roktura displejā nesakrīt ar akumulatora uzlādes līmeni.	Uzlādes līmenis var atšķirties atkarībā no izmantotā akumulatora.	Roktura displejā tiek rādīts precīzāks uzlādes līmenis.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Pārvadāšana un uzglabāšana


- Ievērojet īpašas prasības, kas sniegtas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešo pušu un sūtīšanas aģentu prasības.
- Pirms nosūtāt produktu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojet visus spēkā esošos nacionālos likumus.

- Transportēšanas vai glabāšanas nolūkos izņemiet akumulatoru.
- Nošķirt produktu un veiciet pilnu apkopi, pirms novietojat produktu ilgstošai glabāšanai.
- Glabājiet ierīci tikai sausā vietā.
- Transportēšanas laikā nostipriniet produktu droši.

Akumulatora, lādētāja un produkta likvidācija

Tālāk esošais simbols nozīmē, ka produkts nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet to elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā. Tādējādi tiek samazināta kaitīgā ietekme uz vidi un cilvēkiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm, sadzīves atkritumu apsaimniekotāju vai izplatītāju.

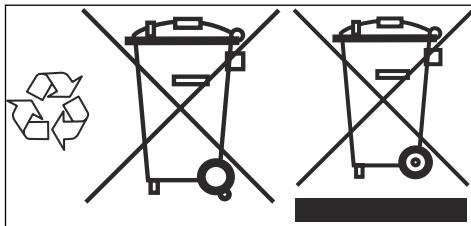

Piezīme: Simbols ir redzams uz produkta vai produkta iepakojuma.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	340iBT
Motors	
Motora tips	BLDC (bezvadu) 36 V
Svars	
Svars bez akumulatora, kg/mārciņas	6,3/13,9
Trokšņa emisija⁴	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	95
Skaņas jaudas līmenis, garantētais L _{WA} dB (A)	97
Aizsardzības līmenis pret ūdeni	
Lietošana jebkādos laikapstāklos	Jā
Skaņas līmenis⁵	
Ekvivalenta skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, mērīts atbilstoši standartam EN/ISO 11203 un ISO 22868, dB (A):	79
Vibrācijas līmenis⁶	

⁴ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtnei ir mērīta kā trokšņa jauda (L_{WA}). Aparāta skaņas intensitātes līmenis ir izmērts ar oriģinālu piestiprinājumu, kas veic darbu augstākajā līmenī. Atšķirība starp garantēto un izmērīto skaņas jaudas līmeni ir tāda, ka garantētā skaņas intensitātes līmeņa mērījumu rezultāts ietver arī izkliedi mērījuma rezultātā un atšķirības dažādām tā paša modeļa ierīcēm atbilstoši direktīvai 2000/14/EK.

⁵ Sniegtajos datos par ekvivalenta skaņas spiediena līmeni ierīcei ir tipiska statistiskā 3 dB (A) izkliede (standartnovirze).

⁶ Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 2 m/s² statistiskā izkliede (standarta novirze).

	340iBT
Vibrācijas līmeņi pie rokturiem, mērīti atbilstoši standartam EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Ventilatora darbība	
Gaisa plūsma parastā režīmā ar apaļu standarta sprauslu, m ³ /min.	11,5
Gaisa plūsma Boost mode ar apaļu standarta sprauslu, m ³ /min.	13,7
Maksimālais gaisa ātrums parastajā režīmā ar apaļo standarta sprauslu, m/s/jūdzes/h	52/116,32
Maksimālais gaisa ātrums Boost mode ar apaļo standarta sprauslu, m/s/jūdzes/h	61/136,45
Maksimālais pūšanas spēks parastā režīmā ar apaļo standarta sprauslu, N	12
Maksimālais pūšanas spēks Boost mode ar apaļo standarta sprauslu, N	17

Trokšņa un vibrācijas dati tiek noteikti, ņemot vērā maksimālo nominālo ātrumu.

Apstiprinātie akumulatori

Šim izstrādājumam lietojiet tikai oriģinālos Husqvarna BLi akumulatorus.

Akumulators	BLi200
Tips	Litija jonu
Akumulatora kapacitāte, Ah	5,2
Nominālais spriegums, V	36
Svars, kg/mārc.	1,3/2,8

Apstiprinātie akumulatoru lādētāji

Akumulatora lādētājs	QC330	QC500
Leejas spriegums, V	100–240	100–240
Frekvence, Hz	50-60	50-60
Jauda, W	330	500

Piederumi

Apstiprinātie piederumi

Apstiprinātie piederumi	Tips, garums	Art. nr.
Sprausla	Plakanā sprausla, taisna, 600 mm	579 79 75-01
	Plakanā sprausla, 20 grādu leņķis, 360 mm	576 58 27-01
	Apaļā sprausla, taisna, 350 mm	576 58 18-01
	Apaļā sprausla ar metāla gredzenu, 326 mm	586 10 63-01
	Apaļā sprausla ar metāla gredzenu, 416 mm	586 10 63-02
	Starpcaurule, 380 mm	576 58 17-01
	Apaļās sprauslas klusinātājs, 416 mm	589 81 17-01
Uzmava	Uzmava	594 03 50-01
Uzgriežņu atslēga	T27/T20 Torx	575 88 07-01
Roktura stienis	Roktura stienis	544 40 00-04

EK atbilstības deklarācija

EK atbilstības deklarācija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, tālr.: +46-36-146500, ar šo apliecina, ka ar mugursoomas tipa akumulatoru darbināmās pūtējs Husqvarna 340iBT, sākot ar 2019. gada sērijas numuriem (gadsakaitlis, kam seko sērijas numurs, ir norādīts uz datu plāksnītes), atbilst šo PADOMES DIREKTĪVU prasībām:

- 2006. gada 17. maijs, direktīva **2006/42/EK**, "par mašīnu tehniku".
- 2014. gada 26. februāra direktīva **2014/30/ES** "par elektromagnētisko saderību".
- 2000. gada 8. maija direktīva **2000/14/EK** "par trokšņa emisiju vide".
- 2011. gada 8. jūnija direktīva **2011/65/ES** "par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu".

Ir piemēroti šādi standarti:

EN60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014, EN 61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50581:2012, EN15503:2009+A2:2015

Turklāt uzņēmums RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala (Zviedrija) ir apstiprinājis atbilstību Padomes Direktīvas 2000/14/EK (2000. gada 8. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām, V pielikumam. Sertifikāta numurs: 01/012/015.

Lai iegūtu informāciju par trokšņa emisijām, skatiet sadalītu *Tehniskie dati* lpp. 39.

Uzņēmums RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (Upsala, Zviedrija), ir veicis brīvprātīgu pārbaudi Husqvarna AB vārdā. Sertifikāta numurs: SEC/19/2535.

Huskvarna, 2019-10-05




Pērs Martinsons (Pär Martinsson), izstrādes nodalas vadītājs (pilnvarotais Husqvarna AB pārstāvis, kas atbild par tehnisko dokumentāciju)

TURINYS

Ivadas.....	43	Gedimai ir jų šalinimas.....	60
Sauga.....	44	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	60
Surinkimas.....	54	Techniniai duomenys.....	61
Naudojimas.....	56	Priedai.....	62
Techninė priežiūra.....	58	EB atitikties deklaracija.....	63

Ivadas

Gaminio apžvalga

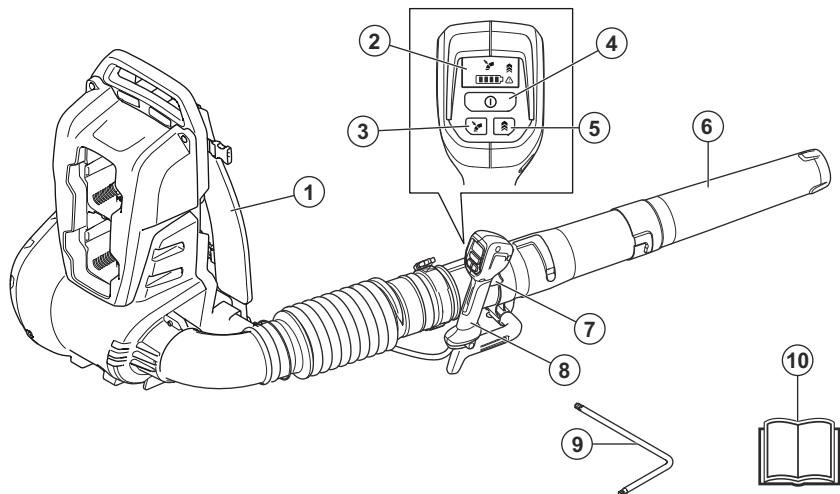

1. Kuprinės laikymo diržai
2. Ekranas
3. Cruise control: Nustatykite darbui optimalų oro srautą
4. Paleidimo / stabdymo mygtukas
5. Boost mode: Oro srauto didinimas
6. Pūstuvo antgalis
7. Maitinimo jungiklis
8. Rankena
9. Šešiabriaunis raktas
10. Naudojimo instrukcija

Nuolat stengiamės padidinti jūsų saugumą ir eksplotacijos efektyvumą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą.

Naudojimas

Gaminį naudokite lapams ir kitoms nepageidaujamoms medžiagoms nuo tokų vietų kaip vejos, takai ir asfaltuoti kelai nupūsti.

Gaminio aprašas

Šis gaminys yra akumuliatorinis ant nugaros nešiojamas pūstuvas su elektriniu varikliu.

Simboliai ant gaminio



Įspėjimas! Pūstuvas gali sukelti pavojų!
Aplaidžiai ar netinkamai naudojant gali būti sunkiai ar net mirtinai sužeistas naudotojas ar kiti žmonės. Todėl ypač svarbu perskaityti ir suprasti šias naudojimosi instrukcijas. Prieš naudodami įrenginių atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.



Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones.



Nuolatinė srovė.



Triukšmo emisija į aplinką atitinka Europos direktyvą 2000/14/EB ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Triukšmo emisijos duomenys nurodyti įrenginio etiketėje ir skyriuje Techniniai duomenys.



Ant produkto ar ant jo pakuotės pateikti simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Ši produktą reikia atiduoti į tinkamą perdirbimo įstaigą.



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.



Nepalikite lietuje.



Įspėjamasis diodas



Paleidimo / stabdymo mygtukas



Boost mode mygtukas



Cruise control mygtukas



Pūstuvu naudotojas turi stebėti, kad nei žmonės, nei gyvūnai neprisiartintų arčiau kaip 15 metrų atstumu. Jeigu toje pačioje vietoje dirba keli naudotojai, tarp jų reikia išlaikyti ne mažesnį kaip 15 metrų atstumą. Pūstuvu nupučiami daiktai gali atšokti atgal ir sunkiai sužaloti akis, jeigu nenaudojate rekomenduojamas saugos irangos.



yyyywwxxxxx

Duomenų plokštélé su serijos numeriu. yyyy yra pagaminimo metai, ww – pagaminimo savaitė.

Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybés už gaminį įstatymuose, mes nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti

dėmesį į ypač svarbias instrukcijos dalis.



PERSPĖJIMAS:

Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

smūgį ir (ar) rimitai susižeisti.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojama pateikti daugiau, nei būtina esamoje situacijoje, informacijos.

Ivadas



PERSPĖJIMAS:

Perskaitykite visus įspėjimus dėl saugos ir instrukcijas.
Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite sukelti gaisrą, gauti elektros

Bendrieji įspėjimai dėl saugos naudojant elektros įrankius

Patikrinimas prieš užvedant

- Patirkinkite darbo vietą. Pašalinkite tuos palaidus daiktus, kuriuos galima išmesti, pavyzdžiui: akmenis, stiklo šukes, vinis, plieninę vielą, virvės galiukus ar pan.
- Kad netycia nejjungtumėte įrenginio, visuomet nuimkite bateriją. Prieš atlikdami techninę įrenginio priežiūrą visuomet atjunkite bateriją.
- Prieš naudodami įrenginį po bet kokio smūgio, patirkinkite, ar jis nesusidėvėjės, ar nereikia remonto.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Įrenginiu dirbantis asmuo turi stebėti, kad nei žmonės, nei gyvūnai nepripiartintų arčiau kaip 15 m atstumu. Kai vienoje vietoje šiais įrenginiai dirba keli asmenys, tarp jų turi būti išlaikomas mažiausiai 15 m saugus atstumas.
- Prieš pjaudamai atlikite bendrają įrenginio apžiūrą, žr. priežiūros grafiką.

- Naudojimą gali reglamentuoti nacionalinės arba vietos taisyklės. Laikykitės nustatytojų taisyklių.

Asmens sauga

- Naudodami elektros įrankį, būkite budrūs, stebékite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektros įrankio, jei esate pavargę, apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant elektros įrankiais netgi akimirksnis neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi.
- Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (tarp jų ir vaikams) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais, neturinčiais patirties ar žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, pateikė atitinkamas instrukcijas. Žiūrėkite, kad su prietaisu nežaistų vaikai.
- Niekuomet neleiskite vaikams ar kitiems asmenims, neapmokytiems naudotis įrenginiu ir / arba baterija jais naudotis ar atliki techninę priežiūrą. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Neprisileiskite artyn pašalinių. Vaikai, gyvuliai, stebėtojai ir padėjėjai turi būti nutolę 15 metrų (50 péd.) atstumu. Kam nors priartėjus, nedelsdami sustabdykite įrenginį.
- Įrangą laikykite rakinamoje patalpoje, kur jos nepasieks vaikai ir pašaliniai asmenys.
- Apsirenkite tinkamai. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Nelaikykite plaukų, drabužių ir pirštinių arti judančių dalių. Palaidi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įkliūti į judančias dalis.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei esate pavargę, jei vartojote alkoholi ar vaistus, kurie gali turėti įtakos Jūsų regėjimui, nuovokai ar koordinacijai.
- Naudokite asmenines apsauginės priemones. Žr. instrukcijas skyriuje „Asmeninės apsauginės priemonės“.
- Perduodami įrenginį kitam asmeniui visuomet nuimkite bateriją.
- Atminkite, kad Jūs, operatorius, atsakote už tai,

kad nekiltų pavojus žmonėms ir jų nuosavybei.

Elektros įrankių naudojimas ir priežiūra

- Niekada nenaudokite įrenginio, kurio konstrukcija yra modifikuota, lyginant su gamyklos standartu.
Nieuomet nenaudokite įrenginio greta sprogių ar degių medžiagų.
- Niekada nenaudokite techniškai netvarkingos mašinos. Vykdykite šioje instrukcijoje nurodytas tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto procedūras. Kai kuriuos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik apmokyti ir kvalifikuoti specialistai. Žr. instrukcijas skyriuje „Priežiūra“.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Ventiliacijos angas visuomet saugokite nuo šiukšlių.
- Prieš įjungiant aparatą būtina sumontuoti visus dangčius, apsaugas ir rankenas.
- Įrenginį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje.
- Niekada nenaudokite mašinos esant nepalankioms oro sąlygomis, pavyzdžiui, esant

rūkui, lyjant, drėgnose arba šlapiose vietose, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam šalčiui, esant žaibo tikimybei ir pan. Dėl per karšto aplinkos oro įrenginys gali perkaisti. Darbas blogomis oro sąlygomis vargina ir gali susidaryti pavojingos darbo sąlygos, pavyzdžiui, slidūs paviršiai.

- Jeigu įrenginys pradeda neprastai vibruoti, sustabdykite jį ir išimkite bateriją.
- Eikite, niekada nebékite.

Bendrieji saugos nurodymai




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Netinkamai ar nerūpestingai naudodami produktą galite rimitai ar net mirtinai susižaloti. Perskaitykite ir išanalizuokite šios naudojimo instrukcijos turinį.
- Be gamintojo leidimo jokiu atveju negalima keisti originalios gaminio konstrukcijos. Niekada nenaudokite gaminio, kurio konstrukcija yra modifikuota, lyginant su gamyklos

- standartu, ir visuomet naudokite originalius priedus. Nesuderinti konstrukcijos pakeitimai bei nepritaikyto detalės gali sukelti rimtus kūno sužalojimus ir net mirtį. Žalai, patirtai dėl neįgaliotų priedų ar atsarginių dalių naudojimo, gali būti netaikoma garantija.
- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinę lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininų implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkaus ar netgi mirtino sužeidimo pavoju, medicininų implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.
 - Prieš padėdami gaminį krauti, išimkite iš jo akumulatorių bloką.
- ### Naudojimo saugos instrukcijos
-
- PERSPĖJIMAS:** Prieš imdamiesi naudoti gaminį perskaitykite toliau nurodytus įspėjamouosius nurodymus.
- Jei tam tikroje situacijoje nežinosite kaip pasielgti,
- teiraukitės specialisto. Kreipkitės į pardavėją ar aptarnavimo dirbtuves. Nedirbkite darbo, kurio nemokate ar jaučiatės nepakankamai kvalifikuotas.
- Neleiskite vaikams naudoti gaminio ar būti arti jo. Įrenginį užvesti labai paprasta, todėl neprižiūrimi vaikai gali lengvai tai padaryti. Tai reiškia, jog iškyla pavojuς sunkiai susižeisti. Kai neprižiūrite įrenginio, visuomet atjunkite bateriją.
 - Užtikrinkite, kad dirbant prie jūsų arčiau nei 15 metrų (50 pėd.) neprisiartintų žmonės ar gyvūnai. Kai vienoje vietoje šiai įrenginiai dirba keli asmenys, tarp jų turi būti išlaikomas mažiausiai 15 m saugus atstumas. Priešingu atveju galite juos sunkiai sužeisti. Kam nors priartėjus, nedelsdami sustabdykite gaminį. Niekada nesisukinėkite su gaminiu prieš tai neįsitikinę, ar už jūsų nieko nėra.
 - Įsitikinkite, kad galite laisvai stovėti ir judėti. Apžiūrėkite, ar jūsų darbo vietoje nėra kliūčių, pavyzdžiui, išsikišusių medžių šaknų, akmenų, šakų, griovių, jei kartais tektų greitai

- pasitraukti. Labai atsargiai dirbkite ant stačių šlaitų.
- Visuomet tvirtai laikykite pusiausvyrą ir tvirtai remkitės į žemę kojomis. Per plačiai neužsimokite.
 - Jeigu dėvite apsaugines ausines, būkite atidūs, kad išgirstumėte galimus įspėjamuosius signalus ar šūksnius. Išjungus įrenginį visada nusiimkite apsaugines ausines.
 - Atsižvelkite į savo kaimynus ir nenaudokite įrenginio netinkamu laiku, pvz., vėlai vakare ar anksti ryte. Atsižvelkite į vietas nuostatas ir taisykles.
 - Nenaudokite gaminio šalia atvirų langų.
 - Įrenginį naudokite su kaip galima mažesniu oro srautu. Paprastai nebūtina naudoti didžiausio oro srauto, nes daugumą darbų galima atliki naudojant tik pusės stiprumo oro srautą. Naudodami silpnesnį oro srautą sukeliate mažiau triukšmo ir dulkių, taip pat paprasčiau valdyti surenkamas ar pučiamas šiukšles.
 - Prie žemės prilipusias šiukšles pakelkite grėbliu ar šepečiu.
- Pūstuvo angą laikykite kiek galima arčiau žemės.
 - Stebékite aplinką. Įrenginį nukreipkite nuo žmonių, gyvūnų, žaidimų aikštelių, automobilių ir pan.
 - Norėdami kuo labiau sumažinti šiam darbui skirtą laiką, šiek tiek sudrėkinkite ar apipurkškite purkštuvo dulkėtas zonas.
 - Atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį. Dirbkite pavėjui ir darbas palengvės.
 - Jeigu įrenginys pradeda neįprastai vibruoti, sustabdykite įrenginį ir atjunkite akumulatorių.
 - Įrenginiu stumdyti dideles lapų šūsnis užima daug laiko ir keliamas nereikalingas triukšmas.
 - Pabaigę išvalykite. Nenupūskite šiukšlių į kieno nors sodą.
 - Nebékite su gaminiu rankose.
 - Stiprios oro srovės gali pakelti daiktus tokiu greičiu, kad jie

gali atšokti atgal ir sunkiai sužaloti akis.

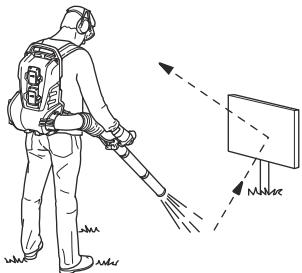

- Nekreipkite oro srauto į žmones ar gyvūnus.
- Prieš sumontuodami ar išmontuodami priedus ar kitas dalis, sustabdykite variklį.
- Jokia kūno dalimi nesilieskite prie įkaitusių paviršių.
- Suaktyvinto įrenginio niekada nedėkite ant žemės, jei jo nematote.
- Įrenginio negalima naudoti užsilipus ant kopėčių ar pastolių.



- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nelaimės atveju nebūtų kaip iškvesti pagalbą.

- Saugokitės į orą pakeliamu daiktų. Akmenukai, šiukslės ir pan. gali pataikyti į akis ir apakinti ar sunkiai jas sužaloti.
- Įkraudami gaminį naudokite papildomo saugumo suteikiantį liekamosios srovės įtaisą (RCD). Liekamosios srovės įtaisas reikalingas tam, kad apsaugotų operatorių elektrinio gedimo metu.
- Šis įrenginys žinomas dėl savo mažų vibracinių apkrovų. Ilgalaikė vibracija gali pakenkti silpnesnės sveikatos žmonių kraujų apytakai ir nervų sistemai. Pajutę somatinius negalavimo požymius, kreipkitės į gydytoją. Simptomai yra nutirpimas, nejautumas, badymas, dilgčiojimas, skausmas, silpnumas, odos spalvos ir būklės pakitimas. Šie simptomai paprastai pasirodo ant pirštų, rankų ar riešų.
- Įrenginį naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis yra skirtas.
- Neįmanoma numatyti visų situacijų, kurios gali iškilti. Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiūmkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jeigu perskaitė šią instrukciją vis dar nesate

tikri, kaip naudoti įrenginį, pasitarkite su tai išmanančiu asmeniu.

- Dirbdami įrenginiu visada užsidėkite laikymo diržus. Jeigu jų nenaudosite, negalėsite saugiai manevruoti ir dėl to galite susižeisti ir (ar) sužeisti kitus.


Asmeninės apsauginės priemonės




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami įrenginį būtinai dévėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Ilgalaikis triukšmo poveikis gali pakenkti klausai. Apskritai akumulatoriniai gaminiai yra tylūs, tačiau klausai galima pakenkti ilgai naudojant esant tam tikram triukšmo lygiui. rekomenduoja operatoriams naudoti apsaugines ausines,

kai gaminiai ilgą laiką naudojami be pertraukos. Ilgą laiką reguliarai gaminį naudojantys vartotojai turėtų reguliarai tikrintis klausą. Atkreipkite dėmesį, kad apsauginės ausinės apriboja galimybes girdėti garsus ir įspėjimo signalus.

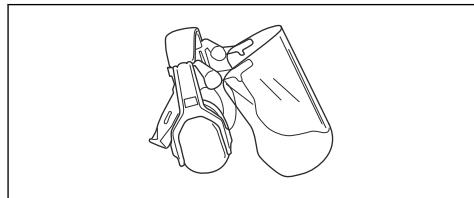

- Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones. Jei naudojamas apsauginis skydelis, turi būti nešiojami ir patvirtinti apsauginiai akiniai. Patvirtinti apsauginiai akiniai yra tie, kurie atitinka JAV ANSI Z87.1 standartą arba ES EN 166 standartą.

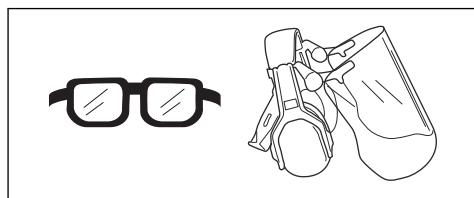

- Vilkékite iš stiprios medžiagos pagamintus drabužius. Būtinai mūvėkite tvirtas, ilgas kelnes, vilkékite aprangą ilgomis rankovėmis Nevilkékite laisvų drabužių, kurie gali užkibti už krūmokšnių ir šakų.

Nenešiokite papuošalų, trumpų kelnių ar atvirų batų ir nevaikščiokite basomis.
Saugiai susisekite plaukus aukščiau pečių.

- Netoli ese turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė.



- Jeigu aplinkoje daug dulkių, būtina užsidėti respiratoriu.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodam gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.


- Šiame skyriuje aprašyti gaminio saugos priemonės, jų paskirtis ir patarimai, kaip atlikti patikros ir priežiūros darbus, siekiant užtikrinti tinkamą gaminio veikimą. Žr. instrukcijas skyriuje */vadas ps/ 43* ir sužinokite, kokioje vietoje tos dalys yra gaminyje.
- Gaminio tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o nelaimingų atsitikimų pavojus gali padidėti, jei gaminys nebus tinkamai prižiūrimas, o aptarnavimas ir (arba)

remonto darbai nebus atliekami profesionaliai. Prireikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į artimiausią techninės priežiūros atstovą.

- Niekada nenaudokite gaminio, kurio apsauginės dalys yra pažeistos. Gaminio saugos įranga turi būti tikrinama ir prižiūrima taip, kaip yra aprašyta šiame skyrelyje. Jei gaminys neatitinka bet kurio iš šių kontrolinių reikalavimų, kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą dėl gaminio remonto.
- Gaminio techninė priežiūra ir taisymas reikalauja specialaus pasirengimo. Tai ypač susiję su gaminio saugos įranga. Jei jūsų gaminys neatitiks nors vieno iš toliau pateiktų kontrolės reikalavimų, kreipkitės į sertifikuotą remonto dirbtuvę. Įsigijus mūsų gaminį, garantuojame profesionalų aptarnavimą ir techninę priežiūrą. Jei gaminio pardavėjas neatlieka aptarnavimo, paprašykite jo duoti artimiausios remonto dirbtuvės adresą.

Naudotojo sasajos funkcijų patikra


1. Paspauskite ir laikykite paleidimo / stabdymo mygtuką (A).

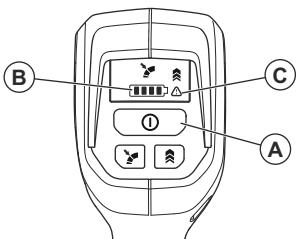

- a) Gaminys įjungtas, kai šviečia šviesos diodas (B).
b) Gaminys išjungtas, kai užgėsta šviesos diodas (B).
2. Jeigu įsižiebia arba mirksi įspėjamasis indikatorius (C), žr. *Gedimai ir jų šalinimas psl. 60.*

Maitinimo jungiklio patikra

- Paspauskite ir atleiskite maitinimo jungiklį, kad įsitikintumėte tinkamu jo veikimu.

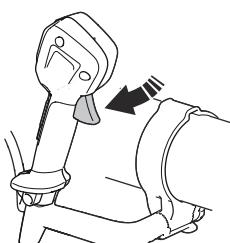

Laikymo diržų sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esantį įspėjimą.


Dirbdami įrenginiu visada užsidékite laikymo diržus. Jeigu jū nenaudosite, negalésite saugiai dirbti ir dėl to galite susižeisti ar sužeisti kitus. Patikrinkite, ar klubų ir krūtinės diržai yra užsegti ir tinkamai sureguliuoti. Gaminio ventiliatorius gali įtraukti neužsegta diržą.



Greito nuémimo funkcijos naudojimas

Kilus pavojui, greitai nusiumkite ant nugaro nešiojamą pūstuvą.

1. Nuspauskite spaustukus ir nuimkite diržus.

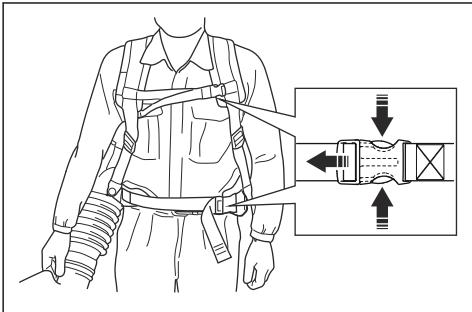

2. Nuimkite laikymo diržus.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, kitą patikrą ar montuodami įrenginį, išimkite akumulatorių.
- Operatorius gali atlikti tik tokius priežiūros ir techninės priežiūros darbus, kurie aprašyti šiame operatoriaus vadove. Dėl didesnių

Surinkimas

Ivadas




PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

techninės priežiūros ir aptarnavimo darbų kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.


- Visos veržlės, sraigtais ir varžtai turi būti gerai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus gaminio eksploataavimas.
- Pakeiskite susidėvėjusias ar apgadintas dalis.
- Neatliekant techninės priežiūros trumpėja įrenginio naudojimo laikas ir didėja nelaimingų atsitikimų pavojus.
- Visiems techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti būtini specialūs mokymai, ypač atliekant su sauga susijusios įrangos priežiūrą. Jeigu atlikus techninę priežiūrą patvirtinti ne visi šiame naudotojo vadove nurodyti punktai, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą. Garantuojame, kad jis suteiks profesionalią priežiūrą ir atliks gaminio techninės priežiūros darbus.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

Gaminio vamzdžio ir rankenos montavimas


- Uždėkite spaustuvą (A) ant lankstaus vamzdžio (B) ir užstumkite lankstų vamzdį ant pūstuvo išleidimo angos (C).

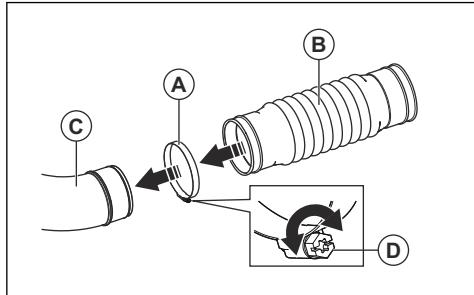

- Istatykitė varžtą (D) į spaustuvą po vamzdžiu ir priveržkite.
- Pritvirtinkite transportavimo diržą (E) prie lankstinės jungties (F) kreipiamomojo bėgelio.

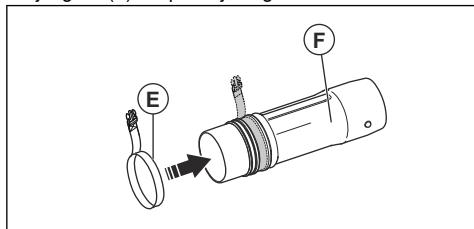


- Uždėkite spaustuvą (G) ant lankstaus vamzdžio (B) ir pritvirtinkite prie lankstinės jungties (F).

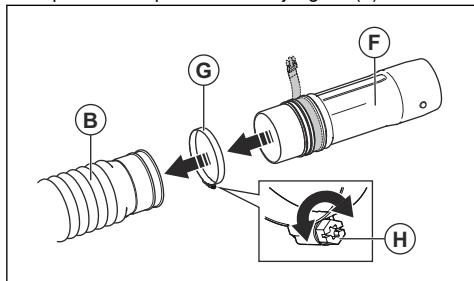


- Istatykitė varžtą (H) į spaustuvą po vamzdžiu ir priveržkite.

- Prie abiejų lankstinės jungties (F) pusų pritvirtinkite rankenas (I).

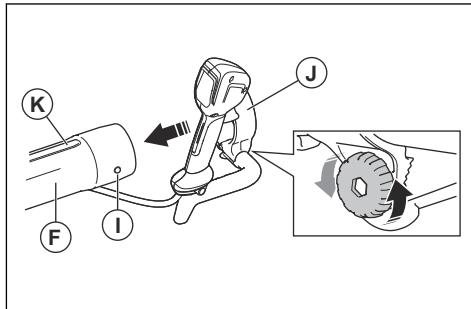


- Pritvirtinkite valdymo rankenę (J) prie lankstinės jungties (F) kreipiamomojo bėgelio (K). Išsitinkite, kad varžtas ant valdymo rankenėlės yra valdymo vamzdžio apatinėje pusėje.
- Iki galo priveržkite varžtą valdymo rankenėlėje.
- Sujunkite tarpinį vamzdį (L) su lankstine jungtimi (F). Užtikrinkite, kad rankena (I) būtų suderinta su tarpinio vamzdžio kreipiamuoju bėgeliu.

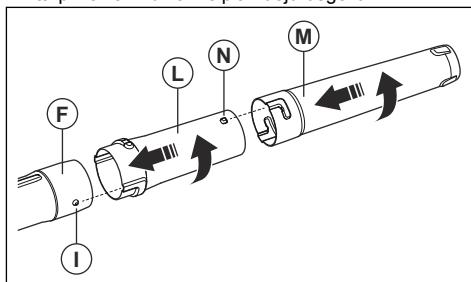

- Iki galo pasukite tarpinį vamzdį (L), kad lankstinė jungtis (F) ir tarpinis vamzdis užsifiksotų.
- Sujunkite pūtimo vamzdį (M) su tarpiniu vamzdžiu (L). Užtikrinkite, kad rankena (N) ant tarpinio vamzdžio yra nukreipta į viršų ir jeina į pūtimo vamzdžio kreipiamaji bėgeli.
- Iki galo pasukite pūtimo vamzdį, kad tarpinis vamzdis ir pūtimo vamzdis užsirakintų.


13. Prirtvirtinkite troso gnybtą prie lankstaus vamzdžio.
Valdymo rankenėlės trosą įdėkite į troso gnybto kilpą.

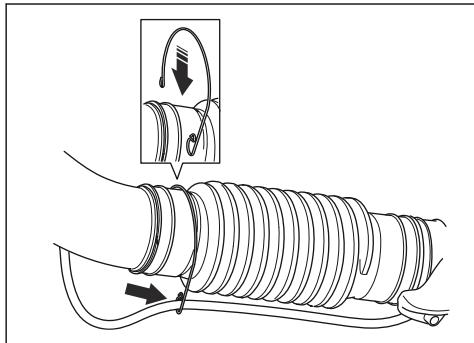

Laikymo diržų reguliavimas

Tinkamai sureguliuavus laikymo diržus ir gaminį, tampa lengviau dirbti. Sureguliuokite laikymo diržus taip, kad būtų patogu dirbti.

1. Užsidėkite gaminio laikymo diržus.

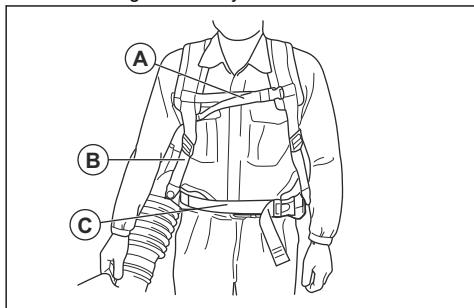

Naudojimas

Ivadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Akumuliatoriaus prijungimas prie įrenginio




PERSPĖJIMAS: Įrenginyje naudokite tik Husqvarna originalius akumuliatorius.

1. Iki galio įkraukite akumuliatorių.

2. Sujunkite klubų diržą su spaustuku (C). Priveržkite diržą taip, kad gaminio svoris pasiskirstytų ant klubų.
3. Priveržkite šoninius diržus taip, kad gaminys tvirtai laikytųsi prie kūno.
4. Sujunkite krūtinės diržą su spaustuku (A).
5. Priveržkite diržą.


Gaminio padėjimas transportuoti

1. Sukite pūstuvu vamzdį, kol bus nukreiptas į viršų.

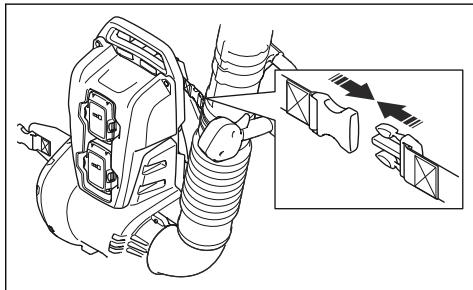

2. Sujunkite su transportavimo spaustuku.


- Istatykite akumuliatorius į ant nugaras nešiojamos dalies akumulatoriaus laikiklį. Akumulatorius bus užfiksotas tada, kai išgirsite spragtelėjimą.

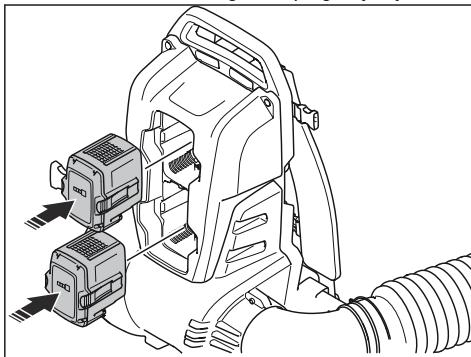

PASTABA: Jei akumuliatorius lengvai neįsistato į akumulatoriaus laikiklį – akumulatorius uždėtas netinkamai. Antraip galima sugadinti gaminį.

Gaminio paleidimas

- Paspauskite ir laikykite paleidimo / stabdymo mygtuką, kol ant naudotojo sąsajos užsidegis žalias LED indikatorius.

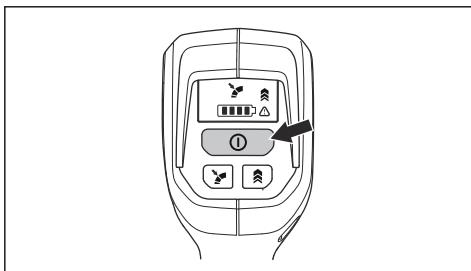


- Maitinimo jungikliu valdykite greitį.

Gaminio sustabdymas

- Atleiskite maitinimo jungiklį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaustą paleidimo / stabdymo mygtuką, kol bus užges žalias LED indikatorius.

- Išimkite akumuliatorius iš gaminio paspausdami ant jo esančius atlaisvinimo mygtukus.

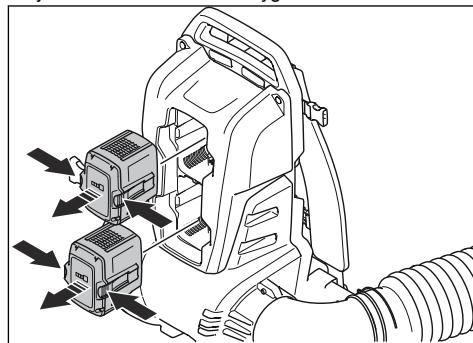

Automatinio išjungimo funkcija

Šis gaminys turi automatinio išjungimo funkciją, kuri išjungia gaminį, jei jis nenaudojamas. Gaminys išjungiamas po 30 minučių.

Funkcinė elgsena

Gaminį galima naudoti istačius į bet kurią iš kišeniu vieną akumuliatorių arba du akumuliatorių. Istačius du akumuliatorių, pirmiausia gaminys bus maitinamas iš apatinės kišenės, vėliau – iš viršutinės. Esant iprastoms sąlygoms, išsikrovus pirmajam akumuliatoriui gaminį maitins antrasis. Esant tam tikroms sąlygoms, gaminio maitinimas keletą kartų pakaitomis bus tiekiamas iš skirtingu akumuliatorių, kad šie neperkaistytų.


Ant rankenos esančiame ekrane pateikiamas įkrovos lygis nurodo bendrą iš akumuliatorių tiekiamos energijos dydį.

Jei gaminyje naudojamas BLi10 arba BLi100 akumuliatorius, apskū per minutę skaičius bus ribojamas, siekiant apsaugoti akumuliatorių.

Siekiant akumuliatorių apsaugoti nuo perkaitimo, nesant galimybės tiekti maitinimo iš kito akumulatoriaus gaminyje bus sumažintas apskū per minutę skaičius, kad aparatą būtų galima naudoti visą numatyta veikimo laiką.

Pastovaus greičio palaikymo funkcijos naudojimas

1. Paspauskite maitinimo jungiklį, kad pasirinktumėte optimalų darbinį oro srautą.

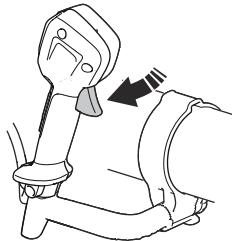

2. Paspauskite mygtuką Cruise control, kad nustatytmėte pasirinktą oro srautą. Išžiebia šviesos diodas.



3. Nustatę pasirinktą oro srautą tēskite darbą nepaspaudę maitinimo jungiklio.

4. Norédami padidinti oro srautą, paspauskite maitinimo jungiklį. Kai atleisite maitinimo jungiklį, oro srauto greitis bus toks, kaip buvo pasirinkta 2 veiksme.
5. Atleiskite maitinimo jungiklį ir paspauskite Cruise control mygtuką, norédami sustabdyti Cruise control funkciją.

Oro srauto didinimas iki maksimumo

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Naudojimas psl. 56.*
2. Norédami įjungti didžiausią oro srauto greitį, paspauskite Boost mode mygtuką, kai maitinimo jungiklis yra paspaustas. Užsidega LED indikatorius, kuris rodo, kad Boost mode funkcija įjungta. Boost mode funkcijos veikimo laikas nėra apribotas.



3. Paspauskite Boost mode mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte Boost mode funkciją.

Techninė priežiūra

Ivadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Priežiūros grafikas


Techninės priežiūros darbas	Kasdien	Savaitinė	Kiekvienu mėnesį
Nuvalykite gaminio išorinį paviršių švariu ir sausu audeklu. Nenaudokite vandenės.	X		
Rūpintekės, kad rankenos būtų sausos ir švarios. Pašalinkite alyvą ar tepalą.	X		
Išsitinkinkite, kad tinkamai veikia ir nepažeistas įjungimo / išjungimo mygtukas.	X		
Patikrinkite, ar tinkamai veikia maitinimo jungiklis.	X		

Techninės priežiūros darbas	Kasdien	Savaitinė	Kiekvienu mėnesį
Patikrinkite, ar veržlės ir varžtai priveržti.	X		
Patikrinkite, ar tinkamai veikia akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukai ir ar akumuliatorius užfiksuojamas į reikiama padėtį.	X		
Patikrinkite, ar nepažeistos movos, sujungimai ir kabeliai. Pašalinkite nešvarumus.		X	
Patikrinkite, ar nepažeistos akumuliatoriaus kontaktinės jungtys.			X

Oro įsiurbimo patikra

efektyvumas ir dėl to variklis gali per daug įkaisti.

1. Išitinkinkite, kad oro įsiurbimo anga neužblokuota.

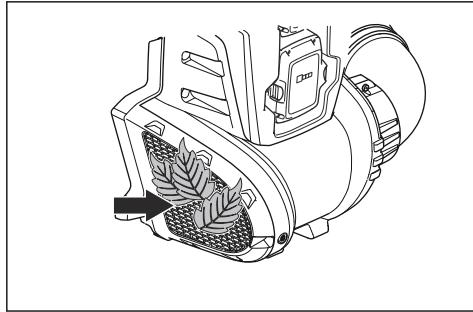

2. Išjunkite gaminį ir, jeigu būtina, pašalinkite nepageidaujamą medžiagą.



PASTABA: Kai oro įsiurbimo anga yra užblokuota, sumažėja gaminio

Įrenginio, akumuliatoriaus ir akumuliatorių įkroviklio valymas

1. Baigę darbą nuvalykite įrenginį sausa šluoste.
2. Nuvalykite akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį sausa šluoste. Akumuliatoriaus uždėjimo takeliai turi būti švarūs.
3. Prieš sujungdami akumuliatorių su gaminio akumuliatoriaus įkrovikliu, patikrinkite, ar yra švarios šios dalys:
 - a) Akumuliatorių gnybtai.
 - b) Gnybtai ant akumuliatoriaus įkroviklio.
 - c) Gnybtai ant nugaros nešiojamo pūstuvo.

Gedimai ir jų šalinimas

Gedimai ir jų šalinimas

Problema	Galimi gedimai	Galimi veiksmai
Mirksi žalias spalvos šviesos diodų indikatorius.	Nepakankama baterijos įtampa.	Įkraukite akumulatorių.
Mirksi raudonas klaidos LED indikatorius.	Temperatūros svyrapimai.	Leiskite įrenginiui atvėsti.
Nepavyksta paleisti gaminio.	Nešvarios akumulatoriaus kontaktinės jungtys.	Nuvalykite minkštū šepeteliu ar pūsdami suspaustą orą.
Mirksi raudonas klaidos LED indikatorius.	Būtina atlikti įrenginio techninę priežiūrą.	Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Ant rankenos esančiame ekrane pateikiamas įkrovos lygis neatitinka akumulatoriaus įkrovos lygio.	Įkrovos lygis gali skirtis priklausomai nuo naudojamo akumulatoriaus tipo.	Ant rankenos esančiame ekrane pateikiamas tikslesnis įkrovos lygis.


Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas ir laikymas

- Laikykite specialiu komercinių krovinių gabenuimui, išskaitant trečiųjų šalių ar tarpininko transporto priemonėmis, taikomu reikalavimu dėl pakavimo ir žymėjimo.
- Pasitarkite su pavojingų medžiagų gabenuimo specialistu prieš siūsdami įrenginį. Laikykite visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Sandėliavimo ar transportavimo metu atjunkite akumuliatorių.
- Prieš saugodami gaminį ilgesnį laiką, išvalykite jį ir atlikite visus techninės priežiūros darbus.
- Saugokite įrenginį tik sausoje vietoje.
- Gabendami saugiai pritvirtinkite įrenginį.

elektronikos įrenginių perdirbimo punktą. Taip saugosite nuo taršos aplinką ir žmones.

Daugiau informacijos kreipkitės į atsakingas vietos institucijas, buitinų atliekų priežiūros tarnybą ar prekybos atstovą.

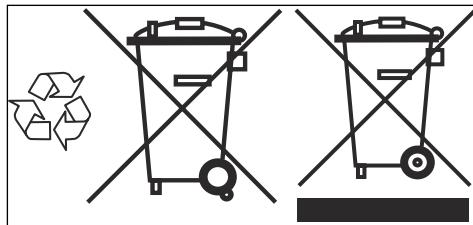

Pasižymėkite: Simbolis, rodomas ar įrenginio arba įrenginio pakuotės.

Akumulatoriaus, akumulatorių įkroviklio ir įrenginio šalinimas

Tolesnis simbolis nurodo, kad įrenginys nepriskiriamas buitinėms atliekomis. Nuvežkite jį į elektros ir

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Variklis	
Variklio tipas	340iBT
Svoris	
Svoris be akumulatoriaus, kg/sv.	BLDC (be šepetėlių) 36 V
Skleidžiamas triukšmas⁷	
Garso galios lygis, išmatuotas dB (A)	95
Garso galios lygis, garantuojamas L _{WA} dB (A)	97
Apsaugos nuo vandens lygis	
Veikia bet kokiui oru	Taip
Garso lygiai⁸	
Ekvivalentinis garso slėgio lygis naudotojo ausyse, išmatuotas pagal EN ISO 11203 ir ISO 22868, dB(A)	79
Vibracijos lygis⁹	
Vibracijos lygis rankenoje išmatuotas pagal EN ISO 22867, m/s ²	0,1
Ventiliatoriaus parametrai	
Oro srautas įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, (m ³ /min.)	11,5
Oro srautas Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, (m ³ /min.)	13,7
Maksimalus oro greitis įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, m/s / mph	52/116,32
Maksimalus oro greitis Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, m/s / mph	61/136,45
Maksimali pūtimo jėga įprastu režimu naudojant įprastą apvalų antgalį, N	12
Maksimali pūtimo jėga Boost mode naudojant įprastą apvalų antgalį, N	17

⁷ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB. Pateiktas įrenginio garso stiprumo lygis buvo išmatuotas naudojant didžiausią garsą sukeliantį originalų įtaisą. Skirtumas tarp garantuojamojo ir matuojamojo garso stiprumo yra tas, kad pagal Direktyvą 2000/14/EB garantuojamasis garso stiprumas apima ir matavimo rezultatų skliaudą bei nukrypimus tarp skirtinių to pačio modelio įrenginių.

⁸ Pateiktose duomenyse apie ekvivalentinį įrenginio garso slėgio lygi yra 3 dB (A) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

⁹ Pateiktose vibracijos lygio duomenyse yra 2 m/s² tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

Triukšmo ir vibracijos duomenys nustatomi nominalaus didžiausio greičio pagrindu.

Patvirtinti akumuliatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius Husqvarna BLi

Akumuliatorius	BLi200
Tipas	Ličio jonų
Akumuliatoriaus talpa, Ah	5,2
Nominali įtampa, V	36
Svoris, kg / svar.	1,3/2,8

Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai

Akumuliatoriaus įkroviklis	QC330	QC500
Įvado įtampa, V	100–240	100–240
Dažnis, Hz	50–60	50–60
Galia, W	330	500

Priedai

Patvirtinti priedai

Patvirtinti priedai	Tipas, ilgis	Gam. nr.
Antgalis	Plokštias antgalis, tiesus, 600 mm	579 79 75-01
	Plokštias antgalis, lenktas 20 laipsnių kampu, 360 mm	576 58 27-01
	Apvalus antgalis, tiesus, 350 mm	576 58 18-01
	Apvalus antgalis su metaliniu žiedu, 326 mm	586 10 63-01
	Apvalus antgalis su metaliniu žiedu, 416 mm	586 10 63-02
	Tarpinis vamzdis, 380 mm	576 58 17-01
	Apvalus antgalis duslintuvas, 416 mm	589 81 17-01
Rankovė	Rankovė	594 03 50-01
Veržliaraktis	T27 / T20, žvaigždininis	575 88 07-01
Valdymo rankena	Valdymo rankena	544 40 00-04

EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

„Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46-36-146500, savo atsakomybe patvirtina, kad akumulatoriniai ant nugaros nešiojami pūstuvai Husqvarna 340iBT nuo 2019 serijos numeriu (metai yra aiškiai nurodyti ant plokštėlės su nurodytu tipu ir serijos numeriu), atitinka šių TARYBOS DIREKTYVŲ reikalavimus:

- 2006 m. gegužės 17 d. įrengimų direktyvos **2006/42/EB**.
- 2014 m. vasario 26 d. direktyva **2014/30/ES** dėl elektromagnetinio suderinamumo;
- 2000 m. gegužės 8 d. direktyvos **2000/14/EB** dėl aplinką skleidžiamo triukšmo;
- 2011 m. birželio 8 d. direktyvos **2011/65/ES** dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo.

Pritaikyti tokie standartai: EN60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014, EN 61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011, EN 50581:2012, EN15503:2009+A2:2015

Be to, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Švedija, patvirtino susitarimą priedu V tarybos direktyvai 2000 m. gegužės 8 d. dėl triukšmo emisijos į aplinką 2000/14/EB. Sertifikato numeris: 01/012/015.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr.
Techniniai duomenys psl. 61.

Rise SMP Svensk Maskinprovning AB, Upsala, Švedija atliko savanorišką tipo tyrimą „Husqvarna AB“ vardu. Sertifikato numeris: SEC/19/2535.

Huskvarna, 2019-10-05



Pär Martinsson, plėtros vadovas (įgaliotasis „Husqvarna AB“ atstovas, atsakingas už techninę dokumentaciją)



www.husqvarna.com

Originaaljuhend
Lietošanas pamācība
Originalios instrukcijos

1159857-40



2020-07-01