

5 PRISPÔSOBTE KOSAČKU VAŠEJ ZÁHRADE

Vid' kapitolu 6.4. a 6.5. v návode na obsluhu

Tu nájdete niekoľko rád ohľadom dôležitých nastavení vašej kosačky Automower®. Všetky nastavenia kosačky ovládate pomocou funkčnej ponuky.

PRISPÔSOBTE KOSAČKU PODĽA VEĽKOSTI TRÁVNÍKU

Výsledok kosenia závisí od doby kosenia. Prispôbte dobu kosenia tvarom vašej záhrady pomocou funkcie *Timer*. Kosačka pracuje príliš často : Trávník vypadá ako udupaný. Kosačka pracuje príliš málo : Trávník nie je pekne pokosený.

TIMER

Je na Vás , po akú dobu a ktorý deň v týždni bude kosačka pracovať. Automower® pokosi okolo 250 m² za hodinu a deň. Ak je plocha vašej záhrady 3000 m² trávy, mala by kosačka pracovať priemerne 12 hodín denne.


SMS

Pre lepšiu kontrolu kosačky Automower® je k dispozícii funkcia SMS správ, ktorá umožňuje komunikáciu kosačky s operátorom (pozri kapitolu 6.6 v Návode na obsluhu).

PRISPÔSOBTE KOSAČKU K ÚZKYM PRIECHODOM


Úzke priechody na záhrade sťažujú kosačke možnosť nájsť cestu k nabíjacej stanici a od nej. Skúste, či nájde kosačka cestu domov pomocou funkcie *Test DO*.

1. Nájdite ten najužší priechod v záhrade (medzi ohraničujúcimi vodičmi)
2. Postavte kosačku za priechodom, čelom proti ohraničujúcemu káblu.
3. Zaktivujte funkciu *Test DO* a spusťte kosačku.
4. Skontrolujte, či kosačka nasleduje v priechode ohraničujúci kábel.
 - a. Ak kosačka prejde: Skúška je ukončená.
 - b. Ak kosačka neprejde: Znížte hodnotu pre šírku koridoru o 1 jednotku. Začnite skúšať znovu od bodu 2.

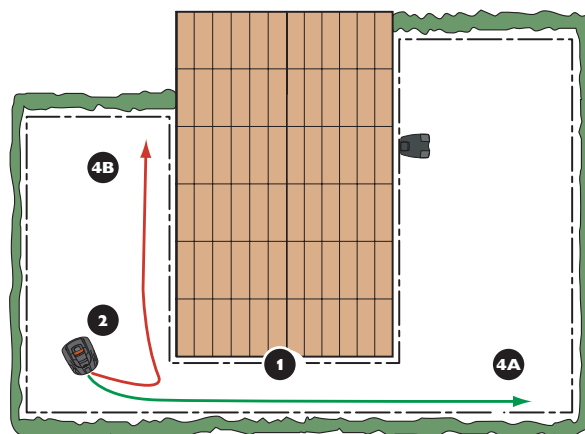

HRANICA KORIDORU, OHRANIČENIE

Nastavenie *Hranice koridoru* udáva vzdialenosť medzi jazdnou dráhou kosačky a ohraničením po dobu jazdy do bodu z nabíjacej stanice. Čím väčšia hodnota sa udáva pre šírku koridoru, tým ďalej od slučky kosačka pôjde. Nehrozí tu teda vychodenie koľají, ako keby kosačka chodila blízko ohraničujúceho vodiča.

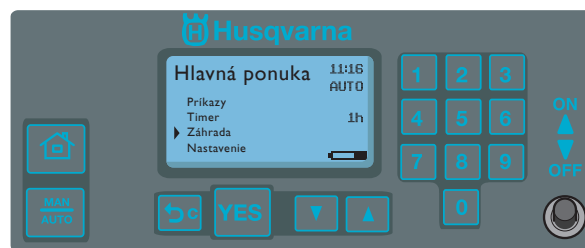

Záhrada - Nasleduj kábel - Test DO

NAVÁDZACÍ VODIČ

Vid' kapitolu 3.8 Inštalácia navádzacieho kábla v návode na obsluhu.

Ak je vaša záhrada komplexná, alebo obsahuje úzke priechody, doporučujeme inštaláciu navádzacieho vodiča.

Navádzací vodič je vodič naviac, ktorý sa položí od nabíjacej stanice ku vzdialenému koncu pracovnej plochy alebo cez úzky priechod. Kosačka môže nasledovať navádzací vodič k nabíjacej stanici a od nej.



RÝCHLY SPRIEVODCA

HUSQVARNA AUTOMOWER®


265 ACX

AKO ZAČAT'S KOSAČKOU HUSQVARNA AUTOMOWER®

1 UMIESTNENIE A ZAPOJENIE K NABÍJACEJ STANICI

Vid' kapitolu 2.2. v návode na obsluhu


1. Umiestnite nabíjajúcu stanicu v strede pracovnej plochy, s veľkou voľnou plochou pred nabíjajúcou stanicou a na relatívne vodorovnej ploche.
2. Pripojte nízkonapäťový vodič k nabíjajúcej stanici a transformátoru.
3. Pripojte kábel transformátora do zásuvky 230 V.

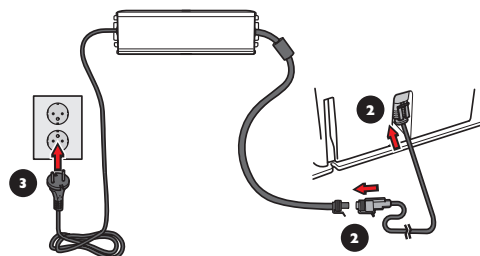

2 NABÍJANIE BATÉRIE A POLOŽENIE OHRANIČUJÚCEHO VODIČA

Vid' kapitolu 3.3. a 3.4. v návode na obsluhu


1. Vložte Automower® do nabíjajúcej stanice, aby sa batéria nabíjala po dobu, keď pokladáte ohraničujúci vodič. Nastavte hlavný vypínač do polohy OFF.
2. Položte ohraničujúci vodič tak, aby tvoril uzatvorenú slučku okolo pracovnej plochy.

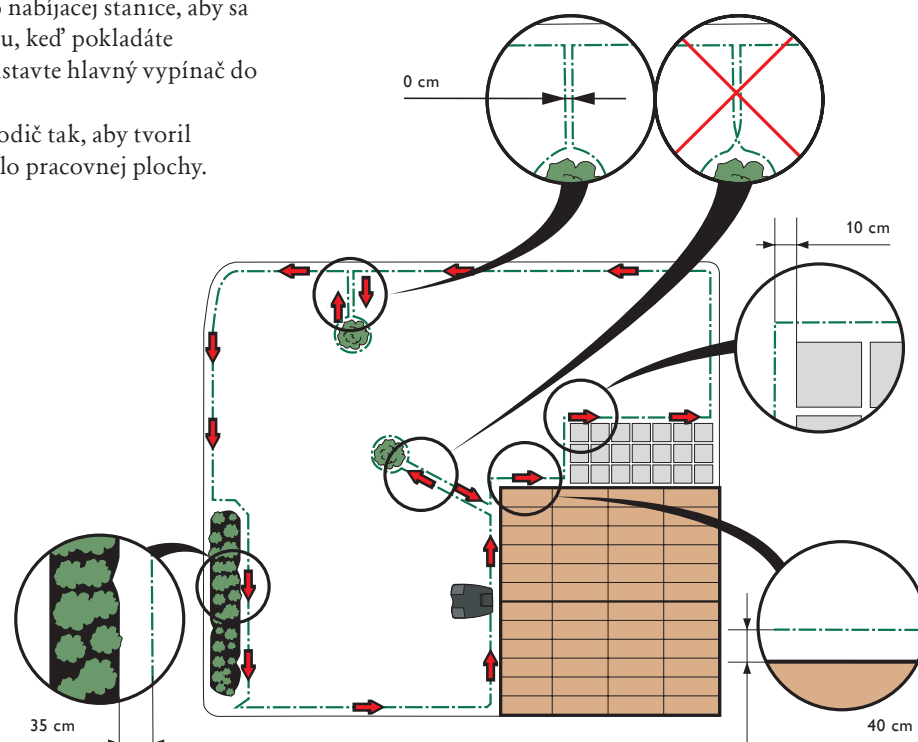

3 ZAPOJENIE OHRANIČUJÚCEHO VODIČA

Vid' kapitolu 3.5. v návode na obsluhu

1. Zdvihnite kryt nabíjajúcej stanice a zasunúte oba konce ohraničujúceho vodiča do spodných otvorov na nabíjajúcej stanici a zachyťte ich v horných otvoroch.
 - Pravý koniec vodiča do pravého otvoru.
 - Ľavý koniec vodiča do ľavého otvoru.
2. Otvorte konektor a vložte koniec vodiča do zárezu v konektore.
3. Stisnite konektor pomocou klieští.
4. Odstrihnite prebytočný ohraničujúci vodič. Strihajte 1-2 cm nad konektorom.
5. Zasuňte konektor na kovový kontakt s označením A, na nabíjajúcej stanici. Namontujte späť kryt nabíjajúcej stanice.

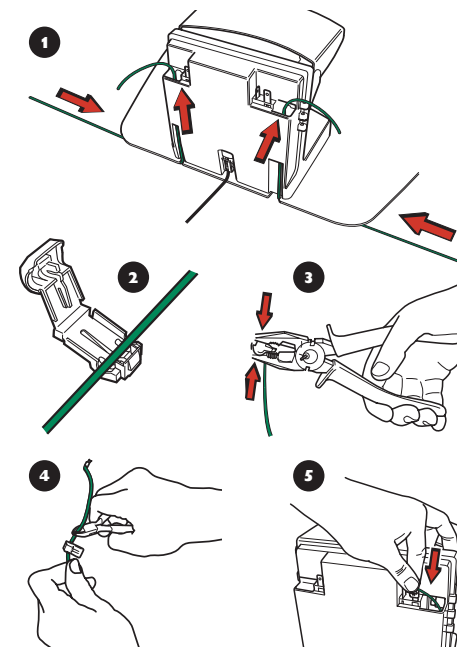

4 SPUSTENIE A ZASTAVENIE KOSAČKY AUTOMOWER®


Vid' kapitolu 3.7, 4.4. a 4.5 v návode na obsluhu

SPUSTIT'



1. Otvorte kryt ovládacieho panelu stisnutím tlačítka STOP.
2. Nastavte hlavný vypínač do polohy ON. Pri prvom zapnutí je potrebné mimo iného zadať štvormiestny PIN kód. Kosačka musí byť pri zadávaní PIN kódu v nabíjajúcej stanici.
3. Zavrite kryt.

ZASTAVIT'


Stlačte tlačítko STOP.

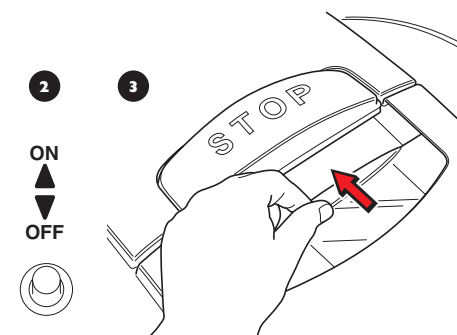


1. Nabíjací konektor
2. Tlačidlo pre otvorenie krytu nastavenia výšky kosenia
3. Tlačidlo STOP
4. Svetelná dióda na kontrolu ohraničujúceho vodiča.
5. Kontaktný konektor
6. Klávesnica
7. Displej

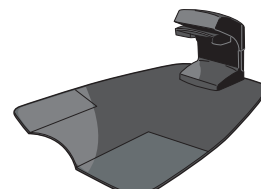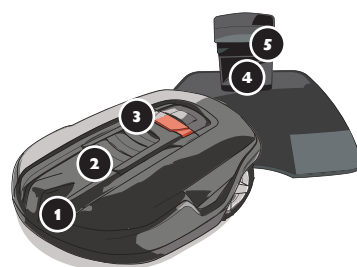


Nabíjajúca stanica



Transformátor s káblom

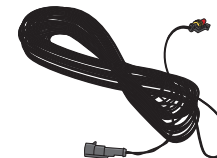


Nízkonapäťový kábel

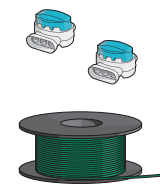

Kábel pre ohraničenie * a navádzací kábel.



Skoby *



Konektory



Pomocná mierka

* Nie je súčasťou dodávky