



# Husqvarna®



## 550iBTX



## 用途

本製品を使用して、芝生、歩道、道路などから葉や不要な物体を吹き飛ばすことができます。

## 製品に表記されるシンボルマーク



警告！ブローワーの使用には危険が伴います。不注意な取り扱いや誤った取り扱いは作業者や周囲の人などに深刻な、時には致命的な傷害を引き起こすことがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解することが非常に重要です。この説明書をよく読み内容をしっかりと把握したうえで、本機を使用してください。



認可された防護メガネを使用してください。



直流。



環境に対する騒音レベルは EC 指令 2000/14/EC およびニューサウスウェールズの法規「Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017」に準拠しています。騒音排出データは、本機のステッカーと主要諸元の章に記載されています。



製品やパッケージ上のマークは、本製品が家庭ゴミとして取り扱われてはならないことを示します。本製品は適切なリサイクル施設に廃棄しなければなりません。



本製品は EC 指令適合製品です。

IPX4

水の飛沫から保護します。



警告 LED



START/STOP ボタン



Boost mode ボタン



Cruise control ボタン



本製品が Bluetooth® ワイヤレステクノロジーに対応していることを示します。Bluetooth® マークは製品名のラベルに表示されます。Bluetooth® ワイヤレス技術 14 ページを参照してください。



ブローワーの作業者は、作業中に人や動物が 15 メートル以内に近づかないように注意する必要があります。作業場所内に複数の作業者がいる場合は、安全のために、最低 15 メートルの距離を取ってください。ブローワーで吹き飛ばしたものが跳ね返ってくる場合があります。そのため、推奨されている安全装置を使用していない場合、目に重傷を負うことがあります。

yyyy ww xxxxx

製造番号は銘板またはレーザー印刷に記載されています。yyyy は製造年、ww は製造された週で、xxxx はシリアル番号です。

## 製造物責任

製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本製品を原因とする損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修理されていない場合。

### 安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



**警告：** 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



**注意：** 取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

**注記：** 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

### はじめに



**警告：** 警告および指示はすべて読んでください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。

### パワーツールの一般的な安全上の警告

#### 始動前の点検

- 作業エリアを点検します。石や割れたガラス、くぎ、針金、ひもなど、固定されておらず飛ばされそうな物をすべて取り除いてください。
- 本機が誤って始動しないように、製品を使用しない時はバッテリーを常に取り外してください。本機のメンテナンスを行う前には、必ずバッテリーを外してください。
- 本機の使用前および何らかの衝撃を受けた後は、磨耗や破損の兆候がないか確認の上、必要があれば修理してください。
- 純正の交換部品のみを使用してください。
- 本機の作業者は、作業中に人や動物が **15 メートル**以内に近づかないように注意する必要があります。同じエリアに数人の作業者がいる場合、安全距離を **15 メートル**以上とる必要があります。
- 使用前に本機全体の点検を実施してください。メンテナンスのスケジュールを参照してください。
- 使用には、国や地方により、規制が課せられる場合があります。

す。所定の規制に従ってください。

## 個人の安全

- パワーツールを操作するときは、十分に気をつけて慎重に行動し、常識に従ってください。疲れているときや、医薬品およびアルコールの影響が残っている状態でパワーツールを使用しないでください。パワーツールの操作中は、一瞬の不注意が重大な傷害につながる場合があります。
- そばに人がいないようにしてください。
- 本機は、正常な体力や感覚、精神力がない人や、経験や知識のない人（子供を含む）の使用を想定していません。ただし、使用者の安全に責任を持つ人物が本機の使用に関して監督や指導をする場合を除きます。子供が本機で遊ばないように、監視する必要があります。
- 子供や本機またはバッテリーの扱いに不慣れな人に、本機を使用させないようにしてください。居住地の法律によっては、使用者の年齢制限がある場合があります。
- 許可のない人が一定の距離以上近寄らないようにしてください。子供、動物、見物人、補助者は、**15 メートル（50 フィート）**以上離れた安全圏にいる

ようにしてください。誰かが近づいたら、すぐに本機を停止してください。

- 本機は、鍵のかかる場所に保管し、子供や、承認を受けていない人が触れることのないようにしてください。
- 適切な服装を心がけてください。ゆったりした衣服や装身具を身につけないでください。可動部品に髪の毛や衣服、手袋を近づけないでください。ゆったりした衣服や装身具、長髪は可動部品に絡まる恐れがあります。
- 疲労時や飲酒後、視力・判断力・動作に影響を及ぼすような医薬品を服用している場合は、絶対に本機を使用しないでください。
- 身体保護具を着用してください。「使用者の身体保護具」の項の説明を参照してください。
- 本機を別の人に渡すときは、必ずバッテリーを外してください。
- 周囲の人やその所有物をさまざまな事故や危険にさらさないようにする責任は、使用者自身にあることを忘れないでください。

## パワーツールの使用と手入れ

- オリジナルの仕様を変更した機械は、それがどのような変更であっても絶対に使用しない

でください。爆発物や可燃性物質のそばで本機を使用しないでください。

- 欠陥のある製品は絶対に使用しないでください。この取扱説明書の内容に従って、安全点検、メンテナンス、サービスを行ってください。メンテナンスやサービスの内容によっては、専門家でなければできないものもあります。詳細は、「メンテナンス」の項を参照してください。
- 純正の交換部品のみを使用してください。
- 空気口に破片などがないように常に注意してください。
- 始動する前に、すべてのカバーやガード、ハンドルを取り付ける必要があります。
- 本機は日光や照明が十分な状態でのみ使用してください。
- 霧や雨、強風、厳寒、雷など気象条件の悪いときや濡れていたり湿気が多かったりする場所では、本機を使用しないでください。また、気温が極めて高いときは、本機がオーバーヒートすることがあります。悪天候下での作業は疲れやすく、足元が滑りやすくなるなど危険です。
- 異常な振動を شدたした場合、本機を停止してバッテリーを取り外してください。

- 歩きながら操作し、決して走らないでください。

## 一般的な安全注意事項



**警告：** 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品の誤った取り扱いや不注意な取扱いは、深刻な、時には致命的な傷害を作業員またはその他の人々に引き起こす場合があります。この取扱説明書を読んで、内容を理解してください。
- いかなる理由であれ、製造者の承認を得ることなく本製品の設計に変更を加えないでください。オリジナルの仕様を変更した製品は、それがどのような変更であっても絶対に使用しないでください。また常にオリジナルのアクセサリーを使用してください。不認可の設計変更や付属品は、使用者やその他の人の重傷や致命傷の原因となることがあります。品質保証されていないアクセサリーや交換部品を使用した場合、損害または製造物責任に対して保証が適用されないことがあります。
- 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラン

トに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。

- 充電前に、本製品からバッテリーを外します。

## 操作のための安全注意事項




**警告：** 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。


- どうしていいかわからない状況になった場合は、専門家に問い合わせてください。販売店またはサービスワークショップに連絡してください。技能的に難しいと思える操作は行わないでください。
- 本製品を子供に使用させたり、本製品の付近に子供を近づけたりしないでください。本製品は簡単に始動できます。十分に監視していないと、子供が動かしてしまう可能性があります。重大な身体的傷害を引き起こす危険があります。本製品が十分な監視下でない場合は、バッテリーを外してください。
- 作業中に、人や動物が 15 メートル (50 フィート) 以内に近づかないよう注意してください。同じエリアに数人の作業者がいる場合、安全距離を 15 メートル以上とる必要があります。重傷事故のおそれがあります。誰かが近づいたら、すぐに本製品を停止してください。本製品を持って向きを変えるときは、まず後ろを確認して、安全距離内に誰もいないように徹底してください。
- 身体の動きが自由に取れ、足場が良いことを確認してください。とっさに身をかわさなければならない場合に邪魔になる物（木の根、岩、枝、溝など）が周囲にないか確認してください。斜面で作業する場合は、特に注意してください。
- 常にバランスを保ち、しっかりした足場を確保してください。無理な体勢で作業しないでください。
- イヤマフを着用している間は、警告信号や叫び声に気を付けてください。本製品が停止したら、すぐにイヤマフを外すようにしてください。
- 本製品の使用にあたっては、周囲の迷惑を考え、深夜や早朝など不適切な時間帯の使用は避けてください。使用する地域の規制と条例に従ってください。
- 開いた窓の近くで本製品を操作しないでください。

- 本製品は、エアフローを可能な限り小さくして使用してください。最大のエアフローが必要になることはめったにありません。ほとんどの作業が半分のエアフローでできます。エアフローを小さくした場合、騒音と粉塵も少なく、また集めたごみの扱いが簡単になります。
- 熊手かほうきを使い、集めたごみを片付けます。
- ブローの開口部を地面にできるだけ近づけます。
- 周囲を良く見回します。人、動物、遊び場、車などには本品を近づけないようにしてください。
- 粉塵の多い場所を軽く湿らせたり、スプレー装置を使用したりすると、ブローの時間を短縮できます。
- 風の方向に気をつけてください。作業が楽になるように、風を利用してください。
- 本製品が異常に振動し始めた場合は、停止してバッテリーを取り外してください。
- 本製品を使用して、集めたものを移動させると、時間がかかり、不必要な騒音を発生させることになります。
- 最後に片づけをします。よその庭にごみを吹き入れなかったか確認してください。

- 本製品を持って走らないでください。
- 強力な風力で物体を高速で動かすため、物体がはね返り、目に重傷を与える可能性があります。

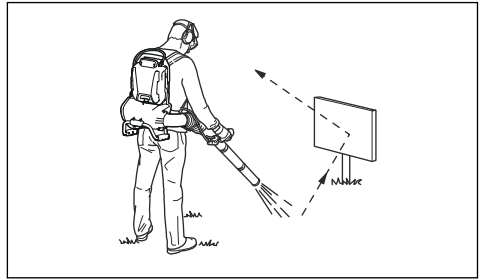

- エアフローを人や動物に向けないでください。
- アクセサリーや部品を着脱する前に、モーターを停止してください。
- 体のあらゆる部分を、高温の表面から遠ざけるようにしてください。
- 本品を作動したままにする場合は、必ずよく見える場所に置いてください。
- 本製品は、はしごや足場組みの上で使用しないでください。

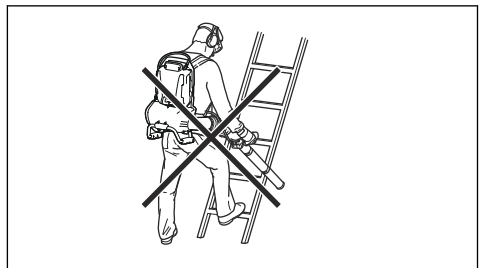

- 事故のときに助けを求めることができない状況で、本製品を使用してはいけません。
- 飛んでくる物に気をつけてください。石やごみなどが目に入って、失明したり重傷を負ったりする可能性があります。
- 充電時に漏電遮断器 (RCD) を使用すると、より安全です。漏電遮断器は、電気障害が発生した場合に使用者を保護するためのものです。
- 本製品は低振動荷重が特長です。循環器系に障害のある人が振動を長期間受け続けると、循環器障害や神経障害を起こすことがあります。過度の振動を受け続けたために症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、感覚麻痺、ピリピリ感、刺痛、痛み、脱力感、皮膚の色や状態の変化などがあります。これらの症状は通常、指や手、手首に現れます。
- 本製品は意図された目的だけに使用してください。
- 起こり得る状況をすべて予測し、対応することは不可能です。常に注意を払い、常識に適った使用方法で操作してください。使用者の能力範囲外であると思われる場合は、操作を行わないでください。これらの注意事項を読んだ後でも、不明点などがある場合は、使用

を続けずに専門コンサルタントにご相談ください。

- 本製品で作業をするときは、必ずハーネスを使用する必要があります。ハーネスを使用しない場合、安全に操作することができなくなり、使用者やその他の人が負傷するおそれがあります。


## 使用者の身体保護具




**警告：** 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品を使用するときは、常に、認可された身体保護具を着用してください。身体保護具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減することができます。適切な保護具の選択については、販売店にご相談ください。
- 長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。一般的に、バッテリー駆動の製品は比較的静かですが、騒音レベルと長時間の使用が重なった場合は損傷が生じることがあります。では、1日に連続した長時間本機を使用する場合は、作業者にイヤマフの装着を推奨しています。定期的に継続的に使用する場合は、定期的に聴覚

の検査を受ける必要があります。イヤマフにより、音と警告音が聞こえにくくなる場合があります。

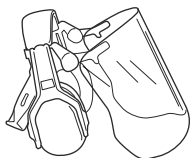

- 認可された防護メガネを使用してください。バイザーを使用する場合は、認可された防護ゴーグルも使用する必要があります。認可された防護ゴーグルは、米国の **ANSI Z87.1** 規格または **EU 諸国の EN 166** に適合したものでなければなりません。

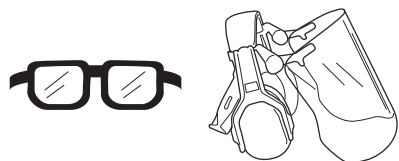

- 強い繊維で作られた作業服を着用してください。常に厚手の長いズボンと長袖を着用してください。小枝や枝が引っかかるようなゆったりした衣服は身につけないでください。宝飾品、半ズボン、サンダルを着用したり、はだしで作業したりしないでください。安全のため、髪の毛は肩よりも上にまとめてください。

- 救急器具を近くに準備するようにしてください。



- 粉塵の恐れがある場合は防塵マスクを使用してください。

## 本製品の安全装置



**警告：** 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。


- この項では、本製品の安全機能とその目的、本機の正しい動作を確保するための検査とメンテナンスの方法について説明します。本製品の部品の位置については、**製品の概要 2 ページ**を参照してください。
- 本製品のメンテナンスを適切に行わなかったり、専門技術者が整備・修理を行わなかったりすると、本製品の寿命が短くなり、事故発生の危険性が増します。詳しくは、お近くのサービス代理店にお問い合わせください。
- 安全装置に欠陥のある製品は決して使用しないでください。本項目の記載に従って、本製品の安全装置の点検、メンテナンスを行ってください。お持ちの製品がこれらの

点検項目を一点でも満たさない場合は、お近くのサービス代理店に修理を依頼してください。

- 本製品に関するすべてのサービス、修理には、特別な研修が必須です。本製品の安全装置には、特に研修が必要です。本製品が下記の検査のいずれかで不合格になったときは、サービス代理店に連絡してください。弊社の製品を購入されると、専門的な修理とサービスの提供も保証されます。本製品を販売した小売店がサービス代理店ではない場合、最寄りのサービス代理店の住所を小売店にお尋ねください。

## ユーザーインターフェースのチェックを行う方法

1. スタート／ストップボタン (A) を押し続けます。

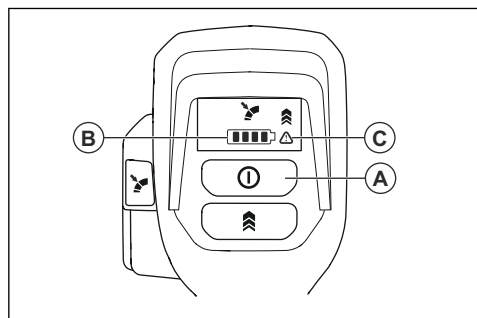


- a) 製品に電源が入っていると LED (B) が点灯します。
- b) 製品の電源が切れていると LED (B) が消灯します。

2. 警告インジケータ (C) が点灯または点滅している場合は、ユーザーインターフェース 17 ページを参照してください。

## パワートリガーのチェック方法

- パワートリガーを押して放し、トリガーが自由に動くことを確認します。

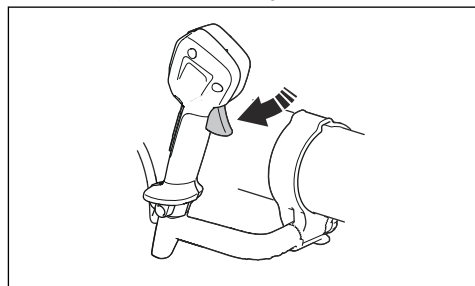


## ハーネスの安全性



**警告：** 本製品を操作する前に、次の警告をお読みください。

本製品で作業をするときは、必ずハーネスを使用する必要があります。使用しないと、安全に操作することができなくなり、使用者やその他の人が負傷するおそれがあります。ウエストベルトとチェストベルトがボタンで留められており、しっかりと調整されていることを確認してください。緩んでいるベルトが製品のファンに引っかかったり、引き込まれたりするおそれがあります。


警告指示を読んでもください。

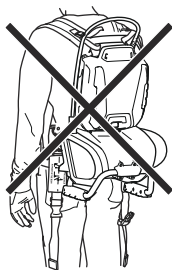

## クイックリリース機能の使用方法

緊急事態が発生した場合は、バックパックブローアをすぐに取り外してください。

1. クリップを押して、ストラップを取り外します。

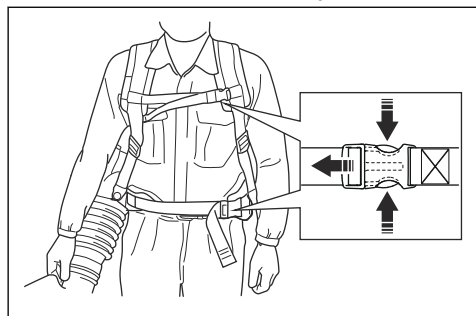

2. ハーネスを外します。

## メンテナンスのための安全注意事項



**警告：** 本製品のメンテナンスを行う前に、以下の

- メンテナンス、その他の点検、または製品の組み立てを行う前に、バッテリーを取り外してください。
- 作業者は本取扱説明書に記載されているメンテナンスとサービスだけを実施してください。メンテナンスおよびさまざまなサービスについては、サービス代理店にお問い合わせください。
- すべてのナット、ボルト、ネジをしっかりと締め、本製品が安全に作動する状態であることを確認してください。
- 磨耗または損傷した部品は、交換してください。
- メンテナンスを実施しないと、製品の寿命が短くなり、事故の危険性が増します。
- 特に本製品の安全装置については、すべての整備と修理の作業に特殊な訓練が必要です。メンテナンスの後、この取扱説明書の点検項目の中に不合格の項目があった場合は、サービス代理店にお問い合わせください。当社は、お客様の製品のために、プロフェッショナルな修理と整備を提供することを保証します。
- 純正の交換部品のみを使用してください。

## 組立


### はじめに




**警告：** 本製品を組み立てる前に、安全に関する章を読んで理解してください。

### チューブとハンドルの取り付け方法


1. クランプ (B) をフレキシブルチューブ (C) に取り付けて、フレキシブルチューブをブロー出口 (A) に取り付けます。

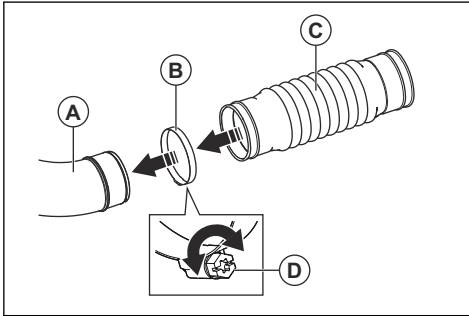


2. クランプネジ (D) を図のように取り付けます。ネジを締め込みます。
3. 搬送用ストラップ (O) を、ジョイントスイベル (H) のガイドトラックに取り付けます。

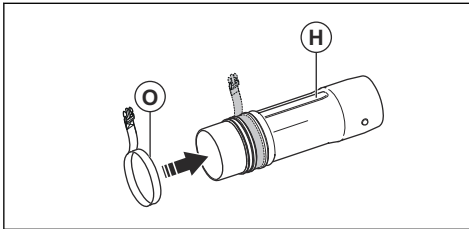


4. フレキシブルチューブ (C) にクランプ (B) を取り付け、ジョイントスイベル (H) を取り付けます。

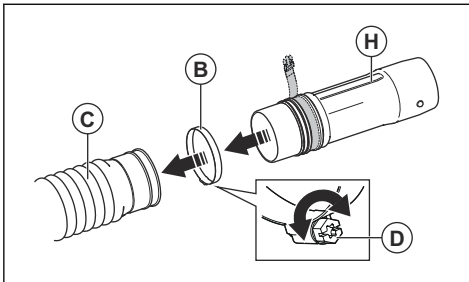

5. クランプネジ (D) を図のように取り付けます。ネジを締め込みます。
6. ノブ (J) をジョイントスイベル (H) の両側に合わせます。
7. 調節ハンドル (I) を、ジョイントスイベル (H) のガイドトラック (K) に接続します。調節ハンドルのネジが、調節パイプの底面にあることを確認します。

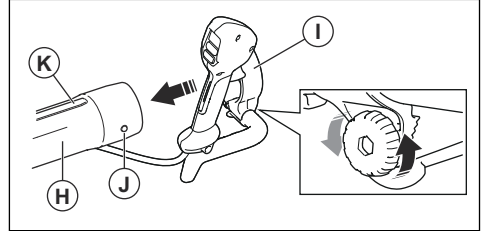


8. 調節ハンドルのネジを完全に締め込みます。
9. 中間パイプ (L) をジョイントスイベル (H) に接続します。ノブ (J) が、中間パイプのガイドトラックに合っていることを確認してください。

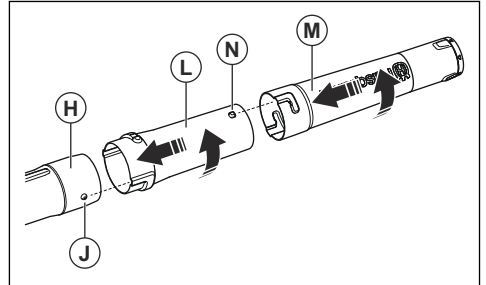

10. 中間パイプを完全に回して、調節パイプと中間パイプをロックします。
11. ブローパイプ (M) を中間パイプ (L) に接続します。中間パイプ上のノブ (N) が上を向いており、ブローパイプのガイドトラックに入っていることを確認します。
12. 中間パイプを完全に回して、中間パイプとブローパイプをロックします。


13. 図に示すように、フレキシブルチューブとケーブルの周囲にスリーブを取り付けます。ジッパーを閉めます。

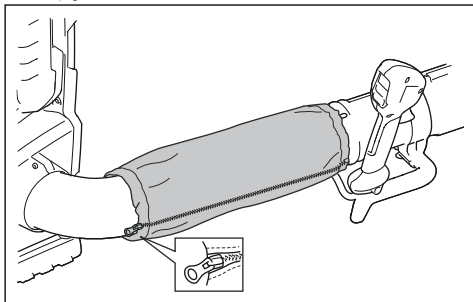

## ハーネスの調節方法

ハーネスと製品を正しく調整すると操作が容易になります。ハーネスを調整して、快適に操作できる位置に合わせます。


1. 製品のハーネスを取り付けます。

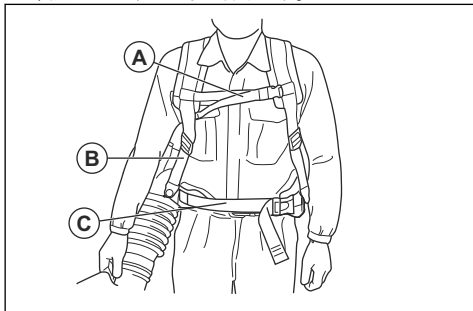

2. ヒップストラップをクリップ (C) に接続します。製品の重量が腰にかかるまでストラップを締めます。
3. 製品が身体に密着するまでサイドストラップ (B) を締め付けます。
4. チェストストラップをクリップ (A) に接続します。
5. ストラップを締め付けます。

## 製品を搬送モードにする方法

1. ブローアチューブが上を向くまで反時計回りに回します。

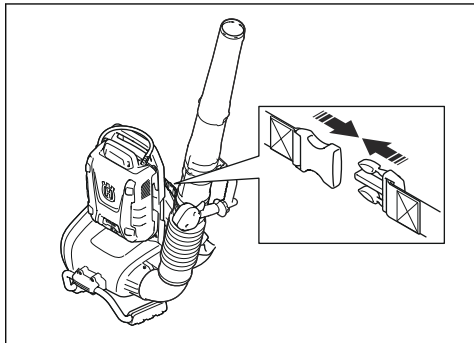

2. 搬送用クリップを接続します。

## Operation (動作)

### はじめに



**警告：** 本製品を使用する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

## Husqvarna Connect

Husqvarna Connect は、モバイルデバイス用の無料アプリです。Husqvarna Connect アプリは、お持ちの Husqvarna 製品の拡張機能を提供します。

- 拡張製品情報。
- 製品の部品とサービスに関する情報とヘルプ。

## Bluetooth® ワイヤレス技術

内蔵 Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載した製品は、モバイルデバイスに接続して追加機能を使用することができます。

モバイルデバイスを製品に接続すると、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーのマークが表示されます。

## Husqvarna Connect の使い方

- Husqvarna Connect アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
- Husqvarna Connect アプリで登録を行います。
- Husqvarna Connect アプリの指示に従い、本製品を接続して登録します。


**注記：** Husqvarna Connect アプリは一部の市場ではダウンロードできません。

## バッテリーの取り付け方法



**警告：** 本製品には、Husqvarna の純正バッテリーのみを使用してください。

1. バッテリーがフル充電されていることを確認してください。
2. ロックハンドルを引き出します。
3. バッテリーをバックパックホルダーに取り付けます。

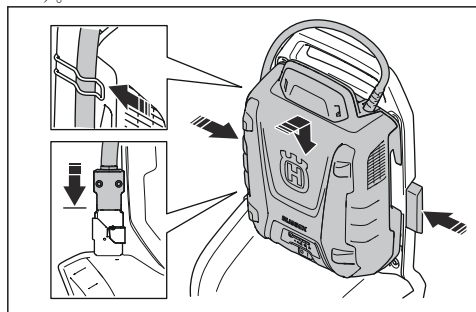


4. ロックハンドルを押して、バッテリーをロックします。
5. ケーブルをコネクタに接続します。
6. ケーブルをバックパックホルダーのクリップに取り付けます。

## 本製品の始動方法

1. バックパックバッテリーを始動するには、バックパックバッテリーのスタートボタンを押します。緑色の LED ランプが点灯するまで、以後の手順は実行しないでください。

**注記：** バックパックバッテリーのスイッチをオンにしてから始動まで約 4 秒かかります。起動時に、ファンが点灯し、バッテリーの緑色の LED ランプが点滅します。バッテリーの緑色の LED ランプが点灯すると、製品の起動準備が完了します。


2. ユーザーインターフェイスの緑色の LED ランプが点灯するまで、スタートボタンを押し続けます。

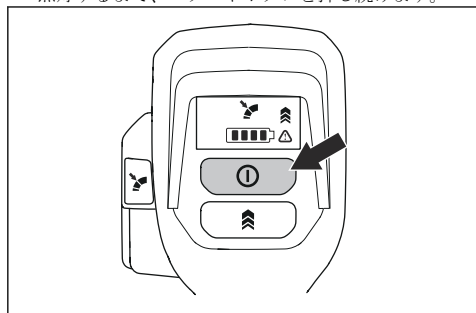

## 製品を停止するには

1. フロントトリガーを解放します。
2. 緑の LED ランプが消灯するまで停止ボタンを押し続けます。

3. バックパックホルダーのクリップからケーブルを取り外します。
4. ロックハンドルを引いて、バッテリーのロックを解除します。

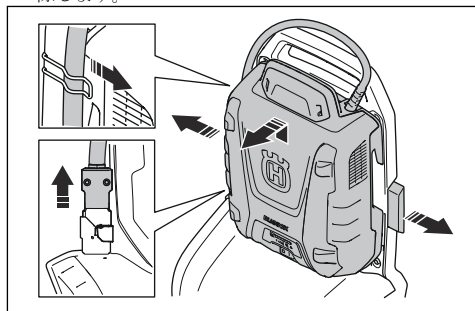


5. コネクタからケーブルを取り外します。
6. 本製品からバッテリーを外します。


**注記：** バックパックバッテリーが 30 分以上使用されなかった場合は、バックパックバッテリーの電源が自動的に停止します。バックパックバッテリーを始動するには、バックパックバッテリーのスタートボタンを押します。

## 製品の操作方法

1. パワートリガーを押して、作業に最適なエアフローを選択します。

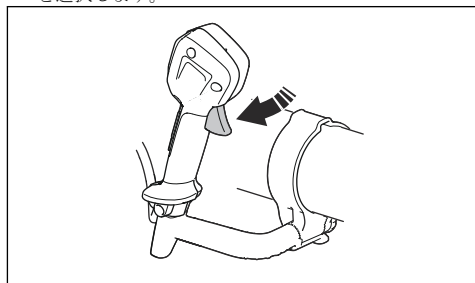

2. Cruise control ボタンを押して、選択したエアフローを設定します (LED が点灯します)。

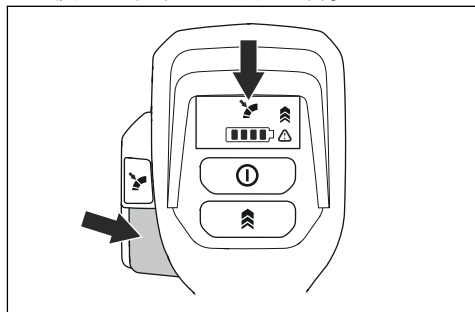


3. 選択したエアフローで引き続き作業してください。  
パワートリガーを押す必要はありません。

4. エアフローを増加させるには、パワートリガーを押します。パワートリガーを離すと、エアフローは手順 2 で設定したエアフローに戻ります。

5. パワートリガーを離して、Cruise control ボタンを押し、Cruise control 機能を停止します。
3. もう一度 Boost mode ボタンを押すと、Boost mode 機能が停止します。

エアフローを最大化する方法

1. 本製品を始動します。本製品の始動方法 15 ページを参照してください。
2. 電源トリガーが押されたときに、Boost mode ボタンを押してエアフローを最大にします。LED が点灯して、Boost mode 機能がオンであることを示します。Boost mode 機能には時間制限はありません。

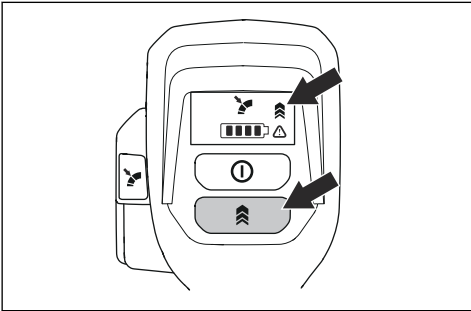

メンテナンス

はじめに



**警告：** メンテナンス作業を行う前に、安全に関する章をお読みになり、内容を理解してください。


メンテナンススケジュール

| メンテナンス                                           | 毎日 | 毎週 | 毎月 |
|--------------------------------------------------|----|----|----|
| 本製品の外側を、清潔で乾燥した布を使用して掃除します。水は使わないでください。          | X  |    |    |
| ハンドルは乾いて清潔な状態に保ってください。オイルまたはグリースを拭き取ります。         | X  |    |    |
| スタート／ストップボタンが正しく機能し、損傷がないことを確認します。               | X  |    |    |
| パワートリガーが正常に機能することを確認します。                         | X  |    |    |
| ナットとネジが確実に締め付けられていることを確認します。                     | X  |    |    |
| バッテリーのリリースボタンが正常に作動し、バッテリーが所定の位置にロックされることを確認します。 | X  |    |    |

| メンテナンス                                          | 毎日 | 毎週 | 毎月 |
|-------------------------------------------------|----|----|----|
| すべてのカップリング、コネクタ、ケーブルが損傷していないことを確認します。汚れを取り除きます。 |    | X  |    |
| バッテリーコネクタに損傷がないことを確認します。                        |    |    | X  |

## 空気取り込み口のチェック方法

1. 吸気口が塞がっていないことを確認します。

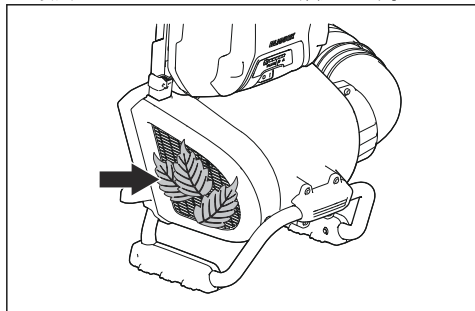

2. 必要に応じて、製品を停止し、ごみを除去します。



**注意：**吸気口が詰まっていると製品の性能が低下し、モーターが過熱する恐れがあります。

## 製品、バッテリー、およびバッテリー充電器の清掃方法

1. 使用後は、製品を乾いた布で拭いてください。
2. バッテリーとバッテリー充電器を、乾いた布で拭いてください。バッテリーガイドトラックは清潔さを保ってください。
3. バッテリーが充電器や製品に接続される前に、これらの部品が汚れていないことを確認してください。
  - a) バックパックバッテリーケーブルの端子。
  - b) バックパックバッテリーアダプタの端子。
  - c) バッテリー充電器の端子。
  - d) バックパックのプロウワーの端子。

## トラブルシューティング

### ユーザーインターフェイス

| ユーザーインターフェイス  | 想定される障害          | 対応措置                   |
|---------------|------------------|------------------------|
| 緑色の LED が点滅   | バッテリー電圧が低い。      | バッテリーを充電してください。        |
| 赤いエラー LED が点滅 | 温度の逸脱。           | 本製品を冷ましてください。          |
| 本製品が始動しない     | バッテリーコネクタが汚れている。 | 圧縮空気あるいは柔らかいブラシで掃除します。 |
|               | バッテリーがオフ。        | バッテリーを始動します。           |
| 赤いエラー LED が点滅 | 製品を点検する必要があります。  | サービス代理店に問い合わせてください。    |

## 搬送、保管、廃棄

### 搬送と保管

- 民間の運送業者による商用輸送においては、梱包およびラベル付けに関して所定の要件に従ってください。
- 本製品を発送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。
- 保管するときや搬送時はバッテリーを外してください。


- 製品を長期間保管する場合は、その前に製品を清掃し、よく点検しておいてください。
- 装置は乾燥した場所に保管します。
- 輸送中は製品をしっかりと固定してください。

**注記：** マークは、製品または製品の容器に表示されています。

バッテリー、バッテリー充電器、および製品の廃棄

以下のマークは、本品が家庭ゴミではないことを示しています。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。これは、環境および人への被害を防止するためです。

詳細については、自治体の担当部局、家庭ゴミ収集業者、または販売店にお問い合わせください。

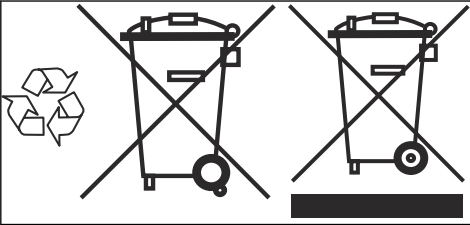

主要諸元

主要諸元

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
|                                   | 550IBTX          |
| モーター                              |                  |
| モータータイプ                           | BLDC（ブラシレス） 36 V |
| 重量                                |                  |
| バッテリーを除いた質量、kg／ポンド                | 6.3/13.9         |
| 騒音排出 <sup>1</sup>                 |                  |
| 音響パワーレベル、測定 dB（A）                 | 95               |
| 音響パワーレベル、保証 L <sub>WA</sub> dB（A） | 96               |
| 防水レベル                             |                  |
| 全天候仕様                             | はい               |
| IPX4 <sup>2</sup>                 | 有り               |
| 音量レベル <sup>3</sup>                |                  |

<sup>1</sup> 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー（L<sub>WA</sub>）として測定。本機の騒音レベル報告値は、最高レベルとなるオリジナルのアタッチメントを使用して計測されました。保証音響と計測音響の違いは、保証音響に計測結果のばらつきと、同一モデルの異なる機器の差異が含まれているためです。これは指令 2000/14/EC に則っています。

<sup>2</sup> IPX4 が付されたハスクバーナのハンドヘルドバッテリー製品は、製品の承認レベルの要件を満たしています。

<sup>3</sup> 報告データによれば、製品の等価騒音レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は 3 dB（A）です。

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                            | <b>550iBTX</b> |
| 作業者の聴覚の等価音圧レベル。EN ISO 11203 および ISO 22868 に従った計測値、dB (A) : | 76             |
| <b>振動レベル<sup>4</sup></b>                                   |                |
| ハンドルの等価振動レベル。ISO 22867 に従って計測、m/s <sup>2</sup>             | 0.1            |
| <b>ファン性能</b>                                               |                |
| 丸型標準ノズル装着時、通常モードでの平均エアフロー、m <sup>3</sup> /min              | 12.8           |
| 丸型標準ノズル装着時、Boost mode のエアフロー、m <sup>3</sup> /min           | 15.6           |
| 丸形標準ノズル装着時、通常モードでの最大送風速度、m/s / mph                         | 54/120.8       |
| 丸形標準ノズル装着時、Boost mode での最大送風速度、m/s / mph                   | 66/147.6       |
| 丸形標準ノズル装着時、通常モードでの最大ブロー力、N                                 | 14             |
| 丸形標準ノズル装着時、Boost mode での最大ブロー力、N                           | 21             |
| <b>Bluetooth® の無線周波数データ</b>                                |                |
| 周波数帯、GHz                                                   | 2.4-2.4835     |
| 出力電力、最大 dBm 0                                              | 0              |

騒音と振動のデータは、定格最大速度に基づいて決定されます。

## 認可されたバッテリー

本製品には、必ず純正の Husqvarna BLi バッテリーを使用してください。

| バッテリー        | BLi 950X | BLi 550X |
|--------------|----------|----------|
| 型式           | リチウムイオン  | リチウムイオン  |
| バッテリー容量 (Ah) | 31.1     | 15.6     |
| 公称電圧 (V)     | 36       | 36       |
| 質量、kg/ポンド    | 6.9/15.3 | 5.6/12.4 |

## 認可されたバッテリー充電器

| バッテリー充電器 | QC330   | QC500   |
|----------|---------|---------|
| 入力電圧、V   | 100~240 | 100~240 |
| 周波数 (Hz) | 50/60   | 50/60   |
| 電力 (W)   | 330     | 500     |

<sup>4</sup> 報告データによれば、等価振動レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は、2 m/s<sup>2</sup> です。

---

## アクセサリ

---

### 認可されたアクセサリ

| 認可されたアクセサリ | 型式                    | 品番           |
|------------|-----------------------|--------------|
| ノズル (長さ)   | フラットノズル (600 mm)      | 579 79 75-01 |
|            | 金属リング付き丸型ノズル (300 mm) | 586 10 63-01 |
|            | ノズルサイレンサー (400 mm)    | 589 81 17-01 |
|            | ノズル                   | 576 58 18-01 |
| ハンドルバー     | ハンドルバー                | 544 40 00-04 |

---

## EC 適合宣言

---

### EC 適合性宣言

開発マネジャー Pär Martinsson（ハスクバーナ AB 正式代表兼技術文書担当）

Husqvarna AB、SE-561 82 Huskvarna、スウェーデン、電話：+46-36-146500）は 2020 年以降の製造番号（年は銘板の製造番号の前に明記）のバックバックブローワー **Husqvarna 550IBTX**（Bluetooth 機能の有無を問わず）が、以下の評議会指令の規格に適合することを宣言します。

- - 2006 年 5 月 17 日付「機械類に関する」**2006/42/EC**
- - 2014 年 4 月 16 日付「無線装置に関する」**2014/53/EU**
- - 2014 年 2 月 26 日付「電磁波適合性に関する」**2014/30/EU**
- - 2000 年 5 月 8 日付「環境への騒音排出に関する」**2000/14/EC**
- - 2011 年 6 月 8 日付「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」**2011/65/EU**

次の標準規格にも適合しています。

**EN 60335-1:2012+A13:2017, EN 50636-2-100:2014**  
(IEC 60335-2-100:2002), **EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 63000:2018**

Bluetooth 機能搭載製品の適合規格は次のとおりです。

**ETSI EN 301 489-1 v.2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v.3.1.1, EN 300 328 v.2.2.2**

**RISE SMP Svensk Maskinprovning ABHusqvarna AB** のために自主試験を実施しました。証明書の番号：**01/012/006**

公認機関 0404：RISE SMP Svensk Maskinprovning 社が評議会指令 2000/14/EG の付録 VII への適合も確認しました。

騒音排出に関する詳細は、「主要諸元 18 ページ」を参照してください。

Husqvarna, 2021-02-20



---

## 登録商標

---

Bluetooth® マークとロゴは、が所有する登録商標です。当該マークの使用について、Husqvarna は、ライセンスの許諾を受けています。







[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

取扱説明書原本

1142148-79



2021-02-26