


Руководство по эксплуатации
Ръководство за експлоатация

1 28RJ

Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что вам все понятно.

Преди да започнете работа с машината прочетете внимателно ръководството за експлоатация и се убедете, че го разбирате правилно.

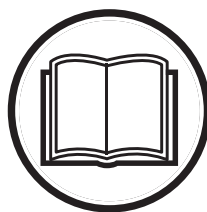

RU (2-32)
BG (33-63)

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Символи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трионите за почистване, резачките за храсти и косачките могат да бъдат опасни! Невнимателно или неправилно използване може да доведе до сериозно или фатално нараняване на оператора или други лица. Прочетете Ръководството за оператора внимателно, докато разберете съдържанието, преди да използвате машината.

Винаги носете:

- Предпазна каска, когато има риск от падащи предмети
- Защита за ушите
- Одобрена защита за очите

Максимална скорост на изходната ос, об./мин.

Внимавайте за отхвърлени или рикоширали предмети.

Операторът на машината трябва да подсуши при работа да няма лица или животни в радиус от 15 метра.

Машините, оборудвани с ножове за трева, могат да бъдат отхвърлени силно, когато ножът влезе в контакт с неподвижен предмет. Ножът е в състояние да отреже ръка или крак. Винаги дръжте хора и животни най-малко на 15 метра от машината.

Стрелките, които показват границите за монтиране на дръжката.

Винаги носете предпазни ръкавици.

Използвайте ботуши, които са стабилни и не се хлъзгат.

Използвайте само неметални, гъвкави елементи за рязане, каквато е главата на косачката с корда за рязане.



Това изделие е в съответствие с приложените директиви на Европейската общност.

Емисия на шум за околната среда в съответствие на Директивата на Европейската общност. Емисията на машината е указана в главата "Технически спецификации" и на етикета.

Ниво на звуковото налягане на 7,5 метра

Използвайте безоловен или качествен оловен бензин и двутактово масло, смесени с коефициент 2% (1:50).

Другите символи/стикери върху машината се отнасят за специални изисквания за сертифициране за определени пазари.

Проверките и/или техническото обслужване трябва да се извършват при изключен мотор, като ключът за спиране е в положение STOP.

Необходимо е редовно почистване.

Визуален контрол.

Винаги трябва да се използва одобрена защита за очите.



СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съдържанието

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ	
Символи.....	33
СЪДЪРЖАНИЕ	
Съдържание.....	34
Преди стартиране обърнете	
внимание на следното:.....	34
КАКВО - КЪДЕ?	
Какво - къде?	35
ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА	
БЕЗОПАСНА РАБОТА	
Запомнете.....	36
Оборудване за лична защита	36
Оборудване за обезопасяване на	
машината	37
Режещо оборудване	40
МОНТИРАНЕ	
Поставяне на Й-образната	
ръкохватка	42
Поставяне на ремъка	
Поставяне на скобата на ремъка	43
Поставяне на ножове и глави за	
рязане	44
Поставяне на предпазител за трева,	
нож за трева и резец за трева	44
Монтиране на предпазителя на	
косачката и главата на косачката ...	45
РАБОТА С ГОРИВОТО	
Безопасност при боравене с гориво	
46	
Горивна смес	46
Зареждане с гориво	48
СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ	
Контрол преди стартиране	48
Стартиране и спиране	49
НАЧИН НА РАБОТА	
Основни указания за работа.....	51
ПОДДРЪЖКА	
Карбуратор	54
Заглушител	56
Свещ	56
Въздушен филтър.....	56
Приспособление за наклон	57
Заточване на резците за трева и	
ножовете за трева.....	57
Техническо обслужване	58
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Техническо характеристики	60

ЕО-уверение за съответствие
(Валидно само в рамките на
Европа) 61

Преди стартиране обърнете внимание на следното:

Моля, прочетете внимателно ръководството за оператора.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При никакви обстоятелства конструкцията на машината не може да бъде модифицирана без разрешение от производителя. Винаги използвайте оригинални принадлежности. Модифициране или използване на ринадлежности без разрешение може да доведе до сериозно нараняване или смърт на оператора или други лица.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Трион за почистване, резачка за храсти или косачка, използвани неправилно или невнимателно, може да се превърнат в опасен инструмент, който да предизвика сериозно или фатално нараняване на оператора или други лица. Изключително важно е да прочетете и разберете съдържанието на това ръководство.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дълготрайното излагане на шум може да доведе до постоянно влошаване на слуха. Така че винаги използвайте одобрена защита на слуха.


Husqvarna AB извършва непрекъснати разработки върху изделията и затова си запазва правото да променя конструкцията и външния вид на изделията без предизвестие.

КАКВО - КЪДЕ?

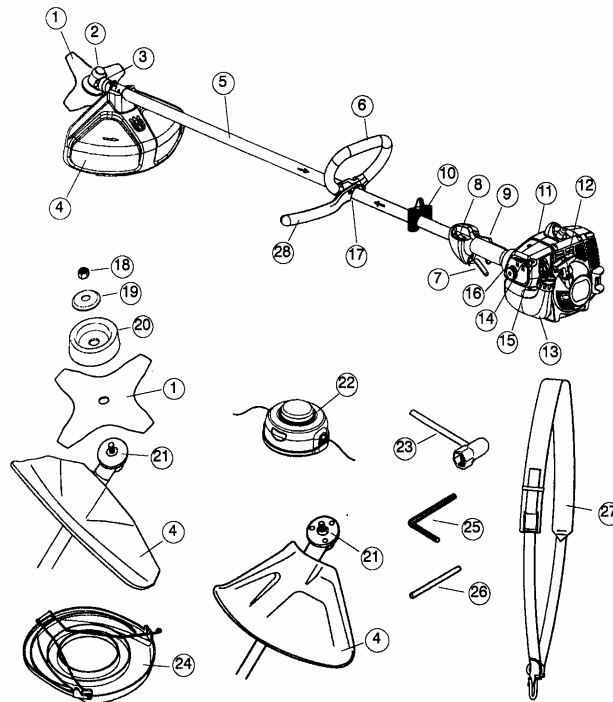

Какво - къде?

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Нож | 16. Капак на въздушния филтър |
| 2. Капачка за гресиране | 17. Регулировка на дръжката |
| 3. Приспособление за наклон | 18. Контрагайка |
| 4. Предпазител на приспособлението за рязане | 19. Фланец на опората |
| 5. Вал | 20. Чашка на опората |
| 6. Дръжка с кръг | 21. Задвижващ диск |
| 7. Газ | 22. Глава за рязане |
| 8. Ключ за спиране | 23. Глух ключ |
| 9. Блокировка на спусъка на газа | 24. Транспортен предпазител |
| 10. Скоба на ремъка | 25. Шестостенен ключ |
| 11. Капак на цилиндъра | 26. Спирателен щифт |
| 12. Дръжка на стартера | 27. Ремък |
| 13. Резервоар за гориво | 28. Й-образна ръкохватка |
| 14. Дросел | 29. Ръководство за оператора |
| 15. Прочистване с въздух | |

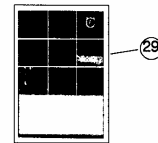

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Запомнете ЗАПОМНЕТЕ!

- Машината е предназначена само за рязане на трева.
- Единствените принадлежности, които могат да работят с този мотор, са приспособленията за рязане, които препоръчваме в раздел "Технически спецификации".
- Никога не използвайте машината, ако сте уморени, употребили сте алкохол или приемате лекарства, които могат да повлияят върху зрението, преценката или координацията ви.
- Никога не използвайте машината при екстремални климатични условия, например голям студ, много горещ и/или влажен климат.
- Носете оборудване за лична защита. Вж. инструкциите в раздел "Оборудване за лична защита".
- Никога не използвайте машина, която е модифицирана по някакъв начин в сравнение с оригиналните си спецификации.
- Никога не използвайте машина, която е с дефект. Изпълнявайте проверките, инструкциите за техническо обслужване и сервиз, описани в това ръководство.
- Някои мерки за техническо обслужване и сервиз трябва да се извършват от обучени и квалифицирани специалисти. Вж. инструкциите в раздел "Техническо обслужване".
- Преди стартиране трябва да са поставени всички капаци и предпазители. Уверете се, че капачката и проводникът за високо напрежение на свещта не са повредени. В противен случай може да се стигне до токов удар.
- Операторът на машината трябва да подsigури при работа да няма лица или животни в радиус от 15 метра.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неизправно приспособление за рязане или неправилно поставен нож може да повишат опасността от злополуки.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не позволявайте на децата да използват машината или да бъдат в близост до нея. Тъй като машината е оборудвана с пружинен ключател и може да бъде запалена чрез прилагане на ниска скорост и сила върху стартера, дори и малките деца при някои обстоятелства могат да са способни да запалят машината. Това означава риск от сериозно телесно нараняване. Следователно отстранявайте капачката на свещта когато машината не е под прякото ви наблюдение.

Оборудване за лична защита ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

При използването на косачка трябва да се използва оборудване за лична защита, одобрено от съответните органи. Оборудването за лична защита не отстранява риска от злополука, обаче може да намали сериозността на нараняванията в случай на злополука. Когато избирате защитно оборудване, се допитайте до своя доставчик.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Свалете своята защита за слуха веднага след като спрете мотора, така че да можете да чувате всякакви шумове или предупредителни сигнали.

КАСКА

Ако дърветата, които се разчистват, са по-високи от 2 метра, трябва да се носи каска.



ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

АНТИФОНИ

Необходимо е да работите с антифони, осигуряващи достатъчен заглушаващ ефект.



ЗАЩИТНО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ОЧИТЕ

Трябва винаги да използвате одобрени защитни приспособления за очите. Ако използвате маска, следва да използвате и одобрени защитни очила. С одобрени защитни очила се има предвид такива, които отговарят на стандарт EN 166 за страните от ЕС.



РЪКАВИЦИ

Ръкавици трябва да се носят, когато е необходимо - например при сглобяване на оборудването за рязане.



БОТУШИ

Използвайте ботуши, които са стабилни и не се хлъзгат.



ДРЕХИ

Носете дрехи от здрава тъкан и избягвайте широки дрехи, които могат да се закачат от храсти и клони. Винаги носете тежки, дълги панталони. Не носете бижута, къси панталони, не бъдете боси или обути в сандали.

Косата ви трябва да е на ниво над рамената.

КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Комплект за първа помощ трябва винаги да се носи от операторите на триони за почистване, резачки за храсти или косачки.



Оборудване за обезопасяване на машината

В този раздел се описва как се извършват проверки и техническо обслужване на резачката за жив плет, за да се гарантира, че тя работи правилно. (Вж. раздела "Какво – къде?", за да намерите къде е разположено оборудването на вашата машина.) Експлоатационният срок на машината може да бъде намален, а рискът от несчастни случаи увеличен, ако техническото обслужване на машината не се провежда правилно и ако обслужването и/или ремонтните дейности не се изпълняват професионално. Ако имате нужда от още информация, моля, обърнете се към найблизкия сервиз.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички дейности по сервиз и ремонт на машината изискват специална подготовка. Това се отнася с особена сила до оборудването за безопасяване на машината. Ако машината не изпълнява контролните изисквания, изброени по-долу, трябва да се обърнете към сервиза. Закупуването на един от нашите продукти гарантира, че тя ще бъде обект на професионален ремонт и сервиз. Ако пунктът на продажба не е някой от нашите сервиси, за подробности попитайте най-близкия сервиз.


ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не използвайте машината с повредено или оборудване за обезопасяване. Следвайте инструкциите за управление, техническо обслужване и сервиз, описани в този раздел. Ако машината не изпълнява контролните изисквания, изброени по-долу, трябва да се обърнете към сервиза.


Блокировка на спусъка на газта
Блокировката на спусъка на газта е предназначена да предотврати газта да не се включи неволно. Когато блокировката на спусъка на газта (A) се натисне в дръжката (= когато хванете дръжката) газта (B) се отпуска. Когато хващането на дръжката се отпусне, газта и блокировката на спусъка на газта се връщат в първоначалните си положения. Това става чрез две независими пружинни системи за връщане. Това означава, че газта автоматично се блокира в позиция "празен ход".

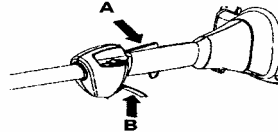


Уверете се, че газта се блокира в позиция "празен ход", когато блокировката на спусъка на газта е в първоначалното си положение.

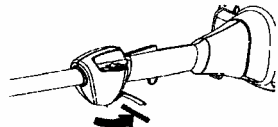


Натиснете блокировката на спусъка на газта и се уверете, че се връща в първоначално положение при отпускане.



Уверете се, че газта и блокировката на спусъка на газта се движат с лекота и техните пружинни системи за връщане функционират.

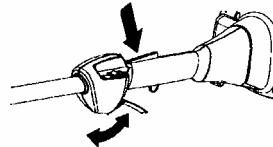

Вж. раздел "Стартиране".
Стартирайте машината и приложете пълна газ. Отпуснете газта и проверете дали оборудването за рязане спира и остава в неподвижно положение. Ако оборудването за рязане се върти, когато газта е в отпуснато положение, то трябва да се провери настройката на празен ход на карбуратора. Вж. раздел "Техническо обслужване".

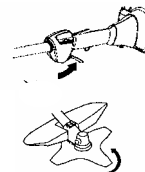

Ключ за спиране

Ключът за спиране трябва да се използва за спиране на мотора. Уверете се, че моторът спира, когато натиснете и задържите ключа за спиране.




ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Предпазител на приспособлението за рязане



Този предпазител е предназначен да предотвратява отхвърлянето на предмети по посока на оператора и да предпази оператора от неволен контакт с приспособлението за рязане.

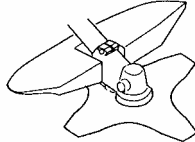

Уверете се, че предпазителят не е повреден и не е напукан. Заменете предпазителя, ако е претърпял удар или е напукан. Винаги използвайте препоръчвания предпазител за приспособлението за рязане, което използвате. Вж. раздел "Технически спецификации".

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При никакви обстоятелства оборудването за рязане не трябва да се използва без поставен одобрен предпазител. Вж. главата "Технически спецификации". Ако е поставен неподходящ или дефектен предпазител, това може да предизвика сериозно нараняване на лица.

Винаги внимавайте кордата за рязане да се навива плътно и равно около барабана; в противен случай ще възникнат вибрации.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекомерно излагане на вибрации може да доведе до поражения върху кръвоносни съдове и нервната система на хора със смущения в кръвообращението. Обърнете се

към лекар когато появят симптоми, които могат да са резултат от вибрации. Такива симптоми са например: изтръпване, загуба на чувствителност, "иглички", "бодежи", болки, физическо отпускане, промяна на цвета или състоянието на кожата. Тези симптоми се появяват обикновено на пръстите, ръцете и китките. Заглушител



Заглушителят е предназначен да осигури най-ниското ниво на шума и да насочва изпускания от машината дим в посока, обратна на оператора.

ЗАБЕЛЕЖКА! Заглушителите, снабден с каталитичен неутрализатор, е конструиран и за намаляване на вредните съставки в отработените газове.



В страни с топъл и сух климат рискът от пожар е очевиден. Затова сме снабдили определени заглушители с екран за спиране на искрите. Уверете се, че вашият заглушител е снабден с този вид екран.




Болтове на заглушителя

От изключителна важност е да се спазват инструкциите за проверка, техническо обслужване и сервиз на заглушителя. Никога не използвайте машина, която е с повреден заглушител.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА



Редовно проверявайте дали заглушителят е в изправност.



▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Заглушителите, оборудвани с катализатор се нагорещават извънредно много при употреба и след спиране. Това се отнася и за скоростите на празен ход. При допир може да настъпи изгаряне на кожата. Имайте предвид опасността от пожар!

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вътре в заглушителя се съдържат химикали, които може да са канцерогенни. Избягвайте допирание до тези елементи в случай на повреда на заглушителя.


▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Имайте предвид, че димът на изпускане на мотора: съдържа въглероден оксид, който може да предизвика отравяне с въглероден оксид. Затова никога не стартирайте и не работете с машината на закрито; е горещ и може да съдържа искри, които да предизвикат пожар. Никога не стартирайте машината на закрито или в близост до запалителни вещества.

Контрагайка

Контрагайката се използва за закрепване на определени типове приспособления.

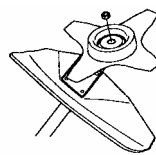

При поставяне затегнете гайката в обратна посока на посоката на въртене на приспособлението за рязане. За да свалите гайката, я развинете в същата посока, в която се върти режещото приспособление.
(ВНИМАНИЕ! Гайката е с лява резба.)
Затегнете я с използване на глух ключ.

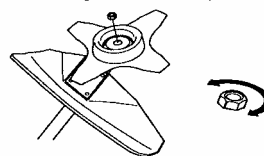

Облицовката от nylon вътре в контрагайката не трябва да е износена до такава степен, че да можете да я въртите на ръка. Облицовката трябва да предлага съпротивление от поне 1.5 Nm. Гайката трябва да се заменя, след като е завинтована около 10 пъти.

Оборудване за рязане

В този раздел се описва как, чрез правилно техническо обслужване и използване на правилния тип оборудване за рязане, можете:

- Намалява риска от отхвъркване на ножа.
- Да получите максимален капацитет на изчистване.
- Да увеличите експлоатационния срок на оборудването за рязане.

ВАЖНО!

Използвайте само приспособления за рязане с предпазители, които препоръчваме! Вж. главата "Технически спецификации".

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Вж. инструкциите за приспособлението за рязане, за да разберете какъв е правилният начин на зареждане на кордата и правилният диаметър на кордата.

Поддържайте зъбите на ножа добре наточени! Следвайте препоръките. Вж. и инструкциите върху опаковката на ножа.

Поддържайте правилната настройка на ножа! Следвайте нашите инструкции и използвайте препоръчвания размер на пилата.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги спирайте мотора, преди да започнете работа върху режещото приспособление. То продължава да се върти и след като газта се отпусне. Уверете се, че приспособлението за рязане е спряло напълно, и изключете проводника за високо напрежение от свещта, преди да започнете работа върху него.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използване на неправилно приспособление за рязане или неправилно заточен нож може да повишат опасността от отхвъркване.

Оборудване за рязане

Ножовите и резците за трева са предназначени за рязане на дебела трева.



Главата за рязане е предназначена за подрязване на трева.



Общи правила




Използвайте само приспособления за рязане с предпазители, които препоръчваме! Вж. главата "Технически спецификации".



Поддържайте зъбите на ножа добре наточени! Следвайте нашите инструкции и използвайте препоръчвания размер на пилата. Неправилно заточен или повреден нож може да повишат опасността от злополуки.



Проверете приспособлението за рязане за повреда или пукнатини. Повредено приспособление за рязане трябва винаги да се заменя.




Заточване на резците за трева и ножовите за трева



- Вж. опаковката на режещото приспособление за инструкции за правилно заточване. Заточвайте ножовите и резците с използване на плоска пила с единичен срез.
- Заточвайте всички ръбове еднакво, за да поддържате равновесието на ножа.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА




▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги изчиствайте нож, който е прегънат, усукан, напукан, счупен или по друг начин повреден. Никога не се опитвайте да изправяте и използвате усукан нож. Използвайте само оригинални ножове от указания тип.

Глава за рязане

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Винаги внимавайте кордата за рязане да се навива плътно и равно около барабана; в противен случай ще възникнат вибрации.

- Използвайте само режеща глава и корда за рязане, които са препоръчвани. Вж. раздел "Технически спецификации".




- Обикновено по-малките машини изискват по-малка глава за рязане, и обратно. Това е така, защото при обучаване за използване на корда моторът трябва да изхвърля кордата радиално от главата за рязане, а също да отговарят на съпротивлението на тревата, която се почиства.
- Дължината на кордата също е важна. По-дълга корда изисква по-голяма мощност на мотора от по-къса корда със същия диаметър.
- Уверете се, че ножът, поставен в предпазителя на косачката, е непокътнат. Той се използва, за да се отрязва кордата до необходимата дължина.
- За да продължите живота на кордата, тя може да се потопи във вода за няколко дни. Това ще направи кордата по-здрава и ще я съхрани по-дълго.

МОНТИРАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че уредът е монтиран правилно, както е показано в това ръководство.


Поставяне на Y-образната ръкохватка

- Поставете дръжката върху вала. Отбележете, че дръжката трябва да се монтира под двете стрелки върху вала.

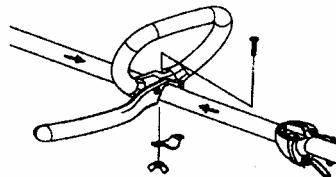

- Поставете винта, осигуряващата пластина и крилчатата гайка, както е показано на фигурата.

МОНТИРАНЕ

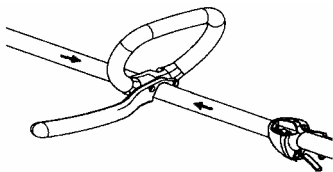

- Направете едно последно нагласяване на J-ръкохватката, за да ѝ придадете едно удобно работно положение. Затегнете крилчатата гайка.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Монтирана Й-образна ръкохватка се използва единствено с резци/ножове за косене или тримерна глава/пластмасови ножове. Никога не бива да се използва нож за сечене, когато е монтирана Й-образна ръкохватка.


Поставяне на ремъка



▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При работа с храстореза той трябва винаги да бъде окачен в самара. В обратен случай Вие няма да сте в състояние да маневрирате безопасно храстореза и това може да доведе до нараняване на Вас или други. Не използвайте никога самар с повредено бързо откопчаване. Правилните регулировки на ремъка и удължителя трябва да се правят само при напълно спрян мотор. Преди използване на уреда.

Поставяне на скобата на ремъка

- Поставете горната скоба на ремъка върху вала, а долната скоба на ремъка - под вала. Центрирайте отворите за винтове на горната и долната скоба. Скобата трябва да се постави над стрелката върху вала (вж. илюстрацията).

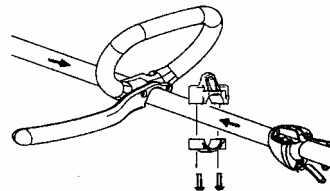

- Вкарайте двата винта в отворите.
- Закрепете скобата на ремъка чрез затягане на винтовете с шестостенен ключ.

Регулиране на ремъка

- Пъхнете дясната си ръка и главата си през ремъка за рамо и го поставете върху лявото си рамо. Уверете се, че знакът за опасност е на гърба ви и куката е от дясната страна на кръста ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: На ремъка е предвидено половин оборот усукване, което позволява плътното му прилягане върху рамото.

- Регулирайте ремъка, като поставите куката да бъде на 15 см под кръста.
- Затегнете куката на ремъка към скобата и повдигнете инструмента до положение за работа.
- Сложете си ремъка. Нагласете самара за найдобро работно положение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да преместите скобата на ремъка за рамо върху вала с цел правилно балансиране на уреда.



МОНТИРАНЕ

Правилна височина

Регулирайте ремъка, така че приспособлението за рязане да бъде паралелно на земята.



Правилно равновесие

Оставете приспособлението за рязане да се опре леко върху земята. Ако използвате нож за трева, той трябва да се поддържа на около 10 см над земята, за да се избегне контакт с камъни и подобни. Регулирайте положението на скобата на ремъка, така че да се постигне правилно равновесие на уреда.




Поставяне на ножове и глави за рязане

Когато поставяте режещото приспособление, от особена важност е повдигнатата част на движещия диск/фланеца на опората да попадне правилно в централния отвор на режещото приспособление. Ако режещото приспособление е поставено правилно, това може да доведе до сериозно и/или фатално нараняване на лица.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не използвайте режещото приспособление без одобрен предпазител. Вж. главата "Технически спецификации". Ако е поставен неподходящ предпазител, това може да предизвика сериозно нараняване на лица.

Поставяне на предпазител за трева, нож за трева и резец за трева

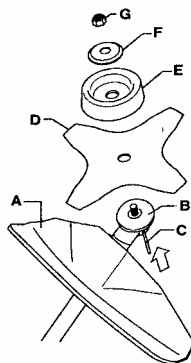


Закачете предпазителя на ножа/комбинирания предпазител (A) върху приспособлението на вала и го закрепете с болта.

МОНТИРАНЕ


ВНИМАНИЕ! Използвайте препоръчвания предпазител на ножа. Вж. главата "Технически спецификации".

- Поставете задвижващия диск (B) върху изходния вал.
- Завъртете вала, докато един от отворите в задвижващия диск се подравни със съответния отвор в корпуса на приспособлението.
- Вкарайте спирателния щифт (C) в отвора, за да заключите вала.
- Поставете ножа (D), чашката на опората (E) и фланеца на опората (F) върху изходния вал.
- Поставете гайката (G). Гайката трябва да се затегне до въртящ момент 35--50 Nm (3,5-5 kpm). Използвайте глухия гаечен ключ в набора с инструменти. Дръжте вала на гаечния ключ колкото е възможно по-близо до предпазителя на ножа. За да затегнете гайката, въртете ключа в обратна посока на посоката на въртене (**ВНИМАНИЕ!** лява резба).

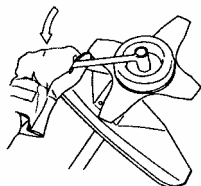


Монтиране на предпазителя на косачката и главата на косачката

- Поставете правилния предпазител за рязане (A) за използване с главата на косачката. Закачете предпазителя за рязане/комбинирания предпазител върху приспособлението на вала и го закрепете с болта (D).

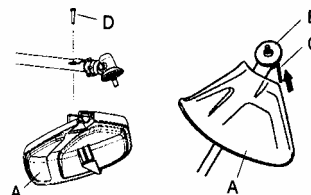

- Поставете задвижващия диск (B) върху изходния вал.
- Завъртете вала, докато един от отворите в задвижващия диск се подравни със съответния отвор в корпуса на приспособлението.
- Вкарайте спирателния щифт (C) в отвора, за да заключите вала.
- Завинтете главата за рязане (H) в посока, обратна на посоката на въртене.

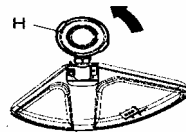

- За разглобяване изпълнете инструкциите в обратен ред.

РАБОТА С ГОРИВОТО

Безопасност при боравене с гориво

Затова никога не стартирайте машината:

1. Ако сте разлели гориво върху нея. Избършете всичкото разлято гориво.
2. Ако сте разлели гориво върху себе си или дрехите си. Сменете дрехите си.
3. Ако има изтичане на гориво. Правете редовни проверки за изтичане от капачката на горивото и тръбите за подаване на гориво.

Транспортиране и съхранение

- Съхранявайте и транспортирайте машината и горивото, така че всякакво изтичане или изпарения да не рискувате да влязат в съприкосновение с искри или открит пламък. Например, електрически машини, електромотори, електрически превключватели/силови превключватели, нагреватели и подобни.
- Когато съхранявате и транспортирате гориво, трябва да се използват одобрени за целта контейнери.
- Когато съхранявате машината за дълги периоди, резервоарът за гориво трябва да се изпразва. Обърнете се към своята местна бензиностанция, за да откриете как да се освободите от излишното гориво.
- Уверете се, че машината е почистена и че преди дългосрочното законсервиране е проведено пълно обслужване.
- Транспортният предпазител трябва винаги да е поставен върху приспособлението за рязане, когато машината се транспортира или се съхранява.

- За да предотвратите неумишлено запалване на двигателя, капачката на свещта винаги трябва да се сваля ири дълговременно съхраняване ако машината не е под пряк надзор и когато изпълнявате всички технически операции по обслужване на машината.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С горивото трябва да се борави с голямо внимание. Имайте предвид риска от пожар, експлозии и вдишване на дим.

Горивна смес

ЗАБЕЛЕЖКА!

Машината е снабдена с двутактов двигател и трябва да се зарежда винаги със смес от бензин и двутактово масло. Важно е да се измерва точно количеството масло, за да се осигури правилното съотношение в сместа. Малки несъответствия в количеството масло имат голямо въздействие върху съотношението на горивната смес, когато се смесват малки количества гориво.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Горивото и отпадните продукти от горивото са лесно възпламеними и могат да причинят сериозно нараняване при вдишване или когато влязат в контакт с кожата. Поради тази причина съблюдавайте внимание когато боравите с гориво и непременно проверявайте дали съществува адекватна вентилация.

Бензин



БЕЛЕЖКА! Използвайте винаги смес от бензин (с октаново число най-малко 90). Ако имате на разположение екологичен бензин, т.н. алкилатен бензин, следва той да се използва.

РАБОТА С ГОРИВОТО



- Най-ниското препоръчвано октаново число е 90. Ако пуснете мотора на бензин с по-ниско октаново число от 90, може да възникне т. нар. "чукане". Това може да доведе до повишаване на температурата на мотора, което да предизвика сериозно разстройство на мотора.
- Когато работите при непрекъснато високи обороти, се препоръчва по-високо октаново число.


Масло за двутактов двигател

- За най-добри резултати използвайте двутактово масло HUSQVARNA, което е произведено специално за нашите двутактови двигатели. Съотношение на смесване 1:50 (2%).
- Ако двутактово масло HUSQVARNA няма в наличност, можете да използвате висококачествено двутактово масло за двигатели с въздушно охлаждане. Обърнете се към доставчика си за избиране на масло. Съотношение: 1:33 (3%).
- Никога не използвайте двутактово масло, предназначено за извънбордови мотори с водно охлаждане, така нареченото масло за извънбордови мотори.
- Не използвайте масло, предназначено за четиритактови двигатели.

Бензин, литри	Масло за двутактов двигател, литри
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40

Приготвяне на сместа

- Винаги смесвайте бензин и масло в чист контейнер, предназначен за бензин.
- Винаги започвайте с напълване на половината от необходимото количество бензин. След това добавете цялото количество масло. Разбъркайте (разклатете) горивната смес. Допълнете оставащото качество бензин.
- Разбъркайте (разклатете) внимателно горивната смес, преди да заредите резервоара за гориво на машината.

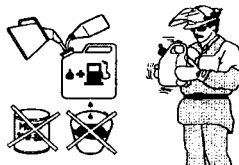

- Не разбърквайте повече от максималното количество гориво за един месец.
- Когато машината не се използва за дълъг период от време, резервоарът трябва да се изпразни и почисти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Конверторен заглушител се нагрява много през време на и след използване. Това се отнася и за работата на празен ход. Отчитайте риска от пожар, особено когато работите в близост до запалителни материали или пари.

РАБОТА С ГОРИВОТО

Зареждане с гориво



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следните предпазни мерки намаляват риска от пожар: Не пушете и не поставяйте никакви източници на топлина в близост с горивото. Не допълвайте, когато моторът работи. Винаги спирайте мотора и го оставете да се охлади за няколко минути преди зареждане. Отваряйте бавно капачката за горивото, когато зареждате, така че връхналягането да се освобождава бавно. Затягайте капачката на горивото внимателно след зареждане. Преди стартиране

винаги премествайте машината далеч от мястото на зареждане на гориво.

- Почистете около капачката за гориво. Замърсяване на резервоара може да попречи на операциите.
- Уверете се, че горивото е добре смесено, като разклатите контейнера преди зареждане на резервоара.



СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

Контрол преди стартиране




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Когато моторът се стартира при дросел в положение дросел или положение начало на газ, оборудването за рязане започва да се върти незабавно.

- Проверете ножа, за да се уверите, че не са се образували пукнатини в основата на зъбите или до централния отвор. Най-често срещаната причина за образуването на пукнатини е, че в основата на зъбите са се образували остри ъгли при заточване или ако ножът е бил използван с тъпи зъби. Ако се установят пукнатини, изхвърлете ножа.



- Проверете дали фланецът на основата не е напукан поради умора на метала или прекомерно затягане. Изхвърлете фланеца на опората, ако е напукан.




- Внимавайте контрагайката да не е загубила своята задържаща сила. Контрагайката трябва да предлага съпротивление от поне 1.5 Nm. Моментът на затягане на контрагайката трябва бъде 35-50 Nm.



СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Уверете се, че главата и предпазителят на косачката не са повредени или напукани. Заменете главата или предпазителя на косачката, ако са претърпели удар или са напукани.

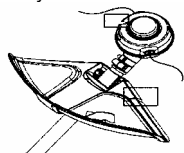


- Никога не използвайте машината без предпазител или с повреден предпазител.
- Преди стартиране на машината трябва да са поставени всички капаци и предпазители.

Стартиране и изключване


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди стартиране на машината комплектът на съединителя, капакът на съединителя и валът трябва да са поставени; в противен случай частите може да се разхлябят и да предизвикат нараняване на лица. Преди стартиране винаги премествайте далеч от мястото на зареждане на гориво. Поставете машината върху плоска повърхност. Внимавайте оборудването за рязане да не влезе в контакт с предмет. Внимавайте в зоната на работа да няма лица, на които това не е разрешено; в противен случай има риск от сериозно нараняване на лица. Безопасното разстояние е 15 метра.

Студен мотор

Балонче за заливане: Натиснете балончето за заливане 10 пъти, докато горивото започне да напълва балончето. Балончето за заливане може да не е пълно докрай.

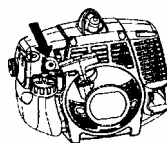

Дросел: Превключете синьото лостче на дросела на мотора в затворено положение.

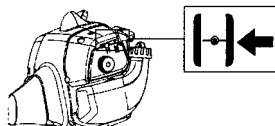

Стартиране

Дръжте корпуса на машината върху терена, като използвате лявата си ръка (**ВНИМАНИЕ!** Не с крак!).

Хванете здраво дръжката на стартиращото въже с дясната ръка.

НЕ стискайте спусъка на газта.


Бавно издърпайте въжето, докато почувствате известно съпротивление (хватката на стартера се задържа); след това бързо и силно дръпнете въжето.

Никога не увивайте въжето за стартиране около ръката си.

Повторете дърпането на въжето, докато моторът се опита да стартира.

Превключете синьото лостче на дросела на мотора в положение 1/2.


Дръпнете стартерното въже, докато моторът заработи. Превключете синьото лостче на дросела на мотора в отворено затворено.

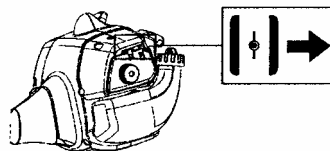

СТАРТИРАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако моторът изгасне, върнете синия лост на дросела на мотора в затворено положение и повторете стъпките на стартиране.

ВНИМАНИЕ! Не дърпайте стартерното въже докрай и не отпускате дръжката на стартера, когато въжето е напълно извадено. Това може да повреди машината.

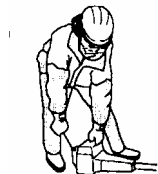


Топъл мотор

При топъл мотор превключете синьото лостче на дросела на мотора в положение $\frac{1}{2}$. Дръпнете стартерното въже, докато моторът заработи. Превключете синьото лостче на дросела на мотора в отворено затворено.


ВНИМАНИЕ!

Не помествайте никаква част от тялото си в маркираната област. Контактът с тялото ви може да доведе до изгаряния на кожата ви, или електрически удар, ако капачката на свещта е повредена. Винаги използвайте ръкавици. Не използвайте машина с повредена капачка на свещта.

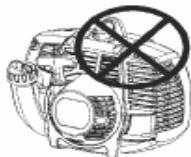

Спиране

Спрете мотора, като натиснете и задържите ключа за спиране в положение STOP, докато моторът спре.

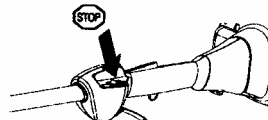

ВНИМАНИЕ!

Изключвателят автоматично се връща на първоначалното си положение. За да предотвратите неумишлено запалване капачката на свещта трябва да бъде отстранена от свещта при монтиране, проверка и/или провеждане на техническа поддръжка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Когато моторът се стартира с дросел в затворено положение, приспособлението за рязане започва да се върти незабавно.

НАЧИН НА РАБОТА

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

В този раздел са описани предпазните мерки за безопасността при работа с косачката. Ако се сблъскате със ситуация, в която не сте сигурни как трябва да постъпите, винаги се допитвайте до експерт. Обърнете се към вашия дилър или сервис. Избягвайте употреба, за която считате, че е над вашите възможности.

Основни правила за безопасност



1. Отчитайте околната среда:
 - За да гарантирате, че хора, животни или други неща не могат да повлияят на вашия контрол върху машината.
 - За да гарантирате, че споменатите по-горе не се допират до режещо оборудване или предмети, които могат да бъдат отхвърлени от режещото оборудване.
 - **ЗАБЕЛЕЖКА!** Никога не използвайте машина без възможност за повикване на помощ в случай на злополука.
2. Избягвайте употреба в неблагоприятни климатични условия. Например, гъста мъгла, силен дъжд, силен вятър или студ и др. Да работите при лошо време е уморително и може да предизвика опасни обстоятелства, напр. хлъзгави повърхности.
3. Постарайте се да може да ходите и стоите безопасно. Внимавайте за предмети, предизвикващи неочаквани движения (корени, камъни, клони, ями, канавки и др.).

Проявявайте особено внимание при работа върху наклонен терен.



4. Преди преместване моторът трябва да се изключи. Поставете транспортния предпазител, преди да носите или транспортирате оборудването на каквото и да е разстояние.
5. Не оставяйте машината на земята с работещ мотор, освен ако е пред погледа ви.

Основи на прочистването

- Използвайте винаги правилното оборудване.
- Погрижете се оборудването да бъде добре регулирано.
- Следвайте правилата за безопасност.
- Внимателно организирайте работата си.
- Когато режете с ножа, винаги работете на пълна газ.
- Винаги използвайте остри ножове.
- Избягвайте камъните.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нито операторът на машината, нито някой друг трябва да се опитват да отстраняват нарязания материал докато двигателят работи или докато резецът се движи, тъй като това може да доведе до сериозно нараняване. Спирайте двигателя и резеца преди да отстранявате материала, който се е натрупал върху оста на триона, защото в противен случай съществува опасност от нараняване. По време на работа и непосредствено след това, ъгловата предавка може да е

НАЧИН НА РАБОТА

нагорещена. При допир съществува риск от изгаряне.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждение за изхвърлени предмети. Винаги носете защитни очила. Никога не се облягайте върху предпазителя. Камъни, отпадъци и др. могат да бъдат отхвърлени в очите и да причинят слепота или сериозно нараняване. Дръжте лицата без разрешение за работа на разстояние. Деца, животни, странични наблюдатели и помагачи трябва да стоят извън зоната на безопасност от 15 метра. Спрете незабавно машината, ако някой се приближи. Никога не се извърщайте с машината, без преди това да проверите дали зад Вас не се намира някой в зоната за безопасност.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Понякога клони, трева или дървета могат да бъдат захванати между предпазителя и режещото оборудване. Винаги спирайте мотора, когато го почиствате.

Основни похвати при работа


- Винаги намалявайте до празен ход след всяка работна операция. По-дълги периоди на работа при пълна газ без натоварване на мотора (т. е. без съпротива, която чувства моторът от режещото оборудване при косене) може да доведат до сериозна повреда на мотора.

Прочистване на трева с използване на нож за трева



- Ножовите за трева и резците за трева не трябва да се използват за дървесни стволчета.

- Нож за трева се използва за всички типове висока или твърда трева.
- Тревата се реже със странични движения с размах, като движението отдясно-наляво е ход за почистване, а движението отляво-надясно е обратен ход. Оставете рязането да се извършва от лявата страна на ножа (положение от 8 до 12 часа).

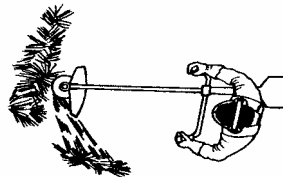

- Ако ножът е под ъгъл наляво при почистване на трева, тревата ще се събира в линия, която е лесна за събиране, например с изгребване.
- Опитайте да работите ритмично. Заставайте стабилно с раздалечени крака. Преминете напред след обратния ход и отново застанете стабилно.
- Оставете чашката на опората да застане леко върху земята. Тя се използва, за да предпази ножа да не се удри в земята.
- Намалете риска от увиване на материал около ножа, като изпълнявате следните инструкции:
 - Винаги работете на пълна газ.
 - Избягвайте вече отрязан материал при обратния ход.
- Спрете мотора, откопчайте ремъка и поставете машината на земята, преди да започнете да събирате отрязания материал.

Косене на трева с използване на главата за рязане



НАЧИН НА РАБОТА

- Дръжте главата за рязане непосредствено над земята и под ъгъл. Работата се извършва от края на кордата. Оставете кордата да работи при собствения си ритъм. Не натискайте кордата към повърхността на рязане.




- Кордата лесно ще премахва трева и плевели около стени, огради, дървета и бордюри, но може да повреди чувствителната кора на дървета и храсти и да повреди стълбове на огради.
- Намалете риска от повреда на растения чрез скъсяване на кордата до 10-12 см и намаляване на скоростта на мотора.
- Когато косите и почиствате, трябва да не работите на пълна газ, като така кордата има по-дълъг живот и се намалява износването на главата за рязане.

Почистване



- Похватът на почистване премахва цялата ненужна растителност. Дръжте главата за рязане точно над терена и я наклонете. Оставете краят на кордата да се удри в земята около дървета, колове, основи и др. **ЗАБЕЛЕЖКА!** Този похват увеличава износването на кордата.

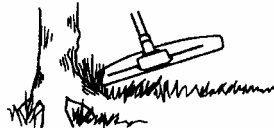

- Кордата се износва по-бързо и трябва да се изважда напред по-често, когато се работи около камъни, тухли, бетон, метални огради и др., отколкото при контакт с дървета и дървени огради.
- Когато косите и почиствате, трябва да не работите на пълна газ, като така кордата има по-дълъг живот и се намалява износването на главата на косачката.

Косене



- Косачката е идеална за рязане на трева, която е трудна за достигане при използване на голяма машина за косене. Когато косите, дръжте кордата успоредна на земята. Избягвайте да натискате главата в земята, тъй като това може да разруши моравата и да повреди инструмента.




- Не позволявайте главата за рязане непрекъснато да влиза в контакт с терена при нормалните процедури на косене. Непрекъснатият контакт може да повреди и износи главата на косачката.

Прочистване



- Вентилаторното действие на въртящата се корда може да се използва за бързо и лесно почистване. Дръжте кордата паралелна на и над повърхността, която се почиства, и движете косачката от едната до другата страна.

НАЧИН НА РАБОТА



- Когато режете и прочиствате, трябва да не работите на пълна газ, за да постигнете най-добри резултати.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нито операторът на машината, нито някой друг трябва да се опитват да отстраняват нарязания материал докато двигателят работи или докато резецът се движи, тъй като това може да доведе до сериозно нараняване. Спирайте двигателя и резаца преди да отстранявате материала, който се е натрупал върху оста на триона, защото в противен случай съществува

опасност от нараняване. По време а работа и непосредствено след това, ъгловата предавка може да е нагорещена. При допир съществува риск от изгаряне.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждение за изхвърлени предмети. Винаги носете защитни очила. Никога не се облягайте върху предпазителя. Камъни, отпадъци и др. могат да бъдат отхвърлени в очите и да причинят слепота или сериозно нараняване. Дръжте лицата без разрешение за работа на разстояние. Деца, животни, странични наблюдатели и помагачи трябва да стоят извън зоната на безопасност от 15 метра. Спрете незабавно машината, ако някой се приближи.

ПОДДРЪЖКА

Собственикът носи отговорност за спазването на всички необходими операции по техническо обслужване, както е определено в ръководството за оператора.

Карбуратор

Вашето изделие на Husqvarna е конструирано и произведено по спецификациите, които намаляват вредните емисии. След като вашият уред е изразходвал 8-10 резервоара с гориво, моторът е разработен. За да гарантирате, че вашето устройство работи максимално добре и произвежда най-малко вредни емисии, след като заработи, карбураторът ви трябва да бъде регулиран от вашия сервиз, който има на разположение измервател на оборотите, за оптимални работни условия.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди стартиране на машината капакът на съединителя трябва да е поставен изцяло; в противен случай съединителят може да се разхлаби и да предизвика нараняване на лица.

РАБОТА



- Карбураторът регулира оборотите на мотора чрез клапа. В карбуратора се смесват въздух и гориво.

Т-образният винт регулира позицията на клапата, докато моторът работи на празен ход. При завъртане на винта по часовниковата стрелка оборотите на празен ход се увеличават,

ПОДДРЪЖКА

докато при завъртане обратно на часовниковата стрелка оборотите на празен ход се намаляват.

Основна настройка


· Карбураторът е на основна настройка при изпитване в завода. Фина настройка трябва да се извършва от опитен техник.

ВНИМАНИЕ! Ако приспособлението за рязане се върти/движи, докато моторът работи на празен ход, Т-образният винт трябва да се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато приспособлението за рязане спре.

Препор. скорост на празен ход: Вж. "Технически спецификации".
Препоръчвана макс. скорост: Вж. "Технически спецификации".

Окончателна регулировка на оборотите на празния ход Т

Регулирайте оборотите на празния ход с винта на празните обороти Т, в случай на необходимост. Завъртете първо винта на празния ход Т по посока на часовниковата стрелка, докато режещото оборудване започне да се върти. Въртете след това винта обратно на часовниковата стрелка, докато режещото оборудване спре да се върти. Правилно регулирани обороти на празния ход се получават тогава, когато двигателят работи плавно във всяко положение. Би трябвало дори да има значителен резерв до оборотите, когато режещото оборудване започва да се върти.

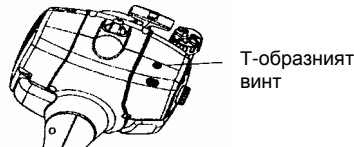


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако оборотите на празен ход не могат да се регулират така, че приспособлението за рязане да спре, се обърнете към сервиза. Не използвайте машината, докато не бъде правилно регулирана или ремонтирана.

Безопасност на уреда/техническото обслужване
Прекъснете връзката към свещта преди техническо обслужване, освен при настройки на карбуратора.

Заглушител



ЗАБЕЛЕЖКА! Заглушителите, снабден с каталитичен неутрализатор, е конструиран и за намаляване на вредните съставки в отработените газове.

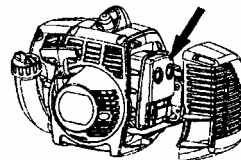

Зاغлушителят е предназначен да осигури най-ниското ниво на шума и да насочва изпускания от машината дим в посока, обратна на оператора. Отработилите газове на мотора са горещи и могат да съдържат искри, които да доведат до избухване на пожар, когато са насочени към запалително вещество. Заглушителите са снабдени със специална мрежа за спиране на искрите. Мрежата трябва да се провери и, ако е необходимо, да се почисти от сервиза. **Ако мрежата е повредена, трябва да се смени.**

ПОДДРЪЖКА

Честото задръстване на мрежата може да е показател за повреда в катализатора. Обърнете се към дистрибутора си за технически преглед. Запушена мрежа може да предизвика машината да прегрее, което да доведе до повреда на цилиндъра и буталото.



ЗАБЕЛЕЖКА! Никога не използвайте машина, която е с повреден или разхлабен заглушител. Уверете се, че болтовете на заглушителя са здраво затегнати.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Заглушителите стават много горещи при употреба и остават горещи известно време след спирането. Това се отнася и за празния ход. При допир може да настъпи изгаряне на кожата. Имайте предвид опасността от пожар!

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вътре в

заглушителя се съдържат химикали, които може да са канцерогенни. Избягвайте допир до тези елементи в случай на повреда на заглушителя.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Имайте

предвид, че димът на изпускане на мотора съдържа въглероден оксид, който може да предизвика отравяне с въглероден оксид. По тази причина не стартирайте мотора на закрито или другаде, където има лоша вентилация. Отработилите газове на мотора са горещи и могат да съдържат искри, които да доведат до избухване на

пожар. Никога не стартирайте машината на закрито или в близост до запалителни вещества!

Запалителна свещ




Състоянието на свещта може да се промени от следното:

- Неправилна настройка на карбуратора.
- Неправилна горивна смес (твърде много или неправилен тип масло).
- Замърсен въздушен филтър.

Тези фактори могат да предизвикат отлагания върху електродите на свещта, които да доведат до проблеми в работата и трудности при стартиране. Ако машината има понижена мощност, трудно се стартира или работи лошо на празни обороти: винаги проверявайте свещта преди всяко допълнително действие. Ако свещта е замърсена, я почистете и проверете дали разстоянието между електродите е 0,6 мм. Свещта може да се сменя след един месец работа или по-рано, ако е необходимо.

0,6 mm

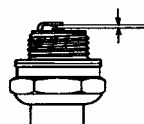

ЗАБЕЛЕЖКА! Винаги използвайте

свещ от препоръчвания тип!


Използването на свещ от неправилен тип може да повреди буталото/цилиндъра.

ПОДДРЪЖКА

Въздушен филтър

Въздушният филтър трябва да се почиства редовно, за да се отстрани прахта и замърсяванията и да се избегнат:

- Повреди на карбуратора
- Проблеми при стартиране
- Загуба на мощност в мотора
- Ненужно износване на частите на мотора
- Прекомерна консумация на гориво

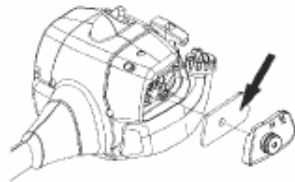


Почиствайте филтъра на всеки 25 часа или повече, ако условията са извънредно запрашени.

Почистване на въздушния филтър

Свалете капачето на въздушния филтър и извадете филтъра. Промийте филтъра в топла сапунена вода. Изплакнете обилно. Уверете се, че филтърът е сух, преди да го напълните отново. Въздушен филтър, който е използван дълго време, не може да се изчисти напълно. Затова филтърът трябва да се заменя с нов редовно. **Повреден въздушен филтър също трябва да се сменя.**

Приспособление за наклон (приспособление за ъгли)

Приспособлението за ъгли е запълнено фабрично с достатъчно количество грес. Преди използване на машината трябва да проверите дали приспособлението за ъгли е пълно до 3/4 с грес. Използвайте специална грес на HUSQVARNA.

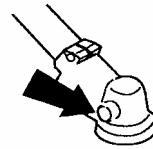

Обикновено не е необходимо греста да се сменя, освен при ремонти.

Заточване на резците за трева и ножовете за трева



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги спирайте мотора, преди да извършвате каквато и да било работа по приспособлението за рязане. То продължава да се върти и след като газта се отпусне. Уверете се, че приспособлението за рязане е спряло напълно, и изключете проводника за високо напрежение от свещта, преди да започнете работа върху него.

- Вж. опаковката на режещото приспособление за инструкции за правилно заточване.
- Заточвайте ножовете и резците с използване на плоска пила с единичен срез.
- Заточвайте всички ръбове еднакво, за да поддържате равновесието на ножа.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги изчиствайте нож, който е прегънат, усукан, напукан, счупен или по друг начин повреден. Никога не се опитвайте да изправяте и използвате усукан нож. Използвайте само оригинални ножове от указания тип.

ПОДДРЪЖКА

Техническо обслужване

Следва списък с операциите поподдръжката, които трябва да се изпълняват по машината. Повечето от позициите са описани в раздела Поддръжка. Потребителят трябва да извършва само работата по поддръжката и обслужването, описани в този Наръчник на оператора. По-сложните ремонти трябва да се изпълняват от оторизиран сервиз.

Поддръжка	Всекидневно обслужване	Седмично обслужване	Месечно обслужване
Почистете машината отвън.	X		
Проверете дали спусъкът на газта и газта функционират правилно от гледна точка на безопасност.	X		
Проверете дали ключът за спиране функционира.	X		
Уверете се, че главата за рязане не се върти при работа на празен ход.	X		
Почистете въздушния филтър. Ако е необходимо, го заменете.	X		
Уверете се, че приспособлението за рязане не е повредено и не е напукано. Заменете предпазителя, ако е претърпял удар или е напукан.	X		
Уверете се, че главата на косачката не е повредена и не е напукана. Заменете главата на косачката, ако е необходимо.	X		
Проверявайте дали контрагайката на оборудването за рязане е затегната добре.	X		
Уверете се, че гайките и винтовете са затегнати.	X		
Проверете дали няма протичане на гориво от мотора, резервоара или горивопроводите.	X		
Проверете стартера и въжето за стартиране.		X	
Почистете отвън свещта. Свалете я и проверете разстоянието между електродите. Регулирайте разстоянието на 0,6 мм или сменете свещта. Използвайте резисторна свещ Champion RCJ-6Y или еквивалентна.		X	
Почистете зоната на карбуратора.		X	

ПОДДРЪЖКА

Поддръжка	Всекидневно обслуживане	Седмично обслуживане	Месечно обслуживане
Уверете се, че приспособлението за наклони е пълно с грес до 3/4. Използвайте специална грес.		X	
Проверете дали филтърът за горивото не е замърсен, или маркучът за горивото не е напукан или има друга повреда по него. При необходимост подменете.			X
Проверете електрическите проводници и съединения.			X
Проверете съединителя, пружините на съединителя и барабана на съединителя за износване. Ако е необходимо, ги заменете.			X
Сменете свещта. Използвайте резисторна свещ Champion RCJ-6Y или еквивалентна.			X
Проверете и почистете при необходимост искрогасителната мрежа на заглушител.			X

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническо характеристики

	128RJ
Двигател	
Обем на цилиндъра, куб.инч/см	28
Отвор на цилиндъра, инча/мм	35
Ход на буталото, инча/мм	28,7
Скорост на празен ход, об./мин.	2800-3200
Препоръчвана макс. скорост, об./мин.	10000
Скорост на изходния вал, об./мин.	8000
Максимална мощност на двигателя, в съответствие с ISO 8893, kW	0,8
Каталитичен конверторен заглушител	Да
Система на запалване с регулиране по скорост	Да
Система на запалване	
Производител/тип на системата на запалване	Walbro/CD
Свещ	Champion RCJ-8Y
Разстояние между електродите, мм	0,6
Гориво и смазочна система	
Производител/тип на карбуратора	Zama
Вместимост на резервоара за гориво, литра	0,4
Тегло	
Тегло без гориво, приспособление за рязане и предпазител, кг	4,8
Емисии на шум	
Ниво на звуковата мощност, измерена dB(A)	109
Ниво на звуковата мощност, гарантирана L_{WA} , dB(A)	114
Нива на звука (вж. забележка 1)	
Еквивалентни нива на звуковото налягане при ухото на потребителя, измерени в съответствие с EN/ISO 11806, ISO 22868, dB(A)	100
Нива на вибрациите	
Нива на вибрациите в дръжките, измерени по EN/ISO 11806, ISO 22867	
ПРЕДНА ДРЪЖКА	
На празен ход, m/s^2	3,9
При форсиране, m/s^2	5,6
ЗАДНА ДРЪЖКА	
На празен ход, m/s^2	2,9
При форсиране, m/s^2	8,5

Забележка 1: Емисиите на шума в околната среда, измерени като звукова мощност (L_{WA}) в съответствие с директива на ЕО 2000/14/ЕО.

Забележка 1: Еквивалентното ниво на шума, се изчислява като претеглената по време сумарна енергия за нива на налягането на шума при различни работни условия със следното времево разпределение:
1/2 при празен ход и 1/2 при пълна мощност.

ЗАБЕЛЕЖКА! Налягането на шума при ухото на потребителя и вибрациите в дръжките се измерва с поставено на машината одобрено оборудване за рязане. В таблицата са показани най-ниската и най-високата стойности.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел 128RJ (M10 лява резба на вала) Централен отвор в ножове/резци, диаметър 25,4 mm		
Одобрени приспособления	Тип	Защита за режущо оборудване, арт. J.
Нож за трева/резец за трева	Трева 255-4 1 инч (Ø 250 4-зъби)	503 93 42-02
Триммерната г лава	T25	537 33 83--03
Пластмасови ножове	Tricut 300 mm	531 00 38—11
Чашка на опората	Фиксирана	--

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларация за съответствие за ЕО (Отнася се само за Европа)

Ние, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Швеция, тел. : +46-36-146000, в качеството си на оторизиран представител в Европейската общност, декларираме, че косачката за трева **Husqvarna, модел 128RJ**, серийни номера 2009-031N00001 и нагоре (върху типовата табелка е посочена ясно годината, следвана от серийния номер), отговарят на наредбите в **ДИРЕКТИВАТА СЪВЕТА**:

от 22 юни 1998 год. "относно машини" **98/37/ЕО**, приложение IIA.

от 15 декември 2004 " относно електромагнитна съвместимост" **2004/108/ЕО**, както и валидните понастоящем приложения.

от 8 май 2000 год. "относно шумови емисии в околната среда" **2000/14/ЕО**, приложение V. Измерената звукова мощност е 109 dB(A), а гарантираната звукова мощност е 114 dB(A). Дължината на рязане е 43 см.

Използвани са следните стандарти: **EN 12100-1:1997, EN 12100-2:1997, EN ISO 11806:1997 и CISPR 12:2005.**

SMP - Институт за изпитване на машини на Швеция, Fyrisborgsgatan 3 S-754 50 Uppsala, Sweden, е извършил доброволно одобрението за тип. Номер(а) на сертификат(и): **SEC/06/1099.**

09-01-31



Ronnie E. Goldman, Директор инженеринг
Преносими потребителски продукти за градинарство

