




ADVARSEL

Les grundig gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk våre produkter, slik at du forstår hvordan maskinen skal brukes riktig.

Bruksanvisning

130BT
350BT
370BTS
380BTS

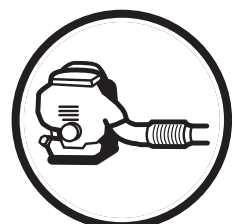

Norsk

GJELDENDE SERIENUMRE: 00100101 og oppover

EU-samsvarserklæring


EU-samsvarserklæring (Gjelder kun Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf. +46-36-146500, erklærer at løvblåserne Husqvarna 130BT, 350BT, 370BTS, 380BTS med serienummer fra 2009 og fremover (året er tydelig angitt på merkeskiltet, fulgt av serienummeret), er i samsvar med kravene i RÅDSDIREKTIV:

- av 17. mai, 2006 "maskindirektivet" **2006/42/EEC**.
- av 15. desember 2004 "vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EC**, og gjeldende tillegg.
- av 8. mai, 2000 "vedrørende støyutslipp til omgivelsene" **2001/14/EU**. Vurdering av overensstemmelse utført i henhold til Vedlegg V.

For informasjon vedrørende støyutslipp, se kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er brukt: **EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2005, EN 15503:2009**.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har utført frivillig typeprøving for Husqvarna AB. Sertifikatene har nummer: **SEC/09/2102** - 130BT, **SEC/09/2103** - 350BT, **SEC/09/2104** - 370BTS, **SEC/09/2105** - 380BTS.
Huskvarna 29.12.2009

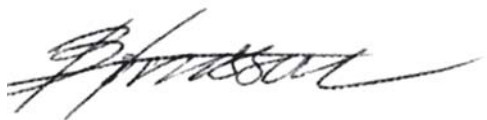

Bo Jonsson, Bedriftsleder (Autorisert representant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentasjon.)

Innhold

Sikkerhet	4
SIKKERHET	4
Varselsymboler på maskinen	4
Symboler	4
Symboler på maskinen	5
Sikkerhetsinstruksjoner	5
ARBEIDSFORHOLD	6
ANDRE SIKKERHETSTILTAK	6
UNNGÅ STØYPROBLEMER	6
ARBEIDSPÅN	6
DRIVSTOFF	6
FØR MOTOREN STARTES	7
BRUKE PRODUKTET	7
VEDLIKEHOLD	8
TRANSPORT	8
OPPBEVARING	8
Hva er hva?	9
Tekniske data	13
Montering	14
FLEKSIBEL SLANGE OG SVINGLEDD	14
REGULATORHÅNDTAK	14
KABLER	14
STYREHÅNDTAK (TILLEGGSUTSTYR)	14
BLÅSERØR	14
VERNEUTSTYR	15
BELTE	15
Drivstoff	16
DRIVSTOFF	16
HVORDAN BLANDE DRIVSTOFF	16
FYLLE DRIVSTOFF PÅ PRODUKTET	16
Bruk	17
STARTE MOTOREN	17
JUSTERE TOMGANGSTURTALLET	18
STANSE MOTOREN	18
Vedlikehold	19
LUFTFILTER CLEANER	19
DRIVSTOFFFILTER	20
TENNPLUGG	20
LYDDEMPER	20
GNISTFANGER	20
KJØLESYSTEM	21
LUFTINNTAKSNETTING	21
SKULDERREM	21
Oppbevaring	21

Sikkerhet



SIKKERHET

Instruksjoner i advarsler i denne bruksanvisningen og varselmerker med symbolet  på løvblåseren inneholder viktige punkter som må følges for å unngå mulig alvorlig personskade, derfor er det viktig at du leser alle slike instruksjoner grundig og følger dem til enhver tid.



ADVARSEL

Instruksjoner merket som vist over gjelder kritiske steg eller prosedyrer som må følges for å hindre ulykker som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Dette merket brukes for å angi instruksjoner som må følges uten unntak.



VIKTIG

Instruksjoner merket som vist over gjelder steg eller prosedyrer som kan føre til mekanisk feil, havari eller skade.



NB

Brukes for å angi supplerende informasjon som skal gi nyttige tips eller veiledning i bruken av produktet.

Forklaring av ulike typer advarsler


Varselsymboler på maskinen

Symboler

ADVARSEL! Maskinen kan være et farlig redskap hvis den brukes feil eller uforsiktig, og det kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall for brukeren og andre.



Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

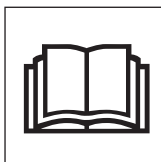

Bruk alltid:

- Hørselsvern
- Godkjent øyevern



Dette produktet er i overensstemmelse med gjeldende EUs direktiv.



Bruk alltid vernehansker.



Løvblåseren kan slynge i vei gjenstander som kan sprette tilbake. Dette kan føre til alvorlige øyeskader hvis det anbefalte sikkerhetsutstyret ikke brukes.



Brukeren må sørge for at ikke mennesker eller dyr kommer nærmere enn 15 meter. Hvis flere brukere arbeider i samme område, skal de ha en sikker avstand på minst 15 meter til hverandre.



Åndedrettsvern skal brukes der det er risiko for støv.



Hold hele kroppen vekk fra varme overflater.



Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs direktiv. Maskinens utslipp angis i kapitlet Tekniske data og på klistremerke.



Andre symboler/klistremerker på maskinen refererer til spesielle krav til sertifisering for visse markeder.



VIKTIG

Hvis klistremerkene løsner eller blir skitne og uleselige, må du kontakte forhandleren du kjøpte produktet hos for å bestille nye klistremerker og feste dem der de skal sitte.

Symboler på maskinen



For sikker bruk og vedlikehold er det preget symboler på maskinen. Pass på at du ikke gjør feil når du bruker disse indikasjonene.

(a) Påfyllingsåpning for "OLJEBLANDET BENSIN"

Plassering: BENSINTANKKLOKK

(b) Stengeretning for chokespjeldet

Plassering: FILTERHOLDERE

(c) Åpningsretning for chokespjeldet

Plassering: FILTERHOLDERE


(d) Retning for å stanse motoren

Plassering: REGULATORHÅNDTAK

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

1. Les nøye gjennom bruksanvisningen for løvblåseren. Sørg for at du forstår hvordan du skal bruke dette produktet ordentlig før du tar det i bruk. Gjør du ikke det, kan det resultere i alvorlig personskade.
2. Sørg for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den hvis det er noe du lurer på. Vi anbefaler også at du kontakter forhandleren du kjøpte produktet av for å få hjelp med eventuelle spørsmål som ikke besvares her.
3. Sørg alltid for å legge ved denne bruksanvisningen hvis du selger, låner bort eller på annen måte overfører eiendomsretten til dette produktet.
4. Ikke lån bort eller lei ut maskinen uten bruksanvisningen.
5. Sørg for at enhver som bruker produktet forstår informasjonen i denne bruksanvisningen.
6. La aldri et barn bruke maskinen.
7. Utsettes du for langvarig for støy kan det føre til permanent hørselsskade, så du må alltid bruke hørselsvern.

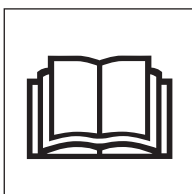

8. Maskinens konstruksjon må ikke under noen omstendighet endres uten skriftlig samtykke fra fabrikanten. Alltid bruk originale tilbehør. Uautoriserte endringer og/eller tilbehør kan føre til alvorlige skader eller død for brukeren og andre.
9. En løvblåser er et farlig redskap hvis den brukes feil eller uforsiktig, og det kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Det er svært viktig at du leser og forstår innholdet i brukerhåndboken.
10. Husqvarna AB har en policy med kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til å foreta modifikasjoner på design og utseende uten varsel.
11. Maskinen er kun konstruert for å blåse løv fra plener, gangstier, asfaltert vei og lignende.

Sikkerhetsinstruksjoner

ARBEIDSFORHOLD

1. Ikke bruk løvblåseren hvis du er trett, syk eller i ubalanse, eller hvis du er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller medisiner.
2. Hørselsvern er påkrevd for å redusere risikoen for nedsatt hørsel forbundet med høyt lydnivå.
3. For å redusere risikoen for skade forbundet med gjenstander som slynges av gårde, må du alltid bruke øyevern og vernesko. Godkjente beskyttelsesbriller må være i henhold til standard ANSI Z87.1 i USA eller EN 166 i EU.



4. For å redusere risikoen for skade forbundet med innånding av støv bør du bruke støvmaske i støvete forhold.
5. Bruk sko med gummisåler eller en form for sklisikring for å unngå å falle.



6. For å redusere risikoen for skade forbundet med gjenstander som trekkes inn i roterende deler, må du ikke bruke løstsittende klær, skjerf, halskjeder, ha langt hår som henger løst, eller andre løse gjenstander.



7. Langvarig bruk av løvblåser, som utsetter brukeren for vibrasjoner og kulde, kan føre til likfinger (Raynauds fenomen), der symptomene er prikking og svie, fulgt av fargetap og følelsesløshet i fingrene. Alle faktorer som bidrar til likfinger er ikke kjent, men kulde, røykesykdommer eller fysiske forhold samt lange perioder med eksponering for vibrasjon er nevnt som faktorer. For å redusere risikoen for likfinger, anbefales følgende forholdsregler:
 - a) Hold kroppen varm. Bruk aldri løvblåseren i regnvær.
 - b) Ta hyppige pauser på mer enn 5 minutter på et varmt sted.
 - c) Sørg alltid for å ha et godt grep, men ikke klem for hardt i håndtaket over tid.
 - d) Hvis du opplever ubehag, varme og hevelse i fingrene eller annen del av kroppen, ta kontakt med lege før det blir verre.
8. Denne maskinen skaper et elektromagnetisk felt når den er i bruk. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å redusere risikoen for alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med sin lege og produsenten av det medisinske implantatet før denne maskinen tas i bruk.

ANDRE SIKKERHETSTILTAK

1. For å redusere faren for skade forbundet med innånding av avgasser, må ikke produktet brukes på et sted uten ventilasjon. Avgassene inneholder helsefarlig karbonmonoksid.
 2. Unngå å bruke løvblåseren der du ikke er sikret godt fotfeste og ordentlig balanse.
 3. Du må aldri bruke maskinen i sterk vind, dårlig vær, potensielt eksplosiv atmosfære, eller ved dårlig sikt eller svært lave temperaturer.
- (Anbefales brukt i arbeidsmiljø under 40°C.)



Kontroller og følg lokale forskrifter vedrørende lydnivå og brukstid for løvblåser.

1. Bruk motordrevet utstyr kun til rimelige tider på døgnet, ikke tidlig om morgenen eller sent på kvelden, da folk kan bli forstyrret. Følg de tider som er angitt i eventuelle lokale bestemmelser.
2. Begrens antallet redskap som brukes samtidig for å redusere lydnivået.
3. Ikke bruk mer gass enn det som trengs for å utføre arbeidet med løvblåseren.
4. Kontroller utstyret før det tas i bruk, spesielt lyddemper, luftinntak og luftfilter.

ARBEIDSPPLAN

- For å redusere risikoen for helseproblemer bør du unngå overdreven bruk og ta rikelig med hviletid.

DRIVSTOFF



Slik reduseres faren for brann og brannskader:

- a) Drivstoff må behandles med forsiktighet. Det er meget brannfarlig.
- b) Ikke røyk når du håndterer drivstoff.
- c) Ikke fyll drivstoff på en varm motor.
- d) Ikke fyll drivstoff mens motoren er i gang.
- e) Unngå å søle drivstoff eller olje. Tørk alltid godt av produktet før bruk.
- f) Flytt deg minst 3 meter fra påfyllingsstedet før du starter motoren.
- g) Oppbevar alltid bensin i godkjent beholder.
- h) Påse at produktet er riktig montert og i fullgod stand.
- i) Ikke bruk løvblåseren i nærheten av åpen ild, da det kan antenne lett antennelige stoffer.



UNNGÅ STØYPROBLEMER


Sikkerhetsinstruksjoner

FØR MOTOREN STARTES


- Kontroller alltid hele produktet før motoren startes for å se at hver del er i god stand og sitter ordentlig fast. Hvis du oppdager skade på drivstoffledningen, avgassledningen eller tenningskablene, må ikke løvblåseren brukes før den er blitt reparert.

! VIKTIG

Kontroller alltid før bruk at det ikke er hindringer inne i diffusoren og nettingen. Hindringer kan forårsake alvorlig personskade eller skade på vifte og diffusor.

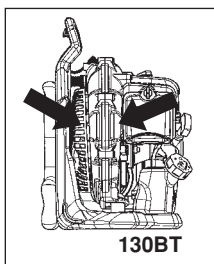

130BT

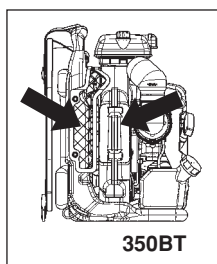


350BT


⚠ ADVARSEL

Se etter om støtdemperne har sprekker eller annen skade. Hvis dette gummifestet ikke byttes dersom det er sprukket eller skadd, kan det føre til at motoren løsner fra rammen under bruk og dermed medføre mulig alvorlig personskade.

Sørg for å skifte omgående hvis det har sprekker.

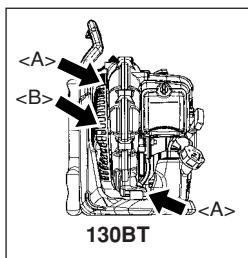

130BT

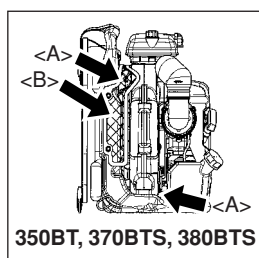

350BT, 370BTS, 380BTS

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for skade forbundet med kontakt med roterende deler, må du stanse motoren før du monterer eller demonterer tilbehør eller andre deler. Ta aldri av sikkerhetsnettingen. Kople alltid fra tennpluggen før du utfører vedlikeholdsarbeid eller griper inn i bevegelige deler.

BRUKE PRODUKTET

⚠ ADVARSEL


Stans motoren omgående hvis det oppstår unormal støy eller vibrasjoner under bruk og kontakt nærmeste Husqvarna serviceforhandler. Det er svært viktig å kontrollere viften. Det vil medføre alvorlige ulykker dersom den roterende viften går i stykker.

- Blåseren er av ryggsekktype, og bæres på skulderen under bruk. Den betjenes og styres med høyre hånd på håndtaket på røret.
- Kontroller arbeidsområdet der løvblåseren skal brukes og fjern eller dekk til alle verdisaker som kan bli skadd av luftstøtet eller gjenstander som slynges av sted.


- Sørg for, at du kan gå og stå sikkert. Kig etter eventuelle forhindringer ved en uventet retræte (rødder, sten, grene, huller, grøfter osv.). Vær meget forsiktig ved arbejde i skrånende terræn.



- Slik reduseres risikoen for skade forbundet med gjenstander som slynges av sted:
 - Se opp for barn, dyr, åpne vinduer eller nyvaskede biler, og blås vekk avfallet på en sikker måte.
 - Bruk hele blåserørforlengelsen slik at luftstrømmen kommer så nær bakken som mulig.
 - Ikke slipp uvedkommende inn i arbeidsområdet.
 - Ikke rett blåserøret mot mennesker eller dyr.
 - Kontroller alltid at du ikke har blåst avfall inn på andres eiendom.
 - Vær oppmerksom på vindretningen, ikke blås mot vinden.

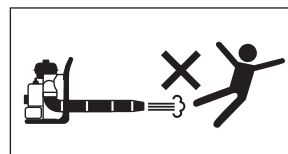


- Slik reduseres blåsetiden:
 - Bruk rake og feiekost for å løsne avfall før du blåser.
 - Ved støvfylte forhold bør arbeidsområdet fuktes lett før blåsing, bruk eventuelt vanntilsetning der vann er tilgjengelig.
 - Spar vann ved å bruke løvblåser i stedet for å spyle rent med vann på gress og i hage, også til takrenner, skjermvegger, terrasser, grill og vindfang.
- Løvblåseren må ikke brukes mens du står på en stige eller et stillas.

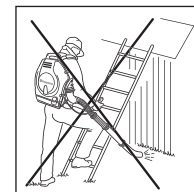

- Legg aldri maskinen fra deg med motoren på hvis du ikke ser den i umiddelbar nærhet.

- Ikke berør tennpluggen eller tennpluggkabelen mens motoren er i gang. Det kan medføre elektrisk støt.

- Berør aldri lyddemperen, tennpluggen eller andre metalleder på motoren eller rundt motordekselet mens motoren er i gang eller umiddelbart etter at motoren er stanset. Disse metalledene blir svært varme under bruk, og berøring kan medføre alvorlig brannskade.

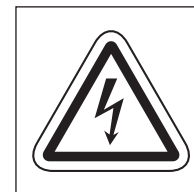

⚠ ADVARSEL

Temperaturen i maskinen kan øke etter at motoren er slått av. Det er spesielt viktig å kjøle ned maskinen før du fyller på drivstoff.

- Hvis maskinen tar fyr eller det oppstår andre faresituasjoner der det er nødvendig å komme raskt løs fra maskinen, åpner du spennen i hoftebeltet og kaster maskinen bakover.

- RYDD OPP etter å ha brukt løvblåser og annet utsyr! Legg avfallet i en egnet beholder.

Sikkerhetsinstruksjoner

VEDLIKEHOLD

1. For å holde produktet i forskriftsmessig stand, må vedlikehold og kontroller som er beskrevet i bruksanvisningen utføres med jevne mellomrom.
2. Sørg alltid for å slå av motoren og kople fra tennpluggkabelen før du utfører eventuelt vedlikehold eller kontroller.

ADVARSEL

Metalldeler, motordeksel og området rundt motoren er svært varme umiddelbart etter at motoren er stanset.

3. Kontroller løvblåseren med jevne mellomrom med henblikk på løse festeanordninger og rustne eller skadde deler. Vær spesielt oppmerksom **på drivstoffledningen, lyd-demperen og tenningskablene.**
4. All motorservice ut over det som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal utføres av kvalifisert servicepersonale. Feilaktig service på løvblåserens vifte og lyddemper kan forårsake farlig feil på utstyret.
5. Ved skifte av deler eller smøremiddel, må man kun bruke Husqvarna-produkter eller produkter som er godkjent av Husqvarna til bruk sammen med Husqvarna-produktet.
6. Hvis en del må skiftes eller det må utføres vedlikehold eller reparasjonsarbeid som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt en representant for nærmeste autoriserte Husqvarna-servicerepresentant for å få hjelp.
7. Ikke bruk tilbehør eller tilleggsutstyr som ikke er merket Husqvarna og ikke er anbefalt for produktet.
8. Du må ikke under noen omstendighet ta fra hverandre produktet eller endre det på noe vis. Gjør du det, kan produktet bli skadd under bruk, eller produktet vil ikke kunne fungere ordentlig.

TRANSPORT


- Tøm drivstofftanken for drivstoff før du transporterer eller setter bort løvblåseren.
- Sikre løvblåseren slik at den ikke får støtskader under transport.
- Løvblåseren må ikke kastes, slippes i bakken eller utsettes for andre sterke krefter. Da opphører garantien å gjelde.

OPPBEVARING

- Oppbevar blåseren på innendørs sted som er tørt, kaldt, mørkt, godt ventilert, støvfritt og utenfor rekkevidde for barn.

Hva er hva?

<130BT>

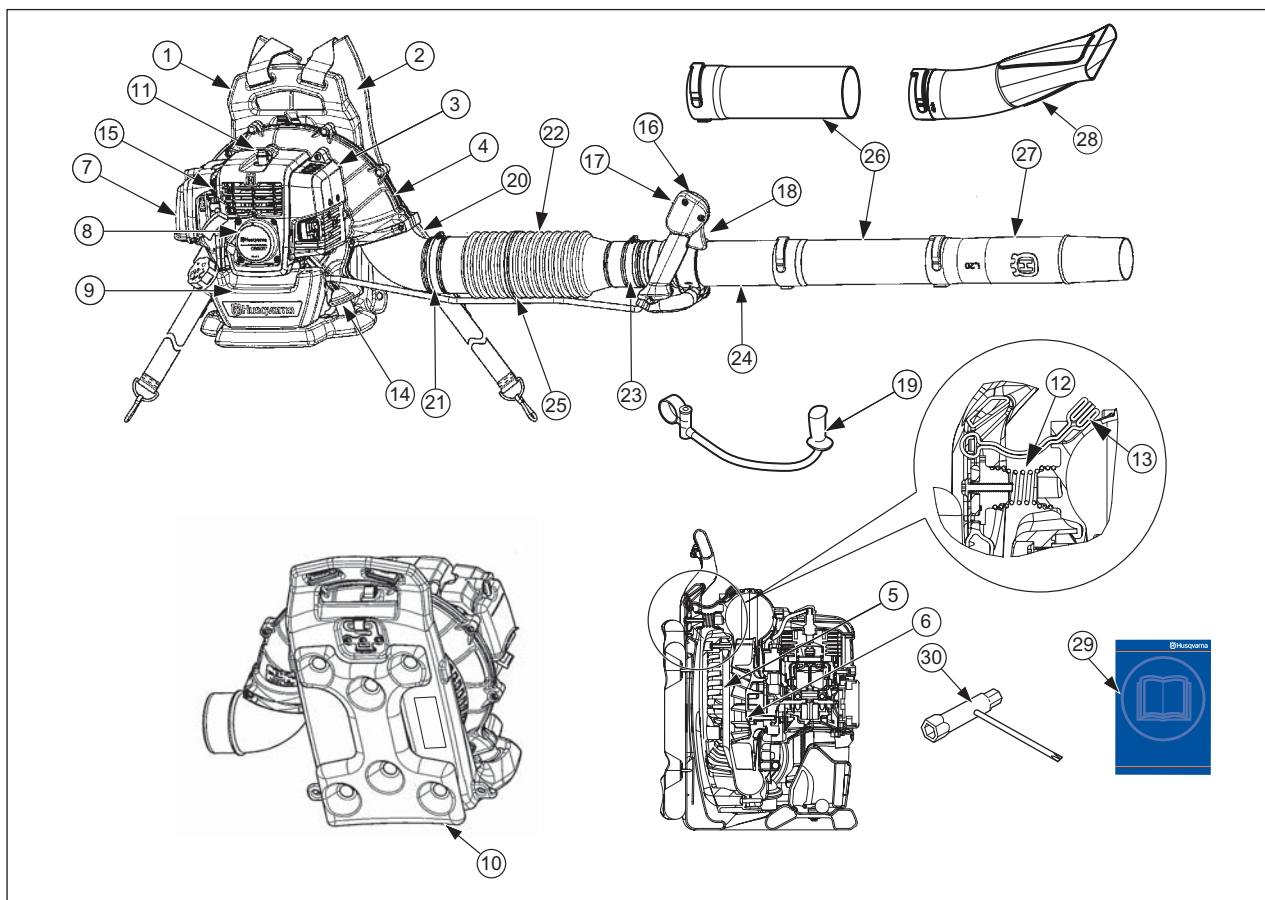

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ramme | 16. Regulatorhåndtak |
| 2. Sele | 17. Stoppbryter med gasspjeldposisjon |
| 3. Motordeksel | 18. Gasspak |
| 4. Diffusorhus, deksel | 19. Håndtak (tilleggsutstyr) |
| 5. Nett | 20. Albue |
| 6. Vifte | 21. Klemme (stor) |
| 7. Luftfilter | 22. Fleksibel slange |
| 8. Trekkstarter | 23. Klemme (liten) |
| 9. Drivstofftank | 24. Svingledd |
| 10. Pute | 25. Bånd |
| 11. Tennplugghette | 26. Rør |
| 12. Innstilling av støtdemper (fjær) | 27. Rørende |
| 13. Bånd (stopper) | 28. flatt munnstykke (tilleggsutstyr) |
| 14. Støtdemper (gummi) | 29. Bruksanvisning |
| 15. Chokespak | 30. Kombinøkkel |

■ AVHENDING


Maskinen må ikke demonteres når den skal kastes. Følg gjeldende forskrifter når du kaster maskinen, drivstoff eller olje fra maskinen.

Ramme:	PE (Polyetylen)
Bæresele:	Kjemisk fiber
Gasshendel:	Metall, plastikk
Diffusor, diffusordeksel, motordeksel:	PA66GF (Glassforsterket nylon), messing
Støtpute:	Kjemisk fiber
Bøyelig slange:	EVA (Etylen vinyl acetat)
Rør:	PP (Polypropylen), PE (Polyetylen)
Vifte:	PA66GF (Glassforsterket nylon)
Element:	Uretan

* Påskruingsmutteren på diffusoren og viften kan tas av.

Hva er hva?

<350BT>

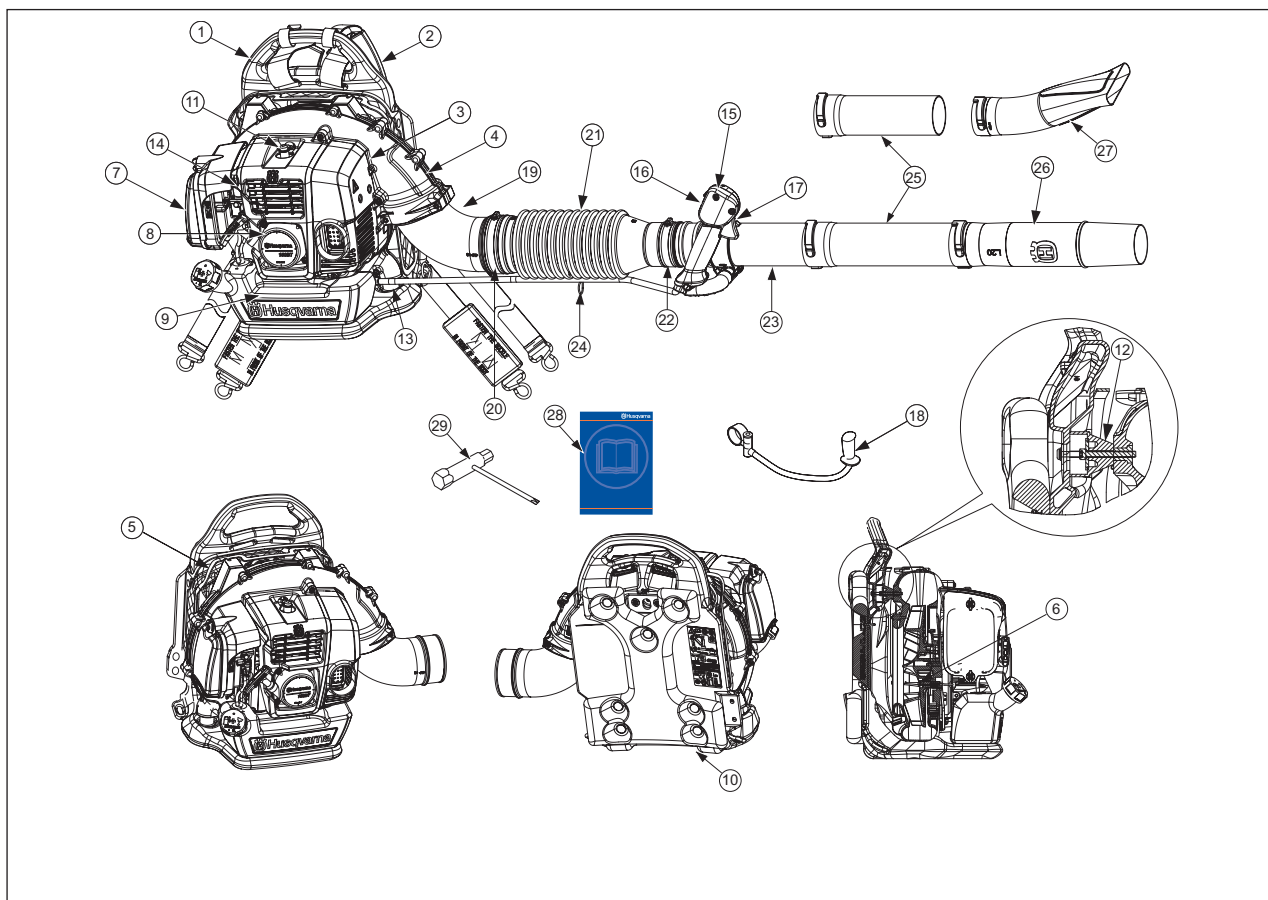

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ramme | 15. Regulatorhåndtak |
| 2. Sele | 16. Stoppbryter med gasspjeldposisjon |
| 3. Motordeksel | 17. Gasspak |
| 4. Diffusorhus, deksel | 18. Håndtak (tilleggsutstyr) |
| 5. Nett | 19. Albue |
| 6. Vifte | 20. Klemme (stor) |
| 7. Luftfilter | 21. Fleksibel slange |
| 8. Trekkstarter | 22. Klemme (liten) |
| 9. Drivstofftank | 23. Svingledd |
| 10. Pute | 24. Klemme (for kabler) |
| 11. Tennplugghette | 25. Rør |
| 12. Støtdemper (gummi) | 26. Rørende |
| 13. Støtdemper (gummi) | 27. flatt munnstykke (Tilbehør) |
| 14. Chokespak | 28. Bruksanvisning |
| | 29. Kombinøkkel |

■ AVHENDING


Maskinen må ikke demonteres når den skal kastes. Følg gjeldende forskrifter når du kaster maskinen, drivstoff eller olje fra maskinen.

Ramme:	PE (Polyetylen)
Bæresele:	Kjemisk fiber
Gasshendel:	Metall, plastikk
Diffusor, diffusordeksel, motordeksel:	PA66GF (Glassforsterket nylon), messing
Støtpute:	Kjemisk fiber
Bøyelig slange:	EVA (Etylen vinyl acetat)
Rør:	PP (Polypropylen), PE (Polyetylen)
Vifte:	PA66GF (Glassforsterket nylon)
Element:	Uretan

* Påskruingsmutteren på diffusoren og viften kan tas av.

Hva er hva?

<370BTS>

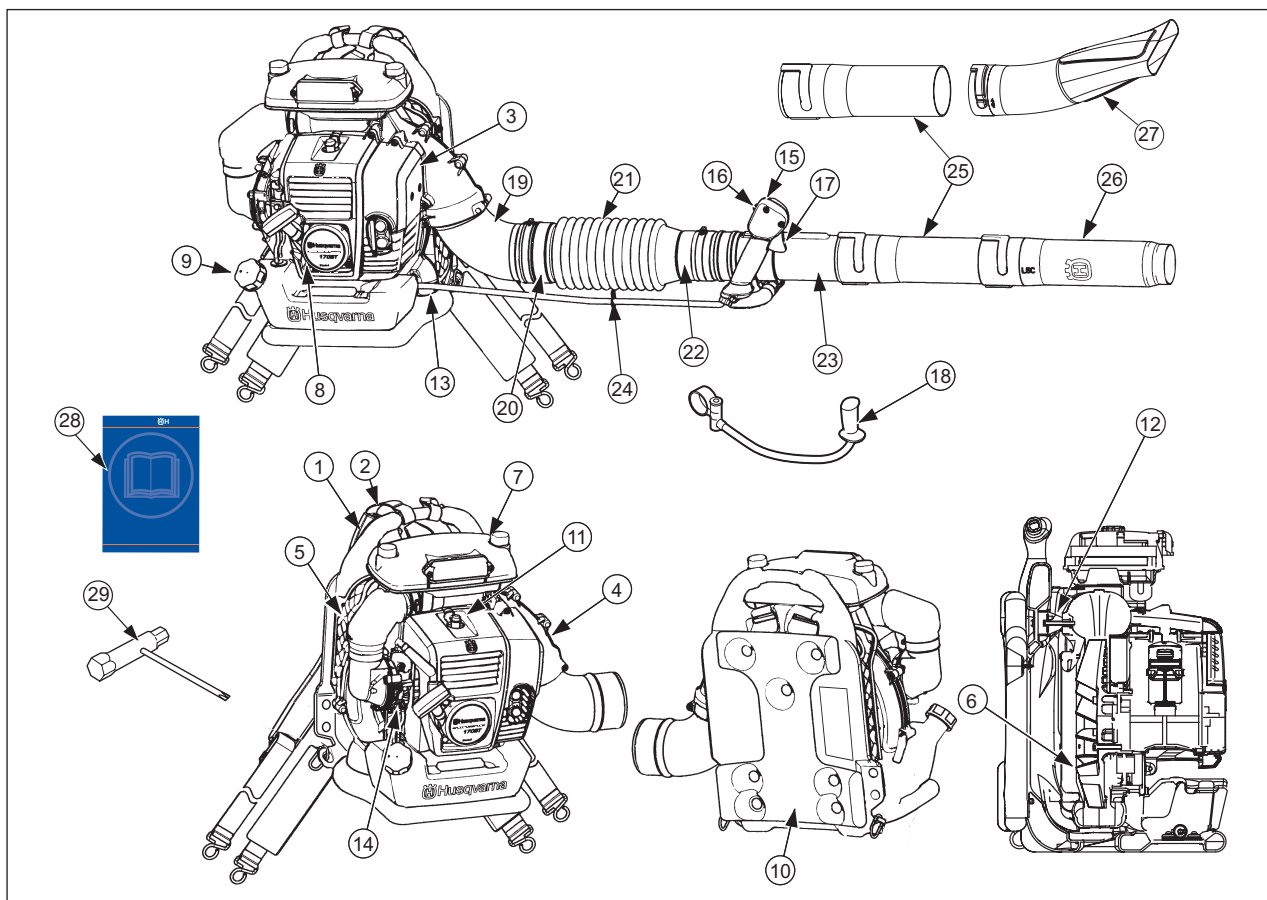

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ramme | 16. Stoppbryter med gasspjeldposisjon |
| 2. Sele | 17. Gasspak |
| 3. Motordeksel | 18. Håndtak (tilleggsutstyr) |
| 4. Diffusorhus, deksel | 19. Albue |
| 5. Nett | 20. Klemme (stor) |
| 6. Vifte | 21. Fleksibel slange |
| 7. Luftfilter | 22. Klemme (liten) |
| 8. Trekkstarter | 23. Svingledd |
| 9. Drivstofftank | 24. Klemme (for kabler) |
| 10. Pute | 25. Rør |
| 11. Tennplugghet | 26. Rørende |
| 12. Støtdemper (gummi) | 27. flatt munnstykke (Tilbehør) |
| 13. Støtdemper (gummi) | 28. Bruksanvisning |
| 14. Chokespak | 29. Kombinøkkel |
| 15. Regulatorhåndtak | |

■ AVHENDING


Maskinen må ikke demonteres når den skal kastes. Følg gjeldende forskrifter når du kaster maskinen, drivstoff eller olje fra maskinen.

Ramme:	PE (Polyetylen)
Bæresele:	Kjemisk fiber
Gasshendel:	Metall, plastikk
Diffusor, diffusordeksel, motordeksel:	PA66GF (Glassforsterket nylon), messing
Støtpute:	Kjemisk fiber
Bøyeig slange:	EVA (Etylen vinyl acetat)
Rør:	PP (Polypropylen), PE (Polyetylen)
Vifte:	PA66GF (Glassforsterket nylon)
Element:	Uretan

* Påskruingsmutteren på diffusoren og viften kan tas av.

Hva er hva?

<380BTS>

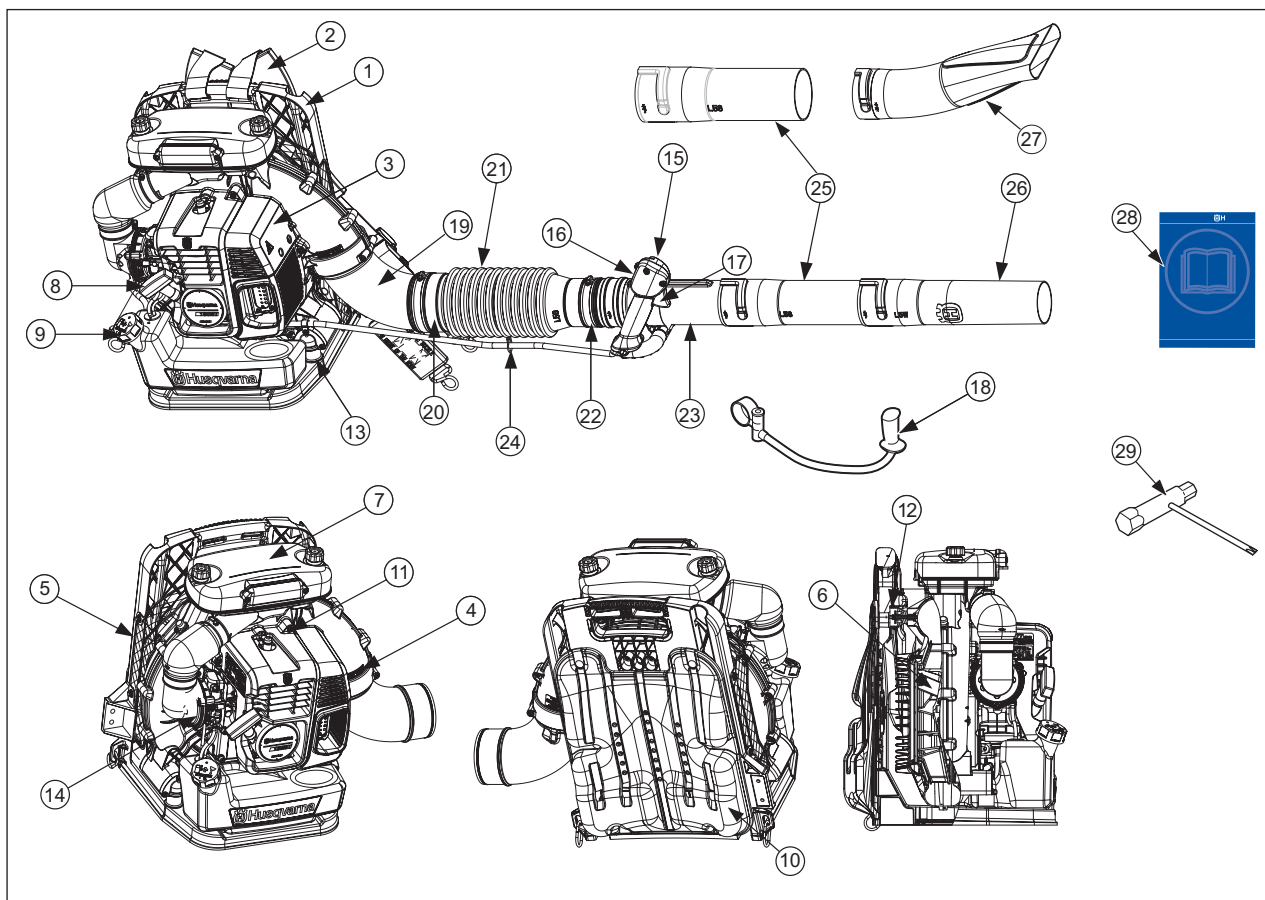

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ramme | 16. Stoppbryter med gasspjeldposisjon |
| 2. Sele | 17. Gasspak |
| 3. Motordeksel | 18. Håndtak (tilleggsutstyr) |
| 4. Diffusorhus, deksel | 19. Albue |
| 5. Nett | 20. Klemme (stor) |
| 6. Vifte | 21. Fleksibel slange |
| 7. Luftfilter | 22. Klemme (liten) |
| 8. Trekkstarter | 23. Svingledd |
| 9. Drivstofftank | 24. Klemme (for kabler) |
| 10. Pute | 25. Rør |
| 11. Tennpluggchette | 26. Rørende |
| 12. Støtdemper (gummi) | 27. Flatt munnstykke (Tilbehør) |
| 13. Støtdemper (gummi) | 28. Bruksanvisning |
| 14. Chokespak | 29. Kombinøkkel |
| 15. Regulatorhåndtak | |

■ AVHENDING

Maskinen må ikke demonteres når den skal kastes. Følg gjeldende forskrifter når du kaster maskinen, drivstoff eller olje fra maskinen.

Ramme:	PE (Polyetylen)
Bæresele:	Kjemisk fiber
Gasshendel:	Metall, plastikk
Diffusor, diffusordeksel, motordeksel:	PA66GF (Glassforsterket nylon), messing
Støtpute:	Kjemisk fiber
Bøyeig slange:	EVA (Etylen vinyl acetat)
Rør:	PP (Polypropylen), PE (Polyetylen)
Vifte:	PA66GF (Glassforsterket nylon)
Element:	Uretan

* Påskruingsmutteren på diffusoren og viften kan tas av.

Tekniske data

MODELL	130BT	350BT	370BTS	380BTS
Mål (L x B x H) mm	295x387x432	351x446x479	365x464x485	410x509x497
Tørrvekt kg (inklusive rør)	6,75	10,2	12	13,2
Tørrvekt kg (uten tilbehør)	6,1	9,5	11,2	12,4
Drivstofftankvolum liter	0,9	1,25	1,75	2,13
Motortype	Luftavkjølt 2-takts bensinmotor			
Slagvolum cm	29,5	50,2	64,9	71,9
Luftfilter	Ett-trinns filter	Ett-trinns filter (halv-våt)	2-trinns filtersystem med frisklufttilførsel	
Forgasserventiltype (membran)	Dreieventil			
Tenningssystem	CDI	Digital tenning		
Tennplugg	NGK CMR7H			
Lyddemper	Utstyrt med gnistfanger			
Tomgangshastighet rpm	3000	2200	2000	
Driftsmotorhastighet rpm	3000 til 6700	2200 til 6100	2000 til 6900	2000 til 6700
Drivstofforbruk liter/h	0,58	1,04	1,6	1,85
Gjennomsnittlig luftvolum (m/std. rør) m/min	10,2	14	16	19,4
Gjennomsnittlig luftvolum (ut fra maskinhuset) m ³ /min	12,2	19,6	21,0	25,9
Lufthastighet m/s (maksimum)	65	80	88	90
Støyutslipp (se anm. 1)	69	71	76	77
Lydeffektniv , mål dB(A)	102	104	110	109
Lydeffektniv , garantert dB(A)	102	104	110	
Ljudnivåer (se anm. 2)				
Ekvivalent lydtrykknivå ved brukerens øre, målt i henhold til EN15503 dB (A)	91	95	96 (ISO7917)	97
Vibrasjonsnivåer (se anm. 3)				
Ekvivalente vibrasjonsniv er (a _{h_v,eq}) i håndtak, målt i henhold til EN15503, m/s ²	2.5	2.1	4.0	2.1

- Dataene vist over gjelder hvis det er et rett rør.
- Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Merknad 1: Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (LWA) ifølge EF-direktiv 2000/14/EC. Rapporterte lydeffektnivåer for maskinen er målt med det originale utstyret som gir høyest nivå. Forskjellen mellom garantert og målt lydeffekt er at garantert lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variasjoner mellom forskjellige maskiner av samme modell, i henhold til direktivet 2000/14/EC.

Merknad 2: Ekvivalent lydtrykknivåverdi er beregnet med følgende tidsfordeling: 1/7 tomgang og 6/7 maks. turtall. Rapporterte data for ekvivalent lydtrykknivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standard avvik) p 1 dB (A).

Merknad 3: Ekvivalent vibrasjonsnivåverdi er beregnet med følgende tidsfordeling: 1/7 tomgang og 6/7 maks. turtall. Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standard avvik) på 1 m/s².

Montering

■ FLEKSIBEL SLANGE OG SVINGLEDD

1. Koble løvblåseren og svingleddet til den fleksible slangen. Fest begge ender av den fleksible slangen med utstyret som følger med enheten.

- (1) Fleksibel slange (2) Svingledd
(3) Klemme (stor) (4) Klemme (liten)



Et lett smøremiddel kan brukes for å gjøre det lettere å montere den fleksible slangen på løvblåserørret.

■ REGULATORHÅNDTAK

- Monter håndtaksholderen på svingleddet og trekk til knotten på holderen. Ved montering av håndtaksholderen må holderen plasseres riktig i forhold til den buede delen av svingleddet, som vist i F2.
- Juster posisjon og vinkel slik at en komfortabel arbeidsstilling oppnås, og trekk til regulatorhåndtaket.

- (1) Kabler
(2) Fleksible slanger

■ KABLER

(130BT)

- Fest kablene midt på slangen ved hjelp av båndet som er festet på kablene. Legg først båndet på undersiden rundt den fleksible slangen. Trekk deretter båndet gjennom ett av hullene, som vist i illustrasjonen. Legg merke til at den fleksible slangen kan bli skadet hvis båndet strammes for mye.

(350BT, 370BTS, 380BTS)

- Bruk klemmen til å feste kablene til den fleksible slangen.

(1) Klemme

■ STYREHÅNDTAK (TILLEGGSUTSTYR)

- Sett på holderen, monter håndtaket (TILLEGGSUTSTYR) og trekk godt til.

■ BLÅSERØR

- Rett inn tappen og sporet på rørendene etter hverandre og vri røret til det låser.



Det kan brukes et lett smøremiddel for å gjøre det lettere å sette sammen blåserøret.




Det kan brukes et lett smøremiddel for å gjøre det lettere å sette sammen blåserøret.




Hvis du trenger et lengre rør kan det andre rette røret festes til det første. Hvis man ønsker høyere lufthastighet, kan det runde blåserøret byttes med det flate munnstykket med det andre rette røret.

(1) Flatt munnstykke (tillegg)


F1

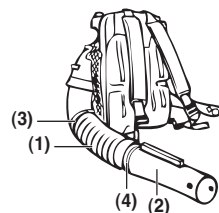


F2

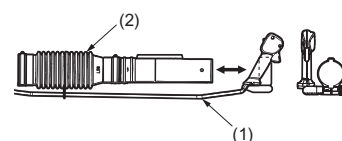


F3

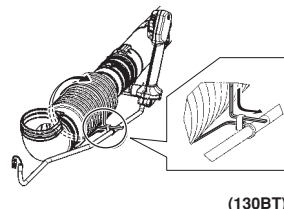


F4

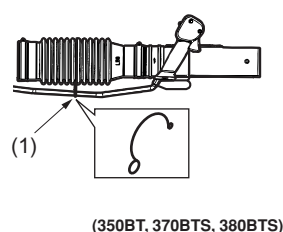


F5

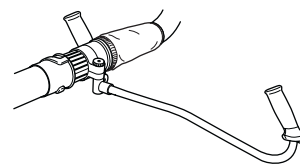

F6

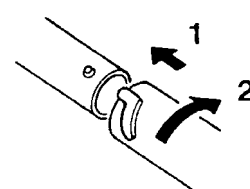

F7

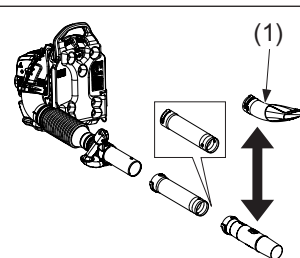

Montering

■ VERNEUTSTYR

⚠ ADVARSEL

Verneutstyr må alltid brukes ved arbeid med maskinen. Gjør man ikke det, kan man ikke bevege seg trygt, og dette kan medføre skade på en selv og andre.


Riktig justerte seler og maskin gjør arbeidet betydelig enklere. Juster selene slik at man oppnår beste mulige arbeidsstilling.

Trekk til sideremmene slik at trykket fordeles jevnt på skuldrene.

F8



F9

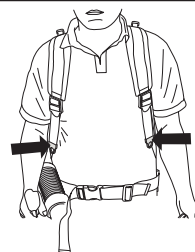

■ BELTE (350BT, 370BTS, 380BTS)

- Beltet er festet i ringene til venstre og høyre på rammen.

📖 NB

130BT har ikke belte.


Plasser beltet rundt midjen og ikke for langt ned på magen. Fest beltestroppen så du kjenner at vekten av løvblåseren hviler på hoften din.

- Sørg for at du alltid strammer spennen foran.

⚠ ADVARSEL

- Hvis du ikke bruker beltet, må du sørge for å ta det av og oppbevare det.
- Det er fare for at beltet setter seg fast, slik at enheten velter.
- Det er fare for at beltet suges inn i viften.

F10

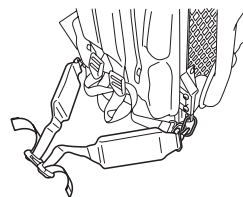

F11



F12




Drivstoff

■ DRIVSTOFF

⚠ ADVARSEL

- Bensin er meget ildsfarlig. Unngå å røyke eller å ha åpen ild eller gnister i nærheten av drivstoff. Sørg for å stanse motoren og la den avkjøles før du fyller drivstoff på produktet. Velg barmark utendørs og flytt deg minst 3 m fra påfyllingsstedet før du starter motoren.
- Motoren smøres med en spesielt sammensatt olje til bruk i luftavkjølte 2-takts bensinmotorer. Hvis Husqvarna-olje ikke er tilgjengelig, må man bruke kvalitetsolje med antioksidanttilsetning uttrykkelig merket til bruk i luftavkjølte 2-taktsmotorer. (JASO FC OLJE eller ISO EGC)
- Ikke bruk BIA- eller TCW-blandet olje (olje til 2-takts vannavkjølte motorer).

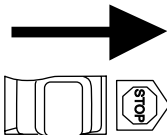

ANBEFALT BLANDINGSFORHOLD BENSIN 50:OLJE 1

- Avgassutslipp reguleres av de grunnleggende motorparametrene og -komponentene (dvs. forgassing, tenningsinnstilling og innsugingsinnstilling) uten bruk av ekstra utstyr eller tilsetning av inert materiale under forbrenningen.
- Disse motorene er sertifisert til å drives med blyfri bensin.
- Sørg for å bruke minimum 89 oktan bensin (USA/Canada: 87AL)
- Hvis du bruker bensin med lavere oktantal enn det som er angitt, er det fare for at motortemperaturen kan stige, og det kan føre til motorproblem ved at stampelet kjører seg fast.
- Blyfri bensin anbefales for å redusere luftforurensingen, av hensyn til din egen helse og miljøet.
- Bensin eller olje av dårlig kvalitet kan skade motorens pakninger, drivstoffledningen eller drivstofftanken.

■ HVORDAN BLANDE DRIVSTOFF

⚠ VIKTIG

Sørg for å blande godt.


- Mål opp mengden bensin og olje som skal blandes.
- Ha litt av bensinen i en ren, godkjent bensinkanne.
- Fyll på all oljen og rist godt.
- Hell i resten av bensinen og rist igjen i minst ett minutt. Da det kan være vanskelig å blande enkelte oljer på grunn av oljens ingredienser, er det nødvendig med tilstrekkelig blanding for at motoren skal ha lang levetid. Legg merke til at utilstrekkelig blanding øker faren for at stampelet kjører seg fast tidlig på grunn av en unormalt mager blanding.
- Merk innholdet på utsiden av kannen tydelig for å unngå at den blandes med ren bensin eller andre kanner.

■ FYLLE DRIVSTOFF PÅ PRODUKTET

- Skrut av drivstofftankklokket.
- Fyll tanken til 80 % av full kapasitet.
- Skrut tankklokket ordentlig fast og tørk opp eventuelt drivstoff.

⚠ ADVARSEL

- Fyll drivstoff på barmark.
- Flytt deg minst 3 meter fra påfyllingsstedet før du starter motoren.
- Stans motoren og la den avkjøles noen minutter før du fyller på drivstoff. Sørg for å riste drivstoffkannen godt før du fyller tanken.
- Ikke røyk eller ha varme gjenstander i nærheten av drivstoff.

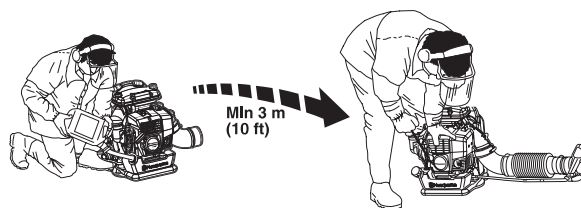

AV HENSYN TIL MOTORENS LEVETID, BØR DU UNNGÅ:

- DRIVSTOFF UTEN OLJE (REN BENSIN) – Det vil svært raskt forårsake alvorlig skade på motorens innvendige deler.
- ALKOHOLBENSIN – Det kan svekke gummi- og/eller plastdeler og hemme smøringen av motoren.
- OLJE TIL 4-TAKTSMOTORER – Det kan forårsake istykerbrent tennplugg, tilstopping av utløpsventilen eller at stempelringen kleber seg fast.
- Blandet drivstoff som har stått ubrukt i en måned eller mer kan tilstoppe forgasseren slik at motoren ikke fungerer som den skal.
- Hvis produktet skal bli stående lenge ubrukt, må drivstofftanken rengjøres etter at den er tømt. Start deretter motoren og tøm forgasseren for drivstoff.
- Hvis den brukte drivstoffkannen skal kastes, skal den kastes på sted for spesialavfall.

📖 NB

Når det gjelder kvalitetssikring, les beskrivelsen i Garantiavsnittet nøye. Dessuten omfattes ikke normal slitasje på produktet uten innvirkning på funksjonaliteten av garantien. Legg også merke til at den eventuelt ikke er omfattet av garantien dersom man ikke følger anvisningene i bruksanvisningen for drivstoffblanding osv.

Bruk




■ STARTE MOTOREN

! VIKTIG

- Unngå å bruke løvblåseren med belgen og svingleddet koplet fra. Det vil redusere kjøleluften, og motoren kan bli skadd av overoppheting.

1. Trykk på primerpumpen til det strømmer drivstoff ut i det gjennomsiktige røret.
2. Steng choken når motoren er avkjølt.

- (1) Chokehendel
(2) Primerpumpe
(3) ÅPEN
(4) STENGT

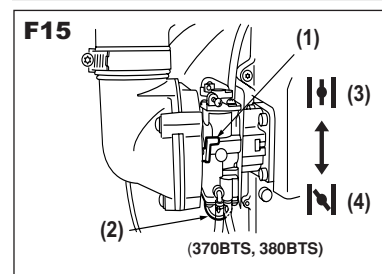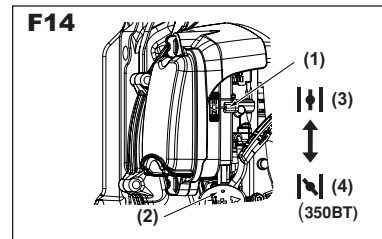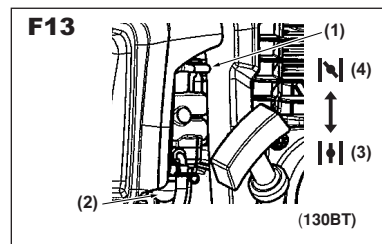

3. Still stoppbryteren i startstilling .
4. Sett gasshendelens posisjon.
(130BT) (350BT, 370BTS, 380BTS)
Tomgang Ca. 1/3 åpen

- (1) Full gass
(2) Ca. 1/3 åpen
(3) Tomgang
(4) STOPP

5. For å starte holder du løvblåseren godt fast med venstre hånd. Trekk langsomt i starthåndtaket til du kjenner det gripe inn, deretter foretar du et raskt, kraftig rykk.

! VIKTIG

- Surr aldri startlinen rundt hånden.
- Ikke trekk startsnoren helt ut, og ikke slipp startsnoren før starthåndtaket hviler mot motorhuset. Dette hindrer skade på startaggregatet.
- Ikke la noen stå nær løvblåseren eller utløpsventilen.



6. Så snart motoren er i gang, åpnes choken gradvis hvis den har vært stengt, deretter lar du motoren gå på tomgang et minutt tid slik at den blir varm.

📖 NB

Hvis motoren ikke starter etter flere forsøk fordi den har vært for mye choket, åpner du choken og fortsetter å trekke i startsnoren.

⚠ ADVARSEL

Luft kommer ut så fort motoren starter, selv ved tomgang.

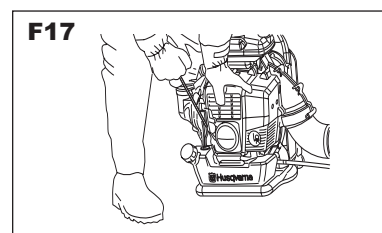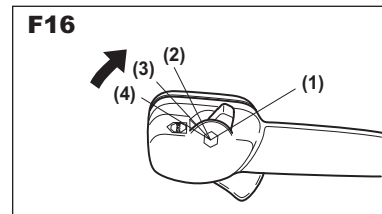


Bruk

■ JUSTERE TOMGANGSTURTALLET

(130BT)

- Tomgangsturtallet er fabrikkinnstilt på 3000 rpm. Hvis det er nødvendig å justere tomgangsturtallet, bruker du stilleskruen på oversiden av forgasseren.


(1) Tomgangsjusteringsskrue

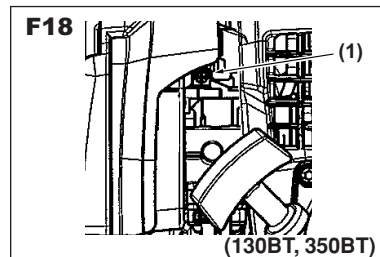

(350BT, 370BTS, 380BTS)

- Tomgangsturtallet er fabrikkinnstilt på 2200 rpm (350BT) eller 2000 rpm (370BTS/380BTS). Hvis det er nødvendig å justere tomgangsturtallet, bruker du stilleskruen på oversiden av forgasseren.


(1) Tomgangsjusteringsskrue

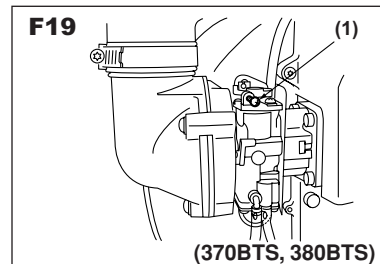

■ STANSE MOTOREN

- Sett gasshendelen i STOPP-stilling.

(1) Stopp

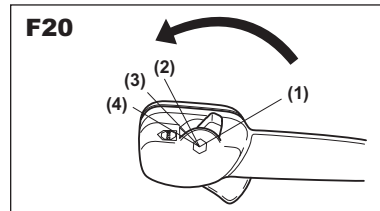




Hvis motoren ikke stanser når du stiller tenningsbryteren i stopp-stilling, stenger du choken og stanser motoren.

I så fall må maskinen repareres hos nærmeste autoriserte servicerepresentant.

(1) Chokehendel

(2) ÅPEN

(3) STENGT

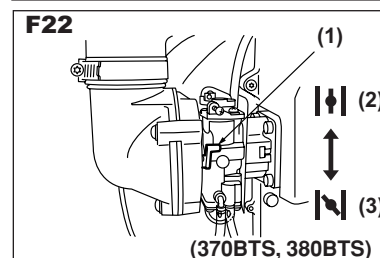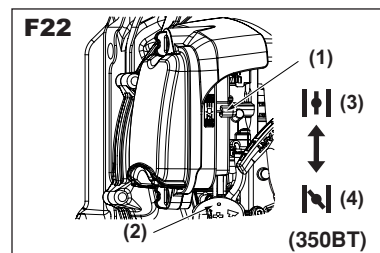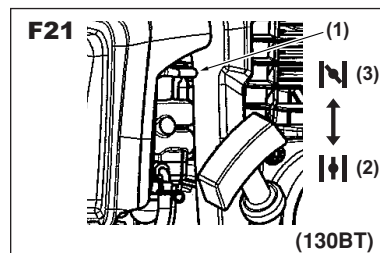

Vedlikehold

Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av avgassystemet kan utføres av ethvert småmotorverksted eller enkeltperson.

System/Komponent		Fremgangsmåte	Daglig eller før bruk	Etter hver 25. time	Etter hver 50. time	Etter hver 100. time
Luftfilter	Forfilter	Inspiser/Rengjør	X			
	Papirfilter (kun 370)	Inspiser/Bytt			X	
Drivstofflekkasje		Inspiser/Bytt	X			
Bensinfilter		Inspiser/Bytt	X	X		
Drivstoffledning		Inspiser/Rengjør	X			
Tennplugg		Inspiser/Rengjør		X		
Lyddemper		Inspiser/Rengjør	X			
Bolter på lyddemper		Trekk til	X			
Hele enheten		Inspiser/Bytt	X			
Gnistfanger		Inspiser/Rengjør			X	
Kjølesystem		Inspiser/Rengjør	X			
Skruer/Mutre/Bolter		Trekk til	X			
Sylinderens utløpsventil		Inspiser/Rengjør				X

⚠ ADVARSEL

Påse at motoren er stanset og avkjølt før noe servicearbeid utføres på løvblåseren. Kontakt med roterende løvblåservifte eller varm lyddemper kan medføre personskade.

■ LUFTFILTER CLEANER

- Kontroller luftfilteret før bruk.
- Et tilstoppet luftfilter kan gi økt drivstofforbruk og redusert motoreffekt.
- Bruk aldri løvblåseren uten luftfilter eller med deformert eller ødelagt filterelement, ettersom ufiltrert støvete luft raskt vil ødelegge motoren.

(370BTS, 380BTS)


- Rengjør aldri papirfilteret ved å slå lett på det. Da kan elementet bli skadd, slik at støv suges inn i løvblåseren og skader motoren.

RENGJØRE LUFTFILTERET:

[130BT] (F24)

- Skrut ut knappeskruen og ta av luftfilterdekselet.
(1) Knappeskruer (2) Element
(3) Skjerm
- Vask filterelementet i ren, ikke brennbar rengjøringsoppløsning (f.eks. varmt såpevann) og la det tørke.
(Rengjør luftfilteret én gang per uke.)
- Installer filteret igjen. Husk å alltid feste skjermen. Hvis skjermen ikke er festet lukker ikke filteret seg ordentlig og støv kommer inn i sylinderen.
- Hekte av sporene til dekket (4) på knasten på karosseriet (5) og skru på knotten.


F24

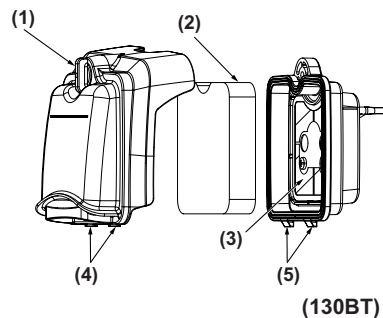

(350BT) (F25)

- Skrut ut de 2 knappeskruene og ta av luftfilterdekselet.
(1) Knappeskruer (2) Element
(3) Skjerm (4) Pakning
- Vask filteret med et nøytralt vaskemiddel og varmt vann, tørk fullstendig.
(Rengjør luftfilteret én gang per uke.)
- Fukt filterelementet med en liten mengde 2-takts olje.

F25

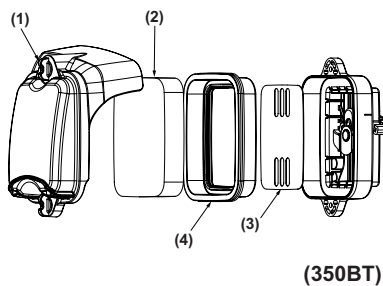

NB

- Ikke bruk 4-takts motorolje da den kan ødelegge elementet.
 - Ikke bruk blandingsdrivstoff. Denne typen bensin inneholder lite olje, slik at elementet blir tørt i løpet av få timer.
 - Bløtlegg filterelementet i en 2-takts motorolje.
- Klem elementet sammen for å fjerne overflødig olje slik at det veier 2 til tre ganger mer enn i tørr tilstand.

- Installer elementet i pakken på nytt, sett pakken inn i luftrenseren.
- Husk å alltid feste skjermen. Hvis skjermen ikke er festet lukker ikke filteret seg ordentlig og støv kommer inn i sylinderen.
- Reinstaller luftrenserdekselet og stram de 2 skruene.

Vedlikehold

(370BTS, 380BTS) (F26)

1. Skru ut de 2 knappeskruene og ta av luftfilterdekselet. Ta deretter ut forfilteret som sitter inne i luftfilterdekselet.

- (1) Knappeskruer (2) Forfilter
(3) Innvendig kasse 380BTS (4) Papirfilter

2. Vask forfilteret i ren, ikke brennbar rengjøringsoppløsning (f.eks. varmt såpevann) og la det tørke.

(Rengjør luftfilteret én gang per uke.)

3. Bytt papirfilterelementet med et nytt dersom det er blitt skittent.

⚠ ADVARSEL

- Dette forfilteret er av tørr type.
- Vask aldri forfilteret i en fet rengjøringsoppløsning.
- Ha aldri olje i rengjøringsoppløsningen.
- Ikke rengjør papirfilteret ved å slå lett på det.

■ DRIVSTOFFILTER

- Et tilstoppet drivstoffilter kan gi dårlig motorakselerasjon. Kontroller regelmessig om filteret er tett av smuss. Filteret kan tas ut av drivstoffinntaket med en liten ståltrådkrok. Kople filterenheten fra drivstoffrøret og heft av låsen for å demontere enheten. Rengjør komponentene med bensin.

- (1) Sil (2) Element (x 2)
(3) Holder (4) Lås

■ TENNPLUGG

- Det kan bli sotdannelse på tennpluggens elektrode ved rimelig bruk. Ta ut og inspiser tennpluggen hver 25. time og rengjør elektrodene etter behov med en stålborste. Gniståpningen skal justeres til 0,6 til 0,7 mm (0,025 tommer).
- Pluggfabrikantene anbefaler at tennpluggen byttes to ganger per år for å unngå uventet pluggsvikt under arbeidet.
ERSTATNINGSPLOGG ER EN NGK CMR7H.

⚠ VIKTIG

- Hvis det brukes andre tennplugger enn de som er angitt her, kan det føre til at motoren ikke fungerer som den skal eller at motoren blir overopphetet og skadd.
- For å sette i tennpluggen, skru du den først til for hånd, deretter trekker du den til en kvart omdreining med en tennpluggnøkkel.

■ LYDDEMPER

⚠ ADVARSEL

- Inspiser lyddemperen jevnlig med henblikk på løse festeanordninger, skade og korrosjon. Ved tegn på avgasslekkasje må løvblåseren tas ut av bruk og repareres omgående.

1. Ta av lyddemperen, stikk en skrutrekker inn i åpningen og fjern eventuell sot. Fjern eventuell sot fra lyddemperens utløp og sylinders utløpsåpning samtidig.
2. Trekk til alle skruer, bolter og beslag.

■ GNISTFANGER

- Lyddemperen er utstyrt med en gnistfanger for å hindre at rødglødende gnister flyr ut av avgassutløpet. Inspiser jevnlig og rengjør ved behov med en stålborste.

- (1) Skruer (2) Bolt
(3) Gnistfanger (4) Avgassleder

⚠ ADVARSEL

- Kontroller alltid før bruk at lyddemperen er ordentlig festet til sylindern med boltene (2).







(130BT)

(350BT, 370BTS, 380BTS)

Tiltrekkingmoment: 7 til 11 Nm

8 til 12 Nm

- Sørg også for at gnistfangeren og avgasslederen er ordentlig festet med boltene (1). (Tiltrekkingmoment: 2 til 3 Nm)

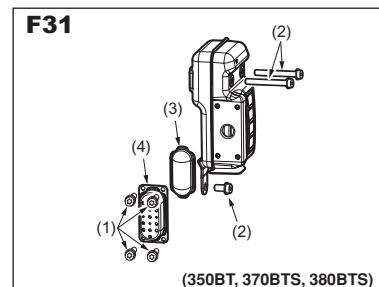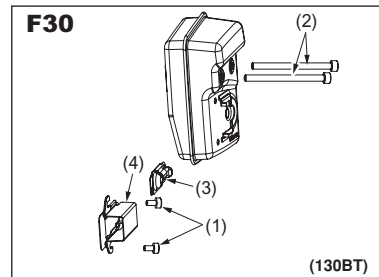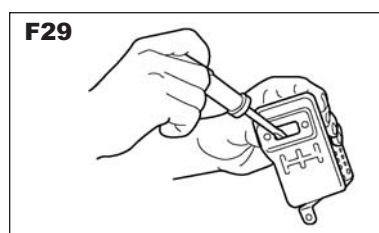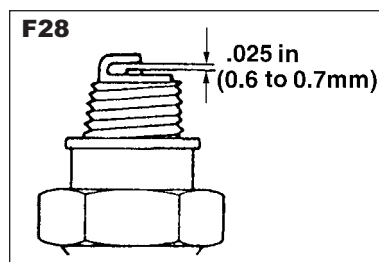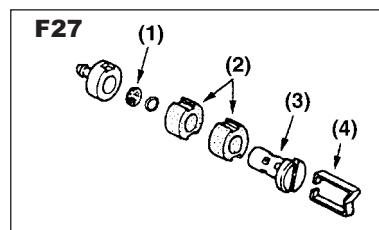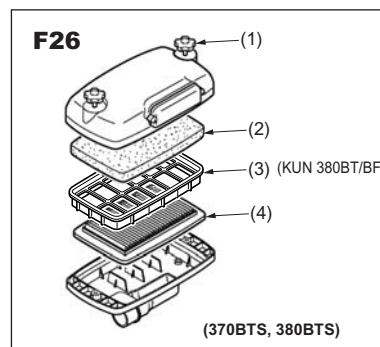

Vedlikehold


KJØLESYSTEM

- For å oppnå lavest mulig driftstemperatur er maskinen utstyrt med et kjølesystem.

(1) Kjøleflenser på sylindren.

- Rengjør kjølesystemet med en børste en gang i uken, ved vanskelige forhold oftere. Et tilsmusset eller tett kjølesystem fører til at maskinen overopphetes, noe som forårsaker skader på sylinder og stempel.

F32

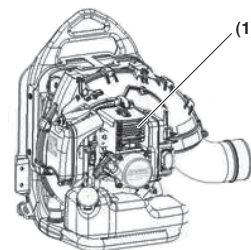

LUFTINNTAKSNETTING

! VIKTIG


- Luften som blåses ut tas inn via luftinntaksnettingen. Hvis luftstrømmen faller under bruk, må du stanse motoren og se om det er noe som tetter igjen luftinntaksnettingen.
- Hvis hindringer i nettingen ikke fjernes, kan motoren overopphetes og bli skadd.

(1) Netting


⚠ ADVARSEL

Bruk aldri løvblåseren uten nettingen på plass. Før hver gangs bruk må du kontrollere at nettingen er på plass og at den ikke er skadd.

F33

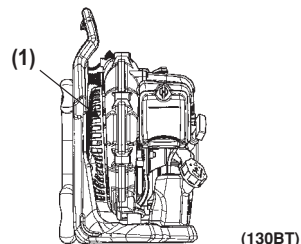

F34

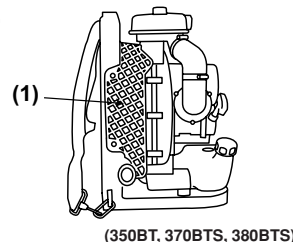


SKULDERREM

- Hvis skulderremmen er skadd, kan den ryke under bruk, slik at produktet faller og forårsaker personskade. Følg anvisningene under for å skifte skulderrem.
- Ta klipsen av remmen.
- Trø enden av remmen gjennom bøylen.
- Sett tilbake klipsen i remmen.

! VIKTIG

Påse at den tykke runde stangen på klipsen siter i remmen. Hvis den settes i feil, vil det føre til personskade.

F35

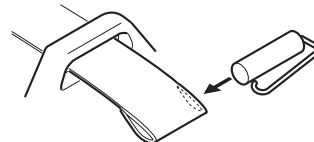

Oppbevaring

FØR LØVBLÅSEREN SETTES BORT:

- Tøm drivstofftanken og trykk på primerpumpen til den er tom for drivstoff.
- Ta ut tennpluggen og hell en spiseskje 2-taktsolje i sylindren. Tørn motoren flere ganger og sett tilbake tennpluggen.
- Oppbevar produktet på et tørt, kaldt, mørkt, godt ventilert og støvfritt sted, utilgjengelig for barn.